



4RUNNER 2026



MANUEL MULTIMÉDIA
DU PROPRIÉTAIRE

©2025 TOYOTA MOTOR CORPORATION

Tous droits réservés. La présente publication ne peut être ni reproduite ni copiée, intégralement ou partiellement, sans le consentement écrit de Toyota Motor Corporation.

AVIS AUX CLIENTS DU QUÉBEC :

Toyota Canada Inc. est heureuse d'offrir une garantie limitée de 36 mois ou 60 000 km (selon la première de ces éventualités à se produire) sur votre véhicule neuf. Cette garantie limitée couvre les réparations sur toute partie du véhicule fournie par Toyota Canada qui est défectueuse au niveau des pièces ou de la main-d'œuvre, sous réserve de certaines exceptions indiquées dans votre manuel de garantie. Pour plus d'information sur la garantie, veuillez consulter le Supplément du Manuel du propriétaire qui vient avec votre véhicule ou visitez le site toyota.ca.

La Loi sur la protection du consommateur du Québec exige que Toyota Canada indique si elle garantit la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation du véhicule ou de ses composantes. Bien que Toyota Canada s'engage à honorer les modalités de sa garantie limitée, veuillez noter qu'elle ne garantit en aucun cas la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation du véhicule ou de ses composantes.

Utilisation de base	Utilisation de base du système de multimédia	1
Réglages et enregistrement	Enregistrement et réglages de diverses fonctionnalités	2
Connexion d'un téléphone intelligent ou d'un appareil de communication	Utilisation de Bluetooth® ou du Wi-Fi®	3
Navigation	Utilisation de la navigation dans le nuage	4
Système audio	Écouter la radio et la musique	5
Appels mains libres	Pour une utilisation du téléphone cellulaire en mains libres	6
Services connectés	Utilisation des services connectés	7
Annexe	Informations de référence Certification	8
Index	Recherche alphabétique	

Introduction

Pour votre information **6**
Consignes de sécurité **8**
Utilisation de ce manuel **9**
Index illustré **11**

1 Utilisation de base

1-1. Utilisation de base du système de multimédia

Affichage et commandes **14**
Présentation générale de l'écran multimédia **16**
Menu principal **17**
Icônes d'état **19**
Utilisation de l'écran tactile **21**
Écran fonctionnel de base **24**
Entrée de lettres et de chiffres **26**

1-2. Fonctionnement de base du système de navigation

Présentation générale de l'écran cartographique **27**
Utilisation de l'écran cartographique **28**

1-3. Fonctionnement de base du système audio

Marche/arrêt du système audio et réglage du volume **31**
Sélection de la source audio **33**
Connexion d'un appareil par la prise USB Type-C **34**

1-4. Assistant intelligent

Utilisation de l'Assistant Intelligent **35**
Démarrage de la commande vocale **38**
Prononcer une commande vocale **40**
Utilisation de la fonction de recherche **43**

2 Réglages et enregistrement

2-1. Configuration initiale du système de multimédia

Associer un profil d'utilisateur **46**

2-2. Différents paramètres

Modification des paramètres divers **51**

2-3. Paramètres du conducteur

Modification et association d'un profil d'utilisateur **53**
Configuration du moyen d'identifier un conducteur **55**

2-4. Paramètres généraux

Modification des paramètres généraux du système multimédia **57**

2-5. Paramètres des notifications

Paramètres de notifications **59**

2-6. Réglages de l'écran

Modification des paramètres d'affichage d'écran **60**

2-7. Paramètres de commande vocale

Modification des paramètres de commande vocale **62**

2-8. Paramètres du véhicule

Configuration des coordonnées du concessionnaire **63**
Modification des paramètres de sécurité **64**
Mise à jour et contrôle des informations sur le logiciel **66**

2-9. Réglages du système de navigation

Affichage de l'écran des paramètres du système de navigation **71**
Modification des paramètres des détails cartographiques **72**
Modification des paramètres d'options d'itinéraire **74**

2-10. Réglages du son et des supports

Modification des paramètres multimédia et de son **75**

2-11. Réglages Wi-Fi®

Modification des paramètres Wi-Fi® **78**
Configuration de la borne Wi-Fi® **80**

2-12. Réglages Bluetooth®

Configuration des appareils Bluetooth®	82
--	-----------

2-13. Réglages d'applications

Paramètres des applis	85
-----------------------------	-----------

3**Connexion d'un téléphone intelligent ou d'un appareil de communication****3-1. Utilisation de la fonction Bluetooth®**

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth®	88
Spécifications Bluetooth® et profils compatibles	90
Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia	91
Suppression d'un appareil Bluetooth® déclaré	94
Connexion à un dispositif Bluetooth®	95
Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal	98
Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil secondaire	99

3-2. Connexion à un réseau Wi-Fi®

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Wi-Fi® ...	100
Connexion à un réseau par Wi-Fi®	102
Établissement d'une connexion à une borne Wi-Fi®	105

3-3. Utilisation d'Apple CarPlay et Android Auto

Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto	107
Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent non déclaré	109
Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent déclaré	112

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent non déclaré	115
Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent déclaré	117
En cas de mauvais fonctionnement d'Apple CarPlay ou Android Auto	120

4**Navigation****4-1. Navigation**

Navigation dans le nuage	126
--------------------------------	------------

4-2. Informations de carte

Écran des options cartographiques	127
Informations affichées sur l'écran de la carte	128

4-3. Recherche d'une destination

Écran de recherche de destination	129
Écran de la liste des résultats de la recherche de destinations	132
Suggestion de PDI	133
Destination Assist	134

4-4. Démarrage du guidage d'itinéraire

Démarrage du guidage d'itinéraire	136
Écran de la carte de l'itinéraire complet	137

4-5. Écran de guidage d'itinéraire

Écran de guidage sur itinéraire	139
Annonces de guidage vocal types	143

5**Système audio****5-1. Fonctionnement de la radio**

Écoute de la radio	146
Guide de dépannage	149
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour identifier le problème et appliquez les mesures correctives suggérées	150

5-2. Utilisation de la clé USB à mémoire flash

Précautions pour la lecture de la clé USB à mémoire flash	151
Lecture de fichiers musicaux sur une clé USB	153

5-3. Utilisation de l'iPod/iPhone

Précautions à connaître pour lire un iPod/iPhone	155
Lecture par iPod/iPhone	156

5-4. Utilisation d'Apple CarPlay

Précautions à connaître pour la lecture avec Apple CarPlay	158
Lecture d'Apple CarPlay	159

5-5. Fonctionnement d'Android Auto

Précautions à connaître pour la lecture avec Android Auto	161
Lecture avec Android Auto	162

5-6. Fonctionnement audio Bluetooth®

Précautions à connaître pour la lecture audio par Bluetooth® ..	163
Lecture audio par Bluetooth®	164

5-7. Lecture en continu intégrée

Lecture de la diffusion en continu intégrée	166
---	------------

6 Appels mains libres**6-1. Précautions relatives à l'utilisation des appels mains libres**

Précautions à connaître pour l'appel mains libres	170
En cas de mauvais fonctionnement de l'appel mains libres ...	174

6-2. Utilisation des appels en mains libres à l'aide des commandes au volant

Utilisation avec les commandes au volant	177
--	------------

6-3. Comment effectuer des appels

Passer des appels depuis l'historique des appels	178
Passer des appels depuis la liste des favoris	179
Passer des appels depuis les contacts	180

Passer des appels depuis le clavier	181
---	------------

6-4. Comment recevoir des appels

Répondre à des appels	182
Refuser des appels	183

6-5. Opérations durant l'appel

Exécution d'opérations à partir de l'écran d'appel	184
Prendre un deuxième appel	186
Effectuer un appel à une partie durant un appel en cours	187
Passer des appels en audio-conférence	188
Mettre fin aux appels	189

6-6. Changement de téléphone pour les appels en mains libres

Permutation entre téléphones d'un appel mains libres	190
--	------------

6-7. Modifications des données de contacts

Transfert des données de contact	191
--	------------

6-8. Comment utiliser la fonction de message

Précautions relatives à l'utilisation de la fonction de messagerie	193
Effectuer des appels à partir de la fonction de messagerie	196

7 Services connectés**7-1. Vue d'ensemble des services connectés**

Présentation fonctionnelle	198
Type A: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM et du système	199
Type B: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM	200
Type C: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM et d'un téléphone intelligent	201

8 Annexe**8-1. Annexe**

Informations à propos des supports et des données **204**

Radio par satellite HD Radio™/ SiriusXM® **213**

Certification **216**

Index **220**

Pour votre information

Manuel multimédia du propriétaire

- Le présent manuel décrit comment utiliser le système multimédia. Veuillez lire avec attention ce manuel ainsi que le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" accompagnant le véhicule pour l'utiliser comme il convient.
- Sachez qu'il peut arriver dans certains cas que le présent manuel soit différent dans son contenu de ce qu'affiche le système, notamment après que le logiciel du système a été mis à jour ou que les caractéristiques techniques aient été modifiées.
- Les informations contenues dans le présent manuel se rapportent à la version V.2149 et antérieures du logiciel système. Pour les informations les plus récentes disponibles, consultez l'URL suivante. Avant d'utiliser ce système, veillez à lire les informations se rapportant à la version logicielle la plus récente disponible. Pour plus de détails sur la version actuelle du logiciel, voir "[Mise à jour et contrôle des informations sur le logiciel](#)" (→ P.66).

Selon le pays ou le territoire, il peut arriver que le service de mise à jour du logiciel ne soit pas disponible.

► 4RUNNER

Langue		URL	Code QR
États-Unis	Anglais	https://www.toyota.com/owners/resources/warranty-owners-manuals/manual?om=om35c10u.4runner.2026.2511.cv.mm	
	Anglais	https://www.toyota.ca/toyota/owners/manual?om=om35c10u.4runner.2026.2511.cv.mm	
Canada	Français	https://www.toyota.ca/toyota/owners/manual?om=om35c10d.4runner.2026.2511.cv.mm	

► 4RUNNER HYBRIDE

Langue		URL	Code QR
États-Unis	Anglais	https://www.toyota.com/owners/resources/warranty-owners-manuals/manual?om=om35c10u.4runner.2026.2511.hev.mm	

Langue		URL	Code QR
Canada	Anglais	https://www.toyota.ca/toyota/owners/manual?om=om35c10u.4runner.2026.2511.hev.mm	
	Français	https://www.toyota.ca/toyota/owners/manual?om=om35c10d.4runner.2026.2511.hev.mm	

- Les captures d'écran illustrant le présent manuel peuvent être différentes des écrans tels qu'ils s'affichent en réalité au système, selon la disponibilité des fonctions, les conditions d'abonnement et la disponibilité des données cartographiques à la date de production du présent manuel.
- Les noms de sociétés et les produits mentionnés dans le présent manuel sont des marques commerciales et/ou des marques déposées des sociétés auxquelles ils appartiennent.

Clause de non-responsabilité sur la compensation des données

Ce système sauvegarde des données dans sa mémoire interne. Les données sauvegardées en mémoire sont susceptibles de se corrompre ou de se perdre par suite d'une panne du système, d'une réparation, d'un mauvais fonctionnement, d'un bogue logiciel ou de toute autre cause.

Toyota Motor Corporation vous informe qu'elle décline toute responsabilité quant à d'éventuels préjudices directs et indirects, et n'offre aucune compensation sur les données sauvegardées en mémoire si elles n'ont pas pu être sauvegardées convenablement.

Retrait de la batterie de 12 volts

Lorsque le contact du moteur <contact d'alimentation> est à la position d'arrêt, toutes les données sont enregistrées dans le système.

Si la borne de la batterie de 12 volts est retirée avant l'enregistrement des données, celles-ci risquent de ne pas être enregistrées correctement.

Consignes de sécurité

Pour utiliser ce système de la manière la plus sûre possible, suivez tous les conseils de sécurité indiqués ci-dessous.

Ce système est destiné à vous aider à atteindre la destination et, s'il est utilisé correctement, à y parvenir. Vous seul êtes responsable de la conduite sécuritaire du véhicule et de la sécurité de vos passagers. N'utilisez aucune fonction de ce système si cela vous distrait et vous empêche de conduire en toute sécurité. La première priorité pendant la conduite doit toujours être l'utilisation sûre du véhicule. Pendant la conduite, veillez à respecter le code de la route. Si un panneau de signalisation routière a été modifié, le guidage d'itinéraire risque de ne pas disposer des informations mises à jour, comme le sens d'une rue à sens unique.

Pendant la conduite, écoutez les instructions vocales autant que possible et regardez l'écran brièvement et uniquement lorsqu'il n'y a aucun danger. Toutefois, ne vous fiez pas totalement au guidage vocal. Utilisez-le uniquement à titre de référence. Si le système ne peut pas déterminer la position actuelle correctement, il est possible que le guidage soit incorrect, en retard, ou qu'il n'y ait aucun guidage vocal.

Les données du système risquent occasionnellement d'être incomplètes. Les conditions de circulation, y compris les restrictions de conduite (interdiction de tourner à gauche, rues barrées, etc.) changent fréquemment. Par conséquent, avant de suivre les instructions données par le système, vérifiez si elles ne vont pas à l'encontre de la sécurité et de la loi.

Ce système ne peut pas vous avertir sur des éléments tels que la sécurité d'une zone, l'état des rues ou la disponibilité des services d'urgence. Si vous n'êtes pas certain de la sécurité d'une zone, ne vous y engagez pas. Ce système ne remplace en aucun cas le jugement personnel du conducteur.

AVERTISSEMENT

- Par mesure de sécurité, le conducteur/la conductrice ne doit pas actionner le système pendant qu'il/elle conduit. Un manque d'attention à la route et à la circulation peut causer un accident.
- Pendant la conduite, veillez à respecter le code de la route et à rester attentif aux conditions de circulation.


Utilisation de ce manuel

Explique les symboles utilisés dans le présent manuel.


Symboles utilisés dans ce manuel

Symboles	Significations
	AVERTISSEMENT: Fournit des explications sur quelque chose qui, si elles ne sont pas respectées, peut avoir pour conséquence que vous-même ou autrui soyez tué ou gravement blessé.
	NOTE: Fournit des explications sur quelque chose qui, si elles ne sont pas respectées, peut avoir pour conséquence des dommages ou un mauvais fonctionnement du véhicule ou de ses équipements.
1 2 3...	Indique un mode opératoire ou une procédure à appliquer.
	INFORMATION: Fournit des informations utiles à savoir sur d'autres sujets que les modes opératoires et fonctions qu'il vous faut connaître.

Symboles utilisés dans les illustrations

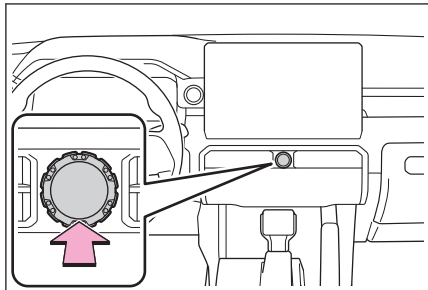


Symboles	Significations
	Indique l'action (pousser, tourner, etc.) utilisée pour actionner les boutons et autres dispositifs.

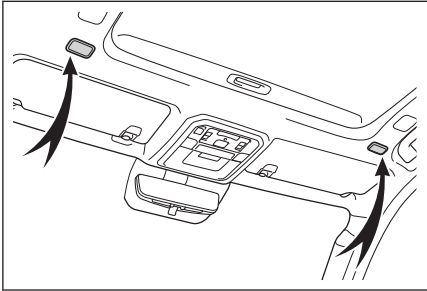

Symboles	Significations
	Indique le composant ou l'endroit expliqué.

Index illustré

Tableau de bord

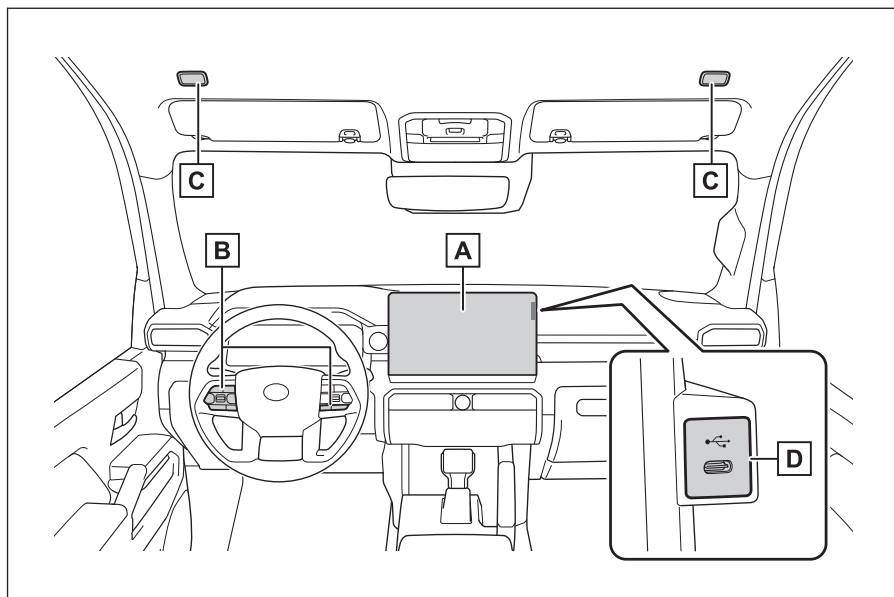

A	Affichage	P.14
B	Commandes au volant	
	Contrôle de l'audio	P.33
	Utilisation du système avec la commande vocale	P.38
	Utilisation du téléphone pour appeler	P.177
C	Microphones	P.36
D	Prise USB Type-C	P.34

1-1. Utilisation de base du système de multimédia

Affichage et commandes	14
Présentation générale de l'écran multimédia	16
Menu principal	17
Icônes d'état	19
Utilisation de l'écran tactile	21
Écran fonctionnel de base	24
Entrée de lettres et de chiffres	26

1-2. Fonctionnement de base du système de navigation

Présentation générale de l'écran cartographique	27
Utilisation de l'écran cartographique	28

1-3. Fonctionnement de base du système audio


Marche/arrêt du système audio et réglage du volume	31
Sélection de la source audio.....	33
Connexion d'un appareil par la prise USB Type-C	34

1-4. Assistant intelligent


Utilisation de l'Assistant Intelligent	35
Démarrage de la commande vocale	38
Prononcer une commande vocale	40
Utilisation de la fonction de recherche	43

Affichage et commandes

► Écran 14 po

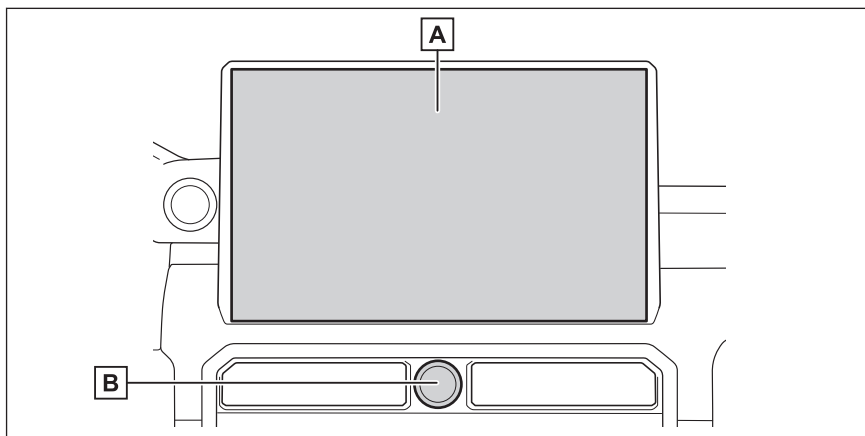

► Écran 8 po

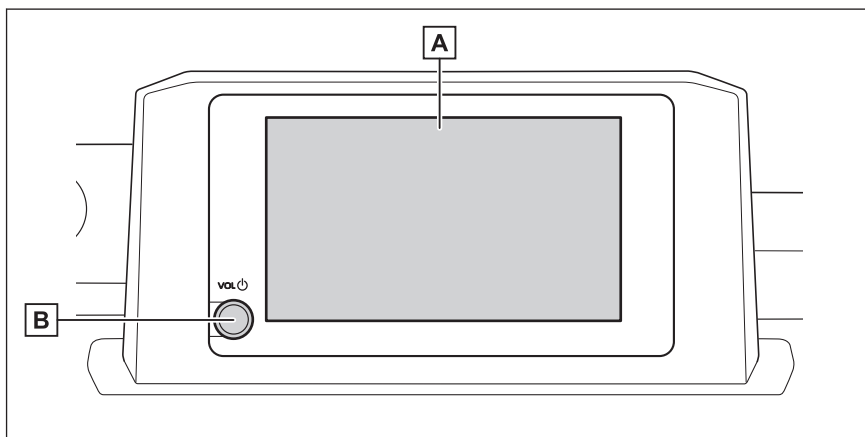

A Affichage

Touchez directement l'écran tactile pour en utiliser les fonctions.

B Bouton rotatif PWR/VOL

Pour allumer/éteindre l'audio et régler le volume.(→ P.31)

INFORMATION

- L'écran LCD peut apparaître délavé ou sombre en fonction de l'environnement ou de l'angle de vue.
- Il peut arriver que l'écran soit difficile à distinguer s'il est directement éclairé par la lumière du soleil ou une autre source lumineuse externe.
- Il peut arriver que l'écran paraisse sombre ou difficile à lire si vous portez des lunettes de soleil polarisées.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour la sécurité, il appartient au conducteur ou à la conductrice d'utiliser l'écran d'affichage le moins possible pendant qu'il ou elle conduit le véhicule, et d'arrêter ce dernier pour agir sur l'écran. Il est dangereux d'agir sur l'écran pendant la marche du véhicule, car le risque est majoré de donner un coup de volant par inadvertance ou de provoquer un accident imprévisible. En outre, vous ne devez regarder l'écran que si cela est vraiment nécessaire et aussi brièvement que possible pendant que vous conduisez le véhicule.

⚠ NOTE


Ne pas utiliser le système multimédia pendant trop longtemps alors que le moteur < système hybride > est arrêté. En effet, vous risqueriez de vider la batterie 12 V.

Redémarrage du système


Lorsque la réponse du système est extrêmement lente, vous pouvez redémarrer le système.

- Appuyez sur le bouton PWR/VOL et maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes.


► Écran 14 po

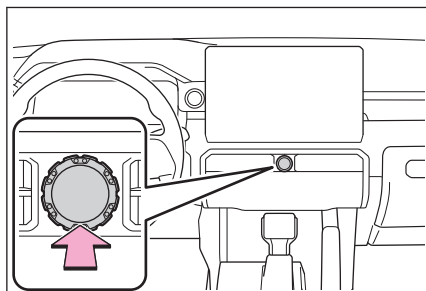

► Écran 8 po

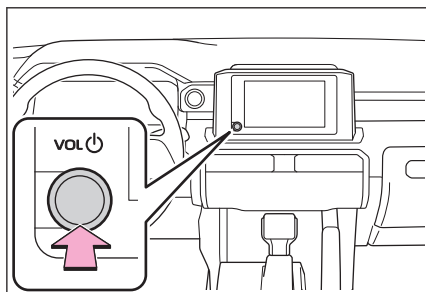

Présentation générale de l'écran multimédia

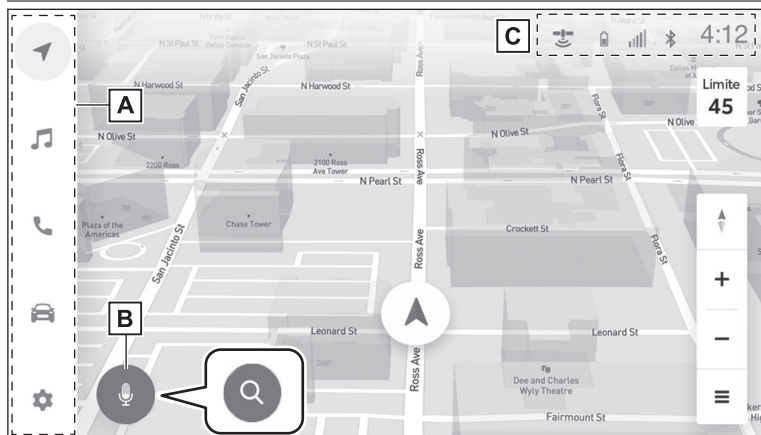

A Menu principal

Ouvre la fonction à afficher à l'écran lorsque vous touchez une icône.

B Bouton de recherche vocale

Ouvre l'écran de commande vocale vous permettant de piloter à la voix les fonctions audio, de navigation et autres. Le bouton change d'apparence en fonction de la situation.



: Pendant la marche du véhicule



: Véhicule à l'arrêt

C Icônes d'état

L'horloge et les icônes contenant des informations sur l'état des communications, etc. sont affichées en haut de l'écran.

Liens connexes

[Menu principal\(P. 17\)](#)

[Démarrage de la commande vocale\(P. 38\)](#)

[Icônes d'état\(P. 19\)](#)

Menu principal

Touchez une icône pour sélectionner la fonction à afficher à l'écran.



: Apple CarPlay®

Ouvre l'écran Apple CarPlay. L'icône Apple CarPlay est affichée lorsqu'un appareil pris en charge se connecte au système et qu'une fonction en est activée. (→ [P.109,112](#))



: Android Auto™

Affiche l'écran Android Auto. L'icône Android Auto est affichée lorsqu'un appareil pris en charge se connecte au système et qu'une fonction en est activée. (→ [P.115,117](#))



: Système de navigation

Ouvre l'écran cartographique. Vous pouvez utiliser le système de navigation pour rechercher une destination ou effectuer les autres tâches en rapport avec la navigation. (→ [P.27,125](#))



: Audio

Ouvre l'écran de commande audio. Vous pouvez y sélectionner la source audio de votre choix. (→ [P.31,145](#))



: Téléphone

Ouvre l'écran de téléphonie. Vous pouvez utiliser un téléphone cellulaire connecté par Bluetooth® pour passer des appels téléphoniques mains libres. (→ [P.169](#))



: Informations sur le véhicule*1

Ouvre l'écran des informations sur le véhicule. Vous pouvez y consulter les informations sur le véhicule, notamment de consommation de carburant, et y configurer son équipement.



: Paramètres

Ouvre l'écran des paramètres. Il est possible d'effectuer des réglages du système multimédia et du véhicule. (→ [P.45](#))

*1 : Consultez le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" du véhicule.



INFORMATION

Les icônes Apple CarPlay/Android Auto sont affichées lorsqu'un appareil pris en charge se connecte au système et qu'une fonction en est activée.

Icônes d'état

L'heure et des icônes contenant des informations sur l'état des communications sont affichées en haut de l'écran.



4:12

Affiche l'heure actuelle. Toucher l'horloge affiche l'écran de réglage de la date et de l'heure.



Affiche l'état de la connexion du téléphone cellulaire connecté via Bluetooth®. Toucher l'icône affiche l'écran de réglage Bluetooth®.



Affiche le niveau de réception du téléphone cellulaire connecté.



Affiche la charge restante de la batterie du téléphone cellulaire connecté.



Affiche l'état de réception du module de communication de données (DCM).^{*1}



Affiche le niveau de réception Wi-Fi®.



Affiche l'état de la connexion au point d'accès Wi-Fi®.^{*2}



S'affiche lorsque l'aide au stationnement intuitive est active.^{*1}



^{*1} : Sur modèles équipés

^{*2} : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

S'affiche lorsqu'un appel mains libres a été effectué alors qu'un écran autre que celui du téléphone était affiché.



Affiche l'état d'utilisation du chargeur sans fil.*1



INFORMATION

- L'affichage de la charge restante de la batterie du téléphone cellulaire peut ne pas correspondre à l'écran du téléphone cellulaire. En outre, la charge restante de la batterie peut ne pas s'afficher en fonction du modèle de téléphone.
- Il se peut que vous ne puissiez pas utiliser le Wi-Fi® si le niveau de réception est faible.
- Si vous utilisez votre téléphone cellulaire dans des lieux ou des états tels que les suivants, il se peut que vous ne puissiez pas vous connecter via Bluetooth®:
 - Le téléphone cellulaire se trouve derrière ou sous un siège, ou à l'intérieur de la boîte à gants ou de la console
 - Le téléphone cellulaire touche ou est recouvert de matériaux métalliques
- Si le téléphone cellulaire est réglé sur le mode d'économie d'énergie, la connexion Bluetooth® peut être automatiquement déconnectée. Si cela se produit, désactivez le mode d'économie d'énergie sur le téléphone cellulaire.

Liens connexes

[Modification des paramètres généraux du système multimédia\(P. 57\)](#)

[Configuration des appareils Bluetooth®\(P. 82\)](#)


*1 : Sur modèles équipés

Utilisation de l'écran tactile

Touchez directement l'écran tactile du doigt pour en utiliser les fonctions.


■ Toucher

Appliquez doucement votre doigt sur l'écran, sans appuyer. Vous pouvez sélectionner les éléments à l'écran.

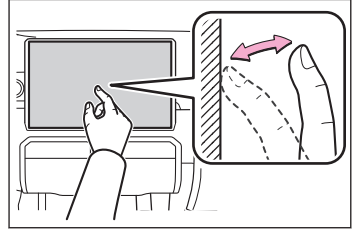


■ Glisser

Déplacez votre doigt pendant qu'il est en contact avec l'écran. L'écran cartographique et les écrans de liste défilent selon un mouvement qui suit le déplacement de votre doigt.

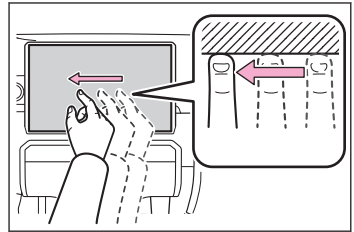


■ Feuilleter

Balayez rapidement l'écran avec le doigt en contact avec lui. L'écran cartographique et les écrans de liste défilent selon un mouvement plus ample par rapport à l'action de glisser.

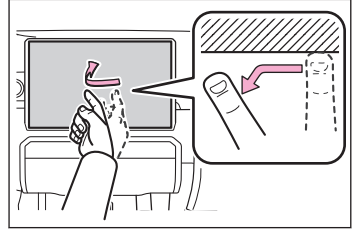

■ Pincer/Écarter

Posez deux doigts sur l'écran puis pincez-les ou écartez-les. Vous pouvez ainsi obtenir le zoom avant et arrière dans l'écran cartographique.

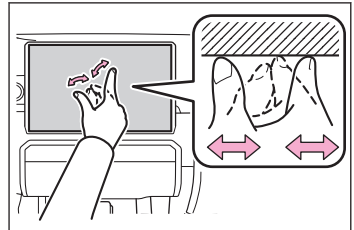

INFORMATION

- Pour que certaines fonctions soient opérantes, il peut être nécessaire de garder le doigt en contact avec l'écran ou d'effectuer un double appui (toucher 2 fois rapidement).
- Vous pouvez modifier le niveau de sensibilité aux doigts en contact avec l'écran.

1-1. Utilisation de base du système de multimédia

- Vous pouvez activer/désactiver le son de réponse émis lorsque vous touchez du doigt le bouton à l'écran.
- Il peut arriver que les actions de feuilleter ne soient pas fluides aux altitudes élevées.
- Les possibilités d'action dans l'écran sont restreintes pendant la marche du véhicule.

Liens connexes

[Modification des paramètres généraux du système multimédia\(P. 57\)](#)

Remarques sur l'utilisation de l'écran tactile

INFORMATION


- Si l'appui sur les boutons à l'écran reste sans réponse, retirez votre doigt de l'écran et réessayez.
- Dans les situations suivantes, il peut arriver que les boutons à l'écran ne répondent pas ou ne réagissent pas normalement:
 - Si vous portez des gants
 - Si vous touchez l'écran avec l'ongle
 - Si vous touchez l'écran en même temps avec un autre doigt ou la paume de votre main
 - Présence d'eau ou de traces sales sur l'écran
 - Si l'écran est recouvert d'une pellicule plastique ou d'un revêtement
 - Si le véhicule se trouve à proximité d'un relais TV, d'une centrale électrique, d'une station de remplissage, d'une station de radiodiffusion, d'un panneau d'affichage grand écran, d'un aéroport ou de tout autre lieu source de rayonnements électromagnétiques intenses (ondes radio ou perturbations radioélectriques)
 - Lorsque vous êtes porteur d'un appareil portable communiquant sans fil, comme un poste de radio ou un téléphone cellulaire, ou que vous le rechargez dans le véhicule
- Si l'écran est recouvert ou touché par un objet métallique comme ceux énumérés ci-après, il peut arriver que les boutons à l'écran ne répondent pas ou ne réagissent pas normalement:
 - Une carte recouverte de métal, comme du papier d'aluminium par exemple
 - Un paquet de cigarettes utilisant du papier d'aluminium
 - Un portefeuille ou porte-monnaie comportant des parties métalliques
 - Pièces de monnaie
 - Un câble USB, un CD, DVD ou tout autre support numérique, etc.
- Si le système est démarré alors que vous touchez l'écran du doigt, il peut arriver que les boutons à l'écran ne répondent pas. Retirez vos doigt de l'écran et réessayez. Si les boutons ne répondent toujours pas, mettez sur arrêt le contacteur de démarrage <bouton Power> puis redémarrez le système.
- L'application Plans d'Apple CarPlay ne prend pas en charge les actions de pincement/étirement.

 NOTE

- Pour protéger l'écran lorsque vous l'utilisez, touchez-le du doigt avec précaution, sans appuyer.
- Ne pas utiliser l'écran tactile avec quoi que ce soit d'autre que le doigt.
- Nettoyez précautionneusement l'écran avec une lingette pour lunettes de vue ou un textile doux équivalent. Ne pas forcer sur l'écran pour le toucher du doigt ni utiliser un textile rêche pour le nettoyer, sous peine d'en rayer la surface.
- Ne pas utiliser une solution alcaline ou un produit à base de benzène pour nettoyer l'écran. En effet, vous risqueriez d'abîmer l'écran.
- Dans certaines conditions, il peut arriver que l'écran soit légèrement chaud sous le doigt. Faites attention à ne pas subir une brûlure superficielle en laissant votre doigt en contact trop longtemps.

Écran fonctionnel de base

Un écran de liste s'ouvre dans les cas où plusieurs candidats sont possibles, comme les paramètres et l'audio par exemple. Faites défiler la liste pour sélectionner l'élément de votre choix.

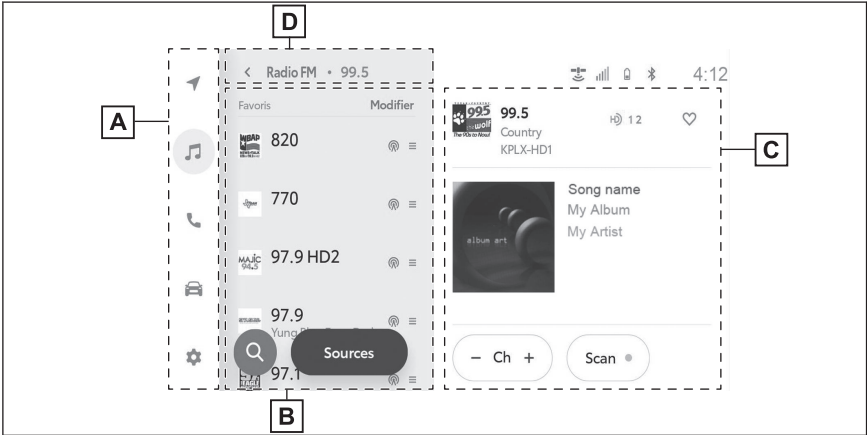

A Menu principal

Touchez une icône pour sélectionner la fonction à afficher à l'écran.

B Sous-menu

Affiche les éléments sous forme de liste. Pour faire défiler la liste, vous pouvez utiliser indifféremment l'action tactile glisser ou feuilleter.

C Volet principal

Affiche des informations détaillées sur l'élément que vous avez sélectionné dans le sous-menu.

D Liste à fil d'Ariane

Affiche les intitulés d'écran sous forme hiérarchique. Touchez [**<**] pour remonter d'un niveau dans la hiérarchie.




INFORMATION

Les possibilités d'action dans l'écran sont restreintes pendant la marche du véhicule.

■ Recherche dans une liste

Touchez le texte dans un index pour afficher l'élément de votre choix issu de la liste.

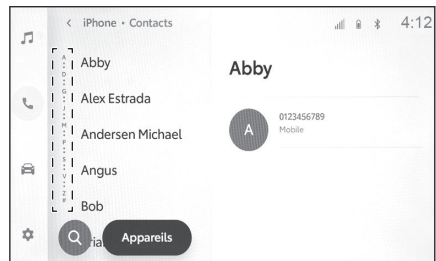

■ Activation/désactivation des paramètres


Touchez un élément pour en activer ou désactiver le paramètre.



: MARCHE




: ARRÊT

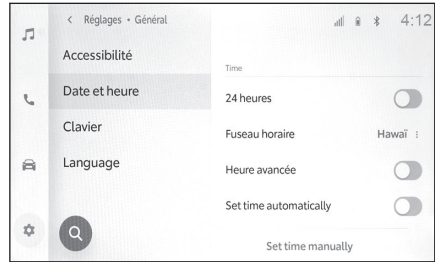


■ Paramètres à options multiples

Toucher l'icône [⋮] en regard d'un élément qui en est doté vous permet de faire un choix parmi plusieurs options.

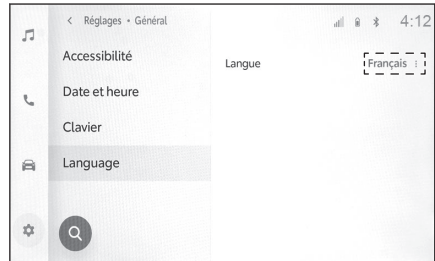

■ Réglage de niveau

Faites glisser le curseur pour régler le niveau du paramètre.

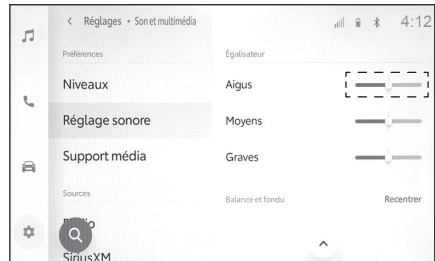


— Liens connexes —

[Menu principal\(P. 17\)](#)

Entrée de lettres et de chiffres

Pour saisir les lettres et les chiffres, utilisez le clavier. Le texte prédictif s'affiche à mesure que vous saisissez les lettres.

► Exemple à l'écran

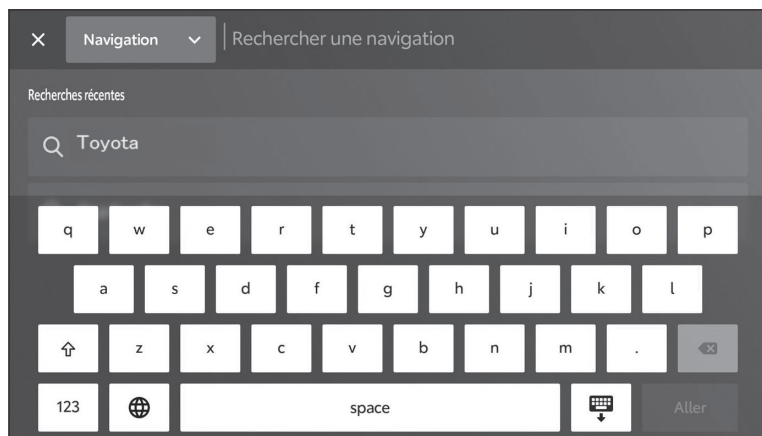

: Ferme le clavier et revient à l'écran précédent.



: Supprime un caractère.



: Change de clavier.



: Alterne entre majuscules et minuscules.

[Aller] : Lancez la recherche à partir du texte saisi.



: Ferme le clavier.

123

: Sélectionne le mode de saisie des chiffres et des symboles.

ABC

: Sélectionne le mode de saisie alphabétique.



INFORMATION

● Le type de clavier affiché varie selon la fonction.

● Faites un double appui sur [] pour mettre les lettres en majuscules pour la saisie.

Présentation générale de l'écran cartographique

Pour afficher l'écran cartographique, touchez [] dans le menu principal.



- A** Icône de limite de vitesse
Affiche la limite de vitesse de la route empruntée.
- B** Repère d'orientation
Indique l'orientation de la carte. Touchez pour changer l'orientation de la carte.
- C** Boutons de zoom avant/arrière
Augmenter/réduire l'échelle de la carte.
- D** Bouton d'options de la carte
Affiche l'écran des options de la carte.
- E** Icône de la position actuelle
Affiche la position et l'orientation actuelles du véhicule. Touchez pour afficher des informations détaillées sur la position actuelle. Touchez également pour partager la position actuelle du véhicule.
- F** Bouton de recherche vocale
Affiche l'écran de commande vocale.

Liens connexes

[Position actuelle\(P. 28\)](#)

[Échelle de la carte\(P. 28\)](#)

[Orientation de la carte\(P. 28\)](#)

[Écran des options cartographiques\(P. 127\)](#)

[Écran de la liste des résultats de la recherche de destinations\(P. 132\)](#)

Utilisation de l'écran cartographique


Cette partie explique les manipulations de base avec l'affichage cartographique, notamment pour ce qui concerne l'indication de la position actuelle et le défilement de la carte.

Position actuelle

Tapez sur [] pour afficher des informations détaillées sur la position actuelle.


[Partager l'emplacement]: Appuyez pour partager la position actuelle du véhicule avec un contact enregistré.

Pour utiliser cette fonction, un téléphone intelligent doit être connecté au système multimédia.

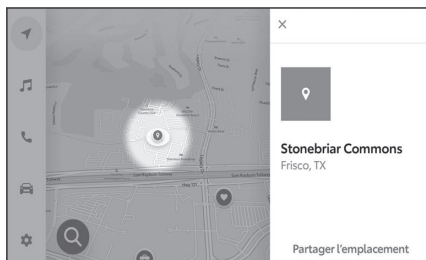

Échelle de la carte

Tapez sur [] ou [] pour modifier l'échelle de l'écran de la carte.

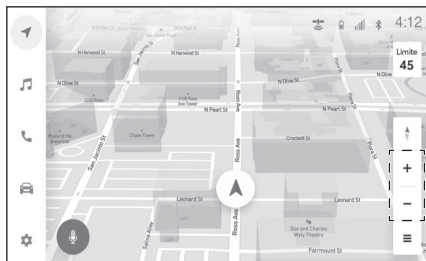

INFORMATION

- Écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant et rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.
- Une double pression avec 1 doigt peut être utilisée pour effectuer un zoom avant et une double pression avec 2 doigts peut être utilisée pour effectuer un zoom arrière.
- Vous pouvez également déplacer deux doigts pour passer en 3D et revenir en 2D.

Orientation de la carte

Touchez [] pour modifier l'orientation de l'écran de la carte entre le nord vers le haut, le cap vers le haut et le cap 3D vers le haut.

[]: Icône Nord en haut

La carte est toujours affichée avec le nord en haut, quelle que soit la direction du véhicule.



[]: Icône Cap vers le haut

La carte est toujours affichée dans le sens de la marche lors d'une navigation active.



[]: Icône 3D en haut

Affiche une carte en 3D. La carte est toujours affichée dans le sens de la marche lors d'une navigation active.

Opération de défilement de la carte

La carte peut être déplacée et un point touché peut être défini comme centre de l'écran de la carte.

Tapoter/glisser

L'écran de la carte peut être déplacé en appuyant ou en tapotant dessus ou en le faisant glisser.


Tapez sur **[Recentrer]** pour revenir au centre de la carte à la position actuelle.



Opération de toucher et de maintien

Si un point désiré sur l'écran de carte est effleuré et maintenu, l'écran de carte de l'itinéraire complet jusqu'au point sélectionné sera affiché.

- 1 Appuyez sur le point désiré et maintenez enfoncé.
- 2 L'écran de carte de l'itinéraire complet sera affiché pour le point sélectionné.

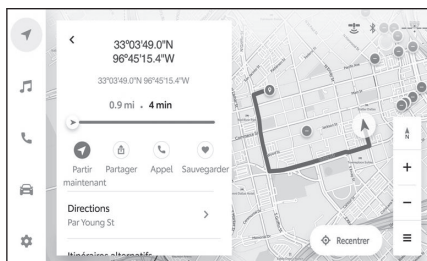

— **Liens connexes** —

[Écran de la carte de l'itinéraire complet\(P. 137\)](#)

Marche/arrêt du système audio et réglage du volume

Vous pouvez éteindre le système audio lorsque vous ne vous en servez pas, ou en régler le volume sonore au niveau qui vous convient.

Le système est utilisable lorsque le contacteur de démarrage <bouton Power> est sur ACC^{*1} ou MARCHE.



INFORMATION

■ Lorsque la personnalisation ACC est désactivée

Lorsque le contacteur de démarrage <contacteur de démarrage> est éteint, le système multimédia peut encore être utilisé pendant un certain temps jusqu'à ce que la fonction d'économie de la batterie commence à fonctionner. Pour éteindre le système multimédia, effectuez l'une des actions suivantes:

- Appuyez sur le bouton PWR/VOL.
- Ouvrez la porte du conducteur.



NOTE


- Ne pas utiliser le système multimédia pendant trop longtemps alors que le moteur <système hybride> est arrêté. Cela risque d'épuiser la batterie 12 V.
- Écoutez l'audio à un niveau sonore tel que vous ne risquez pas d'être distrait(e) de votre conduite, aux dépens de la sécurité.

■ Utilisation du bouton de commande audio

Bouton rotatif PWR/VOL


Allume ou éteint l'audio à chaque appui. Tournez pour régler le volume.

► Écran 14 po

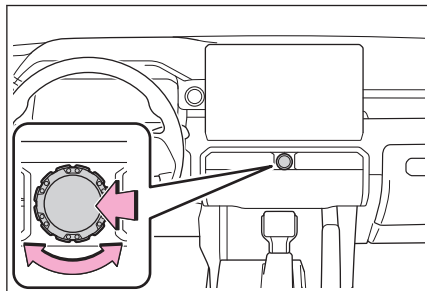

^{*1} : Le mode ACC peut être activé/désactivé dans le menu Personnalisation. Consultez le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" pour en savoir plus.


► Écran 8 po

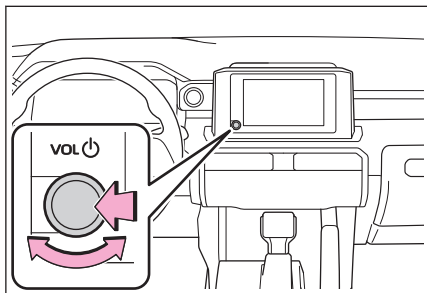

■ Utilisation avec les commandes au volant

Bouton []


Réglez le volume de l'audio. Appuyez longuement pour régler en continu le volume de l'audio.

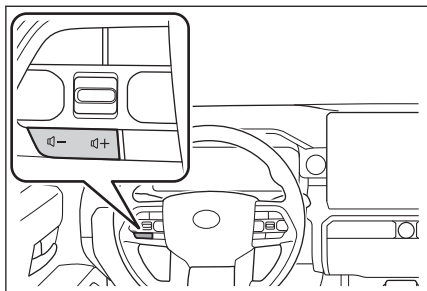

Sélection de la source audio

Vous pouvez choisir la source entre la radio, l'USB, etc.

- 1 Touchez [🎵] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Sources].
- 3 Touchez la source que vous souhaitez sélectionner.

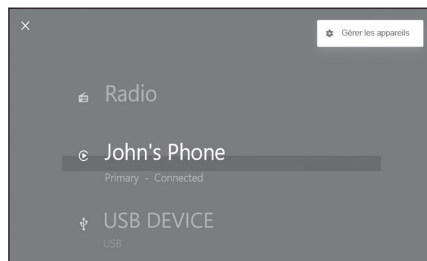

INFORMATION

- Quand aucun appareil n'est connecté au système multimédia, le sélecteur est absent de l'écran de sélection des sources. (USB/iPod/Apple CarPlay/Android Auto/Bluetooth® Audio)
- Si un téléphone cellulaire est utilisé à l'intérieur du véhicule ou dans son voisinage proche pendant que vous écoutez de l'audio, il peut arriver que du bruit parasite soit audible dans les haut-parleurs.
- Les fonctions suivantes sont inutilisables tant qu'Apple CarPlay est connecté par USB.
 - iPod
 - Audio USB
- L'audio USB est inutilisable tant qu'Android Auto est connecté par USB.


Changement de source à l'aide des commandes au volant

Il est possible de changer de source à l'aide des commandes au volant.

[MODE] bouton

Les sources seront commutées dans l'ordre.

Maintenez le bouton enfoncé pour mettre en pause ou couper le son. Appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour annuler.

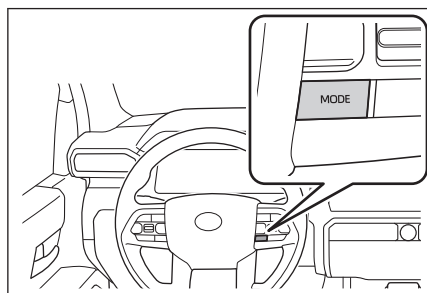


Connexion d'un appareil par la prise USB Type-C

Branchez un appareil tel qu'un téléphone intelligent ou un lecteur portable.

● Branchez câble USB Type-C à la prise.

Pour brancher une clé USB, enfichez-la directement dans la prise USB Type-C.

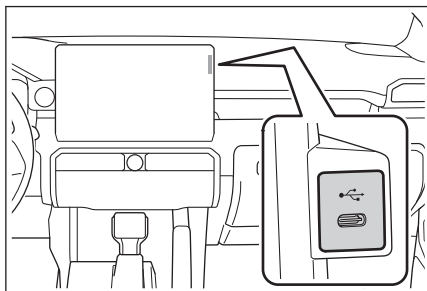

INFORMATION


- Selon l'appareil que vous utilisez, il peut arriver que vous ne puissiez pas le voir.
- Lorsque vous utilisez un concentrateur USB pour brancher plusieurs appareils, seul le premier à être reconnu est utilisable, les autres ne le sont pas.
- Consultez le mode d'emploi du câble USB Type-C et de l'appareil à brancher.
- Utilisez une source électrique telle que la batterie fournie avec l'appareil branché. Il peut arriver qu'utiliser la prise accessoires du véhicule provoque l'apparition de bruit parasite. (Consultez le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" du véhicule pour tout complément d'information sur la prise accessoires.)

NOTE

- Ne pas appuyer ni appliquer une pression inutile sur l'appareil branché. L'appareil ou son connecteur risque de subir des dommages.
- Tenez la prise à l'abri des corps étrangers. L'appareil ou sa prise risque de subir des dommages.

Utilisation de l'Assistant Intelligent

Assistant Intelligent est un service sur abonnement qui vous permet de piloter le système multimédia à la voix et d'utiliser la navigation, la diffusion en continu intégrée, la radio et le téléphone. En l'absence d'abonnement, l'assistant est limité aux fonctions liées à la radio et au téléphone.

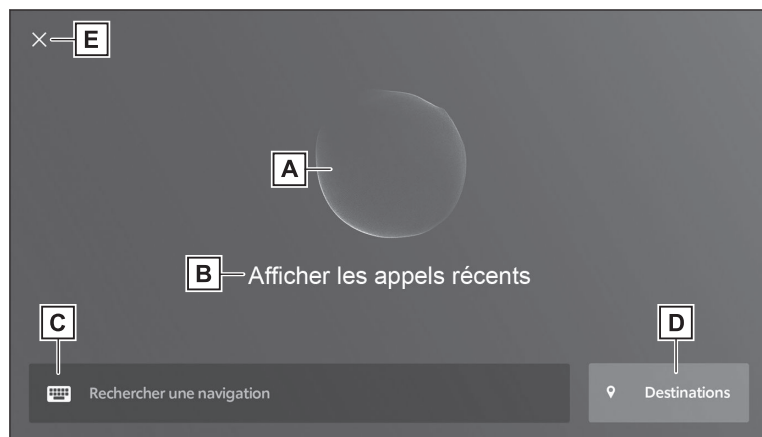

A Affiche l'état de la reconnaissance vocale.

 /  *1 : En attente d'une commande vocale de l'utilisateur

 /  *1 : Écoute

 /  *1 : Traitement

B Affiche la réponse de l'Assistant Intelligent.

C Affiche l'écran du clavier.

Vous pouvez utiliser le clavier pour rechercher différents éléments.

D Programme une destination par sélection parmi les précédentes.

E Ferme l'écran de commande vocale.



INFORMATION

Pendant la marche du véhicule, l'écran de commande vocale apparaît sous la forme d'une barre en partie basse de l'écran.



*1 : Sans abonnement

— Liens connexes —

[Utilisation de la fonction de recherche\(P. 43\)](#)

[Recherche de destination par catégorie\(P. 129\)](#)

Abonnement au cloud de l'Assistant Intelligent^{*1}


L'Assistant Intelligent permet au client d'accéder aux perfectionnements suivants:

- **Reconnaissance vocale évoluée/Compréhension du parler naturel**
Les performances vocales sont améliorées par l'utilisation de la reconnaissance vocale tant embarquée par le véhicule que basée sur le cloud.
- **Expérience personnalisée**
Offre à l'utilisateur une expérience qui lui est complètement personnelle, en utilisant les données apprises sur lui et conservées dans le cloud.
- **Informations à jour**
Le contenu conservé dans le cloud est en permanence tenu à jour afin que vous n'ayez pas à vous rendre en concession pour mettre à jour les données.




INFORMATION

Pour mettre à jour votre abonnement au cloud de l'Assistant Intelligent, touchez le bouton **[Mettre à jour l'abonnement]** ou utilisez l'appli Toyota.

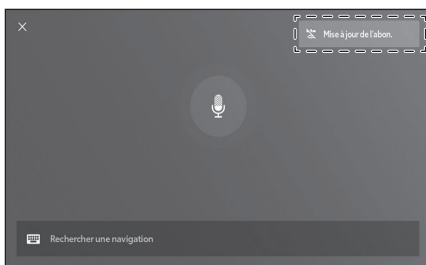

Microphones

Les microphones sont situés côté conducteur et côté passager, respectivement.

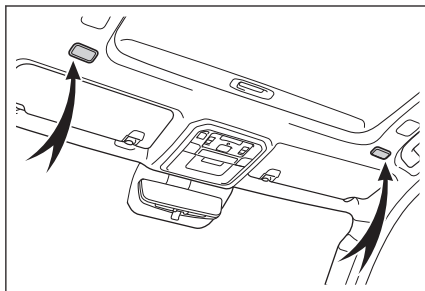

INFORMATION

- Vous pouvez piloter le système à la voix depuis le siège conducteur ou le siège passager, en prononçant le mot d'interpellation pour activer la commande vocale. Dans ce

^{*1} : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

cas, les commandes vocales prononcées depuis un autre siège que ceux d'activation du système ne sont pas reconnues.

- Certaines fonctions ne sont pas pilotables à la voix depuis le siège passager.

Langues prises en charge


Les langues reconnues par l'assistant intelligent sont l'anglais, le français et l'espagnol.

Démarrage de la commande vocale

Vous pouvez utiliser n'importe laquelle des actions suivantes pour démarrer la commande vocale:

■ Appuyez sur le bouton d'activation vocale

Appuyez sur le bouton [] (bouton d'activation vocale) au volant de direction.

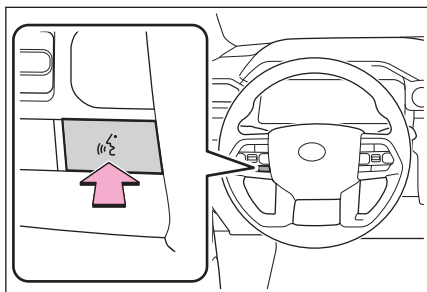


■ Prononcez le mot d'interpellation

Dites "Salut Toyota!".

- Le mot d'interpellation peut être activé/dés-activé.
- Vous pouvez énoncer une commande vocale tout de suite après avoir prononcé le mot d'interpellation.

Exemple: "Salut Toyota!", "Emmène-moi dans un restaurant italien."

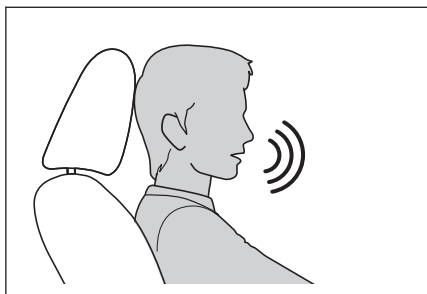

■ Touchez le bouton de recherche vocale

Touchez [] or [] à l'écran.



INFORMATION

- Si vous avez activé l'Intelligent Assistant par le bouton [] ou celui de la recherche vocale, vous ne pouvez piloter le système à la voix que depuis le siège conducteur.
- L'Assistant Intelligent risque de ne pas reconnaître une commande si elle n'est pas énoncée clairement. Prenez note des points suivants lorsque vous l'utilisez:
 - Parlez d'une voix claire.

- Fermez les vitres pour éviter que les commandes soient mal reconnues en raison du bruit (du vent ou de l'extérieur).
- Si le climatiseur souffle fort, il se peut que les commandes ne soient pas reconnues correctement, réduisez donc la vitesse du ventilateur.
- Si vous écoutez de la musique à fort volume pendant que vous prononcez une commande vocale, celle-ci risque de ne pas être reconnue; par conséquent, baissez le volume de la musique.
- Le risque existe qu'une commande ne soit pas reconnue si plusieurs personnes parlent en même temps.
- Vous pouvez interrompre l'invite vocale en prononçant une commande vocale.
- Vous pouvez activer/désactiver l'invite vocale depuis l'écran des paramètres de commande vocale.
- Vous pouvez régler le volume de la voix du système depuis l'écran des paramètres multimédia et de son.

— Liens connexes —

[Modification des paramètres de commande vocale\(P. 62\)](#)

[Modification des paramètres multimédia et de son\(P. 75\)](#)

Interruption de la commande vocale

Les commandes vocales peuvent être interrompues à l'aide d'une des opérations suivantes :

- Dites "Annuler".
- Appuyez sur [✕] sur l'écran de commande vocale.
- Appuyez de manière prolongée sur la commande [] au volant.

Prononcer une commande vocale

Lorsque l'écran de commande vocale apparaît, dites une commande vocale. Le système peut reconnaître la parole naturelle.



 **INFORMATION**

- Les commandes peuvent ne pas être reconnues si elles sont dites avec un accent ou en utilisant une formulation non standard.
- Si l'assistant intelligent ne reconnaît pas les pseudonymes ou les abréviations lors de la recherche de noms d'endroits et de services, prononcez le nom officiel.

Liste des fonctions

Les tableaux qui suivent recensent les commandes fréquemment utilisés pour chaque catégorie de fonctions.

- Les fonctions disponibles peuvent varier selon le système dont le véhicule est équipé.
- Les éléments avec "Abonnement" font obligatoirement appel à la fonctionnalité de l'Intelligent Assistant.

■ Communes

Action	Exemple de commande vocale	Abonnement
Afficher la liste des commandes générales	"aide"	Non
Arrêter la conversation en cours et recommencer depuis le début	"recommencer"	Non
Annule le système Intelligent Assistant	"annuler"	Non

■ Navigation

L'Assistant Intelligent autorise la recherche vocale pour la navigation. Diverses fonctions vous sont ainsi accessibles, comme la recherche d'un point d'intérêt (PDI), la navigation jusqu'à une adresse ou encore la découverte de nouveaux PDI.

Fonction	Exemple de commande vocale	Abonnement
Recherche de destination	"Emmène-moi dans <Catégorie de l'emplacement/Nom de l'entreprise>" "Emmène-moi dans un restaurant italien" "Emmène-moi à <adressen>" "Emmène-moi à 6565 Headquarters drive TX" "Emmène-moi à la maison" "Emmène-moi au travail"	Oui
Gestion de la carte	"Zoom sur la carte" "Fais un zoom arrière sur la carte"	Oui
Informations d'itinéraire	"Annule le voyage"	Oui
Télématique	"destination assist"	Non

■ Gestion multimédia

Vous pouvez dialoguer vocalement avec l'Assistant Intelligent pour mener à bien diverses tâches multimédia.

Fonction	Exemple de commande vocale	Abonnement
Radio	"écouter 93,3" "écouter du métal sur fm" "écoute la station 185 sur Sirius"	Non
Médias	"couper le son" "suivante" "précédente"	Non
Diffusion en continu des médias	"Joue <artiste/album/chanson/genre/liste de lecture>" "Joue Frank Sinatra"	Oui

■ Gestion du téléphone mains libres

Vous pouvez dialoguer vocalement avec l'Assistant Intelligent pour mener à bien diverses tâches, comme passer un appel téléphonique à un contact ou appeler Destination Assist, par exemple.

Fonction	Exemple de commande vocale	Abonnement
Appel téléphonique	"appeler Ethan Edwards" "appeler +240796555285" "rappeler" "recomposer"	Non
Message	"envoyer un message à Hanna Palmer" "lire le message"	Non

■ Sélection de l'affichage des écrans

Vous pouvez facilement sélectionner à la voix les différents écrans fonctionnels.

1-4. Assistant intelligent

Fonction	Exemple de commande vocale	Abonnement
Navigation	"Montre la carte"	Oui
Téléphone	"voir mes appels récents"	Non
Multimédia	"voir la liste des stations fm"	Non
Paramètres	"voir réglages d' écran"	Non

■ Contrôle des dispositifs du véhicule

Permet de modifier facilement un réglage du véhicule ou d'activer une fonction par la voix.

Fonction	Exemple de commande vocale	Abonnement
Climat	"Activer la climatisation automatique" "Température 23 degrés" "Augmenter la ventilation"	Non

■ Notifications

Les notifications sont émises sur la base des préférences d'utilisateur, de la géolocalisation du véhicule et de l'apprentissage des usages. Chaque service est activable/désactivable depuis l'appli Toyota.

Fonction	Détail	Abonnement
Suggestion de PDI (Navigation)	● Un PDI partagé par l'intermédiaire d'une application pour téléphone intelligent ● Suggestion des parcs de stationnement proches de la destination	Oui
Manque de carburant (Navigation)	L'utilisateur est automatiquement notifié du bas niveau de carburant. Si elle est disponible, une liste est fournie des PDI à proximité (au-devant) ou jalonnant l'itinéraire, et l'utilisateur peut en choisir un par action tactile pour s'y rendre.	Oui

Utilisation de la fonction de recherche

Le clavier peut être utilisé pour rechercher des contacts, de la musique, des emplacements et des réglages de véhicule. Si vous utilisez l'assistant intelligent, vous pouvez rechercher une destination qui profite du contenu de l'infonuagique.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur le domaine désiré pour effectuer une recherche.

[Navigation] : Recherches par adresse, intersection, points d'intérêt, numéro de téléphone, nom de rue, etc.

[Support média] : Recherches par nom d'artiste, titre de chanson, nom d'album, nom de chaîne, genre, etc.



[Téléphone] : Recherches par nom de contact ou numéro de téléphone.

[Véhicule] : Recherches en saisissant les éléments que vous souhaitez afficher, comme la consommation de carburant.

[Réglages] : Recherches en saisissant les éléments que vous souhaitez régler, comme les éléments généraux, la date et l'heure, la langue et les unités, les notifications.

- 3 Entrez le texte de recherche et appuyez sur **[Aller]**.

Si plusieurs conditions doivent être spécifiées, recherchez en insérant un espace entre les mots.

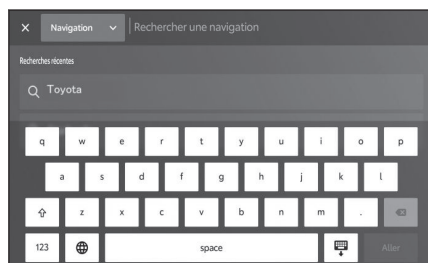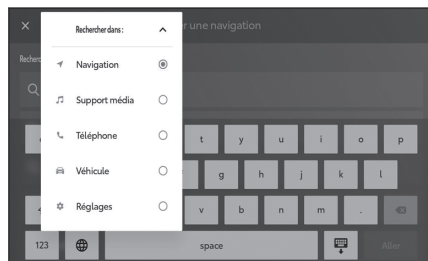

- 4 Lorsque la liste de résultats de recherche apparaît, appuyez sur l'élément désiré.



INFORMATION

- L'utilisation de l'écran est restreinte lorsque le véhicule roule à plus de 5 mph (8 km/h).
- La recherche par clavier n'est pas disponible lorsque les écrans Apple CarPlay et Android Auto sont actifs.

2-1. Configuration initiale du système de multimédia	
Associer un profil d'utilisateur ..	46
2-2. Différents paramètres	
Modification des paramètres divers	51
2-3. Paramètres du conducteur	
Modification et association d'un profil d'utilisateur	53
Configuration du moyen d'identifier un conducteur	55
2-4. Paramètres généraux	
Modification des paramètres généraux du système multimédia	57
2-5. Paramètres des notifications	
Paramètres de notifications	59
2-6. Réglages de l'écran	
Modification des paramètres d'affichage d'écran	60
2-7. Paramètres de commande vocale	
Modification des paramètres de commande vocale	62
2-8. Paramètres du véhicule	
Configuration des coordonnées du concessionnaire	63
Modification des paramètres de sécurité	64
Mise à jour et contrôle des informations sur le logiciel	66
2-9. Réglages du système de navigation	
Affichage de l'écran des paramètres du système de navigation	71
Modification des paramètres des détails cartographiques ..	72
Modification des paramètres d'options d'itinéraire	74
2-10. Réglages du son et des supports	
Modification des paramètres multimédia et de son	75
2-11. Réglages Wi-Fi®	
Modification des paramètres Wi-Fi®	78
Configuration de la borne Wi-Fi®	80
2-12. Réglages Bluetooth®	
Configuration des appareils Bluetooth®	82
2-13. Réglages d'applications	
Paramètres des applis	85

Associer un profil d'utilisateur^{*1}

Associer le profil de l'utilisateur principal constitue l'étape initiale de configuration du système multimédia.


En associant un profil d'utilisateur, vous pouvez mémoriser divers paramètres liés au véhicule et au système multimédia sous la forme d'un profil associé à chaque conducteur ou conductrice. Vous pouvez vous installer au volant du véhicule sans avoir à changer les réglages des autres conducteurs ou conductrices dans le cas où le véhicule est utilisé par plusieurs personnes, qu'il s'agisse d'amis ou de la famille.

Vous pouvez conduire le véhicule en mode invité si vous ne souhaitez pas utiliser de profil utilisateur.

Profils d'utilisateur

Il est possible d'enregistrer certains réglages multimédia et du véhicule pour chaque conducteur et le conducteur concerné peut les charger avant de prendre le volant.

- Il est possible d'enregistrer jusqu'à trois profils d'utilisateur.
- Lorsque vous enregistrez un profil, il se chargera à chaque conduite jusqu'à ce que vous vous déconnectiez.
 - Les réglages multimédias comprennent par exemple le volume, l'audio, la navigation et le téléphone.
 - Pour certains véhicules, les informations relatives à la climatisation et à l'écran multifonctionnel peuvent être enregistrées.
- Les paramètres du véhicule sont automatiquement enregistrés dans le profil en cours lorsque vous les modifiez.
- Configurer un profil vous permet de protéger votre historique des recherches, vos paramètres individuels et autres informations privées.
- Touchez l'option **[Réglages]** pour ouvrir l'écran de liste des conducteurs et conductrices, dans lequel vous pouvez changer de profil.

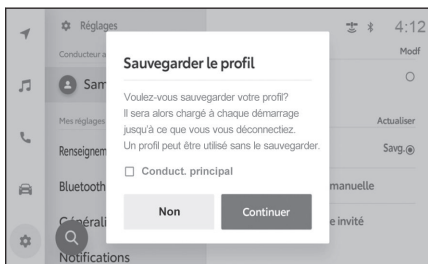

■ Lien avec un compte Toyota

- L'utilisation d'un profil nécessite obligatoirement un compte Toyota actif.
- Les profils liés sont sauvegardés dans le nuage, si bien que même si un profil est supprimé du véhicule, il ne l'est pas du nuage.
- L'utilisation de l'appli Toyota et l'association à un compte Toyota permet de charger un profil dans n'importe quel véhicule depuis le nuage.

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

- Le conducteur ou la conductrice lié(e) comme propriétaire du véhicule a le pouvoir de supprimer tous les autres conducteurs enregistrés dans le véhicule. Les conducteurs ou conductrices qui ne sont pas propriétaire du véhicule n'ont pas le pouvoir de supprimer le profil de ce dernier.
- Il n'est pas possible d'utiliser le même profil en même temps dans un autre véhicule.
- Le profil sauvegardé dans le nuage est automatiquement mis à jour lorsque certains paramètres multimédia sont modifiés, et le conducteur ou la conductrice est notifié(e) par un écran que le profil a été mis à jour.
- La portabilité du profil d'utilisateur d'un véhicule à un autre est susceptible de ne pas être disponible en dehors des 48 États contigus des États-Unis.

Liens connexes


[Changement de profil d'utilisateur\(P. 48\)](#)

[Configuration du moyen d'identifier un conducteur\(P. 55\)](#)

Associer un profil d'utilisateur pour la première fois

L'utilisation d'un profil nécessite obligatoirement un compte Toyota actif.

- 1 Après le démarrage du véhicule, l'écran de choix de la langue s'ouvre. Touchez la langue souhaitée.**

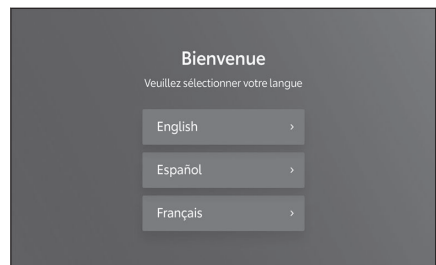

- 2 Pour associer votre profil au véhicule, téléchargez l'appli Toyota en analysant le code QR avec l'appareil photo de votre téléphone.**

Si vous ne souhaitez pas associer un profil, touchez [Configurer plus tard]. Si vous touchez [Ne plus afficher config], l'écran d'association du profil ne s'affiche plus.



- 3 Ouvrez l'appli Toyota et identifiez-vous, puis dans l'appli sélectionnez l'option permettant d'ajouter un véhicule, et entrez/analysez le numéro d'identification VIN de votre véhicule. Sélectionnez [Continuer] à l'écran du système multimédia pour afficher le code d'authentification à 8 chiffres.**
- 4 Terminez la configuration pour activer l'abonnement ou la période d'essai dans l'application Toyota et touchez [Config. appli terminée].**
 - Une fois l'association terminée, un message s'affiche et votre profil est enregistré.

2-1. Configuration initiale du système de multimédia

- Si vous avez terminé la configuration de l'abonnement ou de la période d'essai dans l'application Toyota, l'écran cartographique s'affiche et vous pouvez utiliser le système de navigation.
 - Si vous ne terminez pas la configuration de l'abonnement ou de la période d'essai dans l'application Toyota, l'écran d'abonnement s'affiche et vous ne pouvez pas utiliser le système de navigation.
- 5 Après que vous avez associé votre profil, déclarez votre appareil Bluetooth® afin de pouvoir vous identifier en tant que conducteur ou conductrice. Pour poursuivre la configuration, touchez [Oui].**
- Vous pouvez également enregistrer un appareil ultérieurement.



INFORMATION

- Si le profil d'utilisateur n'a pas été associé, vous pouvez relancer l'opération en sélectionnant **[Réglages]** et **[Commencer]**.
- Parmi les appareils Bluetooth® enregistrés dans un profil d'utilisateur, seul l'appareil Bluetooth® du conducteur le plus récent sera détecté. Selon les conditions d'utilisation de l'appareil Bluetooth®, il peut arriver que l'identification du conducteur ou de la conductrice soit retardée ou ne se fasse pas du tout avant que le véhicule n'ait été démarré. C'est pourquoi il est recommandé de déclarer une clé intelligente en plus des appareils Bluetooth®.

Liens connexes


[Changement de profil d'utilisateur\(P. 48\)](#)

[Modification et association d'un profil d'utilisateur\(P. 53\)](#)

Changement de profil d'utilisateur

Vous pouvez sélectionner le profil que vous souhaitez utiliser dans la liste des utilisateurs enregistrés dans le véhicule.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.**
- 2 Depuis "Profils sauvegardés", sélectionnez le nom du profil d'utilisateur pour lequel vous voulez changer.**

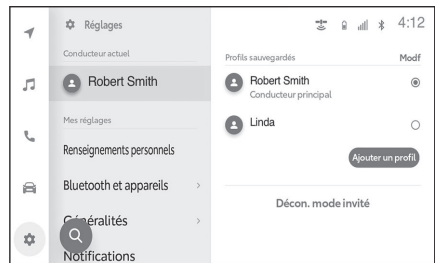


- 3 Saisissez le code PIN.**

- Saisissez le code PIN défini dans l'appli Toyota au moment où vous avez créé votre compte Toyota.
- Le code PIN n'est pas nécessaire si un appareil Bluetooth® est associé au conducteur ou à la conductrice comme moyen de l'identifier.
- Dès lors que le profil d'utilisateur a changé, un message s'affiche à l'écran.


**INFORMATION**

Si le système détecte un appareil attaché à un autre profil d'utilisateur, un message contextuel s'affiche. Touchez [] pour valider le changement de profil d'utilisateur.

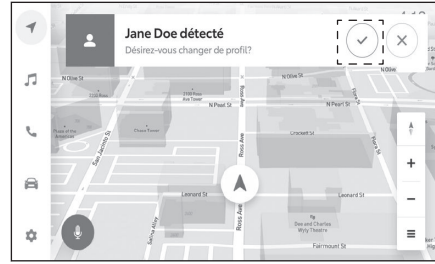**Chargement du profil détecté**

Si le système détecte le téléphone intelligent d'un autre conducteur ou conductrice sur lequel est installée l'appli Toyota, le nom du profil détecté apparaît à l'écran. Touchez le nom du profil que vous souhaitez utiliser et saisissez le code PIN pour le modifier.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Ajouter un profil].
- 3 Depuis [Profils détectés], sélectionnez le nom du profil d'utilisateur pour lequel vous voulez changer. Touchez [Actualiser] pour actualiser la liste des profils.

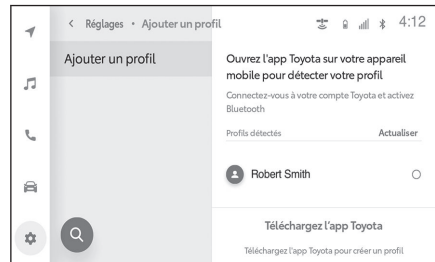


4 Saisissez le code PIN.

- Saisissez le code PIN que vous avez défini dans l'appli Toyota au moment où vous avez créé votre compte Toyota.
- Le code PIN n'est pas nécessaire si un appareil Bluetooth® est associé au conducteur ou à la conductrice comme moyen de l'identifier.
- Dès lors que le profil a changé, un message s'affiche à l'écran.

5 Pour sauvegarder le profil dans le véhicule, touchez [Continuer].

- Vous pouvez sauvegarder le profil chargé dans le véhicule en tant que conducteur/conductrice principal(e) ou conducteur/conductrice secondaire.
- Si vous préférez ne pas sauvegarder le profil dans ce véhicule, vous pouvez l'utiliser temporairement.

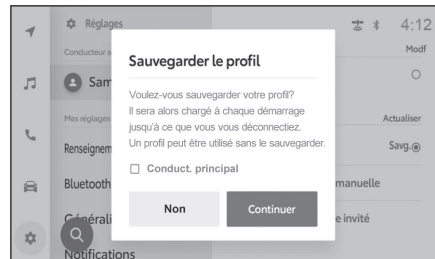

Suppression des profils sauvegardés

Les paramètres du conducteur liés au véhicule peuvent être supprimés en effectuant l'une des opérations suivantes.

Suppression des profils sauvegardés dans la liste des profils

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Modif] sur [Profils sauvegardés] et sélectionnez le profil à supprimer.
- 3 Touchez [].

Le profil sauvegardé va être supprimé du véhicule.

Suppression des profils sauvegardés dans les paramètres

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Renseignements personnels] dans le sous-menu.
- 3 Touchez [Supprimer le conducteur].
- 4 Touchez [].

Le profil sauvegardé qui est actuellement utilisé sera supprimé du véhicule.

INFORMATION


- Lorsque le conducteur lié au propriétaire du véhicule est supprimé, tous les autres profils sauvegardés sont supprimés.
- Le conducteur lié en tant que propriétaire peut supprimer tous les autres profils sauvegardés du véhicule.

Les conducteurs autres que le propriétaire du véhicule ne peuvent pas supprimer le profil sauvegardé du propriétaire.

Modification des paramètres divers

Les différents paramètres liés au système multimédia peuvent être modifiés.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Sélectionnez l'option de votre choix.

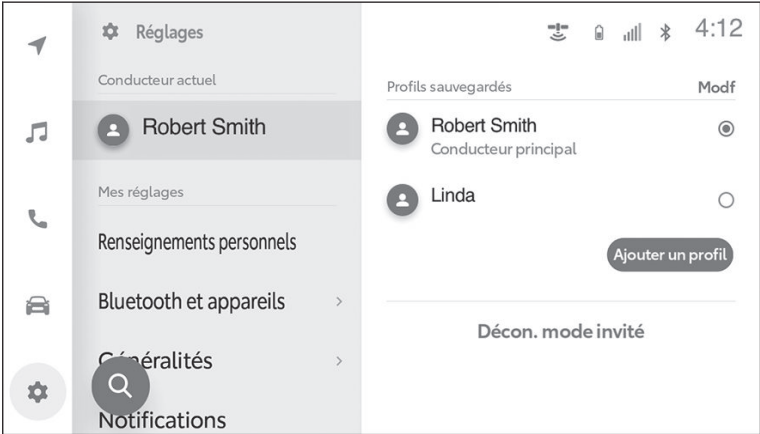

Paramètre	Description
"Conducteur actuel"	
[](Nom du profil d'utilisateur) [][Invité]	Affiche le nom du profil d'utilisateur actuellement chargé. Touchez le profil pour en modifier ou pour en lier un.(→ P.53)
"Mes réglages"	
[Renseignements personnels]	Déclarez un appareil par lequel le conducteur ou la conductrice sera identifié(e).(→ P.55)
[Bluetooth et appareils]	Déclarez ou modifiez un appareil Bluetooth®.(→ P.82)
[Généralités]	Modifiez les paramètres d'heure, de langue d'affichage et autres paramètres généraux du système multimédia.(→ P.57)
[Notifications]	Modifiez les paramètres de notification de mise à jour logicielle et autres.(→ P.59)
[Wi-Fi]	Configurez les paramètres Wi-Fi®.(→ P.78)
[Affichage]	Réglez la luminosité et le contraste de l'écran, etc.(→ P.60)
[Son et multimédia]	Modifiez les paramètres de la radio et les paramètres vocaux du système.(→ P.75)

2-2. Différents paramètres

Paramètre	Description
[Navigation]	Modifiez les paramètres en rapport avec l'affichage cartographique et le guidage sur itinéraire.(→ P.71)
[Voix et recherche]	Modifiez la configuration de l'Assistant Intelligent.(→ P.62)
"Véhicule"	
[Personnalisation du véhicule] ⁽¹⁾	Modifiez les paramètres en rapport avec les appareils du véhicule.
[Renseignements sur le dépositaire]	Ajoutez, modifiez ou supprimez les coordonnées d'un concessionnaire.(→ P.63)
[Information et sécurité]	Modifiez les paramètres en rapport avec la sécurité et la confidentialité.(→ P.64)
[Mise à jour logicielle]	Consultez les informations de mise à jour du logiciel.(→ P.66)
[Applis]	Réinstallez les applications et vérifiez les informations relatives aux applications.(→ P.85)

(1) Consultez le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" du véhicule.




INFORMATION

Pour des impératifs de sécurité, certaines fonctions sont inopérantes pendant la marche du véhicule.

Modification et association d'un profil d'utilisateur*1

Vous pouvez associer un profil d'utilisateur et le modifier. En associant un profil d'utilisateur, vous pouvez mémoriser la position de conduite, les paramètres multi-média et divers autres paramètres liés au véhicule sous la forme d'un profil associé à chaque conducteur ou conductrice.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [] (Nom du profil d'utilisateur) ou [] [Invité] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

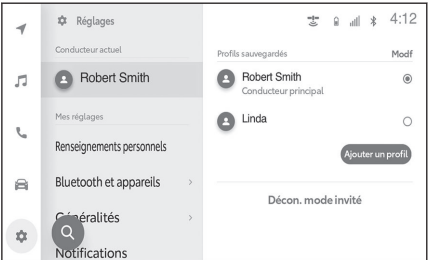

Paramètre	Description
[Com-mencer]	Si vous n'avez pas encore sauvegardé le profil de l'utilisateur principal, la procédure de déclaration se lance.(→ P.47)
[Profil sauve-gardés]	Les profils d'utilisateurs sauvegardés dans le véhicule sont affichés sous forme de liste. Touchez le profil que vous souhaitez utiliser et saisissez le code PIN pour le modifier. Toucher [Modf] vous permet de supprimer un ou plusieurs profils sauvegar-dés. Les profils demeurent sauvegardés dans le cloud, ce qui en préserve tous les paramètres et informations de personnalisation. Vous pouvez sau-vegarder dans le véhicule jusqu'à trois profils d'utilisateur.
[Ajouter un profil]	Touchez [Ajouter un profil] pour afficher l'écran des profils détectés. Si le système détecte le téléphone intelligent d'un autre conducteur ou conductrice sur lequel est installée l'appli Toyota, le nom du profil détecté apparaît à l'écran. Touchez le nom du profil que vous souhaitez utiliser et saisissez le code PIN pour le modifier. Touchez [Actualiser] pour actualiser la liste des profils. Vous pouvez ain-si actualiser manuellement la liste des profils détectés, lorsqu'un appareil Bluetooth® est introuvable dans la liste.
[Décon-nection du mode invité]	Déconnectez-vous du profil d'utilisateur chargé pour passer en mode invité. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité avant de confier le véhicule à un voiturier, pour protéger vos informations personnelles. À l'exclusion de l'historique des recherches ou de la configuration person-nelle, les valeurs présentes dans les paramètres du conducteur sont appli-quées à ceux de l'invité(e).

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.




INFORMATION

Pour des impératifs de sécurité, tous ces paramètres sont inopérants pendant la marche du véhicule.

Configuration du moyen d'identifier un conducteur

Configurez un appareil afin de pouvoir identifier le conducteur ou la conductrice. Lorsque le contacteur de démarrage <contacteur de démarrage> est mis sur ACC ou MARCHE et qu'un appareil enregistré est détecté, le profil auquel l'appareil est assigné est automatiquement chargé. Vous pouvez sélectionner un téléphone intelligent et une clé intelligente ou un autre appareil comme appareil à enregistrer.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Renseignements personnels] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

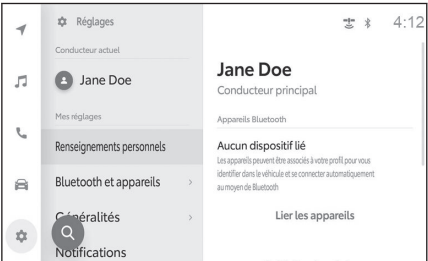

Paramètre	Description
Nom du profil d'utilisateur	Le nom affiché est celui du profil d'utilisateur.
"Appareils Bluetooth"	Le conducteur ou la conductrice est identifié(e) au moyen d'un téléphone intelligent ou d'un autre appareil Bluetooth® et le profil correspondant est chargé. Touchez [Lier les appareils] pour enregistrer.(→ P.98)
[Lier la clé] ⁽¹⁾⁽²⁾	Le conducteur ou la conductrice est identifié(e) au moyen de la clé intelligente du véhicule et le profil correspondant est chargé.
[Réinitialiser les réglages]	Certains paramètres multimédia du profil d'utilisateur sélectionné vont être réinitialisés.
[Supprimer le conducteur]	Le profil d'utilisateur sélectionné va être supprimé du véhicule.

(1) Consultez le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" du véhicule.
(2) L'utilisation en est impossible avec les véhicules de flottes, comme ceux de location par exemple.

Dépannage

Si vous constatez un problème avec la fonction des profils d'utilisateurs, commencez par consulter le tableau ci-après.


2-3. Paramètres du conducteur

Problème	Cause probable	Solution
Impossible de charger un profil sauvegardé	Le système n'arrive pas à charger le profil précédemment sauvegardé.	Activez l'option Bluetooth® et vérifiez que l'appareil est appairé au système et défini comme appareil principal.
Impossible de charger un profil sauvegardé alors que l'option Bluetooth® est active		Vérifiez que l'option Bluetooth® est active et que l'appli Toyota est lancée sur l'appareil.
Code PIN oublié	Il est nécessaire de réinitialiser le code PIN.	Le code PIN peut être réinitialisé à l'aide de l'appli Toyota.
Impossible d'ajouter un appareil Bluetooth® à un profil	Le système n'accepte pas l'appareil Bluetooth®, c'est ce qui vous empêche de l'ajouter à votre profil.	Vérifiez que votre appareil n'est pas déjà associé à un autre profil de conducteur ou conductrice.
Impossible de détecter le profil	Le système n'affiche pas le profil dans la liste de ceux détectés.	Vérifiez que l'option Bluetooth® est active sur votre appareil et que l'appli Toyota y est lancée.
Impossible de générer un code QR/d'autorisation	Le système n'arrive pas à charger votre code QR ou code manuel d'autorisation.	Vérifiez que l'auto se trouve dans la zone de bonne couverture du réseau et que la connexion DCM est active.
Échec à mener la déclaration à son terme	La durée de validité du code QR et du code manuel d'autorisation est limitée à quelques minutes.	Relancez le processus de déclaration en revenant à l'écran précédent et composez à nouveau le numéro de téléphone pour recevoir un nouveau code QR/code manuel d'autorisation.

Modification des paramètres généraux du système multimédia

Les paramètres généraux du système multimédia, comme l'heure, la langue d'affichage et autres, sont modifiables.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Généralités] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

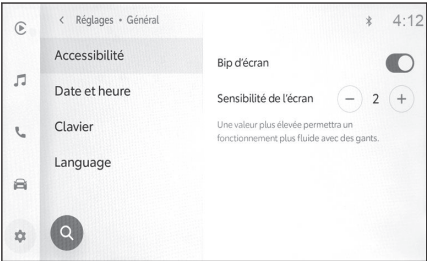

2

Réglages et enregistrement

● [Accessibilité]

Paramètre	Description
[Bip d'écran]	Activez/désactivez le son produit lorsque vous touchez l'écran.
[Sensibilité de l'écran]	Réglez la sensibilité de l'écran aux actions tactiles.

● [Date et heure]

Paramètre	Description
[Régl. date/heure par GPS] ⁽¹⁾	Utilisez les données cartographiques et les informations GPS pour régler automatiquement l'heure. Désactivez ce paramètre pour régler l'heure.
"Heure"	
[24 heures]	Choisissez le format horaire entre 24 heures et 12 heures.
[Fuseau horaire]	Lorsque l'option [Régl. date/heure par GPS] est inactive, vous pouvez définir le fuseau horaire.
[Heure avancée]	Lorsque l'option [Régl. date/heure par GPS] est désactivée, vous pouvez régler l'heure d'été sur [Auto] ⁽¹⁾ , [Activé], [Dés-activé].
[Régler l'heure autom.]	Utilisez les informations GPS pour régler automatiquement l'heure.
[Régler l'heure manuellement]	Lorsque l'option [Régler l'heure autom.] est désactivée, vous pouvez définir l'heure.
"Date"	

2-4. Paramètres généraux

Paramètre	Description
[Format]	Changez le format d'affichage de la date.

(1) Avec fonction de navigation

● [Clavier]

Paramètre	Description
"Historique"	
[Effacer l'historique des recherches]	Supprimez l'historique des recherches au clavier.

● [Langue et unités]

Paramètre	Description
[Langue]	Changez de langue. Le changement de langue s'applique à celle utilisée pour l'affichage à l'écran ainsi qu'à la voix de synthèse du système.
"Mesures"	
[Configurer automatiquement]	Définit automatiquement les afficheurs pour la distance, l'économie de carburant, etc. en fonction des informations sur le pays.
[Distance]*	Lorsque l'option [Configurer automatiquement] est désactivée, vous pouvez régler manuellement l'afficheur de la distance.
[Consommation d'énergie]	Lorsque l'option [Configurer automatiquement] est désactivée, vous pouvez régler manuellement l'afficheur de l'économie de carburant.



INFORMATION


Utilisez l'appareil connecté pour configurer la langue d'Apple CarPlay/Android Auto.

* : Si le véhicule en est doté

Paramètres de notifications^{*1*2}

Les options en lien avec la mise à jour du logiciel et les autres notifications sont modifiables.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Notifications] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

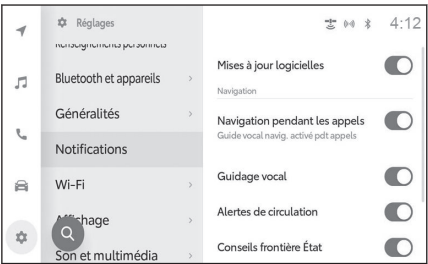


Paramètre	Description
[Mises à jour logicielles]	Active/désactive la notification des mises à jour du logiciel.
[Suggestions de véhicules]	Modifie la fréquence de notification des suggestions par le système.
[Assistant virtuel]	Active/désactive la notification du service d'Assistant Intelligent.
"Navigation"	
[Navigation pendant les appels]	Active/désactive le guidage vocal du système de navigation pendant les appels téléphoniques.
[Guidage vocal]	Active/désactive le guidage vocal étape après étape.
[Alertes de circulation]	Active/désactive les indications vocales d'infos-traffic.
[Conseils frontaliers de l'État]	Active/désactive les indications vocales vous informant que vous avez traversé une frontière.
[Routes non vérifiées]	Active/désactive les indications concernant les routes non vérifiées.
[Voies HOV/HOT]	Active/désactive les indications concernant les voies réservées aux VMO/à accès spécial tarifé.

^{*1} : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.
^{*2} : Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un abonnement.

Modification des paramètres d'affichage d'écran

Vous pouvez régler le contraste et la luminosité de l'écran.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Affichage] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

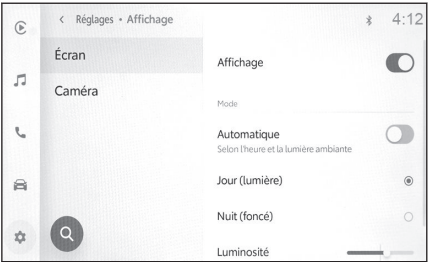

● [Écran]

Paramètre	Description
[Affichage]	Configurez selon que vous souhaitez que l'écran d'affichage soit allumé ou éteint. Si l'écran est éteint, rien ne s'y affiche et seul l'audio est diffusé. Pour rallumer l'écran, touchez-le puis touchez le bouton en son centre.
"Mode"	
[Automatique] ⁽¹⁾	L'écran peut passer automatiquement du mode diurne au mode nocturne lorsque les phares s'allument ou s'éteignent.
[Jour (lumière)]	Lorsque [Automatique] est désactivé, l'écran peut être mis en mode diurne manuellement.
[Nuit (foncé)]	Lorsque [Automatique] est désactivé, l'écran peut être mis en mode nocturne manuellement.
[Luminosité]	Pour régler la luminosité de l'écran.
[Contraste]	Pour régler le niveau de contraste de l'écran.

(1) Lors de l'utilisation de la fonction d'éclairage automatique, il se peut que l'écran ne passe pas automatiquement du mode diurne au mode nocturne lorsque les phares s'allument ou s'éteignent.

● [Caméra]

Paramètre	Description
"Écran de la caméra"	
[Luminosité]	Régler la luminosité de l'écran de l'appareil photo.

Paramètre	Description
[Contraste]	Régler l'intensité du contraste de l'écran de l'appareil photo.


**INFORMATION**

- Même si l'écran est éteint, le GPS continue de suivre en temps réel la position du véhicule.
- Lorsque l'écran est éteint
 - Même si l'affichage est désactivé à l'écran, il peut arriver que ce dernier affiche temporairement, notamment lorsque vous appuyez sur le bouton [] (bouton d'activation vocale) au volant ou lorsque vous mettez le sélecteur de vitesses sur "R".
 - Si vous touchez l'écran alors que l'affichage en est désactivé, le bouton de déverrouillage s'affiche en son centre. Pour réactiver l'affichage à l'écran, touchez le bouton de déverrouillage. En l'absence d'action pendant 3 secondes, l'écran cesse à nouveau d'afficher.

Modification des paramètres de commande vocale

Les paramètres liés à la fonction de reconnaissance vocale sont modifiables.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Voix et recherche] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

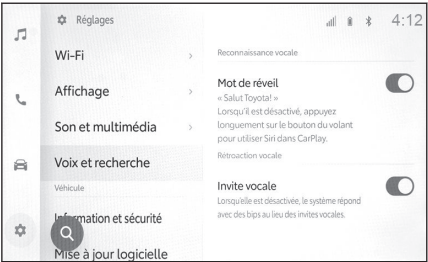


Paramètre	Description
"Reconnaissance vocale"	
[Mot de réveil]	Activez/désactivez afin de pouvoir lancer la commande vocale en prononçant le mot d'interpellation.
"Rétroaction vocale"	
[Invite vocale]	Activez/désactivez les invites vocales.

Configuration des coordonnées du concessionnaire*1*2

Vous pouvez enregistrer et supprimer les coordonnées d'un concessionnaire. Enregistrer les coordonnées du concessionnaire où vous faites entretenir votre véhicule vous permet de prendre contact avec lui depuis l'écran des paramètres lorsque vous souhaitez prendre rendez-vous pour un entretien.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Renseignements sur le dépositaire] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

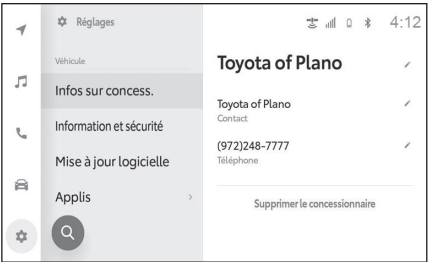


Paramètre	Description
[Ajouter un concessionnaire]	Enregistre le concessionnaire préférentiel, le nom de contact et le numéro de téléphone.
Nom du concessionnaire	Affiche le nom du concessionnaire mémorisé. Touchez [] pour modifier l'information.
"Contact"	Affiche le nom du contact mémorisé. Touchez [] pour modifier l'information.
"Téléphone"	Affiche le numéro de téléphone mémorisé. Touchez [] pour modifier l'information.
[Supprimer le concessionnaire]	Supprime les coordonnées du concessionnaire.

*1 : Véhicules équipés d'un module DCM
*2 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

Modification des paramètres de sécurité

Les paramètres en lien avec la sécurité et la confidentialité sont modifiables.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Information et sécurité] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

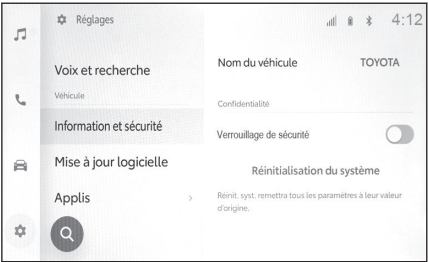

Paramètre	Description
[Nom du véhicule]	Affiche le nom du système (nom du véhicule). C'est le nom qui s'affiche lorsqu'on recherche les appareils Bluetooth® depuis un appareil externe. Pour en changer, il vous suffit de toucher le nom.
"Touches numériques"(1)(2)	
[Activer les touches numériques]	Permettre l'utilisation de clés numériques.
[Supprimer les touches numériques]	Supprimer les clés numériques enregistrées. Lors de la suppression de la clé numérique, effectuez l'opération dans une zone où la réception DCM est bonne. Si la suppression de la clé numérique échoue, attendez environ 1 minute et réessayez.
"Confidentialité"	
[Verrouillage de confidentialité]	Active le verrouillage de confidentialité protégé par mot de passe permettant de protéger vos informations personnelles. Lorsque l'option est active, le mot de passe doit être obligatoirement saisi lorsque la batterie 12 V est remplacée ou le système multi-média démonté du véhicule.
[Réinitialiser le mot de passe de verrouillage de confidentialité]	Réinitialise le mot de passe créé pour le verrouillage de confidentialité.
[Réinitialisation du système]	Réinitialise toutes les données du système et restaure les paramètres à leurs valeurs par défaut d'usine.

(1) Consultez le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" du véhicule.
(2) Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

INFORMATION

- Il peut arriver que la communication soit coupée après une réinitialisation du système. Dans ce cas, redémarrez le système.
- Après une initialisation de toutes les informations, toutes les données du système multimédia sont réinitialisées et rétablies à leur programmation d'usine. Il n'est pas possible de revenir à l'état précédant l'initialisation.

— Liens connexes —

[Redémarrage du système\(P. 15\)](#)

Configuration du verrouillage de confidentialité

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Information et sécurité] dans le sous-menu.
- 3 Touchez [Verrouillage de confidentialité].
- 4 Touchez [OK].
- 5 Créez un mot de passe contenant entre 4 et 15 caractères alphanumériques.
- 6 Saisissez une nouvelle fois votre mot de passe.

Un message va s'afficher indiquant que le verrouillage de confidentialité est activé.


INFORMATION

- Dès lors qu'un mot de passe est défini, si le système est réinitialisé après que la batterie 12 V soit remplacée ou le système multimédia soit retiré du véhicule, un mot de passe est demandé pour qu'il soit possible d'utiliser ce dernier. Saisissez le mot de passe que vous avez défini.
- Si vous saisissez un mot de passe erroné un certain nombre de fois, il ne vous est plus possible d'en taper un. Si cela se produit, demandez à votre concessionnaire Toyota de déverrouiller le système ou touchez **[Réinitialisation du système]** pour le réinitialiser.
- Pour garantir la sécurité, ne pas utiliser le même mot de passe encore et encore, ni utiliser un mot du dictionnaire lorsque vous devez créer un mot de passe.

Mise à jour et contrôle des informations sur le logiciel^{*1}

Les informations sur le logiciel peuvent être contrôlées ou mises à jour. Le logiciel est mis à jour dans le but d'améliorer les fonctions et les utilisations du système multimédia pour une plus grande facilité d'utilisation.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Mise à jour logicielle] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

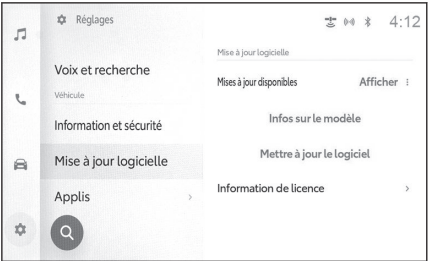

Paramètre	Description
"Mise à jour logicielle"	
[Mises à jour disponibles]	Touchez [Afficher] pour contrôler les informations relatives à la mise à jour du logiciel. Après avoir vérifié si une mise à jour est disponible et le contenu de la mise à jour, les données mises à jour peuvent être téléchargées et la mise à jour du logiciel peut être installée. Si aucune donnée actualisée n'est disponible, [Aucune mise à jour disponible] s'affiche.
[Renseignements sur le modèle]	Vérifier la version actuelle du logiciel, etc.
[Mettre à jour le logiciel]	Mise à jour du logiciel. Cela ne s'affichera pas si aucune donnée de mise à jour n'est disponible.
[Exporter les données vers la mémoire USB]	Copiez les informations sur le véhicule pour mettre à jour le logiciel sur la clé USB. Téléchargez les données de mise à jour à partir du site portail de l'utilisateur sur la base des informations écrites sur la clé USB et mettez à jour le logiciel du système multimédia.(→ P.68) Ce paramètre ne s'affiche pas si la clé USB n'est pas insérée dans le port USB Type-C.
[Historique]	Vérifiez l'historique des mises à jour du logiciel. Ce paramètre n'est pas affiché s'il n'y a pas d'historique des mises à jour.
[Information de licence]	Vérifiez les informations relatives à la licence du logiciel.

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

Mise à jour du logiciel

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour mettre à jour le logiciel:

- **Mettez à jour le logiciel au moyen du module de communication de données (DCM)**
- **Mettez à jour le logiciel au moyen de Wi-Fi®**
- **Mettez à jour le logiciel au moyen de la clé USB à mémoire flash**



INFORMATION

- Les données cartographiques ne peuvent pas être mises à jour en utilisant ce service.
- Certaines opérations ne peuvent pas être effectuées lorsque le logiciel est mis à jour.
- Si vous avez des questions, contactez votre concessionnaire Toyota.



NOTE

- Pour mettre à jour le logiciel au moyen d'une clé USB à mémoire flash, une clé USB à mémoire flash qui possède plus de 4 Go d'espace libre et un ordinateur qui peut se connecter à Internet sont requis. Veuillez noter que les frais de communication peuvent être élevés en fonction de votre environnement informatique.
- Mettez à jour le logiciel à vos propres risques.
- Le logiciel ne peut pas être restauré à la version précédente une fois qu'il a été mis à jour.
- Le logiciel de mise à jour peut uniquement être utilisé sur ce système. Il ne peut pas être utilisé sur tout autre dispositif.
- En fonction du contenu de la mise à jour de logiciel, certains réglages peuvent être réinitialisés. Si cela se produit, reconfigurez les réglages applicables après que le logiciel a été mis à jour.
- Bien que vous puissiez utiliser les fonctions de base durant la mise à jour de logiciel, le fonctionnement peut être lent. Si possible, n'utilisez pas le système.
- Après la mise à jour du logiciel, le serveur de distribution de Toyota Motor Corporation sera automatiquement avisé que la mise à jour a été complétée. Veuillez noter que Toyota Motor Corporation n'utilise pas l'information qu'elle reçoit dans un but autre que les mises à jour de logiciel. Des frais de communication peuvent vous être facturés en fonction de votre abonnement.

Mise à jour du logiciel par le module DCM ou par Wi-Fi®*1

Ce système interroge régulièrement le serveur de distribution pour y vérifier les mises à jour logicielles.

1. Touchez le bouton dans la notification de mise à jour du logiciel.
2. Suivez les instructions à l'écran pour vérifier le contenu de la mise à jour et en accepter les conditions contractuelles.
 - Le téléchargement des données de mise à jour se lance. Dès lors que les données sont téléchargées, l'installation commence.
 - La durée nécessaire au téléchargement et à l'installation peut être plus longue, selon la qualité des communications. Si vous mettez sur arrêt le

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

contacteur de démarrage <bouton Power> alors que le logiciel est en train de s'installer, l'installation reprendra au prochain démarrage du véhicule.

- Lorsque la mise à jour est terminée, un message s'affiche à l'écran.
- Si le système nécessite d'être redémarré, un message s'affiche. Touchez **[Oui]** pour redémarrer le système.
- Pour consulter l'historique de mise à jour du logiciel, touchez **[Historique]** dans l'écran correspondant.

■ Mise à jour manuelle du logiciel

1. Touchez [] dans le menu principal.
2. Touchez **[Mise à jour logicielle]** dans le sous-menu.
3. Touchez **[Afficher]** de "Mises à jour disponibles".
4. Suivez les instructions à l'écran pour vérifier le contenu de la mise à jour et en accepter les conditions contractuelles.
 - Le téléchargement des données de mise à jour se lance. Dès lors que les données sont téléchargées, l'installation commence.
 - La durée nécessaire au téléchargement et à l'installation peut être plus longue, selon la qualité des communications. Si vous mettez sur arrêt le contacteur de démarrage <bouton Power> alors que le logiciel est en train de s'installer, l'installation reprendra au prochain démarrage du véhicule.
 - Lorsque la mise à jour est terminée, un message s'affiche à l'écran.
 - Si le système nécessite d'être redémarré, un message s'affiche. Touchez **[Oui]** pour redémarrer le système.
 - Pour consulter l'historique de mise à jour du logiciel, touchez **[Historique]** dans l'écran correspondant.



INFORMATION

- Si une mise à jour critique est disponible sur le serveur de distribution, un message s'affiche. Touchez **[OK]** pour télécharger les données de mise à jour.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour pouvoir utiliser le Wi-Fi® afin de mettre à jour le logiciel:
 - La fonction Wi-Fi® est active.
 - Le véhicule doit se trouver en un lieu où il peut accéder au Wi-Fi®
 - Le système doit être connecté à un point d'accès Wi-Fi® (par ex. au domicile, sur le lieu de travail, etc.)
- Un processus de mise à jour par USB peut être utilisé si une mise à jour par module de communication de données (DCM) ou par Wi-Fi® n'est pas possible.

Mise à jour du logiciel avec une clé USB^{*1}

■ Copie des données de mise à jour sur une clé USB

1. Touchez [] dans le menu principal.
2. Touchez **[Mise à jour logicielle]** dans le sous-menu.
3. Insérez la clé USB dans la prise USB Type-C du véhicule.

^{*1} : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

4. Touchez [**Exporter les données vers la mémoire USB**].
Les informations sur le véhicule permettant de mettre à jour le logiciel sont copiées sur la clé USB.
5. Touchez [**OK**] pour retirer la clé USB.
6. Insérez dans la prise USB d'un ordinateur la clé USB Type-C contenant la copie des informations sur le véhicule.
7. Depuis l'ordinateur, accédez au site du portail d'utilisateur (<https://www.toyota.com/firmware-updates>) et téléchargez les données de mise à jour sur l'ordinateur.
 - Les données de mise à jour téléchargées varient selon les informations écrites sur la clé USB concernant le véhicule.
 - Si vous ne trouvez aucune donnée de mise à jour, cela signifie qu'aucune mise à jour n'est à cet instant disponible pour le système concerné. Les données de mise à jour ne sont mises à disposition que lorsque c'est nécessaire.
8. Copiez sur la clé USB les données de mise à jour téléchargées sur l'ordinateur. Sauvegardez les données de mise à jour dans le répertoire racine de la clé USB. Si vous sauvegardez les données de mise à jour dans un dossier que vous créez vous-même, cela empêche le chargement du logiciel de mise à jour.
9. Lorsque la copie des données de mise à jour est terminée, retirez la clé USB.



INFORMATION

Les informations sur le véhicule écrites sur la clé USB étant également nécessaires au moment de la mise à jour logicielle du système, ne pas les supprimer de la clé USB tant que la mise à jour n'est pas achevée.

■ Mise à jour du logiciel

1. Touchez [] dans le menu principal.
2. Touchez [**Mise à jour logicielle**] dans le sous-menu.
3. Insérez dans la prise USB Type-C du véhicule la clé USB contenant la copie des données de mise à jour.
4. Touchez [**Mettre à jour le logiciel**].
5. Suivez les instructions à l'écran pour vérifier le contenu de la mise à jour et en accepter les conditions contractuelles.
 - Les données de mise à jour sont copiées et l'installation commence. (Le processus va prendre entre 10 et 15 minutes)
 - Dès lors que l'installation est achevée, un message s'affiche indiquant que la mise à jour est terminée.
 - Laissez la clé USB branchée si le système nécessite d'être redémarré. Un message s'affiche lorsque le redémarrage est prêt. Touchez [**Oui**] pour redémarrer le système.
6. Retirez la clé USB.
 - Pour consulter l'historique de mise à jour du logiciel, touchez [**Historique**] dans l'écran correspondant.
 - Si vous avez effectué la mise à jour du logiciel hors connexion, des données rendant compte de son achèvement sont créées sur la clé USB. Il est

2-8. Paramètres du véhicule

obligatoire de télécharger ces données de compte-rendu d'achèvement de mise à jour sur le site du portail.

NOTE

Ne pas retirer la clé USB pendant la mise à jour du logiciel.

Liens connexes

[Connexion d'un appareil par la prise USB Type-C\(P. 34\)](#)

Affichage de l'écran des paramètres du système de navigation

Les paramètres du système de navigation permettent de modifier différents paramètres.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Navigation].
- 3 Touchez l'élément souhaité.

Paramètre	Description
[Détails de la carte]	Touchez pour afficher l'écran de configuration des détails de la carte
[Options d'itinéraire]	Touchez pour afficher les options d'itinéraire


Liens connexes

[Modification des paramètres des détails cartographiques\(P. 72\)](#)

[Modification des paramètres d'options d'itinéraire\(P. 74\)](#)

Modification des paramètres des détails cartographiques

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Navigation].
- 3 Touchez [Détails de la carte].
- 4 Touchez l'élément souhaité.

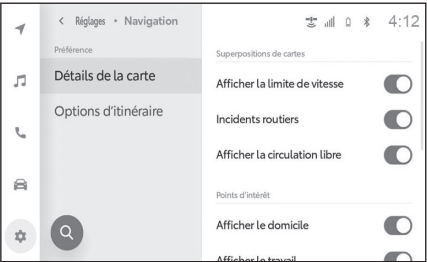

Paramètre	Contenu
"Superpositions de cartes"	
[Afficher la limite de vitesse]	Touchez pour activer/désactiver les informations sur la limite de vitesse. ⁽¹⁾
[Incidents routiers]	Touchez pour activer/désactiver l'affichage de l'incident de circulation.
[Afficher la circulation libre]	Touchez pour activer/désactiver l'affichage d'une flèche indiquant que la circulation est fluide.
"Points d'intérêt"	
[Afficher le domicile]	Touchez pour activer/désactiver l'icône de l'écran d'accueil. ⁽²⁾
[Afficher le travail]	Touchez pour activer/désactiver l'icône de l'écran de travail. ⁽²⁾
[Afficher les favoris]	Touchez pour activer/désactiver l'icône de l'affichage des favoris.
[Afficher le station. à prox.]	Touchez pour activer/désactiver l'icône de l'affichage du stationnement à proximité.
[Étalonner la carte]	Touchez pour ajuster manuellement la position de la marque de position actuelle.

(1) Les véhicules équipés de Assistant de signalisation routière affichent la limite de vitesse sur l'affichage tête haute

(2) Le Domicile et Le Lieu de travail doivent être ajoutés via l'appli Toyota.

Étalonnage de la position/direction

Au volant, la marque de position actuelle sera automatiquement corrigée par les signaux GPS. Si la réception GPS est mauvaise à l'emplacement actuel, la marque de position actuelle peut être ajustée manuellement.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Navigation].
- 3 Touchez [Détails de la carte].
- 4 Touchez [Étalonner la carte].
- 5 Faites défiler la carte jusqu'au point souhaité.




- 6 Touchez ou maintenez enfoncé [] pour modifier l'en-tête.
- 7 Touchez [Sauvegarder].

[Réinitialiser]: Touchez pour ramener la marque de position actuelle à sa position précédente.

Modification des paramètres d'options d'itinéraire


- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Navigation].
- 3 Touchez [Options d'itinéraire].
- 4 Touchez l'élément souhaité.

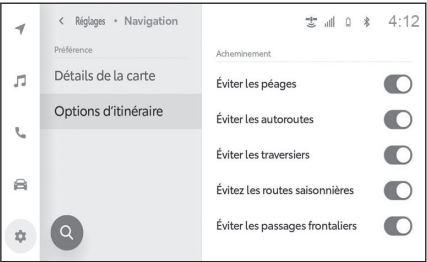

Paramètres	Contenu
[Éviter les péages]	Touchez pour éviter les routes à péage.
[Éviter les autoroutes]	Touchez pour éviter les voies rapides.
[Éviter les traversiers]	Touchez pour éviter les traversiers.
[Évitez les routes saisonnières]	Touchez pour éviter les segments de route soumis à des restrictions saisonnières.
[Éviter les passages frontaliers]	Touchez pour éviter les passages de frontières.

Modification des paramètres multimédia et de son

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Son et multimédia].
- 3 Touchez l'élément souhaité.

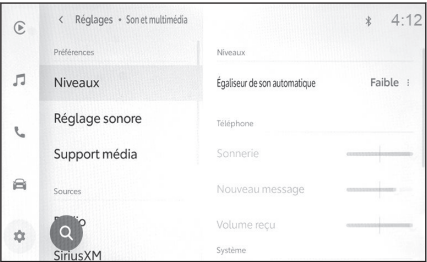

2

Réglages et enregistrement

● [Niveaux] > [Niveaux]

Paramètre	Contenu
[Égaliseur de son automatique]	Correction automatique du volume en fonction de la vitesse du véhicule.

● [Niveaux] > [Téléphone]

Paramètre	Contenu
[Sonnerie] ^{*1}	Permet de monter/baisser le volume de sonnerie.
[Nouveau message]	Règle le volume lors de la réception d'un message.
[Volume reçu] ^{*1}	Règle le volume du récepteur.

● [Niveaux] > [Système]

Paramètre	Contenu
[Voix du système]	Régalez le volume du système.
[Assistance à la conduite]	Régalez le volume du système d'aide à la conduite.

● [Niveaux] > [Haut-parleurs] *

Paramètre	Contenu
[Son ambiophonique]	Régalez sur une qualité de son immersive.

● [Réglage sonore] > [Égalisateur]

Paramètre	Contenu
[Aigus]	Règle le niveau des aigus.
[Moyens]	Règle le niveau des médiums.
[Graves]	Règle le niveau des graves.

^{*1} : Il y a synchronisation du niveau de volume entre l'appareil mobile associé et le système multimédia. Lorsque le volume de l'appareil est modifié, il modifie le volume multimédia pour l'audio Bluetooth®.

* : Si le véhicule en est doté

2-10. Réglages du son et des supports

Paramètre	Contenu
[Balance et fondu]	Réglez l'équilibreur avant-arrière et le contrôle d'équilibrage en déplaçant [●]. Touchez [Recentrer] pour revenir au milieu.

● [Support média] > [Généralités]

Paramètre	Contenu
[Afficher la pochette]	Affiche la jaquette des albums de musique.

● [Radio] > [Radio]

Paramètre	Contenu
[Afficher les infos FM]	Affiche le texte RDS (Radio Data System).
[HD Radio FM]	Reçoit la HD Radio™ sur toutes les bandes de fréquences de la radio FM.
[HD Radio AM]	Reçoit la HD Radio™ sur toutes les bandes de fréquences de la radio AM.
[Effacer l'historique des stations de radio]	Efface l'historique de réception en AM et FM.

● [Radio] > [Base de données Gracenote]*1

Paramètre	Contenu
[Améliorer les métadonnées et les illustrations]	Utilise la technologie de Gracenote® pour la reconnaissance radio. • Affiche les logos des favoris et la liste des stations. • Sélectionne les catégories par leur nom dans la liste des stations. • Actualise automatiquement la liste des stations.

● [SiriusXM] > [Renseignements sur le compte]*1

Paramètre	Contenu
[Actif] ou [0 abonnement]	Affiche la situation actuelle d'abonnement. Si le service est inutilisable, prenez contact avec l'assistance client par rapport à ce qui est affiché à l'écran.

● [SiriusXM] > [Préférences]*1

Paramètre	Contenu
[Notifications]	Afficher les notifications de la radio satellite SiriusXM®.
[Bloq. cont. explic.]	Bloque les canaux désignés comme nocifs.
[Syntonisation au début]	Relance la lecture depuis le début de la plage lorsque vous sélectionnez un canal de musique.
[Effacer l'historique d'écoute]	Efface l'historique de réception SiriusXM Radio.

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

● [Sports]*1

Paramètre	Contenu
[Sports]	Notifications indiquant le début des matchs dans lesquels jouent les équipes sportives enregistrées dans les favoris.
NFL	Touchez [Modf] pour enregistrer votre équipe préférée de la NFL.
MLB	Touchez [Modf] pour enregistrer votre équipe préférée de la MLB.
NBA	Touchez [Modf] pour enregistrer votre équipe préférée de la NBA.
LNH	Touchez [Modf] pour enregistrer votre équipe préférée de la LNH.
Football universitaire	Touchez [Modf] pour enregistrer votre équipe préférée de football universitaire.
Basket universitaire	Touchez [Modf] pour enregistrer votre équipe préférée de basket universitaire.

● [Musique]*1

Paramètre	Contenu
[Artistes et chansons]	Notification lorsqu'un artiste ou un morceau enregistré comme favori est joué sur SiriusXM Radio.
[Modf]	Supprime l'artiste ou la chanson.
[Supprimer tout]	Supprime tous les artistes et toutes les chansons enregistré(e)s dans les favoris.

● [Assistance et soutien]*1

Paramètre	Contenu
[Contact]	Affiche le numéro de l'assistance client de SiriusXM Radio. Touchez le numéro pour appeler directement.
[Radio ID]	Affiche l'identifiant Radio ID qui vous est demandé lorsque vous appelez l'assistance client de SiriusXM Radio.
[Version]	Affiche les informations sur la version.



INFORMATION


Tournez le bouton rotatif PWR/VOL pendant que le système diffuse des consignes vocales pour en régler le volume sonore.

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

Modification des paramètres Wi-Fi®

Pour changer les paramètres Wi-Fi®.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez le sous-menu [Wi-Fi] > [Wi-Fi] dans cet ordre.
- 3 Configurez chaque élément.

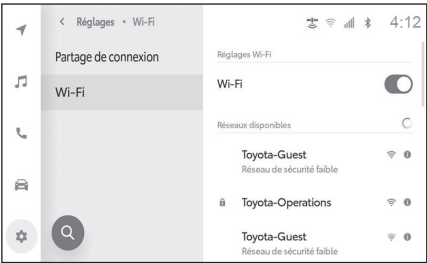

● "Réglages Wi-Fi"

Paramètre	Contenu
[Wi-Fi]	Active ou désactive la fonction Wi-Fi®.

- Il peut arriver qu'un message s'affiche, selon la configuration du système multimédia. Suivez les instructions affichées à l'écran pour mener à bien l'action.
- Activez l'option [Wi-Fi] pour afficher les réseaux disponibles à proximité.
- Désactivez l'option [Wi-Fi] pour déconnecter le Wi-Fi®.

● "Réseaux disponibles" ("Réseaux disponibles" s'affiche tant que l'option [Wi-Fi] est active.)

Paramètre	Contenu
Nom du réseau auquel se connecter (SSID réseau)	Permet de se connecter au réseau touché.
Nom du réseau à afficher (SSID réseau) []	Permet d'afficher les informations techniques du réseau.

- Il peut arriver que le nom de réseau s'affiche en dupliqué lorsque le même réseau est partagé par plus d'une seule adresse MAC.
- Le nombre de réseaux qu'il est possible d'afficher est de 30 au maximum. La liste est automatiquement actualisée toutes les six secondes.
- Si plusieurs appareils utilisent le même nom de réseau (SSID de réseau), l'identification de celui à utiliser est impossible. Si vous vous servez de plusieurs appareils, utilisez des noms de réseau (SSID de réseau) différents pour chaque appareil.

● Affichage des informations réseau (s'ouvre lorsque vous touchez l'icône [] en regard du nom du réseau.)

Paramètre	Contenu
[Connex. auto]* ¹	Active ou désactive l'option de connexion automatique lorsque vous recherchez des réseaux.
"SSID du réseau"	Affiche le nom du réseau (SSID de réseau).
"Adresse MAC"	Affiche l'adresse MAC du réseau.
"Sécurité"	Affiche le protocole de sécurité du réseau.
"Bande de fréquences"	Affiche la fréquence du réseau.
[Oubliez ce réseau]* ¹	Supprime le réseau sélectionné de l'historique de connexion du système multimédia. Le réseau supprimé va être identifié par le système multimédia comme n'ayant jamais été utilisé pour établir une connexion.

- L'option **[Oubliez ce réseau]** ne déconnecte pas le réseau Wi-Fi® auquel le système est connecté à cet instant. Ce dernier supprime de sa mémoire les informations de ce réseau Wi-Fi® et il ne s'y reconnecte pas lorsque vous relancez le Wi-Fi®.



INFORMATION

- L'historique de connexion aux réseaux conserve jusqu'à 20 entrées, avec suppression de la plus ancienne à l'enregistrement d'une nouvelle.
- Les réseaux non sécurisés ne sont pas mémorisés dans l'historique de connexion réseau.

Liens connexes

[Précautions à connaître pour utiliser des appareils Wi-Fi® \(P. 100\)](#)

[Connexion à un réseau par Wi-Fi® \(P. 102\)](#)

*1 : Seuls les réseaux présents dans l'historique de connexion du système multimédia sont affichés.

Configuration de la borne Wi-Fi®*1

Vous pouvez modifier les paramètres du point d'accès via la fonction de borne Wi-Fi®.


Pour pouvoir utiliser cette fonction, il faut disposer d'un abonnement Wi-Fi® Hotspot fourni par un opérateur de service Wi-Fi®.

Prenez contact avec votre concessionnaire Toyota pour plus de détails.

 **INFORMATION**

- Cette fonction est inutilisable si la fonction Wi-Fi® est active.
- Le nombre total d'appareils Wi-Fi® qu'il est possible de connecter est de 10 (cinq sur la bande des 2,4 GHz et cinq sur la bande des 5 GHz). Il est recommandé de ne pas connecter plus de cinq appareils en même temps pour que les performances restent optimales. En cas de connexion sans fil à Apple CarPlay ou Android Auto, la limite est de cinq appareils, sur la bande des 2,4 GHz.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez le sous-menu [Wi-Fi] > [Partage de connexion] dans cet ordre.
- 3 Configurez chaque élément.

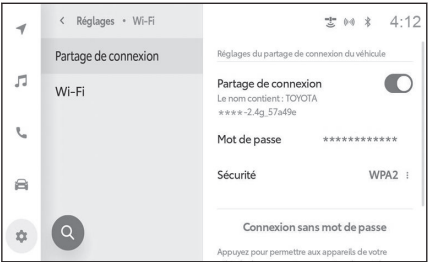

● "Réglages du partage de connexion du véhicule"

Paramètre	Contenu
[Partage de connexion]	Active ou désactive la fonction de borne Wi-Fi®.
[Mot de passe]*2	Permet de modifier le mot de passe du point d'accès.
[Sécurité]*2	Permet de modifier le protocole de sécurité du point d'accès.
[Connexion sans mot de passe]*2	Permet d'accepter les connexions au point d'accès en mode de configuration simple. • Aucune sélection n'est possible lorsque le nombre maximum d'appareils est déjà connecté. • La sélection n'en est pas possible si le délai alloué pour accepter un appareil est expiré. • Cette option est fonctionnelle uniquement avec les appareils prenant en charge la norme WPS.

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

*2 : Visible uniquement lorsque l'option [Partage de connexion] est active.

- Il peut arriver qu'un message s'affiche, selon la configuration du système multimédia. Conformez-vous aux instructions à l'écran.

INFORMATION

- Toute modification de configuration nécessite le redémarrage de la fonction de borne Wi-Fi®. Tous les appareils connectés par Wi-Fi® vont être déconnectés.
- Il vous est conseillé de respecter les principes suivants lorsque vous créez un mot de passe, pour éviter qu'un tiers ne puisse accéder sans autorisation.
 - Utilisez au moins 13 caractères
 - Utilisez un mélange de chiffres et de lettres
 - Changez-en régulièrement
 - Si le mot de passe est noté sur papier, ne pas le conserver à la vue de tous
 - Ne pas réutiliser le même mot de passe, ni en utiliser un similaire
 - Ne pas utiliser le nom du véhicule ni son numéro d'immatriculation, ni un mot courant facile à trouver dans le dictionnaire
 - Ne pas remplacer les lettres d'un mot courant du dictionnaire selon une logique facile à deviner (par exemple, écrire "c@t" à la place de "cat")

— Liens connexes —

[Précautions à connaître pour utiliser des appareils Wi-Fi®\(P. 100\)](#)

[Établissement d'une connexion à une borne Wi-Fi®\(P. 105\)](#)

[Présentation fonctionnelle\(P. 198\)](#)

Configuration des appareils Bluetooth®

Vous pouvez configurer la manière d'utiliser le système multimédia et l'appareil Bluetooth® connecté.

 **INFORMATION**

- Chaque appareil Bluetooth® est configuré séparément des autres par ses paramètres détaillés.
- Pendant la lecture audio par Bluetooth®, il peut arriver que l'audio saccade si vous sélectionnez l'appel mains libres.
- Selon le modèle d'appareil Bluetooth®, il peut arriver qu'il soit nécessaire d'effectuer certaines manipulations avec cet appareil Bluetooth®.
- Il n'est pas possible de sélectionner un appareil Bluetooth® pendant un appel d'urgence.
- Les paramètres ne peuvent pas être sélectionnés pendant la conduite.
- Il peut arriver que les paramètres ne soient pas sélectionnables, selon l'état de l'appareil Bluetooth®.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Bluetooth et appareils] dans le sous-menu.
- 3 Touchez l'appareil Bluetooth® à configurer dans le sous-menu.
- 4 Configurez chaque élément.

Rien ne s'affiche si aucun appareil Bluetooth® n'a été déclaré.



Paramètre	Description
[Utiliser pour le té-léphone]	Active ou désactive la fonction d'appel mains libres.*1*2
[Ut. pour sup. média]	Active ou désactive la fonction audio.*1*2
[Utiliser pour Apple CarPlay]	Active ou désactive la fonction Apple CarPlay.*1*2

*1 : Affiché uniquement lorsque l'appareil Bluetooth® est capable d'exécuter la fonction. Alternner entre les états actif et inactif permet d'afficher ou de masquer les fonctions afférentes, ou de les activer/désactiver. L'utilisation en est impossible pour les appels ou l'audio tant qu'Apple CarPlay ou Android Auto est actif. Il en va également de même en sens inverse.

*2 : La connexion avec cette fonction sera déconnectée si le bouton est désactivé. En cas de connexion avec un appareil, par exemple en cas de connexion automatique, la fonction désactivée ne s'activera pas automatiquement. La connexion avec cette fonction sera activée si le bouton est activé.

Paramètre	Description
[Utiliser pour Android Auto]	Active ou désactive la fonction Android Auto.*1*2 Si l'option [Utiliser pour Android Auto] est désactivée pendant que vous utilisez Android Auto, l'option [Utiliser pour le téléphone] s'active.
[Nouveau mot de passe sécurisé]	Le mot de passe de la fonction Android Auto sans fil est modifiable.
[Configurer comme dispositif secondaire]	Définit l'appareil comme appareil secondaire. Vous pouvez utiliser cette option lorsqu'un conducteur ou une conductrice a été déclaré(e) et que l'appareil Bluetooth® prenant en charge le profil HFP n'a pas été défini en tant qu'appareil principal. Touchez [Configurer comme dispositif secondaire] pour définir l'appareil en tant qu'appareil secondaire. L'ordre de priorité pour connecter les appareils Bluetooth® est le suivant: appareil principal, appareil secondaire, puis dernier appareil ajouté à l'historique de connexion.
[Supprimer les réglages du dispositif secondaire]	Supprime l'appareil en tant qu'appareil secondaire.
[Débranchement]	Déconnecte l'appareil Bluetooth® du système multimédia. Les fonctions connectées s'éteignent. L'appareil peut ne pas se connecter automatiquement à la fonction, même si l'appareil est reconnecté.
[Oublier]	Permet la suppression des appareils Bluetooth® déclarés.

● "Généralités"

Paramètre	Description
[Trier les contacts par]	L'affichage des noms enregistrés dans vos contacts peut être modifié comme suit. • Trie les contacts par le prénom. • Trie les contacts par nom de famille.
[Ne pas déranger]	Les paramètres suivants sont disponibles pour les appels entrants en mains libres. • Réglez sur [Désactivé] pour activer la notification par la sonnerie et l'affichage. • Réglez sur [Silencieux] pour désactiver la notification par sonnerie. • Réglez sur [Activé] pour refuser les appels entrants et désactiver la notification par l'audio et l'affichage.

*1 : Affiché uniquement lorsque l'appareil Bluetooth® est capable d'exécuter la fonction. Alternier entre les états actif et inactif permet d'afficher ou de masquer les fonctions afférentes, ou de les activer/désactiver. L'utilisation en est impossible pour les appels ou l'audio tant qu'Apple CarPlay ou Android Auto est actif. Il en va également de même en sens inverse.

*2 : La connexion avec cette fonction sera déconnectée si le bouton est désactivé. En cas de connexion avec un appareil, par exemple en cas de connexion automatique, la fonction désactivée ne s'activera pas automatiquement. La connexion avec cette fonction sera activée si le bouton est activé.

Paramètre	Description
[Ne pas déranger]	Utilisation impossible pour la fonction téléphonique d'Apple CarPlay et Android Auto. Tant qu'Android Auto est connecté, son utilisation est impossible pour la fonction mains libres du système multimédia.
[Lecture automatique des messages]	Active ou désactive la fonction de lecture automatique des messages.
[Effacer l'historique des appels]	Supprime les données historiques des appels mains libres. S'affiche lorsqu'un téléphone cellulaire dont [Synchronisation des contacts] est désactivé est connecté.

● "Synchronisation"

Paramètre	Description
[Synchronisation des contacts]	Active ou désactive le transfert automatique des contacts, des favoris et de l'historique vers le système multimédia. Lorsque vous activez le paramètre alors qu'il était auparavant désactivé, le transfert automatique du répertoire téléphonique commence. Il peut arriver que le transfert des favoris ne soit pas effectif selon le téléphone cellulaire connecté, même s'il est pris en charge.

— Liens connexes —

[Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth®\(P. 88\)](#)

[Spécifications Bluetooth® et profils compatibles\(P. 90\)](#)

[Précautions à connaître pour l'appel mains libres\(P. 170\)](#)

[Précautions à connaître pour la lecture audio par Bluetooth®\(P. 163\)](#)

[Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto\(P. 107\)](#)

[Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal\(P. 98\)](#)

[Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil secondaire\(P. 99\)](#)


[Associer un profil d'utilisateur\(P. 46\)](#)

[Modification et association d'un profil d'utilisateur\(P. 53\)](#)

Paramètres des applis

Votre système de navigation et votre système multimédia disposent désormais d'applications intégrées au système. Ces applis sont pré-installées pour que vous puissiez vivre une expérience d'utilisation sans discontinuité et sans avoir besoin de connecter votre appareil mobile.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Applis].
- 3 Touchez l'élément souhaité.

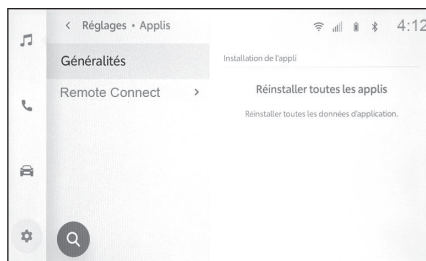

Paramètre	Description
[Généralités]	Dans certaines circonstances, il peut arriver que l'appli ne puisse plus communiquer et nécessite un nettoyage de sa mémoire. C'est ce que l'option [Réinstaller toutes les applis] vous permet de faire.
[Remote Connect]	Pour les véhicules prenant en charge Remote Connect, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité depuis votre appareil mobile pour verrouiller, déverrouiller, et piloter bien d'autres fonctions. Lorsqu'un appareil mobile réclame une activation distante en lien avec le véhicule, vous pouvez sélectionner cette fonction et mener à bien le processus d'autorisation.

3-1. Utilisation de la fonction Bluetooth®

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth®	88
Spécifications Bluetooth® et profils compatibles	90
Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia	91
Suppression d'un appareil Bluetooth® déclaré	94
Connexion à un dispositif Bluetooth®	95
Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal	98
Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil secondaire	99

3-2. Connexion à un réseau Wi-Fi®

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Wi-Fi®	100
Connexion à un réseau par Wi-Fi®	102
Établissement d'une connexion à une borne Wi-Fi®	105

3-3. Utilisation d'Apple CarPlay et Android Auto

Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto	107
Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent non déclaré	109
Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent déclaré	112
Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent non déclaré	115

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent déclaré	117
En cas de mauvais fonctionnement d'Apple CarPlay ou Android Auto	120

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth®

Portez une attention particulière aux informations qui suivent lorsque vous utilisez un appareil Bluetooth® avec le système multimédia.

INFORMATION

- Le véhicule utilise les communications Bluetooth® sur la bande de fréquence 2,4GHz. Les performances peuvent varier en fonction de divers facteurs.
- L'usage simultané du Wi-Fi®, une autre norme de communication sans fil utilisant la même bande de fréquences des 2,4 GHz que le Bluetooth®, peut entraîner une interférence mutuelle des deux.
- Toute interférence mutuelle entre le Bluetooth® et le Wi-Fi® peut être la cause de problèmes variés (vidéo brouillée, audio saccadé ou vitesse réduite de communication, par exemple).
L'effet de cette interférence est atténué si un appareil Bluetooth® est connecté. Si un appareil Bluetooth® a été déclaré, établir la connexion avec lui peut améliorer le problème. (Pour vérifier la connexion d'un appareil Bluetooth®, observez l'icône d'état affichée à l'écran du système multimédia.)
- Utiliser simultanément un téléphone cellulaire Bluetooth® et un appareil sans fil fait courir le risque d'impacter négativement la communication de chacun des deux.
- Lorsqu'un appareil Bluetooth® est connecté en Bluetooth®, sa batterie est consommée plus rapidement qu'en temps normal.
- Les connexions Bluetooth® sont interrompues pendant les appels d'urgence. Tout appareil Bluetooth® déconnecté est reconnecté dès lors que l'appel d'urgence est terminé.

AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, il est interdit au conducteur ou à la conductrice d'utiliser le téléphone cellulaire proprement dit pour un appel mains libres alors qu'il ou elle est en train de conduire.
- Arrêtez le véhicule en lieu sûr avant d'appeler. Si un appel est reçu pendant la marche du véhicule, veillez à conduire prudemment et à écouter l'échange téléphonique.

NOTE

- Ne pas utiliser un appareil Bluetooth® à très courte distance du système multimédia. Trop le rapprocher pourrait empirer la qualité sonore ou la connexion.
- Ne pas laisser un téléphone cellulaire à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut provoquer un mauvais fonctionnement du téléphone cellulaire.

■ Utilisateurs porteurs de stimulateurs cardiaques ou autres dispositifs électro-médicaux

Respectez les précautions suivantes concernant les ondes radio en situation de communication Bluetooth®.

⚠ AVERTISSEMENT

- L'antenne qu'embarque le véhicule pour la communication Bluetooth® est intégrée au système multimédia.
- Les personnes porteuses d'un implant cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardiovertteur implantable) doivent rester à distance raisonnable des antennes Bluetooth®. Les ondes radio sont en effet susceptibles de perturber le fonctionnement de ce type d'appareil.
- Avant qu'ils n'utilisent un appareil Bluetooth®, il est demandé aux utilisateurs d'un dispositif électro-médical autre que cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardiovertteur implantable) de se renseigner auprès du fabricant du dispositif quant à son fonctionnement en présence d'ondes radio. Les ondes radio sont susceptibles d'avoir des effets inattendus sur le fonctionnement de ces dispositifs médicaux.

■ En cas d'utilisation simultanée avec l'audio par Bluetooth®

- Les phénomènes suivants vont se produire si un appareil compatible Bluetooth® (téléphone cellulaire) est utilisé en mains libres simultanément à l'audio par Bluetooth®.
 - Il peut arriver que la connexion Bluetooth® du téléphone cellulaire soit interrompue.
 - La possibilité existe que l'appel téléphonique mains libres soit perturbé par du bruit de fond.
 - Il peut arriver qu'une certaine latence soit constatée pendant l'appel mains libres.
- Il peut arriver que l'audio saccade pendant la lecture audio par Bluetooth® si vous changez d'appareil de communication pour gérer l'appel mains libres.
- Il peut arriver que la connexion de l'appareil portable s'interrompe pendant le transfert des données des contacts. La connexion est rétablie sitôt le transfert achevé. (Il peut arriver que la reconnexion ne soit pas possible avec certains modèles)
- Il peut arriver qu'il ne soit pas possible d'établir à la fois une connexion mains libres et une connexion audio, même avec un téléphone cellulaire prenant en charge les deux types de connexion.
- Pour obtenir une liste des appareils dont la compatibilité avec le système multimédia a été confirmée, consultez votre concessionnaire Toyota ou le site web suivant: <https://www.toyota.com/connected-services> aux États-Unis, <https://www.toyotapr.com/serviciosconectados> à Porto Rico et <https://www.toyota.ca/toyota/en/about/connected-services> au Canada.

— Liens connexes —

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Wi-Fi®(P. 100)

Précautions à connaître pour la lecture audio par Bluetooth®(P. 163)

Précautions à connaître pour l'appel mains libres(P. 170)

Icônes d'état(P. 19)

Spécifications Bluetooth® et profils compatibles

Le système de multimédia prend en charge les spécifications et profils compatibles suivants. Le fonctionnement n'est pas garanti pour tous les dispositifs Bluetooth®.

■ Spécifications Bluetooth® prises en charge

Spécifications essentielles Bluetooth® Ver. 5.0

■ Profils compatibles

- Versions HFP (profil mains libres) prises en charge: Ver. 1.8

Ceci est un profil permettant de passer des appels téléphoniques mains libres en utilisant un téléphone portable. Il a des fonctions d'appel sortant et entrant.

- Versions PBAP (profil d'accès au répertoire téléphonique) prises en charge: Ver. 1.2.3

Profil pour synchroniser les données comme les données de contacts et l'historique d'appel

- Versions MAP (profil d'accès aux messages) prises en charge: Ver. 1.4.2

Ceci est un profil permettant d'utiliser les fonctions de messagerie téléphonique.

- Versions SPP (profil port série) prises en charge: Ver. 1.2

- Profil pour convertir les dispositifs munis de Bluetooth® en ports de série virtuels
- Profil pour lier des téléphones intelligents

- Versions A2DP (profil de distribution audio avancée) prises en charge: Ver. 1.3.2

Ceci est un profil permettant de transmettre un son stéréo ou de grande qualité au système audio.

- Versions AVRCP (profil de télécommande audio/vidéo) prises en charge: Ver. 1.6.2

Profil pour contrôler l'audio à distance

Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia

Vous devez déclarer un téléphone cellulaire ou un appareil portable pour pouvoir utiliser l'appel mains libres ou l'audio par Bluetooth®. Dès lors que la déclaration est achevée, le Bluetooth® sera automatiquement connecté chaque fois que vous démarrerez le système multimédia.

Lorsqu'une connexion Apple CarPlay/Android Auto est établie par USB, l'appareil est automatiquement déclaré.

Si aucun appareil Bluetooth® n'est connecté, vous pouvez aussi ouvrir l'écran de déclaration en appuyant longuement sur le bouton [] au volant.

INFORMATION

- Vous pouvez déclarer un téléphone cellulaire aussi bien en tant que téléphone mains libres qu'appareil audio Bluetooth®.
- Vous pouvez déclarer jusqu'à 5 appareils Bluetooth®. Toutefois, le nombre d'appareils utilisables comme téléphone mains libres est limité à 2 au maximum. (Déclaration obligatoire d'un conducteur ou d'une conductrice pour connecter 2 téléphones mains libres.)
- Consultez le mode d'emploi de l'appareil Bluetooth® pour tout complément d'information sur l'utilisation de cet appareil Bluetooth®.
- Il sera nécessaire de répéter une fois la déclaration de chaque appareil Bluetooth® si plusieurs appareils Bluetooth® sont appelés à être utilisés.
- Un code PIN est un code de vérification utilisé au moment de déclarer un appareil Bluetooth® au système multimédia.
- Il peut arriver que la numérotation soit bloquée après connexion, selon les paramètres du téléphone mobile. Désactivez la fonction de verrouillage auto du téléphone mobile avant utilisation.
- Si vous déclarez un nouvel appareil alors qu'un téléphone mobile ou un appareil portable est déjà connecté et lit de l'audio, la connexion avec ce dernier est interrompue.
- Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de déclarer un appareil pendant la marche du véhicule.
- Si la déclaration d'un appareil Bluetooth® n'arrive pas à s'achever normalement, redémarrez cet appareil Bluetooth®.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Bluetooth et appareils] dans le sous-menu.
Si aucun appareil n'est déclaré, passez au point 4.
- 3 Touchez [Ajouter un autre appareil].

Tant qu'un appareil est connecté au système multimédia, l'écran de confirmation permettant de le déconnecter peut être affiché. Déconnectez l'appareil pour procéder à la déclaration.

4 Touchez [Rechercher des appareils].



5 Touchez l'appareil à déclarer dans le volet principal.

- Il peut arriver que l'appareil soit identifié par son adresse Bluetooth® plutôt que par son nom.
- Il peut arriver que certains modèles d'appareils Bluetooth® n'apparaissent pas dans la liste des appareils, à moins qu'un certain écran soit affiché sur l'appareil Bluetooth®. Consultez le mode d'emploi de l'appareil Bluetooth® pour plus de détails.

6 Vérifiez que le code PIN indiqué concorde avec celui affiché sur l'appareil Bluetooth®, puis touchez [OK].

- Il peut arriver que certains appareils Bluetooth® vous obligent à des manipulations pour que la déclaration puisse être achevée.
- Lorsqu'un appareil Bluetooth® pris en charge par HFP est enregistré, cet appareil est automatiquement défini comme appareil principal si le conducteur n'a pas défini d'appareil principal.
- Il peut arriver que les paramètres d'Apple CarPlay ou Android Auto soient affichés. L'écran d'Apple CarPlay ou Android Auto va s'ouvrir si vous activez l'utilisation de l'un ou l'autre.
- Un message s'affiche pour indiquer que la connexion est établie, et le sous-menu affiche le nom de l'appareil Bluetooth® déclaré.
- Si un écran s'affiche pour signaler l'échec d'une action, suivez-en les instructions.

Liens connexes

[Associer un profil d'utilisateur\(P. 46\)](#)

[Modification et association d'un profil d'utilisateur\(P. 53\)](#)

[Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto\(P. 107\)](#)

Déclaration depuis un appareil Bluetooth®

Si l'appareil Bluetooth® est introuvable par la recherche avec le système multimédia, déclarez-le en recherchant le système multimédia à partir de l'appareil Bluetooth®.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Bluetooth et appareils] dans le sous-menu.
Si aucun appareil n'est déclaré, passez au point 4.
- 3 Touchez [Ajouter un autre appareil].

Tant qu'un appareil est connecté au système multimédia, l'écran de confirmation permettant de le déconnecter peut être affiché. Déconnectez l'appareil pour procéder à la déclaration.

4 Déclarez le système multimédia à partir de l'appareil Bluetooth® à utiliser.

- Suivez la procédure fonctionnelle de l'appareil Bluetooth® pour mener à bien l'action.
- Veillez à afficher cet écran de connexion Bluetooth® avant d'effectuer la déclaration sur l'appareil Bluetooth®.



5 Vérifiez que le code PIN indiqué concorde avec celui affiché sur l'appareil Bluetooth®, puis touchez [OK].

- Il peut arriver que certains appareils Bluetooth® vous obligent à des manipulations pour que la déclaration puisse être achevée.
- Lorsqu'un appareil Bluetooth® pris en charge par HFP est enregistré, cet appareil est automatiquement défini comme appareil principal si le conducteur n'a pas défini d'appareil principal.
- Il peut arriver que les paramètres d'Apple CarPlay ou Android Auto soient affichés. L'écran d'Apple CarPlay ou Android Auto va s'ouvrir si vous activez l'utilisation de l'un ou l'autre.
- Un message s'affiche pour indiquer que la connexion est établie, et le sous-menu affiche le nom de l'appareil Bluetooth® déclaré.
- Si un écran s'affiche pour signaler l'échec d'une action, suivez-en les instructions.

Liens connexes

[Associer un profil d'utilisateur\(P. 46\)](#)

[Modification et association d'un profil d'utilisateur\(P. 53\)](#)

Suppression d'un appareil Bluetooth® déclaré

Vous pouvez supprimer les appareils Bluetooth® déclarés.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Bluetooth et appareils] dans le sous-menu.
- 3 Touchez l'appareil Bluetooth® à supprimer dans le sous-menu.
- 4 Touchez [Oublier].
Il n'est pas possible de supprimer un appareil ayant été défini en tant qu'appareil principal d'un autre utilisateur.
- 5 Touchez [Oublier].



INFORMATION

- La suppression d'un téléphone cellulaire déclaré n'est pas possible pendant un appel d'urgence.
- Il peut arriver que la suppression ne soit pas effective au premier essai, selon l'état de l'appareil Bluetooth®.

— Liens connexes —

[Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal\(P. 98\)](#)

[Associer un profil d'utilisateur\(P. 46\)](#)

[Modification et association d'un profil d'utilisateur\(P. 53\)](#)

Connexion à un dispositif Bluetooth®

La connexion à un dispositif Bluetooth® est nécessaire afin d'utiliser différentes fonctions du système multimédia. Il existe deux méthodes de connexion, automatique et manuelle.



INFORMATION

- Reportez-vous au manuel d'instructions du dispositif Bluetooth® pour obtenir des informations concernant l'utilisation de l'appareil Bluetooth®.
- Si le comportement du système multimédia est instable lors de la connexion d'un téléphone portable, terminez l'appel et réessayez de vous connecter.
- Une connexion ne peut pas être établie si Bluetooth® n'est pas activé sur le dispositif Bluetooth®.
- Une fois la connexion du dispositif Bluetooth® terminée, un message l'indiquant s'affiche en haut de l'écran.
- Lorsque le dispositif Bluetooth® est connecté, l'icône d'état de la connexion Bluetooth® s'affiche.
- La zone d'affichage peut s'allumer et demeurer ainsi pendant que le contact du moteur <contact d'alimentation> est en marche, selon le modèle de téléphone cellulaire. Si cela se produit, éteignez l'éclairage sur le téléphone cellulaire. (Pour de l'information sur le réglage, reportez-vous au manuel d'instructions du téléphone cellulaire)
- La fonction Bluetooth® ne peut pas être utilisée sur le dispositif connecté comme Apple CarPlay.
- La fonction Bluetooth®, à l'exception de la fonction mains libres, ne peut pas être utilisée sur le dispositif connecté comme Android Auto.

■ Reconnexion Bluetooth®

Si une connexion Bluetooth® déjà établie est déconnectée alors que le contact du moteur <contact d'alimentation> est en marche, une tentative de reconnexion a lieu automatiquement.

■ Nombre de connexions de dispositifs Bluetooth®

- Lorsqu'un conducteur est défini
Jusqu'à deux téléphones mains libres et un dispositif audio seront connectés automatiquement. (Le téléphone mains libres et le dispositif audio peuvent également être configurés comme le même dispositif.)
- Lorsqu'aucun conducteur n'est défini
Jusqu'à un téléphone mains libres et un dispositif audio seront connectés automatiquement. (Le téléphone mains libres et le dispositif audio peuvent également être configurés comme le même dispositif.)



INFORMATION

- Essayez de connecter manuellement si la reconnexion échoue.
- Si Apple CarPlay est connecté, il se peut que vous ne puissiez pas rétablir la connexion Bluetooth®.

— Liens connexes —

[Icônes d'état\(P. 19\)](#)

[Associer un profil d'utilisateur\(P. 46\)](#)

[Modification et association d'un profil d'utilisateur\(P. 53\)](#)

[Connexion manuelle des appareils Bluetooth®\(P. 96\)](#)

Connexion automatique des appareils Bluetooth®

Le système multimédia se connecte automatiquement aux appareils Bluetooth® dans l'ordre de priorité défini chaque fois que vous mettez le contacteur de démarrage <bouton Power> sur marche depuis la position d'arrêt.*1

- Lorsque le conducteur ou la conductrice est défini(e)

Connexion automatique dans l'ordre suivant: appareil principal, puis appareil secondaire, puis appareils dans l'ordre chronologique de connexion, de la plus récente à la plus ancienne.

Jusqu'à deux téléphones mains libres et un appareil audio peuvent être automatiquement connectés. (Le téléphone mains libres et l'appareil audio peuvent également être configurés comme un seul et même appareil.)

- Lorsque le conducteur ou la conductrice n'est pas défini(e)

Connexion automatique dans l'ordre chronologique de connexion, de la plus récente à la plus ancienne.

Jusqu'à un téléphone mains libres et un appareil audio peuvent être automatiquement connectés. (Le téléphone mains libres et l'appareil audio peuvent également être configurés comme un seul et même appareil.)



INFORMATION

- Essayez de rétablir manuellement la connexion si la reconnexion échoue.
- Il peut arriver qu'il soit nécessaire d'effectuer certaines manipulations avec l'appareil Bluetooth®, selon le modèle d'appareil Bluetooth® utilisé.

— Liens connexes —

[Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal\(P. 98\)](#)

[Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil secondaire\(P. 99\)](#)

[Associer un profil d'utilisateur\(P. 46\)](#)

[Modification et association d'un profil d'utilisateur\(P. 53\)](#)

Connexion manuelle des appareils Bluetooth®

Afin de connecter un autre appareil Bluetooth® ou si la connexion automatique est infructueuse, il est possible de forcer la connexion avec les appareils Bluetooth®.

*1 : Les appareils déconnectés manuellement, notamment par un appui sur **[Débranchement]**, ne sont pas automatiquement connectés.

1 Touchez [] dans le menu principal.

2 Touchez [Bluetooth et appareils] dans le sous-menu.

L'écran de recherche des appareils s'affiche au système multimédia si aucun appareil Bluetooth® n'est déclaré. Déclarez l'appareil Bluetooth®.

3 Touchez l'appareil Bluetooth® à connecter dans le sous-menu.

Si l'appareil Bluetooth® à connecter n'apparaît pas dans le sous-menu, déclarez cet appareil Bluetooth®.

4 Activez la fonction (téléphone, audio, etc.) que vous souhaitez connecter à partir de la zone principale.

Il peut arriver qu'un écran de confirmation s'affiche si un autre appareil est déjà connecté.



INFORMATION

Il peut arriver que la connexion ne s'établisse pas au premier essai, selon l'état de l'appareil Bluetooth®. Si cela se produit, tentez un nouvel essai de connexion après quelques minutes.

Liens connexes

[Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia\(P. 91\)](#)

Déconnexion des appareils Bluetooth®


Vous pouvez déconnecter depuis le système multimédia les appareils Bluetooth® connectés.

1 Touchez [] dans le menu principal.

2 Touchez [Bluetooth et appareils] dans le sous-menu.

3 Touchez l'appareil Bluetooth® à déconnecter dans le sous-menu.

4 Touchez [Débranchement] dans le volet principal.

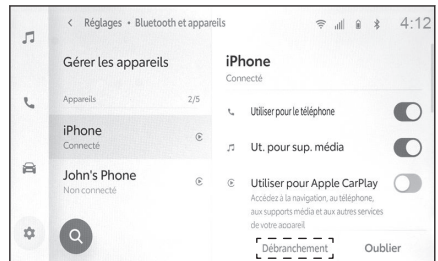

Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal

Définir un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal fait de lui le premier à être connecté lors de la connexion automatique.


- Un appareil Bluetooth® prenant en charge le profil HFP doit être connecté au système multimédia.
- Il faut déclarer un conducteur ou une conductrice pour pouvoir définir un appareil comme appareil principal.

 **INFORMATION**

Il n'est pas possible de définir en tant qu'appareil principal un appareil Bluetooth® déjà configuré comme appareil principal d'un autre utilisateur.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Renseignements personnels] dans le sous-menu.
- 3 Touchez [Lier les appareils] dans le volet principal.

L'écran de recherche des appareils s'affiche si aucun appareil Bluetooth® ne peut être défini comme appareil principal. Recherchez l'appareil Bluetooth® à définir et déclarez-le au système multimédia. Dès l'instant où l'appareil est nouvellement déclaré, vous pouvez le définir en tant qu'appareil principal.

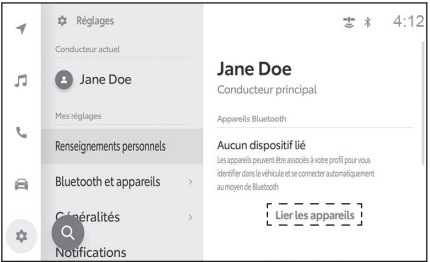

- 4 Sélectionnez l'appareil Bluetooth® à définir en tant qu'appareil principal.

Déconnectez l'appareil Bluetooth® connecté à cet instant, puis connectez l'appareil principal et l'appareil secondaire.

Liens connexes

- Connexion automatique des appareils Bluetooth® (P. 96)
- Configuration des appareils Bluetooth® (P. 82)
- Associer un profil d'utilisateur (P. 46)
- Modification et association d'un profil d'utilisateur (P. 53)
- Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia (P. 91)

Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil secondaire

Configurer un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil secondaire permet de le faire reconnaître comme tel lorsqu'il est connecté.

- Il n'est pas possible de définir le même appareil Bluetooth® en tant qu'appareil à la fois principal et secondaire d'un conducteur ou d'une conductrice.
- Un appareil Bluetooth® prenant en charge le profil HFP doit être connecté au système multimédia.
- Il faut déclarer un conducteur ou une conductrice pour pouvoir définir un appareil comme appareil secondaire.

1 Touchez [] dans le menu principal.

2 Touchez [Bluetooth et appareils] dans le sous-menu.


L'écran de recherche des appareils s'ouvre si aucun appareil Bluetooth® n'est déclaré. Déclarez un appareil Bluetooth®.

3 Touchez l'appareil Bluetooth® à configurer en tant qu'appareil secondaire.

Si l'appareil Bluetooth® à configurer est absent de la liste, déclarez cet appareil Bluetooth®.

4 Touchez [Configurer comme dispositif secondaire] dans le volet principal.

Laissez place à [Supprimer les réglages du dispositif secondaire] si l'appareil est déjà défini en tant qu'appareil secondaire.

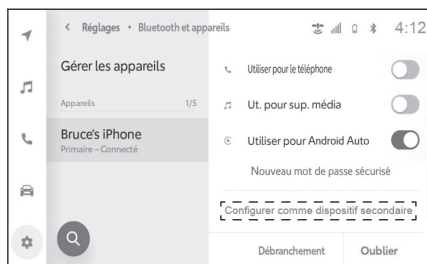

Liens connexes

[Connexion automatique des appareils Bluetooth® \(P. 96\)](#)

[Configuration des appareils Bluetooth® \(P. 82\)](#)

[Associer un profil d'utilisateur \(P. 46\)](#)

[Modification et association d'un profil d'utilisateur \(P. 53\)](#)

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Wi-Fi®

Portez une attention particulière aux informations qui suivent lorsque vous utilisez le Wi-Fi® du système multimédia.

■ Utilisateurs porteurs de stimulateurs cardiaques ou autres dispositifs électro-médicaux

Respectez les précautions suivantes concernant les ondes radio en situation de communication par Wi-Fi®.

▲ AVERTISSEMENT

- Utilisez les appareils Wi-Fi® sous réserve que les conditions de sécurité et la législation le permettent.
- L'antenne qu'embarque le véhicule pour la communication Wi-Fi® est intégrée au système multimédia.
- Les personnes porteuses d'un implant cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardiovertteur implantable) doivent rester à distance raisonnable des antennes Wi-Fi®.
Les ondes radio sont en effet susceptibles de perturber le fonctionnement de ce type d'appareil.
- Avant qu'ils n'utilisent un appareil Wi-Fi®, il est demandé aux utilisateurs porteurs d'un dispositif électro-médical autre que cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardiovertteur implantable) de se renseigner auprès du fabricant du dispositif quant à son fonctionnement en présence d'ondes radio.
Les ondes radio sont susceptibles d'avoir des effets inattendus sur le fonctionnement de ces dispositifs médicaux.

■ Utilisation simultanée du Wi-Fi® et du Bluetooth®

Le véhicule utilise le Wi-Fi® 2,4GHz qui est la même fréquence que celle utilisée par Bluetooth®. L'utilisation simultanée de Wi-Fi® et de Bluetooth® peut provoquer des interférences entre elles, ce qui peut entraîner des performances médiocres ou des problèmes de connexion.

■ Les choses à savoir sur le Wi-Fi®

□ INFORMATION

- Les performances peuvent varier en fonction de divers facteurs environnementaux et électriques.
- Utilisez cette fonction pour connecter un appareil portable. Il peut arriver que la connexion aux autres appareils que ceux portables soit interrompue, selon certaines conditions tenant à l'environnement.
- Quitter le périmètre Wi-Fi® a pour résultat la déconnexion de la communication.
- Quitter le périmètre du module DCM a pour résultat la déconnexion de la communication avec la fonction de borne Wi-Fi®.
- Si un appareil connecté est sorti du périmètre de connexion Wi-Fi®, la connexion sera gravement dégradée.
- Si le véhicule, en roulant, sort de la zone de couverture du réseau de communication cellulaire, toute connexion à internet est impossible via la borne Wi-Fi®.

- Si vous utilisez un appareil Bluetooth® en même temps que vous en connectez un autre par la fonction de borne Wi-Fi®, le risque existe que la vitesse de communication soit plus lente.
- Selon l'environnement de la borne Wi-Fi®, il peut arriver que la communication soit ralentie ou même impossible.
- Si le véhicule se trouve à proximité d'une antenne radio, d'une station de radio ou de toute autre source de rayonnements radio et de perturbations électriques intenses, il peut arriver que la communication soit ralentie ou même impossible.
- Il peut arriver que la vitesse de communication baisse, ou même que le service soit complètement indisponible, dans certaines conditions d'utilisation. (Tenant à des facteurs comme l'emplacement de l'antenne sans fil et la présence éventuelle à proximité d'appareils sans fil en cours d'utilisation.)

Protocoles de communication compatibles Wi-Fi®

IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz)

Protocoles de sécurité compatibles

- WEP
- WPA™
- WPA2™
- WPA3™

Liens connexes

[Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth®\(P. 88\)](#)

[Icônes d'état\(P. 19\)](#)

[Modification des paramètres Wi-Fi®\(P. 78\)](#)

[Configuration de la borne Wi-Fi®\(P. 80\)](#)

[Présentation fonctionnelle\(P. 198\)](#)

Connexion à un réseau par Wi-Fi® *1

Le système multimédia peut être connecté à internet via une connexion à un réseau Wi-Fi®.

INFORMATION

- Le niveau de réception est indiqué en partie haute de l'écran.
- Cette fonction est inutilisable tant que la borne Wi-Fi® est active. De même, cette fonction est inutilisable tant qu'Apple CarPlay ou Android Auto est connecté sans fil.
- Certains modèles de téléphones intelligents peuvent imposer d'établir la connexion à chaque fois.
- Si des réseaux sont détectés alors que la fonction Wi-Fi® est active, la connexion automatique donne la priorité de connexion au réseau auquel le système s'est connecté le plus récemment.

Liens connexes


[Modification des paramètres Wi-Fi® \(P. 78\)](#)

Connexion au Wi-Fi® à l'aide d'un téléphone intelligent

Consultez l'exemple fonctionnel suivant pour établir une connexion Wi-Fi® à l'aide d'un téléphone intelligent prenant en charge le partage de connexion par Wi-Fi®. Pour plus de détails sur la configuration du partage de connexion, consultez le mode d'emploi du téléphone intelligent. Certains modèles de téléphones intelligents peuvent imposer d'établir la connexion à chaque fois.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez le sous-menu [Wi-Fi] > [Wi-Fi] dans cet ordre.
- 3 Activez l'option [Wi-Fi] dans le volet principal.

- Il peut arriver qu'un message s'affiche, selon la configuration du système multimédia. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien l'action.
- Activez l'option [Wi-Fi] pour afficher les réseaux disponibles à proximité.

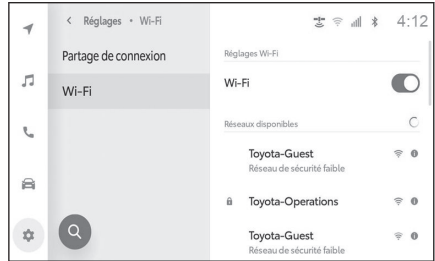

- 4 Sélectionnez le nom du réseau correspondant à celui relayé par le téléphone intelligent.
- Il peut arriver que le nom de réseau s'affiche en dupliqué lorsque le même réseau est partagé par plus d'une seule adresse MAC.
 - Le nombre de réseaux qu'il est possible d'afficher est de 30 au maximum. La liste est automatiquement actualisée toutes les six secondes.
 - Si plusieurs appareils utilisent le même nom de réseau (SSID de réseau), l'identification de celui à utiliser est impossible. Utilisez des noms de réseau (SSID de réseau) différents si plusieurs appareils sont utilisés.

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

- Aucune sélection n'est permise pendant la marche du véhicule.

5 Saisissez le mot de passe correspondant à ce réseau.

- Si aucun mot de passe n'est configuré, la connexion s'établit après la sélection du réseau.
- Si des réseaux sont détectés alors que l'option de connexion automatique est active, le système s'y connecte automatiquement.



INFORMATION

L'historique de connexion aux réseaux conserve jusqu'à 20 entrées, avec suppression de la plus ancienne à l'enregistrement d'une nouvelle.

3

Connexion d'un téléphone intelligent ou d'un appareil de communication

Établissement d'une connexion Wi-Fi® avec un réseau disponible

Vous pouvez utiliser un réseau à proximité pour vous connecter à internet par Wi-Fi®.

Confirmez à l'avance le mot de passe du réseau à utiliser.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez le sous-menu [Wi-Fi] > [Wi-Fi] dans cet ordre.
- 3 Activez l'option [Wi-Fi] dans le volet principal.

- Il peut arriver qu'un message s'affiche, selon la configuration du système multi-média. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien l'action.
- Activez l'option [Wi-Fi] pour afficher les réseaux disponibles à proximité.


- 4 Touchez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter dans la rubrique [Réseaux disponibles] du volet principal.

- Il peut arriver que le nom de réseau s'affiche en dupliqué lorsque le même réseau est partagé par plus d'une seule adresse MAC.
- Le nombre de réseaux qu'il est possible d'afficher est de 30 au maximum. La liste est automatiquement actualisée toutes les six secondes.
- Si plusieurs appareils utilisent le même nom de réseau (SSID), l'identification de celui à utiliser est impossible. Utilisez des noms de réseau (SSID) différents si plusieurs appareils sont utilisés.
- Aucune sélection n'est permise pendant la marche du véhicule.

- Touchez [] en regard du réseau concerné pour en consulter les informations techniques.

- 5 Saisissez le mot de passe correspondant à ce réseau.

- Si aucun mot de passe n'est configuré, la connexion s'établit après la sélection du réseau.
- Si des réseaux sont détectés alors que l'option de connexion automatique est active, le système s'y connecte automatiquement.

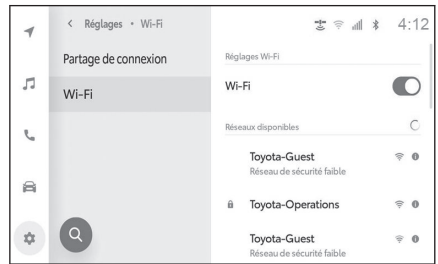


 INFORMATION

L'historique de connexion aux réseaux conserve jusqu'à 20 entrées, avec suppression de la plus ancienne à l'enregistrement d'une nouvelle.

Déconnexion du Wi-Fi®

Pour déconnecter le Wi-Fi®, vous pouvez désactiver la fonction Wi-Fi®.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez le sous-menu [Wi-Fi] > [Wi-Fi] dans cet ordre.
- 3 Désactivez l'option [Wi-Fi] dans le volet principal.

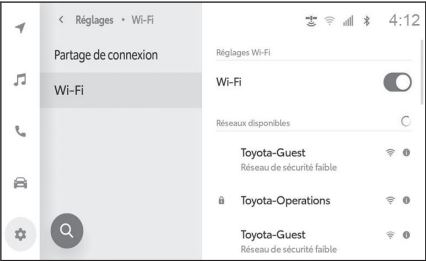

Établissement d'une connexion à une borne Wi-Fi®*1

Vous pouvez utiliser la fonction de borne Wi-Fi® pour configurer le point d'accès Wi-Fi® et permettre la connexion d'un appareil Wi-Fi®.

Pour pouvoir utiliser cette fonction, il faut disposer d'un abonnement Wi-Fi® Hotspot fourni par un opérateur de service Wi-Fi®.

Prenez contact avec votre concessionnaire Toyota pour plus de détails.




INFORMATION

- Cette fonction est inutilisable tant que la fonction Wi-Fi® est active.
- Le nombre total d'appareils Wi-Fi® qu'il est possible de connecter est de 10 (cinq sur la bande des 2,4 GHz et cinq sur la bande des 5 GHz). Il est recommandé de ne pas connecter plus de cinq appareils en même temps pour que les performances restent optimales. En cas de connexion sans fil à Apple CarPlay ou Android Auto, la limite est de cinq appareils, sur la bande des 2,4 GHz.

- 1 **Activez la fonction Wi-Fi® de l'appareil Wi-Fi®.**
- 2 **Touchez [] dans le menu principal.**
- 3 **Touchez le sous-menu [Wi-Fi] > [Partage de connexion] dans cet ordre.**
- 4 **Activez l'option [Partage de connexion] dans le volet principal.**

Il peut arriver qu'un message s'affiche, selon la configuration du système multimédia. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien l'action.

- 5 **Établissez la connexion à la borne Wi-Fi® du système multimédia depuis l'appareil Wi-Fi®.**

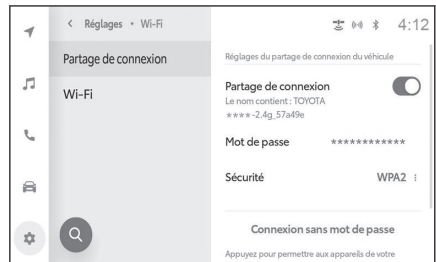

- Consultez le mode d'emploi de l'appareil Wi-Fi® pour savoir comment vous connecter depuis votre appareil Wi-Fi®.
- Le nom de réseau est indiqué dans la rubrique Hotspot du volet principal.
- Le mot de passe réseau est indiqué dans le volet principal. Si le mot de passe est long, il peut arriver que certains caractères ne soient pas visibles à l'écran. Touchez l'écran pour le vérifier dans l'écran de modification du mot de passe.

Liens connexes

[Configuration de la borne Wi-Fi®\(P. 80\)](#)

[Présentation fonctionnelle\(P. 198\)](#)

Connexion à une borne Wi-Fi® par configuration facile

Si l'appareil Wi-Fi® est compatible avec la norme Wi-Fi Protected Setup™*2, il est encore plus facile de le connecter.

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

*2 : Wi-Fi Protected Setup™ est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance®.

3-2. Connexion à un réseau Wi-Fi®

1 Touchez [] dans le menu principal.

2 Touchez le sous-menu [Wi-Fi] > [Partage de connexion] dans cet ordre.

3 Activez l'option [Partage de connexion] dans le volet principal.

Il peut arriver qu'un message s'affiche, selon la configuration du système multimédia. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien l'action.


4 Touchez [Connexion sans mot de passe] dans le volet principal.

Le système multimédia est à présent prêt à accepter les connexions par configuration facile.

- Aucune sélection n'est permise pendant la marche du véhicule.
- Cette option est fonctionnelle uniquement avec les appareils prenant en charge la norme WPS.
- La sélection en est impossible lorsque le nombre maximum d'appareils est déjà connecté.

5 Agissez depuis l'appareil Wi-Fi® pour établir la connexion.

- Consultez le mode d'emploi de l'appareil Wi-Fi® pour savoir comment vous connecter à l'aide de la configuration rapide de cet appareil Wi-Fi®.
- Un message s'affiche indiquant l'échec de la connexion si le délai alloué pour accepter l'appareil est expiré.

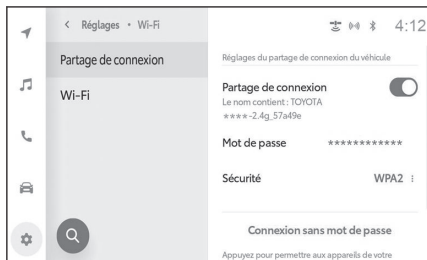


Déconnexion d'une borne Wi-Fi®

Pour vous déconnecter d'une borne Wi-Fi®, vous pouvez désactiver la fonction de borne Wi-Fi®.

1 Touchez [] dans le menu principal.

2 Touchez le sous-menu [Wi-Fi] > [Partage de connexion] dans cet ordre.

3 Désactivez l'option [Partage de connexion] dans le volet principal.

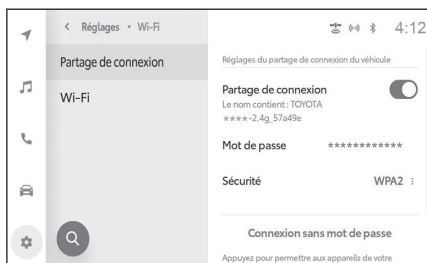

Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto

Apple CarPlay et Android Auto permettent au système multimédia d'utiliser certaines applications (notamment de cartographie/navigation, de téléphonie et de musique). Tant que vous êtes connecté(e) à Apple CarPlay ou à Android Auto, les applications prises en charge sont affichées. Portez une attention particulière aux informations qui suivent lorsque vous utilisez Apple CarPlay ou Android Auto.

Pour pouvoir utiliser Android Auto dans votre auto, installez l'appli Android Auto depuis la boutique Play Store™ de Google.

■ Appareils compatibles

- Appareils iPhone d'Apple prenant en charge Apple CarPlay. (iOS V.13.3 et ultérieures)

Pour plus détails, voir <https://www.apple.com/ios/carplay/>.^{*1}

- Appareils Android™ prenant en charge Android Auto.

Pour plus détails, voir <https://www.android.com/auto/>.^{*1}

⚠ AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, il est interdit au conducteur ou à la conductrice d'utiliser son téléphone intelligent pendant qu'il ou elle est en train de conduire.

⚠ NOTE

- Ne pas laisser le téléphone intelligent à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement du téléphone intelligent.
- Ne pas appuyer ni appliquer une pression inutile sur le téléphone intelligent tant qu'il est branché. Le téléphone intelligent ou sa prise risque de subir des dommages.
- Tenez la prise USB Type-C à l'abri des corps étrangers. Le téléphone intelligent ou sa prise risque de subir des dommages.

📄 INFORMATION

- Pour toute connexion par USB, utilisez un câble de données USB Type-C fourni par le fabricant du téléphone.
- Certains boutons fonctionnels du système changent d'aspect tant que vous êtes connecté(e) par Apple CarPlay ou Android Auto.
- Lorsque vous êtes connecté(e) par Apple CarPlay et Android Auto, certaines fonctions afférentes telles que l'audio et le téléphone par Bluetooth® sont gérées par Apple CarPlay/Android Auto.
- Vous pouvez modifier le volume des instructions vocales dans les paramètres [Son et multimédia]. Le réglage de volume du système audio est également modifiable.
- Tant qu'un appareil est connecté par Apple CarPlay ou Android Auto, ces derniers sont inutilisables avec un autre appareil.
- Apple CarPlay/Android Auto est une application développée par Apple Inc/Google LLC. Ses fonctions et services sont susceptibles d'être rendus inopérants ou modifiés sans préavis, selon les caractéristiques logicielles et matérielles de l'appareil connecté (sys-

^{*1} : Le fonctionnement n'est pas garanti.

tème d'exploitation, etc.), ou suite à des modifications des caractéristiques techniques d'Apple CarPlay/Android Auto.

- Pour connaître les applications prenant en charge Apple CarPlay ou Android Auto, connectez-vous au site web concerné.
- Pendant toute la durée d'utilisation d'Apple CarPlay ou Android Auto, les informations liées au véhicule et à l'utilisateur, notamment le lieu où vous vous trouvez et la vitesse du véhicule, sont partagées avec l'éditeur de l'application concernée et l'opérateur de service de téléphonie cellulaire.
- Le téléchargement et l'utilisation d'une application impliquent que vous acceptez ses conditions d'utilisation.
- Des données sont transmises sur internet et peuvent de ce fait induire une facturation. Pour toute information sur les tarifs en matière de données, prenez contact avec votre opérateur de téléphonie cellulaire.
- Il peut arriver que certaines fonctions, notamment la lecture musicale, soient soumises à restrictions, variables selon l'application.
- Chaque fonction correspond à une application fournie par son éditeur, qui peut décider de la modifier ou de la suspendre sans préavis. Pour plus de détails, connectez-vous sur le site web de la fonction concernée.
- Si, alors que vous utilisez le système de navigation du véhicule pour vous guider sur votre itinéraire, vous programmez un nouvel itinéraire avec l'appli Plans d'Apple CarPlay ou Maps d'Android Auto, il est mis fin au guidage sur itinéraire fourni par le système de navigation du véhicule. Si, alors que vous utilisez l'appli Plans d'Apple CarPlay ou Maps d'Android Auto pour vous guider sur votre itinéraire, vous programmez un nouvel itinéraire avec le système de navigation du véhicule, il est mis fin au guidage sur itinéraire fourni par l'appli d'Apple CarPlay ou d'Android Auto.
- Les appareils connectés via Apple CarPlay ne peuvent utiliser aucune fonction Bluetooth®.
- Les appareils connectés via Android Auto ne peuvent utiliser aucune fonction Bluetooth® hormis l'appel mains libres.
- En cas de connexion USB, si le câble USB Type-C est débranché, Apple CarPlay ou Android Auto cessera de fonctionner. La diffusion audio s'arrête et l'écran revient à celui du système multimédia.
- Même si Android Auto est déconnecté, le système téléphonique mains libres reste utilisable car le téléphone est toujours connecté.

Liens connexes

[Modification des paramètres multimédia et de son\(P. 75\)](#)

[Marche/arrêt du système audio et réglage du volume\(P. 31\)](#)

[Précautions à connaître pour lire un iPod/iPhone\(P. 155\)](#)

[Précautions à connaître pour la lecture avec Apple CarPlay\(P. 158\)](#)

[Précautions à connaître pour la lecture avec Android Auto\(P. 161\)](#)

[Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth®\(P. 88\)](#)

[Précautions à connaître pour utiliser des appareils Wi-Fi®\(P. 100\)](#)

[Précautions à connaître pour la lecture audio par Bluetooth®\(P. 163\)](#)

Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent non déclaré

Pour utiliser Apple CarPlay, vous pouvez connecter un téléphone intelligent non déclaré au système multimédia. La procédure est différente avec les téléphones intelligents déclarés.

- Siri est une marque commerciale d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans les autres pays.

Liens connexes

[Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent déclaré \(P. 112\)](#)

Utilisation d'Apple CarPlay avec une connexion par USB

Pour utiliser Apple CarPlay, vous pouvez brancher un téléphone intelligent au système multimédia par un câble de données USB Type-C.

- 1 **Activez Siri depuis le menu de configuration de votre téléphone intelligent.**
- 2 **Branchez le téléphone intelligent à la prise USB Type-C.**

- L'écran d'accueil d'Apple CarPlay s'ouvre.
- Il peut s'écouler entre 3 et 6 secondes environ pour que le système revienne à l'écran initial, selon le téléphone intelligent connecté.
- Si des consignes s'affichent à l'écran du téléphone intelligent, suivez-en les instructions.

- 3 **Pilotez Apple CarPlay.**

Pour accéder au menu Apple CarPlay, touchez [].

Pour basculer entre Apple CarPlay et d'autres fonctionnalités, touchez l'icône dans le menu principal.

Pour utiliser les particularités intégrées au véhicule, touchez [] sur l'écran de l'appli Apple CarPlay.


[]/[]

Pour changer la manière dont l'écran s'affiche.

Touchez longuement pour lancer Siri.

[]/[]

Pour afficher ou masquer le menu principal de l'écran du système multimédia.

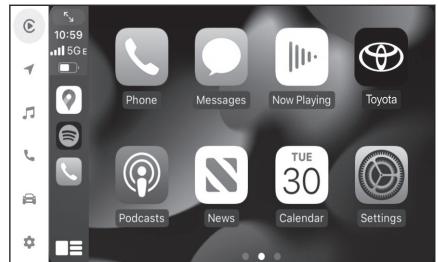

INFORMATION

- Alors qu'Apple CarPlay est connecté, appuyez longuement sur le bouton [] au volant pour lancer Siri. Pour annuler Siri, appuyez brièvement sur le bouton [] au volant.
- Si Apple CarPlay est connecté, prononcez le mot d'interpellation pour lancer Siri. Il faut que la langue soit configurée sur l'anglais pour que la fonction de mot d'interpellation de Siri soit utilisable. De plus, l'appareil connecté doit avoir la version iOS 14.3 ou une version ultérieure.

- Si une connexion sans fil est configurée pour être utilisée sur le téléphone intelligent alors que vous déclarez ce dernier via une connexion USB, l'appareil peut être connecté sans fil à la prochaine tentative.

Liens connexes

[Connexion d'un appareil par la prise USB Type-C\(P. 34\)](#)

[Modification des paramètres de commande vocale\(P. 62\)](#)

Utilisation d'Apple CarPlay avec une connexion sans fil

Vous pouvez tirer parti de la connectivité sans fil du véhicule pour connecter Apple CarPlay au système multimédia, sans fil.

- 1 **Activez Siri depuis le menu de configuration de votre téléphone intelligent.**
- 2 **Touchez [] dans le menu principal.**
- 3 **Touchez [Bluetooth et appareils] dans le sous-menu.**
 - L'écran de recherche des appareils s'ouvre si aucun téléphone intelligent n'est déclaré au système multimédia. Continuez à l'étape 5.
- 4 **Touchez [Ajouter un autre appareil].**
- 5 **Touchez [Rechercher des appareils].**
- 6 **Sélectionnez le téléphone intelligent à déclarer.**
- 7 **Vérifiez que le code PIN indiqué concorde avec celui affiché sur le téléphone intelligent, puis touchez [OK].**
 - Suivez les instructions affichées à l'écran pour mener à bien l'action.
- 8 **Si les paramètres Apple CarPlay sont affichés, touchez [Oui].**
 - L'écran d'accueil d'Apple CarPlay s'ouvre.
 - Il peut s'écouler entre 3 et 6 secondes environ pour que le système revienne à l'écran initial, selon le téléphone intelligent connecté.
 - Si un écran s'affiche pour signaler l'échec d'une action, suivez-en les instructions.
 - Si des consignes s'affichent à l'écran du téléphone intelligent, suivez-en les instructions.
- 9 **Pilotez Apple CarPlay.**

Pour accéder au menu Apple CarPlay, touchez [].

Pour basculer entre Apple CarPlay et d'autres fonctionnalités, touchez l'icône dans le menu principal.

Pour utiliser les particularités intégrées au véhicule, touchez [] sur l'écran de l'appli Apple CarPlay.


[]/[]

Pour changer la manière dont l'écran s'affiche.

Touchez longuement pour lancer Siri.

[]/[]

Pour afficher ou masquer le menu principal de l'écran du système multimédia.

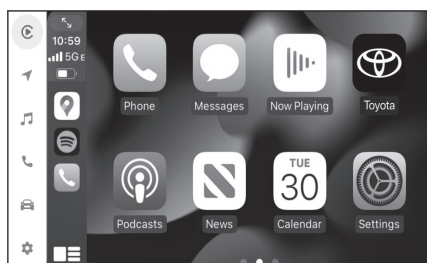

 INFORMATION

- Alors qu'Apple CarPlay est connecté, appuyez longuement sur le bouton [] au volant pour lancer Siri. Pour annuler Siri, appuyez brièvement sur le bouton [] au volant.
- Si Apple CarPlay est connecté, prononcez le mot d'interpellation pour lancer Siri. Il faut que la langue soit configurée sur l'anglais pour que la fonction de mot d'interpellation de Siri soit utilisable. De plus, l'appareil connecté doit avoir la version iOS 14.3 ou une version ultérieure.

Liens connexes

[Modification des paramètres de commande vocale\(P. 62\)](#)

Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent déclaré

Pour utiliser Apple CarPlay, vous pouvez connecter un téléphone intelligent déclaré au système multimédia. La procédure est différente avec les téléphones intelligents non déclarés.

Liens connexes

[Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent non déclaré\(P. 109\)](#)

Utilisation d'Apple CarPlay avec une connexion par USB

Pour utiliser Apple CarPlay, vous pouvez brancher un téléphone intelligent au système multimédia par un câble de données USB Type-C.

- Vérifiez que votre téléphone intelligent est connecté au système multimédia.
- 1 **Activez Siri depuis le menu de configuration de votre téléphone intelligent.**
- 2 **Branchez le téléphone intelligent à la prise USB Type-C.**
 - L'écran d'accueil d'Apple CarPlay s'ouvre.
 - Il peut s'écouler entre 3 et 6 secondes environ pour que le système revienne à l'écran initial, selon le téléphone intelligent connecté.
 - Si un écran s'affiche pour signaler l'échec d'une action, suivez-en les instructions.
 - Si des consignes s'affichent à l'écran du téléphone intelligent, suivez-en les instructions.
 - Si l'écran d'accueil d'Apple CarPlay ne s'ouvre pas, vérifiez ce qui suit.
 - Touchez [] dans le menu principal.
 - Si [] n'est pas affiché dans le menu principal, sélectionnez le téléphone intelligent à utiliser avec Apple CarPlay et activez l'option [Utiliser pour Apple CarPlay].
 - Suivez les instructions affichées à l'écran pour mener à bien l'action.

3 Pilotez Apple CarPlay.

Pour accéder au menu Apple CarPlay, touchez [].

Pour basculer entre Apple CarPlay et d'autres fonctionnalités, touchez l'icône dans le menu principal.

Pour utiliser les particularités intégrées au véhicule, touchez [] sur l'écran de l'appli Apple CarPlay.


[]/[]

Pour changer la manière dont l'écran s'affiche.

Touchez longuement pour lancer Siri.

[]/[]

Pour afficher ou masquer le menu principal de l'écran du système multimédia.

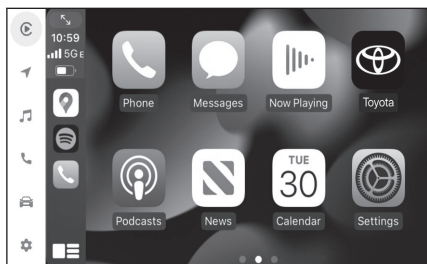

INFORMATION

- Alors qu'Apple CarPlay est connecté, appuyez longuement sur le bouton [] au volant pour lancer Siri. Pour annuler Siri, appuyez brièvement sur le bouton [] au volant.
- Si Apple CarPlay est connecté, prononcez le mot d'interpellation pour lancer Siri. Il faut que la langue soit configurée sur l'anglais pour que la fonction de mot d'interpellation de Siri soit utilisable. De plus, l'appareil connecté doit avoir la version iOS 14.3 ou une version ultérieure.

Liens connexes

[Connexion d'un appareil par la prise USB Type-C\(P. 34\)](#)

[Configuration des appareils Bluetooth®\(P. 82\)](#)

[Modification des paramètres de commande vocale\(P. 62\)](#)

Utilisation d'Apple CarPlay avec une connexion sans fil

Vous pouvez tirer parti de la connectivité sans fil du véhicule pour connecter Apple CarPlay au système multimédia, sans fil.

- Vérifiez que votre téléphone intelligent est connecté au système multimédia.

1 Activez Siri depuis le menu des paramètres de votre téléphone intelligent.

2 Touchez [] dans le menu principal.

3 Touchez [Bluetooth et appareils] dans le sous-menu.

4 Sélectionnez le téléphone intelligent à utiliser avec Apple CarPlay et activez l'option [Utiliser pour Apple CarPlay].

- L'écran d'accueil d'Apple CarPlay s'ouvre.
- Il peut s'écouler entre 3 et 6 secondes environ pour que le système revienne à l'écran initial, selon le téléphone intelligent connecté.
- Si un écran s'affiche pour signaler l'échec d'une action, suivez-en les instructions.
- Si des consignes s'affichent à l'écran du téléphone intelligent, suivez-en les instructions.
- Si l'écran d'accueil d'Apple CarPlay n'est pas ouvert, touchez [] dans le menu principal.

5 Pilotez Apple CarPlay.


Pour accéder au menu Apple CarPlay, touchez [].

Pour basculer entre Apple CarPlay et d'autres fonctionnalités, touchez l'icône dans le menu principal.

Pour utiliser les particularités intégrées au véhicule, touchez [] sur l'écran de l'appli Apple CarPlay.

[]/[]

Pour changer la manière dont l'écran s'affiche.

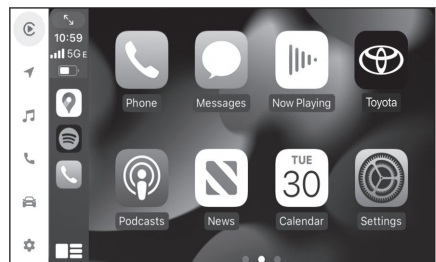

3-3. Utilisation d'Apple CarPlay et Android Auto

Touchez longuement pour lancer Siri.



Pour afficher ou masquer le menu principal de l'écran du système multimédia.



INFORMATION

- Alors qu'Apple CarPlay est connecté, appuyez longuement sur le bouton [] au volant pour lancer Siri. Pour annuler Siri, appuyez brièvement sur le bouton [] au volant.
- Si Apple CarPlay est connecté, prononcez le mot d'interpellation pour lancer Siri.
Il faut que la langue soit configurée sur l'anglais pour que la fonction de mot d'interpellation de Siri soit utilisable. De plus, l'appareil connecté doit avoir la version iOS 14.3 ou une version ultérieure.

Liens connexes

[Configuration des appareils Bluetooth®\(P. 82\)](#)

[Modification des paramètres de commande vocale\(P. 62\)](#)

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent non déclaré

Pour utiliser Android Auto, vous pouvez connecter un téléphone intelligent non déclaré au système multimédia. La procédure est différente avec les téléphones intelligents déclarés.

Liens connexes

[Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent déclaré\(P. 117\)](#)

Utilisation d'Android Auto avec une connexion par USB

Pour utiliser Android Auto, vous pouvez brancher un téléphone intelligent au système multimédia par un câble de données USB Type-C.

- 1 **Confirmez que l'application Android Auto est installée sur le téléphone intelligent à connecter.**
- 2 **Branchez le téléphone intelligent à la prise USB Type-C.**
 - L'écran d'accueil d'Android Auto s'ouvre.
 - Il peut s'écouler entre 3 et 6 secondes environ pour que le système revienne à l'écran initial, selon le téléphone intelligent connecté.
 - Si des consignes s'affichent à l'écran du téléphone intelligent, suivez-en les instructions.
- 3 **Pilotez Android Auto.**

Pour utiliser les applications compatibles avec Android Auto, il vous suffit de les toucher.




Ouvre l'écran du système multimédia.

Pour ouvrir à nouveau l'écran d'accueil

d'Android Auto, touchez [] dans le menu principal.



Lancez l'Assistant Google™.

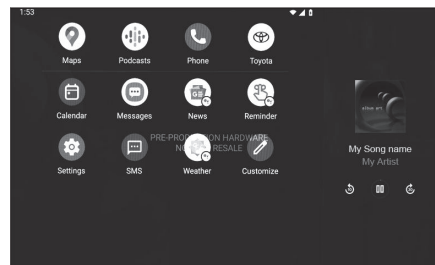

INFORMATION

Alors qu'Android Auto est connecté, appuyez longuement sur le bouton [] au volant pour lancer l'Assistant Google™. Pour annuler l'Assistant Google™, appuyez brièvement sur le bouton [] au volant.

Liens connexes

[Connexion d'un appareil par la prise USB Type-C\(P. 34\)](#)

Utilisation d'Android Auto avec une connexion sans fil

Vous pouvez tirer parti de la connectivité sans fil du véhicule pour connecter Android Auto au système multimédia, sans fil.

- 1 **Confirmez que l'application Android Auto est installée sur le téléphone intelligent à connecter.**
- 2 **Touchez [] dans le menu principal.**
- 3 **Touchez [Bluetooth et appareils] dans le sous-menu.**

L'écran de recherche des appareils s'ouvre si aucun téléphone intelligent n'est déclaré au système multimédia. Continuez à l'étape 5.
- 4 **Touchez [Ajouter un autre appareil].**
- 5 **Touchez [Rechercher des appareils].**
- 6 **Sélectionnez le téléphone intelligent à déclarer.**
- 7 **Vérifiez que le code PIN indiqué concorde avec celui affiché sur le téléphone intelligent, puis touchez [OK].**
 - Suivez les instructions affichées à l'écran pour mener à bien l'action.
- 8 **Si les paramètres Android Auto sont affichés, touchez [Oui].**
 - L'écran d'accueil d'Android Auto s'ouvre.
 - Il peut s'écouler entre 3 et 6 secondes environ pour que le système revienne à l'écran initial, selon le téléphone intelligent connecté.
 - Si un écran s'affiche pour signaler l'échec d'une action, suivez-en les instructions.
- 9 **Pilotez Android Auto.**

Pour utiliser les applications compatibles avec Android Auto, il vous suffit de les toucher.




Ouvre l'écran du système multimédia.

Pour ouvrir à nouveau l'écran d'accueil

d'Android Auto, touchez [] dans le menu principal.



Lancez l'Assistant Google™.

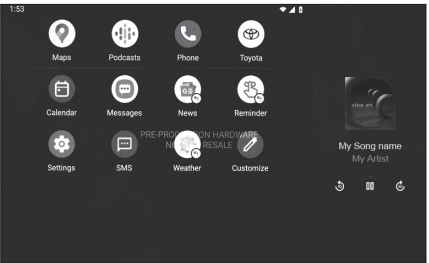

INFORMATION

Alors qu'Android Auto est connecté, appuyez longuement sur le bouton [] au volant pour lancer l'Assistant Google™. Pour annuler l'Assistant Google™, appuyez brièvement sur le bouton [] au volant.

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent déclaré

Pour utiliser Android Auto, vous pouvez connecter un téléphone intelligent déclaré au système multimédia. La procédure est différente avec les téléphones intelligents non déclarés.

Liens connexes

[Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent non déclaré\(P. 115\)](#)

Utilisation d'Android Auto avec une connexion par USB

Pour utiliser Android Auto, vous pouvez brancher un téléphone intelligent au système multimédia par un câble de données USB Type-C.

● Vérifiez que votre téléphone intelligent est connecté au système multimédia.

1 Confirmez que l'application Android Auto est installée sur le téléphone intelligent à connecter.

2 Branchez le téléphone intelligent à la prise USB Type-C.

- L'écran d'accueil d'Android Auto s'ouvre.
- Il peut s'écouler entre 3 et 6 secondes environ pour que le système revienne à l'écran initial, selon le téléphone intelligent connecté.
- Si un écran s'affiche pour signaler l'échec d'une action, suivez-en les instructions.
- Si des consignes s'affichent à l'écran du téléphone intelligent, suivez-en les instructions.
- Si l'écran d'accueil d'Android Auto ne s'ouvre pas, vérifiez ce qui suit.

- Touchez [] dans le menu principal.
- Si [] n'est pas affiché dans le menu principal, sélectionnez le téléphone intelligent à utiliser avec Android Auto et activez l'option [Utiliser pour Android Auto].
- Suivez les instructions affichées à l'écran pour mener à bien l'action.

3 Pilotez Android Auto.

Pour utiliser les applications compatibles avec Android Auto, il vous suffit de les toucher.




Ouvre l'écran du système multimédia.

Pour ouvrir à nouveau l'écran d'accueil

d'Android Auto, touchez [] dans le menu principal.



Lancez l'Assistant Google™.

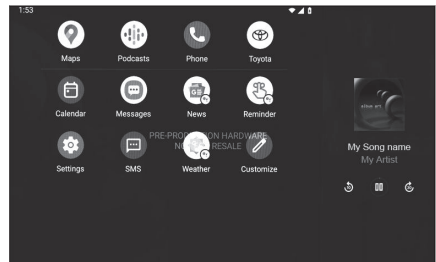

INFORMATION

Alors qu'Android Auto est connecté, appuyez longuement sur le bouton [] au volant pour lancer l'Assistant Google™. Pour annuler l'Assistant Google™, appuyez brièvement sur le bouton [] au volant.

— Liens connexes —

[Connexion d'un appareil par la prise USB Type-C\(P. 34\)](#)

[Configuration des appareils Bluetooth®\(P. 82\)](#)

Utilisation d'Android Auto avec une connexion sans fil

Vous pouvez tirer parti de la connectivité sans fil du véhicule pour connecter Android Auto au système multimédia, sans fil.

- Vérifiez que votre téléphone intelligent est connecté au système multimédia.
- 1 **Confirmez que l'application Android Auto est installée sur le téléphone intelligent à connecter.**
- 2 Touchez [] dans le menu principal.
- 3 Touchez [Bluetooth et appareils] dans le sous-menu.
- 4 **Sélectionnez le téléphone intelligent à utiliser avec Android Auto et activez l'option [Utiliser pour Android Auto].**
 - L'écran d'accueil d'Android Auto s'ouvre.
 - Il peut s'écouler entre 3 et 6 secondes environ pour que le système revienne à l'écran initial, selon le téléphone intelligent connecté.
 - Si un écran s'affiche pour signaler l'échec d'une action, suivez-en les instructions.
 - Si des consignes s'affichent à l'écran du téléphone intelligent, suivez-en les instructions.
- Si l'écran d'accueil d'Android Auto n'est pas ouvert, touchez [] dans le menu principal.

5 **Pilotez Android Auto.**

Pour utiliser les applications compatibles avec Android Auto, il vous suffit de les toucher.




Ouvre l'écran du système multimédia.

Pour ouvrir à nouveau l'écran d'accueil

d'Android Auto, touchez [] dans le menu principal.



Lancez l'Assistant Google™.

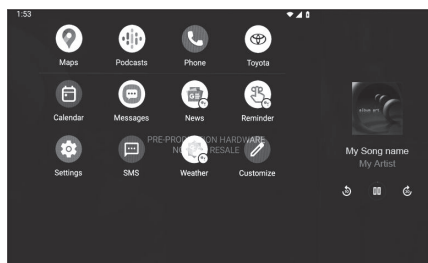

**INFORMATION**

Alors qu'Android Auto est connecté, appuyez longuement sur le bouton [] au volant pour lancer l'Assistant Google™. Pour annuler l'Assistant Google™, appuyez brièvement sur le bouton [] au volant.

Liens connexes

[Configuration des appareils Bluetooth® \(P. 82\)](#)

En cas de mauvais fonctionnement d'Apple CarPlay ou Android Auto

Si vous avez des problèmes avec Apple CarPlay ou Android Auto, consultez avant toute chose le tableau qui suit.

Symptôme	Solution
Apple CarPlay ou Android Auto ne se lance pas.	Confirmez que le téléphone intelligent connecté prend en charge Apple CarPlay ou Android Auto. Confirmez qu'Apple CarPlay ou Android Auto est activé sur le téléphone intelligent. Confirmez que l'application Android Auto est installée sur le téléphone intelligent connecté. Pour plus de détails, connectez-vous à l'URL suivante. ● Apple CarPlay: https://www.apple.com/ios/carplay/ ● Android Auto: https://www.android.com/auto/
	Confirmez que la fonction Apple CarPlay ou Android Auto présente sur le téléphone intelligent déclaré est activée dans le système multimédia.
	En cas de connexion par câble USB Type-C, confirmez que ce dernier est correctement branché au téléphone intelligent et à la prise USB Type-C. Branchez directement le téléphone intelligent à la prise USB Type-C. Ne pas utiliser un concentrateur USB. Assurez-vous que la prise USB Type-C utilisée pour se brancher à Apple CarPlay ou Android Auto est du type correct. Une prise USB Type-C servant exclusivement à recharger est inutilisable avec les applis des téléphone intelligents. Aucune connexion sans fil à Apple CarPlay ou Android Auto n'est établie si vous utilisez le chargeur sans fil pour recharger votre téléphone intelligent. Pour une connexion sans fil, vérifiez les points suivants. ● Confirmez que vous pouvez connecter par Bluetooth® le téléphone intelligent au système multimédia. ● Confirmez que le téléphone intelligent est configuré pour pouvoir utiliser le Wi-Fi®. Pour Apple CarPlay: Confirmez que le câble utilisé est certifié par Apple. Confirmez que Siri est activé. La fonction de communication avec le téléphone intelligent est inutilisable avec un câble USB Type-C pouvant uniquement recharger. Utilisez un câble capable de transférer les données. Il peut arriver que certains câbles ne soient pas pris en charge. Sont énumérées ci-après les caractéristiques techniques recommandées pour les câbles USB Type-C. ● iPhone: Utilisez un câble USB Type-C Apple officiel ou ayant reçu la certification MFi d'Apple. ● Android: Utilisez un câble de 6 ft. (1,8 m) de longueur au maximum, et ne pas utiliser une rallonge de câble.

Symptôme	Solution
Apple CarPlay ou Android Auto ne se lance pas.	● Utilisez un câble portant le logo USB  . Si la fonction de communication avec le téléphone intelligent a déjà fonctionné par le passé et que ce n'est plus le cas, il peut arriver que le problème soit résolu par le remplacement du câble USB Type-C. Après avoir vérifié tous les points énumérés précédemment, établissez la connexion avec Apple CarPlay ou Android Auto.
Lorsque vous lisez une vidéo alors qu'une connexion Apple CarPlay/Android Auto est établie, l'image de la vidéo ne s'affiche pas, mais le son en est diffusé par le système.	Sachant que le système n'est pas conçu pour pouvoir lire une vidéo par Apple CarPlay/Android Auto, ce n'est pas un défaut de fonctionnement.
Absence totale de sortie audio.	Il est possible que le volume du système multimédia soit réglé trop bas ou mis au silence. Montez le volume du système multimédia. Assurez-vous d'utiliser avec Apple CarPlay des applis compatibles Apple et avec Android Auto des applis compatibles Google™. Lire de la musique depuis un navigateur web donne de mauvais résultats audio, voire une absence totale de son.
L'écran scintille et l'audio est parasité.	Vérifiez si le câble USB Type-C utilisé pour brancher l'appareil au système multimédia est en bon état. Pour vérifier si un câble USB Type-C est abîmé de l'intérieur, branchez le téléphone intelligent à un autre système, un ordinateur par exemple, puis confirmez que sa recharge se lance et qu'il est reconnu par le système. Remplacez le câble USB Type-C par un autre câble.
Il est impossible d'utiliser l'appli cartographique d'Apple CarPlay pour agrandir/réduire l'affichage dans la carte.	Les mouvements d'étirement/pincement ne sont pas pris en charge par l'appli cartographique d'Apple CarPlay.
L'écran d'Apple CarPlay n'occupe pas toute la surface de l'écran, il s'affiche seulement en son centre.	L'affichage plein écran est pris en charge par iOS V.10 et ultérieures. Mettez à jour à la version la plus récente d'iOS.

3-3. Utilisation d'Apple CarPlay et Android Auto

Symptôme	Solution
Pendant que vous écoutez une appli musicale Apple CarPlay (comme Spotify), si vous utilisez l'iPhone pour lancer et lire de l'audio depuis une application incompatible avec Apple CarPlay ⁽¹⁾ , puis montez ou baissez le volume sonore par le système multimédia, l'audio de l'application incompatible s'arrête et le système reprend la lecture de l'application musicale d'origine.	Ce comportement est conforme aux caractéristiques techniques du système multimédia, ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
Pendant la lecture audio par le système multimédia (en mode FM par exemple), si une appli incompatible avec Apple CarPlay ⁽¹⁾ diffuse de l'audio venant en interruption de celui en cours, le système ne revient pas à la source audio d'origine.	Ce comportement est conforme aux caractéristiques techniques du système multimédia, ce n'est pas un mauvais fonctionnement. Changez manuellement la source audio. Une autre solution possible consiste à éviter d'utiliser des applis incompatibles avec Apple CarPlay ⁽¹⁾ . Certaines applis de navigation sont compatibles à partir d'iOS V.12. Mettez à jour iOS et les applis à leurs versions les plus à jour.
Alors que vous utilisez Apple CarPlay, la flèche de guidage sur itinéraire et les instructions de navigation étape par étape ne sont pas affichées sur l'écran multifonctionnel.	Cette fonction peut ne pas s'afficher en fonction des spécifications de l'écran multifonctionnel ou de l'application cartographique utilisée.
Lors de l'utilisation d'Android Auto, la flèche de guidage routier n'est pas affichée sur l'écran multifonctionnel.	
Alors que vous utilisez Android Auto, aucune indication de navigation étape par étape n'est affichée à l'écran multifonctionnel et à l'écran du système multimédia.	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement car l'affichage de ces éléments n'est pas possible avec cette fonction.
Alors que vous utilisez Android Auto, l'audio d'un appel mains libres n'est pas diffusé par les haut-parleurs du véhicule.	Mettez fin à l'appel en cours. Débranchez le câble USB Type-C du téléphone intelligent et essayez d'utiliser l'appel mains libres. Vérifiez si oui ou non l'audio est à présent audible.
	Montez le volume au système multimédia et vérifiez si l'audio de l'appel mains libres est audible. Essayez d'utiliser un autre téléphone intelligent. Vérifiez si oui ou non l'audio est à présent audible.

Symptôme	Solution
Vous avez connecté le téléphone après avoir arrêté Android Auto.	Ce comportement est conforme aux caractéristiques techniques du système multimédia, ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

- (1) Les applis incompatibles avec Apple CarPlay sont celles installées sur un iPhone mais absentes de la liste de celles recensées dans l'écran Apple CarPlay.

Liens connexes

[Configuration des appareils Bluetooth®\(P. 82\)](#)

[Connexion d'un appareil par la prise USB Type-C\(P. 34\)](#)

[Connexion à un dispositif Bluetooth®\(P. 95\)](#)

[Marche/arrêt du système audio et réglage du volume\(P. 31\)](#)

[Modification des paramètres multimédia et de son\(P. 75\)](#)

[Remarques sur l'utilisation de l'écran tactile\(P. 22\)](#)

4-1. Navigation

Navigation dans le nuage **126**

4-2. Informations de carte

Écran des options cartographiques **127**

Informations affichées sur l'écran de la carte **128**

4-3. Recherche d'une destination

Écran de recherche de destination **129**

Écran de la liste des résultats de la recherche de destinations **132**

Suggestion de PDI **133**

Destination Assist **134**

4-4. Démarrage du guidage d'itinéraire

Démarrage du guidage d'itinéraire **136**

Écran de la carte de l'itinéraire complet **137**

4-5. Écran de guidage d'itinéraire

Écran de guidage sur itinéraire **139**


Annonces de guidage vocal types **143**

Navigation dans le nuage

Le système de navigation indique votre position à chaque instant et vous aide à trouver la destination de votre choix. La navigation est à présent un service tirant parti du nuage. Si votre véhicule est fourni avec une offre d'essai comprise, il suffit d'accepter les conditions d'utilisation des Services connectés pour activer ce service.

La navigation dans le nuage est un service sur abonnement; par conséquent, il faut que l'abonnement soit actif pour qu'il soit possible d'utiliser la navigation dans le véhicule. Si vous ne disposez pas d'un abonnement actif ou s'il est expiré, l'écran de navigation affiche un bouton [**Commencer**] pour lancer l'activation de la navigation dans le nuage.

Cette fonction est susceptible de ne pas être disponible dans certaines régions.

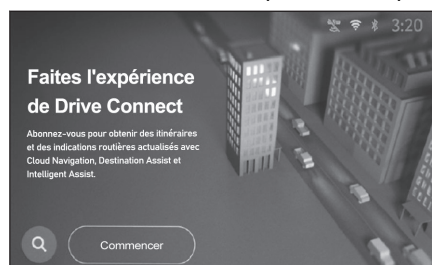

Écran des options cartographiques

1 Touchez [≡] dans l'écran cartographique.


2 Touchez l'élément souhaité.

[Circulation] : Active/désactive l'affichage des infos-traffic.

[Appelez Destination Assist] : Passe un appel à Destination Assist.

[Aller aux réglages de navigation] : Ouvre l'écran des paramètres de navigation.

[À propos] : Affiche la version du logiciel et les informations sur la licence.

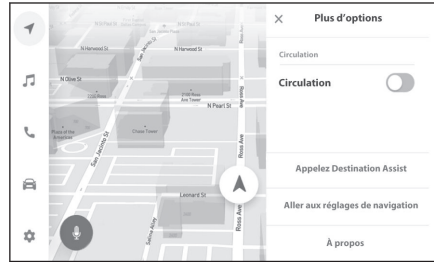

Liens connexes

[Affichage de l'écran des paramètres du système de navigation\(P. 71\)](#)

Informations affichées sur l'écran de la carte

Informations routières

Il est possible de recevoir des données routières via le DCM (Module de communication de données) afin d'afficher les informations routières sur l'écran de carte.



1 Tapez sur [≡] sur l'écran de la carte.

2 Appuyez sur [Circulation].

Les informations routières s'affichent sur l'écran de carte.

- Les icônes sont utilisées pour indiquer les conditions routières et les incidents.
- Les flèches indiquent le sens de la circulation.
- Les couleurs indiquent la vitesse de déplacement de la circulation.

Si l'icône d'itinéraire est sélectionnée, les détails concernant l'incident routier sélectionné peuvent être affichés.

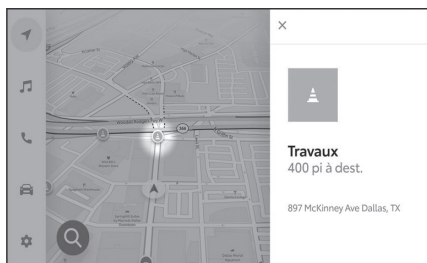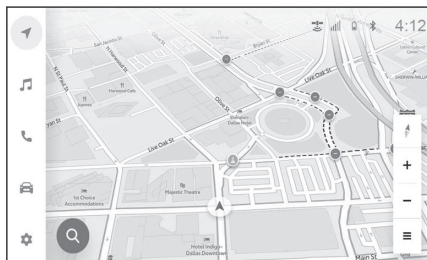

Écran de recherche de destination

Recherche d'une destination au moyen du clavier

Vous pouvez rechercher une destination en saisissant des mots-clés.

- 1 Touchez [🔍] dans l'écran cartographique.
- 2 Touchez [📄].



- 3 Utilisez le clavier pour saisir les caractères.



- 4 Touchez [Aller].
- 5 Touchez l'élément souhaité dans la liste.

Liens connexes

[Écran de la liste des résultats de la recherche de destinations\(P. 132\)](#)

[Écran de la carte de l'itinéraire complet\(P. 137\)](#)

Recherche de destination par catégorie

Une destination peut être recherchée à partir d'une liste de catégories.

- 1 Touchez [🔍] dans l'écran cartographique.
- 2 Touchez [Destinations].



4-3. Recherche d'une destination

3 Sélectionnez [Navigation].

4 Touchez la méthode de recherche souhaitée.

[Domicile] : Touchez pour définir le lieu de travail enregistré comme destination.

Vous devez enregistrer un point géographique comme votre domicile pour pouvoir utiliser cette fonction.*1

[Travail] : Touchez pour définir le lieu de travail enregistré comme destination.

Vous devez enregistrer un point géographique comme votre lieu de travail pour pouvoir utiliser cette fonction.*1

[Favoris] : Touchez pour définir un favori enregistré comme destination.

Vous devez enregistrer un point géographique comme votre favori pour pouvoir utiliser cette fonction.

[Récents] : Touchez pour définir une destination à partir de l'historique des destinations comme destination.

[Send to car] : Définit une destination en sélectionnant un lieu envoyé par l'application Toyota.

[Stationnement] : Touchez pour rechercher un stationnement à proximité et le définir comme destination.

[Carburant/charge] : Touchez pour rechercher une station-service ou une installation de recharge à définir comme destination.

[Aliments] : Touchez pour rechercher un restaurant à définir comme destination.

[Hôpitaux] : Touchez pour rechercher un hôpital à définir comme destination.

Lorsque vous définissez une entreprise comme destination, si l'heure d'arrivée prévue se situe en dehors des heures d'ouverture ou près de l'heure de fermeture, une notification demandant de confirmer la destination s'affiche.

5 Touchez la destination souhaitée dans la liste.



Liens connexes

[Écran de la liste des résultats de la recherche de destinations\(P. 132\)](#)

[Écran de la carte de l'itinéraire complet\(P. 137\)](#)

Modification de la liste des favoris

La liste des favoris est modifiable.


- 1 Touchez [🔍] dans l'écran cartographique.
- 2 Touchez [Destinations].
- 3 Touchez [Favoris].

*1 : Le Domicile et le Lieu de travail doivent être ajoutés via l'appli Toyota.

4 Touchez [✎].

Touchez [⊖] pour supprimer un favori.

L'écran de modification de la liste des favoris va s'ouvrir.

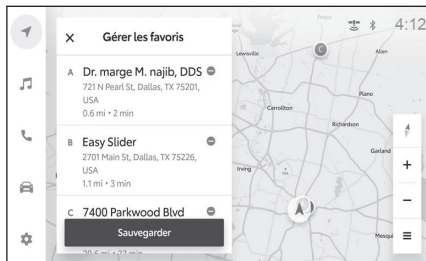

5 Touchez [Sauvegarder].

Modification de l'historique des destinations

L'historique des destinations est modifiable.

1 Touchez [🔍] dans l'écran cartographique.


2 Touchez [Destinations].

3 Touchez [Récents].

4 Touchez [✎].

L'écran de modification de l'historique des destinations va s'ouvrir.

Touchez [⊖] pour supprimer un élément de l'historique des destinations.

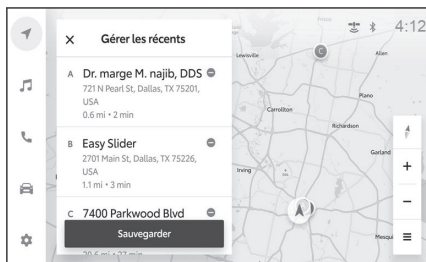

5 Touchez [Sauvegarder].

Recherche d'une destination par commande vocale

1 Touchez [🎤] ou [🔍] dans l'écran cartographique.

2 Dites le mot-clé que vous souhaitez utiliser pour la recherche.



3 Sélectionnez le résultat de votre choix dans la liste par contact tactile ou commande vocale.

Liens connexes


Démarrage de la commande vocale(P. 38)

Écran de la liste des résultats de la recherche de destinations

Lorsqu'une destination a été recherchée, une liste de résultats de la recherche s'affiche.

- Appuyez sur la destination souhaitée dans la liste ou utilisez la commande vocale pour cela. L'écran de la carte de l'itinéraire complet s'affichera.

En tapant sur [], l'ordre de la liste peut être filtré ou trié.

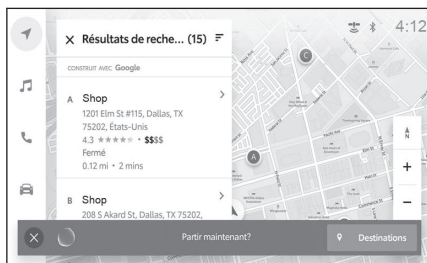

Liens connexes


[Écran de la carte de l'itinéraire complet\(P. 137\)](#)

Modification de l'ordre/filtrage de la liste de destination suggérée

Cette fonction peut uniquement être utilisée avec une connexion Internet. Au fur et à mesure que les résultats sont obtenus de l'internet, le contenu affiché peut changer.

En tapant sur [] sur l'écran de la liste de destinations suggérées, l'ordre de la liste peut être modifié ou filtré.

- A Tapez pour effacer les conditions relatives à l'ordre/au filtrage.
- B Tapez pour filtrer la liste par prix.
- C Tapez pour filtrer la liste par emplacements présentement ouverts.
- D Tapez pour modifier les conditions relatives à l'ordre de la liste.
- E Tapez pour appliquer les conditions relatives à l'ordre/au filtrage et retourner à la liste.

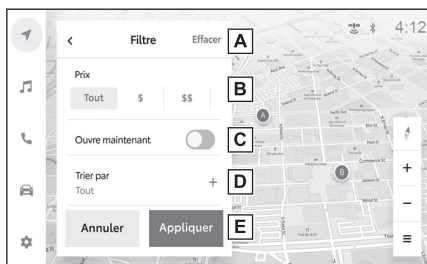

Suggestion de PDI

En fonction de diverses informations, telles que la position actuelle, le niveau de carburant, le temps de conduite, etc., le système de navigation peut suggérer des destinations.


Par exemple:

- Lorsque le niveau de carburant est bas, des stations-service sont suggérées comme destination.
- À l'approche de la destination pendant le guidage d'itinéraire, les aires de stationnement près de la destination seront affichées.


- 1 **Lorsqu'une destination est suggérée par le système de navigation, tapez sur [≡].**



- 2 **Tapez sur le point suggéré.**

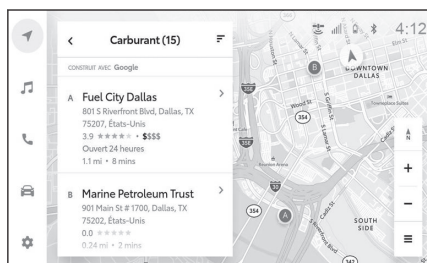

- 3 **Appuyez sur [Partir maintenant].**

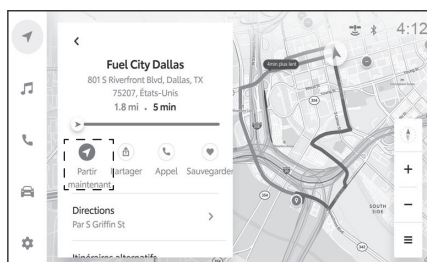

Liens connexes

[Écran de la carte de l'itinéraire complet\(P. 137\)](#)

Destination Assist

Destination Assist est un service télématique par abonnement qui utilise les données du système de positionnement global (GPS) et la technologie portable intégrée pour assurer la sûreté et la sécurité et fournir des caractéristiques de commodité.

Destination Assist vous offre une assistance en direct pour trouver des destinations via le centre de traitement Toyota. Vous pouvez rechercher une entreprise ou une adresse spécifique, ou demander de l'aide pour la localisation de la destination souhaitée par catégorie, par exemple restaurants, stations-services, centres commerciaux ou tout autre point d'intérêt (PDI).

Une fois que vous avez transmis au téléopérateur votre choix de destination, ses coordonnées/l'adresse/le nom de la destination sont transmis par réseau sans fil au système de navigation de votre véhicule.

Le système mains libres ne peut pas être utilisé pendant l'utilisation de Destination Assist.

Les PDI suggérés par l'agent de Destination Assist ne peuvent pas être ajoutés comme favoris.

Appeler Destination Assist par commande vocale


- 1 Vous pouvez démarrer la commande vocale par l'une des actions suivantes:**
 - Appuyez sur le bouton d'activation vocale au volant de direction.
 - Dites "Salut Toyota".
 - Touchez [] ou [] dans l'écran cartographique.
- 2 Dites "Destination Assist".**

Liens connexes


Démarrage de la commande vocale(P. 38)

Appeler Destination Assist depuis l'écran cartographique

- 1 Touchez [≡] dans l'écran cartographique.

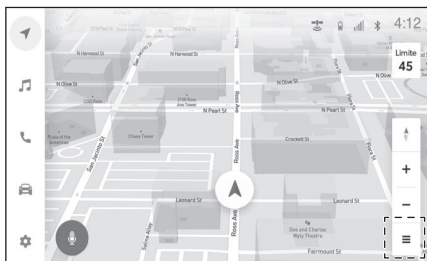



2 Touchez [Appelez Destination Assist].

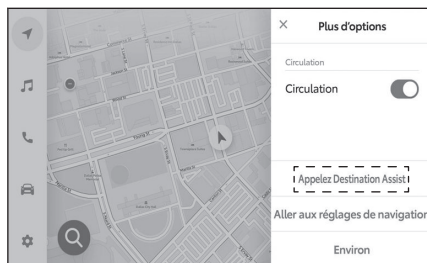

3 Lorsque la communication est établie, parlez au téléopérateur.

Le téléopérateur confirme les coordonnées de la destination souhaitée et les transmet à l'écran de navigation du véhicule. Vous pouvez également demander au téléopérateur qu'il vous transmette une destination additionnelle pour que vous la sélectionniez comme étape ou en remplacement de celle actuellement programmée.

4 Touchez [Partir maintenant].

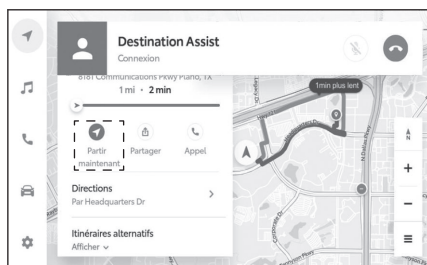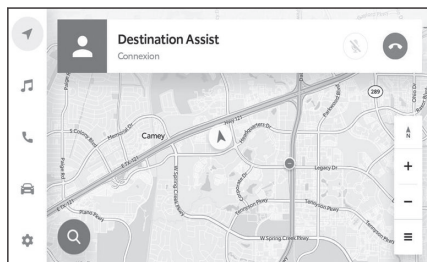

5 Touchez [] pour mettre fin à l'appel.


- Après que la destination ait été programmée, vous pouvez également demander au téléopérateur de mettre fin à l'appel.

Démarrage du guidage d'itinéraire

Après avoir défini une destination, la recherche d'un itinéraire commence. Lorsque la recherche d'itinéraire est terminée, l'écran de carte de l'itinéraire complet (l'itinéraire complet de l'emplacement actuel à la destination) sera affiché. Sur l'écran de carte de l'itinéraire complet, l'itinéraire désiré peut être sélectionné ou l'information sur l'itinéraire peut être vérifiée.

Il est impossible de rechercher un itinéraire si la destination se trouve à moins de 200 ft. (60 m) de l'emplacement actuel de votre véhicule.

● Appuyez sur [Partir maintenant].

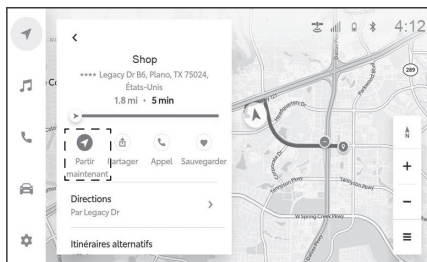

INFORMATION

- L'itinéraire de retour risque de ne pas être identique à celui de l'aller.
- Le guidage d'itinéraire jusqu'à la destination risque de ne pas être l'itinéraire le plus court ni un itinéraire sans embouteillages.
- Le guidage d'itinéraire risque de ne pas être disponible en l'absence de données routières pour le lieu spécifié.
- Si une destination qui n'est pas située sur une route est paramétrée, le véhicule est guidé jusqu'à un point sur la route la plus proche de la destination. La route la plus proche du point sélectionné est paramétrée comme destination.


⚠ AVERTISSEMENT

Veillez à respecter le code de la route et à garder les conditions de circulation en tête pendant la conduite. Si un panneau de signalisation routière a été modifié, le guidage d'itinéraire risque de ne pas indiquer de telles informations modifiées.

Liens connexes

[Écran de la carte de l'itinéraire complet\(P. 137\)](#)

Écran de la carte de l'itinéraire complet

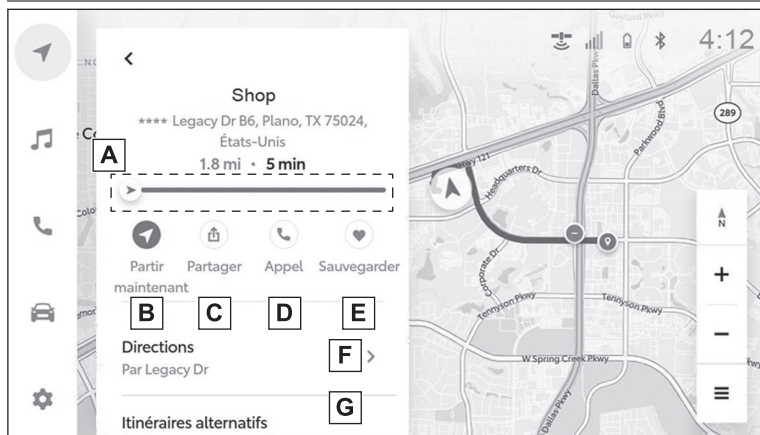

- A** Affiche le niveau d'encombrement sur l'itinéraire à l'aide de couleurs.
- En cas d'encombrement faible ou nul : bleu
 - En cas de fort encombrement : rouge
 - Lorsqu'une route est fermée : ligne rouge brisée
- B** Démarre le guidage routier. Touchez et maintenez enfoncé pour démarrer le mode démo.
- C** Partage de l'heure estimée d'arrivée avec un contact enregistré.
Pour utiliser cette fonction, un téléphone intelligent doit être connecté au système de navigation.
- D** Appelle le numéro de téléphone enregistré dans le PDI.
- E** Enregistre la destination en tant que favori.
- F** Affiche la liste des itinéraires.
- G** Sélectionne un autre itinéraire.

**INFORMATION**

Si le PDI est défini comme destination, les heures d'ouverture, etc. sont également affichées.

Liens connexes

[Recherche de destination par catégorie\(P. 129\)](#)


[Exécution d'opérations à partir de l'écran d'appel\(P. 184\)](#)

Écran de liste des orientations

Une liste des orientations s'affiche pour l'itinéraire.


4-4. Démarrage du guidage d'itinéraire

Affiche le nom des intersections croisées ou empruntées, ainsi que leur distance par rapport à la position actuelle.

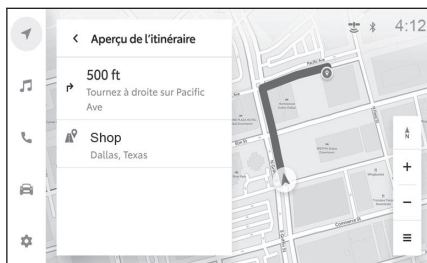

Écran de sélection d'itinéraire

- 1 Touchez [3 itinéraires totaux].
- 2 Touchez l'itinéraire de votre choix.

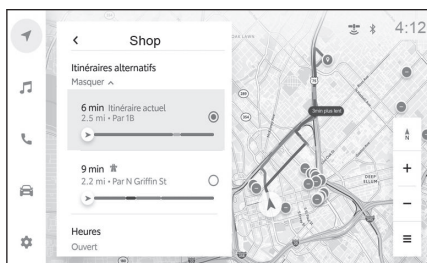

- 3 Touchez [<].

Démarrage du mode de démonstration

Après avoir recherché un itinéraire, avant le démarrage du guidage d'itinéraire, une démo du guidage d'itinéraire peut être consultée.

- Tapez et maintenez enfoncé [Partir maintenant] sélectionné sur l'écran de la carte de l'itinéraire complet.

Pour mettre fin à la démo, tapez sur [Fin] ou commencez à conduire.

Écran de guidage sur itinéraire

Pendant le guidage sur itinéraire, différents écrans de guidage peuvent s'afficher, en fonction de la situation.



- A** Affiche la distance jusqu'au prochain virage et une flèche indiquant la direction du virage.
Touchez pour afficher la liste des itinéraires.
- B** Affiche des informations sur le point de guidage suivant.
[^] [v] : Touchez pour afficher/masquer les informations relatives au point de guidage suivant.
- C** Affiche les informations d'itinéraire
 - Au volant, sur l'itinéraire de guidage, affiche la distance, la durée estimée du trajet et l'heure estimée d'arrivée à destination.
 - Au volant, en dehors de l'itinéraire de guidage, **[Suivez itinéraire indiqué]** s'affiche.
 - Touchez [^] pour afficher l'écran d'information sur la destination.
- D** Affiche les points de guidage.
- E** Affiche l'itinéraire de guidage.
- F** Affiche la position actuelle du véhicule.
- G** Arrête la navigation active.
- H** Désactive le guidage vocal.

INFORMATION


- Si un itinéraire plus rapide est trouvé pendant le guidage routier, une suggestion de changement d'itinéraire s'affiche.
- Si le véhicule s'écarte de l'itinéraire de guidage, celui-ci est recalculé.
- Pour certaines régions, les routes n'ont pas été entièrement numérisées dans notre base de données. Pour cette raison, le guidage routier peut sélectionner une route qui ne devrait pas être empruntée.

Liens connexes

[Écran de liste des orientations\(P. 137\)](#)

[Écran d'information sur la destination\(P. 140\)](#)

Écran d'information sur la destination

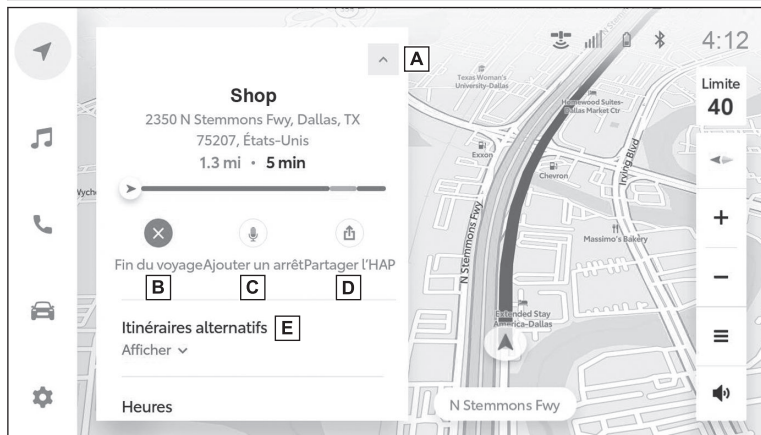

- A** Touchez pour revenir à l'écran de guidage sur itinéraire.
- B** Touchez pour annuler/terminer la navigation active.
- C** Touchez pour ajouter/modifier des destinations.
Si plusieurs destinations sont définies, l'écran d'arrêt de l'édition s'affiche.
- D** Touchez pour communiquer votre heure d'arrivée estimée.
Pour utiliser cette fonction, un téléphone intelligent doit être connecté au système de navigation.
- E** Touchez pour sélectionner un autre itinéraire.

Liens connexes


[Partage de votre HAP\(P. 141\)](#)

[Écran de sélection d'itinéraire\(P. 138\)](#)

Ajout d'une destination


- 1 Affichez l'écran d'information sur la destination.
- 2 Appuyez sur [Ajouter un arrêt].
- 3 Recherchez une destination à ajouter.

4 Appuyez sur [Ajouter un arrêt].

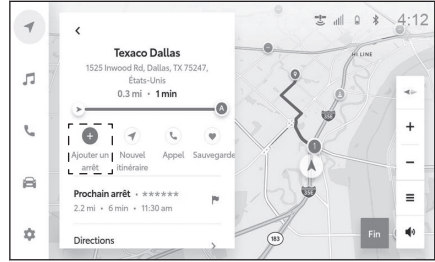

Suppression d'une destination (lorsque plusieurs destinations ont été définies)

- 1 Affichez l'écran d'information sur la destination.
- 2 Appuyez sur [Modif esc.].
- 3 Tapez sur [-] pour la destination que vous souhaitez supprimer.

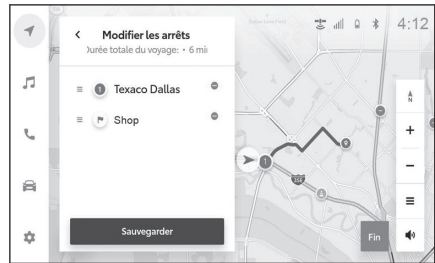


4 Appuyez sur [Sauvegarder].

L'ordre des destinations peut également être modifié en tapant et en faisant glisser le nom d'une destination.

Partage de votre HAP


- 1 Affichez l'écran d'information sur la destination.
- 2 Appuyez sur [Partager l'HAP].
- 3 Tapez le contact avec lequel vous souhaitez partager votre heure d'arrivée prévue.

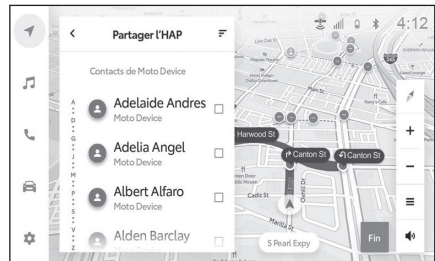

4 Appuyez sur [Partager].




5 Appuyez sur [OK].

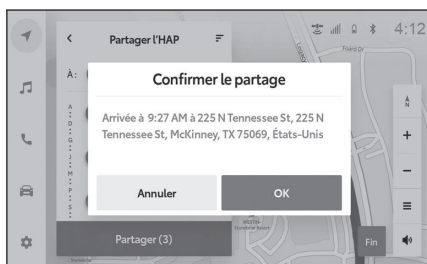

Lorsque vous arrivez à une destination

Lorsque vous arrivez à une destination, l'écran d'arrivée à destination s'affiche.

- A** Partage l'information sur la position avec un contact enregistré. Pour utiliser cette fonction, un téléphone intelligent doit être connecté au système de navigation.
- B** Appelle la destination.
- C** Enregistre la destination parmi les favoris.

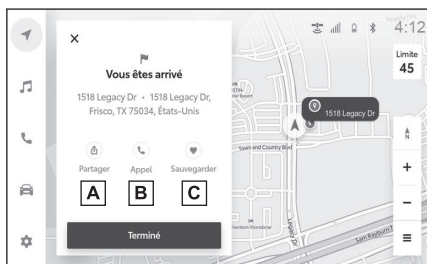

Annonces de guidage vocal types

Lorsqu'un utilisateur est en navigation active et peut être sur l'écran de navigation de l'unité principale ou pas; le guidage vocal pour l'itinéraire actif aide l'utilisateur dans les manoeuvres des virage; les sorties d'autoroute/de voie à accès limité, l'accès à l'autoroute/la voie à accès limité, les demi-tours, quelles voies emprunter pour effectuer ces manoeuvres, etc. De tels points de manoeuvres sont considérés comme étant des points de guidage. Ces instructions vocales sont audibles 2-3 fois par l'utilisateur à des distances spécifiques lors de l'approche d'un point de guidage. Le guidage vocal peut être entendu dans la langue du réglage de l'utilisateur.

AVERTISSEMENT

Veillez à respecter le code de la route et à garder les conditions de circulation à l'esprit en particulier lorsque vous conduisez sur des routes IPD (les routes qui ne sont pas complètement numérisées dans notre base de données). Le guidage d'itinéraire risque de ne pas disposer des informations actualisées telles que le sens d'une rue à sens unique.

— Liens connexes —

[Modification des paramètres multimédia et de son\(P. 75\)](#)

5-1. Fonctionnement de la radio

Écoute de la radio 146

Guide de dépannage 149

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour identifier le problème et appliquez les mesures correctives suggérées 150

5-2. Utilisation de la clé USB à mémoire flash

Précautions pour la lecture de la clé USB à mémoire flash 151

Lecture de fichiers musicaux sur une clé USB 153

5-3. Utilisation de l'iPod/iPhone

Précautions à connaître pour lire un iPod/iPhone 155

Lecture par iPod/iPhone 156

5-4. Utilisation d'Apple CarPlay

Précautions à connaître pour la lecture avec Apple CarPlay 158

Lecture d'Apple CarPlay 159

5-5. Fonctionnement d'Android Auto

Précautions à connaître pour la lecture avec Android Auto 161

Lecture avec Android Auto 162

5-6. Fonctionnement audio Bluetooth®

Précautions à connaître pour la lecture audio par Bluetooth® 163

Lecture audio par Bluetooth®.164

5-7. Lecture en continu intégrée

Lecture de la diffusion en continu intégrée 166

Écoute de la radio

Syntonisez sur votre fréquence ou votre service favori pour écouter la radio.



INFORMATION

- La radio sélectionne automatiquement un signal HD Radio™ lorsque c'est possible alors qu'elle est en mode AM ou FM. La radio passe automatiquement en réception stéréo lorsqu'elle reçoit un programme en stéréo.
- Le mode radio offre une fonction de présélection capable de mémoriser jusqu'à 20 stations sur n'importe quelle bande AM/FM et SiriusXM.
- Si vous sélectionnez un autre écran pendant que vous écoutez la musique, l'écran de lecture se réduit en taille. Touchez l'écran de lecture affiché en réduit pour le rétablir à sa taille d'origine.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Sources].
- 3 Touchez [Radio].
- 4 Sélectionnez selon vos besoins le service ou le mode de sélection des stations.

[Favoris] : Sélectionnez une station de diffusion parmi celles enregistrées dans les favoris.

[Synton.] : Sélectionnez la station de diffusion en composant la fréquence correspondante avec le clavier numérique.

[Radio FM] : Sélectionne le mode FM. Le système affiche la liste des stations FM, les 3 dernières stations écoutées récemment, et les stations de radio à portée de réception FM.

[Radio AM] : Sélectionne le mode AM. Le système affiche la liste des stations AM, les 3 dernières stations écoutées récemment, et les stations de radio à portée de réception AM.

[SiriusXM]*1 : Sélectionne le mode SiriusXM Radio.


Affiche la rubrique [Pour vous] et les contenus/Super Catégories/[Tous les canaux]/[Historique écoute].

- 5 Sélectionnez la station de diffusion de votre choix dans la liste des stations ou par genre.
- 6 Pilotez en fonction de vos besoins la radio en cours de réception.

- Pilotage de la radio AM/FM depuis l'écran

[Ch] : Touchez [] ou [] pour rechercher les stations de radiodiffusion recevables.

Touchez longuement pour syntoniser directement sur la fréquence suivante dont le signal radio est disponible. Lorsque vous relâchez, le système sélectionne automatiquement la station de diffusion la plus proche et dont la sensibilité de réception est la meilleure.

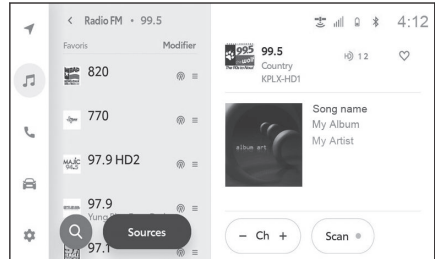

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

[Scan] : Recherche des stations par exploration des fréquences en avant et diffusion pendant 10 secondes de l'audio de la station trouvée. Le processus est répété.



[H 1 2 3] : Affiché lorsque la multidiffusion est prise en charge en mode FM. Touchez pour afficher la liste des canaux SPS. Vous pouvez changer le mode pour qu'il laisse place à la liste affichée des canaux SPS.




[Heart] : Enregistre dans les favoris la station de diffusion reçue à cet instant. Touchez à nouveau pour annuler l'enregistrement.

Boutons des présélections dans le sous-menu : Recevoir les stations de radiodiffusion enregistrées.

● Pilotage de la radio SiriusXM depuis l'écran

[Ch] : Touchez [-] ou [+] pour rechercher les canaux à recevoir.

Touchez longuement pour syntoniser directement sur la fréquence suivante dont le signal radio est disponible. Lorsque vous relâchez, le canal affiché à cet instant est reçu.



[Fast Forward] / [Fast Reverse] : Avance ou retour rapide dans le cache radio.

Touchez longuement pour aller directement au début ou à la fin de la mémoire tampon.



[Pause] : Mise en pause du cache radio.



[Play] : Lecture du cache radio.

[Connexe] : Affiche le contenu en lien avec le canal reçu.

[M'avertir] : Sélectionnez un artiste ou une chanson, ou les deux à la fois, pour recevoir une notification vous informant du moment où commence une diffusion correspondante. (Lorsque le canal reçu est un canal ordinaire)


Sélectionnez une équipe sportive pour recevoir une notification vous informant du moment où commence une diffusion correspondante. (Lorsque le canal reçu est un canal de sport)



[Heart] : Enregistre dans les favoris le canal reçu à cet instant. Touchez à nouveau pour annuler l'enregistrement.

Boutons des présélections dans le sous-menu : Recevoir les canaux enregistrés.

● Utilisation avec les commandes au volant

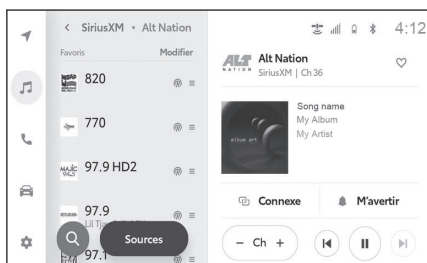

Boutons [◀]/[▶]

- Radio AM/FM


Sélectionnez successivement les fréquences ou les stations de diffusion dans l'ordre des présélections.

Appuyez longuement pour alterner entre les fréquences. Lorsque vous relâchez, le système sélectionne automatiquement la station de diffusion la plus proche et dont la sensibilité de réception est la meilleure.

- Radio SiriusXM

Sélectionnez successivement les canaux enregistrés dans l'ordre des présélections.

Appuyez longuement pour alterner entre les canaux. Lorsque vous relâchez, le système sélectionne automatiquement le canal le plus proche et dont la sensibilité de réception est la meilleure.

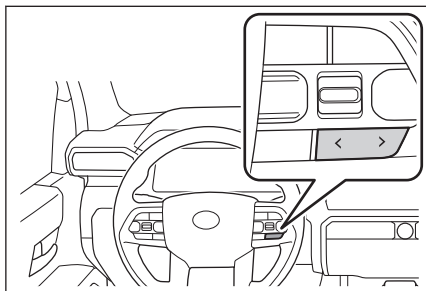

Liens connexes

[Sélection de la source audio\(P. 33\)](#)

[Modification des paramètres multimédia et de son\(P. 75\)](#)

Guide de dépannage

Problème rencontré	Cause	Action
Mauvaise synchronisation - l'utilisateur risque d'entendre à nouveau un court passage de la programmation ou un écho, un bégaiement ou un saut du passage.	Le volume des stations de radio analogiques et numériques n'est pas correctement synchronisé ou la station est en mode ballgame.	Aucune, problème d'émission de la radio. L'utilisateur peut contacter la station de radio.
Le son s'évanouit, disparaît et réapparaît.	La radio bascule entre les données audio analogiques et numériques.	Problème de réception pouvant s'améliorer selon le déplacement du véhicule. La désactivation de l'indicateur du bouton [HD Radio AM] et [HD Radio FM] peut forcer la radio à la réception analogique.
Mise en mode silencieux de l'audio lorsqu'un canal multidiffusion HD2/HD3 est en cours de lecture.	La radio n'a pas accès aux signaux numériques pour le moment.	Ceci est normal, attendez que le signal numérique soit rétabli. Si vous vous trouvez en dehors de la zone de couverture, recherchez une nouvelle station.
Délai de mise en mode silencieux de l'audio lors de la sélection d'un canal multidiffusion HD2/HD3 prééglé.	Le contenu multidiffusion numérique n'est pas disponible tant que l'émission HD Radio™ peut être décodée et que des données audio sont disponibles. Ceci dure un maximum de 7 secondes.	Ceci est normal; attendez que des données audio soient disponibles.
Les informations textuelles ne correspondent pas aux données audio du morceau actuellement diffusé.	Problème de service de données de l'organisme de radiodiffusion.	L'organisme de radiodiffusion devrait être prévenu. Remplissez le formulaire: https://hd-radio.com/stations/feedback/ .
Aucune information textuelle n'est affichée pour la fréquence actuellement sélectionnée.	Problème de service de données de l'organisme de radiodiffusion.	L'organisme de radiodiffusion devrait être prévenu. Remplissez le formulaire: https://hd-radio.com/stations/feedback/ .

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour identifier le problème et appliquez les mesures correctives suggérées

En cas de problème au niveau du syntoniseur SiriusXM Radio, un message s'affiche sur l'écran. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour identifier le problème, et appliquez les mesures correctives suggérées.

Message	Explication
"Erreur d'antenne SAT"	L'antenne SiriusXM Radio n'est pas connectée. Vérifiez si le câble de l'antenne SiriusXM Radio est bien raccordé. Contactez votre concessionnaire agréé Toyota pour obtenir de l'aide.
	Un court-circuit se produit dans l'antenne ou le câble d'antenne périphérique. Contactez votre concessionnaire agréé Toyota pour obtenir de l'aide.
"Aucun signal satellite"	Le signal de SiriusXM Radio est trop faible à l'emplacement actuel. Attendez que votre véhicule atteigne un emplacement avec un signal plus fort.
"Canal non disponible"	Le canal sélectionné ne diffuse pas de programme. Sélectionnez un autre canal.
"Erreur de matériel SAT"	Ceci indique un problème dans le module SiriusXM Radio. Contactez votre concessionnaire agréé Toyota pour obtenir de l'aide.
"Un problème est survenu"	Veuillez essayer une autre chaîne.

Précautions pour la lecture de la clé USB à mémoire flash

Accordez une attention particulière aux informations suivantes lorsque vous lisez une clé USB à mémoire flash.



INFORMATION

- Retirer une clé USB à mémoire flash ou déconnecter un dispositif connecté durant la lecture peut causer une émission de bruit.
- Lorsque la clé USB à mémoire flash est connectée et la source passe d'une autre source à la clé USB à mémoire flash, le premier fichier sur la clé est lu. Si la même clé USB à mémoire flash (sans contenu modifié) est insérée à nouveau, la lecture commencera à partir de la chanson jouée précédemment.
- La lecture d'un fichier dans un format non pris en charge peut affecter les opérations.
- Lorsqu'un concentrateur USB est utilisé pour connecter plusieurs dispositifs, les dispositifs autres que le premier dispositif à être reconnu ne peuvent pas être utilisés.



AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, le conducteur ne devrait pas utiliser la clé USB à mémoire flash pendant la conduite.



NOTE

- Ne laissez pas une clé USB à mémoire flash dans le véhicule. L'intérieur du véhicule peut devenir chaud, ce qui peut causer un dysfonctionnement de la clé USB à mémoire flash.
- N'appuyez pas et n'exercez pas de pression inutile sur la clé USB à mémoire flash connectée. La clé USB à mémoire flash ou le port pourrait être endommagé.
- Gardez le port exempt de tout corps étranger. La clé USB à mémoire flash ou le port pourrait être endommagé.

■ Lecture de MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis

Lorsqu'une clé USB à mémoire flash stockant des fichiers MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis est connectée, tous les fichiers sur la clé USB à mémoire flash sont d'abord vérifiés.

Il est recommandé de ne pas écrire de fichiers autres que des fichiers MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis et de dossiers inutiles sur la clé USB à mémoire flash. Cela garantit que le contrôle de la clé USB se termine rapidement.



INFORMATION

Plusieurs types de logiciel d'encodage, comme des gratuits, sont disponibles sur le marché pour les fichiers MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis. En fonction de la condition de l'encodeur ou du format de fichier, une détérioration de la qualité audio ou un bruit au début de la lecture peut se produire, ou il peut être impossible d'effectuer la lecture.



NOTE

N'ajoutez pas d'extension incorrecte à un fichier. L'ajout d'une extension à un fichier qui ne correspond pas au contenu du fichier peut faire en sorte que les fichiers ne soient

NOTE

pas reconnus ou lus correctement. Cela émettra un bruit fort qui pourrait endommager les haut-parleurs.

Exemples incorrects:

- Ajouter une extension ".mp3" à un fichier qui n'est pas un fichier MP3
- Ajouter une extension ".wma" à un fichier qui n'est pas un fichier WMA

Liens connexes

[Information sur les supports qui peuvent être utilisés\(P. 204\)](#)

[Informations sur le format\(P. 204\)](#)

[Clé USB à mémoire flash\(P. 209\)](#)

Lecture de fichiers musicaux sur une clé USB

Lisez des fichiers musicaux sur une clé USB connectée à la prise USB Type-C pour apprécier la musique. Lorsqu'une clé USB est connectée, une touche portant le nom de l'appareil s'affiche sur l'écran de sélection de la source. Il se peut que certains appareils ne l'affichent pas.

Connectez la clé USB.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Sources].
- 3 Touchez le nom de l'appareil ou [USB].
- 4 Utilisez la clé USB en cours de lecture si nécessaire.

- Fonctionnement à partir de l'écran

[] : Active la lecture aléatoire.
Chaque fois que ce bouton est touché, le mode bascule entre la lecture aléatoire de tous les fichiers ou pistes, la lecture aléatoire annulée et la lecture aléatoire du dossier ou de l'album en cours de lecture.

[] : Lit le fichier ou la piste en cours de lecture depuis le début. Au début du fichier ou de la piste, le fichier ou la piste précédent(e) est lu(e) à partir du début.

Touchez et maintenez pour le rembobinage rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[] : Met la lecture en pause.

[] : Joue.

[] : Permet de passer d'un fichier à l'autre ou d'une piste à l'autre.

Touchez et maintenez pour l'avance rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.


[] : Active la lecture répétée.

Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le mode change dans l'ordre suivant: répétition du fichier ou de la piste en cours de lecture, répétition de la lecture du dossier ou de l'album en cours de lecture et répétition de la lecture de tous les fichiers ou de toutes les pistes.

[Parcourir] : Affiche le mode de lecture dans le sous-menu.

Les pistes peuvent être sélectionnées dans une liste triée par artiste, album, dossier, chanson, genre ou compositeur.


- Utilisation avec les commandes au volant

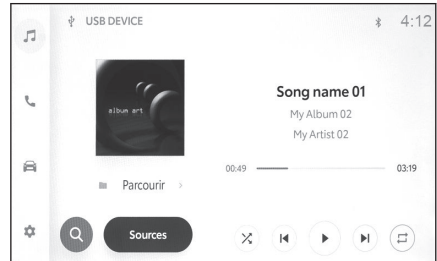

Boutons [◀]/[▶]

Permettent d'avancer/reculer dans les fichiers ou les plages.

Touchez longuement pour obtenir l'avance ou le retour rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

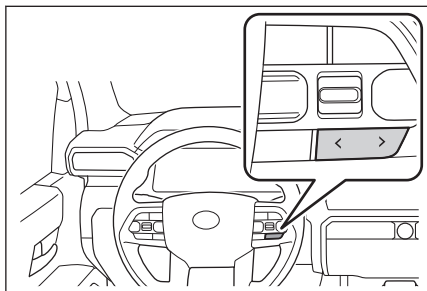

Liens connexes

[Sélection de la source audio\(P. 33\)](#)

[Connexion d'un appareil par la prise USB Type-C\(P. 34\)](#)

[Modification des paramètres multimédia et de son\(P. 75\)](#)

Précautions à connaître pour lire un iPod/iPhone

Portez une attention particulière aux informations qui suivent pour ce qui concerne la lecture d'un iPod/iPhone.



INFORMATION

- Cette fonction est inutilisable tant qu'Android Auto est connecté.
- Débrancher une prise ou déconnecter un appareil branché alors que vous êtes en mode iPod/iPhone est susceptible de produire du bruit parasite dans les haut-parleurs.
- Lorsque vous utilisez un concentrateur USB pour brancher plusieurs appareils, seul le premier à être reconnu est utilisable, les autres ne le sont pas.
- Lorsque vous passez sur iPod/iPhone depuis une autre source alors que l'iPod/iPhone est connecté, la lecture reprend depuis la plage lue précédemment.*¹

⚠ AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, il est interdit au conducteur ou à la conductrice d'utiliser son iPod/iPhone pendant qu'il ou elle est en train de conduire.

⚠ NOTE

- Ne pas laisser l'iPod/iPhone à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'iPod/iPhone.
- Ne pas appuyer ni appliquer une pression inutile sur l'iPod/iPhone branché. L'iPod/iPhone, ou sa prise, risque de subir des dommages.
- Tenez la prise à l'abri des corps étrangers. L'iPod/iPhone ou sa prise risque de subir des dommages.

— Liens connexes —

[iPhone/iPod\(P. 207\)](#)

*1 : Selon l'appareil connecté, à l'utilisation vous pouvez constater des différences par rapport à ce qui est expliqué.

Lecture par iPod/iPhone

Lisez des fichiers musicaux sur un iPod/iPhone connecté au port USB Type-C. Lorsqu'un iPod/iPhone est connecté, une touche avec le nom de l'appareil s'affiche sur l'écran de sélection de la source. Il se peut que certains appareils ne l'affichent pas.

INFORMATION

- Selon la génération et le modèle de l'iPod/iPhone connecté, l'image de la pochette peut sembler granuleuse ou l'affichage du défilement de la liste peut être lent.
- Certaines opérations peuvent ne pas être disponibles ou fonctionner différemment selon la génération et le modèle de l'iPod/iPhone connecté.

Connectez un iPod ou un iPhone.

- 1 Touchez  dans le menu principal.
- 2 Touchez [Sources].
- 3 Touchez le nom de l'appareil ou [USB].
- 4 Utilisez un iPod/iPhone en cours de lecture si nécessaire.

- Fonctionnement à partir de l'écran

 : Effectue une lecture aléatoire.

Chaque pression modifie le réglage de la lecture aléatoire.*1

 : Reprend depuis le début la lecture de la plage en cours. Lorsque la plage est à son commencement, la lecture reprend depuis le début de la plage précédente.

Touchez et maintenez pour le rembobinage rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

 : Met la lecture en pause.


 : Joue.

 : Change les pistes.

Touchez et maintenez pour l'avance rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

 : Active la lecture répétée.

Le mode de lecture répétée change à chaque appui.*1

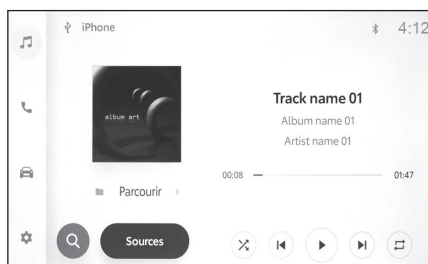

*1 : L'ordre dans lequel les paramètres de lecture aléatoire ou de répétition sont modifiés dépend de l'appareil connecté.

[Parcourir] : Affiche le mode de lecture dans le sous-menu.

Les pistes peuvent être sélectionnées dans une liste triée par artiste, album, chanson, liste de lecture, genre, podcast, compositeur, livre audio ou radio.


[Lecture aléatoire] s'affiche lors de la lecture d'une piste sélectionnée dans la liste. Touchez cette option pour revenir à l'écran de lecture et effectuer une lecture aléatoire.

● Utilisation avec les commandes au volant

Boutons [◀]/[▶]

Permettent d'avancer/reculer dans les pages.

Touchez longuement pour obtenir l'avance ou le retour rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

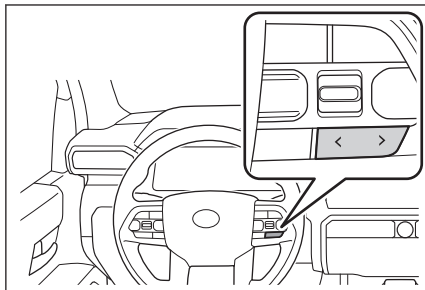

Liens connexes

[Sélection de la source audio\(P. 33\)](#)

[Connexion d'un appareil par la prise USB Type-C\(P. 34\)](#)

[Modification des paramètres multimédia et de son\(P. 75\)](#)

Précautions à connaître pour la lecture avec Apple CarPlay

Portez une attention particulière aux informations qui suivent pour ce qui concerne la lecture avec Apple CarPlay.



INFORMATION

- Cette fonction est inutilisable tant qu'Android Auto est connecté.
- Déconnecter un appareil branché alors qu'Apple CarPlay est connecté par USB est susceptible de produire du bruit parasite dans les haut-parleurs.
- Lorsque vous passez sur Apple CarPlay depuis une autre source alors qu'un iPhone est connecté, la lecture reprend depuis la plage lue précédemment.



AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, il est interdit au conducteur ou à la conductrice d'utiliser son iPhone pendant qu'il ou elle est en train de conduire.



NOTE

- Ne pas laisser l'iPhone à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'iPhone.
- Ne pas appuyer ni appliquer une pression inutile sur l'iPhone branché. L'iPhone ou sa prise risque de subir des dommages.
- Tenez la prise à l'abri des corps étrangers. L'iPhone ou sa prise risque de subir des dommages.

Liens connexes

[Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto\(P. 107\)](#)

Lecture d'Apple CarPlay

Lisez des fichiers musicaux sur un iPhone connecté au port USB Type-C ou sur un iPhone connecté sans fil. Lorsque Apple CarPlay est connecté, un bouton avec le nom de l'appareil s'affiche sur l'écran de sélection de la source. Il se peut que certains appareils ne l'affichent pas.

INFORMATION

- Certaines opérations peuvent ne pas être disponibles ou fonctionner différemment selon la génération et le modèle de l'iPhone connecté.
- En cas de problèmes comme une lecture anormale de la plage ou l'audio qui saccade, mettez à jour iOS à la version la plus récente. Les problèmes sont parfois résolus par une mise à jour.

Connectez Apple CarPlay.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Sources].
- 3 Touchez [Apple CarPlay] (nom de l'appareil).
- 4 Utilisez Apple CarPlay en cours de lecture si nécessaire.
 - Fonctionnement à partir de l'écran

[] : Effectue une lecture aléatoire.

Chaque pression modifie le réglage de la lecture aléatoire.*1

[] : Reprend depuis le début la lecture de la plage en cours.

Lorsque la plage est à son commencement, la lecture reprend depuis le début de la plage précédente.

Touchez et maintenez pour le rembobinage rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[] : Met la lecture en pause.


[] : Joue.

[] : Change les pistes.

Touchez et maintenez pour l'avance rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[] : Active la lecture répétée.

Le mode de lecture répétée change à chaque appui.*1

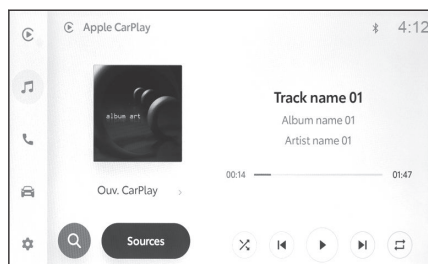

*1 : L'ordre dans lequel les paramètres de lecture aléatoire ou de répétition sont modifiés dépend de l'appareil connecté.

5-4. Utilisation d'Apple CarPlay


[Ouvrir CarPlay] : Ouvre l'écran Apple CarPlay.

- Utilisation avec les commandes au volant

Boutons [◀]/[▶]

Permettent d'avancer/reculer dans les pages.

Touchez longuement pour obtenir l'avance ou le retour rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

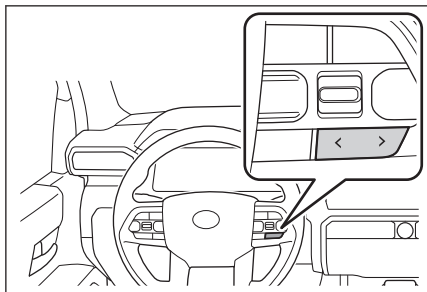

Liens connexes

[Sélection de la source audio\(P. 33\)](#)

[Modification des paramètres multimédia et de son\(P. 75\)](#)

[Configuration des appareils Bluetooth®\(P. 82\)](#)

[Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent non déclaré\(P. 109\)](#)

[Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent déclaré\(P. 112\)](#)

Précautions à connaître pour la lecture avec Android Auto

Portez une attention particulière aux informations qui suivent pour ce qui concerne la lecture avec Android Auto.



INFORMATION

- Cette fonction est inutilisable tant qu'Apple CarPlay est connecté.
- Déconnecter un appareil branché alors qu'Android Auto est connecté par USB est susceptible de produire du bruit parasite dans les haut-parleurs.
- Lorsque vous passez sur Android Auto depuis une autre source alors qu'un appareil Android est connecté, la lecture reprend depuis la plage lue précédemment.



AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, il est interdit au conducteur ou à la conductrice d'utiliser son appareil Android pendant qu'il ou elle est en train de conduire.



NOTE

- Ne pas laisser l'appareil Android à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil Android.
- Ne pas appuyer ni appliquer une pression inutile sur l'appareil Android branché. L'appareil Android ou sa prise risque de subir des dommages.
- Tenez la prise à l'abri des corps étrangers. L'appareil Android ou sa prise risque de subir des dommages.

Liens connexes

[Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto\(P. 107\)](#)

Lecture avec Android Auto

Lisez des fichiers musicaux sur un appareil Android connecté au port USB Type-C ou sur un appareil Android connecté sans fil. Lorsqu'un appareil Android est connecté, un bouton portant le nom de l'appareil s'affiche sur l'écran de sélection de la source. Il se peut que certains appareils ne l'affichent pas.

Connectez Android Auto.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Sources].
- 3 Touchez [Android Auto] (nom de l'appareil).
- 4 Utilisez le système Android Auto en cours de lecture si nécessaire.

- Fonctionnement à partir de l'écran

[] : Reprend depuis le début la lecture de la plage en cours. Lorsque la plage est à son commencement, la lecture reprend depuis le début de la plage précédente.

[] : Met la lecture en pause.

[] : Joue.



[] : Change les pistes.

[Ouvrir Android Auto] : Affiche l'écran Android Auto.

- Utilisation avec les commandes au volant

Boutons [< / >]

Permettent d'avancer/reculer dans les plages.

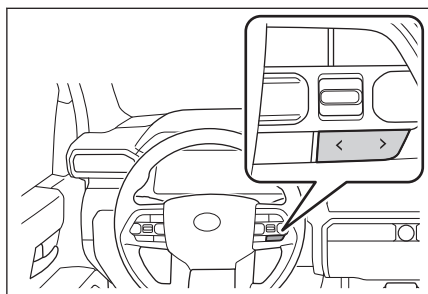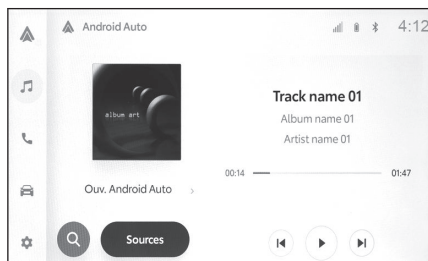

Liens connexes

Sélection de la source audio(P. 33)

Modification des paramètres multimédia et de son(P. 75)

Configuration des appareils Bluetooth®(P. 82)

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent non déclaré(P. 115)

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent déclaré(P. 117)

Précautions à connaître pour la lecture audio par Bluetooth®

Portez une attention particulière aux informations qui suivent lorsque vous utilisez la lecture audio par Bluetooth®.

INFORMATION

- Il est obligatoire de déclarer au système multimédia un téléphone cellulaire ou tout autre lecteur audio portable Bluetooth® (ci-après appelé appareil portable par convention) avant toute utilisation.
- Vous devez avoir conscience que certaines fonctions peuvent être limitées, selon le modèle de l'appareil portable.
- L'utilisation simultanée avec un appareil sans fil fait courir le risque de perturber la communication de chacun.
- Lorsque la fonction Wi-Fi® est activée dans les paramètres du système multimédia, il peut arriver que l'audio par Bluetooth® soit interrompu.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, il est interdit au conducteur ou à la conductrice d'utiliser l'appareil portable pendant qu'il ou elle est en train de conduire.
- L'antenne qu'embarque le véhicule pour la communication Bluetooth® est intégrée au système multimédia.
Il est demandé aux personnes utilisatrices d'un dispositif électro-médical autre que cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardiovertteur implantable) de consulter leur médecin et le fabricant du dispositif pour déterminer si oui ou non les ondes électriques peuvent le perturber, préalablement à toute utilisation.

⚠ NOTE

- Ne pas laisser l'appareil portable à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil portable.
- Ne pas utiliser un appareil portable à très courte distance du système multimédia. L'approche exagérée peut entraîner une dégradation de la qualité sonore ou de la connexion.

Liens connexes

[Modification des paramètres Wi-Fi®\(P. 78\)](#)

[Configuration de la borne Wi-Fi®\(P. 80\)](#)

[Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth®\(P. 88\)](#)

[Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia\(P. 91\)](#)

[Bluetooth®\(P. 210\)](#)

Lecture audio par Bluetooth®

La connexion d'un appareil portable permet d'utiliser l'appareil portable sans le faire fonctionner directement.



INFORMATION

- Les informations suivantes peuvent ne pas s'afficher en fonction de l'appareil portable connecté.
 - Titre du dossier
 - Nom de la chanson
 - Nom de l'album
 - Nom de l'artiste
 - Durée de lecture
 - Durée totale
 - Aléatoire
 - Répétition
 - Lecture/pause
 - Piste en haut/en bas
- Les problèmes suivants peuvent survenir en fonction de l'appareil connecté.
 - L'opération ne peut pas être effectuée à partir du système multimédia.
 - Le fonctionnement ou le volume est différent.
 - L'affichage de données telles que les informations sur les chansons ou l'heure peut varier entre le système multimédia et l'appareil portable.
 - La connexion peut s'interrompre lorsque la lecture s'arrête.
- Lors d'une lecture prolongée, le son peut sauter.
- Le volume lors de la connexion peut varier en fonction de l'appareil portable.
- Il y a synchronisation du niveau de volume entre l'appareil mobile associé et le système multimédia. Lorsque le volume de l'appareil est modifié, il modifie le volume multimédia pour l'audio Bluetooth®.

Vous pouvez connecter un appareil portable au système multimédia.

- 1 **Touchez [] dans le menu principal.**
- 2 **Touchez [Sources].**
- 3 **Touchez le nom de l'appareil ou [Bluetooth].**
- 4 **Pilotez en fonction de vos besoins l'audio par Bluetooth® en cours de lecture.**
 - Fonctionnement à partir de l'écran

[] : Active la lecture aléatoire.
Chaque appui permet de modifier le réglage aléatoire.*1

[] : Reprend depuis le début la lecture de la plage en cours. Lorsque la plage est à son commencement, la lecture reprend depuis le début de la plage précédente.

Touchez et maintenez pour le rembobinage rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[] : Met la lecture en pause.

[] : Joue.

[] : Change les pistes.

Touchez et maintenez pour l'avance rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[] : Active la lecture répétée.

Le mode de lecture répétée change à chaque appui.*1


[Parcourir] : Affiche le mode de lecture dans le sous-menu. Vous pouvez sélectionner les plages dans une liste.

● Utilisation avec les commandes au volant

Boutons [◀/▶]

Permettent d'avancer/reculer dans les plages.

Touchez longuement pour obtenir l'avance ou le retour rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

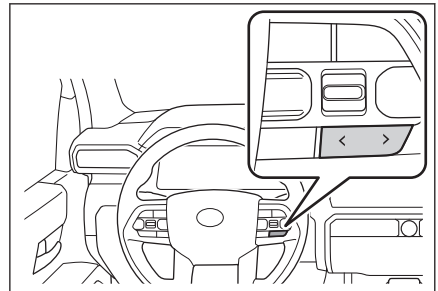

— Liens connexes —

[Sélection de la source audio\(P. 33\)](#)

[Modification des paramètres multimédia et de son\(P. 75\)](#)

[Configuration des appareils Bluetooth®\(P. 82\)](#)

*1 : L'ordre dans lequel les paramètres aléatoires ou de répétition sont activés dépend du modèle.

Lecture de la diffusion en continu intégrée^{*1}

Vous pouvez utiliser le système audio pour écouter de la musique par la diffusion en continu intégrée. Pour pouvoir utiliser cette fonction, le client ou la cliente doit préalablement télécharger l'appli Toyota et l'installer sur son appareil mobile. Votre compte musical doit être lié à l'appli Toyota.

Allez à <https://www.toyota.com> pour plus d'informations.



INFORMATION

- Les fonctions disponibles et la disposition de l'écran peuvent varier selon l'application de musique.
- Si vous naviguez vers un autre écran de diffusion en continu intégrée pendant la lecture de musique, l'écran de lecture est réduit. La sélection de l'écran de lecture réduit rétablit l'écran de lecture à sa taille d'origine.
- La façon dont est agencé l'écran peut varier selon chaque appli de musique.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Sources].
- 3 Sélectionnez le nom du service de diffusion de musique pour afficher l'écran de lecture.
- 4 Si nécessaire, utilisez les éléments suivants pendant la lecture de la musique.

● Utilisation de l'écran

[] : Enregistre le morceau en cours de lecture dans la bibliothèque.

[]/[] : Permet de changer de piste.

Touchez et maintenez enfoncé pour effectuer un retour rapide ou une avance rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.


[] : Arrête la musique en cours de lecture.

[] : Met la lecture en pause.

[] : Joue.

[] : Affiche le menu. Le contenu que vous pouvez y sélectionner est le suivant:

- [Créer une station] : Crée une station diffusant le même genre de chanson que celle actuellement à l'écoute.
- [Lecture aléatoire] : Active la lecture aléatoire. Il est possible de demander une sélection automatique des plages ou des albums dans un ordre aléatoire.

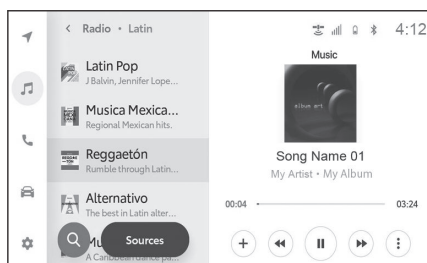

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

- **[Répéter]** : Active la lecture répétée. À chaque appui sur cette option, le système change de mode entre la liste de lecture, la plage en cours de lecture, et l'arrêt, dans cet ordre.
- **[Aime]/[N'aime pas]** : Vous aide à personnaliser les contenus recommandés en page d'accueil de l'appli de musique afin qu'ils correspondent au mieux à vos goûts personnels.

Nom du morceau dans la liste des sous-menus : La chanson en cours de lecture peut être modifiée en touchant le nom du dossier ou le nom de la chanson.

Liens connexes

[Modification des paramètres multimédia et de son\(P. 75\)](#)

6-1. Précautions relatives à l'utilisation des appels mains libres

- Précautions à connaître pour l'appel mains libres **170**
- En cas de mauvais fonctionnement de l'appel mains libres **174**

6-2. Utilisation des appels en mains libres à l'aide des commandes au volant

- Utilisation avec les commandes au volant **177**

6-3. Comment effectuer des appels

- Passer des appels depuis l'historique des appels **178**
- Passer des appels depuis la liste des favoris **179**
- Passer des appels depuis les contacts **180**
- Passer des appels depuis le clavier **181**

6-4. Comment recevoir des appels

- Répondre à des appels **182**
- Refuser des appels **183**

6-5. Opérations durant l'appel

- Exécution d'opérations à partir de l'écran d'appel **184**
- Prendre un deuxième appel... **186**
- Effectuer un appel à une partie durant un appel en cours **187**
- Passer des appels en audioconférence **188**
- Mettre fin aux appels **189**

6-6. Changement de téléphone pour les appels en mains libres

- Permutation entre téléphones d'un appel mains libres **190**

6-7. Modifications des données de contacts

- Transfert des données de contact **191**

6-8. Comment utiliser la fonction de message

- Précautions relatives à l'utilisation de la fonction de messagerie **193**
- Effectuer des appels à partir de la fonction de messagerie **196**

Précautions à connaître pour l'appel mains libres

En connectant un téléphone cellulaire Bluetooth® (ci-après dénommé "téléphone cellulaire ") vérifié par le système, vous pouvez utiliser la fonction de téléphonie pour passer et recevoir des appels sans avoir à manipuler directement votre téléphone cellulaire. C'est ce qu'on dénomme l'appel mains libres.

Le téléphone cellulaire doit prendre en charge les caractéristiques techniques du système multimédia pour pouvoir s'y connecter. Toutefois, ayez conscience que certaines fonctions peuvent être limitées, selon le modèle du téléphone cellulaire. Même avec une connexion à Apple CarPlay ou Android Auto, il peut arriver que l'écran de téléphonie mains libres d'Apple CarPlay ou Android Auto ne s'affiche pas, selon les conditions.

INFORMATION

- Respectez les précautions suivantes lorsque vous utilisez un téléphone cellulaire avec la fonction mains libres.
 - Il faut que le téléphone cellulaire soit déclaré au système multimédia et connecté en Bluetooth® pour qu'il soit possible d'utiliser l'appel mains libres. Pour utiliser l'appel mains libres, commencez avant tout par déclarer un téléphone cellulaire.
 - Assurez-vous pendant l'utilisation que le téléphone cellulaire est capable d'utiliser la fonction Bluetooth®.
 - Si vous essayez de passer ou de recevoir un appel téléphonique pendant que vous écoutez de l'audio par Bluetooth®, il peut arriver qu'un temps d'attente s'écoule avant que l'écran ne s'ouvre et que la tonalité d'invitation à numéroter ou la sonnerie se fasse entendre.
- Il n'est pas garanti que le système multimédia fonctionne avec tous les appareils Bluetooth®.

Les problèmes suivants sont susceptibles de survenir, selon le modèle de téléphone cellulaire.

- Lorsque vous agissez sur le contacteur de démarrage <bouton Power> pendant un appel mains libres, il peut arriver que la communication soit coupée.
- Il peut arriver que l'écran d'appel ne s'ouvre pas, ou qu'il s'ouvre avant que votre correspondant ait décroché.
- Même si vous utilisez le clavier numérique de l'écran d'appel pour composer le numéro, il peut arriver que le signal de tonalité ne soit pas transmis, selon l'opérateur de téléphonie cellulaire.
- Après la numérotation, il peut arriver qu'il soit nécessaire de faire des manipulations sur le téléphone cellulaire.
- Il peut arriver que l'appel mains libres soit indisponible dans les situations suivantes.
 - Lorsque vous êtes hors de la zone d'appel
 - Lorsque des restrictions s'appliquent aux appels sortants, notamment lorsque les lignes téléphoniques sont surchargées
 - Pendant les appels d'urgence
 - Pendant que les données des contacts sont en cours de transfert depuis le téléphone cellulaire
 - Lorsque le verrouillage de clavier est actif sur le téléphone cellulaire

- Lorsque le téléphone cellulaire est en utilisation, pour transmettre des données par exemple
 - Lorsque le téléphone cellulaire ne fonctionne pas normalement
 - Lorsque le téléphone cellulaire n'est pas connecté
 - Lorsque la batterie du téléphone cellulaire est déchargée
 - Lorsque le téléphone cellulaire est éteint
 - Lorsque les paramètres du téléphone cellulaire l'empêchent d'être utilisé pour les appels mains libres
 - Lorsque vous utilisez le système multimédia pour passer de la communication de données ou d'un transfert de contacts à l'appel mains libres. (Pendant la transition, l'état de la connexion Bluetooth® n'est pas affiché pour le système multimédia)
 - Lorsque le téléphone cellulaire est lui-même inutilisable pour une raison ou une autre
- Si vous utilisez simultanément l'appel mains libres et la fonction Wi-Fi® (Wi-Fi® ou borne Wi-Fi®), il peut arriver que le Bluetooth® se déconnecte sur le téléphone cellulaire.

AVERTISSEMENT

- Obligation est faite au conducteur ou à la conductrice d'utiliser les appareils mobiles en mode mains libres exclusivement. Tout manquement à respecter cet avertissement entraîne un risque d'accident corporel grave ou mortel, par suite de défaut de vigilance dans la conduite du véhicule.
- Le conducteur ou la conductrice est seul(e) responsable de l'utilisation en toute sécurité du véhicule.
- Les personnes porteuses d'un implant cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardiovertteur implantable) doivent rester à distance raisonnable des antennes Bluetooth®. Les ondes radio sont en effet susceptibles de perturber le fonctionnement de ce type d'appareil.
- Avant qu'ils n'utilisent un appareil Bluetooth®, il est demandé aux utilisateurs d'un dispositif électro-médical autre que cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardiovertteur implantable) de se renseigner auprès du fabricant du dispositif quant à son fonctionnement en présence d'ondes radio. Les ondes radio sont susceptibles d'avoir des effets inattendus sur le fonctionnement de ces dispositifs médicaux.

NOTE

Ne pas laisser un téléphone cellulaire à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut provoquer un mauvais fonctionnement du téléphone cellulaire.

Liens connexes

[Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth®\(P. 88\)](#)


[Spécifications Bluetooth® et profils compatibles\(P. 90\)](#)

[Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia\(P. 91\)](#)

Précautions à connaître pour l'audio des appels téléphoniques

Pendant un appel mains libres, votre voix est captée par le microphone de bord du véhicule. Portez une attention particulière aux informations qui suivent lorsque vous passez un appel mains libres.

- Lorsque vous recevez un appel ou lorsque vous parlez pendant un appel, l'audio est diffusé par les haut-parleurs de part et d'autre des sièges avant.
- L'audio est mis au silence lorsqu'une voix ou une sonnerie est diffusée par le système mains libres.

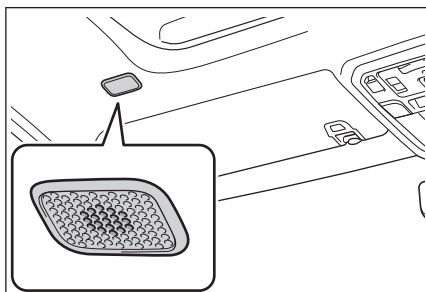

INFORMATION

- Pendant un appel téléphonique, parlez à tour de rôle avec votre correspondant. Si les deux interlocuteurs parlent en même temps, il peut être difficile d'entendre ce que l'autre est en train de dire.
- Si le volume est réglé trop fort en réception, le risque existe que la voix de votre correspondant soit audible à l'extérieur du véhicule ou que cela crée de l'écho.
- Parlez d'une voix forte et claire.
- Il peut arriver que votre correspondant n'entende pas clairement votre voix dans les situations suivantes.
 - Conduite sur des routes accidentées.
 - Conduite à grande vitesse.
 - Le toit ou les fenêtres sont ouverts.
 - Les aérateurs de la climatisation sont braqués sur le microphone.
 - La soufflerie de climatisation est bruyante.
 - Le téléphone cellulaire est rapproché du microphone.
- Il peut arriver que la qualité du son soit dégradée (bruits parasites ou écho par exemple) selon le téléphone ou le réseau utilisé.
- Si d'autres appareils Bluetooth® sont connectés en même temps, il peut arriver que l'audio du système mains libres soit perturbé par du bruit parasite.
- Si le système multimédia a été configuré pour utiliser la fonction Wi-Fi® (Wi-Fi® ou point d'accès Wi-Fi®), il peut arriver que l'audio du système mains libres soit perturbé par du bruit parasite.

NOTE

Ne touchez pas le microphone et n'y introduisez pas d'objets pointus. Cela peut entraîner un dysfonctionnement.

Précautions relatives à la vente et à la mise au rebut du véhicule

Un grand nombre de renseignements personnels sont enregistrés lors de l'utilisation du système mains libres. Assurez-vous d'effacer toutes les informations avant de vendre ou de mettre au rebut le véhicule.

Après avoir initialisé toutes les informations, toutes les données du système multimédia sont réinitialisées à leurs valeurs d'usine par défaut. Il ne peut pas être ramené à l'état avant l'initialisation.

Liens connexes

[Modification des paramètres de sécurité\(P. 64\)](#)

En cas de mauvais fonctionnement de l'appel mains libres

Si vous constatez l'un des symptômes suivants, consultez le tableau qui suit expliquant les causes possibles et leurs solutions, puis vérifiez à nouveau le symptôme.

■ Utilisation des appels mains libres

Symptôme	Cause possible	Solution
Les appels mains libres sont inutilisables	Votre téléphone cellulaire ne prend pas en charge le Bluetooth®.	Pour obtenir une liste des appareils dont la compatibilité avec le système multimédia a été confirmée, consultez votre concessionnaire Toyota ou le site web suivant: https://www.toyota.com/connected-services aux États-Unis, https://www.toyotapr.com/serviciosconectados à Porto Rico et https://www.toyota.ca/toyota/en/about/connected-services au Canada.
	La version de votre téléphone cellulaire n'est pas compatible Bluetooth®.	Utilisez un téléphone cellulaire compatible avec la spécification V.5.0 ou ultérieure de la norme Bluetooth®.

■ Déclaration et connexion d'un téléphone cellulaire

Symptôme	Cause possible	Solution
Il n'est pas possible de déclarer votre téléphone cellulaire	L'opération de déclaration du téléphone cellulaire n'a pas été achevée.	Sélectionnez le bouton d'authentification lorsqu'il s'affiche sur votre téléphone cellulaire et poursuivez la déclaration de ce dernier.
	Des informations de déclaration subsistent dans le téléphone cellulaire ou le système multimédia.	Supprimez toutes les informations de déclaration présentes à la fois dans le système multimédia et dans le téléphone cellulaire, puis recommencez depuis le début l'opération de déclaration.
Connexion impossible par Bluetooth®	Un autre téléphone cellulaire que celui à utiliser est déjà connecté par Bluetooth®.	Connectez manuellement depuis le système multimédia le téléphone cellulaire à utiliser par Bluetooth®.
	La fonction Bluetooth® n'est pas activée sur le téléphone cellulaire.	Alors que le contacteur de démarrage <bouton Power> est sur ACC ou MARCHE, activez la fonction Bluetooth® du téléphone cellulaire.
	Les informations de déclaration du téléphone cellulaire ont été supprimées.	Supprimez toutes les informations de déclaration présentes à la fois dans le système multimédia et dans le téléphone cellulaire, puis effectuez l'opération de déclaration.

■ Pour passer et recevoir des appels

Symptôme	Cause possible	Solution
Impossible de passer ou recevoir des appels	Hors de la zone de couverture du réseau	Déplacez le véhicule dans une zone de couverture de service.
	La restriction d'appel (verrouillage de clavier) est activée sur le téléphone cellulaire.	Désactivez la restriction d'appel (verrouillage de clavier) du téléphone cellulaire.

■ Contacts

Symptôme	Cause possible	Solution
Impossible de transférer manuellement ou automatiquement les données des contacts	Le profil du téléphone cellulaire ne prend pas en charge le transfert des données des contacts.	Pour obtenir une liste des appareils dont la compatibilité avec le système multimédia a été confirmée, consultez votre concessionnaire Toyota ou le site web suivant: https://www.toyota.com/connected-services aux États-Unis, https://www.toyotapr.com/serviciosconectados à Porto Rico et https://www.toyota.ca/toyota/en/about/connected-services au Canada.
	L'option [Synchronisation des contacts] est désactivée dans les paramètres Bluetooth® du système multimédia.	Activez l'option [Synchronisation des contacts] dans les paramètres Bluetooth® du système multimédia.
	Le téléphone est en attente d'autorisation du transfert des contacts.	Appuyez sur le bouton d'autorisation de transfert des contacts sur le téléphone cellulaire.
Un écran de confirmation d'autorisation est affiché sur le téléphone cellulaire	Le téléphone cellulaire n'est pas configuré pour toujours autoriser.	Configurez le téléphone cellulaire pour toujours autoriser.
Les données de contact sont enregistrées ailleurs	Les contacts ne sont pas enregistrés sur le téléphone cellulaire.	Veuillez enregistrer les contacts sur le téléphone cellulaire.

■ Lorsque vous utilisez la fonction de messagerie Bluetooth®

Symptôme	Cause possible	Solution
Les notifications ne sont pas affichées pour les nouveaux messages.	Activez l'option [Ne pas déranger] sur le système multimédia.	Désactivez l'option [Ne pas déranger] sur le système multimédia.
	La fonction de transfert automatique des messages n'est pas active sur le téléphone mobile.	Activez la fonction de transfert automatique sur le téléphone mobile.

■ Autres conditions

Symptôme	Cause possible	Solution
En l'absence d'amélioration des symptômes après que les solutions possibles aient été appliquées.	Le téléphone cellulaire et le système multimédia sont trop éloignés l'un de l'autre.	Rapprochez le téléphone cellulaire et le système multimédia.
	Des interférences électromagnétiques sont générées.	Mettez hors tension tous les appareils susceptibles de générer des ondes électromagnétiques, les appareils Wi-Fi® notamment. Désactivez l'option Wi-Fi® du système multimédia.
	La cause se situe dans le téléphone cellulaire.	Éteignez le téléphone cellulaire et retirez-en le bloc-batterie.
		Désactivez puis réactivez la connexion Bluetooth® du téléphone cellulaire.
		Désactivez la connexion Wi-Fi® du téléphone cellulaire.
		Arrêtez un éventuel logiciel de sécurité ou toute application fonctionnant en arrière-plan sur le téléphone cellulaire.
		Veillez à confirmer avec soin le fournisseur et l'état fonctionnel des applications installées sur le téléphone cellulaire avant de les utiliser.



INFORMATION

Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi fourni avec le téléphone cellulaire.

— Liens connexes —

[Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia\(P. 91\)](#)

[Suppression d'un appareil Bluetooth® déclaré\(P. 94\)](#)

[Configuration des appareils Bluetooth®\(P. 82\)](#)

[Déconnexion du Wi-Fi®\(P. 104\)](#)

[Déconnexion d'une borne Wi-Fi®\(P. 106\)](#)

Utilisation avec les commandes au volant

Certaines fonctions d'appel mains libres peuvent être commandées à partir des commandes de direction, comme la réception ou l'émission d'appels.

● Actionner les boutons si nécessaire.


Bouton []

Réglez le volume de l'audio. Appuyez longuement pour régler en continu le volume de l'audio.

Bouton []

Les appels peuvent être passés par commande vocale.

Pour fermer l'Assistant Intelligent, appuyez longuement sur le bouton d'activation vocale.

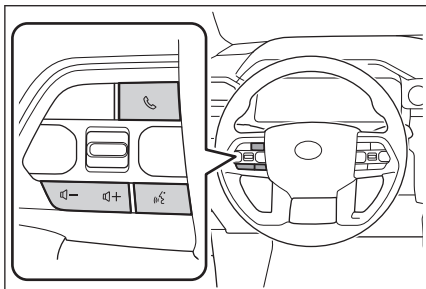

Bouton []

- Alors qu'il est impossible de passer un appel, ouvre l'écran d'historique des appels ou le menu du téléphone.
- Vous pouvez passer un appel lorsque l'option [] est affichée à l'écran du téléphone.
- Pendant un appel ou en cours d'appel, met fin à l'appel.
- Lors de la réception d'un appel ou pendant l'appel en attente, répond à l'appel.

INFORMATION

- Lorsque Apple CarPlay ou Android Auto est connecté, appuyez sur [] pour afficher l'écran Apple CarPlay ou Android Auto du téléphone sur le système multimédia.
- Lorsque Apple CarPlay et un téléphone mains libres sont connectés, appuyez sur [] pour afficher l'écran Apple CarPlay ou Système multimédia du téléphone. La fonction qui a été utilisée en dernier est prioritaire. Si aucun des deux n'a été utilisé, l'appareil principal est prioritaire.
- Lorsque Android Auto et un téléphone mains libres sont connectés, appuyez sur [] pour afficher l'écran Système multimédia du téléphone.
- Lorsque vous recevez un appel, l'écran affiché est celui de l'écran d'appel entrant du téléphone cellulaire (téléphone mains libres, Apple CarPlay ou Android Auto).

Liens connexes

Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto(P. 107)

Démarrage de la commande vocale(P. 38)

Passer des appels depuis l'historique des appels

Il est possible d'appeler des numéros de téléphone qui ont été enregistrés dans l'historique des appels en tant qu'appels sortants ou entrants.


1 **Touchez [] dans le menu principal.**

2 **Touchez [Récents] dans le sous-menu.**

3 **Sélectionnez le contact.**

Pour les numéros de téléphone qui ne sont pas enregistrés dans le contact, le numéro de téléphone sera affiché tel quel.

4 **Touchez le numéro de téléphone de votre choix.**

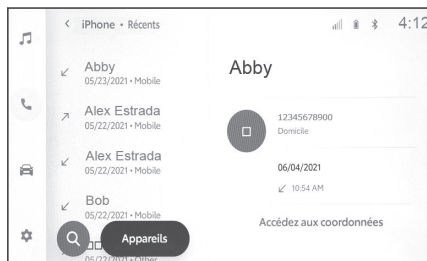


INFORMATION

- Les 100 dernières entrées de l'historique des appels sont affichées. Si l'historique des appels dépasse 100 entrées, les éléments de l'historique sont automatiquement supprimés en commençant par le plus ancien.
- L'historique des appels sortants est enregistré comme suit, en fonction des conditions.
 - Si l'appel a été passé vers un numéro de téléphone enregistré dans les contacts ou vers le système multimédia, le nom et les données d'image sont également enregistrés s'ils existent.
 - Si vous appelez le même numéro de téléphone, le nombre d'appels s'affiche après le nom de la destination.
- L'historique des appels entrants est enregistré comme suit, en fonction des conditions.
 - Si l'appel a été reçu d'un numéro de téléphone mémorisé dans les contacts, le nom et les données d'image qui lui correspondent sont également enregistrées si elles existent.
 - Si le même numéro de téléphone a appelé plusieurs fois, tous les appels sont enregistrés.
 - Les appels manqués et refusés sont également enregistrés.
 - Si l'autre partie ne prend pas en charge l'identification de l'appelant, l'appel est enregistré en tant que "Inconnu".
- Les appels mis en attente sont également enregistrés dans l'historique des appels.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire, il peut être impossible de passer des appels internationaux.

Passer des appels depuis la liste des favoris

Vous pouvez passer un appel depuis la liste de vos favoris.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Favoris] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez la personne que vous souhaitez appeler dans la liste de vos favoris.
- 4 Touchez le numéro de téléphone de votre choix.

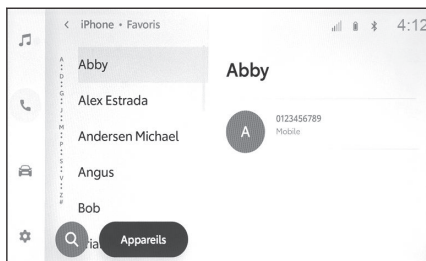

INFORMATION

- Lorsque l'option [**Synchronisation des contacts**] est active, les favoris du téléphone cellulaire sont automatiquement transférés au système multimédia.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire, il peut arriver que les favoris ne puissent pas être transférés.

— Liens connexes —


[Configuration des appareils Bluetooth®\(P. 82\)](#)

[Transfert des données de contact\(P. 191\)](#)

Passer des appels depuis les contacts

Vous pouvez utiliser les contacts enregistrés dans le système multimédia pour passer des appels.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Contacts] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez un contact.
- 4 Touchez le numéro de téléphone de votre choix.

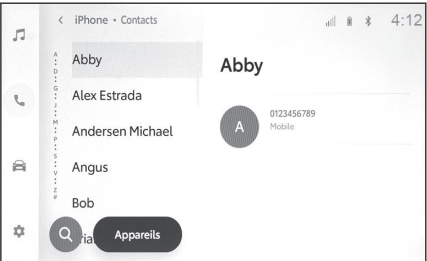

 INFORMATION

- Si aucune donnée de contact n'a été enregistrée, il faut préalablement transférer les données des contacts au système multimédia.
- Le système multimédia affiche les données de contacts de chaque téléphone mains libres connecté. Lorsque 2 téléphones mains libres sont connectés et que vous permutuez de l'un à l'autre, il y a également permutation entre les données des contacts.

— Liens connexes —


[Transfert des données de contact\(P. 191\)](#)

Passer des appels depuis le clavier

Composez le numéro de téléphone au clavier pour passer un appel.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Clavier] dans le sous-menu.
- 3 Composez le numéro de téléphone.
- 4 Touchez [] ou appuyez sur le bouton [] au volant.

Vous pouvez également passer un appel en touchant un contact affiché dans le sous-menu.

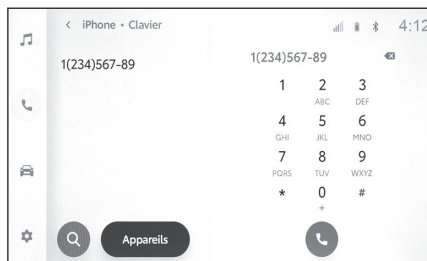

Liens connexes


[Utilisation avec les commandes au volant\(P. 177\)](#)

Répondre à des appels

En cas d'appel entrant, l'appel entrant émet un son et l'écran ou la notification de l'appel entrant s'affiche.

● Répondez à l'appel en effectuant l'une des actions suivantes.

- Appuyez sur [].
- Appuyez sur la commande [] au volant.

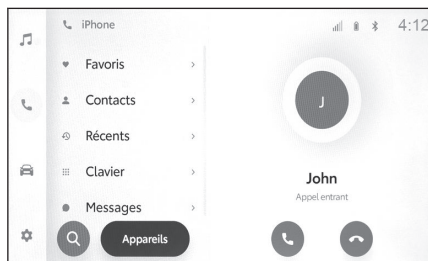

INFORMATION

- L'écran des appels entrants ne s'affiche pas lorsque l'écran de surveillance des périphériques est affiché. La notification d'un appel entrant est fournie uniquement par sonnerie.
- Lors d'un appel entrant, tous les sons autres que ceux provenant de l'appel mains libres sont mis en sourdine. Toutefois, le guidage vocal ayant une priorité plus élevée que l'appel mains libres n'est pas mis en sourdine.
- Même si la sonnerie du téléphone portable est réglée sur le système multimédia, le système multimédia peut émettre une sonnerie différente en fonction des réglages du téléphone portable.
- Selon des réglages du téléphone cellulaire tels que le mode conduite, il est possible que vous ne soyez pas en mesure de recevoir des appels.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire, les situations suivantes peuvent se produire.
 - La sonnerie peut être entendue à la fois des haut-parleurs du véhicule et du téléphone cellulaire.
 - Lorsque vous recevez un appel, le numéro de téléphone de l'appelant peut ne pas s'afficher.
 - Si un appel est reçu en utilisant directement le téléphone cellulaire, ou si le téléphone cellulaire a été réglé pour répondre automatiquement aux appels, l'appel peut rester sur le téléphone cellulaire.
 - Si un appel entrant se produit pendant que le téléphone cellulaire transmet des données, l'écran de l'appel entrant peut ne pas s'afficher sur le système multimédia et la sonnerie peut ne pas retentir.
- L'appel est refusé lorsqu'un appel est reçu d'un numéro de téléphone qui est configuré pour être refusé dans les réglages du téléphone cellulaire.

— Liens connexes —

[Utilisation avec les commandes au volant\(P. 177\)](#)

[Configuration des appareils Bluetooth®\(P. 82\)](#)

Refuser des appels

Sur le système multimédia, les appels peuvent être refusés selon plusieurs méthodes.

- **Lorsque vous recevez un appel, effectuez l'une des opérations suivantes pour refuser l'appel.**

- Touchez [].
- Utiliser directement le téléphone cellulaire.

INFORMATION

- L'appel est refusé lorsqu'un appel est reçu d'un numéro de téléphone configuré pour être refusé dans les paramètres du téléphone cellulaire.
- Définir [**Ne pas déranger**] dans les paramètres Bluetooth® sur ON permet de refuser les appels mains libres et de désactiver la notification par le système audio et l'affichage. Toutefois, cela ne s'applique pas à la fonction téléphone d'Apple CarPlay ou d'Android Auto. Même si un téléphone mains libres et Android Auto sont connectés, cela ne s'applique pas à la fonction d'appel mains libres.

— Liens connexes —


[Utilisation avec les commandes au volant\(P. 177\)](#)

Exécution d'opérations à partir de l'écran d'appel

Pendant un appel, il est possible d'effectuer diverses opérations à partir de l'écran d'appel.

[] : Met le son en sourdine afin que l'autre partie ne puisse pas entendre votre voix. Pendant que le son est en sourdine, le bouton passe au bleu.

Pour désactiver la fonction, appuyez à nouveau sur le bouton.

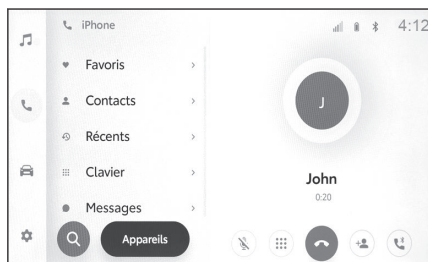

● Vous pouvez entendre ce que l'autre partie dit.

[] : Affichage l'écran du clavier. L'écran d'appel s'affiche en petit lorsque l'écran du clavier est affiché.

[] : Raccrocher pendant un appel.

[] : Pour afficher la liste de contacts dans le sous-menu afin d'appeler une autre personne.

● Vous pouvez effectuer un appel à une autre personne en tapant sur le numéro de téléphone pendant un appel pour effectuer un appel.

[] : Permet de basculer un appel entre le téléphone cellulaire et le système multimédia. Pendant un appel de téléphone cellulaire, le bouton passe au bleu.

[] : Annuler l'appel en attente. S'affiche uniquement en attente.

[] : Réduit l'écran d'appel.

[] : Affiche l'écran d'appel dans la zone principale.

INFORMATION

- Selon l'état du système multimédia, l'écran d'appel peut être réduit ou ne pas s'afficher.
- Le basculement des appels peut ne pas être possible selon le modèle de téléphone portable.
- Les appels ne peuvent pas basculer du système mains libres au téléphone portable pendant la conduite. Le basculement des appels peut ne pas être possible selon le modèle de téléphone portable.
- Si le téléphone portable que vous utilisez est connecté au système multimédia en tant que téléphone mains libres, l'écran d'appel s'affiche. Selon le modèle de téléphone portable, l'appel peut continuer sur le téléphone portable ou passer à un appel sur le système multimédia.

- Si vous actionnez le contact du moteur <contact d'alimentation> pendant un appel avec un téléphone mains libres, l'appel peut être déconnecté ou continué avec le téléphone cellulaire selon le modèle de téléphone cellulaire. Si vous souhaitez continuer sur votre téléphone portable, vous devrez peut-être actionner votre téléphone portable.

Liens connexes

[Utilisation avec les commandes au volant\(P. 177\)](#)

Prendre un deuxième appel

Si vous recevez un deuxième appel d'une autre partie durant un appel en cours, l'appel en attente peut être utilisé pour traiter les deux appels. Lorsqu'un deuxième appel est reçu, une notification d'appel entrant est affichée au haut de l'écran.


INFORMATION

- Vous devez avoir un contrat d'appel en attente avec votre fournisseur de téléphone cellulaire.
- Si votre téléphone portable ne prend pas en charge la version 1.5 ou ultérieure du HFP, l'appel en attente ne sera pas disponible.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire et les modalités de l'abonnement, l'utilisation de cette fonction peut ne pas être possible.

- **Lors de la réception d'un deuxième appel, appuyez sur [] sur l'écran ou appuyez sur la commande [] au volant.**

Répondre au deuxième appel met l'appel précédent en attente.

L'appelant changera chaque fois que [Échg appels] est effleuré.

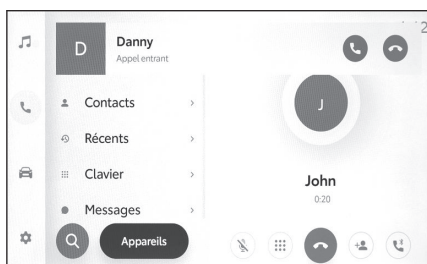

— Liens connexes —

[Utilisation avec les commandes au volant\(P. 177\)](#)

Refuser un deuxième appel

Lorsqu'un deuxième appel est reçu pendant un autre appel, l'appel en attente peut être refusé.

Lorsque vous recevez un deuxième appel, touchez [].

INFORMATION

Selon le modèle de téléphone cellulaire, il peut arriver que les deux appels soient raccrochés. Consultez le mode d'emploi fourni avec le téléphone cellulaire.

— Liens connexes —


[Utilisation avec les commandes au volant\(P. 177\)](#)

Effectuer un appel à une partie durant un appel en cours

Vous pouvez appeler une nouvelle tierce partie durant un appel en cours.

- 1 Tapez sur [] sur l'écran d'appel.
- 2 Sélectionnez le contact.
- 3 Sélectionnez le numéro de téléphone.

Cette fonction place l'autre partie en attente durant un appel.

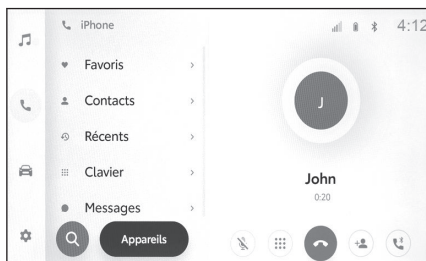

INFORMATION

- Vous devez avoir un contrat d'appel en attente avec votre fournisseur de téléphone cellulaire.
- Si votre téléphone portable ne prend pas en charge la version 1.5 ou ultérieure du HFP, l'appel en attente ne sera pas disponible.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire et les modalités de l'abonnement, l'utilisation de cette fonction peut ne pas être possible.

Passer des appels en audioconférence

Ajoutez la personne mise en attente pendant que vous parlez à un autre correspondant alors que l'appel est en attente.

- **Touchez [Fusionner les appels] pendant un appel en cours avec un correspondant.**

Les appels mis en attente sont repris en ligne et ajoutés à l'audioconférence.



INFORMATION

- Il peut être nécessaire de souscrire un abonnement pour les conférences téléphoniques auprès de votre prestataire de services de téléphonie cellulaire.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire et les conditions d'abonnement, il peut arriver que cette fonction ne soit pas utilisable.
- Lorsque l'appel en audioconférence est terminé, il est mis fin à la communication avec tous les membres de l'audioconférence.

Mettre fin aux appels

Plusieurs méthodes sont disponibles pour mettre fin à un appel en mains libres.

● Effectuez l'une des opérations suivantes durant un appel.

- Appuyez sur la commande [] au volant.
Si vous appuyez sur la commande et la maintenez enfoncée, tous les appels seront terminés, y compris les appels en attente.
- Appuyez sur [] pendant un appel ou sur l'écran d'appel.
- Utilisez le téléphone portable pour mettre fin à l'appel.

— Liens connexes —

[Utilisation avec les commandes au volant\(P. 177\)](#)

Permutation entre téléphones d'un appel mains libres

Si deux téléphones cellulaires sont connectés en tant que téléphones mains libres, chacun d'eux est utilisable. Le système mains libres permet de permuter entre les téléphones cellulaires. L'écran de téléphonie mains libres affiche les données de celui sélectionné, notamment ses contacts et son historique. Le téléphone cellulaire qui n'est pas sélectionné peut alors servir à d'autres fonctions, comme la réception des appels entrants par exemple.


Pour connecter deux téléphones mains libres, vous devez définir un conducteur ou une conductrice.

1 Touchez [] dans le menu principal.

2 Touchez [Appareils].

3 Sélectionnez le téléphone cellulaire que vous souhaitez utiliser.

Vous ne pouvez pas sélectionner un autre téléphone cellulaire en cours d'appel, qu'il soit entrant ou sortant.

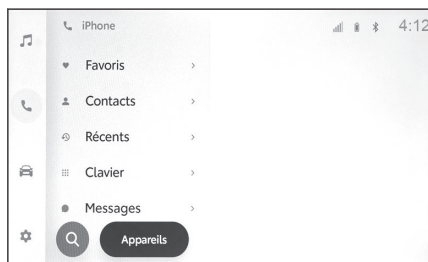

INFORMATION

- Si vous passez un appel depuis un autre écran que celui du téléphone mains libres, l'appareil utilisé pour passer cet appel est le principal.
- Si vous utilisez l'un des deux appareils pour l'appel mains libres, aucun appel ne peut être passé depuis l'autre appareil.
- Lorsque vous utilisez l'un des deux téléphones mains libres pour passer un appel mains libres et que vous répondez à un appel entrant avec l'autre téléphone, le premier appel est déconnecté.
- Les fonctions suivantes sont également disponibles sur le téléphone cellulaire non sélectionné.
 - Fonction d'appel entrant sur le téléphone
 - Fonctions de réception et d'envoi de messages (lorsque vous recevez un message)
- L'appareil principal ne change pas nécessairement même s'il y a permutation entre téléphones cellulaires.

— Liens connexes —

[Associer un profil d'utilisateur\(P. 46\)](#)

[Modification et association d'un profil d'utilisateur\(P. 53\)](#)

[Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal\(P. 98\)](#)

Transfert des données de contact

Jusqu'à 5000 contacts peuvent être enregistrés pour chaque téléphone portable connecté. Seuls les contacts correspondant au téléphone portable connecté peuvent être affichés. Dans les contacts, jusqu'à 4 numéros de téléphone peuvent être enregistrés pour chacun. Les contacts sont gérés pour chaque téléphone connecté.

Cette fonction peut être utilisée avec des téléphones portables qui prennent en charge le transfert automatique des données de contact (PBAP). Reportez-vous au manuel d'instructions fourni ou aux profils compatibles pour le téléphone portable connecté afin de déterminer s'il prend en charge le transfert automatique des données de contact (PBAP).

Pour transférer des contacts avec le transfert automatique des données des contacts (PBAP), il faut activer [**Synchronisation des contacts**] dans les réglages Bluetooth®.



INFORMATION

- Lors du transfert des données des contacts, chaque donnée est soumise aux restrictions suivantes.
 - Lorsque cinq numéros de téléphone ou plus sont enregistrés dans un même contact, tous les numéros de téléphone sont enregistrés dans le système multimédia en tant que contacts multiples avec le même nom.
 - Le nom est transféré en même temps que le numéro de téléphone. En fonction du modèle, il se peut que certains caractères, tels que des symboles, ou toutes les lettres ne soient pas transférés. En outre, même s'ils sont transférés, il est possible qu'ils ne s'affichent pas correctement.
 - Généralement, la mémoire cachée n'est pas lue. (C'est possible dans certains cas, en fonction des spécifications du téléphone portable)
 - Les noms de groupe enregistrés sur le téléphone portable ne sont pas transférés.
 - Le type de numéro de téléphone affiché dans les contacts du système multimédia est automatiquement attribué en fonction des informations provenant de l'appareil source. Toutefois, selon le modèle de téléphone portable et l'environnement d'utilisation, les icônes peuvent être toutes identiques.
Selon le modèle de téléphone portable, il peut être nécessaire de saisir le code NIP du téléphone portable et un mot de passe d'authentification lors du transfert des données des contacts. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'instructions inclus avec le téléphone portable connecté.
- Les modèles de téléphones cellulaires qui prennent en charge les transferts par lots possèdent les caractéristiques suivantes lors du transfert de données de contacts.
 - Le transfert peut prendre jusqu'à 10 minutes.
 - Même si l'écran de transfert de la liste de contacts est affiché, il est possible de passer à un autre écran. Dans ce cas, le transfert de la liste de contacts se poursuit.
- Si le contact du moteur <contact d'alimentation> est placé sur arrêt pendant le transfert de la liste de contacts, le transfert est annulé. Dans ce cas, démarrez le moteur <système hybride> et réitérez les opérations de transfert.
- Dans les cas suivants, les données de contacts en cours de transfert ne sont pas sauvegardées. (Certaines données transférées ne sont pas sauvegardées non plus.)
 - Lorsque le transfert automatique (PBAP) prend fin au milieu en raison de la capacité de mémoire du système multimédia.

6-7. Modifications des données de contacts

- Lorsque le transfert automatique (PBAP) est interrompu pour une raison quelconque.
- Les données de contacts du système multimédia ne peuvent pas être transférées vers le téléphone cellulaire.
- Pendant le transfert de la liste de contacts, la connexion audio Bluetooth® peut être déconnectée. Elle sera reconnectée une fois le transfert complété. (La reconnexion peut être impossible pour certains modèles)
- Lorsque vous transférez, assurez-vous de démarrer le système multimédia.
- La fonction de transfert automatique de données de contact (PBAP) permet le transfert de contacts, de favoris ainsi que l'historique vers le système multimédia. Certains modèles de téléphone portable ne permettent pas le transfert de favoris.
- Si **[Synchronisation des contacts]** est activé, les favoris du téléphone cellulaire sont automatiquement transférés vers le système multimédia.
- Selon le modèle, il peut être nécessaire d'effectuer des opérations sur le téléphone cellulaire lorsque vous transférez des données de contacts avec le transfert automatique des données de contacts (PBAP).
- Si vous souhaitez transférer des contacts par transfert automatique (PBAP), vous devez activer le réglage de partage de contacts sur votre téléphone portable.
- Si le transfert automatique des données des contacts (PBAP) ne démarre pas, il se peut qu'il démarre si vous arrêtez toutes les autres fonctions.
- Pour transférer les données d'images de contacts, il faut que la fonction **[Synchronisation des contacts]** soit activée dans les réglages Bluetooth®.

Liens connexes

[Spécifications Bluetooth® et profils compatibles\(P. 90\)](#)

[Configuration des appareils Bluetooth®\(P. 82\)](#)

Précautions relatives à l'utilisation de la fonction de messagerie

Les messages sont transférés du téléphone cellulaire connecté pour les appels mains libres. Le système multimédia peut être utilisé pour vérifier, répondre et envoyer des messages (sauf des MMS). Selon le modèle du téléphone cellulaire connecté, le transfert de messages vers le système multimédia peut ne pas être possible. Si le téléphone cellulaire ne prend pas en charge la messagerie, cette fonction ne peut pas être utilisée.

Cette fonction peut être utilisée avec des téléphones portables qui prennent en charge le HFP et le MAP. Pour vérifier si un téléphone portable est compatible avec HFP et MAP, consultez le manuel d'utilisation fourni avec le téléphone portable ou vérifiez ses profils compatibles.



INFORMATION

- Vous devez activer le réglage de partage des messages à partir des réglages de votre téléphone cellulaire.
- Cette fonction ne peut pas être utilisée durant les appels d'urgence.
- La fonction de courriel n'est pas prise en charge.
- Selon le modèle de téléphone portable, l'utilisation de la fonction de réponse peut ne pas être possible.
- Les messages envoyés et reçus après s'être connecté au système multimédia sont transférés au système multimédia.
- Selon le modèle du téléphone portable connecté, il peut être nécessaire d'effectuer des opérations supplémentaires sur le téléphone portable.
- Pour les messages texte, le sujet n'est pas affiché.
- En fonction du modèle du téléphone portable, le nom de l'objet d'un MMS reçu peut ne pas s'afficher.
- Les messages textes peuvent être remplacés par des données vocales pendant la conduite.
- Si **[Lecture automatique des messages]** est activé, les messages sont lus à voix haute.
- Les messages sortants créés à l'aide de l'Assistant intelligent peuvent être lus à haute voix avant d'être envoyés.
- Certaines informations peuvent ne pas s'afficher selon le modèle de votre téléphone cellulaire et le statut d'enregistrement au système multimédia.

Liens connexes

[Configuration des appareils Bluetooth®\(P. 82\)](#)

[Spécifications Bluetooth® et profils compatibles\(P. 90\)](#)

Consultation des messages

Vous pouvez consulter les messages envoyés et reçus.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Messages] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez l'expéditeur du message.

Si le corps du message n'est pas lu pour une raison ou une autre, recommencez depuis le début.


6-8. Comment utiliser la fonction de message

4 Sélectionnez chaque option selon vos besoins.



[] : Lit le message à voix haute.
Pour arrêter la lecture à voix haute du message, touchez [].

[Envoi message] : L'Assistant Intelligent se lance.

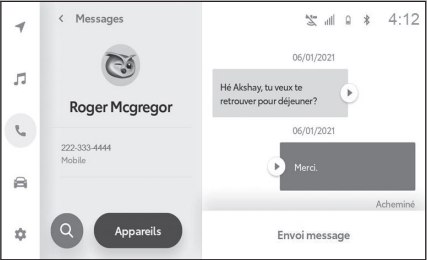

 INFORMATION

Lorsque l'option [Lecture automatique des messages] est active, les messages que vous n'avez pas encore consultés sont lus à voix haute, en commençant par le plus ancien.

— Liens connexes —

[Répondre aux messages\(P. 194\)](#)

[Effectuer des appels à partir de la fonction de messagerie\(P. 196\)](#)

[Configuration des appareils Bluetooth®\(P. 82\)](#)

Consultation des nouveaux messages

Lorsqu'un message texte ou un message multimédia est reçu, une notification de nouveau message s'affiche en haut de l'écran.


● Les opérations suivantes peuvent être effectuées lorsqu'un nouveau message est reçu.



[] : Permet de répondre au message.
Lorsqu'un message fait l'objet d'une réponse, tous les messages du même expéditeur sont classés comme déjà lus.



[] : Lit le message à voix haute. Tous les messages lus sont classés comme déjà lus.

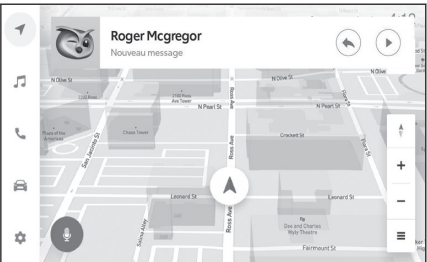

— Liens connexes —

[Répondre aux messages\(P. 194\)](#)

Répondre aux messages


Pour répondre aux messages, sélectionnez l'Assistant Intelligent, touchez [] ou [], puis énoncez "Envoi un message" et suivez les invites vocales. Vous pouvez également répondre aux messages via l'écran mains libres; procédez alors comme suit.

1 Touchez [] dans le menu principal.

- 2 Touchez [Messages] dans le sous-menu.
- 3 Sélectionnez l'expéditeur du message.
- La conversation est affichée.
- 4 Touchez [Envoi message].

5 Saisissez un message à l'aide de l'Assistant intelligent.

- S'il existe un abonnement en cours de validité au service ^{*1}, vous pouvez utiliser l'Assistant Intelligent pour composer le texte de votre message. (Vous pouvez aussi utiliser les modèles pour répondre.)
- Les réponses peuvent être envoyées avec des modèles à l'aide de l'Assistant intelligent. (réponse rapide)

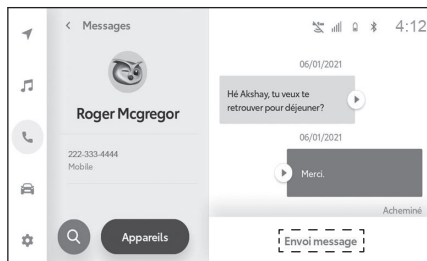


Liens connexes

[Utilisation de l'Assistant Intelligent\(P. 35\)](#)

Envoi de nouveaux messages

Vous pouvez composer de nouveaux messages par SMS. Le format MMS n'est pas pris en charge.

- 1 Touchez [] dans le menu principal.
- 2 Touchez [Messages] dans le sous-menu.
- 3 Touchez [Nouveau message].
- 4 Suivez les instructions vocales et les indications à l'écran pour mener à bien votre tâche.

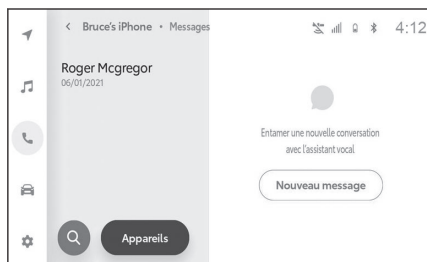

^{*1} : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

Effectuer des appels à partir de la fonction de messagerie

Les appels mains libres peuvent être effectués à l'aide de la fonction de messagerie.

- **Appuyez le numéro bleu pour effectuer un appel.**

Il est possible qu'une série de chiffres soit considérée comme un numéro de téléphone. De plus, certains numéros de téléphone, tels que les numéros de téléphones d'autres pays, peuvent ne pas être reconnus.

7-1. Vue d'ensemble des services connectés

Présentation fonctionnelle 198

Type A: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM et du système 199

Type B: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM 200

Type C: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM et d'un téléphone intelligent 201

Présentation fonctionnelle

Les Services connectés sont composés des services suivants:

- Profil d'utilisateur
- Drive Connect (comprenant la navigation dans le nuage, l'Assistant Intelligent et Destination Assist)
- Wi-Fi® Connect (comprenant la diffusion en continu intégrée et le service de borne Wi-Fi®)
- Mises à jour à distance OTA (Over The Air)*1
- Safety Connect
- Remote Connect
- Service Connect

Types de fonctions

Les fonctions incluses sont classées selon les types suivants.

- Type A: Fonction utilisable via le DCM et le système
- Type B: Fonction utilisable via le DCM
- Fonction de type C utilisable via le DCM et un téléphone intelligent

Fonction	Type
Profil d'utilisateur, Drive Connect, Wi-Fi® Connect, OTA	Type A
Safety Connect	Type B
Remote Connect, Service Connect	Type C

 **INFORMATION**

La fonctionnalité Services connectés dépend du niveau de réception du réseau et de la force du signal.

Avant d'utiliser la fonction

■ Abonnement

- Après que vous avez accepté les conditions du contrat afférent aux services connectés ("Conditions d'utilisation des services connectés " et "Connected Services Privacy Notice") sur l'appli Toyota au moment d'associer le véhicule à votre compte, vous pouvez commencer à bénéficier des services. Divers contrats d'abonnement sont disponibles. Prenez contact avec votre concessionnaire Toyota, ou appelez le 1-800-331-4331 aux États-Unis, le 1-877-855-8377 à Porto Rico ou le 1-888-869-6828 au Canada.

■ Disponibilité de la ou des fonction(s)

Ces fonctions ne sont pas disponibles dans certains pays, certaines régions ou sur certains modèles.

*1 : Certaines mises à jour OTA peuvent nécessiter une connexion Wi-Fi®.

Type A: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM et du système

Les fonctionnalités des services de profil d'utilisateur, Drive Connect (navigation dans le nuage, Intelligent Assistant, Destination Assist), Wi-Fi® Connect (service de borne Wi-Fi®, diffusion en continu intégrée) sont rendues possibles par le travail conjoint du module DCM et du système.

Ces services sont disponibles sur abonnement sur certains véhicules équipés du matériel télématique nécessaire, et fournis par Toyota 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Liens connexes

[Utilisation de l'Assistant Intelligent\(P. 35\)](#)

[Associer un profil d'utilisateur\(P. 46\)](#)

[Mise à jour et contrôle des informations sur le logiciel\(P. 66\)](#)

[Établissement d'une connexion à une borne Wi-Fi®\(P. 105\)](#)

[Navigation dans le nuage\(P. 126\)](#)

[Destination Assist\(P. 134\)](#)

[Lecture de la diffusion en continu intégrée\(P. 166\)](#)

Type B: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM

La fonctionnalité Safety Connect est rendue possible par l'utilisation d'un DCM. Pour plus de détails, consultez le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".

INFORMATION

- Informations sur le logiciel libre/Open Source
Ce produit utilise un logiciel libre/Open Source (FOSS, Free/Open Source Software). Les informations de licence et/ou le code source de ce logiciel libre/Open Source sont disponibles à l'URL suivante.
<https://opensource.lge.com/product/list?page=&keyword=TL21BNU>
- Exposition aux signaux radioélectriques: Le système installé dans votre véhicule comprend un émetteur et un récepteur radio de faible puissance. Le système reçoit et émet des signaux de radiofréquence (RF).
- En août 1996, la Commission fédérale des communications (FCC) a adopté des directives sur l'exposition aux radiofréquences avec des niveaux de sécurité pour les téléphones mobiles sans fil. Ces lignes directrices sont conformes aux normes de sécurité précédemment établies par les organismes de normalisation américains et internationaux.
 - ANSI (American National Standards Institute) C95.1 [1992]
 - NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurement) Report 86 [1986]
 - ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) [1996]
- Ces normes sont basées sur des évaluations complètes et périodiques de la littérature scientifique pertinente. Plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins issus d'universités, d'agences gouvernementales de santé et de l'industrie ont examiné l'ensemble des recherches disponibles pour élaborer la norme ANSI (C95.1).
- Le système est conforme aux directives de la FCC en plus de ces normes.
- Le contact avec le centre de réponse Toyota dépend de l'état de fonctionnement du dispositif télématique, de la disponibilité de la connexion cellulaire, des données de la carte de navigation et de la réception du signal satellite GPS, ce qui peut limiter la capacité à atteindre le centre de réponse Toyota ou à recevoir de l'aide. Inscription et accord sur les services connectés "(Conditions d'utilisation des services connectés" et "Avis de confidentialité des services connectés") requis. Diverses durées d'abonnement sont disponibles; les frais varient en fonction de la durée d'abonnement choisie.
- Le Centre de réponse Toyota offre une assistance en plusieurs langues.
- Certains véhicules bénéficiant d'un abonnement Safety Connect sont capables de communiquer des informations les concernant. Veuillez consulter les conditions générales pour plus de détails. Les propriétaires qui ne souhaitent pas que leur véhicule transmettent ces informations peuvent l'interdire au moment de s'abonner, ou en appelant le 1-800-331-4331 aux États-Unis, le 1-877-855-8377 à Porto Rico, ou le 1-888-869-6828 au Canada, et en suivant les invites pour le service Safety Connect.
- Pour plus de détails sur le service, prenez contact avec votre concessionnaire Toyota.
- Les fonctions du système ne sont pas soumises à la section 255 de la loi sur les télécommunications et le système n'est pas compatible avec les ATS.

Type C: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM et d'un téléphone intelligent

La fonctionnalité des services Remote Connect et Service Connect est rendue possible par l'utilisation du module DCM et d'un téléphone intelligent.

Pour plus de détails sur ces services, connectez-vous sur <https://www.toyota.com/connected-services> aux États-Unis, <https://www.toyotapr.com/serviciosconectados> à Porto Rico et <https://www.toyota.ca/toyota/en/about/connected-services> au Canada.

Remote Connect

Remote Connect est une application pour téléphone intelligent qui vous permet de surveiller et de piloter à distance certains aspects de votre véhicule.



INFORMATION

- La disponibilité des fonctions de Remote Connect est tributaire de la qualité de réception du réseau.
- L'utilisation de Remote Connect est réservée exclusivement aux utilisateurs autorisés.
- Sur certains territoires, la législation impose que le véhicule soit à portée visuelle de l'utilisateur lorsqu'il utilise Remote Connect. Dans certains états, utiliser Remote Connect peut constituer une violation de la législation locale. Avant d'utiliser Remote Connect, renseignez-vous sur la législation locale et des états.
- Tout défaut de fonctionnement de votre véhicule doit être pris en charge par votre concessionnaire Toyota pour réparation.
- Remote Connect est conçu pour être fonctionnel aux températures supérieures à -22°F (-30°C). Cette caractéristique se rapporte au fonctionnement de Remote Connect, mais est tributaire de la plage de températures d'utilisation du véhicule, laquelle peut être différente.
- Le contenu peut être modifié à tout moment sans préavis.
- Pour tout complément d'information, connectez-vous sur <https://www.toyota.com/connected-services> aux États-Unis, sur <https://www.toyotapr.com/serviciosconectados> à Porto Rico et sur <https://www.toyota.ca/toyota/en/about/connected-services> au Canada.



AVERTISSEMENT

Toute utilisation incorrecte de Remote Connect peut entraîner un défaut de fonctionnement ou un accident imprévisible. Vérifiez l'état du véhicule et assumez-en la pleine responsabilité avant toute utilisation.

Service Connect

Service Connect utilise le DCM pour rassembler et transmettre les données du véhicule permettant à Toyota de fournir:

- Rapport d'état du véhicule (VHR) (Rappels de sécurité, Campagnes d'entretien, Alertes actuelles concernant le véhicule, Entretien nécessaire et État du véhicule)
- Notifications d'entretien
- Notifications d'alerte du véhicule



INFORMATION

La disponibilité des fonctions de Service Connect dépend du niveau de réception du réseau.

8-1. Annexe

Informations à propos des supports et des données	204
Radio par satellite HD Radio™/SiriusXM®	213
Certification	216

Informations à propos des supports et des données

Information sur les supports qui peuvent être utilisés

Les spécifications des supports et autres dispositifs qui peuvent être utilisés sont les suivantes.

■ Formats et spécifications des clés USB à mémoire flash

Les formats et normes des clés USB à mémoire flash qui peuvent être utilisés et les restrictions concernant l'utilisation sont les suivantes.

Format de communication USB	USB 2.0 HS(480Mbit/s)
Format de fichier	FAT 16/32
Classe de communication	Classe de stockage de masse
Nombre maximum de dossiers	3000 (y compris les dossiers racines)
Nombre maximum de niveaux de dossiers	8
Nombre maximum de fichiers	9999 (maximum de 255 fichiers par dossier)
Capacité de mémoire	Jusqu'à 32 Go
Taille maximale d'un fichier	2 Go

- Les fichiers autres que ceux dans les formats ci-dessus peuvent ne pas être lus correctement ou l'information telle que le nom de fichier ou de dossier peut ne pas s'afficher correctement.
- Veuillez comprendre à l'avance que ce dispositif pourrait ne pas être en mesure de lire votre clé USB à mémoire flash.
- En fonction de l'ordinateur utilisé pour enregistrer les fichiers sur la clé USB à mémoire flash, les fichiers masqués peuvent être enregistrés en plus des fichiers de lecture. La suppression de ces fichiers masqués est recommandée. Ils pourraient avoir une incidence négative durant la lecture et empêcher les fichiers d'être changés correctement.

Informations sur le format

Les caractéristiques techniques des données musicales qu'il est possible d'utiliser sont les suivantes.

■ MP3

Norme prise en charge	MP3 (MPEG1 LAYER 3, MPEG2 LSF LAYER 3)
Fréquence d'échantillonnage prise en charge (kHz)	MPEG1 LAYER 3:32, 44.1, 48 MPEG2 LSF LAYER 3:16, 22.05, 24

Débit binaire pris en charge (kbits/s) ⁽¹⁾	MPEG1 LAYER 3:32 à 320 MPEG2 LSF LAYER 3:8 à 160
Mode de reproduction pris en charge	Stéréo, stéréo combiné, double canal, mono
Étiquette ID3	ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (nombre de caractères spécifié par chaque version)

(1) La fonction VBR (Variable Bit Rate) est prise en charge.

■ WMA

Norme prise en charge	WMA Ver. 7, 8, 9 (9.1, 9.2)
Fréquence d'échantillonnage prise en charge (kHz)	32, 44.1, 48
Débit binaire pris en charge (kbits/s) ⁽¹⁾⁽²⁾	Ver. 7, 8: CBR (Constant Bit Rate) 48 à 192 V.9 (9.1/9.2): CBR 48 à 320

(1) La fonction VBR (Variable Bit Rate) est prise en charge.

(2) Les sources audio multicanal sont converties en 2 canaux.

■ AAC

Norme prise en charge ⁽¹⁾	MPEG4 AAC-LC
Fréquence d'échantillonnage prise en charge (kHz)	11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48
Débit binaire pris en charge (kbits/s) ⁽²⁾	8 à 320
Mode de reproduction pris en charge ⁽³⁾	1 canal (1/0), 2 canaux (2/0)

(1) Le format ADIPF n'est pas pris en charge.

(2) La fonction VBR (Variable Bit Rate) est prise en charge.

(3) Le double canal n'est pas pris en charge.

■ WAV(LPCM)

Fréquence d'échantillonnage prise en charge (kHz) ⁽¹⁾	8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192
Nombre de bits de quantification pris en charge (bit) ⁽²⁾	16/24
Mode de reproduction pris en charge	1 canal (1/0), 2 canaux (2/0)

(1) Les sources audio supérieures à 96 kHz/24 bits sont converties en 96 kHz/24 bits.

(2) Les sources audio multicanal sont converties en 2 canaux.

■ FLAC

Fréquence d'échantillonnage prise en charge (kHz) ⁽¹⁾	8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192
Nombre de bits de quantification pris en charge (bit) ⁽²⁾	16/24

8-1. Annexe

- (1) Les sources audio supérieures à 96 kHz/24 bits sont converties en 96 kHz/24 bits.
- (2) Les sources audio multicanal sont converties en 2 canaux.

■ ALAC

Fréquence d'échantillonnage prise en charge (kHz) ⁽¹⁾	8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96
Nombre de bits de quantification pris en charge (bit) ⁽²⁾	16/24

- (1) Les sources audio supérieures à 96 kHz/24 bits sont converties en 96 kHz/24 bits.
- (2) Les sources audio multicanal sont converties en 2 canaux.

■ Ogg Vorbis

Fréquence d'échantillonnage prise en charge (kHz) ⁽¹⁾	8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48
Débit binaire pris en charge (kbits/s) ⁽²⁾	32 à 500

- (1) Les sources audio supérieures à 96 kHz/24 bits sont converties en 96 kHz/24 bits.
- (2) La fonction VBR (Variable Bit Rate) est prise en charge.

■ Noms de fichiers

Les seuls fichiers pouvant être reconnus comme étant au format MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis et lus comme tels sont ceux se terminant par une extension

".mp3"/".wma"/".m4a"/".3gp"/".aac"/".wav"/".flac"/".fla"/".ogg"/".ogx"/".oga". Enregistrez les fichiers MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis avec une extension ".mp3"/".wma"/".m4a"/".3gp"/".aac"/".wav"/".flac"/".fla"/".ogg"/".ogx"/".oga".

■ À propos des étiquettes ID3, des étiquettes WMA, des étiquettes AAC et des commentaires Vorbis

- Les fichiers MP3 contiennent des informations auxiliaires appelées étiquettes ID3, qui peuvent contenir les noms des artistes, des titres et des albums, entre autres.
- Les fichiers WMA contiennent des informations auxiliaires appelées étiquettes WMA qui peuvent contenir les noms des artistes, des titres et des albums, entre autres.
- Les fichiers AAC contiennent des informations auxiliaires appelées étiquettes AAC qui peuvent contenir des noms d'artistes, des titres, des noms d'albums, entre autres.
- Les fichiers WAV (LPCM) contiennent des informations auxiliaires appelées « étiquettes » qui peuvent contenir des noms d'artistes, des titres, des noms d'albums, entre autres.
- Les fichiers FLAC contiennent des informations auxiliaires appelées « étiquettes » qui peuvent contenir les noms des artistes, des titres et des albums, entre autres.
- Les fichiers ALAC contiennent des informations auxiliaires appelées « étiquettes » qui peuvent contenir les noms des artistes, des titres et des albums, entre autres.

- Les fichiers Ogg Vorbis contiennent des informations textuelles auxiliaires, appelées commentaires Vorbis, qui permettent d'enregistrer les noms des artistes, des titres et des albums, entre autres.

■ Sources sonores à haute résolution

Cet appareil prend en charge les sources sonores à haute résolution. La définition de la haute résolution est basée sur les normes de groupes tels que la CTA (Consumer Technology Association).

Formats pris en charge

WAV, FLAC, ALAC, Ogg Vorbis

Média lisible

Clé USB

iPhone/iPod

Informations sur les certifications techniques et les marques commerciales



L'utilisation du label Made for Apple implique que l'accessoire a été conçu spécifiquement pour se connecter au(x) produit(s) Apple identifié(s) par le label, et que son développeur certifie qu'il est conforme aux normes de performances d'Apple.

Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce véhicule ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

Merci de prendre en compte le fait que l'utilisation de cet accessoire avec un produit Apple peut perturber les communications sans fil.

iPhone, iPod, iPod touch, iPad, iPad mini, iPad Pro et Lightning sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Conçu pour

- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2ème génération)
- iPhone 11 Pro Max

- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPad Pro 12,9 po (5e génération)
- iPad Pro 11 po (3e génération)
- iPad Pro 11 po (2e génération)
- iPad Pro 12,9 po (4e génération)
- iPad Pro 11 po (1ère génération)
- iPad Pro 12,9 po (3e génération)
- iPad Pro 10,5 po
- iPad Pro 12,9 po (2e génération)
- iPad Pro 12,9 po (1ère génération)
- iPad Pro 9,7 po
- iPad Air (3e génération)
- iPad Air 2
- iPad Air
- iPad mini (5e génération)
- iPad mini 4
- iPad mini 3
- iPad mini 2
- iPad (8e génération)
- iPad (7e génération)
- iPad (6e génération)
- iPad (5e génération)
- iPod touch (7e génération)
- iPod touch (6e génération)

Apple CarPlay

Informations sur les certifications techniques et les marques commerciales



Le logo Apple CarPlay garantit que l'interface utilisateur du véhicule est conforme aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce véhicule ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de ce produit avec un iPhone, un iPod ou un iPad peut affecter les performances sans fil.

Apple CarPlay est une marque commerciale d'Apple Inc.

Android Auto

Informations sur les certifications techniques et les marques commerciales

androidauto

Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google LLC.

Clé USB à mémoire flash

Fichiers de musique enregistrés à l'aide d'un ordinateur

Les fichiers de musique suivants peuvent être lus.

- MP3
- WMA
- AAC
- FLAC
- WAV
- ALAC
- Ogg Vorbis

MP3/WMA/AAC

Certaines restrictions s'appliquent aux normes des fichiers MP3/WMA/AAC qui peuvent être utilisés, ainsi qu'aux supports et formats qui stockent de tels fichiers.

Microsoft, Windows et Windows Media sont les marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les spécifications des données de musique qui peuvent être utilisées sont les suivantes.

MP3

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) est le format standard lié à la technologie de compression audio. Lorsque le format MP3 est utilisé, le fichier peut être comprimé à environ 1/10 de la taille du fichier d'origine.

WMA

WMA (Windows Media Audio) est un format de compression audio de Microsoft Corporation. Cela permet de compresser des fichiers à une taille encore plus petite que ceux au format MP3.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle détenus par Microsoft. L'utilisation ou la distribution de telles technologies en dehors de ce produit sont interdites sans une licence de Microsoft.

AAC

AAC (Advanced Audio Coding) est le format standard lié à la technologie de compression audio utilisé en MPEG2 et MPEG4.

Bluetooth®

Les caractéristiques techniques et profils Bluetooth® pris en charge sont les suivants.

Élément	Audio par Bluetooth®
Caractéristiques techniques Bluetooth® prises en charge	Bluetooth® Core Specification V.5.0 ou ultérieures
Profils pris en charge	● Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) permettant de transmettre des données musicales: V.1.3.2 et ultérieures ● Profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) permettant de piloter (lecture, arrêt, etc.) un appareil audio portable depuis un système multimédia: V.1.6.2 et ultérieures
Codecs pris en charge	LDAC™/AAC/SBC

 **INFORMATION**

Il n'est pas garanti que tous les appareils Bluetooth® puissent se connecter au système multimédia.

■ **Certification**



Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

■ LDAC



LDAC et le logo LDAC sont des marques commerciales de Sony Corporation.

Gracenote®

Lorsque de la musique est jouée, la base de données du système multimédia est interrogée sur le nom de l'album, le nom de l'artiste, le genre et le nom de la piste. Si les informations correspondantes sont stockées dans la base de données, elles sont attribuées automatiquement. La base de données multimédia Gracenote® est utilisée pour les informations stockées dans ce système multimédia.

Base de données multimédia Gracenote®



- Les informations sur le titre attribuées automatiquement peuvent différer des informations sur le titre réel.
- L'exactitude du contenu des données fournies par le "Gracenote media database" n'est pas garantie à 100 %.
- Gracenote, le logo et le logotype Gracenote, "Powered by Gracenote" et Gracenote MusicID sont des marques déposées ou des marques de commerce de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Wi-Fi®

- Wi-Fi® et WMM® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ et WPA3™ sont des marques commerciales de la Wi-Fi Alliance®.

QR code

Le terme "QR Code" est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans d'autres pays.

Données cartographiques

©2024 HERE

Ouvrez le lien ci-dessous pour voir la licence d'utilisation.

<https://legal.here.com/terms/general-content-supplier/terms-and-notice/>

ACCORD DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL

<https://legal.here.com/en-gb/terms/end-user-license-agreement>

Radio par satellite HD Radio™/SiriusXM®*1



Utilisation de la technologie HD Radio™

La technologie HD Radio™ est l'évolution numérique de la radio analogique AM/FM. La radio qui équipe votre véhicule est munie d'un récepteur spécial qui lui permet de recevoir les programmes diffusés en numérique (dans les secteurs où ils sont disponibles) en plus des émissions qu'il reçoit déjà en analogique. Les programmes numériques sont de meilleure qualité audio que leurs équivalents analogiques, car ils délivrent gratuitement un son limpide débarrassé des parasites et de toute distorsion. Pour tout complément d'information, et un guide des stations radio disponibles et de leur programmation, voir sur www.hdradio.com.

Fonctions HD Radio™ mises en œuvre dans cette radio:

- Son numérique: Les programmes HD Radio™ délivrent à leurs auditeurs un son parfaitement clair, de qualité numérique.
- Canaux multidiffusion (HD2/HD3): Les stations FM peuvent offrir une programmation audio supplémentaire en tout numérique, avec extension des contenus et des choix de format sur les canaux HD2/HD3.
- Program Service Data (PSD): La technologie PSD permet d'enrichir l'information en affichant à l'écran le nom de l'artiste ou le titre de la chanson, par exemple.
- Artist Experience : des images en lien avec le programme diffusé sont affichées à l'écran de la radio, notamment la jaquette de l'album et le logo de la station.



INFORMATION

■ Certification

Technologie HD Radio fabriquée sous licence iBiquity Digital Corporation. Brevets déposés aux États-Unis et à l'étranger. Pour consulter les brevets, voir à <http://dts.com/patents>.

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

HD Radio, Artist Experience, et les logos HD, HD Radio et "ARC" sont des marques déposées ou des marques commerciales d'iBiquity Digital Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.

COMMENT S'ABONNER AUX Services SiriusXM

Tous les services SiriusXM, y compris de radio et de diffusion en continu à la demande par satellite et de données, nécessitent un abonnement commercialisé séparément, ou en offre groupée, par Sirius XM Radio Inc. (ou par Sirius XM Canada Inc. au Canada), après une période d'essai pouvant être comprise avec la vente ou la location de votre véhicule. Pour vous abonner après votre période d'essai, appelez le 1-877-447-0011 (États-Unis) ou le 1-877-438-9677 (Canada). SiriusXM et toutes les marques et logos en rapport sont des marques commerciales de Sirius XM Radio Inc.

■ INFORMATIONS IMPORTANTES SUR VOTRE ABONNEMENT D'ESSAI:

Les services SiriusXM Radio dont vous bénéficiez s'arrêtent automatiquement à la fin de votre période d'essai, sauf si vous décidez de les prolonger. Si vous décidez de prolonger le service. Si vous décidez de continuer à bénéficier du service, la formule d'abonnement que vous avez choisie et payée est automatiquement renouvelée, et vous êtes facturé du tarif en vigueur selon le mode de paiement choisi. Des frais et taxes sont applicables. Vous pouvez résilier à tout moment en ligne ou en appelant le 1-866-635-2349 (États-Unis) ou le 1-888-539-7474 (Canada). Découvrez les conditions générales d'utilisation dans le Contrat client et la Politique de confidentialité de SiriusXM sur www.siriusxm.com (États-Unis) ou care@siriusxm.ca (Canada). Tous les tarifs, contenus et fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Les infos-traffic ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Certaines fonctionnalités et/ou contenus sont susceptibles de ne pas être disponibles dans les véhicules abonnés à SiriusXM avec 360L en l'absence d'une connexion données active dans le véhicule.

■ À PROPOS DES Services SiriusXM Radio

La plupart des offres d'essai embarquées proposent la formule Platinum de SiriusXM.

■ Abonnement d'essai Platinum à SiriusXM Radio

Restez à l'écoute où que vous soyez avec l'abonnement d'essai Platinum. Vous bénéficiez de tous les canaux disponibles sur votre parcours, que vous pouvez écouter sur l'appli SXM et en ligne, et profitez ainsi du meilleur de ce que SiriusXM peut offrir, partout où vous allez. Cette formule vous donne accès à l'ensemble de nos programmes premium: Howard Stern, tous les matchs de la NFL, de la MLB® et de la NBA, les courses de la NASCAR®, les matchs de la NHL®, les débats 24h/24 et 7j/7 sur les plus grands championnats, et bien plus encore. À vous la musique sans publicité et pour tous les goûts, avec des canaux entièrement dédiés à certains artistes, les sports, l'actualité, les débats et le divertissement sans limites.

■ UTILISATION DE LA RADIO

Si vous avez un bouton Band, SAT, AUX, Radio ou Source ou si vous voyez Sirius, XM ou SiriusXM, vous êtes prêt. Si vous ne nous trouvez pas, vous pouvez très facilement nous rejoindre: Trouvez votre identifiant Radio ID, ou consultez la rubrique **[Assistance et soutien]** dans l'écran de configuration SiriusXM Radio. Si

vous ne voyez pas votre numéro s'y afficher, connectez-vous sur siriusxm.com/activationhelp pour le trouver. Connectez-vous sur siriusxm.com/refresh ou appelez le 1-855-MYREFRESH (697-3373) pour envoyer à votre radio un signal de mise à jour. Clients canadiens: Trouvez votre identifiant Radio ID, ou consultez la rubrique **[Assistance et soutien]** dans l'écran de configuration SiriusXM Radio. Connectez-vous sur siriusxm.ca/refresh pour envoyer à votre radio un signal de mise à jour, ou appelez le 1-888-539-7474 pour vous faire aider.

NOTE

- Toute opération de copie, décompilation, désassemblage, ingénierie inverse, piratage, manipulation, ou autre action permettant de mettre à disposition la technologie ou le logiciel incorporé aux récepteurs compatibles avec le système SiriusXM Satellite Radio ou prenant en charge le site web SiriusXM Radio, le service de diffusion en continu ou n'importe lequel de ses contenus est formellement interdite. En outre, le logiciel AMBE® de compression vocale compris dans ce produit est protégé par les droits de propriété intellectuelle, notamment les droits de brevet, les droits d'auteur et les secrets industriels de Digital Voice Systems, Inc.
- Remarque: ce qui précède est applicable uniquement aux récepteurs SiriusXM Satellite Radio et non aux appareils SiriusXM Radio Ready.

Affichage du code d'identification de la radio

Chaque syntoniseur SiriusXM Radio est identifié par un code qui lui est unique. Il est nécessaire de fournir ce code d'identification pour activer un service SiriusXM Radio ou pour rendre compte d'un problème.

- Pour afficher à l'écran le code d'identification de la radio, ouvrez **[Son et multi-média]** dans l'écran des paramètres et sélectionnez SiriusXM Radio, puis sélectionnez **[Assistance et soutien]**.

Certification

CAUTION: Radio Frequency Radiation Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body in normal use position.

Co-location: This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



IC: 2024B-TN0022A

IC: 2024B-TN0023A

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules.

This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE.

Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

FCC ID : BEJTL21BNN

This device complies with part 15 of the FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer (or party responsible) for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC RF Radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body

IC : 2703H-TL21BNN

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

IC : 2703H-TL21BNN

Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.

Il doit être installé de façon à garder une distance minimale de 20 centimètres entre la source de rayonnements et votre corps.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

REMARQUE: LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

A

Accueil	72,129
Affichage ON/OFF	60
Ajouter une destination	140
Ajustement	
Contraste.....	60
Luminosité.....	60
Montre.....	57
Android Auto	
Téléphone intelligent déclaré.....	117
Téléphone intelligent non déclaré.....	115
Appareils Bluetooth®	
Configuration en tant qu'appareil principal...	98
Configuration en tant qu'appareil secondaire.....	99
Déclarer.....	91
Supprimer.....	94
Appel décliné	186
Apple CarPlay	
Téléphone intelligent déclaré.....	112
Téléphone intelligent non déclaré.....	109
Apps	
Réglages.....	85
Audio	146

B

Borne Wi-Fi®	105
---------------------------	------------

C

Carte	
Carte complète de l'itinéraire.....	137
Guidage sur itinéraire.....	139
Informations.....	128
Navigation.....	126
Options.....	127
Clavier	
Entrée de lettres et de chiffres.....	26
Commandes au volant	
Audio.....	31
Commande vocale.....	38
Mains libres (téléphone).....	177
Commandes vocales	40

Compte Toyota	46
Connexion	
Borne Wi-Fi®.....	105
Dispositifs Bluetooth®.....	95
iPod.....	34
Prise USB Type-C.....	34
Wi-Fi®.....	102
Contraste et luminosité	60
Contrôle automatique de volume	75

D

Déclaration des coordonnées du concessionnaire	63
Dépannage	
Apple CarPlay/Android Auto.....	120
Mains libres (téléphone).....	174
Radio.....	149
Destination	129
Historique des destinations.....	131
Destination Assist	134
Dispositifs Bluetooth®	
Connexion.....	95
Données des contacts (numéro de téléphone)	
Transfert.....	191

E

Échelle de la carte	28
Écoute de la radio	146
Écran de carte	27
Écran tactile	21
Effectuer des appels	
En appel.....	187
Message.....	196
Enregistrement	
Appareils Bluetooth®.....	91
Coordonnées du concessionnaire.....	63
Envoi de nouveaux messages	195

F

Favori	72,129,137
Modification de la liste des favoris.....	130

G

Gracenote®	204
-------------------------	------------

Guidage d'itinéraire.....	136
---------------------------	-----

H

HD Radio™.....	146
----------------	-----

I

Icônes d'état.....	19
Information sur le format.....	204
Informations routières.....	128
Infos-traffic.....	72

L

Lecture

Android Auto.....	162
Apple CarPlay.....	159
Audio par Bluetooth®.....	164
Clé USB.....	153
Diffusion en continu intégrée.....	166
iPod/iPhone.....	156
Limite de vitesse.....	72

M

Mains libres (téléphone).....	170
Marche/arrêt du système audio.....	31
Menu principal.....	17
Message.....	193
Mettre fin aux appels.....	189
Mise à jour du logiciel.....	66

N

Navigation.....	27
Abonnement.....	126
Ajouter une destination.....	140
Carte complète de l'itinéraire.....	137
Destination Assist.....	134
Guidage d'itinéraire.....	136
Guidage sur itinéraire.....	139
Guidage vocal.....	143
Informations.....	128
Options cartographiques.....	127
Recherche de destination.....	129, 132
Suggestion de PDI.....	133
Suppression d'une destination.....	140

O

Opérations durant l'appel.....	184
--------------------------------	-----

Orientation de la carte.....	28
------------------------------	----

P

Paramètres

Écran de configuration de la navigation..	71
Écran des détails cartographiques.....	72
Option d'itinéraire.....	74
Paramètres d'affichage de l'écran.....	60
Paramètres d'appareil Bluetooth®.....	82
Paramètres de borne Wi-Fi®.....	80
Paramètres de commande vocale.....	62
Paramètres de confidentialité.....	64
Paramètres de coordonnées du conces- sionnaire.....	63
Paramètres de notifications.....	59
Paramètres de radio.....	75
Paramètres de sécurité.....	64
Paramètres de son et multimédia.....	75
Paramètres divers.....	51
Paramètres du profil de l'utilisateur.....	55
Paramètres généraux.....	57
Paramètres Wi-Fi®.....	78

Paramètres de borne Wi-Fi®.....	80
Paramètres de date et d'heure.....	57
Paramètres de la montre.....	57
Paramètres de langue.....	57
Paramètres de notifications.....	59
Paramètres de sécurité.....	64
Paramètres de temps.....	57
Paramètres généraux.....	57
Paramètres Wi-Fi®.....	78

Passer des appels

Contacts enregistrés.....	180
Historique des appels entrants ou sortants..	178
Liste des favoris.....	179
Saisie au clavier numérique.....	181

Passer des appels en audioconférence.....

Permutation entre téléphones.....

Position actuelle.....

Prise USB Type-C.....

Profil d'utilisateur

Associer un profil d'utilisateur.....	46
Modification et association d'un profil.....	53

Profils compatibles.....

R

Radio AM	146
Radio FM	146
Radio SiriusXM	146
Réception d'appels ou répondre à des appels	
Deuxième appel.....	186
Recherche de destination	129,132
Accueil.....	129
Catégorie.....	129
Clavier.....	129
Commande vocale.....	131
Favori.....	129
Historique des destinations.....	129
Recherche par mot-clé	43
Redémarrage du système	15
Réglage du volume	31
Audio.....	31
Téléphone (en réception et pour les appels reçus).....	177
Volume de navigation.....	75
Volume du système.....	75
Réglages	
Apps.....	85
Remote Connect	201
Répondre à des appels/Réception d'appels	182
Répondre aux messages	194

S

Saisie de chiffres	26
Saisie de lettres	26
Second appel	186
Service Connect	201
Services connectés	198
Son ambiophonique	75
Sources sonores haute résolution	204
Stationnement	72
Suggestion de PDI	133
Suppression	
Appareils Bluetooth®.....	94
Profil d'utilisateur.....	55
Suppression d'une destination	140
Système d'Assistant Intelligent	35

T

Téléphone cellulaire	
Déclarer.....	91
Supprimer.....	94
Téléphone intelligent	
Connexion.....	95
Déclarer.....	91
Supprimer.....	94
Téléphone portable	
Connexion.....	95
Transfert	
Données des contacts (numéro de téléphone).....	191

V

Verrouillage de confidentialité	64
--	-----------

W

Wi-Fi®	102
---------------------	------------

Z

Zoom avant/arrière	28
---------------------------------	-----------

