
# Prius Plug-in Hybrid 2027

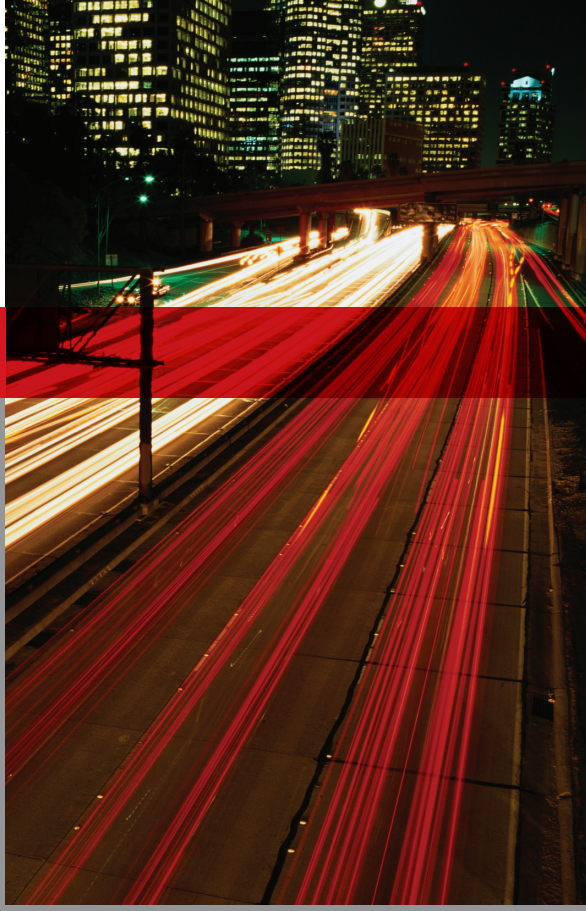

GUIDE RAPIDE DU
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

TOYOTA

## AVIS AUX CLIENTS DU QUÉBEC

Toyota Canada Inc. est heureuse d'offrir une garantie limitée de 36 mois ou 60 000 km (selon la première de ces éventualités à se produire) sur votre véhicule neuf. Cette garantie limitée couvre les réparations sur toute partie du véhicule fournie par Toyota Canada qui est défectueuse au niveau des pièces ou de la main-d'œuvre, sous réserve de certaines exceptions indiquées dans votre manuel de garantie. Pour plus d'information sur la garantie, veuillez consulter le Supplément du Manuel du propriétaire qui vient avec votre véhicule ou visitez le site toyota.ca.

La Loi sur la protection du consommateur du Québec exige que Toyota Canada indique si elle garantit la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation du véhicule ou de ses composantes. Bien que Toyota Canada s'engage à honorer les modalités de sa garantie limitée, veuillez noter qu'elle ne garantit en aucun cas la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation du véhicule ou de ses composantes.

## Votre concessionnaire Toyota

Votre concessionnaire Toyota assurera un entretien de qualité et vous fournira toute l'assistance nécessaire.
S'il n'y a pas de concessionnaire Toyota près de chez vous, téléphonez au numéro suivant :

### ■ CONDUCTEURS EN PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS

- Aux États-Unis (continent) ou au Canada :
  Toyota Customer Experience Center
  **1-800-331-4331** (appel gratuit)
- À Hawaii :
  Servco Automotive Customer Services
  **1-888-272-5515** (appel gratuit)

### ■ CONDUCTEURS CANADIENS

- Au Canada ou aux États-Unis (continent) :
  Centre d'interaction avec la clientèle Toyota
  **1-888-TOYOTA-8** ou **1-888-869-6828** (appel gratuit)

Vous trouverez de plus amples renseignements sur nos sites Web.

- États-Unis (continent) : **www.toyota.com**
- Hawaii : **www.toyotahawaii.com**
- Canada : **www.toyota.ca**

©2026 TOYOTA MOTOR CORPORATION
Tous droits réservés. La présente publication ne peut être ni reproduite ni copiée, intégralement ou partiellement, sans le consentement écrit de Toyota Motor Corporation.

## AVIS AUX CLIENTS DU QUÉBEC :

Toyota Canada Inc. est heureuse d'offrir une garantie limitée de 36 mois ou 60 000 km (selon la première de ces éventualités à se produire) sur votre véhicule neuf. Cette garantie limitée couvre les réparations sur toute partie du véhicule fournie par Toyota Canada qui est défectueuse au niveau des pièces ou de la main-d'œuvre, sous réserve de certaines exceptions indiquées dans votre manuel de garantie. Pour plus d'information sur la garantie, veuillez consulter le Supplément du Manuel du propriétaire qui vient avec votre véhicule ou visitez le site toyota.ca.

La Loi sur la protection du consommateur du Québec exige que Toyota Canada indique si elle garantit la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation du véhicule ou de ses composantes. Bien que Toyota Canada s'engage à honorer les modalités de sa garantie limitée, veuillez noter qu'elle ne garantit en aucun cas la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation du véhicule ou de ses composantes.

1 **Système hybride rechargeable**

2 **Opération de charge**

3 **Ce que vous devez savoir**

Le guide rapide n’est pas conçu pour remplacer le “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”. Nous vous recommandons vivement de consulter le “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE” ainsi que les manuels supplémentaires afin de mieux comprendre le fonctionnement et les limites de votre véhicule.


Selon les caractéristiques, le véhicule illustré peut être différent du vôtre en ce qui concerne l’équipement.

# Caractéristiques du système hybride rechargeable

**Le système hybride rechargeable est un système optimal alliant l'efficacité économique des véhicules électriques à l'aspect pratique des véhicules hybrides rechargeables**

- Il est possible de conduire en mode EV en utilisant l'électricité chargée à partir d'une source d'alimentation externe.*
- Si la quantité d'électricité accumulée dans la batterie hybride (batterie de traction) devient faible, le véhicule s'adapte automatiquement afin de pouvoir être conduit comme un véhicule hybride rechargeable grâce à l'utilisation conjointe du moteur à essence.

* : L'autonomie EV variera selon les conditions, comme la vitesse du véhicule, la quantité résiduelle d'énergie dans la batterie hybride (batterie de traction) et l'utilisation du climatiseur. Le moteur à essence peut également être utilisé simultanément selon les conditions de conduite.

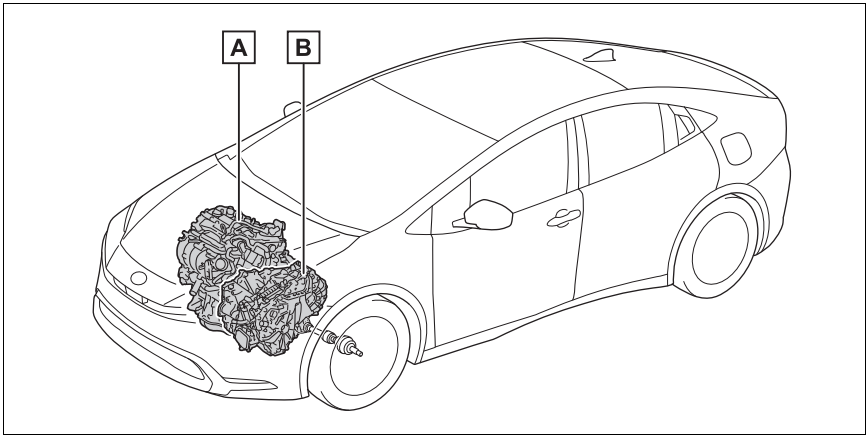


L'illustration est un exemple servant à des fins d'explication; elle peut différer de la réalité.

A Moteur à essence

B Moteur électrique (moteur de traction)

## Types de méthodes de charge

### ■ Charge CA

Il s'agit d'une méthode de charge utilisée lors d'une charge à partir d'une prise électrique CA avec le câble de charge CA ou d'une charge à l'aide d'un chargeur CA.

En définissant le programme de charge, il est également possible de charger le véhicule à la date et à l'heure souhaitées.


### ■ Système de charge solaire (si le véhicule en est doté)

Dans certaines conditions, lorsque le véhicule est garé, il est possible de charger la batterie hybride (batterie de traction) en utilisant l'électricité produite par le panneau solaire installé sur le toit du véhicule.

## Mode de fonctionnement du système hybride rechargeable


### ■ Mode EV

Lorsque la quantité résiduelle d'électricité depuis la dernière charge est suffisante, il est possible de conduire en mode EV en utilisant l'électricité stockée dans la batterie hybride (batterie de traction).

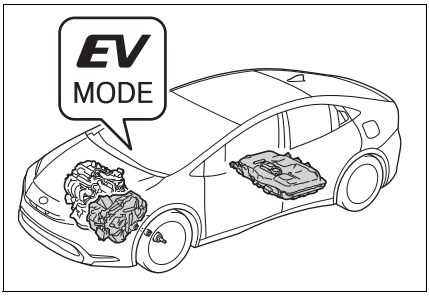


Lorsque le mode EV est utilisé, le voyant de mode de conduite EV s'allume.

### ■ Mode AUTO EV/HV

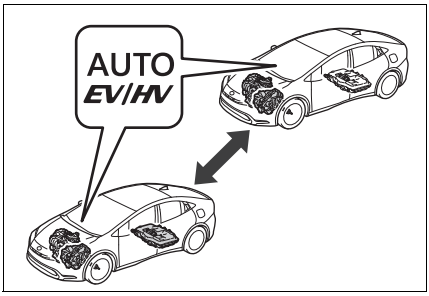



Normalement, l'électricité emmagasinée dans la batterie hybride (batterie de traction) est utilisée pour la conduite EV. Cependant, lorsque plus de puissance est requise, par exemple pour conduire dans une côte ou accélérer brusquement, le moteur à essence démarre et fournit une accélération puissante quand vous appuyez fermement sur la pédale d'accélérateur.

Lorsque le véhicule est dans un état où la conduite EV est possible, le mode EV et le mode AUTO EV/HV peuvent être permutés en actionnant le contacteur.

Lorsque le mode AUTO EV/HV est utilisé, le voyant de mode AUTO EV/HV s'allume.

### ■ Mode HV

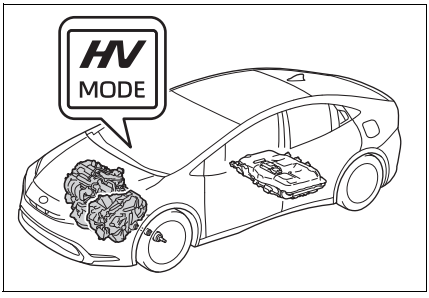


En mode HV, le véhicule roule en utilisant à la fois le moteur à essence et le moteur électrique.

- Lorsque la quantité d'électricité résiduelle est insuffisante pour conduire en mode EV ou AUTO EV/HV, le mode de fonctionnement bascule automatiquement en mode HV.
- En tout temps, vous pouvez faire basculer le mode de fonctionnement en mode HV en actionnant le contacteur, afin de conserver l'électricité pour la conduite EV, etc. Pour préserver l'énergie de la batterie, il est recommandé de passer en mode HV lorsque vous conduisez sur une autoroute ou que vous gravissez une côte.

  Lorsque le mode HV est utilisé, le voyant de mode de conduite HV s'allume.

## Contacteurs de sélection du mode de fonctionnement du système hybride rechargeable

Les modes de fonctionnement du système hybride rechargeable peuvent être sélectionnés à l'aide des contacteurs.

### ■ Sélection d'un mode de fonctionnement du système hybride rechargeable


Appuyez sur le contacteur de mode AUTO EV/HV ou sur le contacteur de sélection de mode EV/HV pour changer de mode comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Lorsque le mode EV est utilisé, le voyant de mode de conduite EV s'allume.

Lorsque le mode AUTO EV/HV est utilisé, le voyant de mode AUTO EV/HV s'allume.

Lorsque le mode HV est utilisé, le voyant de mode de conduite HV s'allume.


▶ Contacteur de mode AUTO EV/HV

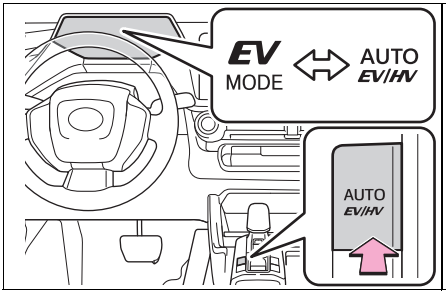


| Mode actuel | Mode après basculement |
|---|---|
| Mode EV | Mode AUTO EV/HV |
| Mode AUTO EV/HV | Mode EV |
| Mode HV | Mode AUTO EV/HV* |

* : Si la charge résiduelle de la batterie hybride (batterie de traction) est insuffisante pour pouvoir rouler en mode EV, le mode AUTO EV/HV ne pourra pas être sélectionné.

▶ Contacteur de sélection de mode EV/HV

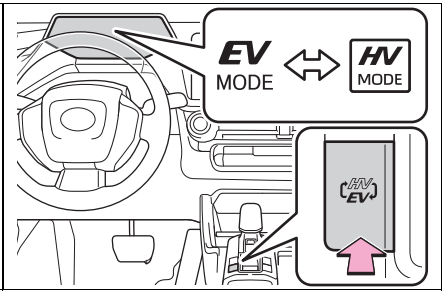


| Mode actuel | Mode après basculement |
|---|---|
| Mode EV | Mode HV |
| Mode AUTO EV/HV | Mode HV |
| Mode HV | Mode EV* |

* : Si la charge résiduelle de la batterie hybride (batterie de traction) est insuffisante pour pouvoir rouler en mode EV, le mode EV ne pourra pas être sélectionné.

■ **S'il est impossible de changer le mode de fonctionnement du système hybride rechargeable**

Lorsque l'énergie électrique nécessaire à la conduite EV est insuffisante (en mode EV ou en mode AUTO EV/HV), il est impossible de changer le mode de fonctionnement du système hybride rechargeable, même en appuyant sur le contacteur de mode AUTO EV/HV ou sur le contacteur de sélection de mode EV/HV. (Dans ce cas, le message d'avertissement s'affiche sur l'écran multifonction lorsque le contacteur est actionné.)

■ **Lors du basculement du mode EV à un autre mode à l'aide du contacteur**

Lorsque le contacteur d'alimentation est désactivé, l'opération de basculement de mode est annulée et le système reviendra en mode EV la prochaine fois que le véhicule sera démarré.*

* : Si la charge résiduelle de la batterie hybride (batterie de traction) est insuffisante pour pouvoir rouler en mode EV, le système passe en mode HV.


## Système d'avertissement acoustique du véhicule

Lorsque vous roulez avec le moteur à essence coupé, un son retentit pour aviser les personnes à proximité de l'approche du véhicule; le volume de ce son varie en fonction de la vitesse du véhicule.

Le son cesse lorsque la vitesse du véhicule dépasse environ 22 mph (35 km/h).

# Équipement de charge

## Équipement de charge et noms

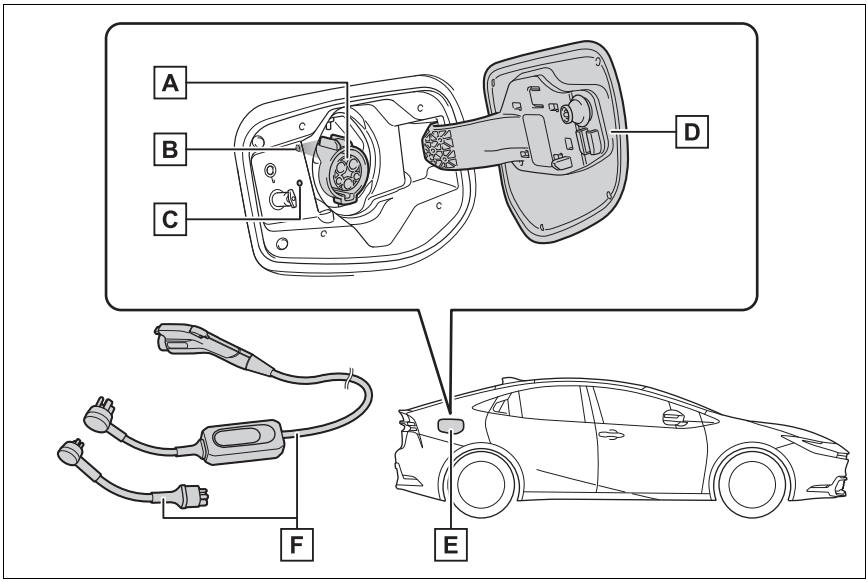


- A Entrée de charge CA
- B Lampe de l'entrée de charge CA
- C Voyant de charge
- D Couvercle du port de charge
- E Port de charge
- F Câble de charge CA*


* : Il s'agit d'un exemple servant à des fins d'explication; il peut différer de la réalité. Vous pouvez acheter le câble de charge CA chez votre concessionnaire Toyota.
Pour connaître la manipulation appropriée et les précautions relatives au câble de charge CA, reportez-vous au manuel du propriétaire qui l'accompagne.

## Ouverture et fermeture des couvercles des ports de charge

### ■ Ouverture

Ouvrez légèrement le couvercle du port de charge en appuyant sur le bord arrière de ce dernier. (l'endroit est indiqué sur l'illustration)

Ouvrez complètement le couvercle du port de charge à la main.

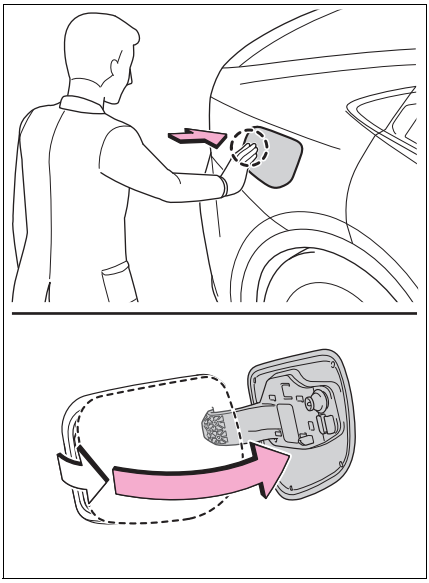

### ■ Fermeture


Placez le couvercle du port de charge en position légèrement ouverte, puis appuyez sur le bord arrière (position indiquée sur l'illustration) pour le fermer.



## Voyant de charge

Le cycle d'éclairage/de clignotement change pour informer l'utilisateur de l'état de charge.

Pour plus de détails sur le voyant de charge, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".

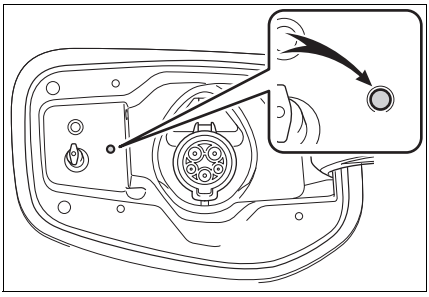


# Conseils relatifs à la charge

## Vérification des informations relatives à la charge

Les informations relatives à la charge peuvent être consultées sur l'écran multifonction.

### ■ Pendant la charge

Lorsque l'une des portières est ouverte pendant la charge alors que le contacteur d'alimentation est éteint, vous pouvez consulter pendant un certain temps l'état actuel de la charge et une estimation du temps restant jusqu'à la fin de la charge.

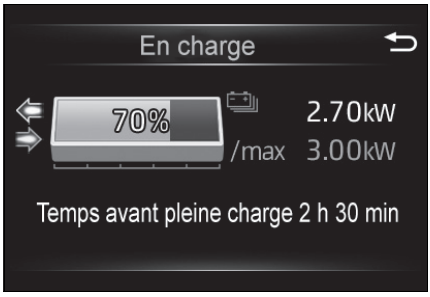


Le temps de charge et la puissance de charge réels peuvent varier en fonction des conditions telles que la capacité résiduelle dans la batterie de traction, la température extérieure et les caractéristiques du chargeur CA.

Le temps pour terminer la charge peut ne pas être affiché si le courant de charge de la batterie de traction devient plus faible et que la durée de la charge s'allonge.

### ■ À la fin de la charge

Lorsqu'une portière est ouverte une fois la charge terminée, alors que le contacteur d'alimentation est désactivé, un message contenant les détails de la charge s'affiche pendant un certain temps. De plus, un message s'affiche si une opération qui arrête la charge est exécutée ou si une situation durant laquelle la charge ne peut pas être effectuée se produit.



# Ce qu'il faut savoir avant la charge

AVERTISSEMENT

**■ Précautions relatives à la charge**

Ce véhicule a été conçu afin de permettre la charge à partir d'une source d'alimentation externe à l'aide d'un câble de charge CA pour une utilisation exclusive avec les prises de courant CA standard des maisons. Cependant, le véhicule diffère grandement et comme suit des appareils électriques standards des maisons, et une utilisation incorrecte pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique, susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.

- Pendant la charge, une grande quantité de courant circulera un certain temps.
- Selon l'environnement de charge, effectuez la charge à l'extérieur.

NOTE

**■ Précautions relatives à la charge**

Pour charger le véhicule correctement, suivez la procédure après avoir lu les explications ci-dessous. La charge ne doit être effectuée que par des personnes titulaires d'un permis de conduire et qui comprennent bien la procédure de charge.

- Ne laissez pas les personnes qui ne sont pas habituées à la charge, comme les enfants, l'effectuer sans surveillance.
- Lors de la charge avec un chargeur CA, suivez les procédures d'utilisation de chaque chargeur.

## Vérifiez ce qui suit avant d'effectuer la charge

Avant la charge, vérifiez toujours les éléments suivants.

- Le frein de stationnement est engagé.
- Le contacteur d'alimentation est placé sur OFF.
- Les éclairages comme les phares, les feux de détresse, les éclairages intérieurs, etc. sont éteints.

Si les contacteurs de ces éclairages sont activés, ces fonctions consommeront de l'électricité, et le temps de charge augmentera.

■ **Pendant la charge**

- L'heure du début de la charge pourrait varier en fonction de l'état du véhicule, mais cela n'est pas le signe d'une anomalie.
- Vous pouvez entendre les bruits de fonctionnement du ventilateur de refroidissement à proximité du compartiment de charge.
- Pendant la charge, vous pouvez entendre les bruits de fonctionnement à proximité de la batterie hybride (batterie de traction) lorsque le climatiseur ou la fonction "Refroidisseur de batterie" fonctionnent.
- Pendant et après la charge, le compartiment de charge et la zone qui l'entoure dans laquelle est installé le chargeur de batterie de traction embarqué pourraient devenir chauds.
- Selon la condition des ondes radio, il est possible que vous entendiez des interférences à la radio.

■ **Lors de la charge à l'aide d'une installation de charge publique, vérifiez le réglage de la fonction de programme de charge**

- Lorsque le programme de charge est enregistré, désactivez temporairement la fonction ou activez "Charger".
- Lorsque le programme de charge est activé, la charge ne commencera pas même si le câble de charge CA est branché. En outre, il est possible qu'il y ait des frais de charge en raison du branchement du câble de charge CA.

# Procédure d'utilisation de la charge CA

NOTE

**■ Lorsque vous utilisez les pièces connexes de charge CA**

Pour éviter d'endommager les pièces connexes de charge CA, observez les précautions suivantes.

- N'exercez pas de vibration sur le connecteur de charge pendant la charge. La charge pourrait être arrêtée.
- N'insérez rien d'autre que le connecteur de charge dans l'entrée de charge CA.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas l'entrée de charge CA. Lorsque l'entrée de charge CA nécessite une réparation, contactez votre concessionnaire Toyota.

## Pendant la charge

1 Préparez le câble de charge CA.


2 Insérez la fiche du câble de charge CA dans la prise électrique de la source d'alimentation externe.

Assurez-vous de tenir le corps de la fiche et insérez celle-ci fermement dans la prise de courant.


Si la télécommande est fournie, activez le contacteur.

3 Ouvrez le couvercle du port de charge.

La lampe de l'entrée de charge A s'allumera.

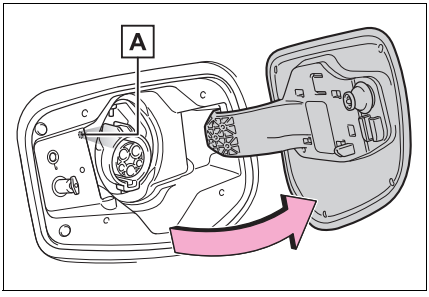

**4** Insérez le connecteur de charge dans l'entrée de charge CA.

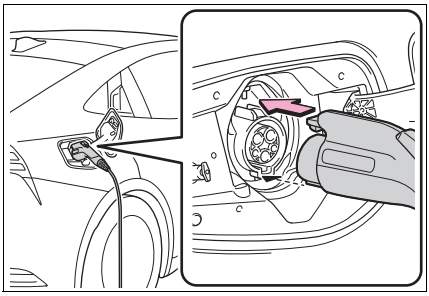


Alignez la position de guidage sur le bas du connecteur de charge, puis poussez le connecteur de charge directement dans l'entrée de charge CA aussi loin que possible.

Après avoir entendu un déclic, vérifiez que le connecteur de charge est verrouillé de façon sécuritaire.

Si les portières sont verrouillées, le connecteur de charge CA est verrouillé.

Si le connecteur de charge CA est inséré alors que les portières sont verrouillées, il est automatiquement verrouillé.

**5** Vérifiez que le voyant de charge du port de charge est allumé.

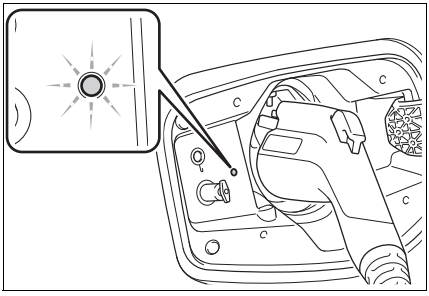

La charge ne démarrera pas si le voyant de charge ne s'allume pas lorsque le connecteur de charge est inséré.

Si le voyant de charge clignote, le programme de charge est enregistré. (→P. 18)

Véhicules dotés d'un câble de charge CA : Si la lampe témoin d'erreur sur le CCID (dispositif de coupure du circuit de charge) clignote durant la charge, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" et suivez la mesure corrective.

Le voyant de charge s'éteindra lorsque la charge sera terminée.

Le voyant de charge s'éteindra également lorsque la charge est arrêtée pour une raison quelconque avant d'être terminée. Dans ce cas, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".

### ■ Fonction de sécurité

Si vous appuyez sur le bouton de déverrouillage du loquet, la charge ne commencera pas même si le câble de charge CA est branché.

De plus, lorsque la charge est en cours, celle-ci sera interrompue si l'on maintient le bouton de déverrouillage du loquet enfoncé pendant plusieurs secondes. Lorsque vous redémarrez la charge, réinsérez le connecteur de charge après l'avoir sorti, et vérifiez que le voyant de charge du port de charge s'allume.

AVERTISSEMENT

**Pendant la charge**

Observez les précautions suivantes.
Négliger de le faire pourrait provoquer un accident susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.

- Avant de charger, vérifiez que l'entrée de charge CA n'est pas déformée, endommagée ou corrodée, et vérifiez que l'entrée est exempte de corps étrangers comme de la saleté, de la neige et de la glace.
  S'il y a de la saleté ou de la poussière sur les bornes, nettoyez-les correctement avant d'insérer le connecteur de charge.
- Ne touchez pas aux bornes du connecteur de charge et de l'entrée de charge CA avec un objet métallique pointu (aiguilles, etc.) ni avec les mains, ou ne les court-circuitez pas avec des corps étrangers.
- Pour arrêter l'opération de charge d'une borne de recharge, suivez les instructions du chargeur CA.
- Si de la chaleur, de la fumée, des odeurs, du bruit ou d'autres anomalies sont détectés pendant la charge, arrêtez immédiatement la charge.
- Ne chargez pas le véhicule pendant un orage.
- Empêchez le câble de charge CA de se coincer dans la portière ou le hayon.
- Ne branchez pas d'adaptateurs de conversion entre le connecteur de charge CA et l'entrée de charge CA.
- Assurez-vous de brancher le câble de charge CA à une prise à portée de main et n'utilisez pas de rallonge électrique.
- Fermez le capot avant d'utiliser le système de charge.
  Le ventilateur de refroidissement peut commencer à fonctionner soudainement. Si vous touchez ou vous approchez des pièces mobiles comme le ventilateur, vous pourriez y coincer vos mains ou vos vêtements (notamment une cravate ou un foulard), ce qui pourrait entraîner des blessures graves.

**Chargeur de batterie de traction embarqué**

Le chargeur de batterie de traction embarqué se trouve sous le compartiment de charge. Assurez-vous d'observer les précautions suivantes relatives au chargeur de batterie de traction embarqué. Les négliger pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles, comme des brûlures et des décharges électriques.

- Le chargeur de batterie de traction embarqué est chaud pendant la charge. Ne touchez pas le chargeur de batterie de traction embarqué, car cela pourrait occasionner des brûlures.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le chargeur de batterie de traction embarqué. Lorsque le chargeur de batterie de traction embarqué nécessite une réparation, contactez votre concessionnaire Toyota.

NOTE

**Pendant la charge**

N’insérez pas la fiche dans l’entrée de charge CA.
L’entrée de charge CA pourrait être endommagée.

**Utilisation de votre propre générateur**

N’utilisez pas votre propre générateur comme source d’alimentation pour charger le véhicule.

Cela peut rendre la charge instable, la tension peut être insuffisante et la charge peut s’arrêter.

Vous pouvez entendre du bruit autour du compartiment de charge, même si la charge peut continuer.

**Borne de recharge**

En raison de l’environnement dans lequel l’équipement de charge est situé, la charge pourrait être instable à cause du bruit, la tension pourrait être insuffisante et la charge pourrait s’arrêter.


## Après la charge

1 Déverrouillez les portières pour déverrouiller le connecteur de charge.


La lampe de l'entrée de charge s'allumera lorsque les portières seront déverrouillées.

2 Tirez le connecteur de charge vers vous tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage du loquet.

Si vous appuyez sur le bouton de déverrouillage du loquet pendant la charge (alors que le voyant de charge est allumé), la charge sera interrompue.

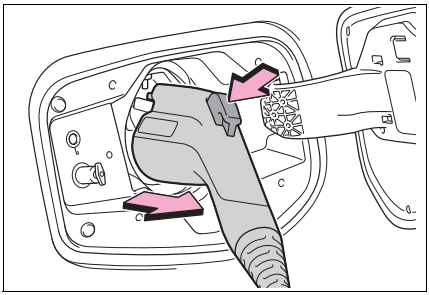

3 Fermez le couvercle du port de charge.

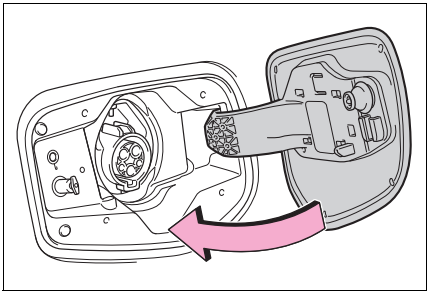

NOTE

**■ Après la charge**

- Après avoir retiré le connecteur de charge CA de l'entrée de charge CA, assurez-vous de fermer le couvercle du port de charge.

Si le couvercle du port de charge est laissé ouvert, de l'eau ou des corps étrangers pourraient pénétrer dans l'entrée de charge CA, ce qui risquerait d'endommager le véhicule.

# Utilisation de la fonction de programme de charge

## Fonction de programme de charge

Vous pouvez effectuer la charge CA à l'heure souhaitée en enregistrant le programme de charge.

Lors de l'enregistrement du programme de charge, vous pouvez modifier les paramètres suivants.

- Sélection du mode de charge ("Début" ou "Comm. à l'heure définie"/"Début-arrêt" ou "Démarrer et arrêter aux heures définies")
- Récurrence
- Activation et désactivation de "Charger"
- "Prochain évén."

Pour plus de détails sur chacun des réglages, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".


Vous pouvez enregistrer le programme de charge sur l'écran multifonction ou sur l'écran multimédia.

## Opérations de réglage sur l'écran multifonction

Lors de l'utilisation du programme de charge, utilisez les contacteurs de commande du compteur.

A Contacteurs de commande du compteur

B Écran multifonction

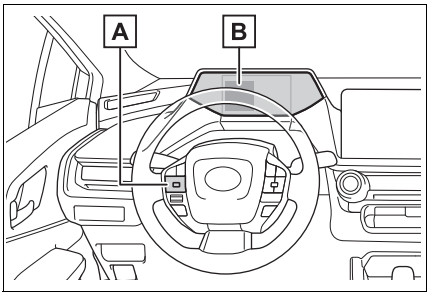


### ■ Affichez l'écran "Horaire de charge"

1 Sélectionnez ⚙.


2 Sélectionnez "Param. véhicule", puis maintenez OK enfoncé.

3 Sélectionnez "Param.chargement", puis appuyez sur OK.

L'écran "Param.chargement" s'affichera.

4 Sélectionnez "Horaire de charge", puis appuyez sur OK.

L'écran "Horaire de charge" s'affichera.

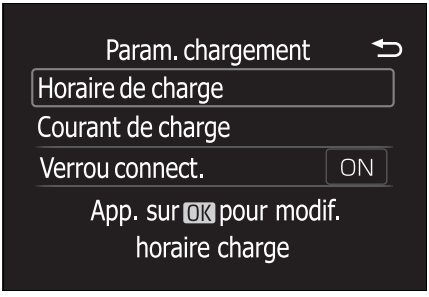


## ■ Enregistrement d'un programme de charge

1 Affichez l'écran "Horaire de charge".

2 Sélectionnez "Évén. planifiés", puis appuyez sur OK.


L'écran "Évén. planifiés" s'affichera.

Pour plus d'informations sur le réglage des éléments autres que "Évén. planifiés", reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".

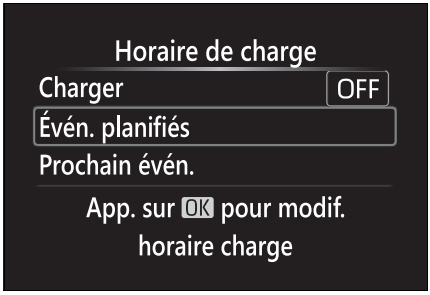


3 Sélectionnez "ajouter", puis appuyez sur OK.

L'écran "Mode de charge" s'affichera.

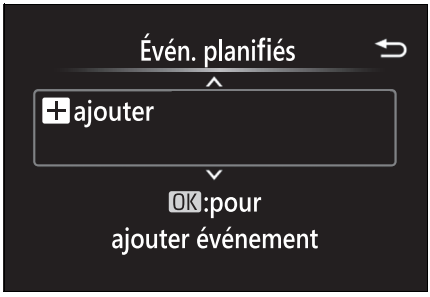


4 Utilisez les contacteurs de commande du compteur pour sélectionner l'élément et modifier le réglage.

Pour plus de détails sur l'élément, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".

Une fois les réglages effectués, la charge aura lieu conformément aux paramètres du programme de charge lorsque le connecteur de charge CA sera branché au véhicule.


### ■ Modification des programmes de charge enregistrés

Les programmes de charge enregistrés peuvent être modifiés ou supprimés.

1 Affichez l'écran "Horaire de charge". (→P. 19)

2 Sélectionnez "Évén. planifiés", puis appuyez sur OK.

Une liste des programmes de charge sera affichée.

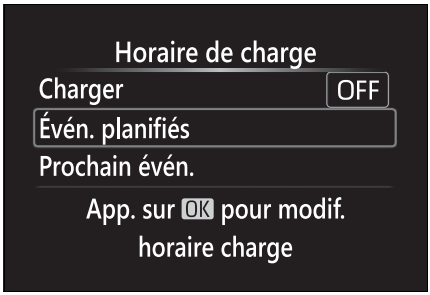


3 Sélectionnez l'élément et modifiez le réglage.

Pour plus de détails sur l'élément, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".

## Réglages sur l’écran multimédia

Le réglage d’un programme de charge s’effectue sur l’écran “Horaire de charge”.


### ■ Affichage de l’écran “Horaire de charge”

1 Placez le contacteur d’alimentation sur ON.

Il n’est pas possible de contrôler les réglages du programme de charge en mode Accessory.

2 Touchez dans le menu principal, puis touchez “Horaire de charge” dans le sous-menu.

L’écran “Horaire de charge” s’affichera.

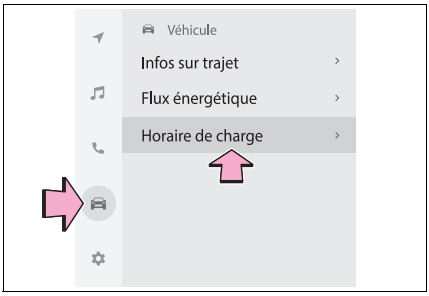


Pour plus de détails sur l’écran “Horaire de charge”, reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”.

## ■ Enregistrement d'un programme de charge


1 Affichez l'écran "Horaire de charge".

2 Touchez "Ajouter".

L'écran "Ajouter un événement" s'affichera à l'écran.


3 Sélectionnez le mode de charge.

Touchez le bouton dans la rangée de "Comm. à l'heure définie" ou "Démarrer et arrêter aux heures définies".

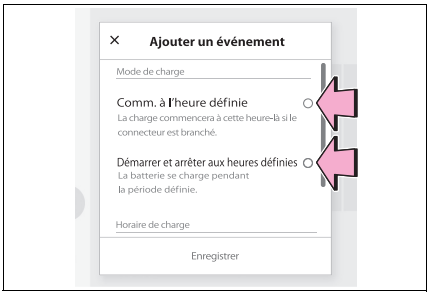


4 Touchez les boutons à l'écran, activez l'écran et sélectionnez l'heure souhaitée, puis touchez "OK".


Lorsque le mode de charge est "Comm. à l'heure définie", réglez l'heure de début de la charge.
Lorsque le mode de charge est "Démarrer et arrêter aux heures définies", réglez aussi l'heure d'arrêt de la charge.

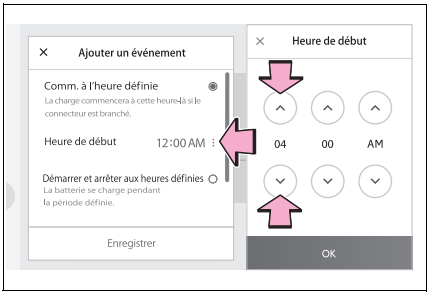


5 Touchez "Répéter", touchez ensuite le jour souhaité pour activer une récurrence, puis touchez "OK".

À chaque fois que vous touchez le jour, la récurrence bascule entre activé et désactivé pour le jour sélectionné.

Lorsque la récurrence est activée, la case est affichée en surbrillance et le programme de charge est actif ce jour-là. Il est possible d'activer la récurrence pour plusieurs jours.

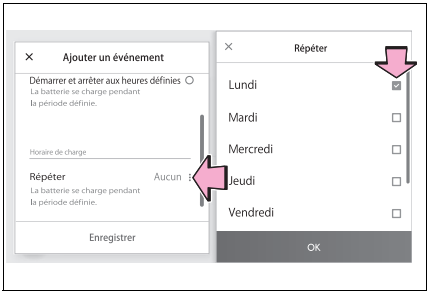


6 Une fois les réglages effectués, touchez "Enregistrer".

Le programme de charge est ajouté à la liste et une icône est ajoutée à l'écran "Horaire de charge".


## ■ Modification des programmes de charge enregistrés

1 Affichez l’écran “Horaire de charge”.

2 Touchez “Modifier”.

L’écran “Événements” s’affichera à l’écran.

3 Touchez “Modf” sur l’écran “Événements”.

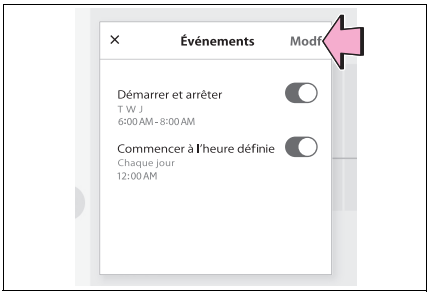


4 À partir des éléments affichés à l’écran, touchez le programme de charge que vous souhaitez modifier.

# Utilisation de “Mon espace”

**Lorsque le câble de charge CA est branché au véhicule, des composants électriques comme le climatiseur ou le système audio peuvent être utilisés avec la source d’alimentation externe.**



## Démarrage de “Mon espace”

1 Raccordez le câble de charge CA au véhicule et commencez la charge

2 Pendant la charge, activez le contacteur d’alimentation

L’écran de réglage de “Mon espace” s’affiche automatiquement sur l’écran multifonction.

3 Sélectionnez “OUI”, puis appuyez sur OK.

“Mon espace” active certains systèmes comme le climatiseur et le système audio dans le véhicule.

Lorsque vous n’utilisez pas “Mon espace”, sélectionnez “NON”, puis appuyez sur OK.

Pour arrêter “Mon espace”, désactivez le contacteur d’alimentation.

### ■ Lors de l’utilisation de “Mon espace”

L’une des situations suivantes peut se produire.

- Lorsque la charge résiduelle de la batterie hybride (batterie de traction) est épuisée, le climatiseur se désactive automatiquement.
  Si cela se produit, le climatiseur ne pourra être utilisé que lorsque la charge résiduelle de la batterie hybride (batterie de traction) augmentera. Désactivez le contacteur d’alimentation et utilisez “Mon espace” une fois que la charge résiduelle de la batterie hybride (batterie de traction) est suffisante.
- La puissance du chauffage peut être réduite si le fonctionnement du climatiseur est limité.
- Il se peut que des lampes témoins ou voyants tels que la lampe témoin de la direction assistée électrique (jaune) ou le témoin de mauvais fonctionnement s’allument, mais il ne s’agit pas d’une anomalie.
  De plus, lorsque le contacteur des phares est en position AUTO (si le véhicule en est doté) et que l’environnement est sombre, les phares s’allument.

# Ce que vous devez savoir

■ **Freinage à récupération d'énergie**

- Dans les situations suivantes, l'énergie cinétique est convertie en énergie électrique, et la force de décélération peut être obtenue en même temps que l'on recharge la batterie hybride (batterie de traction).
  - Vous relâchez la pédale d'accélérateur pendant que le véhicule roule et que la position de changement de vitesse est D ou B.
  - Vous enfoncez la pédale de frein pendant que le véhicule roule et que la position de changement de vitesse est D ou B.

■ **Fonctionnement du moteur à essence en modes EV ou AUTO EV/HV**

Même si la charge résiduelle de la batterie hybride (batterie de traction) est suffisante et que l'autonomie EV est affichée sur le compteur, la conduite EV (c'est-à-dire en utilisant uniquement le moteur électrique) peut être annulée, et le véhicule peut utiliser le moteur à essence ainsi que le moteur électrique selon la situation (le système reviendra automatiquement en mode de conduite EV lorsque cela sera de nouveau possible).

La conduite EV peut être automatiquement annulée dans les circonstances suivantes*1 :

- Lorsque la vitesse du véhicule est supérieure à environ 84 mph (135 km/h).
- Lorsque de la puissance est requise temporairement, par exemple lorsque la pédale d'accélérateur est enfoncée fermement ou lors d'une accélération soudaine.*2
- Lorsque la température du système hybride est élevée.
  Le véhicule est resté exposé au soleil, a gravi une côte, a roulé à vitesse élevée, etc.
- Lorsque la température du système hybride est basse.
- Lorsque le chauffage est activé et que la température extérieure est inférieure à environ 14 °F (-10 °C).
- Lorsque le contacteur du désembueur de pare-brise est actionné.
- Lorsque le système estime que le moteur à essence doit être démarré.

*1 : En fonction des conditions, il se peut que le moteur à essence fonctionne également dans des circonstances autres que celles énumérées ci-dessus.

*2 : Lorsque vous conduisez en mode AUTO EV/HV. Même en mode EV, le moteur à essence peut démarrer, selon l'état de la batterie hybride (batterie de traction).

### Circonstances dans lesquelles il est possible que le moteur à essence ne s'arrête pas

Le moteur à essence démarre et s'arrête automatiquement. Cependant, il pourrait ne pas s'arrêter automatiquement dans les circonstances suivantes* :

- Pendant la mise à température du moteur à essence
- Pendant la charge de la batterie hybride (batterie de traction)
- Lorsque la température de la batterie hybride (batterie de traction) est élevée ou basse
- Lorsque le contacteur du désembueur de pare-brise est actionné.

* : Selon les circonstances, le moteur à essence pourrait aussi ne pas s'arrêter automatiquement dans des situations autres que celles énoncées ci-dessus.

**AVERTISSEMENT**

### Pendant la conduite du véhicule

Le conducteur devrait faire particulièrement attention aux piétons lorsque le véhicule n'est alimenté que par le moteur électrique (moteur de traction). Comme il n'y a pas de bruit de moteur, les piétons pourraient se méprendre sur le déplacement du véhicule. Même lorsque le système d'avertissement acoustique du véhicule est en fonction, conduisez avec prudence, car les piétons à proximité peuvent ne pas entendre le son qu'émet le véhicule et ne pas le remarquer si la zone environnante est bruyante.

**NOTE**

### Remarque relative au carburant

- Dans les véhicules hybrides rechargeables, il est possible que le carburant reste dans le réservoir pendant une longue période de temps et que sa qualité change en fonction de l'utilisation du véhicule. Ajoutez au moins 5,3 gal. (20 L, 4,4 Imp.gal.) de carburant tous les 12 mois (ajoutez au moins 5,3 gal. [20 L, 4,4 Imp.gal.] de carburant sur une période de 12 mois), car cela peut avoir une incidence sur les composants du système à carburant ou sur le moteur à essence.
- Si aucun carburant n'a été ajouté depuis un certain temps et s'il est possible que la qualité du carburant restant dans le réservoir se soit dégradée, "Aucun nouveau carburant ajouté récemment Carburant requis" s'affiche sur l'écran multifonction lorsque le contacteur d'alimentation est placé sur ON. Si le message est affiché, faites immédiatement le plein.

**Publication No. OM47F96D**
Printed in Canada 01-2607
**プリウス（PHEV）Quick Guide（北米D）**