VENZA

2016



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

TOYOTA

TABLE DES MATIÈRES

1	**Avant de conduire**	Réglage et utilisation des accessoires tels que le dispositif de verrouillage des portières, les rétroviseurs et la colonne de direction
2	**Pendant la conduite**	Informations sur la conduite et l'arrêt du véhicule, ainsi que sur la conduite préventive
3	**Caractéristiques de l'habitacle**	Climatiseur, système audio et autres caractéristiques intérieures visant au confort pendant la conduite
4	**Entretien et nettoyage**	Nettoyage et protection de votre véhicule, opérations d'entretien à réaliser soi-même et informations sur l'entretien
5	**En cas de problème**	Mesures à prendre en cas de remorquage du véhicule, de crevaison ou d'accident
6	**Caractéristiques du véhicule**	Informations détaillées sur le véhicule
	Index	Liste alphabétique des informations contenues dans ce manuel

Pour les véhicules dotés d'un système audio haut de gamme Entune avec navigation (Entune Premium Audio with Navigation) ou d'un système audio plus Entune (Entune Audio Plus), reportez-vous au "SYSTÈME DE NAVIGATION ET DE MULTIMÉDIA MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" pour plus d'informations sur la liste d'équipements présentée ci-dessous.

- Système de navigation
- Système audio

1 Avant de conduire

1-1. Informations sur les clés
Clés 28

1-2. Ouverture, fermeture et verrouillage des portières
Système Smart key 30
Télécommande 45
Portières 50
Hayon 56

1-3. Composants réglables (sièges, rétroviseurs, volant)
Sièges avant 67
Sièges arrière 70
Mémorisation de la position de conduite 73
Appuis-tête 78
Ceintures de sécurité 81
Volant 88
Rétroviseur intérieur 89
Rétroviseurs extérieurs 92

1-4. Ouverture et fermeture des glaces et du panneau de toit transparent
Glaces assistées 97
Panneau de toit transparent 101
Écran pare-soleil 105

1-5. Remplissage du réservoir
Ouverture du bouchon du réservoir de carburant 106

1-6. Système de dissuasion de vol
Système immobilisateur du moteur 110
Alarme 113
Étiquettes antivol (États-Unis) 117

1-7. Informations sur la sécurité

Posture adaptée à la conduite 118
Coussins gonflables SRS 120
Système de classification de l'occupant du siège du passager avant 135
Dispositifs de retenue pour enfants 141
Installation du dispositif de retenue pour enfants 147

2 Pendant la conduite

2-1. Procédures liées à la conduite

Conduite du véhicule 162
Contacteur du moteur (allumage) (véhicules dotés du système Smart key) 174
Contacteur du moteur (allumage) (véhicules non dotés du système Smart key) 178
Transmission automatique 181
Levier de commande des clignotants 186
Frein de stationnement 187
Klaxon 188

2-2. Bloc d'instrumentation

Jauges et compteurs 189
Voyants et lampes témoins 192
Écran multifonctions (Type TFT) 196
Écran multifonctions (Type ACL) 208
Informations sur la consommation de carburant 212

2-3. Fonctionnement des phares et des essuie-glaces

Commutateur des phares 214
Fonction automatique des feux de route 218
Commutateur des phares antibrouillards 225
Essuie-glaces et lave-glace avant 227
Essuie-glace et lave-glace arrière 231

2-4. Utilisation des autres systèmes de conduite

Régulateur de vitesse 233
Système intuitif d'aide au stationnement 237
Système de moniteur de rétrovision 246
Systèmes d'assistance à la conduite..... 259
Dispositif d'assistance pour démarrage en pente 265

2-5. Informations sur la conduite

Précautions relatives aux véhicules utilitaires..... 267
Charge et bagages..... 272
Limites de charge du véhicule..... 277
Conseils pour la conduite en hiver 279
Traction d'une remorque..... 284
Remorquage avec les 4 roues au sol 305

3 Caractéristiques de l'habitacle

3-1. Utilisation du climatiseur et du désembueur

Climatiseur automatique..... 308
Désembueur de lunette arrière 318

3-2. Utilisation du système audio Entune (Entune Audio)

Types de systèmes audio..... 320
Système audio..... 322
Contacteurs audio au volant..... 325
Port USB/Port AUX..... 328
Opérations audio de base..... 329
Menu de configuration..... 332
Paramètres généraux..... 333
Paramètres audio 335
Paramètres d'affichage..... 336
Paramètres de la voix..... 338
Sélection de la source audio..... 339
Fonctionnement de l'écran de liste 340
Utilisation optimale du système audio 343
Fonctionnement de la radio 344
Fonctionnement du lecteur de CD 347
Écoute d'un iPod 354

Écoute du contenu d'une clé USB 360
Utilisation du port AUX..... 366
Procédure d'utilisation de la communication sans fil..... 367
Enregistrement d'un lecteur audio Bluetooth® pour la première fois 370
Enregistrement d'un téléphone Bluetooth® pour la première fois 371
Enregistrement d'un dispositif Bluetooth® 372
Connexion d'un dispositif Bluetooth® 374
Affichage des détails d'un dispositif Bluetooth® 377
Paramètres détaillés du système Bluetooth® 378
Écoute d'un lecteur audio Bluetooth® 380
Utilisation d'un téléphone Bluetooth® 382
Faire un appel 385
Recevoir un appel 389
Parler au téléphone..... 390
Fonction message du téléphone Bluetooth®..... 394
Utilisation des contacteurs au volant..... 399
Paramètres du téléphone Bluetooth® 400
Paramètres des contacts/de l'historique des appels 402
Que faire si... (Dépannage) 414
Bluetooth® 424
Système de commande vocale 431

3-3. Utilisation de l'éclairage intérieur

Liste des éclairages intérieurs 435
• Commutateur d'éclairage de lecture et d'éclairage intérieur..... 436
• Éclairage de lecture/intérieur 437
• Éclairage du compartiment de charge 437

3-4. Utilisation des rangements

Liste des rangements..... 439
• Boîte à gants 440
• Bloc central 441
• Console au plafond 443
• Porte-gobelets..... 444
• Porte-bouteilles 446
• Compartiments auxiliaires 447

3-5. Autres caractéristiques intérieures

Pare-soleil 450
Miroir de pare-soleil..... 451
Prises de courant 452
Sièges chauffants..... 454
Accoudoir 456
Poignées de maintien (type rabattable)..... 457
Tapis protecteurs 458
Caractéristiques du compartiment de charge 460
Ouvre-porte de garage..... 462
Boussole 469

4 Entretien et nettoyage

4-1. Entretien et nettoyage

Nettoyage et protection de l'extérieur du véhicule..... 476
Nettoyage et protection de l'habitacle 480

4-2. Entretien

Procédures d'entretien 483
Entretien général..... 486
Programmes de vérification et d'entretien du système antipollution..... 489

4-3. Opérations d'entretien à réaliser soi-même

Précautions à prendre lorsque vous réalisez l'entretien vous-même..... 490
Capot 494
Positionnement d'un cric rouleur..... 496
Compartiment moteur..... 498
Pneus 513
Pression de gonflage des pneus..... 521
Roues 525
Filtre du climatiseur 529
Pile de la clé 532
Vérification et remplacement des fusibles 536
Ampoules..... 546

5 En cas de problème

5-1. Informations essentielles

Feux de détresse..... 564
Si votre véhicule doit être remorqué..... 565
Si vous croyez qu'il y a un problème 570
Système de coupure de la pompe à carburant 572

5-2. Procédures en cas d'urgence

Si une lampe témoin s'allume ou si un avertisseur sonore retentit... 573
Si un message d'avertissement s'affiche..... 588
En cas de crevaison..... 589
Si le moteur ne démarre pas 600
S'il est impossible de déplacer le sélecteur de vitesses de la position "P"..... 603
Si vous perdez vos clés 604
Si la clé à puce ne fonctionne pas correctement (véhicules dotés du système Smart key) 605
Si la batterie est déchargée..... 608
Si le véhicule surchauffe 613
Si votre véhicule est bloqué 617
Si votre véhicule doit être arrêté d'urgence..... 619

6 **Caractéristiques du véhicule**

6-1. Caractéristiques

Données d'entretien (carburant, niveau d'huile, etc.) 622
Informations sur le carburant 636
Informations sur les pneus 640

6-2. Personnalisation

Fonctions personnalisables 655

6-3. Initialisation


Éléments à initialiser 665


Index

Liste d'abréviations..... 668


Index alphabétique..... 670

Que faire si... 682

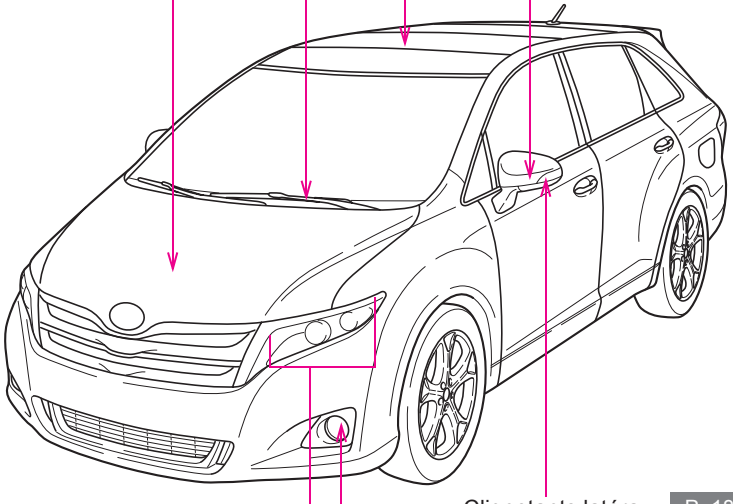
Essuie-glaces avant P. 227
Capot P. 494
Panneau de toit transparent* P. 101
Rétroviseurs extérieurs P. 92
Clignotants latéraux P. 186
Phares antibrouillards P. 225
Phares P. 214
Phares de jour P. 216
Clignotants avant P. 186
Feux de gabarit avant P. 214

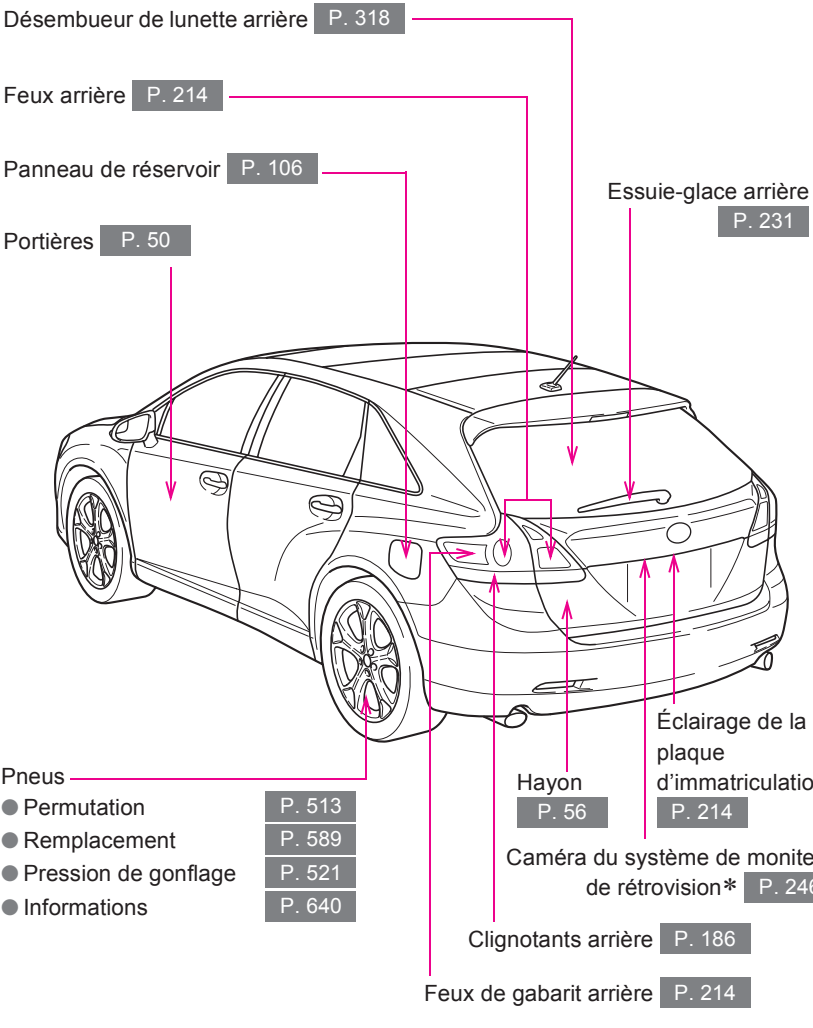

* : Si le véhicule en est doté

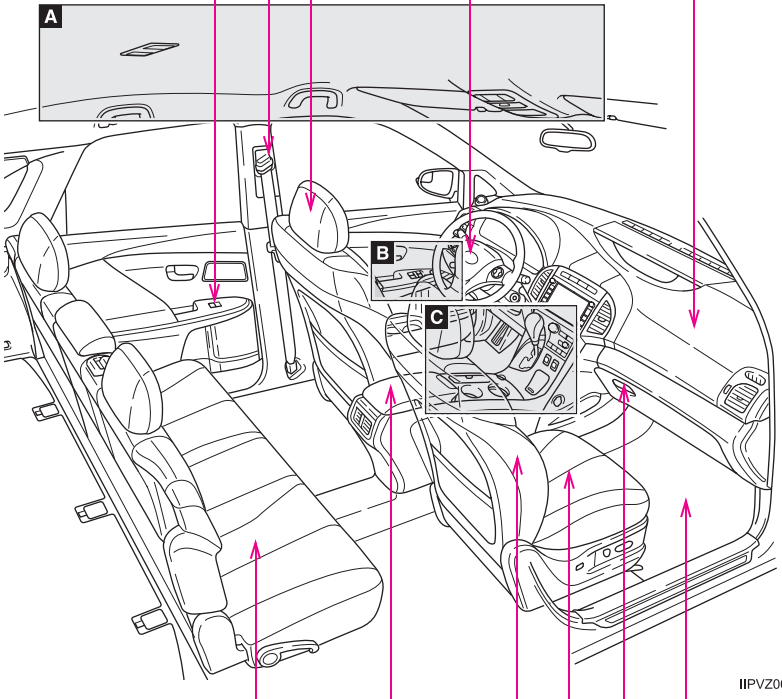

Ceintures de sécurité P. 81

Contacteur de glace assistée P. 97

Appuis-tête P. 78

Coussin gonflable SRS du conducteur P. 120

Coussin gonflable SRS du passager avant P. 120

Sièges arrière P. 70

Bloc central P. 441


Tapis de sol P. 458

Boîte à gants P. 440

Sièges avant P. 67

Coussin gonflable SRS latéral P. 120


A

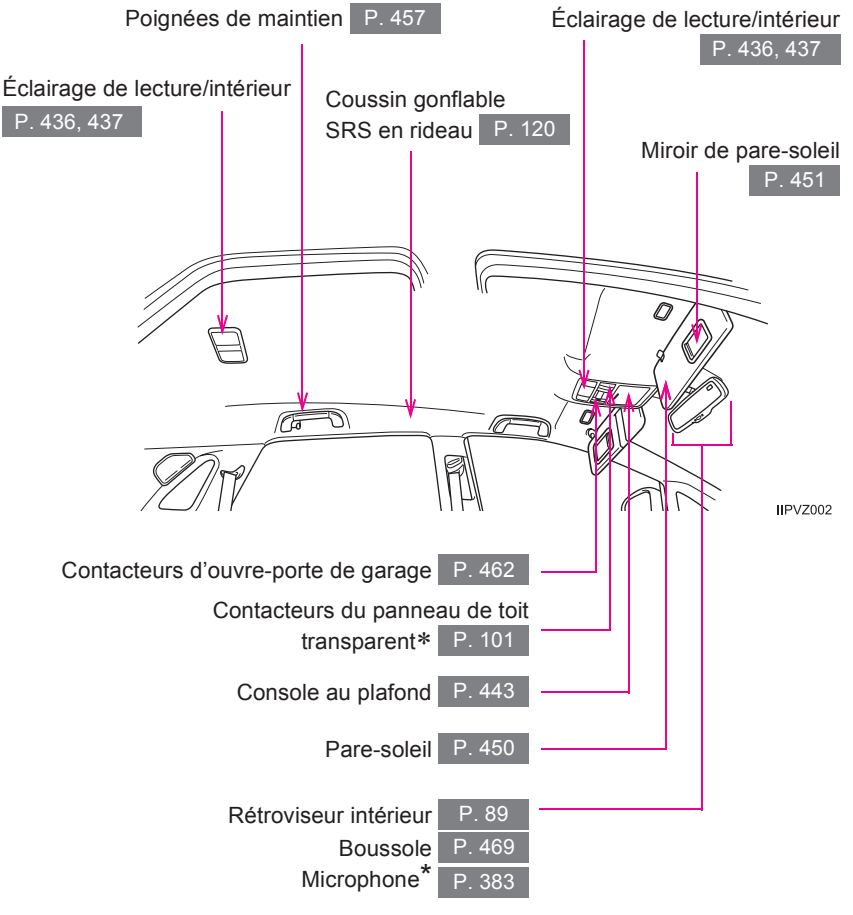


* : Si le véhicule en est doté

* : Reportez-vous au "SYSTÈME DE NAVIGATION ET DE MULTIMÉDIA MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".

B

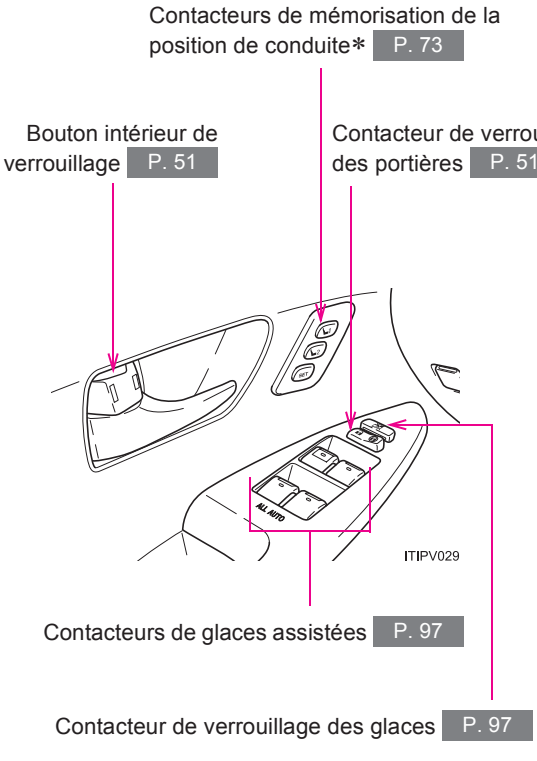
Contacteurs de mémorisation de la position de conduite* P. 73
Bouton intérieur de verrouillage P. 51
Contacteur de verrouillage des portières P. 51
ALL AUTO
ITIPV029
Contacteurs de glaces assistées P. 97
Contacteur de verrouillage des glaces P. 97

C

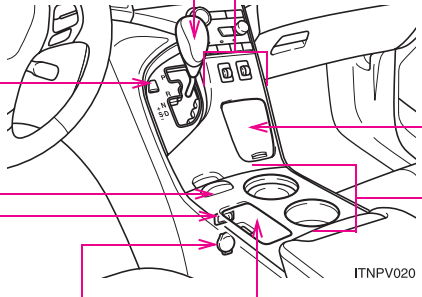

Commutateurs des sièges chauffants* P. 454

Sélecteur de vitesses P. 181

Bouton de déverrouillage du sélecteur de vitesses P. 603

Compartiment auxiliaire P. 447

Bloc central P. 441

Porte-gobelets P. 444


Port USB/Port AUX* P. 328

Compartiment auxiliaire P. 447

Prise de courant P. 452

* : Si le véhicule en est doté

* : Reportez-vous au “SYSTÈME DE NAVIGATION ET DE MULTIMÉDIA MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”.

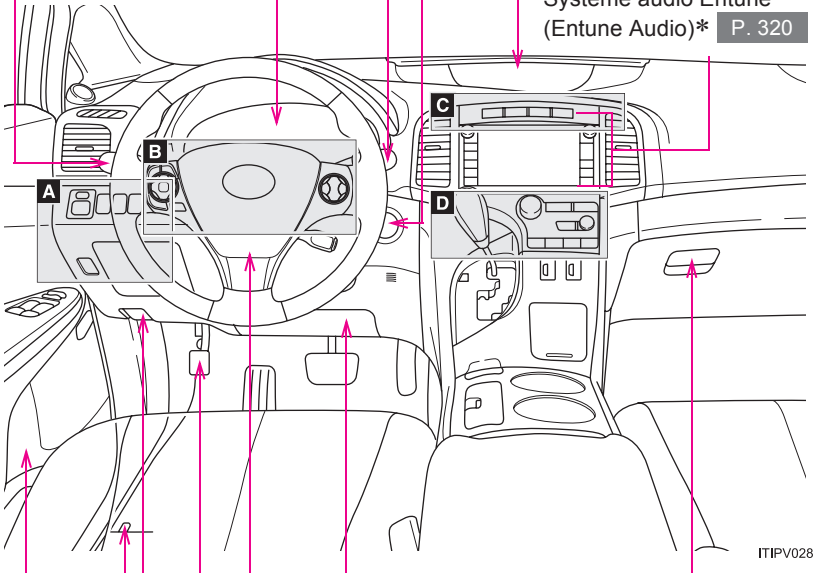

Contacteur d'essuie-glaces et de lave-glace avant P. 227
Contacteur d'essuie-glace et de lave-glace arrière P. 231

Commutateur des phares P. 214
Levier de commande des clignotants P. 186
Commutateur des phares antibrouillards P. 225

Contacteur du moteur (allumage) (véhicules dotés du système Smart key) P. 174

Écran multifonctions P. 196, 208

Système audio haut de gamme Entune avec navigation (Entune Premium Audio with Navigation)*
Système audio plus Entune (Entune Audio Plus)*
Système audio Entune (Entune Audio)* P. 320

Jauges et compteurs P. 189

Coussins gonflables SRS de protection des genoux P. 120

Boîte à gants P. 440

Klaxon P. 188


Pédale de frein de stationnement P. 187

Dispositif d'ouverture du capot P. 494

Dispositif d'ouverture du panneau de réservoir P. 106

Porte-bouteilles P. 446

A

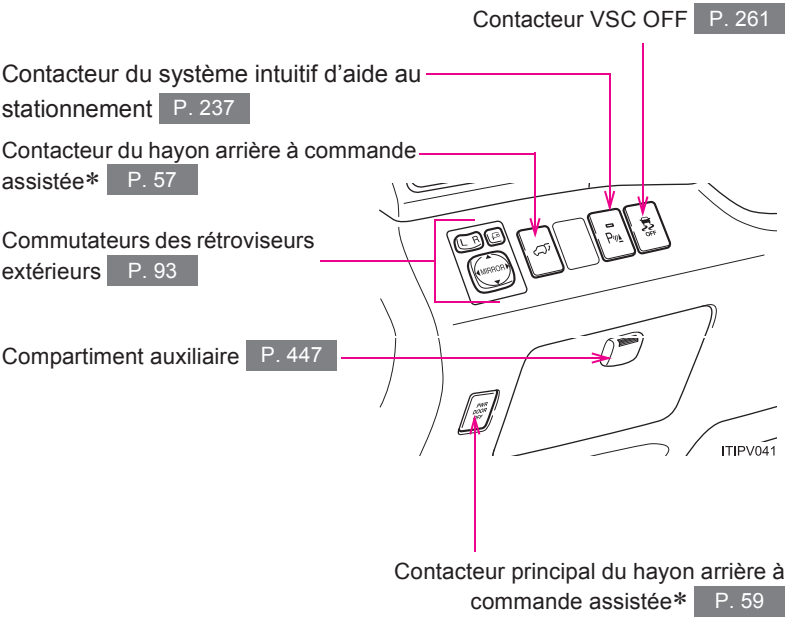

* : Si le véhicule en est doté


* : Reportez-vous au "SYSTÈME DE NAVIGATION ET DE MULTIMÉDIA MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".

B

Touche de communication* P. 431

Contacteurs de la télécommande du système audio* P. 325, 399

Contacteur téléphonique* P. 399

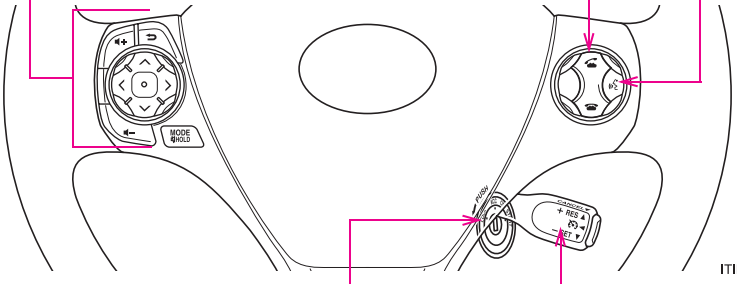

ITIPV030

Contacteur du régulateur de vitesse P. 233

Contacteur du moteur (allumage) (véhicules non dotés du système Smart key) P. 178

C

Commutateur des feux de détresse P. 564


Contacteurs de l'écran multifonctions P. 196, 208



ITIPV031

D


Climatiseur P. 308

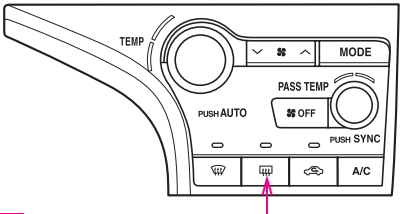

ITNPV012


Contacteur du désembueur de lunette arrière P. 318

* : Reportez-vous au “SYSTÈME DE NAVIGATION ET DE MULTIMÉDIA MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”.

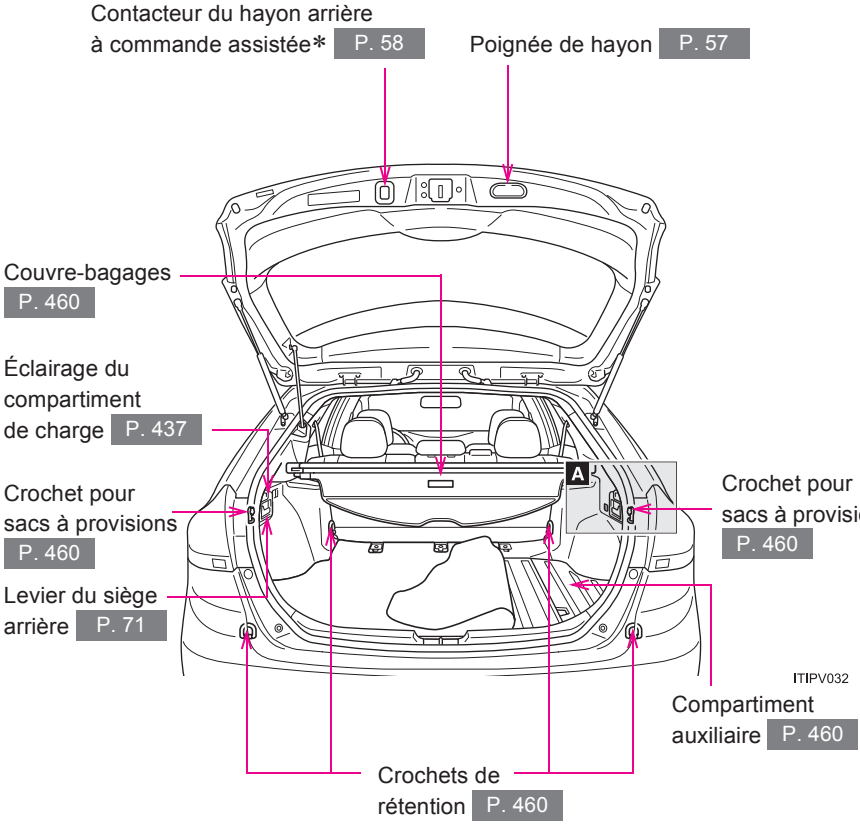
Contacteur du hayon arrière à commande assistée* P. 58
Poignée de hayon P. 57
Couvre-bagages P. 460
Éclairage du compartiment de charge P. 437
Crochet pour sacs à provisions P. 460
Levier du siège arrière P. 71
A
Crochet pour sacs à provisions P. 460
ITIPV032
Compartiment auxiliaire P. 460
Crochets de rétention P. 460

A

Prise de courant P. 452

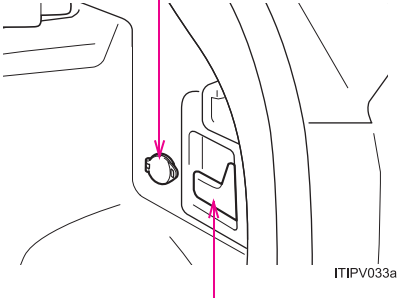

Levier du siège arrière P. 71

* : Si le véhicule en est doté

Pour information

Manuel principal du propriétaire

Veuillez noter que ce manuel s'applique à tous les modèles et couvre tous les équipements, y compris les options. C'est pourquoi vous pourriez parfois trouver des explications se rapportant à des équipements qui ne sont pas installés sur votre véhicule.

Toutes les caractéristiques contenues dans ce manuel sont à jour au moment de son impression. Toutefois, la politique d'amélioration permanente des produits suivie par Toyota l'oblige à se réserver le droit de procéder à tout moment et sans préavis à des modifications.

Selon les caractéristiques, le véhicule illustré peut être différent du vôtre en ce qui concerne l'équipement.

Bruit provenant de dessous le véhicule après avoir coupé le moteur

Cinq heures environ après que le moteur a été coupé, il est possible que vous entendiez pendant quelques minutes un bruit qui provient de dessous le véhicule. Il s'agit du bruit d'une vérification d'absence de fuites de carburant par évaporation, et ce n'est pas le signe d'une anomalie.

Accessoires, pièces détachées et modifications de votre Toyota

Il existe actuellement sur le marché une gamme importante de pièces détachées et d'accessoires destinés aux véhicules Toyota mais qui ne sont pas d'origine. Toyota ne garantit pas ces produits et n'est pas responsable de leurs performances, ni de leur réparation ou de leur remplacement. De plus, Toyota n'est pas responsable des dommages qu'ils pourraient occasionner à votre Toyota, ni des effets préjudiciables qu'ils pourraient lui causer.

Ce véhicule ne doit subir aucune modification impliquant des éléments d'une origine autre que Toyota. Toute modification apportée avec des produits d'origine autre que Toyota risque d'affecter les performances, la sécurité ou la longévité du véhicule et de contrevenir à la réglementation en vigueur. En outre, les dommages ou les problèmes de fonctionnement résultant de ces modifications sont susceptibles de ne pas être couverts par la garantie.

Installation d’un émetteur-récepteur radio

L’installation d’un émetteur-récepteur radio dans votre véhicule est susceptible de perturber le fonctionnement de systèmes électroniques tels que :

- Système d’injection multipoint/système d’injection multipoint séquentielle
- Régulateur de vitesse
- Freins antiblocage
- Coussins gonflables SRS
- Dispositif de tension des ceintures

Informez-vous auprès de votre concessionnaire Toyota sur les précautions à prendre et les instructions spéciales à suivre pour l’installation d’un émetteur-récepteur radio.

Enregistrements des données du véhicule

Votre véhicule Toyota est doté de plusieurs ordinateurs sophistiqués qui enregistrent certaines informations, par exemple :

- Régime moteur
- État de l'accélérateur
- État des freins
- Vitesse du véhicule
- Position de changement de vitesse

Les données enregistrées varient selon le modèle du véhicule et les options qui y sont installées. De plus, ces ordinateurs n'enregistrent pas les conversations et les sons, ni les images.

● Utilisation des données

Toyota peut utiliser les données enregistrées dans ces ordinateurs pour analyser les défaillances, effectuer des tâches de recherche et de développement, et améliorer la qualité.

Toyota ne communiquera les données enregistrées à un tiers que dans les cas suivants :

- Si le propriétaire du véhicule ou le locataire (si le véhicule est loué) a donné son accord
- En réponse à une demande officielle de la part de la police, d'un tribunal ou d'une agence gouvernementale
- Pour être utilisées par Toyota en cas de poursuites judiciaires
- À des fins de recherches dans lesquelles des données ne sont pas liées à un véhicule ni à un propriétaire particulier

Enregistreur de données d'événement

Ce véhicule est doté d'un enregistreur de données d'événement (EDR). Le but premier d'un EDR est d'enregistrer des données qui permettront de mieux comprendre comment les différents systèmes du véhicule se sont comportés, lors de certaines situations d'accident ou d'accident évité, comme le déploiement d'un coussin gonflable ou un impact avec un obstacle sur la route. L'EDR est conçu pour enregistrer les données relatives à la dynamique du véhicule et aux systèmes de sécurité pendant une courte période, habituellement 30 secondes ou moins.

L'EDR de ce véhicule est conçu pour enregistrer des données comme :

- la manière dont fonctionnaient les différents systèmes de votre véhicule ;
- le bouclage ou non des ceintures de sécurité du conducteur et du passager ;
- le cas échéant, l'importance de l'enfoncement de la pédale d'accélérateur et/ou de la pédale de frein par le conducteur ;
- la vitesse à laquelle roulait le véhicule.

Ces données peuvent aider à mieux comprendre les circonstances dans lesquelles les collisions et les blessures se produisent.

REMARQUE : L'EDR de votre véhicule n'enregistre des données qu'en cas d'accident notable ; l'EDR n'enregistre aucune donnée dans des conditions de conduite normales et aucune donnée personnelle (par ex. nom, sexe, âge et lieu de l'accident) n'est enregistrée. Cependant, d'autres parties, notamment les forces de l'ordre, pourraient combiner les données de l'EDR aux données d'identification personnelles relevées habituellement lors d'une enquête d'accident.
Pour lire les données enregistrées par l'EDR, un équipement particulier est requis, et l'accès au véhicule ou à l'EDR est nécessaire. En plus du fabricant du véhicule, d'autres parties qui possèdent l'équipement nécessaire, notamment les forces de l'ordre, peuvent lire les données si elles ont accès au véhicule ou à l'EDR.

● Divulgation des données de l'EDR

Toyota ne communiquera les données enregistrées par un EDR à un tiers que dans les cas suivants :

- Si le propriétaire du véhicule (ou le locataire si le véhicule est loué) a donné son accord
- En réponse à une demande officielle de la part de la police, d'un tribunal ou d'une agence gouvernementale
- Pour être utilisées par Toyota en cas de poursuites judiciaires

Cependant, au besoin, Toyota peut prendre les décisions suivantes :

- Utiliser ces données pour ses recherches en matière de sécurité des véhicules
- Communiquer ces données à un tiers à des fins de recherche sans dévoiler aucun détail sur le véhicule ni sur son propriétaire

Mise à la casse de votre Toyota

Les coussins gonflables SRS et les dispositifs de tension des ceintures qui équipent votre Toyota contiennent des produits chimiques explosifs. Si le véhicule est mis à la casse avec les coussins gonflables et les dispositifs de tension de ceinture de sécurité encore opérationnels, ils risquent de provoquer un accident comme, par exemple, un incendie. Veillez à ce que les systèmes de coussins gonflables SRS et de dispositifs de tension des ceintures de sécurité soient retirés et mis au rebut dans un atelier de réparations agréé ou chez votre concessionnaire Toyota avant de mettre le véhicule à la casse.

Produits composés de perchlorate

Ils peuvent devoir être manipulés délicatement ;
voir www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Votre véhicule contient des composants pouvant contenir du perchlorate. Les coussins gonflables, les dispositifs de tension des ceintures de sécurité et les piles de la télécommande peuvent appartenir à cette catégorie de composants.

⚠ ATTENTION

■ Précautions générales pendant la conduite

Conduite sous influence d'alcool ou de drogues : Ne conduisez jamais votre véhicule si vos facultés sont affaiblies par la consommation d'alcool ou de drogues. L'alcool et certaines drogues ralentissent vos réflexes, altèrent votre jugement et diminuent la coordination ; ceci pourrait provoquer un accident susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.

Conduite préventive : Conduisez toujours de manière préventive. Anticipez les erreurs des autres conducteurs ou des piétons et soyez prêt à éviter les accidents.

Distraction du conducteur : Portez toujours toute votre attention sur la conduite. Tout ce qui pourrait distraire le conducteur, par exemple le réglage des commandes, l'utilisation d'un téléphone cellulaire ou la lecture pourrait provoquer un accident susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles, à vous-même, à vos passagers ou à d'autres personnes.

■ Précautions générales relatives à la sécurité des enfants

Ne laissez jamais d'enfants seuls à l'intérieur du véhicule ; ne laissez jamais la clé du véhicule aux mains d'enfants et ne leur permettez jamais de l'utiliser.

Les enfants pourraient faire démarrer le véhicule ou faire passer la transmission au point mort. Les enfants pourraient aussi se blesser avec l'allume-cigarettes, les glaces, le panneau de toit transparent ou les autres accessoires du véhicule. De plus, l'exposition à des températures très chaudes ou extrêmement froides à l'intérieur du véhicule pourrait être fatale aux enfants.

Symboles utilisés dans ce manuel

Mises en garde et remarques

⚠ ATTENTION

Il s'agit d'un avertissement contre un risque de blessure corporelle si l'avertissement est ignoré. Vous êtes informé de ce que vous devez ou ne devez pas faire pour limiter les risques pour vous-même ou pour les autres.


⚠ NOTE

Il s'agit d'un avertissement contre un risque possible de dommages au véhicule ou à son équipement si l'avertissement est ignoré. Vous êtes informé de ce que vous devez ou ne devez pas faire pour éviter ou réduire les risques d'endommager votre Toyota et son équipement.

Symboles utilisés dans les illustrations

Symbole de sécurité

Le symbole du cercle traversé d'une barre oblique signifie "Ne pas", "Ne pas faire" ou "À éviter".

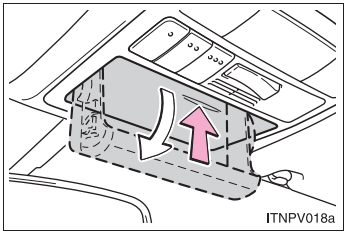

Flèches indiquant le fonctionnement

- ➪ Indique l'action à effectuer (pousser, tourner, etc.) pour faire fonctionner les commutateurs et autres dispositifs.
- ⇨ Indique le résultat d'une opération (p. ex., un couvercle s'ouvre).

Avant de conduire 1

1-1. Informations sur les clés

Clés 28

1-2. Ouverture, fermeture et verrouillage des portières

Système Smart key 30
Télécommande 45
Portières 50
Hayon 56

1-3. Composants réglables (sièges, rétroviseurs, volant)

Sièges avant 67
Sièges arrière 70
Mémorisation de la position de conduite 73
Appuis-tête 78
Ceintures de sécurité 81
Volant 88
Rétroviseur intérieur 89
Rétroviseurs extérieurs 92

1-4. Ouverture et fermeture des glaces et du panneau de toit transparent

Glaces assistées 97
Panneau de toit transparent 101
Écran pare-soleil 105

1-5. Remplissage du réservoir

Ouverture du bouchon du réservoir de carburant 106

1-6. Système de dissuasion de vol


Système immobilisateur du moteur 110
Alarme 113
Étiquettes antivol (États-Unis) 117

1-7. Informations sur la sécurité

Posture adaptée à la conduite 118
Coussins gonflables SRS 120
Système de classification de l'occupant du siège du passager avant 135
Dispositifs de retenue pour enfants 141
Installation du dispositif de retenue pour enfants 147

Les clés suivantes sont fournies avec le véhicule.

▶ Véhicules dotés du système Smart key

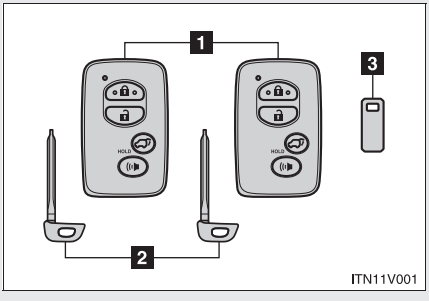


1 Clés à puce

- Fonctionnement du système Smart key (→P. 30)
- Fonctionnement de la télécommande (→P. 45)

2 Clés mécaniques

3 Plaquette portant le numéro de clé

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

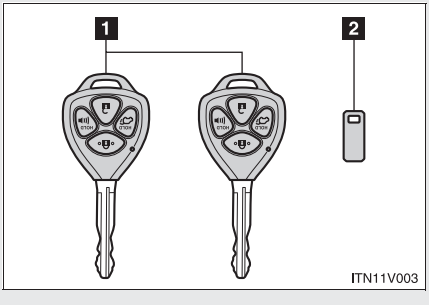


1 Clés

Fonctionnement de la télécommande (→P. 46)

2 Plaquette portant le numéro de clé

Utilisation de la clé mécanique (véhicules dotés du système Smart key)

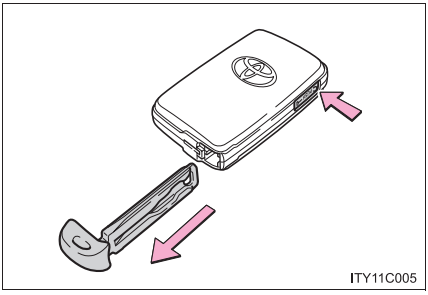

Sortez la clé mécanique.

Après avoir utilisé la clé mécanique, glissez-la dans la clé à puce. Conservez la clé mécanique et la clé à puce ensemble. Si la pile de la clé à puce se décharge ou si la fonction d'ouverture ne fonctionne pas correctement, vous devrez utiliser la clé mécanique. (→P. 605)

■ Plaquette portant le numéro de clé

Conservez cette plaquette en lieu sûr, par exemple dans votre portefeuille ; ne la laissez pas à bord du véhicule. Si vous perdez une clé, votre concessionnaire Toyota pourra vous en fabriquer une autre grâce au numéro inscrit sur la plaquette. (→P. 604)

■ À bord d'un avion

Si vous montez dans un avion avec une clé, assurez-vous de ne pas appuyer sur les touches de la clé lorsque vous êtes à bord. Si la clé est rangée ailleurs, par exemple dans un sac, assurez-vous que rien ne peut appuyer sur les touches accidentellement. Si une touche est actionnée, la clé émettra des ondes radio qui pourraient nuire au fonctionnement de l'avion.


⚠ NOTE

■ Pour éviter d'endommager la clé

- N'exposez pas les clés à des chocs violents ou à des températures élevées en les laissant en plein soleil et ne les mouillez pas.
- N'exposez pas les clés à des matériaux électromagnétiques et n'y fixez aucune matière bloquant les ondes électromagnétiques.
- Ne démontez pas la clé.

Système Smart key*

Il est possible d'effectuer les opérations suivantes simplement en portant la clé à puce sur soi, par exemple dans sa poche.
(Le conducteur devrait toujours garder la clé à puce sur lui.)

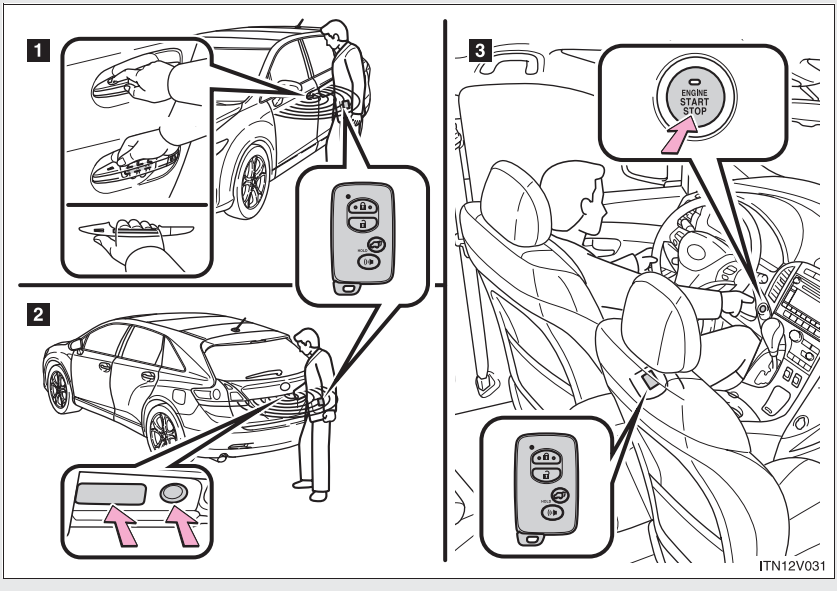

1 Verrouiller et déverrouiller les portières (→P. 31)


2 Verrouiller et déverrouiller les portières (→P. 32)

3 Faire démarrer le moteur et l'arrêter (→P. 174)

* : Si le véhicule en est doté

Verrouillage et déverrouillage des portières

▶ Poignée de portière avant

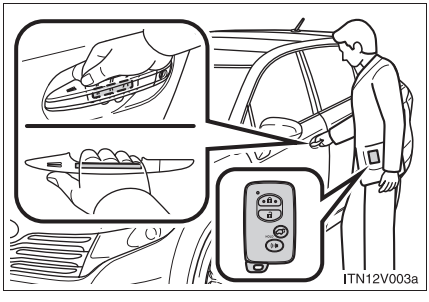


Pour déverrouiller la portière du conducteur, saisissez sa poignée. Pour déverrouiller toutes les portières, saisissez la poignée de la portière du passager.*

Assurez-vous de toucher le capteur situé à l'arrière de la poignée.

Pendant les 3 secondes suivant le verrouillage des portières, il est impossible de les déverrouiller.


* : Vous pouvez modifier les paramètres de déverrouillage des portières. (→P. 36)

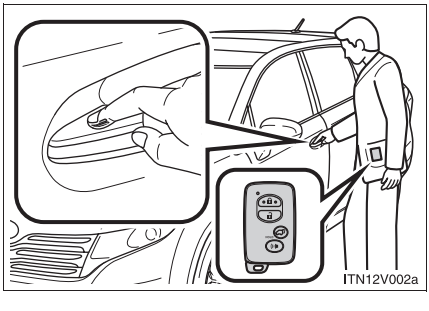

Pour verrouiller les portières, effleurez la zone du capteur.

Vérifiez que la portière est verrouillée de manière sécuritaire.


▶ Hayon

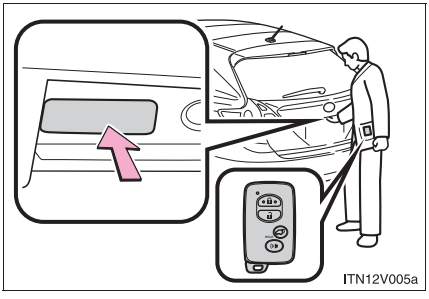

Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour déverrouiller le hayon.

Pendant les 3 secondes suivant le verrouillage du hayon, il est impossible de le déverrouiller.

Verrouillez de nouveau le hayon lorsque vous quittez le véhicule. S'il a été ouvert puis refermé, le hayon ne se verrouillera pas automatiquement.

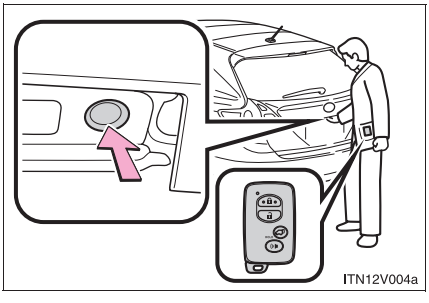


Appuyez sur le bouton de verrouillage pour verrouiller les portières.

Vérifiez que la portière est verrouillée de manière sécuritaire.

Emplacement des antennes et portée réelle

■ Emplacement des antennes

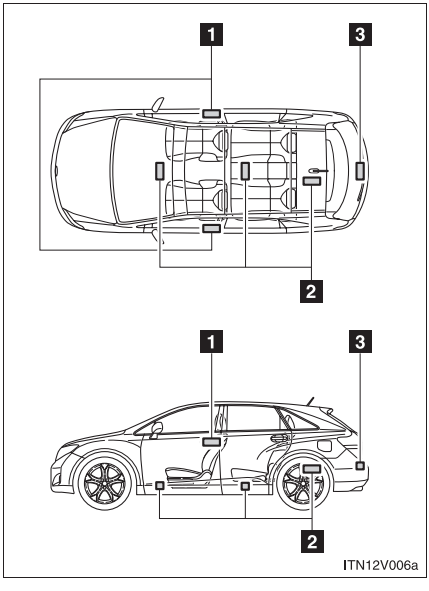


1 Antennes à l'extérieur de l'habitacle

2 Antennes à l'intérieur de l'habitacle

3 Antenne à l'extérieur du compartiment de charge

■ Portée réelle (zones à l'intérieur desquelles la clé à puce peut être détectée)

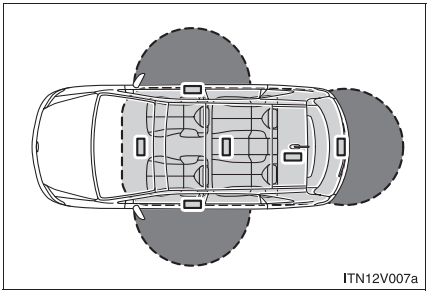

Lorsqu'on verrouille ou déverrouille les portières

On peut faire fonctionner le système si la clé à puce est à moins de 2,3 ft. (0,7 m) de la poignée extérieure d'une portière.


Lorsqu'on fait démarrer le moteur ou qu'on change le mode du contacteur "ENGINE START STOP"

On peut faire fonctionner le système si la clé à puce est à l'intérieur du véhicule.

■ Signaux de fonctionnement

Un avertisseur sonore retentit et les feux de détresse clignotent pour indiquer que les portières ont été verrouillées/déverrouillées. (Verrouillées : une fois, Déverrouillées : deux fois)

■ S'il est impossible de verrouiller la portière à l'aide de la zone supérieure du capteur

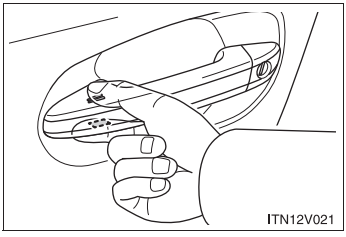

S'il est impossible de verrouiller la portière en effleurant la zone supérieure du capteur, essayez d'effleurer en même temps les zones supérieure et inférieure du capteur.

■ Conditions pouvant nuire au fonctionnement

Le système Smart key utilise des ondes radio faibles. Dans les cas suivants, les communications entre la clé à puce et le véhicule peuvent être perturbées, ce qui empêchera le système Smart key et la télécommande de fonctionner correctement. (Mesures alternatives →P. 605)

- Lorsque la pile de la clé à puce est à plat
- À proximité des stations émettrices de télévision, des centrales électriques, des postes d'essence, des stations de radio, des écrans géants, des aéroports et d'autres installations générant de puissantes ondes radio ou des parasites électriques
- Si l'on transporte une radio portative, un téléphone cellulaire, un téléphone sans fil ou d'autres dispositifs de communication sans fil
- Si la clé à puce est entrée en contact avec un objet métallique ou si elle est sous un tel objet
- Lorsque plusieurs clés à puce se trouvent à proximité
- Si l'on transporte ou utilise la clé à puce avec les appareils émetteurs d'ondes radio suivants
  - La clé à puce d'un autre véhicule
  - Une clé sans fil émettant des ondes radio
  - Un ordinateur personnel
- Si une teinture contenant du métal ou si des objets métalliques sont appliqués sur la lunette arrière

■ Changement de fonction de déverrouillage des portières

On peut choisir quelles portières seront déverrouillées par la fonction d'ouverture.

ÉTAPE 1 Placez le contacteur "ENGINE START STOP" en mode OFF.

ÉTAPE 2 Lorsque le voyant à la surface de la clé est éteint, maintenez enfoncé le bouton ou le bouton pendant environ 5 secondes, tout en appuyant sur le bouton sur la clé.

Le réglage est modifié tel qu'illustré ci-dessous chaque fois qu'on effectue cette opération.
(Si le réglage est modifié sans arrêt, relâchez les boutons, attendez pendant au moins 5 secondes puis répétez l' ÉTAPE 2.)

Écran multifonctions (Type TFT)	Fonction de déverrouillage	Signal sonore
	Pour ne déverrouiller que la portière du conducteur, saisissez la poignée de cette portière.	Extérieur : Retentit trois fois Habitacle : Retentit une fois
	Pour déverrouiller toutes les portières, saisissez la poignée de la portière du passager avant.	
	Pour déverrouiller toutes les portières, saisissez l'une des deux poignées des portières avant.	Extérieur : Retentit deux fois Habitacle : Retentit une fois

ÉTAPE 3 Pour les véhicules dotés d'une alarme :
Pour éviter le déclenchement accidentel de l'alarme, déverrouillez les portières à l'aide de la télécommande, puis ouvrez et refermez une fois l'une des portières après avoir modifié les paramètres. (Si aucune portière n'est ouverte dans les 60 secondes après avoir appuyé sur , les portières se verrouilleront de nouveau et l'alarme s'activera automatiquement.)
Si l'alarme se déclenche, veuillez l'arrêter immédiatement.
(→P. 113)

■ **Fonction d'économie de la pile**

Dans les circonstances suivantes, la fonction d'ouverture est désactivée afin d'éviter que la pile de la clé à puce et la batterie du véhicule ne se déchargent.

- Lorsque la fonction d'ouverture n'a pas été utilisée depuis 2 semaines ou plus
- Si l'on a laissé la clé à puce à environ 3 ft. (1 m) du véhicule pendant 10 minutes ou plus

Le système sera réactivé lorsque...

- On verrouille le véhicule à l'aide du contacteur de verrouillage de la poignée.
- Le véhicule est verrouillé/déverrouillé à l'aide de la fonction de la télécommande (→P. 45) ou de la clé mécanique. (→P. 605)

■ **Affaiblissement de la pile de la clé à puce**

- La durée de vie normale de la pile est de 1 à 2 ans. (La pile se décharge même si l'on n'utilise pas la clé à puce.) Si le système Smart key ou la télécommande ne fonctionne pas, ou si la portée de détection diminue, il se peut que la pile soit à plat. Remplacez la pile au besoin. (→P. 532)
- Si la charge de la batterie s'affaiblit, une alarme retentira dans l'habitacle lorsque le moteur s'arrêtera. (→P. 40)
- Pour éviter des dommages sérieux, ne laissez pas la clé à puce à moins de 3 ft. (1 m) des appareils électriques suivants qui génèrent un champ magnétique.
  - Téléviseurs
  - Ordinateurs personnels
  - Téléphones cellulaires ou téléphones sans fil en cours de charge
  - Lampes de table

Pour utiliser le système correctement

Assurez-vous d'avoir la clé à puce avec vous lorsque vous faites fonctionner le système. Si vous le faites fonctionner de l'extérieur du véhicule, n'approchez pas la clé à puce trop près de celui-ci.

Selon votre position et votre façon de tenir la clé à puce, il se peut que le système ne la détecte pas et ne fonctionne pas correctement. (L'alarme peut se déclencher accidentellement ou la fonction de prévention de verrouillage des portières peut ne pas fonctionner.)

Remarque relative à la fonction d'ouverture

- Même si la clé à puce est à portée réelle (zones de détection), il se peut que le système ne fonctionne pas correctement dans les cas suivants.
  - Lors du verrouillage ou du déverrouillage des portières, la clé à puce est trop près de la glace ou de la poignée extérieure de la portière, près du sol ou à un endroit élevé.
  - Lors du verrouillage ou du déverrouillage du hayon, la clé à puce est près du sol, à un endroit élevé ou trop près du centre du pare-choc arrière.
  - Lors du démarrage du moteur ou d'un changement de mode du contacteur "ENGINE START STOP" la clé à puce est sur le bloc d'instrumentation, sur le plancher ou dans la boîte à gants.
- Ne laissez pas la clé à puce sur le bloc d'instrumentation ni à proximité des vide-poches lorsque vous quittez le véhicule. En fonction de la qualité de réception des ondes radio, l'antenne située à l'extérieur de l'habitacle pourrait la détecter et la portière pourrait alors se trouver verrouillée depuis l'extérieur du véhicule, coinçant le cas échéant la clé à puce à l'intérieur du véhicule.
- Tant que la clé à puce est à portée réelle, n'importe qui peut verrouiller ou déverrouiller les portières.

- Même si la clé à puce n'est pas à l'intérieur du véhicule, il peut être possible de faire démarrer le moteur si la clé à puce est près d'une glace.
- Lorsque la clé à puce est à portée réelle, les portières peuvent se déverrouiller ou se verrouiller si une grande quantité d'eau gicle sur la poignée, par exemple lorsqu'il pleut ou si vous êtes dans un lave-auto. (Les portières se verrouilleront automatiquement au bout d'environ 60 secondes si elles ne sont pas ouvertes et refermées.)
- Si la clé est à proximité du véhicule pendant le lavage de celui-ci, une giclée d'eau sur la poignée d'une portière peut provoquer le verrouillage et le déverrouillage à répétition de cette portière. Si cela se produit, placez la clé à une distance d'au moins 6 ft. (2 m) du véhicule, tout en prenant soin de ne pas l'égarer.
- Si la clé est à l'intérieur du véhicule pendant le lavage, une giclée d'eau sur la poignée d'une portière peut provoquer le déclenchement d'un signal sonore. Dans ce cas, verrouillez toutes les portières pour interrompre ce signal.
- Il pourrait s'avérer impossible de verrouiller les portières si la zone du capteur était couverte de boue, de neige, etc. Nettoyez alors cette zone avant de tenter de nouveau de verrouiller les portières, ou verrouillez-les en touchant à la zone de capteur située sur le dessous de la poignée.
- Si l'on saisit la poignée d'une portière avec un gant, il se peut que cette dernière ne se déverrouille/verrouille pas.
- Si l'on utilise la télécommande pour verrouiller les portières alors que la clé à puce est à proximité du véhicule, il se peut que le système Smart key ne déverrouille pas les portières. (Utilisez alors la télécommande pour déverrouiller les portières.)
- Une arrivée soudaine à portée réelle ou la manipulation de la poignée peut empêcher le déverrouillage des portières. Si cela se produit, remettez la poignée à sa position initiale et vérifiez si les portières se déverrouillent avant de tirer sur la poignée.

Si l’on n’utilise pas le véhicule pendant une longue période

Pour éviter le vol du véhicule, ne laissez pas la clé à puce à moins de 6 ft. (2 m) du véhicule.

Caractéristique de sécurité

Si une portière n’est pas ouverte dans les 60 secondes qui suivent le déverrouillage du véhicule, la caractéristique de sécurité verrouillera de nouveau le véhicule automatiquement.

Alarmes et témoins d’avertissement

Une combinaison d’alarmes intérieures et extérieures, ainsi que des avertissements affichés sur l’écran multifonctions servent à prévenir le vol du véhicule et les accidents imprévisibles causés par une utilisation incorrecte. Appliquez la mesure corrective appropriée parmi celles décrites dans le tableau suivant.

Alarme	Situation	Mesures correctives
L’alarme extérieure retentit pendant environ 10 secondes	Tentative de verrouillage des portières à l’aide de la fonction d’ouverture alors que la clé à puce se trouve toujours dans l’habitacle	Sortez la clé à puce de l’habitacle, puis verrouillez de nouveau les portières
L’alarme extérieure retentit pendant environ 10 secondes	Tentative de verrouillage des portières depuis l’extérieur sans placer le contacteur “ENGINE START STOP” en mode OFF	Placez le contacteur “ENGINE START STOP” en mode OFF, puis verrouillez de nouveau les portières
L’alarme extérieure retentit pendant environ 10 secondes	Tentative de verrouillage du véhicule alors qu’une portière est ouverte	Fermez toutes les portières du véhicule, puis verrouillez-les de nouveau

Alarme	Situation	Mesures correctives
L'alarme intérieure retentit sans arrêt*1	Le contacteur "ENGINE START STOP" a été placé en mode ACCESSORY alors que la portière du conducteur était ouverte (ou la portière du conducteur a été ouverte alors que le contacteur "ENGINE START STOP" était en mode ACCESSORY)	Placez le contacteur "ENGINE START STOP" en mode OFF, puis fermez la portière du conducteur
	Le contacteur "ENGINE START STOP" a été placé en mode OFF alors que la portière du conducteur était ouverte	Fermez la portière du conducteur
L'alarme intérieure retentit sans arrêt*1	On a tenté d'ouvrir la portière et de quitter le véhicule alors que le contacteur "ENGINE START STOP" était en mode ACCESSORY ou IGNITION ON et que le sélecteur de vitesses n'était pas en position "P"	Faites passer le sélecteur de vitesses en position "P", puis placez le contacteur "ENGINE START STOP" en mode OFF
Les alarmes intérieure et extérieure retentissent sans arrêt*1	On a fermé la portière du conducteur après avoir sorti la clé du véhicule alors que le contacteur "ENGINE START STOP" était en mode ACCESSORY ou IGNITION ON et que le sélecteur de vitesses n'était pas en position "P"	Faites passer le sélecteur de vitesses en position "P" puis placez le contacteur "ENGINE START STOP" en mode OFF, puis fermez de nouveau la portière du conducteur

Alarme	Situation	Mesures correctives
L'alarme intérieure retentit une seule fois*1	La pile de la clé à puce est faible	Remplacez la pile de la clé à puce
	On a tenté de faire démarrer le moteur en l'absence de la clé à puce, ou la clé à puce ne fonctionne pas bien	Faites démarrer le moteur alors que la clé à puce est à proximité*2
L'alarme intérieure retentit une fois et celle extérieure retentit trois fois*1	La portière du conducteur a été fermée après que la clé a été sortie du véhicule, et le contacteur "ENGINE START STOP" n'était pas désactivé	Puis placez le contacteur "ENGINE START STOP" en mode OFF et fermez de nouveau la portière du conducteur
	Un occupant a sorti la clé du véhicule et fermé la portière alors que le contacteur "ENGINE START STOP" n'était pas désactivé	Ramenez la clé à puce dans le véhicule

*1 : Un message s'affichera sur l'écran multifonctions du bloc d'instrumentation.

*2 : Si le moteur ne démarre pas alors que la clé à puce est à l'intérieur du véhicule, la pile de la clé à puce est peut-être à plat ou le système a peut-être de la difficulté à recevoir le signal de la clé. (→P. 605)

■ **Si le système Smart key ne fonctionne pas correctement**

- Verrouillage et déverrouillage des portières : Utilisez la clé mécanique. (→P. 605)
- Démarrage du moteur (→P. 606)

■ **Lorsque la pile de la clé à puce est complètement à plat**

→P. 532

■ **Personnalisation**

On peut modifier les réglages (par ex. le système Smart key).
(Fonctions personnalisables →P. 655)

■ **Homologation du système Smart key**

▶ Pour les véhicules commercialisés aux États-Unis.

FCC ID : HYQ14ACX FCC ID : HYQ14ADF
FCC ID : HYQ13CZD FCC ID : HYQ13CZE

REMARQUE :
Cet équipement est conforme à l'Art. 15 du règlement FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) il doit être en mesure d'absorber toutes les interférences, même celles pouvant occasionner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT FCC :
Toute modification non approuvée par la partie responsable de l'application de la réglementation pourrait rendre illégale l'utilisation de l'équipement.

▶ Pour les véhicules commercialisés au Canada

REMARQUE :
Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit être en mesure d'absorber toutes les interférences, même celles pouvant occasionner un fonctionnement indésirable de l'équipement.

⚠ ATTENTION

■ Avertissement relatif à l'interférence avec des appareils électroniques


- Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur devraient se tenir à l'écart des antennes du système Smart key. (→P. 33) Les ondes radio pourraient interférer avec le fonctionnement de ces appareils. Si nécessaire, on peut désactiver la fonction d'ouverture. Adressez-vous à votre concessionnaire Toyota pour en apprendre davantage, par exemple sur la fréquence des ondes radio et sur leur séquence d'émission. Consultez ensuite votre médecin pour savoir si vous devriez désactiver la fonction d'ouverture.
- Nous recommandons aux utilisateurs de tout appareil médical électrique, autres que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs implantables, de consulter le fabricant de l'appareil à propos du fonctionnement de ce dernier lorsqu'il est exposé aux ondes radio. Les ondes radio pourraient entraîner un comportement imprévu de ces appareils médicaux.

Demandez à votre concessionnaire Toyota comment désactiver le système Smart key.

Télécommande

La télécommande peut être utilisée pour verrouiller et déverrouiller le véhicule de l'extérieur.

▶ Véhicules dotés du système Smart key

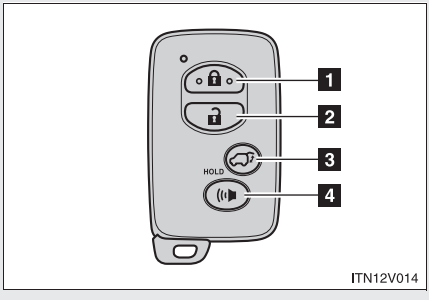

1 Verrouille toutes les portières

Vérifiez que la portière est verrouillée de manière sécuritaire.


2 Déverrouille toutes les portières

Appuyez sur ce bouton pour déverrouiller la portière du conducteur. Si vous appuyez de nouveau sur le bouton dans les 3 secondes suivantes, les autres portières se déverrouillent.

3 Si vous maintenez ce bouton enfoncé : Ouvre et ferme le hayon arrière à commande assistée (si le véhicule en est doté)

4 Si vous maintenez ce bouton enfoncé : Fait retentir l'alarme (→P. 116)

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

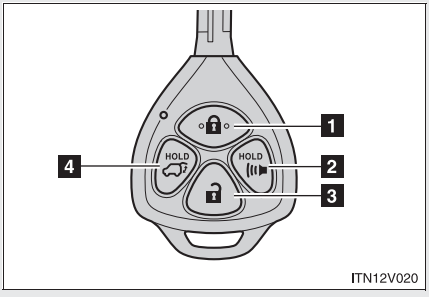

1 Verrouille toutes les portières

Vérifiez que la portière est verrouillée de manière sécuritaire.

2 Si vous maintenez ce bouton enfoncé : Fait retentir l'alarme (→P. 116)

3 Déverrouille toutes les portières

Appuyez sur ce bouton pour déverrouiller la portière du conducteur. Si vous appuyez de nouveau sur le bouton dans les 3 secondes suivantes, les autres portières se déverrouillent.

4 Si vous maintenez ce bouton enfoncé : Ouvre et ferme le hayon arrière à commande assistée (si le véhicule en est doté)

■ **Signaux de fonctionnement**

Portières : Un avertisseur sonore retentit et les feux de détresse clignotent pour indiquer que les portières ont été verrouillées/déverrouillées. (Verrouillées : une fois, Déverrouillées : deux fois)

Hayon : Un avertisseur sonore retentit et les feux de détresse clignotent deux fois pour indiquer que le hayon a été ouvert/fermé.

■ Avertisseur sonore de verrouillage de portière

Si une portière ou le hayon est mal fermée, un avertisseur sonore retentira de manière continue pendant 10 secondes si vous tentez de verrouiller la portière. Fermez correctement la portière pour interrompre cet avertisseur, puis verrouillez de nouveau le véhicule.

■ Caractéristique de sécurité

→P. 40

■ Alarme

L'utilisation de la télécommande pour verrouiller la portière entraîne l'activation du système d'alarme. (→P. 113)

■ Affaiblissement de la pile de la clé

▶ Véhicules dotés du système Smart key

→P. 532

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

La durée de vie normale de la pile est de 1 à 2 ans. (La pile se décharge même si l'on n'utilise pas la clé.) Si la télécommande ne fonctionne pas, il se peut que la pile soit déchargée. Remplacez la pile au besoin. (→P. 533)

■ Si la télécommande ne fonctionne pas correctement

▶ Véhicules dotés du système Smart key

Verrouillage et déverrouillage des portières : Utilisez la clé mécanique. (→P. 605)

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

Verrouillage et déverrouillage des portières : Utilisez la clé. (→P. 50)

■ **Conditions pouvant nuire au fonctionnement**

▶ Véhicules dotés du système Smart key

→P. 35

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

Il se peut que la télécommande ne fonctionne pas normalement dans les cas suivants.

- À proximité des stations émettrices de télévision et de radio, des centrales électriques, des aéroports et d'autres installations générant de puissantes ondes radio
- Si l'on transporte une radio portative, un téléphone cellulaire ou d'autres dispositifs de communication sans fil
- Lorsque plusieurs télécommandes se trouvent à proximité
- Si la télécommande est entrée en contact avec un objet métallique ou si elle est sous un tel objet
- Lorsqu'on utilise une télécommande (émettrice d'ondes radio) à proximité
- Si la télécommande a été laissée à proximité d'un appareil électrique, par exemple d'un ordinateur personnel

■ **Personnalisation**

On peut modifier les réglages (par ex. fonction de déverrouillage en 2 étapes). (Fonctions personnalisables →P. 655)

■ **Inversion de l'opération du hayon arrière à commande assistée (si le véhicule en est doté)**

Si vous appuyez de nouveau sur la touche de la télécommande pendant que le hayon arrière à commande assistée est en cours de fonctionnement, l'opération du hayon sera inversée. Cependant, l'opération automatique ne peut pas être inversée au cours de la première seconde suivant son lancement, même si vous appuyez de nouveau sur la touche de la télécommande.

Homologation de la télécommande

▶ Pour les véhicules commercialisés aux États-Unis.

REMARQUE :
Cet équipement est conforme à l'Art. 15 du règlement FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet équipement ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) il doit être en mesure d'absorber toutes les interférences, même celles pouvant occasionner un fonctionnement indésirable.

NOTE :
Cet équipement a été testé et répond aux normes relatives aux dispositifs numériques de classe B, conformément à l'Art. 15 du règlement FCC. Ces normes prévoient une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques. Il pourrait, s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions, être source de graves interférences dans les communications radio. Il peut toutefois y avoir des interférences avec une installation particulière. Si cet équipement perturbe gravement la réception des ondes radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, il est conseillé d'essayer de supprimer les interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Modifiez l'orientation ou l'emplacement de l'antenne réceptrice.
- Éloignez l'équipement de l'appareil récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise se trouvant sur un circuit différent de celui de l'appareil récepteur.
- Demandez conseil à votre concessionnaire ou à un technicien spécialisé en radio/télévision.

AVERTISSEMENT FCC :
Toute modification non approuvée par la partie responsable de l'application de la réglementation pourrait rendre illégale l'utilisation de l'équipement.

▶ Pour les véhicules commercialisés au Canada

REMARQUE :
Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit être en mesure d'absorber toutes les interférences, même celles pouvant occasionner un fonctionnement indésirable de l'équipement.

Portières

On peut verrouiller et déverrouiller le véhicule à l'aide de la fonction d'ouverture, de la télécommande, de la clé ou du contacteur de verrouillage.

■ Fonction d'ouverture (véhicules dotés du système Smart key)

→P. 30

■ Télécommande


→P. 45

■ Clé

▶ Véhicules dotés du système Smart key

On peut aussi verrouiller et déverrouiller les portières à l'aide de la clé mécanique. (→P. 605)

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

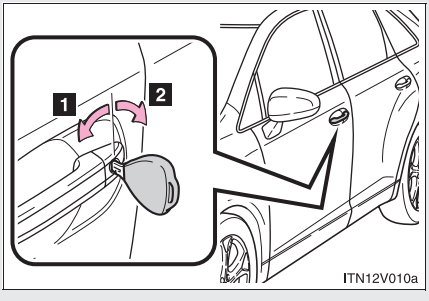


1 Verrouille toutes les portières

2 Déverrouille toutes les portières

Si l'on tourne la clé, la portière du conducteur se déverrouille. Si on la tourne encore dans les 3 secondes suivantes, les autres portières se déverrouillent.


■ Contacteur de verrouillage des portières

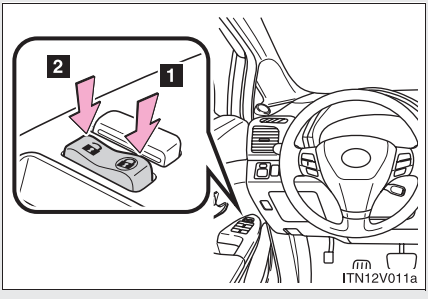

1 Verrouille toutes les portières

2 Déverrouille toutes les portières

■ Bouton intérieur de verrouillage

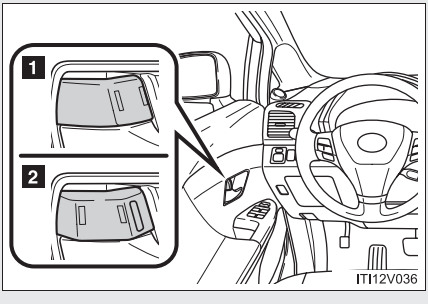

1 Verrouille la portière

2 Déverrouille la portière

Il est possible d'ouvrir les portières avant en tirant sur les poignées intérieures même si les boutons de verrouillage sont en position de verrouillage.

Verrouillage extérieur sans clé de la portière du conducteur

ÉTAPE 1 Placez le bouton de verrouillage intérieur en position de verrouillage.

ÉTAPE 2 Fermez la portière.

▶ Véhicules dotés du système Smart key


On ne peut pas verrouiller la portière si le contacteur “ENGINE START STOP” est en mode ACCESSORY ou IGNITION ON, ou si la clé à puce est à l’intérieur du véhicule.

Selon la position de la clé à puce, il se peut que la clé ne soit pas détectée correctement et que la portière soit verrouillée.

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

On ne peut pas verrouiller la portière si l’une des portières avant est ouverte et que la clé est dans le contacteur du moteur.

Verrou de protection pour enfants aux portières arrière

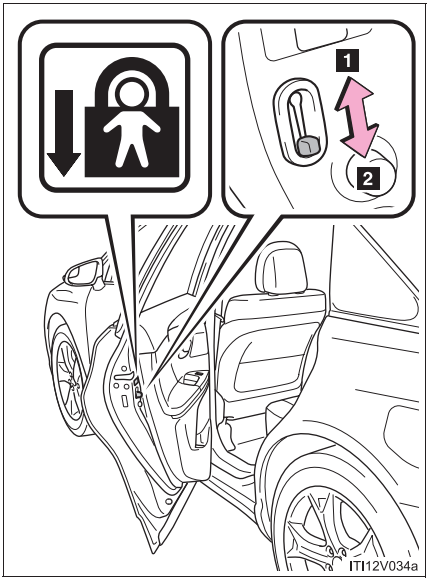

Si le verrou est enclenché, il est impossible d’ouvrir la portière depuis l’intérieur du véhicule.

1 Déverrouillage

2 Verrouillage

On peut enclencher ces verrous afin d’empêcher les enfants d’ouvrir les portières arrière. Poussez les contacteurs de chacune des portières arrière vers le bas pour verrouiller les deux portières arrière.

Systèmes de verrouillage et de déverrouillage automatiques des portières

Les fonctions suivantes peuvent être sélectionnées ou annulées :

Fonction	Opération
Fonction de verrouillage des portières liée à la position de changement de vitesse	Amener le sélecteur de vitesses à une position autre que “P” verrouille toutes les portières.
Fonction de déverrouillage des portières liée à la position de changement de vitesse	Amener le sélecteur de vitesses en position “P” déverrouille toutes les portières.
Fonction de verrouillage des portières liée à la vitesse du véhicule	Toutes les portières se verrouillent lorsque la vitesse du véhicule atteint environ 12 mph (20 km/h) ou plus.
Fonction de déverrouillage des portières liée à la portière du conducteur	Toutes les portières se déverrouillent lorsque la portière du conducteur est ouverte dans les 10 secondes qui suivent le passage du contacteur “ENGINE START STOP” à OFF.

Réglage et annulation des fonctions

▶ Véhicules dotés d’un écran multifonctions de type TFT

Vous pouvez modifier les paramètres à l’aide de l’écran multi-fonctions. (→P. 662)


▶ Véhicules dotés d’un écran multifonctions de type ACL

Suivez la procédure décrite ci-après pour procéder au réglage ou à l’annulation d’une fonction :

ÉTAPE 1 Véhicules dotés du système Smart key :
Fermez toutes les portières et placez le contacteur “ENGINE START STOP” en mode IGNITION ON. (Effectuez l’ÉTAPE 2 dans les 20 secondes suivantes.)

Véhicules non dotés du système Smart key :
Fermez toutes les portières et placez le contacteur du moteur en position “ON”. (Effectuez l’ÉTAPE 2 dans les 20 secondes suivantes.)

ÉTAPE 2

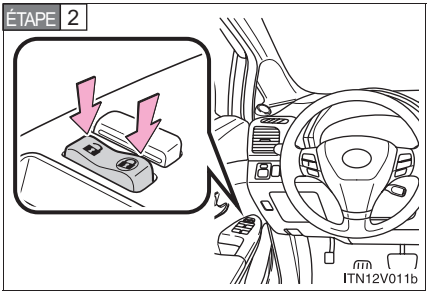

Placez le levier sélecteur de vitesses en position “P” ou “N”, maintenez le contacteur de verrouillage de la portière du conducteur (🔒 ou 🔓) enfoncé pendant environ 5 secondes, puis relâchez-le.

Les positions du sélecteur de vitesses et du contacteur correspondant à la fonction que l’on souhaite régler ou annuler sont illustrées ci-après.

Fonction	Position du sélecteur de vitesses	Position du contacteur de verrouillage de la portière du conducteur
Fonction de verrouillage des portières liée à la position de changement de vitesse	“P”	🔒
Fonction de déverrouillage des portières liée à la position de changement de vitesse		🔓
Fonction de verrouillage des portières liée à la vitesse du véhicule	“N”	🔒
Fonction de déverrouillage des portières liée à la portière du conducteur		🔓

Lorsque l’opération de réglage ou d’annulation est terminée, toutes les portières se verrouillent, puis se déverrouillent.

Système de déverrouillage des portières sur détection d'impact

Si le véhicule subit un impact violent, toutes les portières se déverrouillent. Selon la force de l'impact ou le type d'accident, il est cependant possible que ce système ne s'active pas.

Personnalisation

On peut modifier les réglages (par ex. la fonction de déverrouillage à l'aide d'une clé). (Fonctions personnalisables →P. 655)

⚠ ATTENTION

Pour éviter un accident

Observez les précautions suivantes quand vous conduisez le véhicule.
Si vous ne le faites pas, il se peut qu'une portière s'ouvre et qu'un occupant tombe à l'extérieur, ce qui pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles.

- Portez toujours votre ceinture de sécurité.
- Verrouillez toujours toutes les portières.
- Assurez-vous que toutes les portières sont bien fermées.
- Ne tirez pas sur la poignée intérieure des portières pendant que vous conduisez.
  Les portières pourraient s'ouvrir et les passagers être éjectés du véhicule, ce qui pourrait leur occasionner des blessures graves, voire mortelles.

  Soyez particulièrement prudent en ce qui concerne les portières avant. Celles-ci peuvent s'ouvrir, même si les verrous intérieurs sont enclenchés.
- Si des enfants sont assis à l'arrière, enclenchez les verrous de protection pour enfants.

Hayon

On peut ouvrir le hayon à l'aide de sa poignée. On peut verrouiller et déverrouiller le hayon à l'aide de la fonction d'ouverture (véhicules dotés du système Smart key), de la télécommande ou du contacteur de verrouillage.
De plus, on peut ouvrir le hayon arrière à commande assistée (si le véhicule en est doté) à l'aide de son contacteur ou de la télécommande.

■ Verrouillage et déverrouillage du hayon

▶ Fonction d'ouverture (véhicules dotés du système Smart key)

→P. 30

▶ Télécommande


→P. 45

▶ Contacteur de verrouillage des portières

→P. 50

■ Ouverture du hayon depuis l'extérieur du véhicule

▶ Système d'ouverture du hayon

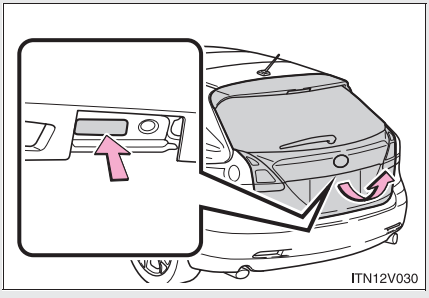


Soulevez le hayon tout en poussant son contacteur vers le haut.

▶ Télécommande (véhicules dotés d'un hayon arrière à commande assistée)

→P. 45

■ Ouverture/fermeture du hayon depuis l'intérieur du véhicule (véhicules dotés d'un hayon à commande assistée)

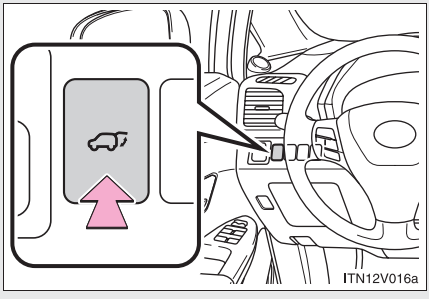


Maintenez le contacteur enfoncé pour ouvrir/fermer.

Si vous appuyez de nouveau sur le contacteur pendant que le hayon arrière à commande assistée est en cours de fonctionnement, l'opération du hayon sera inversée.

Cependant, une fois que vous avez appuyé sur le contacteur, au moins une seconde doit s'écouler avant que vous puissiez inverser l'opération.


Lorsque vous fermez le hayon

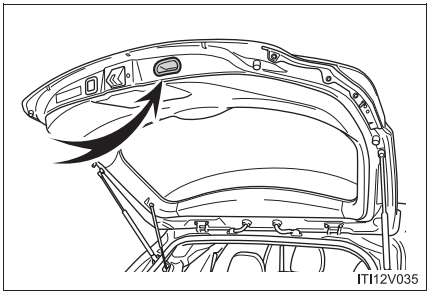

Abaissez le hayon à l'aide de la poignée puis, de l'extérieur, assurez-vous de pousser sur le hayon vers le bas pour le fermer.

Lorsque vous fermez le hayon à l'aide de la poignée, prenez soin de ne pas le tirer latéralement.

Contacteur du hayon arrière à commande assistée (véhicules dotés de cet équipement)

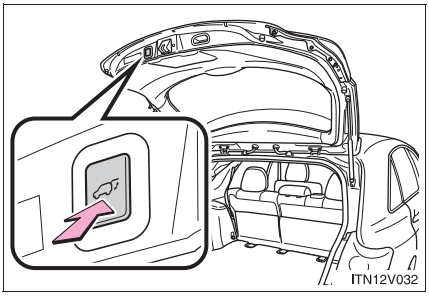

Appuyez sur le contacteur pour fermer.


Si vous appuyez de nouveau sur le contacteur pendant que le hayon arrière à commande assistée se ferme, il s'ouvrira de nouveau.

Cependant, une fois que vous avez appuyé sur le contacteur pour fermer le hayon, au moins une seconde doit s'écouler avant que vous puissiez inverser l'opération.

On peut ouvrir le hayon même s'il est verrouillé. Verrouillez de nouveau le hayon lorsque vous quittez le véhicule. S'il a été ouvert puis refermé, le hayon ne se verrouillera pas automatiquement.

Un avertisseur sonore retentit et les feux de détresse clignotent deux fois pour indiquer que le hayon a été ouvert/fermé.

Annulation du système de hayon arrière à commande assistée (véhicules dotés de cet équipement)

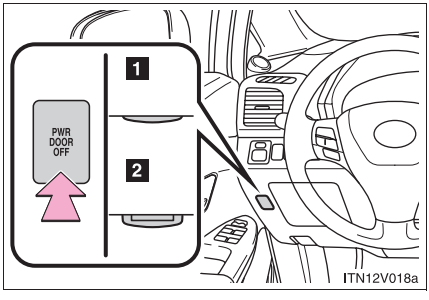

Pour désactiver le système de hayon à commande assistée, désactivez le contacteur principal.

1 Hors d'état de fonctionnement

2 En état de fonctionnement

On ne peut pas faire fonctionner le hayon arrière à commande assistée, même à l'aide de la télécommande ou du contacteur.

Un avertisseur sonore retentira deux fois si l'on appuie sur le contacteur du hayon arrière à commande assistée lorsque le système de hayon arrière à commande assistée ne fonctionne pas.

■ **On peut ouvrir ou fermer le hayon arrière à commande assistée lorsque (véhicules dotés de hayon arrière à commande assistée)**

▶ Véhicules dotés du système Smart key

- Le contacteur “ENGINE START STOP” est en mode IGNITION ON et le sélecteur de vitesses est en position “P”.
- Le contacteur “ENGINE START STOP” est en mode OFF ou ACCESSORY.

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

- Le contacteur du moteur est en position “ON” et le sélecteur de vitesses est en position “P”.
- Le contacteur du moteur est en position “LOCK” ou “ACC”.

■ **Fonction de protection anti-obstruction (véhicules dotés de hayon arrière à commande assistée)**

Si un objet quelconque obstrue le hayon arrière à commande assistée pendant sa fermeture ou son ouverture, celui-ci s’active automatiquement en direction opposée.

■ **Si le hayon arrière à commande assistée ne fonctionne pas (véhicules dotés de hayon arrière à commande assistée)**

On doit initialiser le hayon. Pour ce faire, fermez-le entièrement à la main.

■ **Dispositif de fermeture du hayon**

Si le hayon est laissé légèrement entrebâillé, le dispositif de fermeture du hayon en assurera la fermeture complète automatiquement.

⚠ ATTENTION

■ Pendant la conduite

- Gardez le hayon fermé pendant la conduite.
  Si vous laissiez le hayon ouvert pendant que vous roulez, il pourrait heurter des objets à proximité, ou des bagages pourraient être projetés à l'extérieur du véhicule, ce qui risquerait de provoquer un accident.
  De plus, des gaz d'échappement pourraient pénétrer dans l'habitacle et possiblement entraîner la mort ou un grave danger pour la santé. Assurez-vous donc de bien fermer le hayon avant de prendre la route.
- Avant de conduire le véhicule, assurez-vous que le hayon est bien fermé. S'il était mal fermé, il pourrait s'ouvrir de manière imprévue en cours de route et provoquer un accident.
- Ne laissez jamais une personne s'asseoir dans le compartiment de charge. En cas de freinage brusque ou de collision, elle serait susceptible de subir des blessures graves, voire mortelles.

■ Lorsque des enfants sont à l'intérieur du véhicule

Veuillez observer les précautions suivantes.
Les négliger pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles.


- Ne laissez pas d'enfants jouer dans le compartiment de charge.
  Si un enfant se retrouvait enfermé accidentellement dans le compartiment de charge, il pourrait être victime d'épuisement dû à la chaleur ou subir d'autres blessures.
- Ne laissez pas un enfant ouvrir ou fermer le hayon.
  Il pourrait provoquer un mouvement imprévu du hayon ou se coincer les mains, la tête ou le cou pendant la fermeture du hayon.

⚠ ATTENTION

■ Utilisation du hayon


Veuillez observer les précautions suivantes.
Si vous les négligiez, une partie du corps pourrait se coincer, ce qui pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles.

- Avant d'ouvrir le hayon, enlevez toute matière lourde, comme la neige ou la glace, pouvant le recouvrir. Si vous négligiez de le faire, le hayon pourrait se refermer brusquement une fois qu'il est ouvert.
- Lorsque vous ouvrez ou fermez le hayon, vérifiez attentivement la zone environnante pour vous assurer d'effectuer cette manœuvre en toute sécurité.
- Si une personne se trouve aux alentours, assurez-vous qu'elle est en sécurité et avisez-la que le hayon est sur le point de s'ouvrir ou de se fermer.
- Soyez prudent lorsque vous ouvrez ou fermez le hayon par temps venteux ; un fort vent pourrait provoquer un mouvement brusque du hayon.

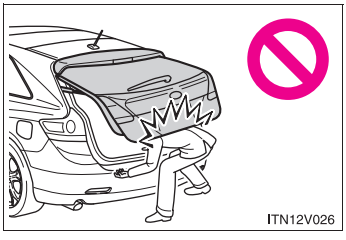


- S'il n'était pas entièrement ouvert, le hayon pourrait se refermer brusquement. Il est plus difficile d'ouvrir ou de fermer le hayon sur un plan incliné que sur une surface plane; méfiez-vous par conséquent des mouvements imprévus du hayon lorsque le véhicule est en pente. Avant d'utiliser le compartiment de charge, assurez-vous que le hayon est entièrement ouvert et sécuritaire.

⚠ ATTENTION

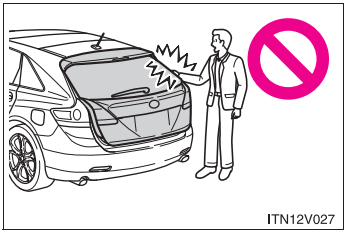
ITN12V027

- Soyez particulièrement prudent lorsque vous fermez le hayon afin d'éviter de vous coincer les doigts ou une autre partie du corps.
- Lorsque vous fermez le hayon, assurez-vous d'appliquer une légère pression sur sa surface extérieure. Si vous utilisiez la poignée pour fermer entièrement le hayon, vous pourriez vous coincer les mains ou les bras.
- Ne tirez pas sur les supports d'amortisseur du hayon pour fermer celui-ci, et ne vous pendez pas après ceux-ci.
  Vous pourriez alors vous coincer les mains ou briser le support de l'amortisseur du hayon, et possiblement provoquer un accident.
- Si vous fixiez un support à vélo ou un autre objet lourd de ce type au hayon, celui-ci pourrait se refermer brusquement après son ouverture et infliger des blessures à quelqu'un en lui coinçant les mains, la tête ou le cou. Lorsque vous fixez un accessoire au hayon, l'utilisation de pièces d'origine Toyota est recommandée.

■ Dispositif de fermeture du hayon

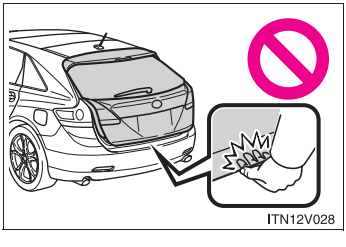
ITN12V028

- Si le hayon est laissé légèrement entrebâillé, le dispositif de fermeture du hayon en assurera la fermeture complète automatiquement. Plusieurs secondes sont nécessaires à l'activation du dispositif de fermeture du hayon. Prenez soin de ne pas vous coincer les doigts ou une autre partie du corps dans le hayon ; vous pourriez alors vous fracturer un os ou subir d'autres blessures graves.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez le dispositif de fermeture du hayon, car il continue à fonctionner lorsque le système de hayon arrière à commande assistée est désactivé.

⚠ ATTENTION

■ Hayon arrière à commande assistée (si le véhicule en est doté)

Observez les précautions suivantes lorsque vous utilisez le hayon arrière à commande assistée.
Les négliger pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles.

- Vérifiez la sécurité de la zone environnante pour vous assurer qu'aucun obstacle ou objet ne pourra coincer vos effets personnels.
- Si une personne se trouve aux alentours, assurez-vous qu'elle est en sécurité et avisez-la que le hayon est sur le point de s'ouvrir ou de se fermer.
- Sur un plan incliné, le hayon pourrait se refermer brusquement après son ouverture. Assurez-vous que le hayon est entièrement ouvert et sécuritaire.
- Dans les circonstances suivantes, le hayon arrière à commande assistée pourrait détecter une anomalie et le système pourrait interrompre l'opération automatique. Dans ce cas, le fonctionnement du hayon devra s'effectuer manuellement. Soyez extrêmement prudent si le véhicule se trouve sur un plan incliné ; le hayon pourrait s'ouvrir ou se fermer brusquement.
  - Lorsque le hayon entre en contact avec un obstacle
  - Véhicules dotés du système Smart key :
    Lorsque la tension de la batterie chute brusquement, par exemple lorsque le contacteur "ENGINE START STOP" est placé en mode IGNITION ON ou que le moteur est démarré pendant une opération automatique
    Véhicules non dotés du système Smart key :
    Lorsque la tension de la batterie chute brusquement, par exemple lorsque le contacteur du moteur est placé en position "ON" ou que le moteur est démarré pendant une opération automatique
- Si vous fixiez un support à vélo ou un autre objet lourd de ce type au hayon à commande assistée, celui-ci pourrait ne pas fonctionner, provoquant lui-même une défaillance, ou se refermer brusquement après son ouverture et infliger des blessures à quelqu'un en lui coinçant les mains, la tête ou le cou. Lorsque vous fixez un accessoire au hayon, l'utilisation de pièces d'origine Toyota est recommandée.

⚠ ATTENTION

■ Fonction de protection anti-obstruction (véhicules dotés de hayon arrière à commande assistée)

Veuillez observer les précautions suivantes.
Les négliger pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles.


- Ne tentez jamais d'utiliser une partie quelconque de votre corps dans le but d'activer volontairement la fonction de protection anti-obstruction.
- La fonction de protection anti-obstruction peut ne pas se déclencher lorsque quelque chose se coince juste avant la fermeture complète du hayon. Prenez soin de ne pas vous coincer les doigts ou une autre partie du corps.
- Selon la forme de l'objet qui est coincé, la fonction de protection anti-obstruction pourrait ne pas s'activer. Prenez soin de ne pas vous coincer les doigts ou une autre partie du corps.

⚠ NOTE

■ Supports d'amortisseur du hayon

Le hayon est muni de supports d'amortisseur qui le maintiennent en place.

Veuillez observer les précautions suivantes.
Les négliger pourrait endommager les supports d'amortisseur et provoquer une défaillance.

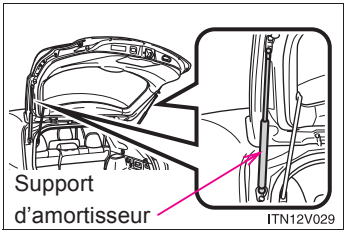

- Ne fixez aucun objet étranger, par exemple des autocollants, des feuilles de plastique ou des adhésifs, à la tige des supports d'amortisseur.
- Ne touchez pas à la tige des supports d'amortisseur avec des gants ou d'autres objets en tissu.
- Ne fixez aucun accessoire autre que des pièces d'origine Toyota au hayon.
- Ne placez pas votre main sur les supports d'amortisseur et n'y appliquez pas de pression latérale.

⚠ NOTE

■ Pour éviter une défaillance du dispositif de fermeture du hayon


N’exercez pas une pression excessive lors du fonctionnement du dispositif de fermeture du hayon.

■ Pour éviter d’endommager le hayon arrière à commande assistée (véhicules dotés d’un hayon arrière à commande assistée)

- Assurez-vous qu’il n’y a pas de glace pouvant empêcher le déplacement du hayon entre le hayon et châssis. Une défaillance peut survenir si vous faites fonctionner le hayon arrière à commande assistée lorsqu’une charge excessive est posée sur le hayon.
- N’exercez pas une pression excessive sur le hayon lors du fonctionnement du dispositif de fermeture du hayon.
- Prenez soin de ne pas endommager les capteurs (installés aux extrémités droite et gauche du hayon arrière à commande assistée) avec un couteau ou autre objet pointu. Si le capteur est débranché, le hayon arrière à commande assistée ne fonctionnera pas automatiquement.


Sièges avant

▶ Siège à réglage assisté

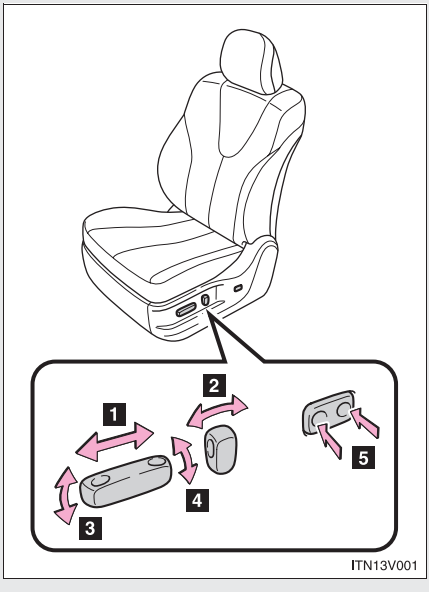


1. Manette de commande de la longueur du siège
2. Manette de commande de l'inclinaison du dossier
3. Manette de commande de l'angle du coussin du siège (avant) (siège du conducteur seulement)
4. Manette de commande de la hauteur (siège du conducteur seulement)
5. Manette de commande du soutien lombaire

▶ Siège à réglages manuels

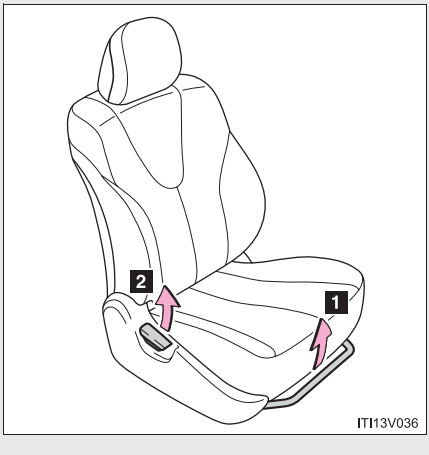

1. Levier de réglage de la longueur du siège
2. Levier de réglage d'inclinaison du dossier


Appuis-tête actifs

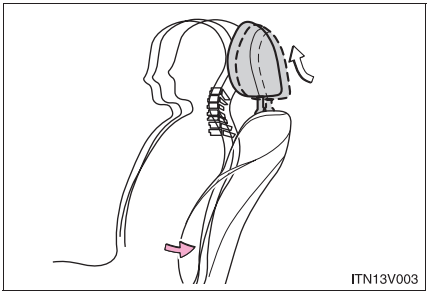

Lorsque le bas du dos d'un occupant exerce une pression sur le dossier en cas de collision arrière, l'appui-tête se déplace légèrement vers l'avant et vers le haut pour contribuer à réduire les risques que l'occupant du siège ne subisse un coup de fouet cervical.

Appuis-tête actifs

Même un léger choc sur le dossier peut entraîner le déplacement de l'appui-tête. Si vous poussez un appui-tête verrouillé vers le haut en le forçant, cela peut faire apparaître la structure interne de l'appui-tête. Cela n'est pas le signe d'une anomalie.

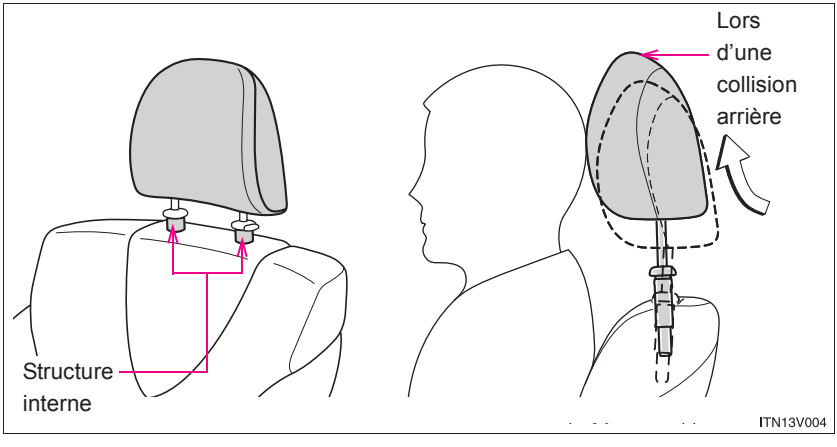


⚠ ATTENTION

■ Réglage des sièges

- Veillez à ce que le siège ne heurte pas les passagers ou des bagages.
- N'inclinez pas trop le siège lorsque le véhicule est en mouvement ; vous réduirez ainsi les risques de glisser sous la ceinture abdominale.
  Si le siège était trop incliné lors d'un accident, la ceinture abdominale pourrait glisser sur les hanches et appliquer une force exagérée directement sur l'abdomen, ou votre cou pourrait toucher la ceinture épaulière, augmentant ainsi le risque de blessures graves, voire mortelles.
- Sièges à réglages manuels uniquement : Après le réglage du siège, assurez-vous qu'il est bien verrouillé.

Sièges arrière

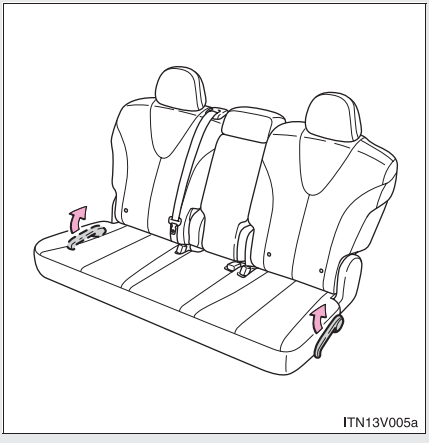


Levier de réglage d'inclinaison du dossier


Soulevez le levier jusqu'à ce que le verrou soit entièrement libéré.

Rabattement des dossiers arrière

■ Avant de rabattre les dossiers arrière

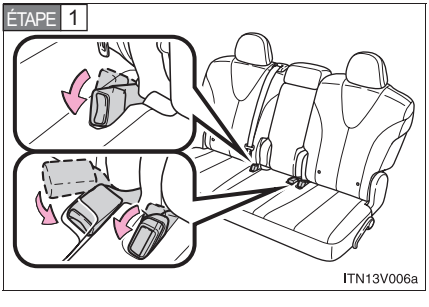

Rangez les boucles de ceinture de sécurité et abaissez les appuis-tête au maximum.

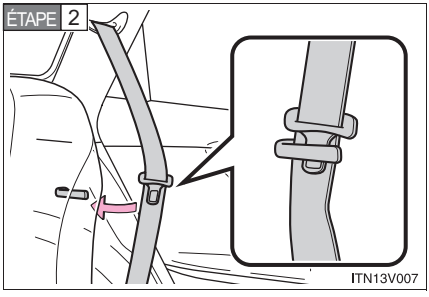


Passez les ceintures des sièges extérieurs et les languettes dans les boucles.

Cela empêche les ceintures épaulières de s'endommager.

Avant de les utiliser, assurez-vous que les ceintures de sécurité sont sorties des boucles.

■ Rabattement des dossiers arrière


▶ De l'intérieur

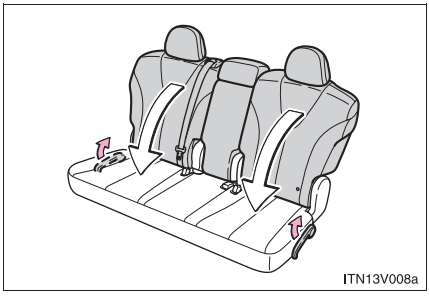

Rabattez le dossier tout en tirant le levier de réglage de l'inclinaison du dossier.

Soulevez le levier jusqu'à ce que le verrou soit entièrement libéré.

▶ De l'extérieur

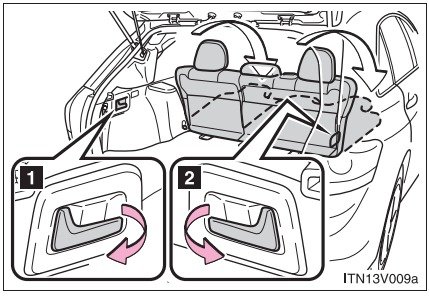

Tirez sur le levier.

1 Pour le dossier du siège arrière de gauche

2 Pour le dossier des sièges arrière de droite et du centre

⚠ ATTENTION

■ Réglage des sièges

N’inclinez pas trop le siège lorsque le véhicule est en mouvement ; vous réduirez ainsi les risques de glisser sous la ceinture abdominale. Si le siège était trop incliné lors d’un accident, la ceinture abdominale pourrait glisser sur les hanches et appliquer une force exagérée directement sur l’abdomen, ou votre cou pourrait toucher la ceinture épaulière, augmentant ainsi le risque de blessures graves, voire mortelles.

■ Avant de rabattre un siège arrière

Ne rabattez pas les sièges arrière pendant que des passagers y sont assis ou que des bagages y sont placés.

■ Lors du relèvement des dossiers à leur position d’origine

Veuillez observer les précautions suivantes. Les négliger pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles.

- Veillez à ne pas vous coincer les mains dans le siège.
- Assurez-vous que les dossiers sont bien verrouillés en les balançant légèrement d’avant en arrière.
- Assurez-vous que les ceintures de sécurité ne sont pas vrillées ou coincées sous le siège.
- Placez les ceintures de sécurité dans une position où elles seront prêtes à l’emploi.

⚠ NOTE

■ Lorsque vous rabattez le dossier des sièges arrière

Les ceintures de sécurité et les boucles doivent être rangées.

Mémorisation de la position de conduite*

Vous pouvez mémoriser votre position de conduite préférée (la position du siège du conducteur et des rétroviseurs extérieurs) et rappeler cette position en appuyant sur une touche. On peut aussi régler cette fonction de sorte qu'elle s'active automatiquement lors du déverrouillage des portières.

Deux positions de conduite différentes peuvent être mémorisées.

■ Entrée d'une position dans la mémoire


ÉTAPE 1 Vérifiez si le levier sélecteur de vitesses est en position P.

ÉTAPE 2 Véhicules dotés du système Smart key : Placez le contacteur "ENGINE START STOP" en mode IGNITION ON.

Véhicules non dotés du système Smart key : Placez le contacteur du moteur en position "ON".

ÉTAPE 3 Réglez le siège du conducteur et les rétroviseurs extérieurs aux positions souhaitées.

ÉTAPE 4

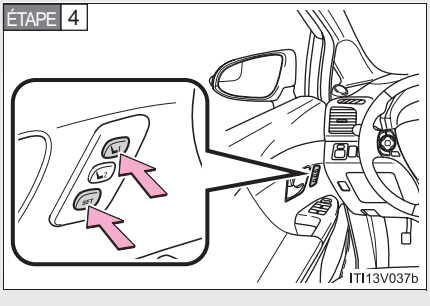

Tout en appuyant sur la touche "SET", ou dans les 3 secondes après avoir appuyé sur la touche "SET", appuyez sur la touche "1" ou "2" jusqu'à ce que le signal sonore retentisse.

Si la touche sélectionnée a déjà été préprogrammée, la position préalablement enregistrée sera remplacée.

* : Si le véhicule en est doté


■ Rappel d’une position mémorisée

ÉTAPE 1 Vérifiez si le levier sélecteur de vitesses est en position P.

ÉTAPE 2 Véhicules dotés du système Smart key : Placez le contacteur “ENGINE START STOP” en mode IGNITION ON.


Véhicules non dotés du système Smart key : Placez le contacteur du moteur en position “ON”.

ÉTAPE 3

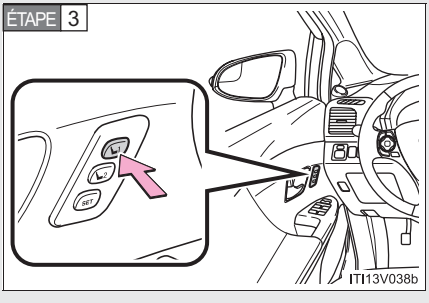

Pour rappeler la position souhaitée, appuyez sur la touche “1” ou “2”.

Système assisté d'accès facile

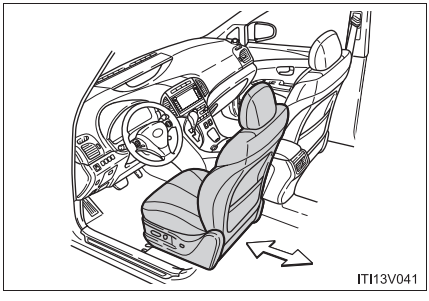

La fonction de désengagement/retour automatique simplifie l'accès au véhicule en s'activant lorsque le conducteur tente d'y entrer ou d'en sortir.

▶ Fonction de désengagement automatique (sortie du véhicule)

Lorsque toutes les opérations suivantes auront été effectuées, le siège se déplacera vers l'arrière :

- Le levier sélecteur de vitesses a été placé en position "P".
- Véhicules dotés du système Smart key : Le contacteur "ENGINE START STOP" a été désactivé.
  Véhicules non dotés du système Smart key : La clé est retirée du contacteur du moteur.
- La ceinture de sécurité du conducteur a été détachée.

▶ Fonction de retour automatique (entrée dans le véhicule)

Lorsque l'une des opérations suivantes aura été effectuée, le siège se déplacera vers l'avant :

- Véhicules dotés du système Smart key : Le contacteur "ENGINE START STOP" a été placé en mode ACCESSORY.
  Véhicules non dotés du système Smart key : Le contacteur du moteur a été placé en position "ACC".
- La ceinture de sécurité du conducteur a été bouclée.

■ **Activation de la mémoire de position de conduite après avoir désactivé le contacteur “ENGINE START STOP” (véhicules dotés du système Smart key) ou après que la clé est retirée du contacteur du moteur (véhicules non dotés du système Smart key)**

Les positions de siège mémorisées peuvent être activées jusqu’à 180 secondes après l’ouverture de la portière du conducteur et 60 secondes de plus après sa fermeture.

■ **Interruption de l’opération de rappel de position du siège à mi-course**

Effectuez l’une des opérations suivantes :

- Appuyez sur la touche “SET”.
- Appuyez sur la touche “1” ou “2”.
- Utilisez les contacteurs de réglage du siège.

■ **Position correcte du siège**

Lorsque le siège est dans sa position la plus avancée ou la plus reculée et qu’il est déplacé dans cette direction, il se peut que le système ne reconnaisse pas correctement la position actuelle et que la position mémorisée ne soit pas correctement rappelée.

■ **Fonction de désengagement automatique lors de la sortie du siège du conducteur**

Si le siège est déjà près de la position la plus reculée, il se peut que la fonction de désengagement automatique ne s’active pas lorsque le conducteur sort du véhicule.

■ **Si la batterie est débranchée**

Les positions mémorisées sont effacées lorsque la batterie est débranchée.

■ **Personnalisation**

Il est possible de désactiver la fonction de désengagement automatique du siège du conducteur.
(Fonctions personnalisables : →P. 655)

⚠ ATTENTION


■ Précautions concernant le réglage des sièges

Pendant le réglage du siège, assurez-vous qu'il ne heurte pas le passager arrière et que votre corps n'est pas écrasé contre le volant.

Appuis-tête

Des appuis-tête sont fournis pour tous les sièges.

▶ Sièges avant et sièges latéraux arrière

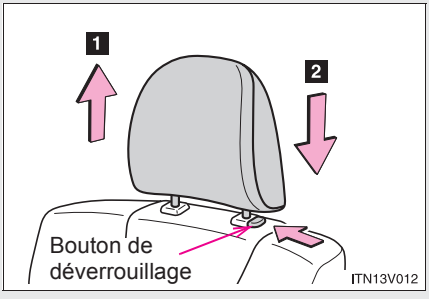

Réglage vertical


1 Vers le haut

Tirez l'appui-tête vers le haut.

2 Vers le bas

Poussez l'appui-tête vers le bas tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage.

▶ Siège central arrière (en tissu)

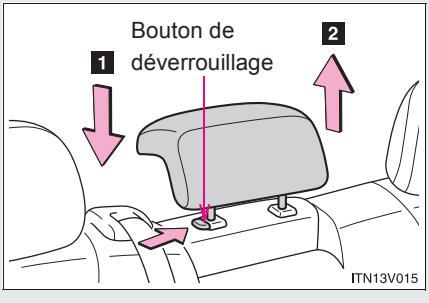


Réglage vertical

1 Vers le bas

2 Vers le haut

Poussez l'appui-tête vers le bas ou tirez-le vers le haut tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage.

▶ Siège central arrière (en cuir)

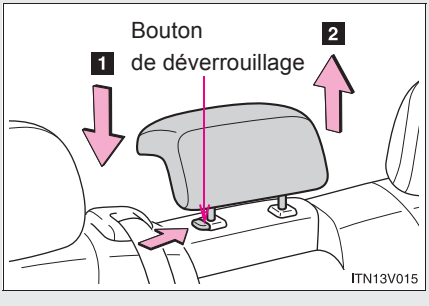

Réglage vertical


1 Vers le bas

Poussez l'appui-tête vers le bas tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage.

2 Vers le haut

Tirez l'appui-tête vers le haut.

Réglage de la hauteur des appuis-tête

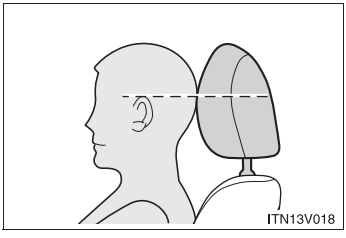


Assurez-vous de régler les appuis-tête afin que leur centre soit le plus près possible du haut de vos oreilles.

Réglage de l'appui-tête arrière central


Lorsque vous utilisez l'appui-tête, soulevez-le toujours d'une position au-dessus de sa position de repos.

Retrait des appuis-tête

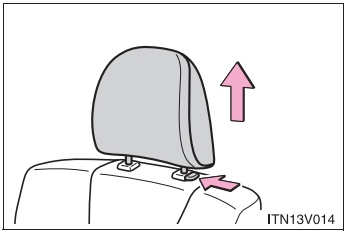

Soulevez l'appui-tête tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage.

Installation des appuis-tête

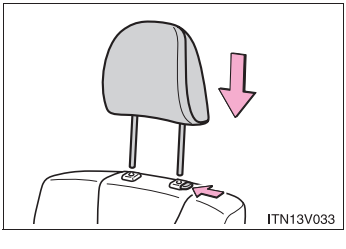

Alignez l'appui-tête sur les orifices d'installation, puis abaissez-le en position de verrouillage.

Lorsque vous abaissez l'appui-tête, maintenez le bouton de déverrouillage enfoncé.

⚠ ATTENTION


■ Précautions relatives aux appuis-tête

Observez les précautions suivantes en ce qui concerne les appuis-tête. Les négliger pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles.

- Utilisez les appuis-tête conçus pour chaque siège.
- Réglez toujours les appuis-tête à la position adéquate.
- Après avoir réglé l'appui-tête, abaissez-le et assurez-vous qu'il est verrouillé dans sa position.
- Ne conduisez pas sans appui-tête.


Avant de conduire le véhicule, assurez-vous que tous les passagers ont bouclé leur ceinture de sécurité.

Utilisation adéquate des ceintures de sécurité

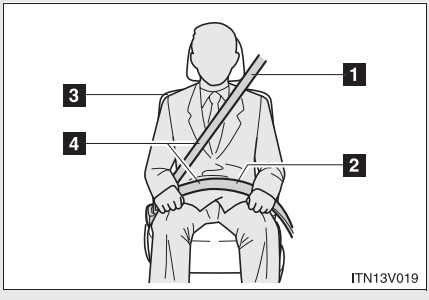

1. Tirez sur la ceinture épaulière jusqu'à ce qu'elle recouvre entièrement l'épaule ; elle ne doit cependant pas toucher le cou ni glisser de l'épaule.
2. Placez la sangle abdominale le plus bas possible sur les hanches.
3. Réglez la position du dossier du siège. Tenez-vous assis dans le fond du siège, le dos droit.
4. Ne vrillez pas la ceinture de sécurité.

Bouclage et débouclage de la ceinture de sécurité

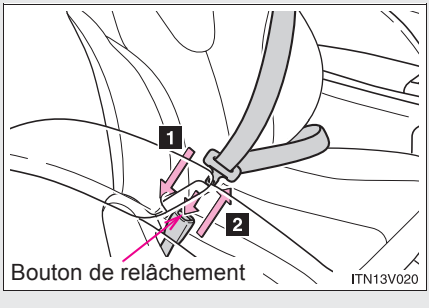


1. Bouclage de la ceinture

   Poussez la languette dans la boucle jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

2. Débouclage de la ceinture

   Appuyez sur le bouton de relâchement.

■ Réglage de la hauteur de la ceinture (sièges avant)

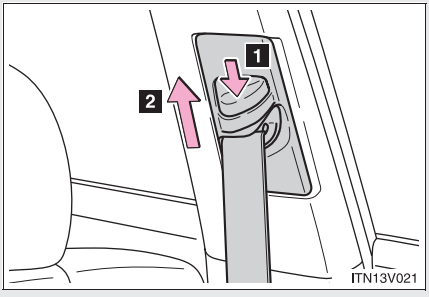


1 Vers le bas

2 Vers le haut

Déplacez vers le haut et vers le bas le dispositif de réglage de la hauteur, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Dispositifs de tension des ceintures (sièges avant)

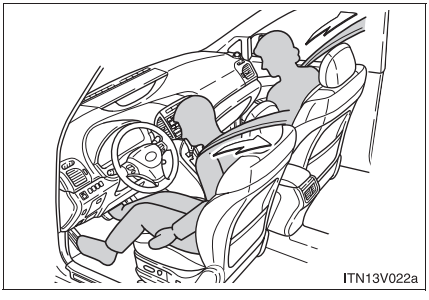

Le dispositif de tension sert à rétracter la ceinture de sécurité afin d'immobiliser rapidement l'occupant lorsque le véhicule subit certains types de collisions frontales ou latérales violentes.

Le dispositif de tension ne s'active pas en cas de collision frontale mineure, de collision latérale mineure, de collision arrière ou de retournement.


■ Rétracteur à blocage d'urgence (ELR)

Le rétracteur bloque la ceinture en cas d'arrêt brusque ou d'impact. Il peut également bloquer la ceinture si vous vous penchez trop rapidement vers l'avant. Effectuez des mouvements lents et réguliers pour permettre le déroulement de la ceinture et pour pouvoir bouger librement.

■ Rétracteur à blocage automatique (ALR)

Quand la ceinture épaulière d'un passager est complètement déroulée, puis légèrement rétractée, elle reste verrouillée dans cette position et ne peut plus être déroulée. Cette fonction permet de fixer solidement le dispositif de retenue pour enfants (CRS). Pour libérer la ceinture de sécurité, enroulez-la complètement, puis déroulez-la de la façon habituelle. (→P. 147)

■ Lorsque vous n'utilisez pas les ceintures de sécurité des places latérales arrière

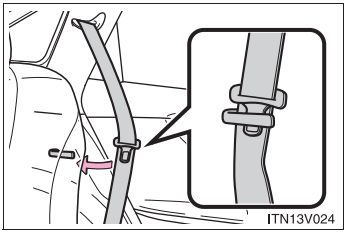

Pour éviter d'endommager les ceintures épaulières, passez les ceintures des sièges extérieurs et les languettes dans les boucles.

■ Utilisation de ceintures de sécurité pour enfants


Les ceintures de sécurité de votre véhicule ont été principalement conçues en fonction de personnes de taille adulte.

- Utilisez un dispositif de retenue adapté à l'enfant jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour porter la ceinture de sécurité du véhicule. (→P. 141)
- Lorsque l'enfant est assez grand pour porter la ceinture de sécurité du véhicule, suivez les directives de la P. 81 relatives à l'utilisation des ceintures de sécurité.

Remplacement de la ceinture après l'activation du dispositif de tension des ceintures

Si le véhicule est impliqué dans plusieurs collisions, le dispositif de tension s'activera lors de la première collision, mais non lors des collisions subséquentes.

Rallonge de ceinture de sécurité

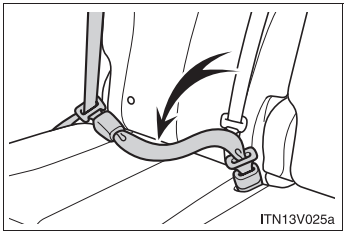

Pour éviter d'endommager les ceintures épaulières, passez les ceintures des sièges extérieurs et les languettes dans les boucles.

⚠ ATTENTION


Observez les précautions suivantes afin de réduire les risques de blessures en cas de freinage ou de dérapage brusques, ou d'accident.
Les négliger pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles.

Port de la ceinture de sécurité

- Assurez-vous que tous les passagers bouclent leur ceinture de sécurité.
- Bouclez toujours correctement votre ceinture de sécurité.
- Chaque ceinture de sécurité ne doit servir qu'à une seule personne. N'utilisez pas une ceinture de sécurité pour plus d'une personne à la fois, y compris des enfants.
- Toyota recommande que les enfants s'assoient à l'arrière et utilisent toujours une ceinture de sécurité ou un dispositif de retenue pour enfants.
- N'inclinez pas les sièges au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer une position assise adéquate. L'efficacité de la ceinture de sécurité est optimale lorsque les personnes sont bien assises dans le fond du siège, le dos droit.
- Ne passez jamais la ceinture épaulière sous votre bras.
- Portez toujours la ceinture de sécurité ajustée serrée sur vos hanches.

⚠ ATTENTION

Femmes enceintes

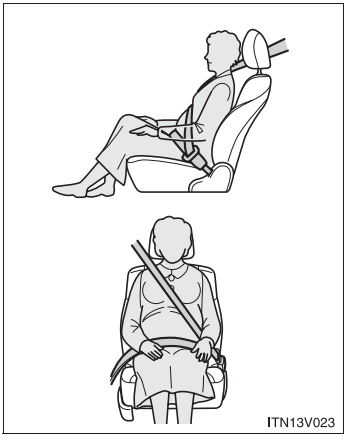

Demandez l'avis de votre médecin et portez la ceinture de sécurité de la manière appropriée. (→P. 81)

Les femmes enceintes devraient placer la ceinture abdominale le plus bas possible sur les hanches, tout comme les autres occupants du véhicule. Étirez la ceinture épaulière au maximum par-dessus l'épaule et placez la ceinture en diagonale sur la poitrine. Évitez de placer la ceinture sur la partie renflée de l'abdomen.

Si la ceinture de sécurité n'est pas correctement placée en cas de freinage brusque ou de collision, la mère et le fœtus pourraient subir des blessures graves, voire mortelles.

Personnes malades

Demandez l'avis de votre médecin et portez la ceinture de sécurité de la manière appropriée. (→P. 81)

Lorsque des enfants sont à l'intérieur du véhicule

Ne laissez pas les enfants jouer avec la ceinture de sécurité. Si la ceinture s'enroulait autour du cou d'un enfant, elle risquerait de provoquer un étranglement ou d'autres blessures graves, voire mortelles.

Si cette situation se produit et que la boucle ne peut pas être détachée, des ciseaux doivent être utilisés pour couper la ceinture.

Point d'ancrage supérieur réglable

Assurez-vous toujours que la ceinture épaulière passe au centre de votre épaule. Elle ne doit pas être placée sur le cou ni tomber de l'épaule. Négliger cette précaution pourrait réduire la protection lors d'un accident, et occasionner des blessures graves, voire mortelles, en cas d'arrêt ou de dérapage brusques, ou d'accident. (→P. 82)

⚠ ATTENTION

■ Dispositifs de tension des ceintures

- Ne placez aucun objet, par exemple un coussin, sur le siège du passager avant. Un tel objet fausserait les données sur le poids du passager enregistrées par le capteur. Cela pourrait empêcher l'activation du dispositif de tension de la ceinture de sécurité du passager avant en cas de collision.
- Si le dispositif de tension s'est activé, le témoin SRS s'allume. Dans ce cas, la ceinture de sécurité ne peut plus être utilisée et elle doit être remplacée par votre concessionnaire Toyota.

■ Dommages et usure de la ceinture de sécurité

- Ne laissez pas la ceinture de sécurité, sa languette ou sa boucle se coincer dans la portière car cela pourrait l'endommager.
- Vérifiez périodiquement le système de ceintures de sécurité. Assurez-vous qu'il n'y a pas de coupures, d'effilochures ni de pièces desserrées. N'utilisez pas une ceinture de sécurité endommagée avant qu'elle soit remplacée. Les ceintures de sécurité endommagées ne peuvent pas protéger les occupants contre les blessures.
- Assurez-vous que la ceinture de sécurité et la languette sont verrouillées et que la ceinture n'est pas vrillée. Si la ceinture de sécurité ne fonctionne pas correctement, contactez immédiatement votre concessionnaire Toyota.
- Si votre véhicule a été impliqué dans un accident grave, remplacez le module du siège, y compris les ceintures de sécurité, même s'il n'y a pas de dommages apparents.
- Ne tentez pas d'installer, d'enlever, de modifier, de désassembler ou de mettre au rebut une ceinture de sécurité. Demandez à votre concessionnaire Toyota d'effectuer toutes les réparations nécessaires. Une manipulation inappropriée du dispositif de tension des ceintures de sécurité pourrait entraîner son activation ou un défaut de fonctionnement, ce qui pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles.

⚠ ATTENTION

■ Utilisation d'une rallonge de ceinture de sécurité


- N'utilisez pas la rallonge de la ceinture de sécurité si vous pouvez boucler la ceinture sans celle-ci.
- Lorsque vous installez un dispositif de retenue pour enfants, n'utilisez pas la rallonge de la ceinture de sécurité, car cette dernière ne garantirait pas la sécurité du système, ce qui pourrait augmenter le risque de blessures graves, voire mortelles en cas d'arrêt ou de dérapage brusques, ou d'accident.
- La rallonge personnalisée pourrait ne pas être sécuritaire si elle était utilisée sur un véhicule, par une personne ou sur un siège autres que ceux pour lesquels elle a été prévue.

⚠ NOTE


■ Lorsqu'on utilise une rallonge de ceinture de sécurité

Pour détacher la ceinture, appuyez sur le bouton de relâchement de la rallonge et non sur celui de la ceinture de sécurité.
Vous éviterez ainsi d'occasionner des dégâts à l'intérieur du véhicule et à la rallonge.

On peut régler le volant à une position confortable.

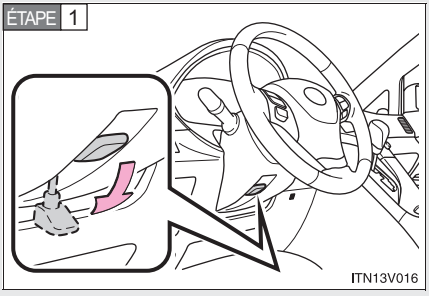

Tenez le volant et poussez le levier vers le bas.

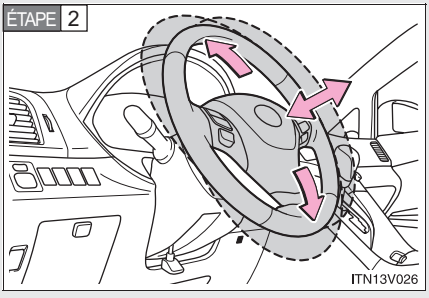

Réglez le volant à la position idéale en le déplaçant horizontalement et verticalement.

Après le réglage, tirez le levier vers le haut pour bien fixer le volant en place.

⚠ ATTENTION

■ Pendant la conduite

Ne réglez pas le volant.
Vous pourriez alors exécuter une mauvaise manœuvre et provoquer un accident susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.


■ Après le réglage du volant

Assurez-vous que le volant est bien verrouillé.
Si le volant n'était pas verrouillé, il pourrait se déplacer brusquement, ce qui pourrait provoquer un accident susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.

Rétroviseur intérieur

Le rétroviseur peut être réglé afin d'offrir une vue arrière suffisante en fonction de la posture assise du conducteur.


Réglage de la hauteur du rétroviseur

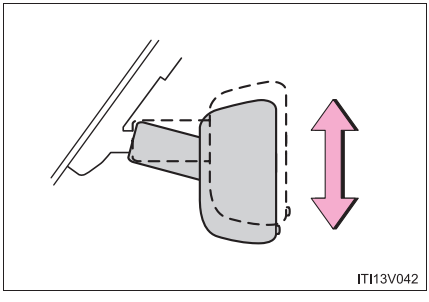

Pour régler la hauteur du rétroviseur, déplacez-le vers le haut ou le bas.

Fonction antireflet automatique

Le rétroviseur réagit selon l'intensité de la lumière des phares des véhicules qui vous suivent et réduit automatiquement la lumière réfléchie.

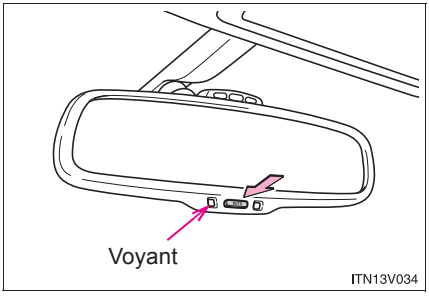

Changement du mode de fonction antireflet automatique du rétroviseur ON/OFF

Lorsque la fonction antireflet automatique du rétroviseur est en mode ON, le voyant s'allume.

▶ Véhicules dotés du système Smart key

La fonction est réglée au mode ON chaque fois que le contacteur "ENGINE START STOP" est placé en mode IGNITION ON.


Une pression sur la touche règle la fonction au mode OFF. (Le voyant s'éteint également.)

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

La fonction est réglée au mode ON chaque fois que le contacteur du moteur est placé en position "ON".

Une pression sur la touche règle la fonction au mode OFF. (Le voyant s'éteint également.)

Pour éviter les erreurs de capteur

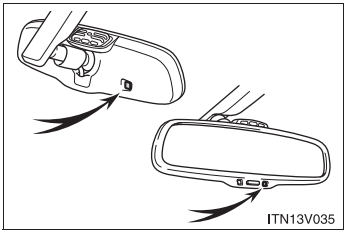

Pour assurer le fonctionnement adéquat des capteurs, ne les touchez pas et ne les recouvrez pas.


ATTENTION

Pendant la conduite

Ne réglez pas la position des rétroviseurs.
Vous pourriez alors exécuter une mauvaise manœuvre et provoquer un accident susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.

Rétroviseurs extérieurs


On peut régler l'angle du rétroviseur à l'aide du contacteur.

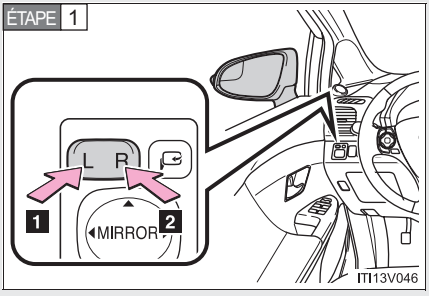

Sélectionnez le rétroviseur dont vous voulez régler la position.

1 Vers la gauche

2 Vers la droite

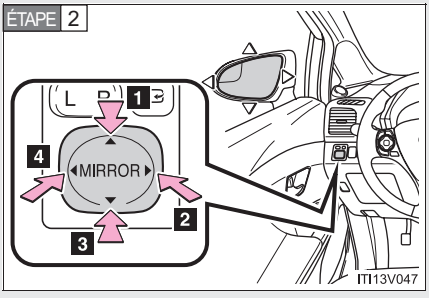

Réglez le rétroviseur.


1 Vers le haut

2 Vers la droite

3 Vers le bas

4 Vers la gauche


Rabattement des rétroviseurs (type assisté)

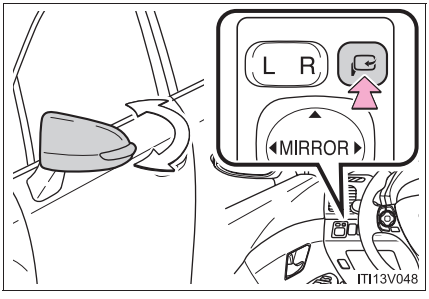

Appuyez sur le contacteur pour rabattre les rétroviseurs.


Appuyez de nouveau sur le contacteur pour ramener les rétroviseurs à leur position initiale.

Rabattement des rétroviseurs (type manuel)

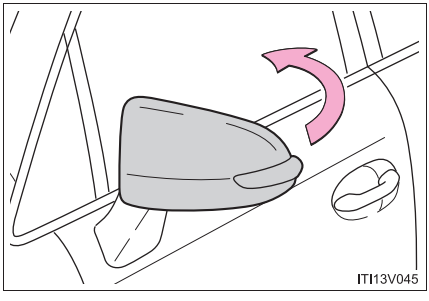


Poussez vers l'arrière pour rabattre les rétroviseurs.

Rétroviseurs d'angle mort

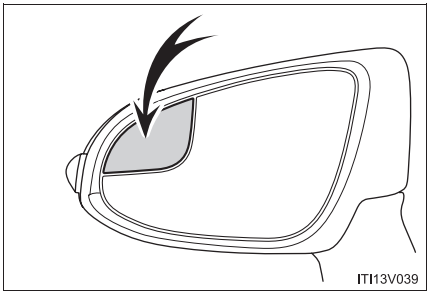

Les rétroviseurs d'angle mort aident le conducteur à vérifier ce qui l'entoure avant un changement de voie en augmentant son champ de vision de la zone environnante.

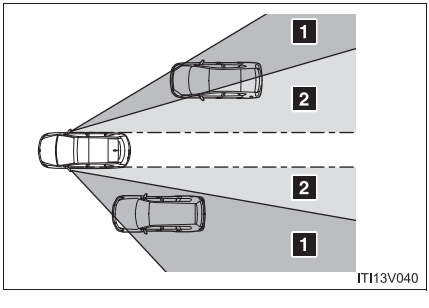

1 Champ de vision du rétroviseur d'angle mort

2 Champ de vision du rétroviseur principal

Fonction de rétroviseur liée à la marche arrière (si le véhicule en est doté)

Lorsque le contacteur de sélection des rétroviseurs est en position L ou R, les rétroviseurs extérieurs s'inclineront automatiquement vers le bas quand le véhicule fera marche arrière afin de vous procurer une meilleure vue du sol.
Pour désactiver cette fonction, déplacez le contacteur de sélection des rétroviseurs à la position neutre (entre L et R).

■ Réglage de l'inclinaison du rétroviseur lorsque le véhicule fait marche arrière

Une fois le levier sélecteur de vitesses en position R, réglez l'inclinaison du rétroviseur à la position souhaitée.
L'inclinaison réglée sera mémorisée et à partir de la prochaine fois, le rétroviseur s'inclinera automatiquement à l'inclinaison mémorisée chaque fois que le levier sélecteur de vitesses sera placé en position R.

La position mémorisée d'inclinaison du rétroviseur vers le bas est liée à la position normale (inclinaison réglée lorsque le levier sélecteur de vitesses est dans une position autre que R). Par conséquent, si la position normale est modifiée après le réglage, la position d'inclinaison changera également.
Lorsque la position normale est modifiée, réglez de nouveau l'inclinaison en marche arrière.

■ **On peut ajuster l'angle du rétroviseur lorsque**

▶ Véhicules dotés du système Smart key

Le contacteur "ENGINE START STOP" est en mode ACCESSORY ou IGNITION ON.

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

Le contacteur du moteur est en position "ACC" ou "ON".

■ **Lorsque les rétroviseurs sont embués**

Vous pouvez désembuer les rétroviseurs extérieurs en utilisant les désembueurs de rétroviseurs. Activez le désembueur de lunette arrière pour activer également les désembueurs de rétroviseurs. (→P. 318)

■ **Réglage automatique de l'inclinaison du rétroviseur (si le véhicule en est doté)**

On peut mémoriser les réglages du rétroviseur et les rappeler automatiquement à l'aide de la commande de mémorisation de la position de conduite. (→P. 73)

⚠ ATTENTION

■ Pendant la conduite

Veuillez observer les précautions suivantes.
Les négliger pourrait entraîner une perte de contrôle du véhicule et un accident, ce qui pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles.

- N'ajustez pas les rétroviseurs.
- Ne conduisez pas avec les rétroviseurs rabattus.
- Avant de conduire, assurez-vous de déployer les rétroviseurs et de les régler correctement.

■ Lorsqu'un rétroviseur est en mouvement

Pour éviter des risques de blessure et de défaillance du rétroviseur, veillez à ne pas vous coincer la main dans le rétroviseur en mouvement.

■ Lorsque les désembueurs de rétroviseur sont actifs

Ne touchez pas à la surface des rétroviseurs, car elle pourrait être très chaude et vous brûler.


⚠ NOTE

■ Si les rétroviseurs sont pris dans la glace

Ne faites pas fonctionner le système et ne grattez pas la surface des rétroviseurs. Utilisez plutôt un produit dégivrant en aérosol.

Glaces assistées


On peut ouvrir et fermer les glaces assistées à l'aide des contacteurs suivants.

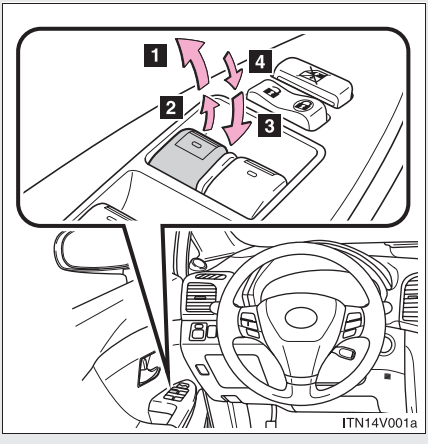

1 Fermeture à bouton-poussoir*
2 Fermeture
3 Ouverture à bouton-poussoir*
4 Ouverture

* : Si l'on appuie sur le contacteur dans la direction opposée, l'opération sera arrêtée à mi-chemin.

Contacteur de verrouillage des glaces

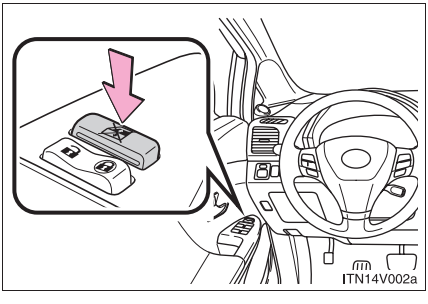

Appuyez sur le contacteur pour verrouiller les contacteurs des glaces des passagers.

Ce contacteur sert à empêcher les enfants d'ouvrir ou de fermer accidentellement une glace de passager.

■ **On peut utiliser les glaces assistées lorsque**

▶ Véhicules dotés du système Smart key

Le contacteur “ENGINE START STOP” est en mode IGNITION ON.

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

Le contacteur du moteur est en position “ON”.

■ **Fonctionnement des glaces assistées après avoir coupé le moteur**

▶ Véhicules dotés du système Smart key

Même si le contacteur “ENGINE START STOP” est placé en mode ACCESSORY ou OFF, vous pouvez actionner les glaces assistées pendant environ 45 secondes. Cependant, si l’une des deux portières avant est ouverte, elles ne fonctionneront pas.

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

Même si le contacteur du moteur est placé en position “ACC” ou “LOCK” vous pouvez actionner les glaces assistées pendant environ 45 secondes. Cependant, si l’une des deux portières avant est ouverte, elles ne fonctionneront pas.

■ **Fonction de protection anti-obstruction**

Si un objet se coince entre la glace et son encadrement, le mouvement de la glace s’interrompt et elle s’ouvre légèrement.

Si la glace assistée ne se ferme pas normalement

Si la fonction de protection anti-obstruction ne fonctionne pas normalement et qu'une glace ne peut pas être fermée, effectuez les opérations suivantes à l'aide du contacteur de glace assistée de la portière concernée.

- Une fois le véhicule immobilisé, la glace peut être fermée en maintenant le contacteur de glace assistée enfoncé en position de fermeture express alors que le contacteur "ENGINE START STOP" est placé en mode IGNITION ON (véhicules dotés du système Smart key) ou que le contacteur du moteur est placé en position "ON" (véhicules non dotés du système Smart key).
- Si la glace ne peut pas être fermée en effectuant l'opération décrite ci-dessus, initialisez la fonction en procédant comme suit.

ÉTAPE 1 Maintenez le contacteur de glace assistée en position de fermeture express. Continuez de maintenir le contacteur enfoncé pendant 6 secondes supplémentaires après la fermeture de la glace.

ÉTAPE 2 Maintenez le contacteur de glace assistée en position d'ouverture express. Continuez de maintenir enfoncé le contacteur pendant 2 secondes supplémentaires après l'ouverture complète de la glace.

ÉTAPE 3 Maintenez de nouveau le contacteur de glace assistée en position de fermeture express. Continuez de maintenir le contacteur enfoncé pendant 2 secondes supplémentaires après la fermeture de la glace.

Si vous relâchez le contacteur pendant le déplacement de la glace, recommencez l'opération depuis le début. Si la glace termine sa course de fermeture, mais s'ouvre alors légèrement, même après avoir suivi correctement la procédure indiquée ci-dessus, faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

Personnalisation

Les réglages (par ex. ouverture/fermeture automatique des glaces arrière) peuvent être modifiés.
(Fonctions personnalisables →P. 655)

⚠ ATTENTION

■ Fermeture des glaces

Veuillez observer les précautions suivantes.
Les négliger pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles.

- Le conducteur est responsable de l'utilisation des glaces assistées, y compris pour les passagers. Pour éviter tout fonctionnement accidentel, en particulier par un enfant, ne laissez pas un enfant faire fonctionner les glaces assistées. Les enfants et les autres passagers pourraient coincer une partie de leur corps dans les glaces assistées. De plus, lorsque vous roulez avec un enfant, il est recommandé d'utiliser le contacteur de verrouillage des glaces. (→P. 97)
- Assurez-vous qu'aucun passager n'est dans une position où une partie de son corps pourrait se trouver coincée par la glace.
- Véhicules dotés du système Smart key :
  Lorsque vous quittez le véhicule, désactivez le contacteur "ENGINE START STOP", prenez la clé et emmenez l'enfant avec vous. L'enfant pourrait notamment faire des bêtises et actionner accidentellement un mécanisme, ce qui serait susceptible de provoquer un accident.
  Véhicules non dotés du système Smart key :
  Lorsque vous quittez le véhicule, placez le contacteur du moteur en position "LOCK", prenez la clé et emmenez l'enfant avec vous. L'enfant pourrait notamment faire des bêtises et actionner accidentellement un mécanisme, ce qui serait susceptible de provoquer un accident.


■ Fonction de protection anti-obstruction

- Ne tentez jamais de coincer une partie quelconque de votre corps dans le but d'activer volontairement la fonction de protection anti-obstruction.
- La fonction de protection anti-obstruction peut ne pas se déclencher lorsque quelque chose se coince juste avant la fermeture complète de la glace.

Panneau de toit transparent*

Utilisez les contacteurs situés au plafond pour ouvrir et fermer le panneau de toit transparent, l'incliner vers le haut ou vers le bas.

■ Ouverture et fermeture

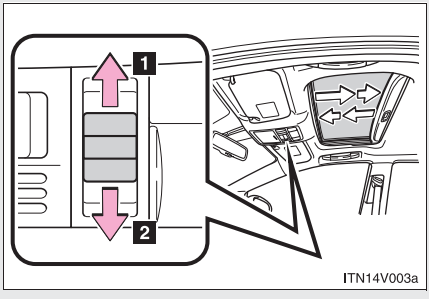


1 Ouvrez

Le panneau de toit transparent s'immobilise un peu avant son ouverture complète afin de réduire le bruit du vent. Déplacez le contacteur de nouveau vers l'arrière pour l'ouvrir entièrement.

2 Fermeture (maintenir enfoncé)

Le panneau de toit transparent arrête une première fois. Maintenez le contacteur enfoncé pour le fermer entièrement.

■ Inclinaison vers le haut et vers le bas

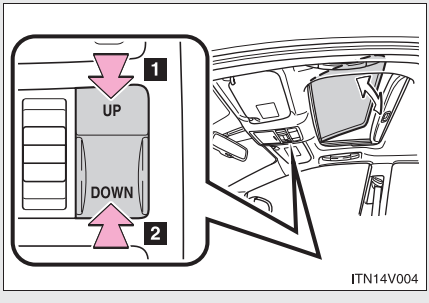

1 Inclinaison vers le haut

2 Inclinaison vers le bas (maintenir enfoncé)

* : Si le véhicule en est doté

■ **On peut faire fonctionner le panneau de toit transparent lorsque**

▶ Véhicules dotés du système Smart key

Le contacteur “ENGINE START STOP” est en mode IGNITION ON.

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

Le contacteur du moteur est en position “ON”.

■ **Fonctionnement du panneau de toit transparent après avoir coupé le moteur**

▶ Véhicules dotés du système Smart key

Même si le contacteur “ENGINE START STOP” est placé en mode ACCESSORY ou OFF, vous pouvez actionner le panneau de toit transparent pendant environ 45 secondes. Cependant, si l’une des deux portières avant est ouverte, il ne fonctionnera pas.

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

Même si le contacteur du moteur est placé en position “ACC” ou “LOCK” vous pouvez actionner le panneau de toit transparent pendant environ 45 secondes. Cependant, si l’une des deux portières avant est ouverte, il ne fonctionnera pas.

■ **Pour réduire le bruit de vent du panneau de toit transparent**

Lorsque le panneau de toit transparent est ouvert automatiquement, il s’immobilise juste avant son ouverture complète. Rouler avec le panneau de toit transparent dans cette position peut aider à réduire le bruit du vent.

■ **Écran pare-soleil**

→P. 105

■ **Avertisseur sonore de panneau de toit transparent ouvert**

▶ Véhicules dotés du système Smart key

Si le panneau de toit transparent est ouvert, l’avertisseur sonore retentit et un message s’affiche sur l’écran multifonctions (type TFT seulement) lorsque le contacteur “ENGINE START STOP” est en position OFF et que la portière du conducteur est ouverte.

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

Si le panneau de toit transparent est ouvert, l’avertisseur sonore retentit et un message s’affiche sur l’écran multifonctions (type TFT seulement) lorsque le contacteur du moteur est placé en position “LOCK” et que la portière du conducteur est ouverte.

Si le panneau de toit transparent ne se ferme pas normalement

Procédez comme suit :

ÉTAPE 1 Arrêtez le véhicule.

ÉTAPE 2 Ouvrez le panneau de toit transparent à mi-course.

ÉTAPE 3 Maintenez le contacteur d'ouverture/de fermeture enfoncé en position de fermeture.
Lorsque le panneau de toit transparent atteint la position de fermeture complète, maintenez le contacteur d'ouverture/de fermeture enfoncé en position de fermeture pendant plus de 2 secondes.
Il s'ajustera légèrement, puis s'arrêtera.

ÉTAPE 4 Pour vous assurer que l'initialisation est terminée, vérifiez si les fonctions d'ouverture, de fermeture, d'inclinaison vers le haut et d'inclinaison vers le bas répondent correctement.

Si le panneau de toit transparent ne se ferme pas entièrement, même après avoir suivi correctement la procédure indiquée ci-dessus, faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

⚠ ATTENTION

■ Ouverture du panneau de toit transparent

Veuillez observer les précautions suivantes.
Les négliger pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles.

- Ne laissez aucun passager passer les mains ou la tête à l'extérieur du véhicule pendant qu'il est en mouvement.
- Ne vous asseyez pas sur le panneau de toit transparent.

■ Fermeture du panneau de toit transparent


Veuillez observer les précautions suivantes.
Les négliger pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles.

- Le conducteur est responsable de l'ouverture et de la fermeture du panneau de toit transparent.
  Pour éviter tout fonctionnement accidentel, en particulier par un enfant, ne laissez pas un enfant faire fonctionner le panneau de toit transparent. Les enfants et les autres passagers pourraient coincer une partie de leur corps dans le panneau de toit transparent.
- Assurez-vous qu'aucun passager n'est dans une position où une partie de son corps pourrait se trouver coincée par le panneau de toit transparent en mouvement.
- Véhicules dotés du système Smart key :
  Lorsque vous quittez le véhicule, désactivez le contacteur "ENGINE START STOP", prenez la clé et emmenez l'enfant avec vous. L'enfant pourrait notamment faire des bêtises et actionner accidentellement un mécanisme, ce qui serait susceptible de provoquer un accident.
  Véhicules non dotés du système Smart key :
  Lorsque vous quittez le véhicule, placez le contacteur du moteur en position "LOCK", prenez la clé et emmenez l'enfant avec vous. L'enfant pourrait notamment faire des bêtises et actionner accidentellement un mécanisme, ce qui serait susceptible de provoquer un accident.

Écran pare-soleil*

On peut ouvrir et fermer l'écran pare-soleil manuellement.


▶ Avant

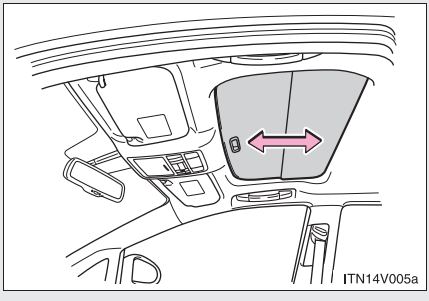

Faites glisser l'écran pare-soleil.

L'écran pare-soleil avant s'ouvrira automatiquement lorsque le panneau de toit transparent sera ouvert. (→P. 101)

▶ Arrière

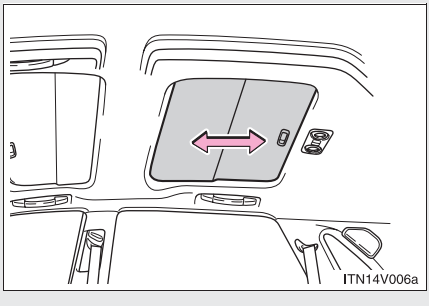

Faites glisser l'écran pare-soleil.

* : Si le véhicule en est doté

Ouverture du bouchon du réservoir de carburant

Veuillez procéder comme suit pour ouvrir le bouchon du réservoir de carburant.

■ Avant de faire le plein

● Véhicules dotés du système Smart key


Faites passer le contacteur “ENGINE START STOP” en mode OFF et assurez-vous que toutes les portières et toutes les glaces sont fermées.

● Véhicules non dotés du système Smart key


Faites passer le contacteur du moteur en position “LOCK” et assurez-vous que toutes les portières et toutes les glaces sont fermées.

● Confirmez le type de carburant. (→P. 636)


■ Ouverture du bouchon du réservoir de carburant

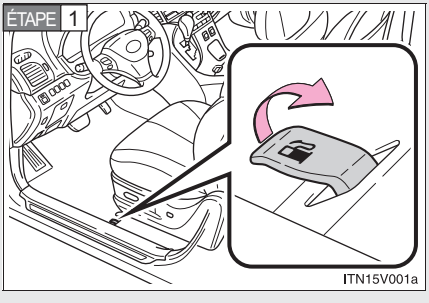

Tirez le dispositif d’ouverture vers le haut pour ouvrir le panneau de réservoir.

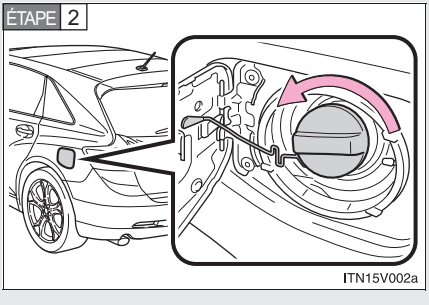


Pour ouvrir le bouchon du réservoir de carburant, tournez-le lentement.

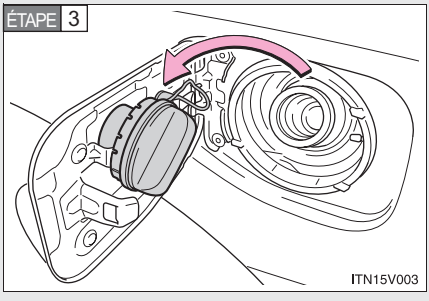

Accrochez le bouchon du réservoir de carburant à l'arrière du panneau de réservoir.

Fermeture du bouchon du réservoir de carburant

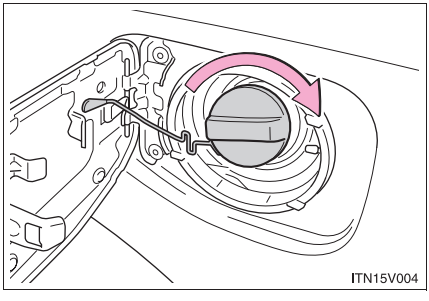

Après avoir fait le plein, replacez le bouchon du réservoir de carburant et tournez-le jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Une fois relâché, le bouchon tournera légèrement dans la direction opposée.

Types de carburant

→P. 636

Ouverture du réservoir de carburant conçu pour essence sans plomb

Pour prévenir l'utilisation de carburants non recommandés, votre véhicule Toyota est doté d'une ouverture de réservoir de carburant qui n'accepte que les embouts spéciaux des pompes à essence sans plomb.

⚠ ATTENTION

■ Lorsque vous faites le plein

Observez les précautions suivantes lorsque vous faites le plein.
Les négliger pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles.

- Après être sorti du véhicule et avant d'ouvrir le panneau de réservoir, touchez une surface métallique non peinte pour éliminer toute trace d'électricité statique. Il est important d'éliminer l'électricité statique avant de faire le plein, car les étincelles provoquées par une décharge d'électricité statique pourraient enflammer les vapeurs de carburant lors du plein.
- Maintenez toujours une prise sur le bouchon du réservoir de carburant et tournez-le lentement pour le retirer.
  Au moment du desserrement du bouchon du réservoir de carburant, vous entendrez peut-être un son d'échappement d'air. Attendez que ce son s'arrête avant d'enlever complètement le bouchon.
  Lors de fortes chaleurs, de l'essence sous pression pourrait jaillir du goulot du réservoir et causer une blessure.
- Ne permettez pas à quelqu'un n'ayant pas éliminé l'électricité statique de sa personne de s'approcher d'un réservoir de carburant ouvert.
- N'inhalez pas les vapeurs de carburant.
  Le carburant contient des substances nocives si elles sont inhalées.
- Ne fumez pas pendant que vous faites le plein du véhicule.
  Le carburant pourrait s'enflammer et causer un incendie.
- Ne retournez pas dans le véhicule et ne touchez personne ni aucun objet chargés d'électricité statique.
  L'électricité statique pourrait alors s'accumuler ce qui entraînerait un risque d'incendie.

⚠ ATTENTION

■ Lors du remplissage

Observez les précautions suivantes pour éviter un débordement de carburant du réservoir :

- Insérez de manière sécuritaire la buse de la pompe dans le goulot du réservoir
- Cessez de remplir le réservoir lorsque la buse de la pompe s'arrête automatiquement
- Ne remplissez pas le réservoir de carburant à ras bord

■ Lors du remplacement du bouchon du réservoir de carburant

Utilisez uniquement les bouchons de réservoir de marque Toyota conçus pour votre véhicule. L'utilisation d'autres bouchons pourrait causer un incendie ou d'autres incidents pouvant occasionner des blessures graves, voire mortelles.

⚠ NOTE


■ Remplissage du réservoir

Ne renversez pas de carburant pendant le remplissage.
Sinon, cela pourrait endommager le véhicule, notamment entraîner un fonctionnement anormal du système antipollution, nuire aux composants du système d'alimentation ou détériorer la peinture du véhicule.

Système immobilisateur du moteur

Les clés du véhicule sont dotées de puces de transpondeur intégrées qui empêchent le moteur de démarrer si une clé n'a pas été enregistrée auparavant dans l'ordinateur de bord du véhicule.

Ne laissez jamais les clés à l'intérieur du véhicule lorsque vous le quittez.

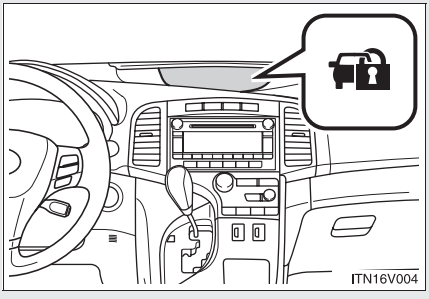

Véhicules dotés du système Smart key : Une fois que le contacteur "ENGINE START STOP" est placé en mode OFF, le témoin clignote pour indiquer que le système est en fonction.
Une fois que le contacteur "ENGINE START STOP" est placé en mode ACCESSORY ou IGNITION ON, la lampe témoin cesse de clignoter pour indiquer que le système a été annulé.

Véhicules non dotés du système Smart key : Si la clé de contact est retirée du contacteur du moteur, le témoin clignote pour indiquer que le système est en fonction.
Une fois que la clé enregistrée a été insérée dans le contacteur du moteur, le témoin cesse de clignoter pour indiquer que le système a été annulé.

■ **Entretien du système**

Le véhicule est doté d'un système immobilisateur du moteur sans entretien.

■ **Conditions pouvant entraîner un mauvais fonctionnement du système**

- Si la clé entre en contact avec un objet métallique.
- Si la clé est très près d'une clé d'un système de sécurité (clé dotée d'une puce de transpondeur) d'un autre véhicule ou en contact avec celle-ci.

■ **Homologations du système immobilisateur du moteur**

- Véhicules commercialisés aux États-Unis.

  ▶ Véhicules dotés du système Smart key

  FCC ID : NI4TMIMB-1

  ▶ Véhicules non dotés du système Smart key

  FCC ID : MOZRI-21BTY

  REMARQUE :

  Cet équipement est conforme à l'Art. 15 du règlement FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet équipement ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) il doit être en mesure d'absorber toutes les interférences, même celles pouvant occasionner un fonctionnement indésirable.

  AVERTISSEMENT FCC :

  Toute modification non approuvée par la partie responsable de l'application de la réglementation pourrait rendre illégale l'utilisation de l'équipement.

- Véhicules commercialisés au Canada

  Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit être en mesure d'absorber toutes les interférences, même celles pouvant occasionner un fonctionnement indésirable de l'équipement.

⚠ NOTE

■ **Pour assurer un fonctionnement correct du système**

Ne modifiez pas et n’enlevez pas le système. En cas de modification ou de retrait, le bon fonctionnement du système ne serait plus assuré.

Alarme*


Si l'on tente d'entrer de force dans le véhicule, le système déclenche l'alarme et fait clignoter les lumières du véhicule.

■ Déclenchement de l'alarme

L'alarme se déclenche dans les situations suivantes lorsqu'elle est activée :

- Une portière verrouillée est déverrouillée ou ouverte par un moyen autre que la fonction d'ouverture, (véhicules dotés du système Smart Key), la fonction de verrouillage des portières à télécommande ou la clé mécanique. (Les portières se verrouilleront de nouveau automatiquement.)
- Le capot est ouvert.
- La batterie est rebranchée.
- les glaces latérales sont percées ou brisées.

■ Réglage du système d'alarme

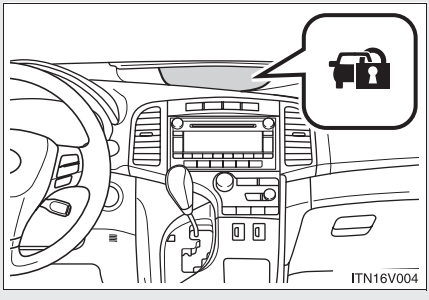

Fermez les portières et le capot, puis verrouillez toutes les portières à l'aide de la fonction d'ouverture (véhicules dotés du système Smart Key) ou de la télécommande. L'alarme s'activera automatiquement au bout de 30 secondes.

La lampe témoin commence à clignoter, au lieu de rester fixe, pour signaler que le système est activé.

* : Si le véhicule en est doté

■ **Désactivation ou interruption de l'alarme**

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour désactiver ou interrompre l'alarme.

- Déverrouillez les portières à l'aide de la fonction d'ouverture, (véhicules dotés du système Smart Key) ou de la télécommande.
- Faites démarrer le moteur. (L'alarme sera désactivée ou s'arrêtera après quelques secondes.)

■ **Entretien du système**

Le véhicule est doté d'un système immobilisateur du moteur sans entretien.


■ **Éléments à vérifier avant le verrouillage du véhicule**

Pour éviter le déclenchement accidentel de l'alarme et prévenir le vol, assurez-vous que :


- Personne n'est resté à l'intérieur du véhicule.
- Toutes les glaces et le panneau de toit transparent sont fermés avant d'activer l'alarme.
- Aucun objet de valeur et aucun effet personnel n'ont été laissés à l'intérieur du véhicule.

■ Déclenchement de l’alarme


L’alarme pourrait se déclencher dans les situations suivantes.
(En arrêtant l’alarme, le système d’alarme est désactivé.)

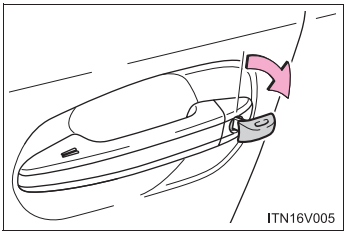

● Les portières sont déverrouillées à l’aide de la clé mécanique.

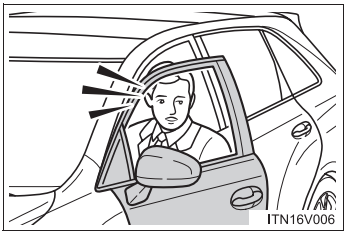


● Une personne à l’intérieur du véhicule ouvre une portière ou le capot.

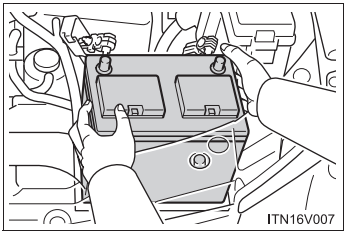

● La batterie est rechargée ou remplacée lorsque le véhicule est verrouillé.

Mode panique


▶ Véhicules dotés du système Smart key

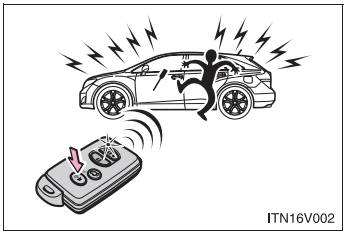

Si l'on appuie sur le bouton pendant un peu plus d'une seconde, une alarme retentira pendant environ 60 secondes et les feux du véhicule clignoteront ou s'allumeront pour dissuader quiconque de tenter d'y pénétrer ou de l'endommager.

Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande.

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

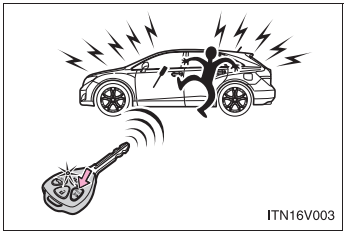

Personnalisation


Vous pouvez modifier les réglages (par ex. le délai avant que l'alarme soit réglée).
(Fonctions personnalisables →P. 655)

NOTE

Pour assurer un fonctionnement correct du système

Ne modifiez pas et n'enlevez pas le système. En cas de modification ou de retrait, le bon fonctionnement du système ne serait plus assuré.


Étiquettes antivol (États-Unis)

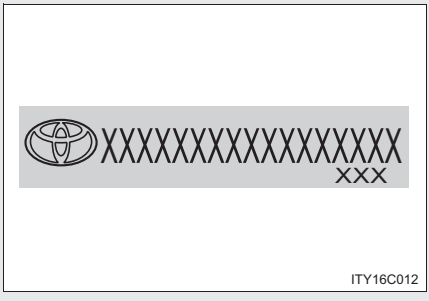

Ces étiquettes sont fixées au véhicule pour réduire les vols de véhicules en simplifiant la traçabilité et la récupération des pièces de véhicules volés. Ne les retirez pas sous peine de poursuites.

Posture adaptée à la conduite

Pour avoir une bonne posture pendant la conduite :

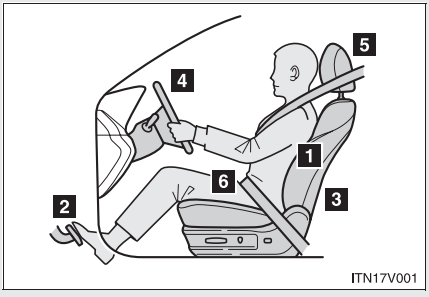

1. Tenez-vous assis dans le fond du siège, le dos droit.
2. Réglez la position du siège vers l'avant ou vers l'arrière, de sorte à pouvoir facilement atteindre les pédales et appuyer sur celles-ci avec la pression requise. (→P. 67)
3. Réglez la position du dossier de sorte à pouvoir accéder facilement aux commandes.
4. Réglez la position du volant inclinable et télescopique vers le bas, de sorte que le coussin gonflable soit face à votre poitrine. (→P. 88)
5. Verrouillez l'appui-tête afin que son centre soit le plus près possible du haut de vos oreilles. (→P. 78)
6. Portez la ceinture de sécurité correctement. (→P. 81)

⚠ ATTENTION

■ Pendant la conduite


- Ne réglez pas la position du siège du conducteur.
  Cette manoeuvre pourrait entraîner la perte de contrôle du véhicule.
- Ne placez pas de coussin entre le conducteur ou le passager et le dossier.
  Un coussin pourrait nuire au maintien de la posture adéquate et réduire l'efficacité de la ceinture de sécurité et de l'appui-tête, ce qui pourrait accroître le risque de blessures graves, voire mortelles, au conducteur ou au passager.
- Ne placez aucun objet sous les sièges avant.
  Ces objets pourraient se coincer dans les rainures du siège et l'empêcher de se verrouiller. Ceci pourrait provoquer un accident. Le mécanisme de réglage pourrait aussi être endommagé.

■ Réglage de la position du siège

- N'inclinez pas trop le siège lorsque le véhicule est en mouvement ; vous réduirez ainsi les risques de glisser sous la sangle abdominale de la ceinture de sécurité.
  Si le siège était trop incliné lors d'un accident, la ceinture abdominale pourrait glisser sur les hanches et appliquer une force exagérée directement sur l'abdomen, ou votre cou pourrait toucher la ceinture épaulière, augmentant ainsi le risque de blessures graves, voire mortelles.
- Lorsque vous réglez la position du siège, veillez à ce que le mouvement du siège ne blesse pas les autres passagers.
- Ne placez pas vos mains sous le siège ou près de pièces en mouvement afin d'éviter les blessures.
  Les doigts et les mains peuvent se coincer dans le mécanisme du siège.

Coussins gonflables SRS

Les coussins gonflables SRS se déploient lorsque le véhicule subit certains types d'impacts violents pouvant blesser gravement les passagers. Ils fonctionnent en conjonction avec les ceintures de sécurité afin de réduire les risques de blessures graves, voire mortelles.

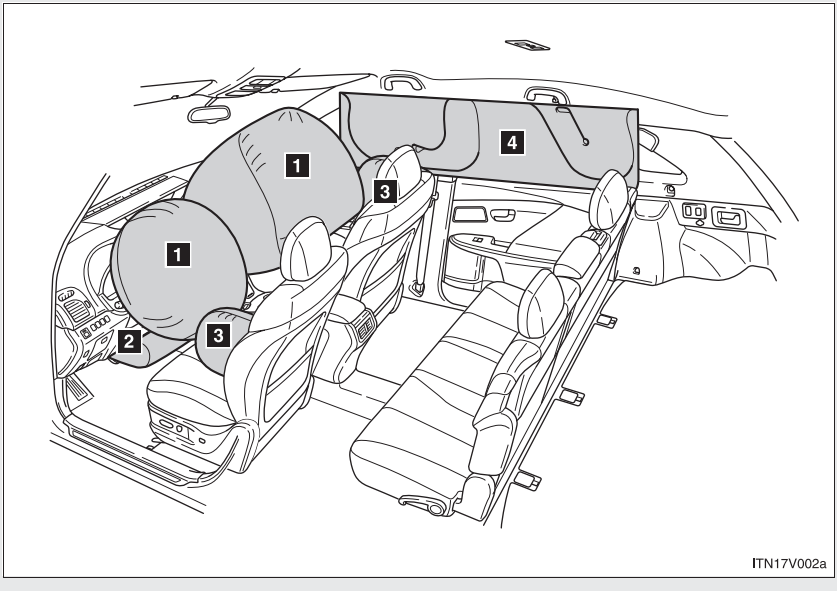

▶ Coussins gonflables avant

1 Coussins gonflables du conducteur/du passager avant
Peuvent protéger la tête et la poitrine du conducteur et du passager avant contre les impacts avec des composants intérieurs.


2 Coussin de protection des genoux
Peut protéger le conducteur.

▶ Coussins gonflables latéraux et en rideau

3 Coussins gonflables latéraux
Peuvent protéger le torse des occupants des sièges avant.

4 Coussins gonflables en rideau
Peuvent surtout protéger la tête des occupants sièges avant et des occupants des sièges latéraux arrière.

Composants du système de coussins gonflables

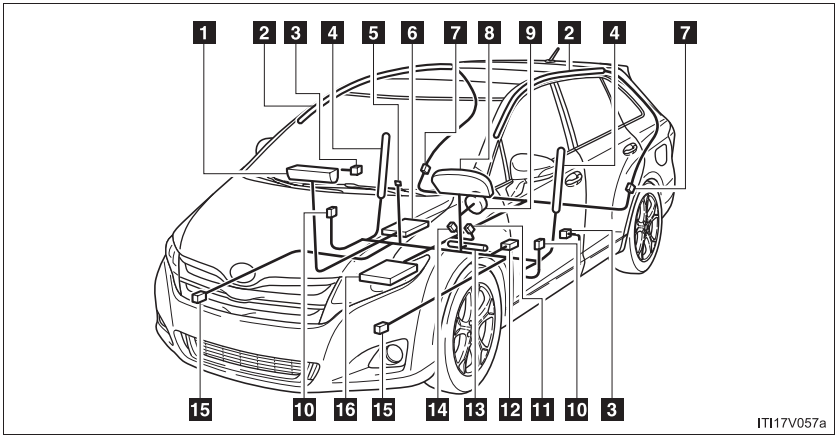

1 Coussin gonflable du passager avant
2 Coussin gonflable en rideau
3 Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures de sécurité
4 Coussin gonflable latéral
5 Lampe témoin “AIR BAG ON/OFF”
6 Système de classification de l’occupant du siège du passager avant (ECU et capteurs)
7 Capteurs d’impact latéral (arrière)
8 Lampe témoin SRS
9 Coussin gonflable du conducteur
10 Capteurs d’impact latéral (portière avant)
11 Contacteur de boucle de ceinture de sécurité du conducteur
12 Capteur de position de siège du conducteur
13 Coussin de protection des genoux
14 Contacteur de boucle de ceinture de sécurité du passager avant
15 Capteurs d’impact avant
16 Module de capteur de coussin gonflable

Votre véhicule est doté de “COUSSINS GONFLABLES ÉVOLUÉS” dont la conception s’appuie sur les normes de sécurité des véhicules à moteur américains (FMVSS208). Le module de capteur de coussin gonflable (ECU) contrôle le déploiement des coussins gonflables en fonction des informations obtenues des capteurs et d’autres éléments affichés dans le diagramme des composants du système ci-dessus. Ces informations comprennent des données relatives à la gravité de l’impact et aux passagers. Au moment du déploiement des coussins gonflables, une réaction chimique se produit dans les gonfleurs et les coussins gonflables se remplissent rapidement d’un gaz non toxique pour limiter le mouvement des occupants.

■ **Si les coussins gonflables SRS se déploient (se gonflent)**

- Les coussins gonflables SRS peuvent causer de légères abrasions, des brûlures, des ecchymoses, etc. à cause des gaz chauds qui entraînent une vitesse de déploiement (gonflement) très élevée.
- Un bruit fort se fera entendre et une poudre blanche jaillira.
- Des parties du module de coussin gonflable (moyeu de volant, couvercle de coussin gonflable et gonfleur), les sièges avant, des parties des montants avant et arrière, ainsi que le longeron du toit pourraient devenir chauds pendant plusieurs minutes. Les coussins gonflables pourraient eux-mêmes être chauds.
- Le pare-brise pourrait se fissurer.

■ **Conditions de déploiement des coussins gonflables SRS (à l'avant)**

● Les coussins gonflables SRS avant se déploient lors d'un impact qui dépasse le niveau de seuil prédéfini (le niveau de force correspondant à une collision frontale contre une paroi fixe et indéformable, à environ 12 - 18 mph [20 - 30 km/h]).

Toutefois, ce seuil de vitesse s'élève considérablement dans les situations suivantes :

- Si le véhicule heurte un obstacle pouvant se déplacer ou se déformer sous l'impact, par exemple un véhicule à l'arrêt ou un panneau de signalisation
- Si le véhicule est impliqué dans une collision dite d'encastrement, par exemple une collision où l'avant du véhicule s'encastre ou passe sous le plateau d'un camion

● En fonction du type de collision, il se peut que seuls les dispositifs de tension des ceintures de sécurité s'activent.

● Les coussins gonflables SRS du passager avant ne se déploient pas si le siège du passager avant n'est pas occupé. Cependant, même si aucun passager n'occupe ce siège, les coussins gonflables SRS du passager avant peuvent quand même se déployer si l'on y dépose des bagages. (→P. 135)


■ **Conditions de déploiement des coussins gonflables SRS (latéraux et en rideau)**

● Les coussins gonflables SRS latéraux et en rideau se déploient lors d'un impact qui dépasse le niveau de seuil prédéfini (le niveau de force correspondant à la force d'impact produite par un véhicule d'environ 3300 lb. [1500 kg] entrant en collision avec l'habitacle d'un véhicule arrivant d'une direction perpendiculaire à lui, à une vitesse d'environ 12 - 18 mph [20 - 30 km/h]).

● Les coussins gonflables SRS en rideau peuvent également se déployer en cas de collision frontale violente.

Conditions de déploiement (de gonflage) des coussins gonflables SRS dans un cas autre qu'une collision


Les coussins gonflables SRS avant peuvent aussi se déployer en cas de choc violent sur le soubassement du véhicule. Le schéma illustre quelques exemples d'obstacles.

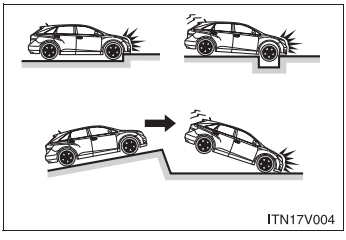

- Heurter une bordure, un trottoir ou une surface solide
- Passer au-dessus d'un trou profond ou y tomber
- Réception brutale ou chute du véhicule

Types de collisions susceptibles de ne pas entraîner le déploiement du coussin gonflable SRS (coussins gonflables avant)


Les coussins gonflables avant ne sont généralement pas conçus pour se déployer lorsque le véhicule subit une collision latérale ou arrière, lorsqu'il fait des tonneaux ou en cas de collision frontale à faible vitesse. Toutefois, lorsqu'une collision, quelle qu'elle soit, provoque une décélération avant suffisante du véhicule, les coussins gonflables SRS avant peuvent se déployer.

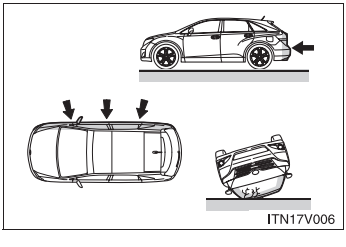

- Collision latérale
- Collision arrière
- Tonneaux


■ **Types de collisions susceptibles de ne pas entraîner le déploiement du coussin gonflable SRS (coussins gonflables latéraux et coussins gonflables en rideau)**

Il est possible que le système des coussins gonflables SRS latéraux et en rideau ne s'active pas en cas de collision latérale sous certains angles ou si cette collision latérale ne se produit pas à hauteur de l'habitacle.

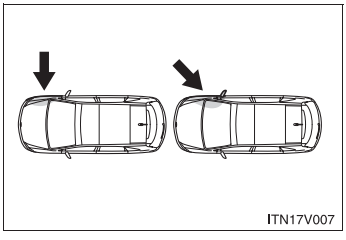

- Collision latérale extérieure à l'habitacle
- Collision latérale en oblique

Les coussins gonflables SRS latéraux et en rideau ne se déploient généralement pas si le véhicule subit un choc frontal ou arrière, un impact latéral à faible vitesse, ou s'il fait des tonneaux.

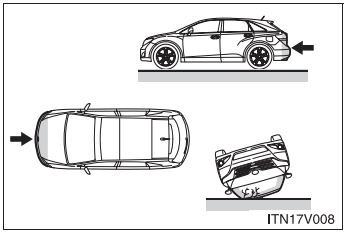


- Collision frontale*
- Collision arrière
- Tonneaux

* : En fonction des conditions et du type d'accident, il est possible que les coussins gonflables en rideau se déploient (se gonflent) lors d'un impact frontal.


■ À quel moment vous adresser à votre concessionnaire Toyota

Dans les cas suivants, le véhicule devra faire l'objet d'une vérification et/ou d'une réparation. Adressez-vous au plus vite à votre concessionnaire Toyota.


- L'un des coussins gonflables SRS s'est déployé.

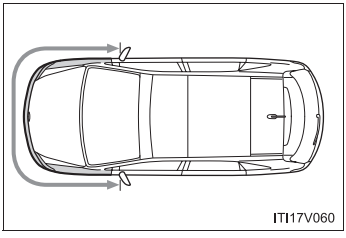


- L'avant du véhicule est endommagé ou déformé, ou le véhicule a subi un impact trop faible pour déclencher le déploiement des coussins gonflables SRS.

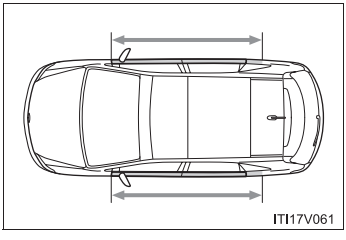


- Les portières sont endommagées ou déformées en partie, ou le véhicule a subi un impact trop faible pour déclencher le déploiement des coussins gonflables SRS latéraux et en rideau.

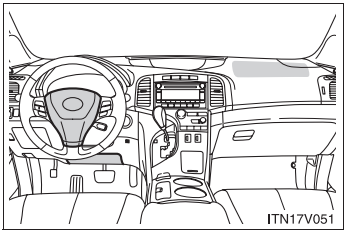

- Le rembourrage du volant, le tableau de bord autour du coussin gonflable du passager avant ou la partie inférieure du bloc d'instrumentation est éraflé, fissuré ou endommagé d'une quelconque manière.

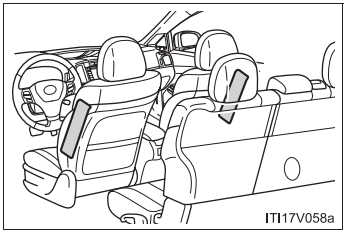

- La surface du siège où se trouve le coussin gonflable latéral est éraflée, fissurée ou endommagée d'une quelconque manière.

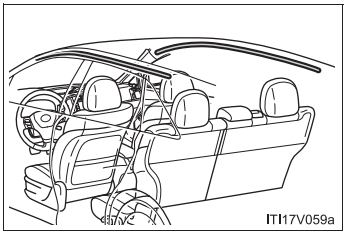

- La partie des montants avant, centraux et arrière ou des garnitures (rembourrage) du longeron de toit où se trouvent les coussins gonflables en rideau sont éraflés, fissurés ou endommagés d'une quelconque manière.

⚠ ATTENTION

■ Précautions relatives aux coussins gonflables SRS

Observez les précautions suivantes en ce qui concerne les coussins gonflables.
Les négliger pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles.

- Le conducteur et tous les passagers du véhicule doivent porter leur ceinture de sécurité de la manière appropriée.
  Les coussins gonflables SRS sont des dispositifs supplémentaires qui doivent être utilisés de concert avec les ceintures de sécurité.
- Le coussin gonflable SRS du conducteur se déploie avec une force considérable et peut occasionner des blessures graves, voire mortelles, notamment lorsque le conducteur se trouve très près du coussin gonflable. La National Highway Traffic Safety Administration (“NHTSA”), aux États-Unis, donne les recommandations suivantes :


  La zone à risque d’un coussin gonflable côté conducteur couvre 2 à 3 in. (50 à 75 mm) de la zone de déploiement du coussin gonflable. Pour assurer une marge de sécurité suffisante, restez à 10 in. (250 mm) du coussin gonflable. Cette distance est mesurée depuis le centre du volant jusqu’à votre sternum. Si vous vous tenez à moins de 10 in. (250 mm), vous pouvez changer votre position de conduite de plusieurs manières :

  - Reculez votre siège à la position maximale vous permettant d’atteindre encore aisément les pédales.
  - Inclinez légèrement le dossier du siège.
    Même si les véhicules sont conçus différemment, la plupart des conducteurs peuvent maintenir une distance de 10 in. (250 mm), même si le siège se trouve complètement vers l’avant, simplement en inclinant un peu le dossier du siège vers l’arrière. Si la visibilité avant est moindre après avoir incliné le dossier du siège, utilisez un coussin ferme et non glissant pour être assis plus haut ou relevez l’assise du siège si cette option est disponible sur votre véhicule.
  - Si votre volant est réglable en hauteur, inclinez-le vers le bas. Cela vous permet d’orienter le coussin gonflable vers votre buste plutôt que vers la tête et le cou.

Le siège doit être réglé de la manière recommandée ci-dessus par la NHTSA, tout en gardant le contrôle des pédales, du volant et la vue des commandes et des instruments.

⚠ ATTENTION

■ Précautions relatives aux coussins gonflables SRS

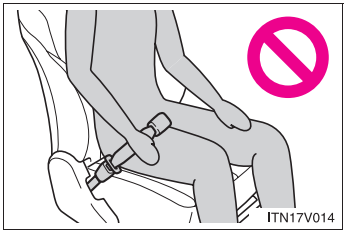


Si la rallonge de ceinture de sécurité a été reliée à la boucle des ceintures de sécurité des sièges avant sans avoir été attachée à la plaque de blocage des ceintures de sécurité, les coussins gonflables SRS avant considéreront que le conducteur et le passager avant portent tout de même leur ceinture même si elles ne sont pas attachées. Les coussins gonflables SRS avant peuvent alors ne pas s'activer correctement lors d'une collision, ce qui représente un risque de blessures graves, voire mortelles. Bouclez toujours votre ceinture de sécurité lorsque vous utilisez la rallonge.


- Le coussin gonflable SRS du passager avant se déploie également avec une force considérable et peut occasionner des blessures graves, voire mortelles, notamment lorsque le passager avant se trouve très près du coussin gonflable. Le siège du passager avant doit se trouver le plus loin possible du coussin gonflable et le dossier doit être réglé de manière à ce que le passager avant soit assis bien droit.
- Le déploiement d'un coussin gonflable risque d'infliger des blessures graves, voire mortelles, aux bébés et aux enfants mal assis et/ou mal attachés. Un bébé ou un enfant trop petit pour utiliser une ceinture de sécurité doit être correctement retenu à l'aide d'un dispositif de retenue pour enfants. Toyota recommande vivement de placer et d'attacher correctement tous les bébés et enfants sur les sièges arrière du véhicule à l'aide de systèmes de retenue adaptés. Les sièges arrière constituent en effet l'endroit le plus sûr pour les bébés et les enfants. (→P. 141)

⚠ ATTENTION

■ Précautions relatives aux coussins gonflables SRS

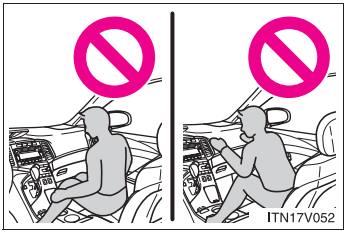


- Ne vous asseyez pas sur le bord du siège et ne vous appuyez pas sur le tableau de bord.

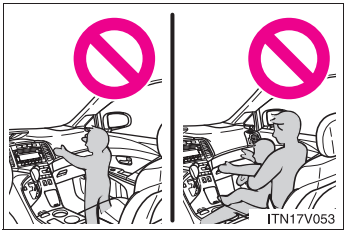

- Ne laissez pas un enfant se tenir face au coussin gonflable SRS du passager avant ou s'asseoir sur les genoux d'un passager avant.
- Ne conduisez pas le véhicule si vous ou le passager avez quelque chose sur les genoux.




- Ne vous appuyez pas sur la portière ou sur le longeron du toit, ni sur les montants avant, centraux ou arrière.

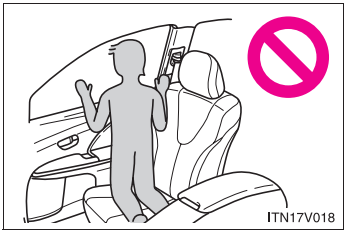


- Ne laissez personne s'agenouiller face à la portière sur le siège du passager ou sortir la tête ou les mains à l'extérieur du véhicule.

⚠ ATTENTION


■ Précautions relatives aux coussins gonflables SRS

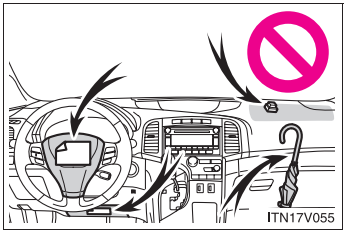

- Ne fixez et n'appuyez rien sur le tableau de bord, le tampon de volant ou la partie inférieure du bloc d'instrumentation. Ces objets peuvent se transformer en projectiles lorsque les coussins gonflables SRS du conducteur, du passager avant ou de protection des genoux se déploient.

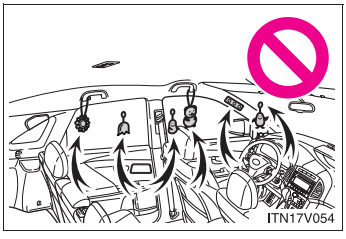

- Ne fixez rien sur les portières, le pare-brise, les glaces latérales, les montants avant, central et arrière, le longeron du toit ou la poignée de maintien.
- N'accrochez pas de cintres ni d'autres objets rigides sur les crochets porte-vêtements. Tous ces objets pourraient se transformer en projectiles et vous occasionner des blessures graves, voire mortelles, en cas de déploiement du coussin gonflable SRS en rideau.

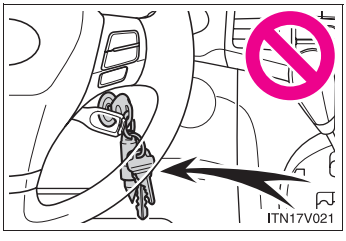

- Véhicules non dotés du système Smart key : N'accrochez pas d'objets lourds, aiguisés ou durs, par exemple des clés ou des accessoires, à la clé. Ces objets pourraient empêcher le déploiement du coussin SRS de protection des genoux ou être projetés dangereusement sur le siège du conducteur par la force du déploiement, et donc vous mettre en danger.

⚠ ATTENTION

■ Précautions relatives aux coussins gonflables SRS

- Si le recouvrement de vinyle est placé sur la zone de déploiement du coussin SRS de protection des genoux, veillez à le retirer.
- N'utilisez pas d'accessoires recouvrant les parties du siège où les coussins gonflables SRS latéraux se déploient, car ceux-ci pourraient nuire au déploiement de ces coussins.
- Ne frappez pas et n'appliquez pas une pression importante à l'emplacement des composants de coussins gonflables SRS (→P. 122). Ces actions peuvent entraîner un mauvais fonctionnement des coussins gonflables SRS.
- Ne touchez à aucun composant des coussins gonflables SRS immédiatement après leur déploiement (gonflage), car ils pourraient être chauds.
- Si vous avez de la difficulté à respirer après le déploiement d'un coussin gonflable SRS, ouvrez une portière ou une glace pour laisser entrer l'air, ou quittez le véhicule si vous pouvez le faire en toute sécurité. Dès que possible, nettoyez tous les résidus afin d'éviter les irritations cutanées.
- Si les emplacements de stockage des coussins gonflables SRS, notamment le tampon de volant et les garnitures des montants avant, central et arrière, sont endommagés ou fissurés, faites-les remplacer par votre concessionnaire Toyota.

⚠ ATTENTION


■ Modification et mise au rebut des composants du système de coussins gonflables SRS

Ne mettez pas le véhicule à la casse et n'effectuez aucune des modifications suivantes sans d'abord consulter votre concessionnaire Toyota.
Le coussin gonflable SRS pourrait fonctionner de manière incorrecte ou se déployer (gonfler) accidentellement, ce qui serait susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.

- Installation, retrait, démontage et réparation des coussins gonflables SRS
- Réparations, modifications, retrait ou remplacement du volant, du bloc d'instrumentation, du tableau de bord, des sièges ou du capitonnage des sièges, des montants avant, central ou arrière et du longeron du toit
- Réparations ou modifications de l'aile ou du pare-chocs avant, ou du côté de l'habitacle
- Installation d'une protection de calandre (barre safari, barre kangourou, etc.), de lames de déneigement ou de treuils
- Modifications du système de suspension du véhicule
- Installation d'appareils électroniques tels qu'un émetteur-récepteur radio ou un lecteur de CD
- Modifications à votre véhicule pour une personne aux capacités physiques réduites

Système de classification de l'occupant du siège du passager avant

Votre véhicule est doté d'un système de classification de l'occupant du siège du passager avant. Ce système détecte les conditions du siège du passager avant et active ou désactive les dispositifs destinés au passager avant.

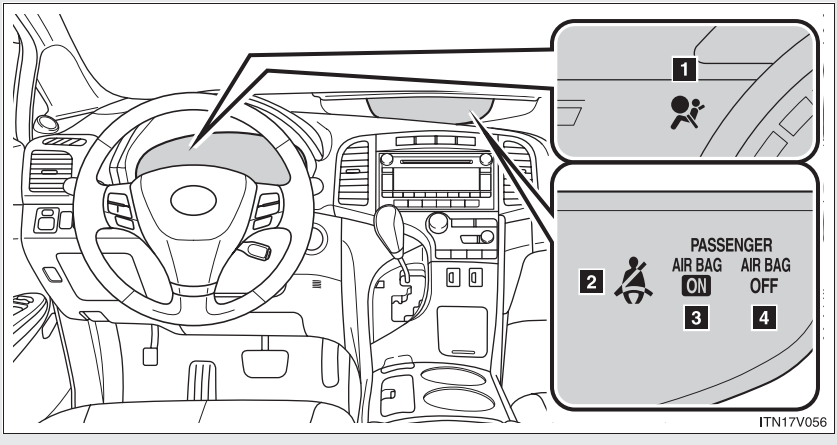

1 Lampe témoin SRS

2 Lampe témoin de rappel de ceinture de sécurité côté passager avant

3 Lampe témoin "AIR BAG ON"

4 Lampe témoin "AIR BAG OFF"

Condition et fonctionnement du système de classification de l'occupant du siège du passager avant

■ Adulte*1

Voyants/ lampes témoins	Lampes témoins "AIR BAG ON" et "AIR BAG OFF"	"AIR BAG ON"
	Lampe témoin SRS	OFF
	Lampe témoin de rappel de ceinture de sécurité côté passager avant	Clignotante*2
Dispositifs	Coussin gonflable du passager avant	Activé
	Coussin gonflable latéral du siège du passager avant	
	Coussin gonflable en rideau du côté du passager avant	
	Dispositif de tension de ceinture de sécurité du passager avant	

■ Enfant*3 ou dispositif de retenue pour enfants*4

Voyants/ lampes témoins	Lampes témoins "AIR BAG ON" et "AIR BAG OFF"	"AIR BAG OFF"*5
	Lampe témoin SRS	OFF
	Lampe témoin de rappel de ceinture de sécurité côté passager avant	Clignotante*2
Dispositifs	Coussin gonflable du passager avant	Désactivé
	Coussin gonflable latéral du siège du passager avant	Activé
	Coussin gonflable en rideau du côté du passager avant	
	Dispositif de tension de ceinture de sécurité du passager avant	

■ Inoccupé

Voyants/ lampes témoins	Lampes témoins “AIR BAG ON” et “AIR BAG OFF”	Éteinte
	Lampe témoin SRS	OFF
	Lampe témoin de rappel de ceinture de sécurité côté passager avant	
Dispositifs	Coussin gonflable du passager avant	Désactivé
	Coussin gonflable latéral du siège du passager avant	Activé
	Coussin gonflable en rideau du côté du passager avant	
	Dispositif de tension de ceinture de sécurité du passager avant	Activé*6 ou désactivé

■ Dysfonctionnement du système

Voyants/ lampes témoins	Lampes témoins “AIR BAG ON” et “AIR BAG OFF”	“AIR BAG OFF”
	Lampe témoin SRS	Allumée
	Lampe témoin de rappel de ceinture de sécurité côté passager avant	OFF
Dispositifs	Coussin gonflable du passager avant	Désactivé
	Coussin gonflable latéral du siège du passager avant	Activé
	Coussin gonflable en rideau du côté du passager avant	
	Dispositif de tension de ceinture de sécurité du passager avant	

*1 : Le système considère une personne d’une taille adulte comme étant un adulte. Lorsque qu’un adulte de petite taille s’assied sur le siège du passager avant, le système peut considérer cette personne comme étant un enfant selon son physique et sa posture.

*2 : Si le passager avant ne porte pas sa ceinture de sécurité.

*3 : Lorsqu’un enfant trop grand pour le dispositif de retenue pour enfants s’assied sur le siège du passager avant, le système peut le considérer comme un adulte selon son physique et sa posture.

*4 : N’installez jamais un dispositif de retenue pour enfants de type dos à la route sur le siège du passager avant. Un dispositif de retenue pour enfants de type face à la route ne doit être installé sur le siège du passager avant qu’en cas de nécessité absolue. (→P. 141)

*5 : Si la lampe témoin n’est pas allumée, consultez ce manuel pour en savoir davantage sur l’installation adéquate du dispositif de retenue pour enfants. (→P. 147)

*6 : En cas de collision latérale.

⚠ ATTENTION

■ Précautions relatives au système de classification de l'occupant du siège du passager avant

Veuillez observer les précautions suivantes concernant le système de classification de l'occupant du siège du passager avant.

Les négliger pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles.

- Portez la ceinture de sécurité correctement.
- Avant que quelqu'un ne s'asseye sur le siège du passager avant, assurez-vous que la languette de la ceinture de sécurité du passager avant n'est pas insérée dans la boucle.
- Si vous utilisez la rallonge de ceinture de sécurité du siège du passager avant, assurez-vous que le voyant "AIR BAG OFF" n'est pas allumé. Si le voyant "AIR BAG OFF" est allumé, décrochez la languette de la rallonge de la boucle de la ceinture de sécurité, puis raccrochez la ceinture de sécurité. Raccrochez la rallonge de la ceinture de sécurité après vous être assuré que le voyant "AIR BAG ON" est allumé. Si vous utilisiez la rallonge de ceinture de sécurité alors que le voyant "AIR BAG OFF" est allumé, les coussins gonflables SRS du passager avant pourraient ne pas s'activer adéquatement, ce qui pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles, en cas de collision.
- Ne placez pas de charge importante sur le siège ou les accessoires du passager avant (par ex. la poche du dossier).
- N'appliquez pas une pression sur le siège du passager avant en appuyant vos mains ou vos pieds sur son dossier depuis le siège du passager arrière.
- Ne permettez pas à un passager du siège arrière de soulever le siège du passager avant avec ses pieds ou d'appuyer sur le dossier avec ses jambes.
- Ne placez pas d'objets sous le siège du passager avant.

⚠ ATTENTION

■ Précautions relatives au système de classification de l'occupant du siège du passager avant

- N'inclinez pas le dossier du siège du passager avant jusqu'à un point où il viendra en contact avec un siège de la deuxième rangée. La lampe témoin "AIR BAG OFF" pourrait alors s'allumer, ce qui signale que les coussins gonflables du passager ne se déploieront pas en cas d'accident grave. Si le dossier entre en contact avec le siège arrière, ramenez-le à une position plus avancée, de sorte à éviter ce contact. Laissez le dossier du passager avant le plus droit possible lorsque le véhicule est en mouvement. Une inclinaison trop prononcée du dossier pourrait réduire l'efficacité du système de ceintures de sécurité.
- Si un adulte est assis sur le siège du passager avant, la lampe témoin "AIR BAG ON" s'allume. Si la lampe témoin "AIR BAG OFF" est allumée, demandez au passager de s'asseoir droit, bien au fond du siège, avec les pieds au sol et de porter sa ceinture de sécurité correctement. Si la lampe témoin "AIR BAG OFF" reste allumée, demandez au passager de s'asseoir sur le siège arrière ou déplacez le siège du passager avant complètement vers l'arrière.
- Lorsque l'installation d'un dispositif de retenue pour enfants de type face à la route sur le siège du passager avant est inévitable, installez-le de la manière appropriée. (→P. 147)
- Ne modifiez pas et n'enlevez pas le siège avant.
- Ne donnez pas de coups de pied sur le siège du passager avant et ne le soumettez pas à un impact brutal. Sinon, la lampe témoin SRS pourrait s'allumer pour signaler une défaillance du système de détection. Si c'est le cas, prenez contact immédiatement avec votre concessionnaire Toyota.
- Les dispositifs de retenue pour enfants installés sur les sièges arrière ne devraient pas venir en contact avec les dossiers des sièges avant.
- Ne placez pas d'accessoires recouvrant la surface du coussin du siège, par exemple un coussin ou une housse de siège.
- Ne modifiez et ne remplacez jamais le capitonnage en tissu des sièges avant.

Dispositifs de retenue pour enfants

Un dispositif de retenue pour enfants en bas âge ou pour bébés doit être correctement fixé sur le siège à l'aide des ancrages LATCH ou de la ceinture abdominale deux points ou trois points.

La législation des 50 États des États-Unis et celle du Canada impose désormais l'utilisation de dispositifs de retenue pour enfants.

Éléments à retenir


Les études ont démontré que l'installation d'un dispositif de retenue pour enfants sur un siège arrière est beaucoup plus sécuritaire que sur le siège du passager avant.

- Choisissez un dispositif de retenue pour enfants qui s'adapte à votre véhicule et qui convienne à l'âge et à la taille de l'enfant.
- Pour en savoir davantage sur l'installation, suivez les directives fournies avec le dispositif.
  Ce manuel contient des directives générales d'installation.
  (→P. 147)


Types de dispositifs de retenue pour enfants

Les dispositifs de retenue pour enfants sont classés sous les 3 types suivants, en fonction de l'âge et de la taille de l'enfant.


▶ Siège pour bébé/siège modulable — de type dos à la route

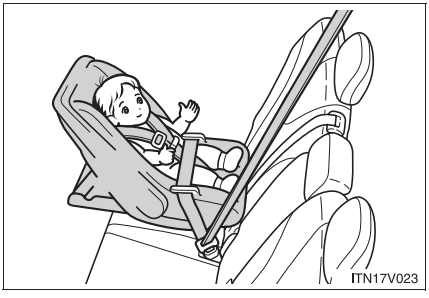

▶ Siège modulable — de type face à la route

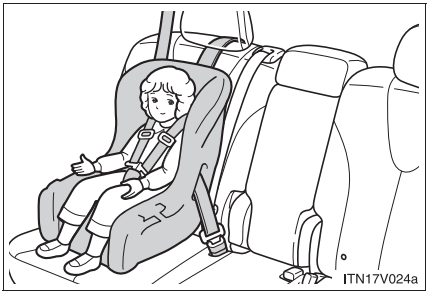

▶ Siège de rehausse

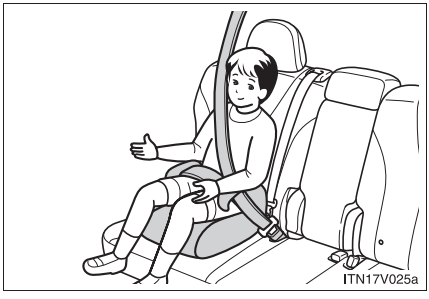

■ Lorsque vous installez un dispositif de retenue pour enfants sur le siège du passager avant



Si vous devez installer un dispositif de retenue pour enfants sur le siège du passager avant, faites les réglages suivants :

- Réglez le dossier à la position la plus verticale possible
- Placez le coussin de siège complètement vers l'arrière
- Réglez la hauteur de la ceinture de sécurité à sa position la plus basse

■ Choix d'un dispositif de retenue adapté à l'enfant

- Utilisez un dispositif de retenue adapté à l'enfant jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour porter la ceinture de sécurité du véhicule.
- Si l'enfant est trop grand pour prendre place dans un dispositif de retenue pour enfants, il doit s'asseoir à l'arrière et s'attacher avec la ceinture de sécurité du véhicule. (→P. 81)

⚠ ATTENTION

■ Précautions concernant les dispositifs de retenue pour enfants

- Pour être correctement protégés en cas d'accident ou d'arrêt brusque, les enfants doivent être retenus par la ceinture de sécurité ou un dispositif de retenue approprié, en fonction de leur âge ou de leur taille. Tenir un enfant dans les bras ne peut pas remplacer un dispositif de retenue pour enfants. En cas d'accident, l'enfant pourrait être projeté contre le pare-brise ou être écrasé entre l'habitacle et la personne qui le tient dans ses bras.
- Toyota recommande vivement l'utilisation d'un dispositif de retenue adapté à la stature de l'enfant et installé sur le siège arrière. Selon les statistiques, les enfants sont plus en sécurité quand ils sont correctement assis dans un siège de sécurité installé à l'arrière plutôt qu'à l'avant du véhicule.
- N'installez jamais un dispositif de retenue pour enfants de type dos à la route sur le siège du passager avant, même si la lampe témoin "AIR BAG OFF" s'allume. En cas d'accident, la force et la vitesse de déploiement du coussin gonflable du passager avant sont telles qu'elles pourraient infliger à l'enfant des blessures graves, voire mortelles, si le dispositif de retenue pour enfants du type dos à la route était installé sur le siège du passager avant.
- Un dispositif de retenue pour enfants de type face à la route ne doit être installé sur le siège du passager avant qu'en cas de nécessité absolue. Un dispositif de retenue pour enfants qui nécessite une courroie supérieure ne doit pas être utilisé sur le siège du passager avant, étant donné qu'il n'y a pas d'ancrage de courroie supérieure pour le siège du passager avant. Même si la lampe témoin "AIR BAG OFF" est allumée, réglez le dossier à la position la plus droite possible et reculez toujours le siège au maximum, car le coussin gonflable du passager avant peut se déployer avec une vitesse et une force considérables. Autrement, l'enfant risque de subir des blessures graves, voire mortelles.

⚠ ATTENTION

■ Précautions concernant les dispositifs de retenue pour enfants

- N'utilisez pas la rallonge de ceinture de sécurité pour fixer un dispositif de retenue pour enfants sur le siège du passager avant ou sur le siège arrière. Si vous fixez un dispositif de retenue pour enfants lorsque la rallonge est reliée à la ceinture de sécurité, celle-ci ne maintiendra pas correctement le dispositif de retenue, ce qui pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles, à l'enfant ou à d'autres passagers en cas d'arrêt ou de dérapage brusques, ou d'accident.
- Ne laissez pas les enfants, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants assis dans un dispositif de retenue pour enfants, reposer la tête ou une autre partie du corps contre la portière ou la zone du siège, du montant avant, du montant central, du montant arrière ou du longeron de toit de laquelle un coussin gonflable latéral ou un coussin gonflable en rideau est susceptible de se déployer. La situation s'avérerait dangereuse si le coussin gonflable latéral ou en rideau se déployait, et l'impact pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles, à l'enfant.
- Veillez à respecter scrupuleusement toutes les instructions d'installation fournies par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants et assurez-vous qu'il est correctement fixé. Si le siège n'était pas correctement fixé, il risquerait d'infliger à l'enfant des blessures graves, voire mortelles, en cas d'arrêt ou de dérapage brusques, ou d'accident.

■ Lorsque des enfants sont à l'intérieur du véhicule

Ne laissez pas les enfants jouer avec la ceinture de sécurité. Si la ceinture s'enroulait autour du cou d'un enfant, elle risquerait de provoquer un étranglement ou d'autres blessures graves, voire mortelles.

Si cette situation se produit et que la boucle ne peut pas être détachée, des ciseaux doivent être utilisés pour couper la ceinture.


⚠ ATTENTION

■ Lorsque le dispositif de retenue pour enfants n'est pas en cours d'utilisation

- Laissez le dispositif de retenue pour enfants installé correctement sur le siège, même s'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas le dispositif de retenue non fixé dans l'habitacle du véhicule.
- Si vous devez détacher le dispositif de retenue pour enfants, sortez-le du véhicule ou rangez-le correctement dans le compartiment de charge. Vous éviterez ainsi les blessures qu'il pourrait infliger aux occupants du véhicule en cas d'arrêt ou de dérapage brusques, ou d'accident.


Installation du dispositif de retenue pour enfants

Suivez les directives fournies par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants. Fixez solidement les dispositifs de retenue pour enfants aux sièges arrière à l'aide des ancrages LATCH ou d'une ceinture de sécurité. Lorsque vous installez un dispositif de retenue pour enfants, fixez la courroie supérieure.
La ceinture abdominale/épaulière peut être utilisée si votre dispositif de retenue pour enfants n'est pas compatible avec le système LATCH (ancrages inférieurs et supérieurs pour siège d'enfant).

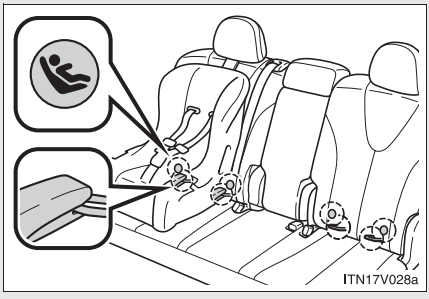


Ancrages LATCH pour un dispositif de retenue pour enfants

Les ancrages LATCH sont disponibles sur le siège latéral arrière. (Des boutons indiquant l'emplacement des points d'ancrage sont fixés sur les sièges.)

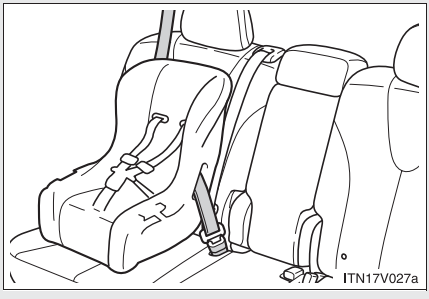


Ceintures de sécurité dotées d'un mécanisme de verrouillage de dispositif de retenue pour enfants (Ceintures ALR/ELR, sauf celle du conducteur) (→P. 81)

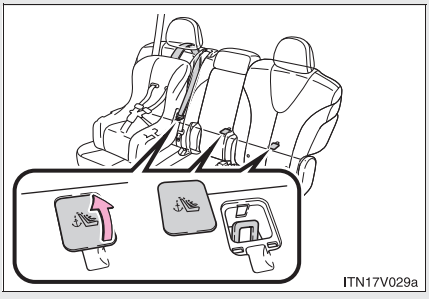

Support d'ancrage (pour la courroie supérieure)

Chaque siège arrière dispose de supports d'ancrage.

Installation avec système LATCH

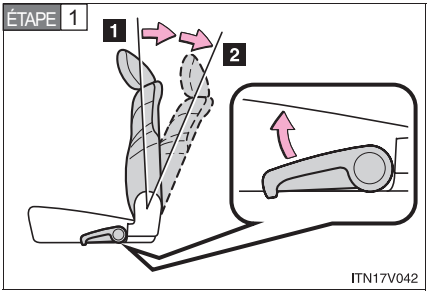


Rabattez le dossier tout en tirant le levier. Relevez le dossier, puis réglez-le à la position la plus droite possible (première position de verrouillage). Réglez le dossier à la troisième position de verrouillage. (→P. 70)

1 Première position de verrouillage

2 Troisième position de verrouillage

▶ Type A

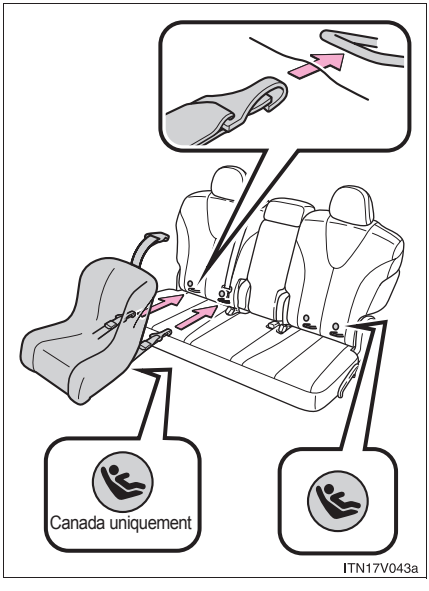

ÉTAPE 2 Élargissez légèrement l'écart entre le coussin et le dossier.


ÉTAPE 3 Fixez les crochets des sangles inférieures aux ancrages LATCH.

Les barres sont montées dans l'espace entre le coussin et le dossier.

ÉTAPE 4 Si le dispositif de retenue pour enfants est doté d'une courroie supérieure, la courroie supérieure doit être fixée aux ancrages de courroie supérieure.

Pour le Canada :
Lorsque ce symbole figure sur un dispositif de retenue pour enfants, il indique la présence d'un système d'ancrage inférieur.

▶ Type B

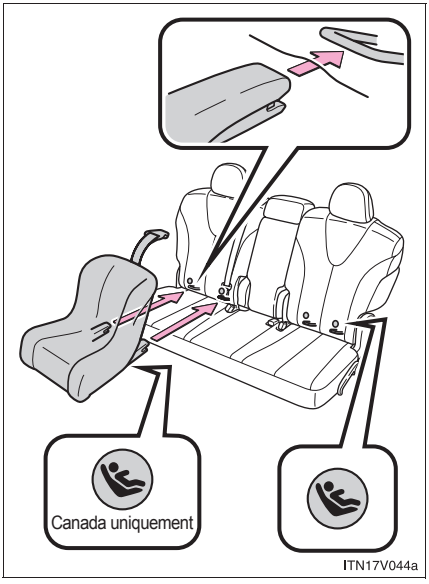

ÉTAPE 2 Élargissez légèrement l'écart entre le coussin et le dossier.

ÉTAPE 3 Fixez les boucles aux ancrages LATCH.


Les barres sont montées dans l'espace entre le coussin et le dossier.

ÉTAPE 4 Si le dispositif de retenue pour enfants est doté d'une courroie supérieure, la courroie supérieure doit être fixée aux ancrages de courroie supérieure.


Pour le Canada :
Lorsque ce symbole figure sur un dispositif de retenue pour enfants, il indique la présence d'un système d'ancrage inférieur.

Installation d'un dispositif de retenue pour enfants à l'aide d'une ceinture de sécurité (ceinture de verrouillage du dispositif de retenue pour enfants)


■ Siège pour bébé/modulable — de type dos à la route

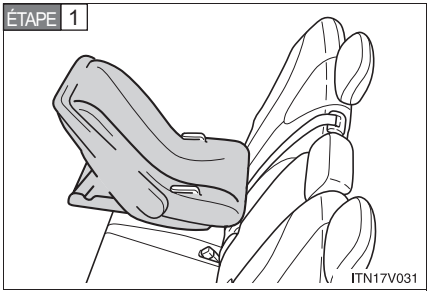

Placez le dispositif de retenue pour enfants sur le siège arrière, dos à la route.

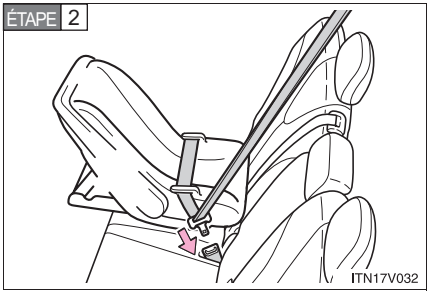


Passez la ceinture de sécurité dans le dispositif de retenue pour enfants et insérez la languette dans la boucle. Assurez-vous que la ceinture de sécurité n'est pas vrillée.

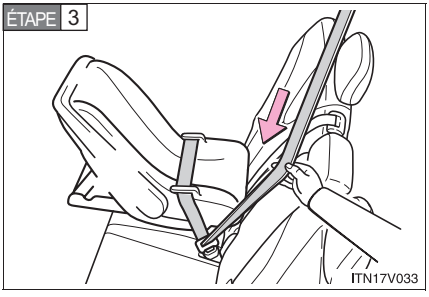

Déroulez entièrement la ceinture épaulière, puis laissez-la s'enrouler légèrement afin d'activer le mode de verrouillage ALR.


En mode de verrouillage, la ceinture de sécurité ne peut que s'enrouler.

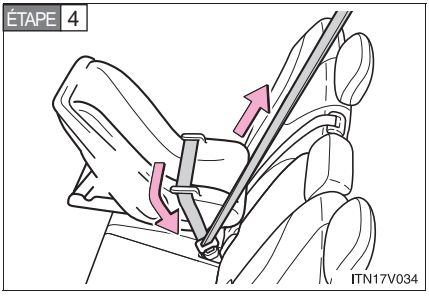


Tout en poussant le dispositif de retenue pour enfants bien au fond du siège arrière, laissez la ceinture épaulière s'enrouler jusqu'à ce que le dispositif de retenue pour enfants soit bien en place.

Une fois que la ceinture épaulière s'est enroulée jusqu'au point où il n'y a plus de jeu, tirez sur celle-ci pour vous assurer qu'elle ne peut plus se dérouler.


■ Siège modulable — de type face à la route

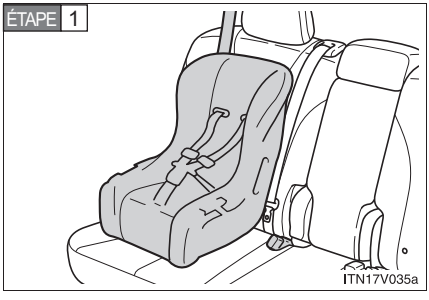

Placez le dispositif de retenue pour enfants sur le siège, face à la route.

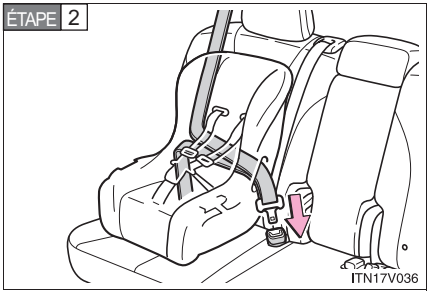


Passez la ceinture de sécurité dans le dispositif de retenue pour enfants et insérez la languette dans la boucle. Assurez-vous que la ceinture de sécurité n'est pas vrillée.

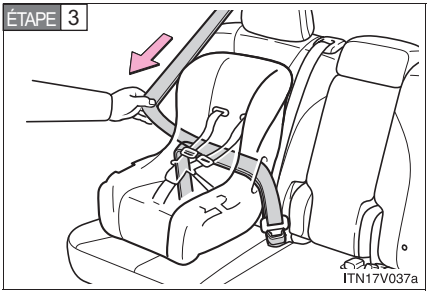

Déroulez entièrement la ceinture épaulière, puis laissez-la s'enrouler légèrement afin d'activer le mode de verrouillage ALR.

En mode de verrouillage, la ceinture de sécurité ne peut que s'enrouler.

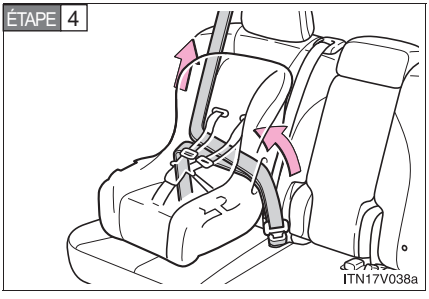


Tout en poussant le dispositif de retenue pour enfants bien au fond du siège arrière, laissez la ceinture épaulière s'enrouler jusqu'à ce que le dispositif de retenue pour enfants soit bien en place.


Une fois que la ceinture épaulière s'est enroulée jusqu'au point où il n'y a plus de jeu, tirez sur celle-ci pour vous assurer qu'elle ne peut plus se dérouler.

ÉTAPE 5 Si le dispositif de retenue pour enfants est doté d'une courroie supérieure, la courroie supérieure doit être fixée aux ancrages de courroie supérieure. (→P. 156)

■ Siège de rehausse

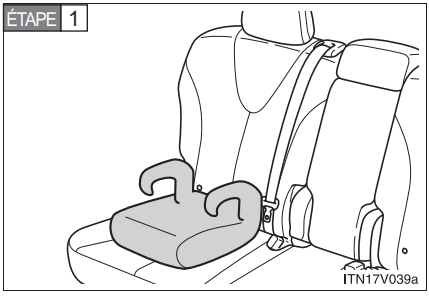


Placez le siège de rehausse sur un siège, face à la route.

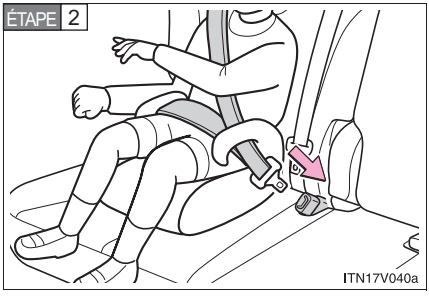

Asseyez l'enfant dans le siège de rehausse. Fixez la ceinture de sécurité sur le siège de rehausse conformément aux directives du fabricant, puis insérez la languette dans la boucle. Assurez-vous que la ceinture de sécurité n'est pas vrillée.

Assurez-vous que la ceinture épaulière est placée correctement sur l'épaule de l'enfant et que la ceinture abdominale est le plus bas possible. (→P. 81)

Retrait d'un dispositif de retenue pour enfants installé à l'aide d'une ceinture de sécurité

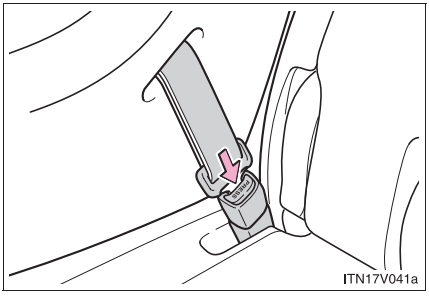


Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la boucle et enroulez entièrement la ceinture de sécurité.

Dispositifs de retenue pour enfants avec courroie supérieure


ÉTAPE 1 Fixez le dispositif de retenue pour enfants à l'aide d'une ceinture de sécurité ou des ancrages inférieurs, puis procédez comme suit.

▶ Extérieur

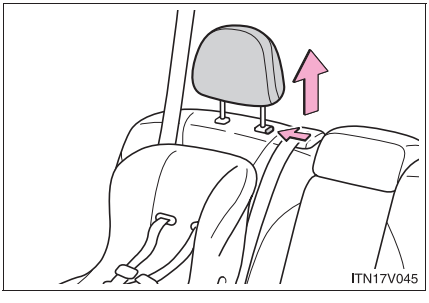


Réglez l'appui-tête le plus haut possible.

▶ Centre

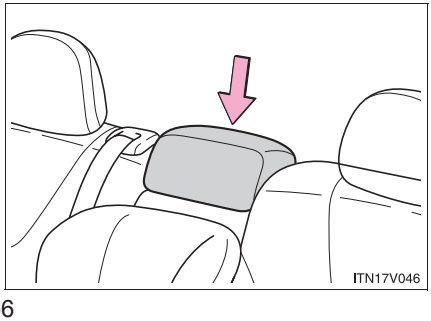


Abaissez l'appui-tête au maximum.

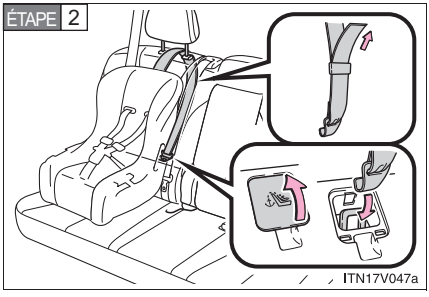

Ouvrez le couvercle du support d'ancrage, attachez le crochet au support d'ancrage et tendez la courroie supérieure.

Assurez-vous que la courroie supérieure est bien fixée.

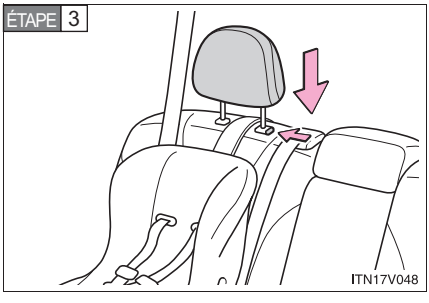

Extérieur uniquement : Abaissez l'appui-tête le plus bas possible.

Lois et réglementations relatives aux ancrages

Le système LATCH est conforme aux normes FMVSS225 ou CMVSS210.2. On peut utiliser les dispositifs de retenue pour enfants conformes aux normes FMVSS213 ou CMVSS213.
Ce véhicule est conçu pour être conforme à la norme SAE J1819.

ATTENTION

Lorsque vous installez un siège de rehausse


Ne déroulez pas complètement la ceinture épaulière afin d'éviter que le mode de verrouillage ALR ne s'active : (→P. 83)


Le mode ALR ne peut que resserrer la ceinture, ce qui pourrait blesser l'enfant ou lui causer de l'inconfort.

⚠ ATTENTION

■ Lorsque vous installez un dispositif de retenue pour enfants

Conformez-vous aux directives du manuel d'installation du dispositif et fixez celui-ci en place de manière sécuritaire.
Si le dispositif de retenue pour enfants n'était pas bien fixé en place, l'enfant ou les autres passagers pourraient subir des blessures graves, voire mortelles, en cas de freinage ou de dérapage brusques, ou d'accident.

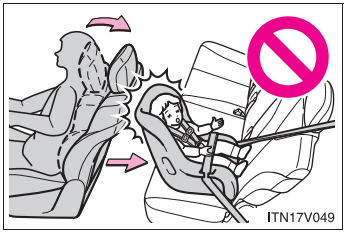

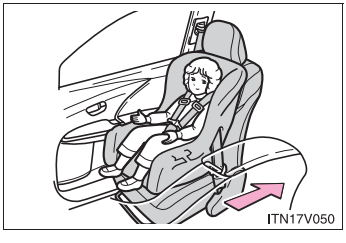

- Si le siège du conducteur entrave le dispositif de retenue pour enfants ou ne permet pas de fixer celui-ci correctement, fixez le dispositif au siège arrière droit.
- Réglez le siège du passager avant afin qu'il ne gêne pas le dispositif de retenue pour enfants.
- Ne placez un dispositif de retenue pour enfants de type face à la route sur le siège avant que s'il est impossible de le placer sur un siège arrière. Dans ce cas, installez le dispositif de retenue pour enfants de type face à la route sur le siège du passager avant et reculez le siège le plus loin possible même si la lampe témoin "AIR BAG OFF" est allumée. Si vous négligiez cette précaution, le déploiement (gonflage) des coussins gonflables pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.

⚠ ATTENTION

■ Lorsque vous installez un dispositif de retenue pour enfants

- Lorsque vous installez un dispositif de retenue pour enfants sur le siège arrière central, réglez les deux dossiers dans la même position. Sinon, le dispositif de retenue pour enfants ne pourra pas être correctement fixé, ce qui pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles, en cas de freinage ou de dérapage brusques, ou d'accident.
- Lorsque vous utilisez les ancrages LATCH pour un dispositif de retenue pour enfants, réglez le dossier à la position la plus droite possible.
- Lors de l'installation d'un siège de rehausse, assurez-vous toujours que la ceinture épaulière est placée au centre de l'épaule de l'enfant. La ceinture doit être tenue à l'écart du cou de l'enfant, mais pas au point de tomber de son épaule. Si vous négligiez cette précaution, un freinage ou un dérapage brusques, ou un accident, pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles.
- Assurez-vous que la ceinture et la languette sont verrouillées correctement et que la ceinture de sécurité n'est pas vrillée.
- Remuez le dispositif de retenue pour enfants dans tous les sens (vers la gauche, vers la droite, vers l'avant et vers l'arrière) pour vous assurer qu'il est installé de manière sécuritaire.
- Après avoir fixé correctement le dispositif de retenue pour enfants, ne réglez jamais le siège.
- Respectez toutes les directives d'installation fournies par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.
- Lorsque vous fixez certains types de dispositifs de retenue pour enfants sur les sièges arrière, vous pourriez ne pas être en mesure d'utiliser correctement les ceintures de sécurité des places situées à côté du dispositif sans gêner ce dernier ou réduire l'efficacité des ceintures de sécurité. Assurez-vous que votre ceinture de sécurité est bien ajustée lorsqu'elle passe au centre de votre épaule et au bas de vos hanches. Si ce n'est pas le cas ou si elle gêne le dispositif de retenue pour enfants, changez de place. Négliger de le faire pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles.

⚠ ATTENTION

■ N’utilisez pas de rallonge de ceinture de sécurité

Si vous utilisez une rallonge de ceinture de sécurité lorsque vous fixez un dispositif de retenue pour enfants, la ceinture de sécurité ne maintiendra pas correctement le dispositif de retenue, ce qui pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles, à l’enfant ou à d’autres passagers en cas de freinage ou de dérapage brusques, ou d’accident.

■ Pour fixer correctement un dispositif de retenue pour enfants aux ancrages

Lorsque vous utilisez les ancrages LATCH, assurez-vous qu’il n’y a pas de corps étrangers près des ancrages et que la ceinture de sécurité n’est pas coincée derrière le dispositif de retenue pour enfants. Assurez-vous que le dispositif de retenue pour enfants est fixé de manière sécuritaire, sinon l’enfant ou les autres passagers risquent de subir des blessures graves, voire mortelles, en cas d’arrêt ou de dérapage brusques, ou d’accident.

Pendant la conduite 2

2-1. Procédures liées à la conduite

Conduite du véhicule 162
Contacteur du moteur (allumage) (véhicules dotés du système Smart key) 174
Contacteur du moteur (allumage) (véhicules non dotés du système Smart key) 178
Transmission automatique 181
Levier de commande des clignotants 186
Frein de stationnement 187
Klaxon 188

2-2. Bloc d'instrumentation

Jauges et compteurs 189
Voyants et lampes témoins 192
Écran multifonctions (Type TFT) 196
Écran multifonctions (Type ACL) 208
Informations sur la consommation de carburant 212

2-3. Fonctionnement des phares et des essuie-glaces

Commutateur des phares 214
Fonction automatique des feux de route 218
Commutateur des phares antibrouillards 225
Essuie-glaces et lave-glace avant 227
Essuie-glace et lave-glace arrière 231

2-4. Utilisation des autres systèmes de conduite

Régulateur de vitesse 233
Système intuitif d'aide au stationnement 237
Système de moniteur de rétrovision 246
Systèmes d'assistance à la conduite 259
Dispositif d'assistance pour démarrage en pente 265

2-5. Informations sur la conduite

Précautions relatives aux véhicules utilitaires 267
Charge et bagages 272
Limites de charge du véhicule 277
Conseils pour la conduite en hiver 279
Traction d'une remorque 284
Remorquage avec les 4 roues au sol 305

On doit observer les procédures suivantes pour assurer une conduite sécuritaire.

■ Démarrage du moteur

→P. 174, 178

■ Conduite

ÉTAPE 1 Tout en appuyant sur la pédale de frein, faites passer le sélecteur de vitesses en position “D”. (→P. 181)

ÉTAPE 2 Relâchez le frein de stationnement. (→P. 187)

ÉTAPE 3 Relâchez progressivement la pédale de frein et appuyez doucement sur la pédale d’accélérateur pour que le véhicule accélère.

■ Arrêt

ÉTAPE 1 Pendant que le sélecteur de vitesses est en position “D”, appuyez sur la pédale de frein.

ÉTAPE 2 Si nécessaire, engagez le frein de stationnement.

Si vous immobilisez le véhicule pour une longue période, faites passer le sélecteur de vitesses en position “P” ou “N”. (→P. 181)

■ Stationnement du véhicule

ÉTAPE 1 Pendant que le sélecteur de vitesses est en position “D”, appuyez sur la pédale de frein.

ÉTAPE 2 Engagez le frein de stationnement. (→P. 187)

ÉTAPE 3 Placez le sélecteur de vitesses en position “P”. (→P. 181)

Lorsque vous garez le véhicule dans une côte, si nécessaire, bloquez les roues.

ÉTAPE 4 Véhicules dotés du système Smart key :
Placez le contacteur “ENGINE START STOP” en mode OFF puis coupez le moteur.

Véhicules non dotés du système Smart key :
Placez le contacteur du moteur en position “LOCK” puis coupez le moteur.

ÉTAPE 5 Verrouillez la portière en vous assurant que la clé est en votre possession.

Démarrage sur une pente fortement à forte déclivité

ÉTAPE 1 Engagez fermement le frein de stationnement et faites passer le sélecteur de vitesses en position “D”.

ÉTAPE 2 Appuyez doucement sur la pédale d’accélérateur.

ÉTAPE 3 Relâchez le frein de stationnement.

■ Démarrage dans une côte

Le dispositif d’assistance pour démarrage en pente s’activera. (→P. 265)

■ Conduite sous la pluie

- Conduisez prudemment lorsqu’il pleut car la visibilité sera réduite, les glaces peuvent s’embuer et la chaussée peut être glissante.
- Conduisez prudemment lorsqu’il commence à pleuvoir car la chaussée peut être encore plus glissante.
- Réduisez votre vitesse lorsque vous conduisez sur une autoroute sous la pluie car une couche d’eau pourrait se créer entre les pneus et la chaussée, empêchant la direction et les freins de fonctionner normalement.

Régime moteur pendant la conduite

Il est possible que le régime moteur augmente lorsque vous roulez dans les conditions suivantes. Cela est causé par la transmission qui passe automatiquement à un rapport de vitesse supérieur ou inférieur en fonction des conditions de conduite. Ce n'est pas le signe d'une accélération soudaine.

- La transmission considère que le véhicule gravit une côte ou descend une pente
- Lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée

Rodage de votre nouvelle Toyota

Pour prolonger la durée utile du véhicule, il est conseillé d'observer les précautions suivantes :

- Pendant les 200 premiers miles (300 premiers kilomètres) :
  Évitez les arrêts brusques.
- Pendant les 500 premiers miles (800 premiers kilomètres) :
  Ne tractez pas de remorque.
- Pendant les 1000 premiers miles (1600 premiers kilomètres) :
  - Ne roulez pas à une vitesse trop élevée.
  - Évitez les accélérations brusques.
  - Évitez de rouler continuellement en bas rapport de vitesse.
  - Ne conduisez pas à une vitesse constante pendant de longues périodes.

Système de frein de stationnement de type à tambour intégré dans le disque

Votre véhicule est doté d'un système de frein de stationnement de type à tambour intégré dans le disque.
Ce système nécessite un réglage des segments de frein de manière périodique ou à chaque remplacement des segments et/ou des tambours du frein de stationnement.

Confiez ce réglage à votre concessionnaire Toyota.

Fonctionnement de votre véhicule à l'étranger

Respectez la législation pertinente sur l'immatriculation des véhicules et vérifiez si vous pouvez vous procurer le carburant adéquat. (→P. 625)

⚠ ATTENTION

■ Au moment du démarrage du véhicule

Gardez toujours le pied sur la pédale de frein lorsque le véhicule est à l'arrêt et que le moteur tourne. Cela empêche le véhicule d'avancer.

■ Pendant la conduite du véhicule

- Ne conduisez pas si vous n'êtes pas certain de l'emplacement des pédales de frein et d'accélérateur ; vous éviterez ainsi d'appuyer sur la mauvaise pédale.
  - Si l'on appuie accidentellement sur la pédale d'accélérateur plutôt que sur la pédale de frein, il se produira une accélération soudaine qui pourrait causer un accident susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.
  - Lors d'une marche arrière, vous pourriez faire pivoter votre corps ce qui rendrait l'utilisation des pédales difficile. Assurez-vous d'utiliser les pédales correctement.
  - Assurez-vous d'adopter une posture adaptée à la conduite, même si vous conduisez sur une courte distance, afin de pouvoir enfoncer et relâcher la pédale de frein et la pédale d'accélérateur correctement.
  - Enfoncez la pédale de frein en utilisant votre pied droit. Si vous enfonciez la pédale de frein en utilisant votre pied gauche, ceci pourrait allonger le temps de réaction en cas d'urgence et provoquer un accident.
- Ne roulez pas sur des matières inflammables et n'immobilisez pas le véhicule à proximité de celles-ci. Le système d'échappement et les gaz d'échappement peuvent être brûlants. Ceci peut provoquer un incendie si des matières inflammables sont à proximité.
- Ne laissez pas le véhicule reculer alors que le sélecteur de vitesses est en position de conduite ou avancer tandis que le sélecteur de vitesses est en position "R".
  Cela pourrait provoquer un accident ou endommager le véhicule.
- Si vous sentez une odeur de gaz d'échappement à l'intérieur de l'habitacle, baissez les glaces et assurez-vous que le hayon est fermé. De grandes quantités de gaz d'échappement dans le véhicule peuvent provoquer la somnolence du conducteur et un accident causant la mort ou un grave danger pour la santé. Faites immédiatement vérifier votre véhicule par un concessionnaire Toyota.

⚠ ATTENTION

- Ne passez pas en position de changement de vitesse “P” pendant que le véhicule est en mouvement.
  Cela pourrait endommager la transmission et provoquer une perte de contrôle du véhicule.
- Ne passez pas en position de changement de vitesse “R” pendant que le véhicule avance.
  Cela pourrait endommager la transmission et provoquer une perte de contrôle du véhicule.
- Ne placez pas le levier sélecteur de vitesses en position de conduite pendant que le véhicule recule.
  Cela pourrait endommager la transmission et provoquer une perte de contrôle du véhicule.
- Si vous passez en position de changement de vitesse “N” pendant que le véhicule est en mouvement, le moteur se désengagera de la transmission. Le freinage moteur ne peut pas être utilisé lorsque la position de changement de vitesse “N” est sélectionnée.
- Pendant la conduite normale, ne coupez pas le moteur. Si vous coupez le moteur pendant que vous conduisez, vous ne perdrez pas le contrôle de la direction ni des freins. Cependant, la direction assistée cessera de fonctionner. Il sera alors plus difficile de tourner le volant sans à-coups. Vous devriez par conséquent arrêter le véhicule sur le bas-côté dès que vous pourrez le faire de façon sécuritaire.
  En cas d’urgence, notamment s’il devient impossible d’arrêter le véhicule normalement : →P. 619.
- Utilisez le freinage moteur (rétrogradation) pour garder une vitesse sécuritaire lorsque vous descendez une pente abrupte.
  Si vous utilisez les freins sans arrêt, ils surchaufferont et perdront de leur efficacité. (→P. 182)
- Lorsque vous êtes immobilisé sur un plan incliné, utilisez la pédale de frein et le frein de stationnement pour empêcher le véhicule d’avancer ou de reculer et risquer ainsi de provoquer un accident.

⚠ ATTENTION

- Ne réglez pas la position du volant, du siège ou des rétroviseurs intérieur ou extérieurs pendant la conduite.
  Ceci pourrait entraîner une perte de contrôle du véhicule et provoquer un accident susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.
- Pour éviter des blessures graves, voire mortelles, assurez-vous toujours que tous les passagers gardent à l'intérieur du véhicule leurs bras, leur tête et toute autre partie de leur corps.
- Ne dépassez pas la vitesse permise. Ne conduisez pas à plus de 85 mph (140 km/h), même si la législation relative à la vitesse le permet, à moins que votre véhicule ne soit doté de pneus adaptés à la conduite à vitesse élevée. Une vitesse supérieure à 85 mph (140 km/h) peut occasionner l'éclatement d'un pneu, une perte de contrôle du véhicule ou des blessures. Avant de conduire à vitesse élevée, assurez-vous auprès d'un vendeur de pneus que vos pneus sont adaptés à la conduite à grande vitesse.

■ Lorsque vous roulez sur une chaussée glissante

- Si vous freinez, accélérez ou manœuvrez la direction de façon brusque, les pneus peuvent patiner et vous risquez de perdre le contrôle du véhicule et provoquer un accident.
- Une accélération brusque, un freinage moteur dû à un changement de vitesse ou des changements rapides du régime du moteur pourraient faire déraper le véhicule et provoquer un accident.
- Après avoir roulé dans une flaque d'eau, enfoncez légèrement la pédale de frein pour vous assurer que les freins fonctionnent normalement. Des plaquettes de frein mouillées pourraient nuire au bon fonctionnement des freins. Si les freins étaient mouillés d'un seul côté du véhicule et ne fonctionnaient plus correctement, cela pourrait nuire à la direction et provoquer un accident.

■ Lorsque vous déplacez le sélecteur de vitesses

Veillez à ne pas changer la position du sélecteur de vitesses pendant que vous appuyez sur la pédale d'accélérateur.
Le véhicule pourrait alors accélérer brusquement et provoquer un accident susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.

⚠ ATTENTION

■ Si vous entendez un grincement ou un grattement (indicateurs d'usure limite de plaquette de frein)

Faites vérifier et remplacer les plaquettes de frein par votre concessionnaire Toyota le plus tôt possible.
Si les plaquettes ne sont pas remplacées à temps, le disque risque d'être endommagé.

Il est dangereux de conduire si les plaquettes de frein et/ou les disques présentent une usure excessive.

■ Lorsque le véhicule est immobilisé

- N'emballez pas le moteur.
  Si le sélecteur de vitesses est en position autre que "P" ou "N", le véhicule peut accélérer brutalement et de manière imprévue, et provoquer un accident.
- Ne quittez pas le véhicule pendant une longue période en laissant le moteur tourner.
  Si vous ne pouvez pas éviter cette situation, garez le véhicule dans un endroit dégagé et assurez-vous que les gaz d'échappement n'entrent pas à l'intérieur de l'habitacle.
- Pour éviter les accidents provoqués par un déplacement du véhicule, gardez toujours la pédale de frein enfoncée lorsque le moteur tourne et engagez fermement le frein de stationnement au besoin.
- Pour empêcher le véhicule d'avancer ou de reculer et de provoquer ainsi un accident, lorsqu'il est immobilisé dans une pente, gardez toujours la pédale de frein enfoncée et engagez correctement le frein de stationnement autant que nécessaire.
- N'emballez pas le moteur.
  Si vous emballiez le moteur alors que le véhicule est immobilisé, le système d'échappement pourrait surchauffer et provoquer un incendie si des matières inflammables étaient à proximité.

⚠ ATTENTION

■ Lorsque le véhicule est garé

- Ne laissez pas de lunettes, de briquets, d'atomiseurs ni de cannettes de boissons gazeuses dans le véhicule sous la chaleur du soleil.
  Sinon, il pourrait arriver ce qui suit :
  - Du gaz pourrait s'échapper d'un briquet ou d'un atomiseur et déclencher un incendie.
  - La température intérieure du véhicule pourrait déformer ou fêler les lentilles de plastique ou les matières plastiques des lunettes.
  - Les cannettes de boissons gazeuses pourraient se briser et le liquide qui y est contenu se répandre à l'intérieur du véhicule et risquer de provoquer ainsi un court-circuit au niveau du système électrique du véhicule.
- Engagez toujours le frein de stationnement, placez le sélecteur de vitesses en position "P", arrêtez le moteur et verrouillez le véhicule.
  Ne laissez pas le véhicule sans surveillance lorsque le moteur est en marche.
- Ne touchez pas au tuyau d'échappement si le moteur est en marche ou tout de suite après l'avoir arrêté.
  Ceci pourrait occasionner des brûlures.
- Ne laissez pas le moteur tourner dans un endroit où la neige s'accumule ou quand il neige. Si un amas de neige se forme autour du véhicule quand le moteur tourne, les gaz d'échappement pourraient se concentrer et entrer dans le véhicule. Cela pourrait entraîner la mort ou constituer un grave danger pour la santé.

⚠ ATTENTION

■ Gaz d'échappement

Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone (CO) qui est incolore et inodore. L'inhalation de gaz d'échappement peut entraîner la mort ou constituer un grave danger pour la santé.

- Si le véhicule est garé dans un endroit mal aéré, arrêtez le moteur. Dans un endroit fermé, comme un garage, les gaz d'échappement pourraient se concentrer et entrer dans le véhicule. Cela pourrait entraîner la mort ou constituer un grave danger pour la santé.
- Le système d'échappement doit être vérifié de temps en temps. Si vous remarquez une perforation ou une fissure à cause de la corrosion, un joint endommagé ou un bruit anormal, faites vérifier et réparer le véhicule par votre concessionnaire Toyota. Si vous négligiez de le faire, des gaz d'échappement pourraient pénétrer dans l'habitacle, ce qui constituerait un danger important pour la santé et pourrait s'avérer mortel.

■ Lorsque vous faites une sieste dans le véhicule

Arrêtez toujours le moteur. Sinon, vous pourriez déplacer accidentellement le levier de vitesses ou appuyer sur la pédale de l'accélérateur, ce qui pourrait causer un accident ou un incendie par la surchauffe du moteur. En outre, si le véhicule était garé dans un endroit mal aéré, les gaz d'échappement pourraient se concentrer et entrer dans le véhicule, entraînant la mort ou un grave danger pour la santé.

⚠ ATTENTION

■ Lorsque vous freinez

- Si les freins sont mouillés, conduisez plus prudemment.
  La distance de freinage augmente lorsque les freins sont mouillés et un côté du véhicule peut freiner différemment de l'autre. En outre, il se peut que le frein de stationnement n'immobilise pas correctement le véhicule.
- Si la fonction d'assistance au freinage est inopérante, ne suivez pas les autres véhicules de près et évitez les pentes ou les virages serrés qui requièrent l'utilisation des freins.
  Il est alors toujours possible de freiner, mais vous devrez enfoncer plus fermement que d'habitude la pédale de frein. La distance de freinage sera aussi plus longue. Faites réparer les freins immédiatement.
- Ne pompez pas la pédale de frein si le moteur cale.
  Chaque poussée sur la pédale de frein utilise la réserve allouée aux freins assistés.
- Le système de freinage est composé de 2 systèmes hydrauliques distincts; si l'un des systèmes ne répond pas, l'autre fonctionnera quand même. Dans ce cas, vous devrez enfoncer plus fermement que d'habitude la pédale de frein et la distance de freinage augmentera.
  Faites réparer les freins immédiatement.

■ Si le véhicule est bloqué ou embourbé (modèles à traction intégrale)

Ne faites pas patiner les roues imprudemment si l'un des pneus est dans les airs, pris dans le sable ou la boue, etc. Ceci pourrait endommager les composants du système d'entraînement ou propulser le véhicule vers l'avant (ou dans une autre direction) et provoquer un accident.

⚠ NOTE

■ Pendant la conduite du véhicule

- N’appuyez pas simultanément sur les pédales d’accélérateur et de frein lorsque vous conduisez, car cela risque de restreindre le couple moteur.
- N’utilisez pas la pédale d’accélérateur seule ou en conjonction avec la pédale de frein pour retenir le véhicule dans une côte.

■ Lorsque vous garez le véhicule

Placez toujours le sélecteur de vitesses en position “P”. Sinon, le véhicule pourrait se mettre en mouvement ou accélérer brusquement si l’on appuyait accidentellement sur la pédale d’accélérateur.

■ Prévention des dommages aux pièces du véhicule

- Ne tournez pas le volant à fond dans une direction ou dans l’autre et ne le maintenez pas dans cette position pendant une longue période.
  Ceci pourrait endommager le moteur de la direction assistée.
- Lorsque vous roulez sur une route cahoteuse, conduisez le plus lentement possible pour éviter d’endommager les roues, le dessous du véhicule, etc.

■ Si vous avez une crevaison pendant que vous roulez

Une crevaison ou un pneu endommagé peut provoquer les situations suivantes. Maintenez fermement le volant et appuyez graduellement sur la pédale de frein pour ralentir le véhicule.

- Vous aurez peut-être de la difficulté à contrôler votre véhicule.
- Le véhicule émettra des bruits inhabituels.
- Le véhicule réagira de manière inhabituelle.

Remplacez le pneu crevé par un nouveau pneu. (→P. 589)

NOTE

Si des routes sont inondées

Ne roulez pas sur des routes qui sont inondées, par exemple à la suite de fortes pluies. Ceci pourrait causer les dommages suivants au véhicule.

- Calage du moteur
- Court-circuit dans les composants électriques
- Dommages au moteur à cause de l'immersion

Si le véhicule venait à être inondé, demandez à votre concessionnaire Toyota de bien vérifier les éléments suivants.

- Système de freinage
- Changements de quantité et de qualité de l'huile moteur, de la boîte-pont, du boîtier de transfert (modèles à traction intégrale), du liquide de différentiel (modèles à traction intégrale), etc.
- État des lubrifiants de l'arbre de transmission (modèles à traction intégrale), des roulements, des rotules de suspension (si possible) et fonctionnement de toutes les rotules, de tous les roulements, etc.

Effectuer l'une des opérations suivantes lorsque la clé à puce est en votre possession provoquera le démarrage du moteur ou un changement de mode du contacteur "ENGINE START STOP".

■ Démarrage du moteur


ÉTAPE 1 Assurez-vous que le frein de stationnement est engagé.

ÉTAPE 2 Vérifiez si le sélecteur de vitesses est en position "P".

ÉTAPE 3 Asseyez-vous sur le siège du conducteur et appuyez fermement sur la pédale de frein.

Le témoin du contacteur "ENGINE START STOP" passe au vert.

ÉTAPE 4

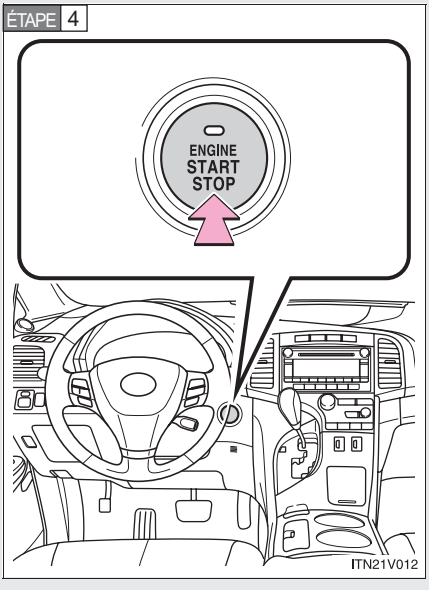


Appuyez sur le contacteur "ENGINE START STOP".

On peut faire démarrer le moteur à partir de n'importe quel mode du contacteur "ENGINE START STOP".

Maintenez la pédale de frein enfoncée jusqu'à ce que le moteur démarre complètement. Le moteur sera entraîné par le démarreur jusqu'à ce qu'il démarre ou pendant 30 secondes maximum.

■ Changement de mode du contacteur “ENGINE START STOP”

Vous pouvez changer de mode en appuyant sur le contacteur “ENGINE START STOP” avec la pédale de frein relâchée. (Le mode est modifié chaque fois que vous appuyez sur le contacteur.)

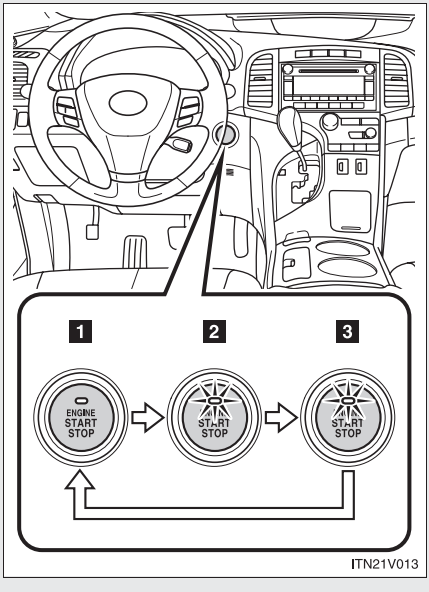

1 Désactivé*

On peut utiliser les feux de détresse.

2 Mode ACCESSORY

On peut utiliser certains composants électriques, par exemple le système audio.

Le témoin du contacteur “ENGINE START STOP” passe à l’ambre.


3 Mode IGNITION ON

On peut utiliser tous les composants électriques.

Le témoin du contacteur “ENGINE START STOP” passe à l’ambre.

* : Si le sélecteur de vitesses est dans une position autre que “P” lorsque vous coupez le moteur, le contacteur “ENGINE START STOP” passera au mode ACCESSORY plutôt qu’à OFF.

■ **Lorsqu'il est impossible de libérer le mécanisme de verrouillage de la direction**

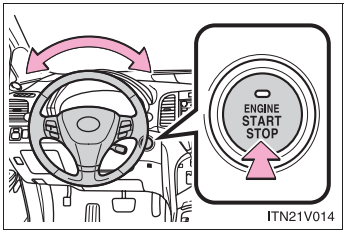

Le témoin vert du contacteur "ENGINE START STOP" clignotera et un message s'affichera sur l'écran multifonctions (type TFT seulement). Pour le déverrouiller, appuyez sur le contacteur "ENGINE START STOP" tout en tournant légèrement le volant vers la gauche ou vers la droite.

■ **Si le moteur ne démarre pas**

Le système immobilisateur du moteur n'a peut-être pas été désactivé. (→P. 110)
Adressez-vous à votre concessionnaire Toyota.

■ **Lorsque le témoin du contacteur "ENGINE START STOP" clignote de couleur ambre**

Le système est peut-être défaillant. Faites verifier immédiatement le véhicule par un concessionnaire Toyota.

■ **Fonction de désactivation automatique du commutateur d'alimentation**

Si vous laissez le véhicule en mode ACCESSORY ou IGNITION ON (moteur éteint) pendant plus d'une heure avec le sélecteur de vitesses en position "P", le contacteur "ENGINE START STOP" passera automatiquement en mode OFF.

■ **Affaiblissement de la pile de la clé à puce**

→P. 37

■ **Si la pile de la clé à puce est à plat**

→P. 605

■ **Conditions pouvant nuire au fonctionnement**

→P. 35

■ **Remarque relative à la fonction d'ouverture**

→P. 38

⚠ ATTENTION

■ Lors du démarrage du moteur

Ne faites démarrer le moteur qu'après vous être assis sur le siège du conducteur. En aucun cas vous ne devez appuyer sur la pédale d'accélérateur lorsque vous démarrez le moteur.
Cette manœuvre pourrait provoquer un accident susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.

■ Arrêt du moteur en cas d'urgence

En cas d'urgence, si vous voulez arrêter le moteur pendant que le véhicule roule, maintenez le contacteur "ENGINE START STOP" enfoncé pendant plus de 2 secondes, ou appuyez brièvement sur celui-ci 3 fois de suite ou plus. (→P. 619)
Cependant, ne touchez pas au contacteur "ENGINE START STOP" pendant que vous conduisez, sauf en cas d'urgence. Si vous coupez le moteur pendant que vous conduisez, vous ne perdrez pas le contrôle de la direction ni des freins. Cependant, la direction assistée cessera de fonctionner. Il sera alors plus difficile de tourner le volant sans à-coups. Vous devriez par conséquent arrêter le véhicule sur le bas-côté dès que vous pourrez le faire de façon sécuritaire.

⚠ NOTE

■ Pour éviter que la batterie ne se décharge

Si le moteur est à l'arrêt, ne laissez pas le contacteur "ENGINE START STOP" en mode ACCESSORY ou IGNITION ON sur une longue période de temps.

■ Lors du démarrage du moteur

- N'emballez pas le moteur lorsqu'il est froid.
- Si le moteur démarre difficilement ou s'il cale souvent, faites immédiatement vérifier votre véhicule par votre concessionnaire Toyota.

■ Démarrage du moteur


ÉTAPE 1 Assurez-vous que le frein de stationnement est engagé.

ÉTAPE 2 Vérifiez si le sélecteur de vitesses est en position “P”.

ÉTAPE 3 Asseyez-vous sur le siège du conducteur et appuyez fermement sur la pédale de frein.

ÉTAPE 4 Placez le contacteur du moteur en position “START” et faites démarrer le moteur.

■ Contacteur du moteur (allumage)

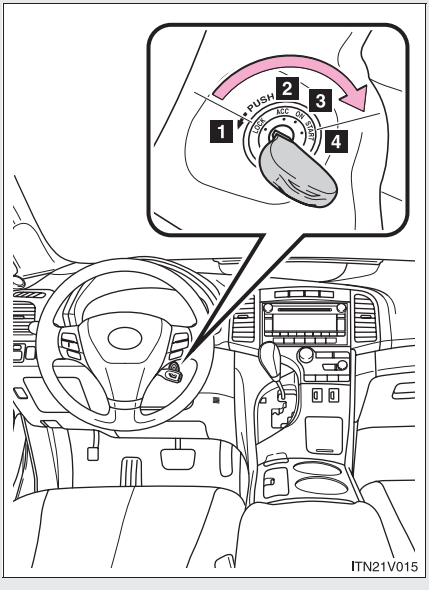

1 “LOCK”

Le volant est verrouillé et on peut retirer la clé. (La clé ne peut être retirée que si le sélecteur de vitesses est en position “P”.)

2 “ACC”

On peut utiliser certains composants électriques, par exemple le système audio.


3 “ON”

On peut utiliser tous les composants électriques.

4 “START”

Pour faire démarrer le moteur.


■ Passage de la clé du mode “ACC” à “LOCK”

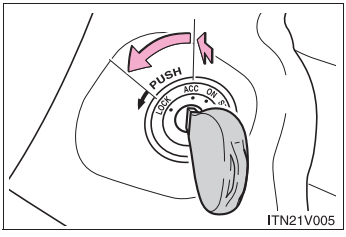

ÉTAPE 1 Placez le sélecteur de vitesses en position “P”.

ÉTAPE 2 Poussez la clé et faites-la passer en position “LOCK”.

■ Lorsqu’il est impossible de libérer le mécanisme de verrouillage de la direction

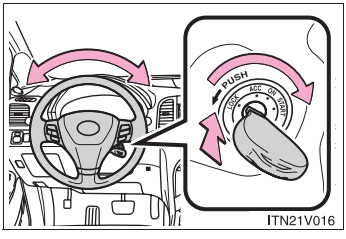

Lorsque vous faites démarrer le moteur, il se peut que le contacteur du moteur paraisse bloqué en position “LOCK”. Pour le déverrouiller, tournez légèrement le volant vers la gauche ou vers la droite tout en tournant la clé.

■ Si le moteur ne démarre pas

Le système immobilisateur du moteur n’a peut-être pas été désactivé. (→P. 110)

■ Fonction d’avertisseur de clé de contact

Un avertisseur sonore retentit si la portière du conducteur est ouverte alors que le contacteur du moteur est en position “LOCK” ou “ACC” pour vous rappeler de retirer la clé.

⚠ ATTENTION

■ Lors du démarrage du moteur

Ne faites démarrer le moteur qu'après vous être assis sur le siège du conducteur. En aucun cas vous ne devez appuyer sur la pédale d'accélérateur lorsque vous faites démarrer le moteur.
Cette manœuvre pourrait provoquer un accident susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.

■ Pendant la conduite

Ne placez pas le contacteur du moteur en position "LOCK".
Si, en cas d'urgence, vous devez arrêter le moteur pendant que le véhicule est en mouvement, ne placez la clé qu'en position "ACC".

⚠ NOTE

■ Pour éviter que la batterie ne se décharge


Si le moteur est à l'arrêt, ne laissez pas la clé en position "ACC" ou "ON" pendant un long moment.

■ Lors du démarrage du moteur

- Ne lancez pas le moteur pendant plus de 30 secondes à la fois. Ceci pourrait entraîner une surchauffe du démarreur et des systèmes électriques.
- N'emballez pas le moteur lorsqu'il est froid.
- Si le moteur démarre difficilement ou s'il cale souvent, faites-le vérifier immédiatement.

Sélectionnez un rapport de vitesse approprié aux conditions de conduite.

■ Déplacement du sélecteur de vitesses

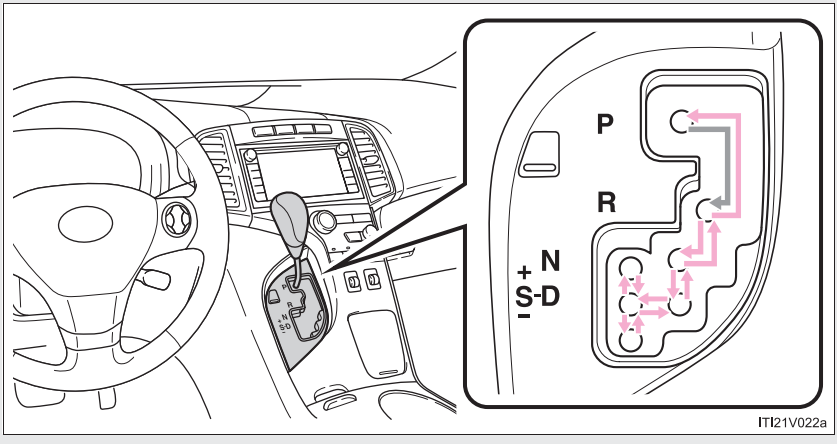

Véhicules dotés du système Smart key :
Pendant que le contacteur “ENGINE START STOP” est en mode IGNITION ON, appuyez sur la pédale de frein, puis déplacez le sélecteur de vitesses.

Véhicules non dotés du système Smart key :
Pendant que le contacteur du moteur est en position “ON”, appuyez sur la pédale de frein, puis déplacez le sélecteur de vitesses.

■ Utilisation des positions du sélecteur


Position du sélecteur	Fonction
P	Stationnement du véhicule ou démarrage du moteur
R	Marche arrière
N	Point mort
D	Conduite normale*1
S	Mode de conduite S*2 (→P. 183)

*1 : La position D permet au système de choisir un rapport de vitesse adapté aux conditions de conduite.
Il est recommandé de placer le sélecteur de vitesses en position D en conduite normale.

*2 : Le mode de conduite S limite le nombre de rapports disponibles, contrôle la force du freinage moteur et empêche les changements de rapport inutiles.

Changement de position du sélecteur en mode S

Faites passer le sélecteur de vitesses en position S, puis utilisez les différents rapports.

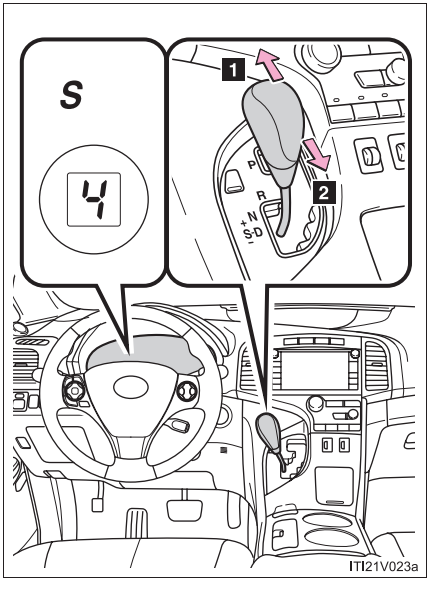

1 Passage à un rapport supérieur

2 Passage à un rapport inférieur

En mode S, la première position du sélecteur est automatiquement 5 ou 4, selon la vitesse du véhicule. Cependant, on peut régler la première position du sélecteur à 3 si l'on a utilisé la fonction AI-SHIFT pendant que le sélecteur de vitesses était en position D. (→P. 185)

■ Positions et fonctions du sélecteur de vitesses

- Sélection automatique des vitesses entre 1 et 6 selon la vitesse du véhicule et les conditions de conduite. (Les vitesses sont toutefois limitées au nombre de rapports sélectionné.)
- Vous avez le choix entre 6 niveaux de puissance de freinage moteur.
- Un rapport plus bas vous donnera plus de puissance de freinage moteur qu'un rapport élevé ; le régime du moteur augmentera également.

■ Mode S

- Lorsque la première position du sélecteur est 5 ou en deçà, elle passe à 6 si l'on maintient le sélecteur de vitesses vers "+".
- Afin d'éviter un régime excessif, une fonction a été conçue afin de passer automatiquement à un rapport plus élevé avant que le régime du moteur soit trop élevé.
- Afin de protéger la transmission automatique, une fonction a été conçue afin de passer automatiquement à un rapport plus élevé lorsque la température du liquide est élevée.

■ **Avertisseur sonore de restriction de passage à un rapport de vitesse inférieur (en mode S)**

Pour améliorer la sécurité et la tenue de route, le passage à un rapport de vitesse inférieur peut parfois être interdit. Dans certains cas, il ne sera pas possible de passer à un rapport de vitesse inférieur, même en utilisant le sélecteur de vitesses. (L'avertisseur sonore retentira deux fois.)

■ **Lorsque le régulateur de vitesse est en fonction**

Même lorsque vous effectuez les actions suivantes en vue d'activer le freinage moteur, ce dernier ne s'activera pas si vous conduisez en mode S et rétrogradez au rapport 5 ou 4, car le régulateur de vitesse ne s'annulera pas. (→P. 233)

■ **S'il est impossible de déplacer le sélecteur de vitesses de la position P**

→P. 603

■ **Si le voyant S ne s'allume pas, même après avoir déplacé le sélecteur de vitesses en position de conduite S**


Ceci pourrait indiquer un mauvais fonctionnement du système de transmission automatique. Faites immédiatement vérifier votre véhicule par votre concessionnaire Toyota.
(Dans cette situation, la transmission fonctionnera comme si le sélecteur de vitesses était en position D.)

■ **AI-SHIFT**

La fonction AI-SHIFT sélectionne automatiquement le rapport optimal en fonction du type de conducteur et des conditions de conduite.

La fonction AI-SHIFT s'engage automatiquement lorsque le sélecteur de vitesses se trouve en position D. (Si l'on place le sélecteur de vitesses en position de conduite S, la fonction est annulée.)

Levier de commande des clignotants

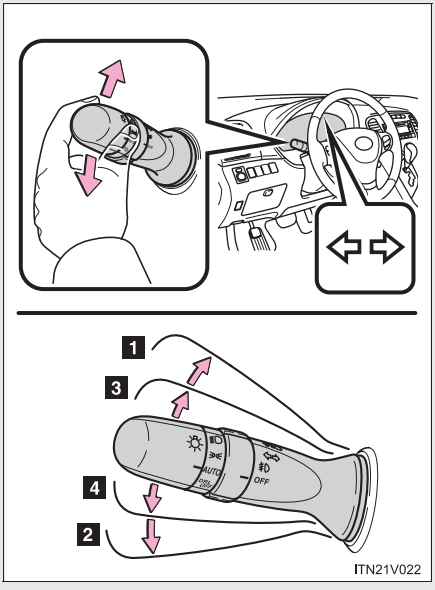

1 Virage à droite

2 Virage à gauche

3 Maintenez le levier à mi-course pour signaler un changement de voie.

Le clignotant de droite clignotera jusqu'à ce que vous relâchiez le levier.

4 Maintenez le levier à mi-course pour signaler un changement de voie.

Le clignotant de gauche clignotera jusqu'à ce que vous relâchiez le levier.

■ On peut utiliser les clignotants si

▶ Véhicules dotés du système Smart key

Le contacteur "ENGINE START STOP" est en mode IGNITION ON.


▶ Véhicules non dotés du système Smart key

Le contacteur du moteur est en position "ON".

■ Si la lampe témoin clignote plus rapidement qu'à l'habitude

Vérifiez si une ampoule du clignotant avant ou arrière est brûlée.

Frein de stationnement

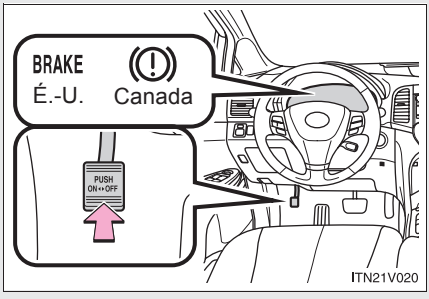

Engage le frein de stationnement*
(Le frein se relâche si on appuie de nouveau sur la pédale.)

* : Appuyez à fond sur la pédale de frein de stationnement avec le pied gauche, tout en appuyant sur la pédale de frein avec le pied droit.

Utilisation pendant l'hiver


→P. 279

⚠ NOTE

Avant de conduire

Relâchez complètement le frein de stationnement.
Conduire le véhicule alors que le frein de stationnement est engagé entraînera une surchauffe des composants des freins, ce qui peut nuire au rendement des freins et les user prématurément.


Klaxon

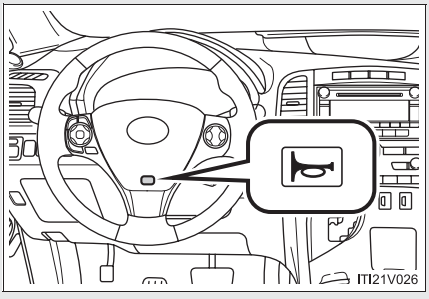

Pour faire retentir le klaxon, appuyez sur le repère ou dans la zone environnante.

■ Après le réglage du volant

Assurez-vous que le volant est correctement verrouillé.
Le klaxon risque de ne pas retentir si le volant n'est pas correctement verrouillé. (→P. 88)

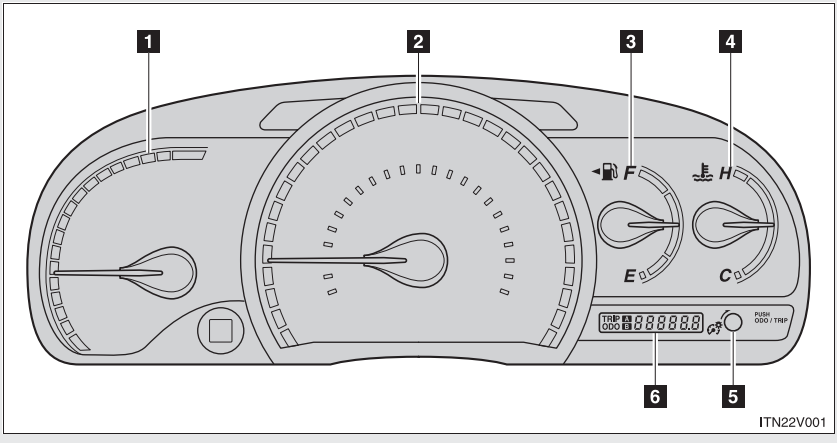

▶ Véhicules dotés du système Smart key
Les jauges, compteurs et affichages suivants s'allument lorsque le contacteur "ENGINE START STOP" est en mode IGNITION ON.

▶ Véhicules non dotés du système Smart key
Les jauges, compteurs et affichages suivants s'allument lorsque le contacteur du moteur est en position "ON".

1 Tachymètre

Affiche le régime du moteur en tours par minute.

2 Indicateur de vitesse

Affiche la vitesse du véhicule.

3 Jauge de niveau d'essence

Affiche la quantité de carburant restant dans le réservoir.

4 Jauge de température de liquide de refroidissement du moteur

Affiche la température du liquide de refroidissement du moteur.

5 Bouton d’odomètre/compteur journalier et de réinitialisation du compteur journalier

Bascule l’affichage entre l’odomètre et le compteur journalier. Si l’on maintient le bouton enfoncé, le compteur journalier affiché sera remis à zéro.


6 Odomètre et compteur journalier

Odomètre : Affiche la distance totale parcourue par le véhicule.

Compteur journalier : Affiche la distance parcourue par le véhicule depuis la dernière réinitialisation du compteur. On peut utiliser les compteurs journaliers A et B individuellement pour enregistrer et afficher des distances distinctes.

Commande de l’éclairage du bloc d’instrumentation

On peut régler la luminosité de l’éclairage du bloc d’instrumentation.

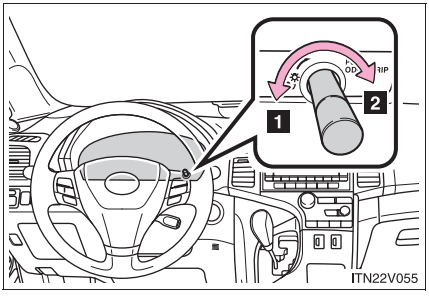

1 Plus sombre

2 Plus lumineux

NOTE

■ **Pour éviter les dommages au moteur et à ses composants**


- Ne laissez pas l'aiguille du tachymètre pénétrer dans la zone rouge, qui indique le régime moteur maximum.
- Le moteur peut surchauffer si la jauge de température du liquide de refroidissement pénètre dans la zone rouge ("H"). Dans ce cas, immobilisez immédiatement le véhicule dans un endroit sécuritaire, laissez le moteur refroidir complètement, puis vérifiez-le. (→P. 613)

Voyants et lampes témoins

Les voyants et les lampes témoins du bloc d'instrumentation et du panneau central informent le conducteur de l'état des différents systèmes du véhicule.


À des fins explicatives, toutes les lampes témoins et tous les voyants sont allumés sur l'illustration suivante.

▶ Bloc d'instrumentation

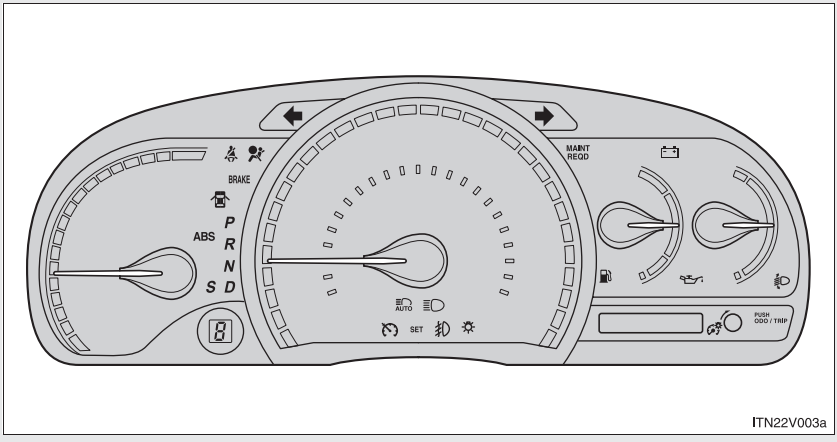

ITN22V003a

▶ Panneau central

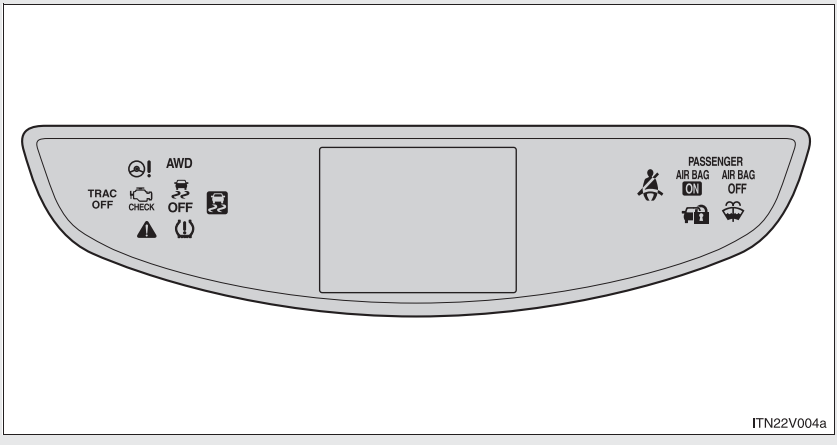

ITN22V004a

■ Voyants

Les voyants informent le conducteur de l'état de fonctionnement des différents systèmes du véhicule.



Voyant de clignotant (→P. 186)



Voyant des feux de route (→P. 215)



(É.-U.)

Voyant des phares (→P. 214)



(Canada)

Voyant des feux arrière (→P. 214)



(si le véhicule en est doté)

Voyant de la fonction automatique des feux de route (→P. 218)



Voyant des phares antibrouillards (→P. 225)



Voyant de sécurité (→P. 110,113)



Voyant du régulateur de vitesse (→P. 233)



Lampe témoin "SET" du régulateur de vitesse (→P. 233)



*1, 2

Voyant du système anti-patinage (→P. 260)



*1

Voyant VSC OFF (→P. 261)



Voyant TRAC OFF (→P. 261)



*1


Voyant "AIR BAG ON/OFF" (→P. 135)



Voyants de rapport engagé et de sélection de rapport de vitesse (→P. 181)

Lampes témoins

Les lampes témoins informent le conducteur des défaillances du système indiqué. (→P. 573)

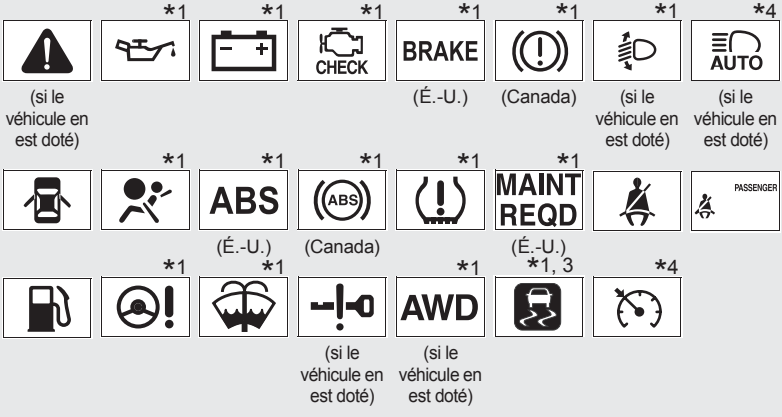

*1 : Ces lampes s’allument quand le contacteur “ENGINE START STOP” est placé en mode IGNITION ON (véhicules dotés du système Smart key) ou si le contacteur du moteur est placé en position “ON” (véhicules non dotés du système Smart key) pour signaler qu’une vérification de système est en cours. Elles s’éteindront après le démarrage du moteur ou au bout de quelques secondes. Si une lampe ne s’allume pas ou ne s’éteint pas, cela peut indiquer la défaillance d’un système. Faites vérifier votre véhicule par votre concessionnaire Toyota.

*2 : La lampe clignote pour indiquer que le système est en fonction.

*3 : La lampe s’allume pour signaler une défaillance.

*4 : La lampe clignote pour indiquer une défaillance.


ATTENTION

Si l’une des lampes témoins de sécurité ne s’allume pas

Si l’une des lampes témoins de sécurité, par exemple la lampe témoin de l’ABS ou celle du coussin gonflable SRS, ne s’allume pas lorsque vous faites démarrer le moteur, ceci pourrait signifier que ces systèmes ne sont pas en mesure d’assurer votre protection en cas d’accident, ce qui serait susceptible d’occasionner des blessures graves, voire mortelles. Faites immédiatement vérifier votre véhicule par votre concessionnaire Toyota si cela se produit.

Écran multifonctions (Type TFT)

L'écran multifonctions présente au conducteur diverses données liées à la conduite, y compris la montre de bord et la température extérieure actuelle.

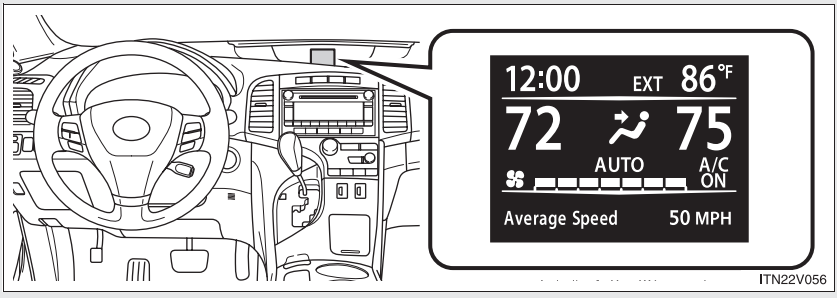

● Montre de bord (→P. 201)

Indique l'heure et permet de la régler.

● Température extérieure

Indique la température extérieure.

La fourchette des températures affichables s'étend de -40°F (-40°C) à 122°F (50°C).

● Affichage du climatiseur (→P. 308)

S'affiche automatiquement si le climatiseur est mis en marche.

● Informations de croisière (→P. 197)

Affiche l'autonomie, la consommation de carburant et d'autres renseignements relatifs au trajet.


● Affichage du système intuitif d'aide au stationnement (si le véhicule en est doté) (→P. 237)

● Messages d'avertissement (→P. 588)

S'affichent automatiquement si une défaillance se produit dans l'un des systèmes du véhicule.

● Affichage des fonctions personnalisables (→P. 200, 655)

Changement d'affichage

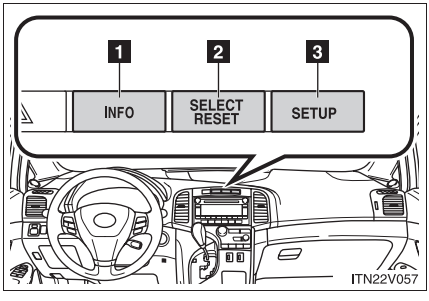

1 Touche "INFO"

2 Touche "SELECT RESET"

Pour remettre à zéro les fonctions ci-dessous, appuyez sur la touche "SELECT RESET".

- Économie moyenne de carburant
- Vitesse moyenne
- Compteur horaire du trajet

3 Touche "SETUP"

Informations de croisière

Vous pouvez changer les éléments affichés en appuyant sur la touche "INFO".

■ Économie moyenne de carburant

Affiche la consommation moyenne de carburant depuis la dernière remise à zéro.

- Vous pouvez réinitialiser cette fonction en maintenant la touche "SELECT RESET" enfoncée lorsque l'économie moyenne de carburant est affichée.
- Utilisez la consommation moyenne de carburant affichée comme référence.

■ Économie actuelle de carburant

Affiche la consommation actuelle de carburant.

Distance à parcourir avant la panne sèche.

Affiche la distance maximum (estimée) pouvant être parcourue avec la quantité de carburant résiduelle dans le réservoir.

- Cette distance est calculée en fonction de votre consommation moyenne de carburant. C’est pourquoi il peut y avoir un écart entre la distance réelle pouvant être parcourue et celle affichée.
- Si l’on n’ajoute qu’un peu de carburant au réservoir, il se peut que l’affichage ne soit pas mis à jour. Lorsque vous faites le plein, désactivez le contacteur “ENGINE START STOP”. Si vous faites le plein sans désactiver le contacteur “ENGINE START STOP”, il se peut que l’affichage ne soit pas mis à jour.

Vitesse moyenne

Affiche la vitesse moyenne du véhicule depuis la dernière réinitialisation de la fonction.

Vous pouvez réinitialiser cette fonction en maintenant la touche “SELECT RESET” enfoncée lorsque la vitesse moyenne est affichée.

■ Compteur journalier

Affiche le temps écoulé depuis que le compteur a été remis à zéro.

Le compteur journalier ne fonctionne que si le moteur est en marche. Vous pouvez le démarrer et le mettre en pause en appuyant sur la touche "SELECT RESET", et le remettre à zéro en maintenant cette touche enfoncée lorsqu'il est affiché.

Vous pouvez personnaliser la disposition de l'affichage de sorte à afficher une ligne d'information de croisière en police de taille normale, deux lignes d'information de croisière en police de taille normale ou une ligne en police de taille plus grande. (→P. 202)
Lorsque deux lignes d'information de croisière sont affichées, les deux peuvent être réinitialisées.

ÉTAPE 1 Appuyez sur la touche "SELECT RESET".

Le premier élément affiché susceptible d'être réinitialisé sera surligné en jaune.

ÉTAPE 2 Appuyez sur la touche "SELECT RESET" pour sélectionner ou réinitialiser chacun des éléments affichés tel qu'indiqué ci-dessus.

ÉTAPE 3 Appuyez sur la touche "SETUP" pour changer l'élément affiché à réinitialiser en le surlignant en jaune.

Cette fonction ne s'applique que si les deux lignes peuvent être réglées.

ÉTAPE 4 Appuyez sur la touche "INFO" pour quitter le mode de réglage.

Appuyez une autre fois sur la touche "INFO" pour changer l'affichage des éléments.


Configuration des affichages

ÉTAPE 1 Appuyez sur la touche “SETUP” pendant que le véhicule est immobilisé.

L’écran “Réglages sur mesure” s’affiche sur l’écran multifonctions.

S’il reste inutilisé pendant environ 10 secondes, l’affichage revient à l’écran précédent.


ÉTAPE 2

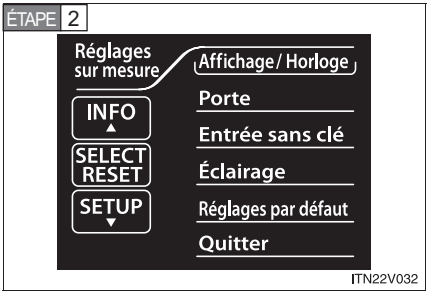

Sélectionnez l’option “Affichage / Horloge” en appuyant sur la touche “INFO” ou “SETUP”, puis appuyez sur la touche “SELECT RESET”.

Si vous sélectionnez “Quitter” et appuyez sur “SELECT RESET”, l’affichage reviendra à l’écran précédent.

ÉTAPE 3

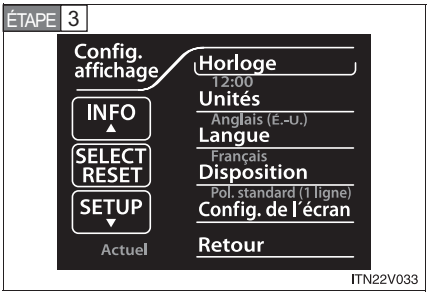

Sélectionnez l’élément désiré en appuyant sur la touche “INFO” ou “SETUP”.

Appuyez sur la touche “SELECT RESET” pour entrer le mode de réglage.

Le réglage actuel est indiqué par le texte en jaune.

■ Réglage de la montre de bord

ÉTAPE 1 Sélectionnez l'option "Horloge" de l'écran "Config. affichage", puis appuyez sur la touche "SELECT RESET".

ÉTAPE 2



ITN22V034

Appuyez sur la touche "INFO" pour régler les heures et sur la touche "SETUP" pour régler les minutes.


Maintenez les touches enfoncées pour régler l'heure plus rapidement.

Appuyez sur la touche "SELECT RESET" pour régler la montre de bord.

■ Sélection des unités

ÉTAPE 1 Sélectionnez l'option "Unités" de l'écran "Config. affichage", puis appuyez sur la touche "SELECT RESET".

ÉTAPE 2

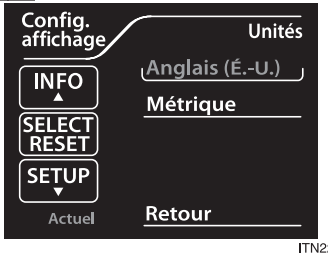

ITN22V035

Sélectionnez les unités que vous voulez lire en appuyant sur la touche "INFO" ou "SETUP".


Appuyez sur la touche "SELECT RESET" pour régler les unités.

Le réglage actuel est indiqué par le texte en jaune.

■ Sélection de la langue

ÉTAPE 1 Sélectionnez l’option “Langue” de l’écran “Config. affichage”, puis appuyez sur la touche “SELECT RESET”.

ÉTAPE 2

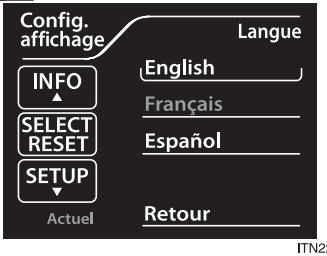

ITN22V036

Sélectionnez la langue que vous voulez lire en appuyant sur la touche “INFO” ou “SETUP”.

Appuyez sur la touche “SELECT RESET” pour régler la langue.


Le réglage actuel est indiqué par le texte en jaune.

Pour passer directement à l’écran “Langue” depuis l’écran initial “Paramètres personnalisés”, maintenez la touche “SETUP” enfoncée pendant 5 secondes.

■ Sélection de la disposition de l’information de croisière

ÉTAPE 1 Sélectionnez l’option “Disposition” de l’écran “Config. affichage”, puis appuyez sur la touche “SELECT RESET”.

ÉTAPE 2

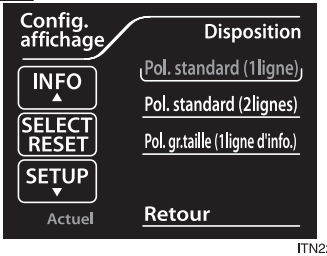


ITN22V037

Sélectionnez la disposition désirée en appuyant sur la touche “INFO” ou “SETUP”, puis appuyez sur la touche “SELECT RESET”.


Le réglage actuel est indiqué par le texte en jaune.

ÉTAPE 3

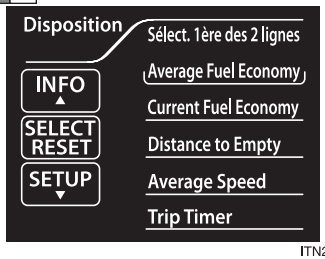

Si la disposition sur deux lignes a été sélectionnée à l' ÉTAPE 2, l'écran "Disposition" s'affiche. Tout d'abord, sélectionnez l'élément que vous voulez afficher sur la première ligne à l'aide des touches "INFO" et "SETUP", puis appuyez sur la touche "SELECT RESET".

ÉTAPE 4

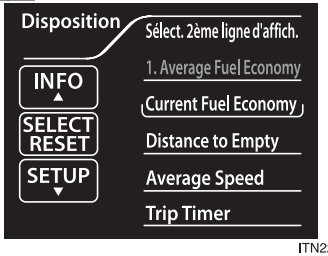


Sélectionnez l'élément que vous voulez afficher sur la deuxième ligne à l'aide des touches "INFO" et "SETUP", puis appuyez sur la touche "SELECT RESET".

Le message "Sélection terminée" s'affichera.


■ Configuration de l'affichage de l'information

Sélectionnez l'option "Config. de l'écran" de l'écran "Config. affichage", puis appuyez sur la touche "SELECT RESET".

● Réglage de la luminosité

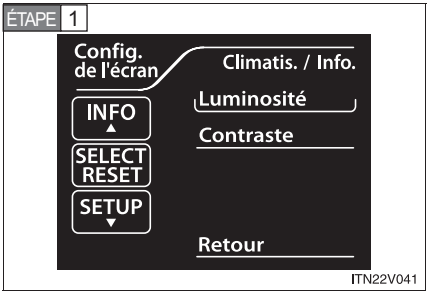

Sélectionnez l’option “Luminosité” dans l’écran “Config. de l’écran”, puis appuyez sur la touche “SELECT RESET”.

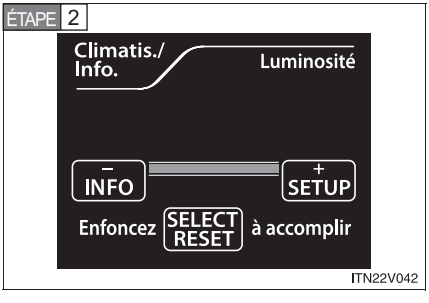


Pour régler la luminosité, appuyez sur la touche “INFO” ou “SETUP”.

+ : Plus lumineux


- : Plus sombre

Pour quitter l’écran, appuyez sur la touche “SELECT RESET”.

● Réglage du contraste

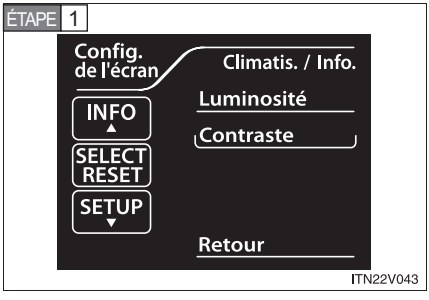

Sélectionnez l’option “Contraste” de l’écran “Config. de l’écran”, puis appuyez sur la touche “SELECT RESET”.

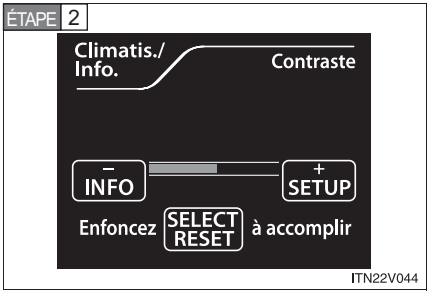

Pour régler le contraste, appuyez sur la touche “INFO” ou “SETUP”.


+ : Plus fort
- : Plus faible

Pour quitter l’écran, appuyez sur la touche “SELECT RESET”.

■ **Retour à l’écran précédent**

Sélectionnez l’option “Retour” de l’écran “Config. de l’écran”, puis appuyez sur la touche “SELECT RESET”.

■ Si le véhicule est déplacé pendant la modification des réglages sur l’écran multifonctions

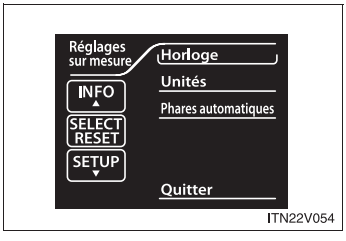

Si la vitesse du véhicule dépasse environ 3 mph (5 km/h) pendant la modification des réglages, le message “Veuillez arrêter le véhicule pour modifier les réglages” s’affichera sur l’écran multifonctions, et le mode de réglage se fermera au bout de quelques secondes. Si vous appuyez sur la touche “SETUP” alors que la vitesse du véhicule dépasse 3 mph (5 km/h), seuls certains réglages pourront être modifiés. Pour modifier les autres réglages, appuyez sur la touche “SETUP” après avoir immobilisé le véhicule.

■ Affichage de vérification du système

▶ Véhicules dotés du système Smart key

Après avoir fait passer le contacteur “ENGINE START STOP” en mode IGNITION ON, la mention “VENZA” s’affiche pendant la vérification du fonctionnement du système. Une fois la vérification du système terminée, on revient à l’écran normal.

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

Après avoir fait passer le contacteur du moteur en position “ON”, la mention “VENZA” s’affiche pendant la vérification du fonctionnement du système. Une fois la vérification du système terminée, on revient à l’écran normal.

Lorsque "--", "E" ou "F" s'affiche sur l'écran de la température extérieure

Le système est peut-être défaillant. Apportez le véhicule chez un concessionnaire Toyota.

Affichage de la température extérieure

Dans les circonstances suivantes, il se peut que la température affichée ne soit pas exacte ou que le changement de température à l'écran demande plus de temps qu'à l'habitude.

- Lorsque le véhicule est immobilisé ou que vous conduisez à une vitesse inférieure à 12 mph (20 km/h).
- Lorsque la température extérieure change subitement (à l'entrée ou à la sortie d'un garage, d'un tunnel, etc.)


NOTE

Écran multifonctions à basses températures

Laissez l'habitacle se réchauffer avant d'utiliser l'écran informatif à cristaux liquides. À des températures très basses, la réponse de l'écran informatif peut être très lente et les modifications à l'écran peuvent être retardées.

Écran multifonctions (Type ACL)

L'écran multifonctions présente au conducteur diverses données liées à la conduite, y compris la montre de bord et la température extérieure actuelle.

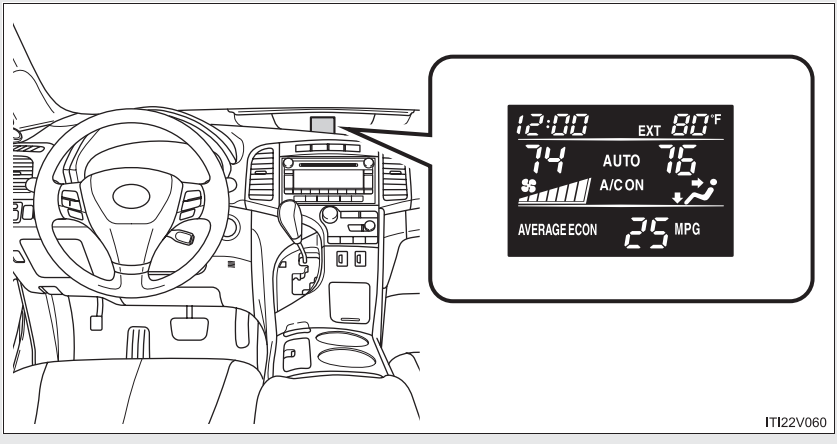

● Montre de bord (→P. 210)

Indique l'heure et permet de la régler.

● Température extérieure

Indique la température extérieure.

La fourchette des températures affichables s'étend de -40°F (-40°C) à 122°F (50°C).


● Affichage du climatiseur (→P. 308)

S'affiche automatiquement si le climatiseur est mis en marche.

● Informations de croisière (→P. 209)

Affiche l'autonomie, la consommation de carburant et d'autres renseignements relatifs au trajet.

Changement d'affichage

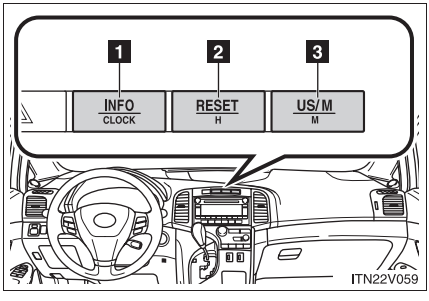

1 Touche "INFO-CLOCK"

2 Touche "RESET-H"

Pour remettre à zéro les fonctions ci-dessous, appuyez sur la touche "RESET-H".

- Consommation moyenne de carburant
- Vitesse moyenne du véhicule

3 Touche "US/M-M"

Informations de croisière

Vous pouvez changer les éléments affichés en appuyant sur la touche "INFO-CLOCK".

■ Consommation moyenne de carburant (AVERAGE ECON)

Affiche la consommation moyenne de carburant depuis la dernière remise à zéro.

- Vous pouvez réinitialiser cette fonction en maintenant la touche "RESET-H" enfoncée lorsque la consommation moyenne de carburant est affichée.
- Utilisez la consommation moyenne de carburant affichée comme référence.

■ Consommation de carburant actuelle (CURRENT ECON)

Affiche la consommation actuelle de carburant.

■ Autonomie (RANGE)

Affiche la distance maximum (estimée) pouvant être parcourue avec la quantité de carburant résiduelle dans le réservoir.

- Cette distance est calculée en fonction de votre consommation moyenne de carburant. C’est pourquoi il peut y avoir un écart entre la distance réelle pouvant être parcourue et celle affichée.
- Si l’on n’ajoute qu’un peu de carburant dans le réservoir, il se peut que l’affichage ne soit pas mis à jour.
  Lorsque vous faites le plein, désactivez le contacteur “ENGINE START STOP”. Si vous faites le plein sans désactiver le contacteur “ENGINE START STOP”, il se peut que l’affichage ne soit pas mis à jour.

■ Vitesse moyenne du véhicule (AVERAGE SPEED)

Affiche la vitesse moyenne du véhicule depuis le démarrage du moteur ou la réinitialisation de la fonction.

Vous pouvez réinitialiser cette fonction en maintenant la touche “RESET-H” enfoncée lorsque la vitesse moyenne du véhicule est affichée.

Réglage de la montre de bord

ÉTAPE 1 Maintenez la touche “INFO-CLOCK” enfoncée jusqu’à ce qu’une partie de l’affichage clignote.

ÉTAPE 2 Maintenez la touche “RESET-H” enfoncée pour régler les heures et la touche “US/M-M” pour régler les minutes.

ÉTAPE 3 Appuyez sur la touche “INFO-CLOCK” pour terminer le réglage.

Sélection des unités

Appuyez sur la touche “US/M-M”.

L’unité est modifiée chaque fois qu’on appuie sur la touche.

■ **Écran à cristaux liquides**

De petites taches peuvent apparaître sur l'écran. Il s'agit d'une caractéristique des écrans à cristaux liquides ; il n'y a aucun risque à continuer d'utiliser l'écran.

■ **Lorsque "--", "E" ou "F" s'affiche sur l'écran de la température extérieure**

Le système est peut-être défaillant. Apportez le véhicule chez un concessionnaire Toyota.

■ **Affichage de la température extérieure**

Dans les circonstances suivantes, il se peut que la température affichée ne soit pas exacte ou que le changement de température à l'écran demande plus de temps qu'à l'habitude.

- Lorsque le véhicule est immobilisé ou que vous conduisez à une vitesse inférieure à 12 mph (20 km/h).
- Lorsque la température extérieure change subitement (à l'entrée ou à la sortie d'un garage, d'un tunnel, etc.)

Informations sur la consommation de carburant


Vous pouvez afficher les informations sur la consommation de carburant sur l'écran du système audio haut de gamme Entune avec navigation (Entune Premium Audio with Navigation), du système audio plus Entune (Entune Audio Plus) ou du système audio Entune (Entune Audio).

▶ Véhicules dotés d'un système audio haut de gamme Entune avec navigation (Entune Premium Audio with Navigation) ou d'un système audio plus Entune (Entune Audio Plus)

Appuyez sur le bouton "APPS", puis sélectionnez "Eco" sur l'écran.

▶ Véhicules dotés d'un système audio Entune (Entune Audio)

Appuyez sur le bouton "CAR".

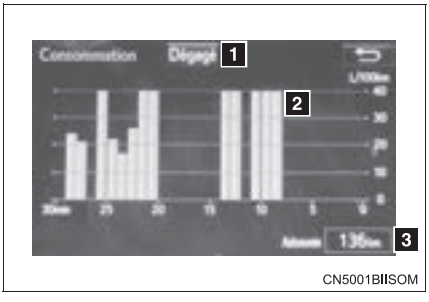

1 Remise à zéro des informations de croisière

2 Consommation précédente de carburant par minute

3 Autonomie

La consommation moyenne de carburant des 30 dernières minutes est divisée par couleur entre les anciennes moyennes et les moyennes atteintes depuis la dernière fois où le contacteur du moteur a été placé en position "ON" (véhicules non dotés du système Smart key) ou en mode IGNITION ON (véhicules dotés du système Smart key). Utilisez la consommation moyenne de carburant affichée comme référence.

Ces illustrations sont présentées à titre d'exemple seulement; en conditions réelles, elles peuvent être légèrement différentes.

■ **Remise à zéro des données**

Si vous sélectionnez “Dégagé”, les informations de croisière seront remises à zéro.

■ **Autonomie**


Affiche la distance maximale (estimée) pouvant être parcourue avec la quantité de carburant résiduelle dans le réservoir.
Cette distance est calculée en fonction de votre consommation moyenne de carburant. C'est pourquoi il peut y avoir un écart entre la distance réelle pouvant être parcourue et celle affichée.

Commutateur des phares


On peut mettre en marche les phares manuellement ou automatiquement.

Si l'on tourne l'extrémité du levier, les phares s'activent comme suit

▶ Type A

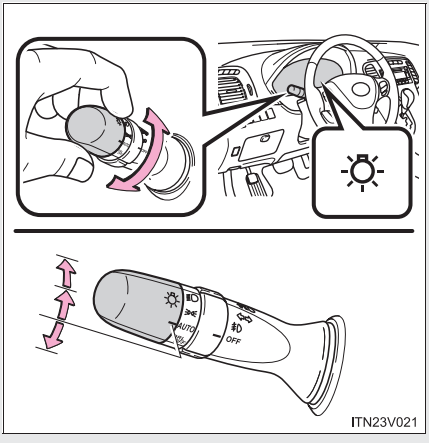

▶ Type B

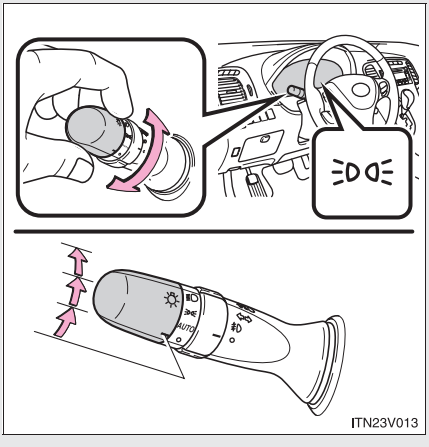

(Type B uniquement) Les phares de jour s'allument. (→P. 216)


AUTO Les phares, les feux de stationnement, les phares de jour (→P. 216), etc., s'allument et s'éteignent automatiquement. (Quand le contacteur "ENGINE START STOP" est en mode IGNITION ON [véhicules dotés du système Smart key] ou si le contacteur du moteur est en position "ON" [véhicules non dotés du système Smart key].)

Les feux de gabarit, les feux de stationnement, les feux arrière, l'éclairage de la plaque d'immatriculation, les phares de jour (→P. 216) et l'éclairage du bloc d'instrumentation s'allument.

Les phares et toutes les lumières énumérées ci-dessus (sauf les phares de jour) s'allument.

DRL OFF (Type A uniquement) Les phares de jour s'éteignent.

Allumage des feux de route

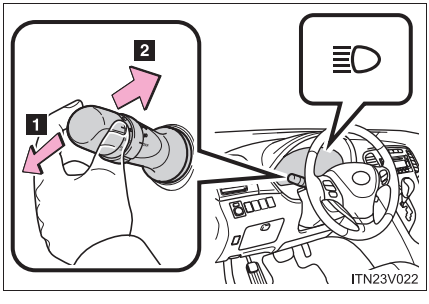

1 Lorsque les phares sont allumés, poussez le levier vers l'avant pour allumer les feux de route.

Véhicules dotés de la fonction automatique des feux de route : Lorsque le commutateur d'éclairage est en position AUTO, la fonction automatique des feux de route s'active. (→P. 218)

Ramenez le levier à la position centrale pour éteindre les feux de route.

2 Tirez le levier vers vous pour allumer les feux de route.

Relâchez le levier pour les éteindre. Vous pouvez faire un appel de phares en allumant et en éteignant les feux de route.


■ Système des phares de jour

- Au démarrage du moteur et lorsque le frein de stationnement est relâché, les feux de route s'allument automatiquement à une intensité réduite (véhicules dotés de phares à halogène) ou les phares de jour à DEL s'allument automatiquement (véhicules dotés de phares à décharge) afin que les autres conducteurs puissent mieux voir votre véhicule. Les phares de jour ne sont pas conçus pour être utilisés la nuit.

  Type A : Vous pouvez éteindre les feux de jour à l'aide du contacteur.

- Par rapport aux feux de croisement, les phares de jour offrent une plus grande longévité et consomment moins d'électricité, ce qui contribue à réduire la consommation de carburant.

■ Capteur de commande des phares

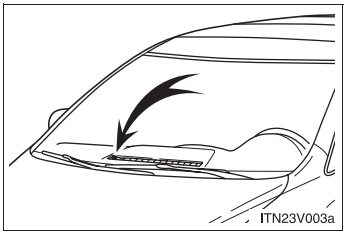

Il se peut que le capteur ne fonctionne pas adéquatement si l'on place un objet sur celui-ci ou si un objet fixé au pare-brise le bloque.
Dans ce cas, l'interférence causée à la détection de la lumière ambiante par le capteur pourrait nuire au fonctionnement du système de phares automatique.

■ Système automatique d'extinction des phares

▶ Véhicules dotés du système Smart key

- Lorsque les phares sont allumés : Les phares et les feux arrière s'éteignent 30 secondes après l'ouverture et la fermeture d'une portière si l'on a placé le contacteur "ENGINE START STOP" en mode ACCESSORY ou OFF.
- Lorsque seuls les feux arrière sont allumés : Les feux arrière s'éteignent automatiquement si l'on a placé le contacteur "ENGINE START STOP" en mode ACCESSORY ou OFF et qu'on ouvre la portière du conducteur.

Pour rallumer les phares, placez le contacteur "ENGINE START STOP" en mode IGNITION ON ou tournez le commutateur d'éclairage en position OFF une fois, puis retournez-le en position ou .

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

- Lorsque les phares sont allumés : Les phares et les feux arrière s'éteignent 30 secondes après l'ouverture et la fermeture d'une portière si l'on a placé le contacteur du moteur en mode "ACC" ou "LOCK".
- Lorsque seuls les feux arrière sont allumés : Les feux arrière s'éteignent automatiquement si le contacteur du moteur est placé en position "ACC" ou "LOCK" et que la portière du conducteur est ouverte.

Pour rallumer les phares, placez le contacteur du moteur en position "ON" ou tournez le commutateur d'eclairage en position "OFF" une fois, puis retournez-le en position  ou  .

■ Système d'ajustement automatique des phares (véhicules dotés de phares à décharge)

L'inclinaison des phares est automatiquement ajustée en fonction du nombre de passagers et du chargement du véhicule afin que les phares n'éblouissent pas les autres conducteurs sur la route.

■ Personnalisation

On peut modifier les réglages (par ex. la sensibilité du capteur d'éclairage). (Fonctions personnalisables →P. 655)

⚠ NOTE


■ Pour éviter que la batterie ne se décharge

Ne laissez pas les phares allumés plus longtemps qu'il ne faut lorsque le moteur est à l'arrêt.

Fonction automatique des feux de route*

La fonction automatique des feux de route utilise un capteur de caméra interne pour évaluer l'intensité lumineuse des réverbères, des phares des véhicules qui s'approchent ou qui vous précèdent, etc. ; au besoin, elle allume et éteint automatiquement les feux de route.

■ Activation de la fonction automatique des feux de route

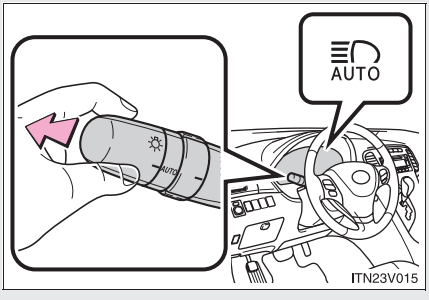


Le contacteur des phares étant en position **AUTO** et le contacteur "ENGINE START STOP" en mode IGNITION ON (véhicules dotés du système Smart key), ou le contacteur du moteur en position "ON" (véhicules non dotés du système Smart key), poussez le levier vers l'avant.

Le voyant de la fonction automatique des feux de route s'allumera pour indiquer que le système est actif lorsque les feux de route s'allumeront automatiquement.

* : Si le véhicule en est doté


■ Allumer/éteindre les feux de route manuellement

▶ Passage aux feux de croisement

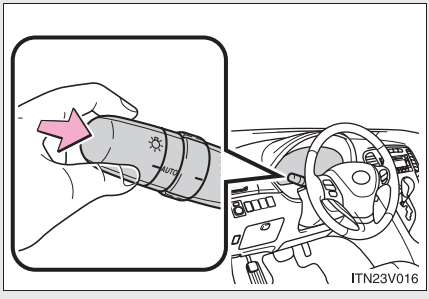

Tirez le levier à sa position d'origine.

▶ Passage aux feux de route

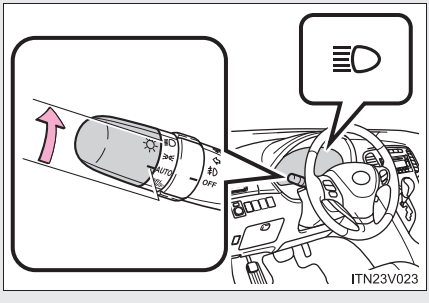

Placez le commutateur d'éclairage en position .

■ **Conditions d'activation/de désactivation de la fonction automatique des feux de route**

Si toutes les conditions suivantes sont remplies, les feux de route seront automatiquement allumés (au bout d'environ 1 seconde) :

- La vitesse du véhicule est supérieure à 20 mph (32 km/h) environ.
- La zone à l'avant du véhicule est sombre.
- Il n'y a aucun véhicule s'approchant ou vous précédant dont les phares ou les feux arrière sont allumés.

Si l'une des conditions suivantes est remplie, les feux de route s'éteindront automatiquement :

- La vitesse du véhicule passe sous les 20 mph (32 km/h) environ.
- La zone à l'avant du véhicule n'est pas sombre.
- Les phares ou les feux arrière des véhicules s'approchant ou vous précédant sont allumés.

■ **Limites de la fonction automatique des feux de route**

Ne vous fiez pas uniquement à la fonction automatique des feux de route. Conduisez toujours prudemment, en prenant soin d'observer votre environnement et d'allumer ou d'éteindre les feux de route manuellement au besoin.

■ **Information sur la détection par le capteur de caméra**

- Les feux de route peuvent ne pas s'allumer automatiquement dans les circonstances suivantes :
  - Si un véhicule s'approche soudainement dans une courbe.
  - Si un véhicule vous coupe la route.
- Les feux de route peuvent s'éteindre si le système détecte un véhicule approchant qui utilise des phares antibrouillards sans que ses phares réguliers soient allumés.
- L'éclairage résidentiel, les réverbères, les feux de circulation et les panneaux d'affichage ou les signaux illuminés peuvent causer la désactivation des feux de route.
- Les facteurs suivants peuvent influer sur le temps nécessaire avant que les feux de route s'allument ou s'éteignent :
  - L'intensité lumineuse des phares, des phares antibrouillards et des feux arrière des véhicules qui approchent ou vous précèdent.
  - Conditions routières (eau, glace, neige, etc.)
  - Le nombre de passagers et la quantité de bagages
- Les feux de route peuvent s'allumer ou s'éteindre à des moments imprévus par le conducteur.

● Dans les situations ci-dessous, le système ne sera peut-être pas en mesure de détecter correctement les niveaux d'intensité de la lumière environnante et les feux de route pourraient éblouir des piétons à proximité. Aussi, pensez à allumer ou à éteindre les feux de route manuellement plutôt qu'à vous fier à la fonction automatique des feux de route.

- Mauvaises conditions atmosphériques (pluie, neige, brouillard, tempête de sable, etc.)
- Le pare-brise est obscurci par du brouillard, de l'humidité, de la glace, de la saleté, etc.
- Le pare-brise est fêlé ou endommagé.
- Le rétroviseur intérieur ou le capteur de la caméra est déformé ou sale.
- Les niveaux d'intensité de la lumière environnante sont identiques à ceux des phares, des feux arrière ou des phares antibrouillards.
- Les phares des véhicules vous précédant sont éteints, sont sales, changent de couleur ou sont mal alignés.
- Lorsque vous roulez dans une zone alternativement claire et sombre.
- Lorsque vous roulez fréquemment sur des routes pentues ou dont la surface est rude, accidentée ou inégale (par exemple des routes pavées de pierres, des pistes en gravier, etc.)
- Lorsque vous roulez fréquemment sur des routes comportant de nombreuses courbes ou exposées au vent.
- Il y a un objet très réfléchissant à l'avant du véhicule, par exemple un panneau de signalisation ou un miroir.
- Les phares du véhicule sont endommagés ou sales.
- Le véhicule gite ou s'incline en raison d'un pneu crevé, de la traction d'une remorque, etc.
- Le voyant de la fonction automatique des feux de route clignote.
- Les phares basculent entre les feux de route et les feux de croisement de manière anormale.
- Le conducteur estime que les feux de route peuvent causer des problèmes aux conducteurs ou piétons à proximité, ou les incommoder.

Si le voyant de la fonction automatique des feux de route clignote...

Ceci pourrait signifier une défaillance à l'intérieur du système. Adressez-vous à votre concessionnaire Toyota.

Personnalisation

Vous pouvez désactiver la fonction automatique des feux de route.
(Fonctions personnalisables →P. 655)


Réduction temporaire de la sensibilité du capteur

Vous pouvez réduire temporairement la sensibilité du capteur.
Pour réduire la sensibilité, maintenez enfoncée la touche "AUTO" située sur le rétroviseur intérieur pendant 15 à 20 secondes, puis relâchez-la. La lampe témoin du rétroviseur intérieur clignotera pour indiquer que la sensibilité a été réduite.

Véhicules dotés du système Smart key :
Lorsque le contacteur "ENGINE START STOP" sera placé en mode OFF, la sensibilité reviendra à son niveau habituel.
Véhicules non dotés du système Smart key :
Lorsque le contacteur du moteur sera placé en position "LOCK", la sensibilité reviendra à son niveau habituel.

⚠ NOTE

■ Capteur de la caméra

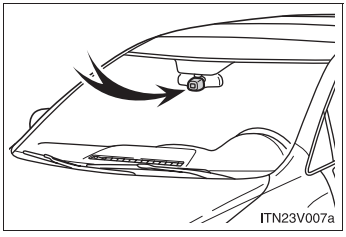


Observez les précautions suivantes pour vous assurer que la fonction automatique des feux de route réagit normalement.

- Ne touchez pas au capteur de la caméra.
- N'exposez pas le rétroviseur intérieur et le capteur de la caméra à des chocs violents.
- Ne démontez pas le capteur de la caméra.
- Ne renversez pas de liquide sur le rétroviseur intérieur ou sur le capteur de la caméra.
- N'installez pas de la teinture métallique ou des autocollants sur le capteur de la caméra ou sur la zone du pare-brise à proximité de ce capteur.
- Ne placez aucun objet sur le tableau de bord. Il se peut que le capteur de la caméra interprète incorrectement les éléments réfléchis dans le pare-brise, par exemple les réverbères, les phares des autres véhicules, etc.
- N'installez pas des coupons de stationnement ou d'autres accessoires à proximité ou autour du rétroviseur intérieur ou du capteur de la caméra.
- Ne surchargez pas le véhicule.
- N'apportez pas de modifications au véhicule.
- Ne remplacez pas le pare-brise par un pare-brise autre que celui d'origine. Adressez-vous à votre concessionnaire Toyota.

Commutateur des phares antibrouillards

Les phares antibrouillards améliorent la visibilité en conditions de conduite difficiles, notamment lorsqu'il pleut ou qu'il y a du brouillard. Les phares antibrouillards peuvent être utilisés lorsque les feux de croisement sont allumés.


▶ Type A

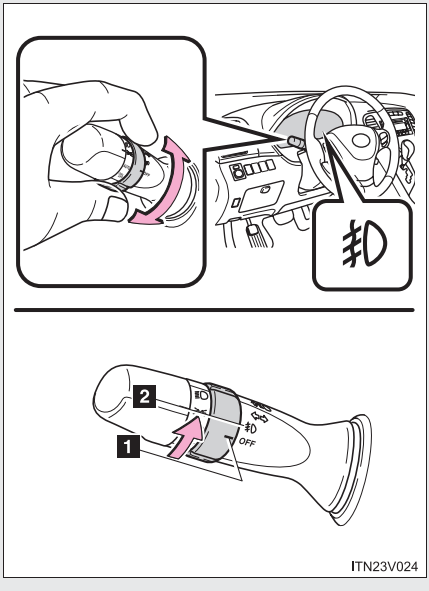

1 OFF Arrêt

2 Marche

▶ Type B

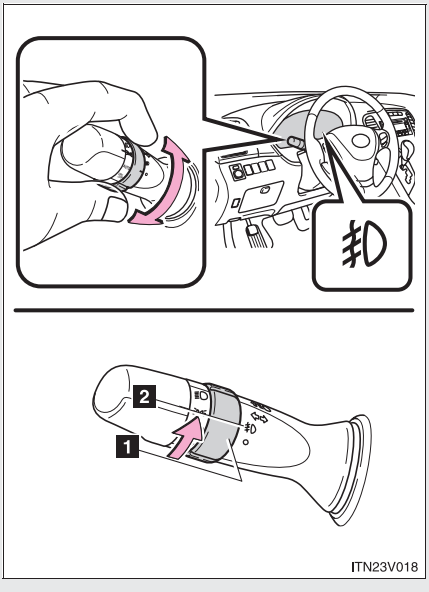


1 O Arrêt


2 ≢D Marche

On peut régler l'intervalle de balayage intermittent des essuie-glaces (si le mode INT ou est sélectionné).


▶ Type A

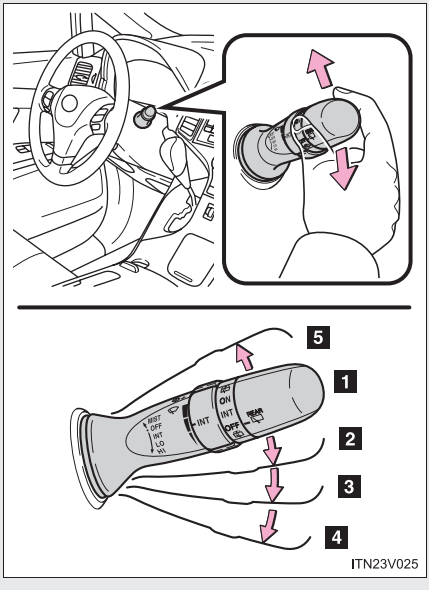

1. OFF Arrêt
2. INT Balayage intermittent des essuie-glaces
3. LO Balayage lent
4. HI Balayage rapide
5. MIST Fonctionnement temporaire

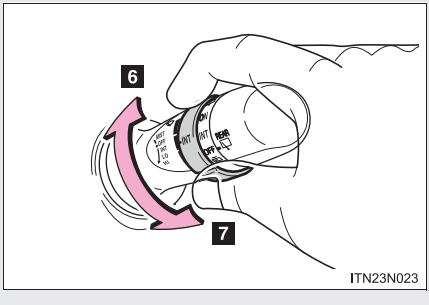


6. Augmente la fréquence de balayage intermittent des essuie-glaces avant
7. Diminue la fréquence de balayage intermittent des essuie-glaces avant

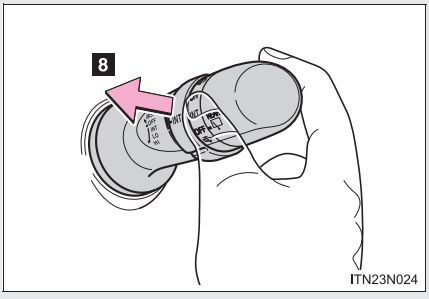

8 Fonctionnement de lavage/balayage

Les essuie-glaces fonctionnent automatiquement.

▶ Type B

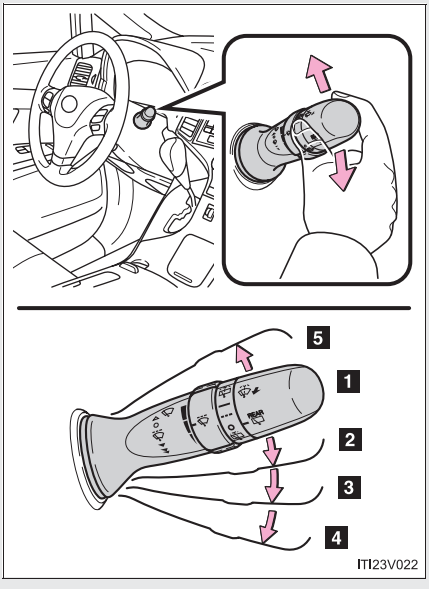


1 Arrêt

2 Balayage intermittent des essuie-glaces

3 Balayage lent


4 Balayage rapide

5 Fonctionnement temporaire

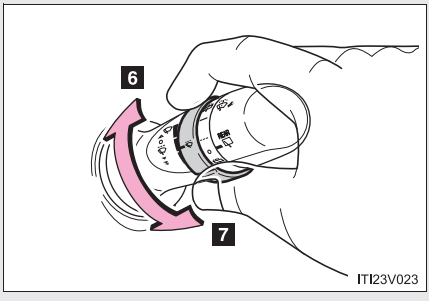

6 Augmente la fréquence de balayage intermittent des essuie-glaces avant

7 Diminue la fréquence de balayage intermittent des essuie-glaces avant

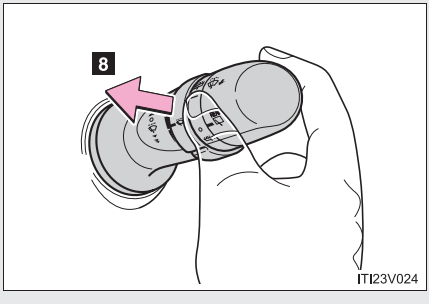

8 Fonctionnement de lavage/balayage

Les essuie-glaces fonctionnent automatiquement.

■ **On peut utiliser les essuie-glaces et le lave-glace avant lorsque**

▶ Véhicules dotés du système Smart key

Le contacteur “ENGINE START STOP” est en mode IGNITION ON.

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

Le contacteur du moteur est en position “ON”.

■ **Si le liquide de lave-glace avant ne gicle pas**

Si le réservoir contient du lave-glace avant, assurez-vous que les gicleurs ne sont pas bloqués.

⚠ ATTENTION

■ **Précautions relatives à l’utilisation du liquide de lave-glace**

Lorsqu’il fait froid, attendez que le pare-brise se réchauffe avant d’utiliser le liquide de lave-glace. Le liquide peut geler sur le pare-brise et entraîner une réduction de la visibilité. Cela pourrait provoquer un accident susceptible d’occasionner des blessures graves, voire mortelles.

⚠ NOTE

■ **Lorsque le pare-brise est sec**

N’utilisez pas les essuie-glaces, ceci pourrait endommager le pare-brise.

■ **Lorsque le liquide de lave-glace ne sort pas du gicleur**


La pompe du liquide de lave-glace peut être endommagée si l’on tire le levier vers soi et qu’on le maintient de manière continue.

■ **Si un gicleur est bloqué**

N’essayez pas de le nettoyer à l’aide d’une aiguille ou d’un autre objet. Le gicleur pourrait être endommagé.

Essuie-glace et lave-glace arrière

▶ Type A

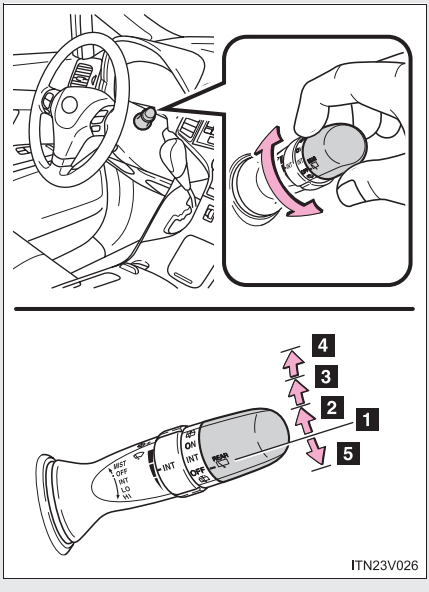

1 OFF Arrêt


2 INT Balayage intermittent de la lunette arrière

3 ON Balayage normal de la lunette arrière

4 Fonctionnement jumelé du lave-glace et de l'essuie-glace

5 Fonctionnement jumelé du lave-glace et de l'essuie-glace

▶ Type B

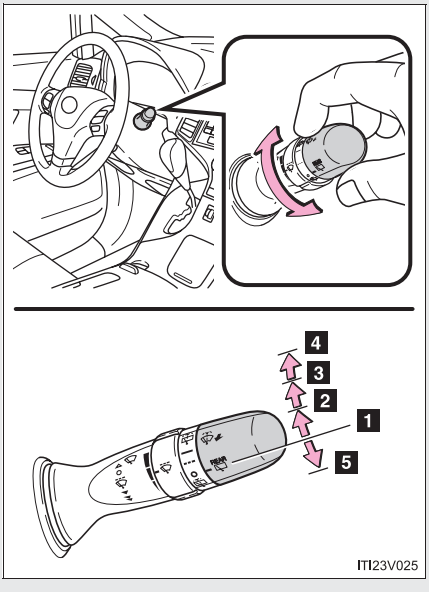

1 Arrêt

2 Balayage intermittent de la lunette arrière

3 Balayage normal de la lunette arrière

4 Fonctionnement jumelé du lave-glace et de l'essuie-glace

5 Fonctionnement jumelé du lave-glace et de l'essuie-glace

■ **On peut utiliser l'essuie-glace et le lave-glace de la lunette arrière lorsque**

▶ Véhicules dotés du système Smart key

Le contacteur "ENGINE START STOP" est en mode IGNITION ON.

▶ Véhicules non dotés du système Smart key


Le contacteur du moteur est en position "ON".

⚠ NOTE

■ **Lorsque la lunette arrière est sèche**

N'utilisez pas l'essuie-glace, car il pourrait endommager la lunette arrière.


Utilisez le régulateur de vitesse pour maintenir une vitesse sélectionnée sans appuyer sur la pédale d'accélérateur.

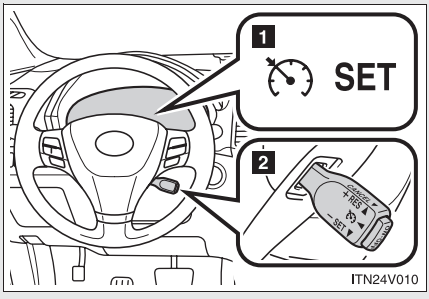

1 Voyants

2 Contacteur du régulateur de vitesse


■ Sélection de la vitesse du véhicule

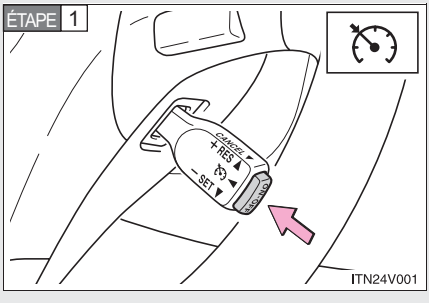

Appuyez sur le bouton "ON-OFF" pour activer le régulateur de vitesse.

Le voyant du régulateur de vitesse s'allumera.

Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver le régulateur de vitesse.

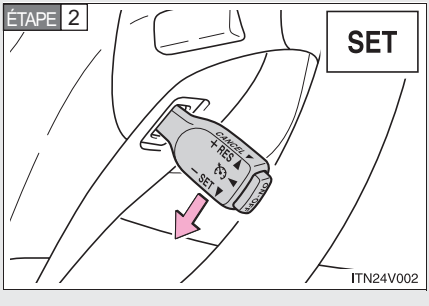


Accélérez ou ralentissez jusqu'à la vitesse désirée, puis abaissez le levier pour sélectionner la vitesse.

Le voyant "SET" du régulateur de vitesse s'allumera.

La vitesse à laquelle le véhicule roule au moment où le levier est relâché devient la vitesse sélectionnée.

Réglage de la sélection de la vitesse

Pour changer la vitesse sélectionnée, actionnez le levier jusqu'à l'obtention de la vitesse désirée.

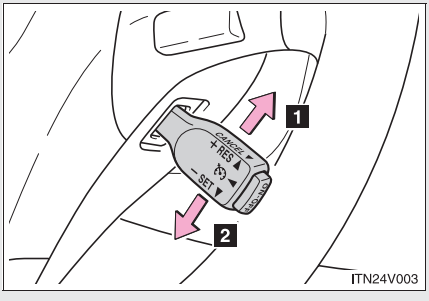

1 Augmente la vitesse

2 Réduit la vitesse

Réglage précis : Déplacez momentanément le levier dans la direction désirée.


Réglage large : Maintenez le levier dans la direction désirée.

La vitesse sélectionnée sera augmentée ou réduite comme suit :

Réglage précis : D'environ 1 mph (1,6 km/h) à chaque déplacement du levier.

Réglage large : La vitesse sélectionnée peut être augmentée ou réduite de manière continue, jusqu'au relâchement du levier.

■ Annulation et restauration de la régulation à vitesse constante

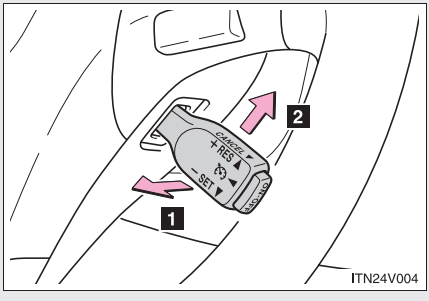

1 Si vous tirez le levier vers vous, vous annulez la régulation à vitesse constante.

Le réglage de la vitesse est aussi annulé si l'on freine.

2 Si vous poussez le levier vers le haut, vous restaurez la régulation à vitesse constante.

La vitesse présélectionnée ne pourra être restaurée que si le véhicule roule à une vitesse d'environ 25 mph (40 km/h) ou plus.

■ Le régulateur de vitesse peut être réglé lorsque

- Le sélecteur de vitesses est en position D, ou dans un rapport supérieur à 4 du mode S.
- La vitesse du véhicule est supérieure à 25 mph (40 km/h) environ.

■ Accélération après le réglage de la vitesse du véhicule

- On peut accélérer de façon normale. Après l'accélération, le véhicule revient à la vitesse sélectionnée.
- Vous pouvez augmenter la vitesse sélectionnée sans désactiver le régulateur de vitesse ; accélérez d'abord à la vitesse souhaitée, puis abaissez le levier pour sélectionner la nouvelle vitesse.

Annulation automatique du régulateur de vitesse

Le régulateur de vitesse sera annulé dans les cas suivants.

- La vitesse réelle du véhicule est d'environ 10 mph (16 km/h) inférieure à la vitesse présélectionnée.
  À ce moment-là, la vitesse présélectionnée n'est pas conservée.
- La vitesse réelle du véhicule est inférieure à environ 25 mph (40 km/h).
- Le système VSC est activé.

Si la lampe témoin du régulateur de vitesse clignote

Appuyez une fois sur le bouton "ON-OFF" pour désactiver le système, puis appuyez de nouveau sur le bouton pour le réactiver.
S'il est impossible de sélectionner la vitesse de croisière ou si le régulateur de vitesse est annulé dès sa mise en marche, il se peut que le système soit défectueux. Faites vérifier votre véhicule par votre concessionnaire Toyota.

⚠ ATTENTION

Pour éviter d'activer accidentellement le régulateur de vitesse

Lorsque vous ne l'utilisez pas, désactivez le régulateur de vitesse à l'aide du bouton "ON-OFF".

Circonstances inappropriées à l'utilisation du régulateur de vitesse


N'utilisez pas le régulateur de vitesse dans les cas suivants.
Ceci pourrait entraîner une perte de contrôle du véhicule et provoquer un accident susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.

- Lorsque la circulation est dense
- Sur les routes comportant des virages serrés
- Sur les routes sinueuses
- Sur les routes glissantes, notamment si elles sont couvertes d'eau, de glace ou de neige
- Dans des pentes abruptes
  Lorsque vous descendez une pente abrupte, la vitesse du véhicule pourrait excéder celle sélectionnée
- Lorsque votre véhicule tracte une remorque ou lors d'un remorquage d'urgence

Système intuitif d'aide au stationnement*

Lorsque vous garez votre véhicule en parallèle ou que vous entrez dans un garage, la distance entre votre véhicule et des obstacles à proximité est calculée par les capteurs; vous en êtes informé par l'intermédiaire de l'écran multifonction, de l'écran du système audio et d'un avertisseur sonore. Vérifiez toujours la zone environnante lorsque vous utilisez ce système.


■ Types de capteurs

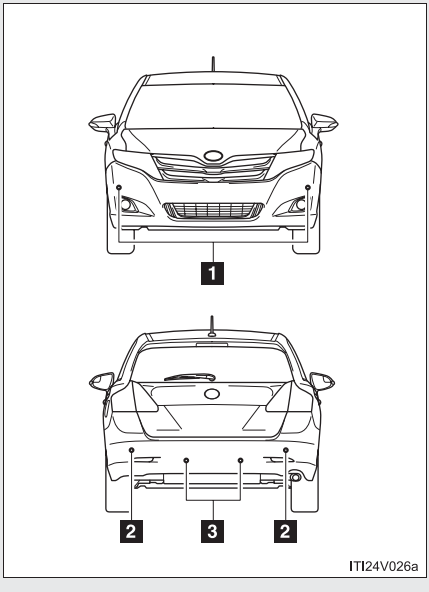

1 Capteurs d'angle avant
2 Capteurs d'angle arrière
3 Capteurs arrière

* : Si le véhicule en est doté

■ Contacteur du système intuitif d'aide au stationnement

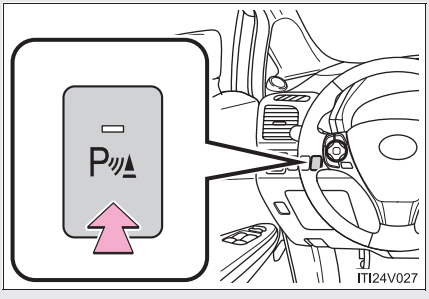


Active/désactive le système intuitif d'aide au stationnement

Lorsque le système est activé, le voyant s'allume pour informer le conducteur que le système est opérationnel.

Affichage

Lorsque les capteurs détectent un obstacle, les affichages suivants informent le conducteur de la position et de la distance de l'obstacle.

▶ Écran multifonction

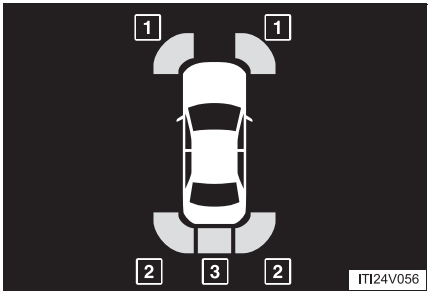

1 Fonctionnement du capteur d'angle avant

2 Fonctionnement du capteur d'angle arrière

3 Fonctionnement du capteur arrière

▶ Écran du système audio (véhicules dotés d'un système audio haut de gamme Entune avec navigation [Entune Premium Audio with Navigation])



CN5002BIISOM

Lorsque le système de moniteur de rétrovision n'est pas affiché.


Un graphique s'affiche automatiquement lorsqu'un obstacle est détecté. On peut aussi régler l'écran de sorte que le graphique ne s'affiche pas. (→P. 243)

Affichage de la distance et avertisseur sonore

Lorsqu'un capteur détecte un obstacle, la direction et la distance approximative de celui-ci sont affichées et l'avertisseur sonore retentit.

Fonctionnement du capteur d'angle et distance d'un obstacle

Le système fonctionne lorsque le véhicule approche d'un obstacle dans la limite des distances suivantes. Le voyant clignote et l'avertisseur sonore retentit lorsque le système est en fonction.

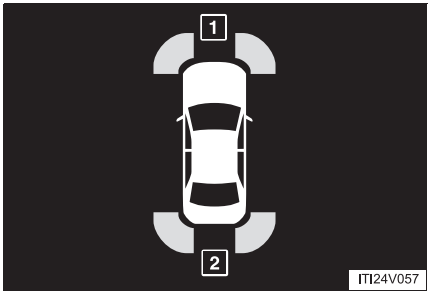

1 Avant


Distance approximative de l'obstacle	Voyant et signal sonore / couleur
1,6 à 1,3 ft. (50 à 40 cm)	Intermittent / jaune
1,3 à 1,0 ft. (40 à 30 cm)	Intermittent rapide / jaune
1,0 ft. (30 cm) ou moins	Continu / rouge

2 Arrière

Distance approximative de l'obstacle	Voyant et signal sonore / couleur
2,0 à 1,5 ft. (60 à 45 cm)	Intermittent / jaune
1,5 à 1,0 ft. (45 à 30 cm)	Intermittent rapide / jaune
1,0 ft. (30 cm) ou moins	Continu / rouge


Fonctionnement du capteur arrière et distance d'un obstacle

Le système fonctionne lorsque le véhicule approche d'un obstacle dans la limite des distances suivantes. Le voyant clignote et l'avertisseur sonore retentit lorsque le système est en fonction.

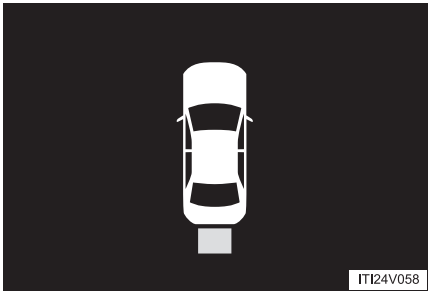

Distance approximative de l'obstacle	Voyant et signal sonore / couleur
4,9 à 2,0 ft. (150 à 60 cm)	Intermittent lent / jaune
2,0 à 1,5 ft. (60 à 45 cm)	Intermittent / jaune
1,5 à 1,1 ft. (45 à 35 cm)	Intermittent rapide / jaune
1,1 ft. (35 cm) ou moins	Continu / rouge

Portée de détection des capteurs

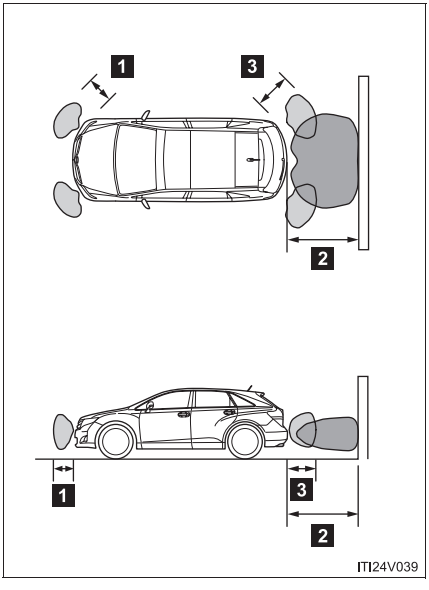

1 Environ 1,6 ft. (50 cm)

2 Environ 4,9 ft. (150 cm)

3 Environ 2,0 ft. (60 cm)

Le diagramme illustre la portée de détection des capteurs. Prenez note que les capteurs ne peuvent pas détecter les obstacles qui sont extrêmement près du véhicule.

La portée des capteurs peut varier en fonction de la forme de l'objet, etc.

Configuration du système intuitif d'aide au stationnement (véhicules dotés d'un système audio haut de gamme Entune avec navigation [Entune Premium Audio with Navigation])

Vous pouvez modifier le volume de l'avertisseur sonore et les conditions de fonctionnement de l'écran.


ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton "APPS".

ÉTAPE 2 Sélectionnez "Configuration" sur l'écran.

ÉTAPE 3 Sélectionnez "Véhicule" sur l'écran.

ÉTAPE 4 Sélectionnez "Paramètres TOYOTA Park Assist" sur l'écran.

ÉTAPE 5 Sélectionnez l'élément souhaité.

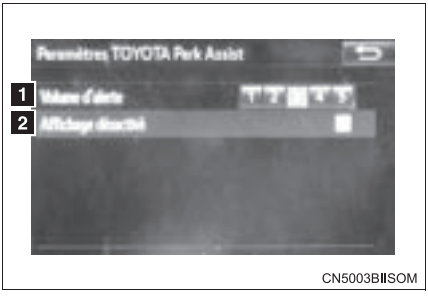

1 Vous pouvez régler le volume de l'avertisseur sonore.

2 Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver l'affichage du système intuitif d'aide au stationnement.

Informations sur la détection des capteurs

- Certaines conditions présentées par le véhicule et l'environnement extérieur peuvent avoir une incidence sur la capacité du capteur à détecter correctement les obstacles. Les circonstances particulières dans lesquelles cela peut se produire sont énumérées ci-dessous.
  - Le capteur est encrassé ou couvert de glace ou de neige.
  - Un capteur est gelé.
  - Un capteur est recouvert d'une façon ou d'une autre.
  - Le véhicule penche de façon importante d'un côté.
  - Sur une chaussée extrêmement cahoteuse ou inclinée, sur le gravier ou sur l'herbe.
  - Le véhicule se trouve en zone bruyante causée par le bruit des klaxons, des moteurs de motocyclettes, des freins à air de gros véhicules ou d'autres bruits assourdissants générant des ondes ultrasoniques.
  - Un autre véhicule doté de capteurs de système d'aide au stationnement se trouve à proximité.
  - Le capteur est obstrué par une pellicule de bruine ou par une forte pluie.
  - Le véhicule est doté d'une antenne d'aile ou d'une antenne sans fil.
  - Le pare-chocs ou le capteur subit un choc violent.
  - Le véhicule approche d'une bordure de trottoir élevée ou incurvée.
  - Sous un soleil de plomb ou dans des froids extrêmes.
  - La suspension installée (suspension surbaissée, etc.) n'est pas d'origine Toyota.

Outre les exemples ci-dessus, il y a des circonstances dans lesquelles il peut arriver que le capteur estime que certains objets (par ex., des panneaux indicateurs) sont plus proches qu'ils ne le sont en réalité en raison de leur forme.

- Il est possible que la forme de l'obstacle empêche le capteur de le détecter. Portez une attention particulière aux obstacles suivants :
  - Câbles, clôtures, cordages, etc.
  - Coton, neige et autres matériaux qui absorbent les ondes sonores
  - Objets à arêtes aiguës
  - Obstacles bas
  - Obstacles hauts dont la partie supérieure se présente en saillie vers votre véhicule

■ **Si l'affichage clignote et qu'un message s'affiche**

→P. 588

■ **Homologation (Canada uniquement)**

Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada.

ATTENTION

■ **Lors de l'utilisation du système intuitif d'aide au stationnement**

Observez les précautions suivantes.
Les négliger pourrait nuire à la conduite sécuritaire du véhicule et risquer de causer un accident.

- N'utilisez pas le capteur à une vitesse supérieure à 6 mph (10 km/h).
- Ne fixez aucun accessoire à l'intérieur du rayon de portée du capteur.

NOTE


■ **Remarques relatives au lavage du véhicule**

Ne dirigez pas de jets d'eau violents ni de vapeur en direction de la zone du capteur.
Cela pourrait provoquer une défaillance du capteur.

Système de moniteur de rétrovision*

Le système de moniteur de rétrovision aide le conducteur en affichant des lignes de guidage et une image de la zone à l'arrière du véhicule pendant la marche arrière, par exemple lorsque vous garez le véhicule.

Les illustrations d'écran utilisées dans ce texte ne servent qu'à des fins d'exemple et peuvent différer des images réellement affichées à l'écran.

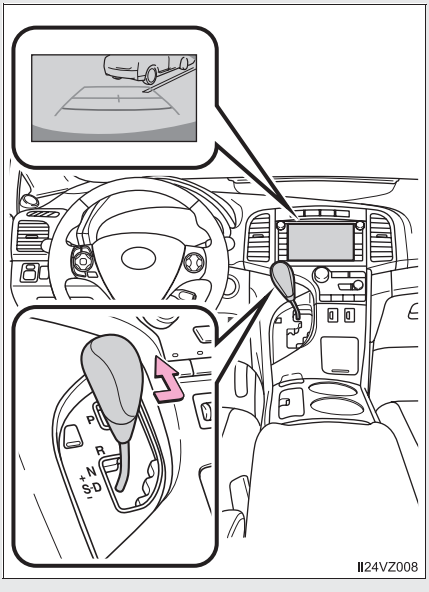


Véhicules dotés du système Smart key : L'image arrière s'affiche lorsque le levier sélecteur de vitesses est en position "R" et que le contacteur "ENGINE START STOP" est en mode IGNITION ON.

Véhicules non dotés du système Smart key : L'image arrière s'affiche lorsque le levier sélecteur de vitesses est en position "R" et que le contacteur du moteur est en position "ON".

Si vous déplacez le levier sélecteur de vitesses de la position "R", le système de moniteur de rétrovision se désactivera.

* : Si le véhicule en est doté

Description de l’écran

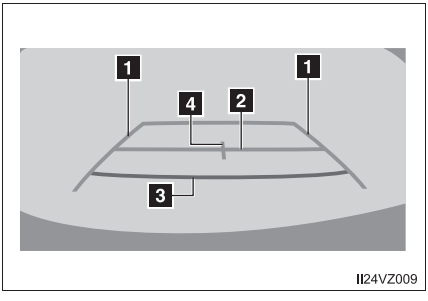

Des lignes de guidage sont affichées à l’écran.
Les lignes de guidage affichées diffèrent de celles affichées sur l’écran réel.

1 Lignes de guidage d’extension de largeur du véhicule (en bleu)

Cette ligne indique une trajectoire de guidage lorsque le véhicule recule en ligne droite.
La largeur affichée est plus grande que la largeur réelle du véhicule.

2 Ligne de guidage de distance (en bleu)

Cette ligne représente une position au sol à environ 3 ft. (1 m) du pare-chocs arrière de votre véhicule.

3 Ligne de guidage de distance (en rouge)


Cette ligne représente une position au sol à environ 1,5 ft. (0,5 m) du pare-chocs arrière de votre véhicule.

4 Lignes de guidage du centre du véhicule (en bleu)

Ces lignes représentent le centre du véhicule estimé sur le sol.

Précautions relatives au système de moniteur de rétrovision

Zone affichée à l'écran

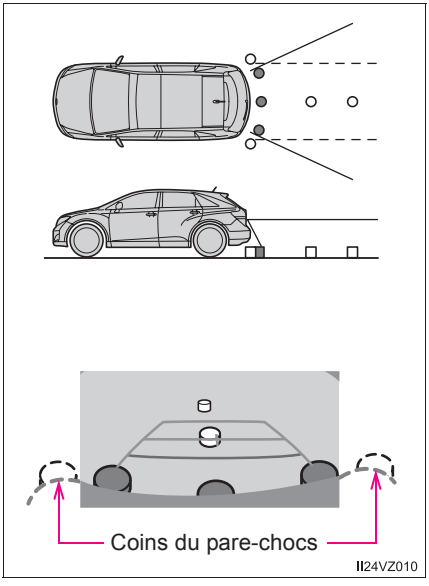


Le système de moniteur de rétrovision affiche une image de la vue de la zone à l'arrière du véhicule à partir du pare-chocs.

Vous pouvez régler l'image affichée sur l'écran du système de moniteur de rétrovision : reportez-vous à la P. 336.

- La zone affichée à l'écran peut varier selon l'orientation du véhicule.
- Les objets proches des coins du pare-chocs ou situés sous le pare-chocs ne sont pas affichés.
- La caméra utilise une lentille spéciale. Les distances représentées sur l'image affichée à l'écran diffèrent des distances réelles.
- Il se peut que le moniteur n'affiche pas les objets situés plus haut que la caméra.
- Si votre véhicule est doté d'une plaque d'immatriculation rétroéclairée, celle-ci pourrait interférer avec l'écran.

■ Caméra du système de moniteur de rétrovision

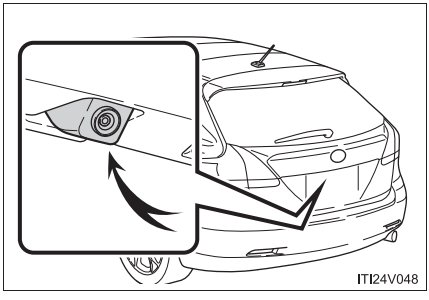

La caméra du système de moniteur de rétrovision est située au-dessus de la plaque d'immatriculation.

● Utilisation de la caméra

L'image transmise par la caméra ne peut pas être de bonne qualité lorsque de la saleté ou une substance étrangère (comme des gouttes d'eau, de la neige, de la boue, etc.) adhère à la caméra. Dans ce cas, rincez-la avec une grande quantité d'eau. Ensuite, rincez la lentille de la caméra à l'eau, puis essuyez-la complètement à l'aide d'un chiffon doux et humide.


Différences entre l'écran et la véritable route

Il se peut que les lignes de guidage de distance et les lignes de guidage d'extension de largeur du véhicule ne soient pas réellement parallèles aux lignes de démarcation de l'espace de stationnement, même si elles semblent l'être. Assurez-vous de procéder à une vérification visuelle.

Il se peut que les distances entre les lignes de guidage d'extension de largeur du véhicule et les lignes de démarcation gauche et droite de l'espace de stationnement ne soient pas égales, même si elles semblent l'être. Assurez-vous de procéder à une vérification visuelle.


Les lignes de guidage de distance se rapportent à des chaussées planes. Dans tous les cas suivants, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage affichées à l'écran et la distance/trajectoire réelle sur la route.

- Lorsque le sol derrière le véhicule monte brusquement

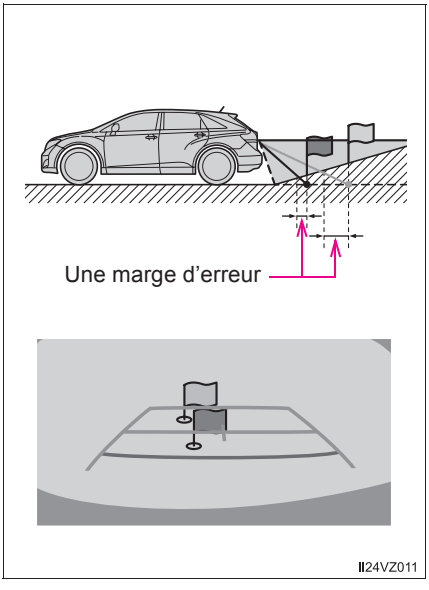


Les lignes de guidage de distance semblent plus près du véhicule qu'en réalité. C'est pourquoi les objets semblent plus éloignés qu'ils ne le sont en réalité. De la même manière, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage et la distance/trajectoire réelle sur la route.

● Lorsque le sol derrière le véhicule descend brusquement

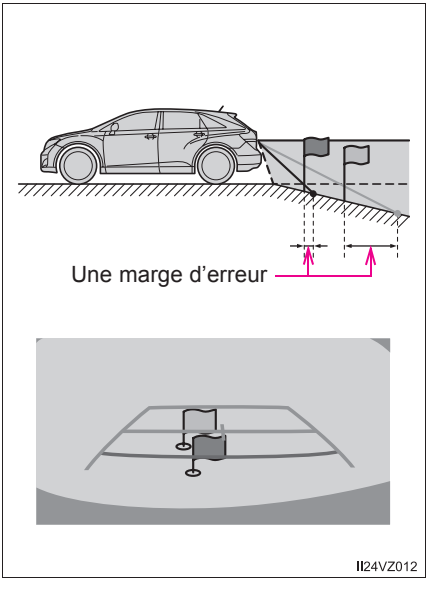

Les lignes de guidage de distance semblent plus éloignées du véhicule qu'en réalité. C'est pourquoi les objets semblent plus près qu'ils ne le sont en réalité. De la même manière, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage et la distance/trajectoire réelle sur la route.

● Lorsqu'une partie du véhicule est affaissée

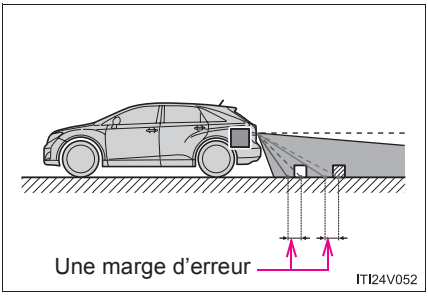


Lorsqu'une partie du véhicule est affaissée en raison du nombre de passagers ou de la répartition de la charge, il y a une marge d'erreur entre les lignes de guidage affichées à l'écran et la distance/trajectoire réelle sur la route.

Lorsque le véhicule approche d'objets tridimensionnels


Il est impossible d'estimer la position des objets tridimensionnels (comme les véhicules) à l'aide des lignes de guidage d'extension de largeur du véhicule et des lignes de guidage de distance. Lorsque vous approchez d'un objet tridimensionnel dont une partie dépasse vers l'extérieur (comme le plateau d'un camion), soyez attentif aux éléments suivants.

● Lignes de guidage d'extension de largeur du véhicule

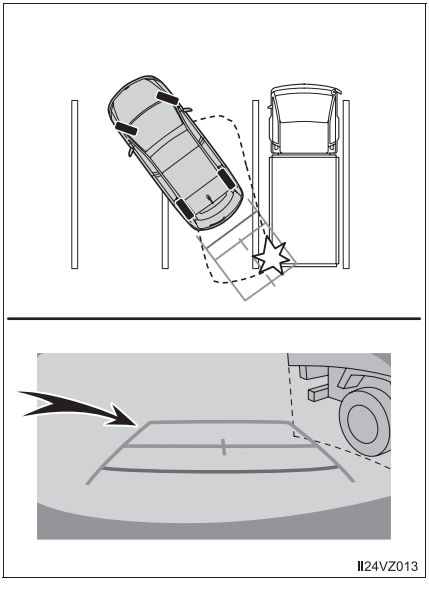

Procédez à une vérification visuelle des zones entourant le véhicule et derrière celui-ci. Dans l'exemple illustré, le camion semble se trouver en dehors des lignes de guidage d'extension de largeur du véhicule et le véhicule ne donne pas l'impression de le heurter. Toutefois, l'arrière du camion peut en réalité chevaucher les lignes de guidage d'extension de largeur du véhicule. En fait, si vous reculez en suivant les lignes de guidage d'extension de largeur du véhicule, le véhicule risque de heurter le camion.

● Lignes de guidage de distance

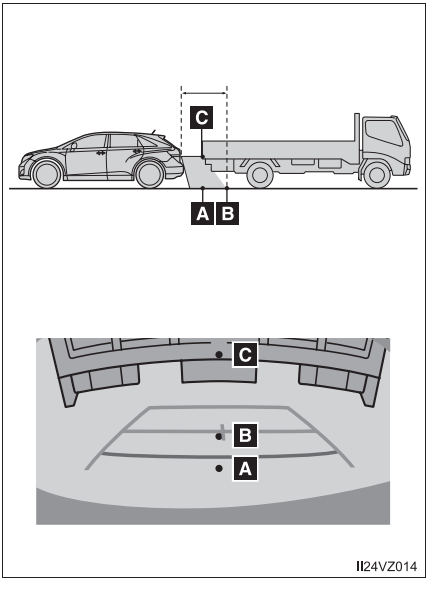

Procédez à une vérification visuelle des zones entourant le véhicule et derrière celui-ci. À l'écran, il semble qu'un camion est garé au point B. Cependant, en réalité, si vous reculez jusqu'au point A, vous heurterez le camion. À l'écran, il semble que A est plus près et que C est plus loin. Cependant, en réalité, la distance jusqu'à A et C est la même, et B est plus loin que A et C.

Ce que vous devriez savoir

■ Si vous remarquez un quelconque symptôme

Si vous remarquez l'un des symptômes suivants, reportez-vous à la cause probable et à la solution, puis procédez à une nouvelle vérification.

Si la solution n'arrive pas à éliminer le symptôme, faites vérifier votre véhicule par votre concessionnaire Toyota.

Symptôme	Cause probable	Solution
L'image est difficile à voir	• Le véhicule est dans un endroit sombre • La température autour de la lentille est élevée ou basse • La température extérieure est basse • Il y a des gouttes d'eau sur la caméra • Il pleut ou il y a de l'humidité • Une substance étrangère (boue, etc.) adhère à la caméra • La caméra est rayée • Le soleil ou la lumière des phares éclaire directement la caméra • Le véhicule se trouve sous un éclairage fluorescent, au sodium, au mercure, etc.	Si cela se produit pour ces raisons, cela n'indique pas une anomalie. Faites marche arrière tout en vérifiant visuellement la zone autour du véhicule. (Lorsque les conditions seront meilleures, utilisez à nouveau le moniteur.)
L'image est imprécise	De la saleté ou une substance étrangère (comme des gouttes d'eau, de la neige, de la boue, etc.) adhère à la caméra.	Rincez la caméra avec une grande quantité d'eau. Ensuite, rincez la lentille de la caméra à l'eau, puis essuyez-la complètement à l'aide d'un chiffon doux et humide.
L'image est mal alignée	La caméra ou sa zone environnante a subi un choc violent.	Faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

Symptôme	Cause probable	Solution
Les lignes de guidage sont très mal alignées	La caméra est mal alignée par rapport à sa position normale.	Faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
	• Le véhicule est incliné (il y a une charge lourde dans le véhicule, la pression des pneus est basse en raison d'une crevaison, etc.) • Le véhicule roule sur une pente.	Si cela se produit pour ces raisons, cela n'indique pas une anomalie. Faites marche arrière tout en vérifiant visuellement la zone autour du véhicule.

⚠ ATTENTION

■ Lorsque vous utilisez le système de moniteur de rétrovision

Le système de moniteur de rétrovision est un dispositif supplémentaire destiné à aider le conducteur lors d'une marche arrière. Lors d'une marche arrière, assurez-vous de vérifier visuellement la situation derrière le véhicule et autour de celui-ci, avant d'effectuer la manœuvre.

Observez les précautions suivantes afin d'éviter un accident susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.

- Lors d'une marche arrière, ne vous fiez jamais totalement au système de moniteur de rétrovision. L'image et la position des lignes de guidage affichées à l'écran peuvent ne pas refléter la situation réelle.
  Soyez prudent, exactement comme vous le seriez au moment d'effectuer une marche arrière avec n'importe quel autre véhicule.
- Assurez-vous de reculer lentement, en appuyant sur la pédale de frein pour contrôler la vitesse du véhicule.
- Lorsque vous vous garez, le moment et la manière de tourner le volant varient selon la circulation, l'état de la chaussée, l'état du véhicule, etc. Vous devez être parfaitement conscient de cela avant d'utiliser le système de moniteur de rétrovision.
- Lorsque vous vous garez, assurez-vous de vérifier avant de commencer votre manœuvre que l'espace de stationnement est suffisant pour accueillir votre véhicule.
- N'utilisez pas le système de moniteur de rétrovision dans les cas suivants :
  - Sur des chaussées verglacées, glissantes ou enneigées
  - Lorsque vous utilisez des chaînes antidérapantes ou le pneu de secours compact
  - Lorsque le hayon n'est pas complètement fermé
  - Sur des routes qui ne sont pas planes ou droites, par exemple des virages ou des pentes.

⚠ ATTENTION

- Sous des températures basses, l'écran peut s'assombrir ou l'image s'estomper. Lorsque le véhicule est en mouvement, l'image peut se déformer ou il peut vous être impossible de la voir à l'écran. Avant d'effectuer la manœuvre, assurez-vous de vérifier visuellement, directement et à l'aide des rétroviseurs, la situation tout autour du véhicule.
- Si vous changez la dimension des pneus, il est possible qu'un changement se produise au niveau de la position des lignes de guidage affichées à l'écran.
- La caméra utilise une lentille spéciale. Les distances entre les objets et les piétons apparaissant sur l'image à l'écran ne sont pas les mêmes que les distances réelles. (→P. 250)

⚠ NOTE

■ Procédure d'utilisation de la caméra

- Il se peut que le système de moniteur de rétrovision ne fonctionne pas correctement dans les cas suivants.
  - En cas d'impact à l'arrière du véhicule, la position et l'angle d'installation de la caméra risquent d'être perturbés.
  - La caméra est étanche. Ne tentez pas de la retirer, de la démonter, ni de la modifier. Cela pourrait nuire à son bon fonctionnement.
  - Lorsque vous nettoyez la lentille de la caméra, rincez la caméra avec une grande quantité d'eau. Ensuite, rincez la lentille de la caméra à l'eau, puis essuyez-la à l'aide d'un chiffon doux et humide. Si vous négligiez de le faire, la lentille de la caméra pourrait être rayée et transmettre une image de mauvaise qualité.
  - Ne laissez pas du solvant organique, de la cire pour voiture, du produit de nettoyage pour vitres ou un revêtement transparent se coller sur la caméra. Si cela se produit, nettoyez la caméra dès que possible.
  - Lorsque la température change rapidement, notamment en cas de déversement d'eau chaude sur le véhicule par temps froid, il est possible que le système ne fonctionne plus normalement.
  - Lorsque vous lavez le véhicule, ne dirigez pas de jets d'eau violents sur la caméra ni sur les zones avoisinantes. Cela pourrait provoquer une défaillance de la caméra.
- N'exposez pas la caméra à un choc violent, car cela pourrait provoquer une défaillance. Si cela se produit, faites vérifier le véhicule dès que possible par votre concessionnaire Toyota.

Pour améliorer la sécurité de la conduite et la performance, les systèmes suivants s'activent automatiquement en réponse aux différentes situations de conduite. Soyez cependant conscient qu'il s'agit de systèmes complémentaires et qu'il ne faut pas s'y fier aveuglément lorsqu'on conduit le véhicule.

■ ABS (freins antiblocage)

Aide à prévenir le blocage des roues lors d'un freinage brusque ou d'un freinage sur une chaussée glissante.

■ Assistance au freinage

Génère une plus grande force de freinage sur pression de la pédale de frein lorsque le système détecte une situation de freinage d'urgence.

■ VSC (dispositif de contrôle du dérapage)

Aide le conducteur à contrôler le dérapage lors d'un coup de volant soudain ou lors d'un virage sur une chaussée glissante

■ TRAC (régulateur de traction)

Aide à maintenir la force motrice et évite le patinage des roues avant (modèles 2RM) ou des quatre roues (modèles à traction intégrale) lorsque le véhicule démarre ou accélère sur une chaussée glissante.

■ EPS (direction assistée électrique)

Utilise un moteur électrique pour réduire l'effort demandé pour tourner le volant.

■ VSC amélioré (dispositif amélioré de contrôle du dérapage)

Permet une collaboration des commandes ABS, TRAC, VSC et EPS.

Aide à maintenir une stabilité directionnelle en cas de dérapage sur une chaussée glissante, en contrôlant le rendement de la direction.


■ Dispositif d'assistance pour démarrage en pente

→P. 265

Système de commande active du couple 4RM (si le véhicule en est doté)

En fonction des conditions de la route, passe automatiquement de la traction avant à la traction intégrale (traction intégrale), ce qui permet d'assurer une bonne tenue de route et la stabilité du véhicule. Voici des exemples des conditions sous lesquelles le système passera à la traction intégrale : lorsque le véhicule effectue des virages, monte une pente, démarre ou accélère, et si la surface de la route est glissante à cause de la neige, de la pluie, etc.


Lorsque les systèmes TRAC/VSC sont en fonction

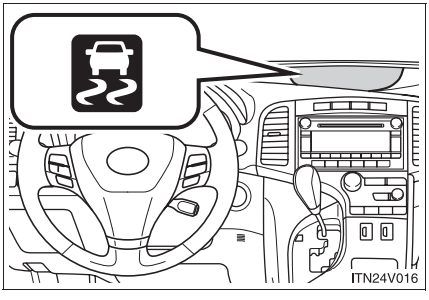

Le voyant de dérapage clignotera lorsque les systèmes TRAC/VSC seront en fonction.

Désactivation du système TRAC

Si le véhicule est bloqué dans la boue, de la saleté ou de la neige, le système TRAC peut réduire la puissance transmise du moteur aux roues. Appuyez sur pour désactiver le système ; il est possible que vous puissiez alors dégager le véhicule plus facilement en le faisant bouger d'avant en arrière.

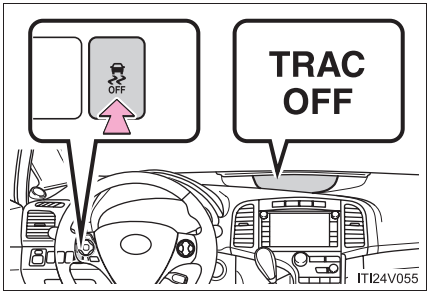

Pour désactiver le système TRAC, appuyez brièvement sur la touche et relâchez-la

Le voyant TRAC OFF s'allumera.

Appuyez de nouveau sur pour réactiver le système.

Désactivation des systèmes TRAC et VSC

Pour désactiver les systèmes TRAC et VSC, maintenez enfoncé pendant plus de 3 secondes alors que le véhicule est immobilisé.

- Les voyants TRAC OFF et VSC OFF s'allumeront.
- Appuyez de nouveau sur pour réactiver les systèmes.

■ **Lorsque la lampe témoin “TRAC OFF” s’allume, même si vous n’avez pas appuyé sur le contacteur VSC OFF**

Le système TRAC et le dispositif d’assistance pour démarrage en pente ne peuvent pas être utilisés. Adressez-vous à votre concessionnaire Toyota.

■ **Réactivation automatique des systèmes TRAC et VSC**

Après avoir été désactivés, les systèmes TRAC et VSC se réactiveront automatiquement dans les circonstances suivantes :

- Lorsque le contacteur “ENGINE START STOP” est désactivé (véhicules dotés du système Smart key)
- Lorsque le contacteur du moteur est placé en position “LOCK” (véhicules non dotés du système Smart key)
- Si seul le système TRAC est désactivé, il se réactivera lorsque la vitesse du véhicule augmentera.
  Si les systèmes TRAC et VSC sont tous deux désactivés, ils ne se réactiveront pas automatiquement lorsque la vitesse du véhicule augmentera.

■ **Bruits et vibrations engendrés par les systèmes ABS, d’assistance au freinage, TRAC et VSC**

- Vous pouvez entendre un bruit provenant du compartiment moteur lors du démarrage du moteur ou dès que le véhicule est en mouvement. Ce bruit n’indique pas une défaillance de l’un des systèmes.
- Les situations suivantes peuvent se produire lorsque les systèmes énumérés ci-dessus sont en fonction. Aucune d’entre elles n’indique une défaillance.
  - Vous pouvez ressentir les vibrations de la carrosserie du véhicule et du volant.
  - Une fois le véhicule immobilisé, un bruit de moteur peut être audible.
  - Une fois l’ABS activé, la pédale de frein peut générer de légères impulsions.
  - Une fois l’ABS activé, il se peut que la pédale de frein s’abaisse un peu.

Bruit de fonctionnement de l'EPS

Lorsque le volant est utilisé, un bruit de moteur (ronronnement) peut être audible.
Cela n'est pas le signe d'une anomalie.

Efficacité réduite du système EPS

Si vous tournez fréquemment le volant sur une longue période de temps, l'efficacité du système EPS est réduite pour en éviter une surchauffe. Le volant peut alors sembler plus lourd qu'à l'habitude. Si cela se produit, évitez de tourner trop fréquemment le volant ou immobilisez le véhicule et arrêtez le moteur. Le système EPS devrait revenir à la normale en moins de 10 minutes.

ATTENTION

L'ABS ne fonctionne pas efficacement si

- Les limites d'adhérence des pneus ont été dépassées.
- Le véhicule roule à vitesse élevée sur une route mouillée ou glissante et il fait de l'aquaplanage.

La distance de freinage peut être plus élevée qu'à l'habitude si le système ABS est activé

L'ABS n'est pas conçu pour réduire la distance de freinage du véhicule. Conservez toujours une distance sécuritaire entre votre véhicule et celui qui vous précède dans les cas suivants.

- Si vous conduisez sur une chaussée en mauvais état, recouverte de graviers ou de neige
- Si vous conduisez avec des chaînes
- Si vous roulez sur des dos d'âne
- Si vous conduisez sur une route où il y a des nids-de-poule ou à surface inégale

Le système TRAC pourrait ne pas fonctionner correctement si

Même si le système TRAC est en fonction, vous ne pourrez peut-être pas parvenir à garder le contrôle de la direction et de la puissance si vous conduisez sur une chaussée glissante.
Conduisez prudemment dans des conditions où vous risquez de déraper et de perdre de la puissance.

⚠ ATTENTION

■ Lorsque les systèmes TRAC et VSC sont désactivés

Soyez particulièrement prudent et conduisez à une vitesse adaptée aux conditions routières. Comme les systèmes TRAC et VSC aident à assurer la stabilité du véhicule et la puissance de conduite, ne les désactivez pas sans motif sérieux.

■ Lorsque le VSC est activé

La lampe témoin de dérapage clignote. Conduisez toujours prudemment.
Une conduite irréfléchie pourrait provoquer un accident. Soyez particulièrement prudent lorsque la lampe témoin clignote.

■ Remplacement des pneus

Assurez-vous que les pneus sont tous de la même taille et de la même marque, que leur bande de roulement est identique, tout comme leur capacité totale de charge. Assurez-vous aussi que leur pression de gonflage est réglée au niveau recommandé.

Les systèmes ABS et VSC ne fonctionneront pas correctement si différents types de pneus sont installés sur le véhicule.
Pour en savoir davantage sur le remplacement des pneus ou des roues, communiquez avec votre concessionnaire Toyota.

■ Gestion des pneus et de la suspension


L'utilisation de pneus avec certains problèmes ou la modification de la suspension compromettra l'efficacité des systèmes d'assistance à la conduite et pourra même en causer la défaillance.

■ Système de commande active du couple 4RM

- Le système à traction intégrale de ce véhicule vise à assurer sa stabilité pendant la conduite sur des routes normales. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans des situations contraignantes, par exemple dans des rallyes.
- Soyez prudents lorsque vous roulez sur des routes glissantes.

Dispositif d'assistance pour démarrage en pente

Le dispositif d'assistance pour démarrage en pente empêche le véhicule de reculer lorsqu'on démarre sur un plan incliné ou dans une côte glissante.

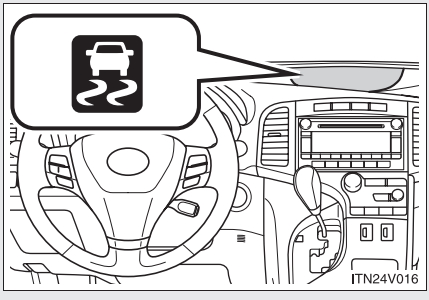

Pour enclencher le dispositif d'assistance pour démarrage en pente, enfoncez davantage la pédale de frein lorsque le véhicule est complètement immobilisé.

Un avertisseur sonore retentira une fois pour indiquer que le système est activé. Le témoin de dérapage commencera alors à clignoter.

■ Conditions de fonctionnement du dispositif d'assistance pour démarrage en pente

Le système fonctionne dans les situations suivantes :

- Le sélecteur de vitesses est à une position autre que "P".
- Le frein de stationnement n'est pas engagé.
- La pédale d'accélérateur n'est pas enfoncée.

■ Dispositif d'assistance pour démarrage en pente

- Lorsque le dispositif d'assistance pour démarrage en pente fonctionne, les freins demeurent automatiquement engagés après que le conducteur a relâché la pédale de frein. Les feux d'arrêt et le feu d'arrêt surélevé s'allument.
- Le dispositif d'assistance pour démarrage en pente fonctionne pendant environ 2 secondes après le relâchement de la pédale de frein.
- Si le témoin de dérapage ne clignote pas et que l'avertisseur sonore ne retentit pas lorsque la pédale de frein est davantage enfoncée, réduisez légèrement la pression sur la pédale de frein (empêche le véhicule de reculer), puis enfoncez-la de nouveau fermement. Si le système ne fonctionne toujours pas, vérifiez que les conditions de fonctionnement expliquées ci-dessus sont bien remplies.

■ **Avertisseur sonore du dispositif d'assistance pour démarrage en pente**

● Lorsque le dispositif d'assistance pour démarrage en pente est activé, l'avertisseur sonore retentit une fois.

● Dans les situations suivantes, le dispositif d'assistance pour démarrage en pente sera désactivé et l'avertisseur sonore retentira deux fois.

- Aucune tentative de conduire le véhicule n'est faite dans les 2 secondes du relâchement de la pédale de frein.
- Le sélecteur de vitesses est placé en position "P".
- Le frein de stationnement est engagé.
- Vous appuyez de nouveau sur la pédale de frein.

■ **Si la lampe témoin de dérapage s'allume...**

Ceci pourrait indiquer une défaillance du système. Contactez votre concessionnaire Toyota.

⚠ ATTENTION

■ **Dispositif d'assistance pour démarrage en pente**

● Ne vous fiez pas trop au dispositif d'assistance pour démarrage en pente. Le dispositif d'assistance pour démarrage en pente pourrait ne pas fonctionner efficacement sur des pentes très raides ou des routes glacées.

● Contrairement au frein de stationnement, le dispositif d'assistance pour démarrage en pente n'est pas conçu pour garder le véhicule à l'arrêt pendant une longue période. N'essayez pas d'utiliser le dispositif d'assistance pour démarrage en pente pour garder le véhicule à l'arrêt dans une pente pendant une longue période, car cela risquerait de provoquer un accident.

Précautions relatives aux véhicules utilitaires

Ce véhicule appartient à la classe des véhicules utilitaires, qui présentent une garde au sol plus élevée et une bande de roulement plus étroite par rapport à la hauteur du centre de gravité.

Caractéristiques des véhicules utilitaires

- Des caractéristiques particulières dotent le véhicule d'un centre de gravité plus élevé que celui des voitures de tourisme. Cette particularité de conception fait que ce type de véhicule est plus susceptible de se renverser. De fait, les véhicules utilitaires ont un taux de retournement plus élevé que les autres types de véhicule.
- Ce véhicule n'est pas conçu pour prendre les virages à la même vitesse que les voitures de tourisme ordinaires, pas plus que les voitures sport à garde basse ne sont conçues pour un rendement acceptable lors de la conduite hors route. C'est pourquoi les virages serrés à vitesse excessive peuvent provoquer son retournement.

⚠ ATTENTION

■ Précautions relatives aux véhicules utilitaires

Observez toujours les précautions suivantes pour aider à réduire les risques de blessures graves et pour éviter d'endommager votre véhicule :

- En cas d'accident avec tonneaux, une personne qui n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité est beaucoup plus susceptible d'être tuée qu'une personne qui la porte. Par conséquent, le conducteur et tous les passagers devraient toujours boucler leur ceinture de sécurité.
- Dans la mesure du possible, évitez les virages serrés et les manœuvres brusques.
  Négliger de conduire ce véhicule de manière appropriée pourrait provoquer une perte de contrôle ou un retournement du véhicule susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.
- L'installation d'une charge sur le porte-bagages du toit relèvera le centre de gravité du véhicule. Évitez les vitesses élevées, les démarrages, les freinages et les coups de volant brusques, ainsi que les virages serrés ; ceci pourrait provoquer une perte de contrôle ou le retournement du véhicule en raison d'une conduite inadéquate de ce véhicule et occasionner des blessures graves, voire mortelles.
- Ralentissez toujours en cas de rafales de vent latérales. En raison de son profil et de son centre de gravité plus élevé, votre véhicule est plus sensible aux rafales de vent latérales qu'une voiture de tourisme. En ralentissant, vous pourrez mieux contrôler le véhicule.
- Ne conduisez pas en biais dans les pentes abruptes. Il vaut mieux les monter ou les descendre en ligne droite. Votre véhicule (ou tout véhicule tout-terrain similaire) peut se renverser beaucoup plus facilement latéralement que vers l'avant ou l'arrière.

Conduite hors route

Votre véhicule n'est pas conçu pour la conduite hors route. Cependant, si vous devez conduire hors route, veuillez observer les précautions suivantes pour éviter les endroits interdits aux véhicules.

- Ne roulez que dans les secteurs où les véhicules tout-terrains sont autorisés.
- Respectez la propriété privée. Demandez la permission au propriétaire avant d'entrer sur une propriété privée.
- N'entrez pas dans les secteurs fermés. Respectez les grilles, les barrières et les signaux limitant la circulation.
- Restez sur les routes reconnues. Lorsque les routes sont mouillées, on devrait modifier ses techniques de conduite ou reporter son déplacement afin d'éviter de les endommager.

Informations supplémentaires relatives à la conduite hors route

▶ Pour les propriétaires des États-Unis (continent), d'Hawaï et de Porto Rico :

Pour obtenir de plus amples informations concernant la conduite hors route de votre véhicule, consultez les organisations suivantes.

- Les services des parcs forestiers d'État et locaux, ainsi que les services de loisirs
- State Motor Vehicle Bureau
- Les clubs de véhicules de plaisance
- U.S. Forest Service and Bureau of Land Management

⚠ ATTENTION

■ Précautions relatives à la conduite hors route

Observez toujours les précautions suivantes pour aider à réduire les risques de blessures graves et pour éviter d'endommager votre véhicule :

- Conduisez prudemment lorsque vous n'êtes pas sur une route. Ne prenez pas de risques inutiles en conduisant dans des endroits dangereux.
- Ne tenez pas le volant par les branches lorsque vous conduisez hors route. Un mauvais cahot pourrait provoquer une secousse du volant et vous blesser aux mains. Gardez vos deux mains, et plus particulièrement vos pouces, à l'extérieur de la roue du volant.
- Immédiatement après avoir conduit dans le sable, la boue, l'eau ou la neige, vérifiez toujours l'efficacité de vos freins.
- Après avoir roulé dans l'herbe haute, la boue, les roches, le sable, les rivières, etc. assurez-vous qu'il n'y a pas d'herbe, de buisson, de papier, de chiffon, de pierre, de sable, etc. qui adhère ou est coincé en dessous du véhicule. Si c'est le cas, enlevez ces matières avant d'utiliser le véhicule. Sinon elles pourraient provoquer une panne ou un incendie.
- Quand vous conduisez hors route ou sur un terrain accidenté, ne roulez pas à une vitesse excessive, n'effectuez pas de sauts ou de virages serrés, ne frappez pas d'objets, etc. Ceci pourrait provoquer une perte de contrôle ou un retournement du véhicule susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles. Vous risquez aussi d'endommager la suspension et le châssis de votre véhicule, ce qui entraînerait des réparations coûteuses.

⚠ NOTE

■ Pour éviter les dommages causés par l'eau

Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter les dommages causés par l'eau au moteur et aux autres composants.

- Si de l'eau pénètre dans les prises d'air du moteur, cela endommagera gravement le moteur.
- Si de l'eau pénètre dans la transmission automatique, cela nuira à la qualité du passage des vitesses en verrouillant votre transmission et en la faisant vibrer ; en fin de compte, cela pourrait l'endommager.
- L'eau peut nettoyer la graisse des roulements de roue, ce qui peut causer de la rouille et une défaillance prématurée ; elle peut aussi pénétrer dans les différentiels, la transmission et le boîtier de transfert, réduisant ainsi les qualités lubrifiantes de l'huile des engrenages.

■ Lorsque vous roulez dans l'eau

Si vous roulez dans l'eau, par exemple lorsque vous traversez un cours d'eau, vérifiez d'abord sa profondeur et la fermeté de son lit. Conduisez lentement et évitez les cours d'eau profonds.

■ Inspection après une conduite hors route

- Le sable et la boue qui se sont accumulés dans les tambours et autour des disques des freins peuvent nuire à l'efficacité du freinage et endommager les composants du système de freinage.
- Après chaque sortie vous ayant conduit sur un terrain accidenté, dans le sable, la boue ou l'eau, faites une vérification d'entretien. Pour plus d'informations sur les entretiens prescrits, reportez-vous au "Guide du programme d'entretien" ou au "Supplément au manuel du propriétaire".

Charge et bagages

Prenez note des renseignements suivants sur les précautions relatives au rangement des bagages et à la capacité de charge.

- Dans la mesure du possible, rangez les bagages ou le chargement dans le compartiment de charge. Assurez-vous que tous les objets sont bien en place.
- Veillez à ne pas déséquilibrer le véhicule. En plaçant la charge le plus à l'avant possible, l'équilibre peut être maintenu plus facilement.
- Pour économiser le carburant, ne transportez pas de charge inutile.

Capacité et répartition

La capacité de charge dépend du poids total des occupants.

(Capacité de charge) = (Capacité totale de charge) — (Poids total des occupants)

Étapes à suivre pour déterminer la limite de charge correcte—

(1) Trouvez l'avis "Le poids combiné des occupants et de la charge ne devrait jamais dépasser XXX kg ou XXX lbs." sur la plaque de votre véhicule.

(2) Déterminez le poids combiné du conducteur et des passagers qui vont être assis dans votre véhicule.

(3) Soustrayez le poids combiné du conducteur et des passagers de XXX kg ou XXX lbs.

(4) Le résultat de cette soustraction équivaut à la capacité de charge et de bagages.


Par exemple, si la somme "XXX" vaut 1400 lbs. et qu'il y aura cinq passagers de 150 lb. chacun, la capacité de charge et de bagages sera de 650 lbs. (1400 - 750 (5 × 150) = 650 lbs.)

(5) Déterminez le poids combiné de charge et des bagages placés dans le véhicule.

Ce poids ne devrait pas dépasser, pour des raisons de sécurité, la capacité de charge et de bagages calculée au point 4.

(6) Si vous tractez une remorque, le poids de la remorque sera transféré à votre véhicule. Consultez ce manuel pour déterminer quelle sera l'ampleur de la réduction de la capacité de charge et de bagages de votre véhicule. (→P. 277)

Formule mathématique pour votre véhicule

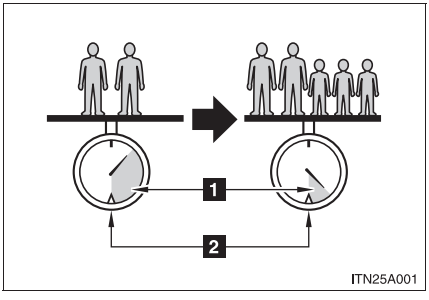

1 Capacité de chargement

2 Capacité totale de charge (capacité de charge du véhicule) (→P. 622)

Lorsque 2 personnes, dont le poids combiné est de A lb. (kg), voyagent dans votre véhicule qui a une capacité totale de charge (capacité de charge du véhicule) de B lb. (kg), la capacité de chargement et de charge de bagages disponible sera C lb. (kg) comme suit :

B*2 lb. (kg) - A*1 lb. (kg) = C*3 lb. (kg)

*1 : A = poids des occupants

*2 : B = capacité totale de charge

*3 : C = capacité de chargement et de charge de bagages disponible

Dans ce cas, si 3 passagers supplémentaires dont le poids combiné est de D lb. (kg) prennent place dans le véhicule, la capacité de chargement et de charge de bagages disponible sera réduite à E lb. (kg) de la manière suivante :

C lb. (kg) - D*4 lb. (kg) = E*5 lb. (kg)

*4 : D = poids des occupants supplémentaires

*5 : E = capacité de chargement et de charge de bagages disponible

Comme le montre l'exemple ci-dessus, si le nombre d'occupants augmente, la capacité de chargement et de charge de bagages sera réduite d'un montant équivalent au poids ajouté en raison des occupants supplémentaires. En d'autres termes, si une augmentation du nombre d'occupants entraîne un excédent de la capacité totale de charge (poids combiné des occupants plus la capacité de chargement et de charge de bagages), vous devrez réduire le poids du chargement et des bagages placés dans le véhicule.

⚠ ATTENTION

■ Objets qui ne doivent pas être transportés dans le compartiment de charge

Les objets suivants pourraient provoquer un incendie s'ils étaient rangés dans le compartiment de charge.

- Récipients contenant de l'essence
- Contenants pressurisés

■ Précautions relatives au rangement

Veuillez observer les précautions suivantes.
Les négliger pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles.

- Ne placez pas d'objets ou de bagages dans les endroits suivants ; ils pourraient se retrouver sous la pédale de frein ou d'accélération et bloquer celle-ci, obstruer la vue du conducteur ou des passagers et provoquer un accident.
  - Pieds du conducteur
  - Siège du passager avant ou sièges arrière (lorsqu'on empile des objets)
  - Couvre-bagages
  - Bloc d'instrumentation
  - Tableau de bord
  - Compartiment auxiliaire ou plateau sans couvercle

⚠ ATTENTION

■ Précautions relatives au rangement

- Fixez bien tous les objets dans l'habitacle, sinon ils pourraient se déplacer et blesser quelqu'un en cas de freinage ou de dérapage brusques, ou d'accident.
- Ne permettez jamais à quelqu'un de voyager dans le compartiment de charge. Il n'est pas conçu pour cela. Les passagers doivent s'asseoir sur leur siège et bien boucler leur ceinture de sécurité. Sinon ils risquent de subir des blessures graves, voire mortelles, en cas de freinage ou de dérapage brusques, ou d'accident.

■ Poids de la charge

- Ne dépassez pas la charge maximum sur les essieux ni le poids nominal total du véhicule.
- Même lorsque la somme du poids des occupants et du poids des charges est inférieure à la capacité totale de charge, répartissez correctement la charge. Un chargement incorrect pourrait entraîner une détérioration des commandes de direction ou des freins susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.

Limites de charge du véhicule

Les limites de charge du véhicule comprennent la capacité totale de charge, le nombre de sièges, le poids nominal de la remorque (PNR) et la capacité de charge.

■ **Capacité totale de charge (capacité de charge du véhicule) : →P. 622**

La capacité totale de charge équivaut à la somme du poids des occupants, de la charge et des bagages.

■ **Nombre de sièges : 5 passagers (avant 2, arrière 3)**

Le nombre de sièges équivaut au nombre maximum d'occupants, chacun d'entre eux étant supposé peser 150 lb. (68 kg).

Même si le nombre d'occupants n'est pas supérieur au nombre de sièges, il ne faut pas dépasser la capacité totale de charge.

■ **Poids nominal de la remorque (PNR) →P. 291, 622**

Le poids nominal de la remorque (PNR) équivaut au poids brut maximal de la remorque (le poids de la remorque, plus le poids du chargement) que votre véhicule est en mesure de tracter.

■ **Capacité de charge**

La capacité de charge peut augmenter ou diminuer en fonction du poids et du nombre d'occupants.

Capacité totale de charge et nombre de sièges

Ces renseignements se retrouvent également sur l'étiquette de pression des pneus et d'information de charge. (→P. 521)

ATTENTION

Surcharge du véhicule

Ne surchargez pas le véhicule.
Cela peut non seulement endommager les pneus, mais aussi réduire la maniabilité de la direction et la capacité de freinage, ce qui peut provoquer un accident.

Conseils pour la conduite en hiver

Préparez le véhicule et procédez aux inspections nécessaires avant de conduire en hiver. Conduisez toujours le véhicule en fonction des conditions atmosphériques qui prévalent.

Préparation pour l'hiver

- Utilisez les liquides qui conviennent aux températures extérieures.
  - Huile moteur
  - Liquide de refroidissement du moteur
  - Liquide de lave-glace
- Faites vérifier l'état de la batterie par un technicien agréé.
- Installez quatre pneus neige ou achetez un ensemble de chaînes antidérapantes pour les pneus avant (n'installez pas de chaînes antidérapantes sur les pneus arrière).

  Assurez-vous que vos pneus sont tous de la même taille et de la même marque, et que les chaînes correspondent à la taille des pneus.

Avant de conduire le véhicule

Procédez comme suit, selon les conditions de conduite.

- Ne forcez pas pour ouvrir une glace ou pour déplacer un essuie-glace qui a gelé. Pour faire fondre la glace, faites plutôt couler de l'eau chaude sur la surface gelée. Essuyez immédiatement l'eau qui a coulé pour l'empêcher de geler.
- Pour que le ventilateur du système de commande de la température fonctionne correctement, enlevez la neige accumulée dans les évents de l'entrée d'air situés devant le pare-brise.
- Vérifiez si de la glace ou de la neige s'est accumulée sur les feux, le toit, le châssis, autour des pneus ou sur les freins du véhicule, et enlevez-la.
- Retirez la neige ou la boue de sous vos chaussures avant d'entrer dans le véhicule.

Pendant la conduite du véhicule


Accélérez doucement, conservez une distance de sécurité entre votre véhicule et celui qui vous précède et conduisez plus lentement, à une vitesse adaptée aux conditions routières.

Lorsque vous garez le véhicule

Garez le véhicule et placez le sélecteur de vitesses en position "P", sans engager le frein de stationnement. Le frein de stationnement pourrait geler et il serait alors impossible de le relâcher. Si nécessaire, bloquez les roues pour empêcher le véhicule de glisser ou d'avancer.

Choix des chaînes antidérapantes

Lorsque vous installez des chaînes antidérapantes, choisissez la bonne taille.
La taille des chaînes est réglementée pour chaque taille de pneu.

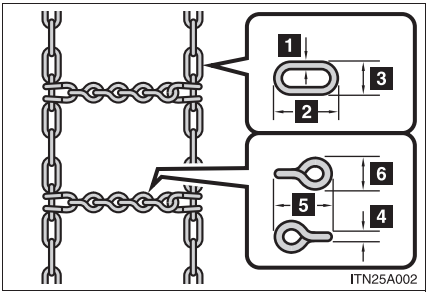

Chaînes latérales :
1 0,12 in. (3,0 mm)
2 1,18 in. (30,0 mm)
3 0,39 in. (10,0 mm)

Chaînes transversales :
4 0,16 in. (4,0 mm)
5 0,98 in. (25,0 mm)
6 0,55 in. (14,0 mm)

Réglementation relative à l'utilisation des chaînes antidérapantes

- La réglementation relative aux chaînes antidérapantes varie en fonction de la région et du type de route. Renseignez-vous avant d'installer les chaînes.
- Retendez les chaînes après avoir parcouru de 1/4 à 1/2 mile (0,5 à 1,0 km).

■ Chaînes antidérapantes

Lorsque vous installez ou que vous retirez les chaînes, observez les précautions suivantes.

- Installez et retirez les chaînes antidérapantes dans un endroit sécuritaire.
- Installez les chaînes antidérapantes sur les pneus avant uniquement. N'installez pas de chaînes antidérapantes sur les pneus arrière.
- Installez les chaînes antidérapantes selon les directives fournies dans le manuel d'utilisation.

⚠ ATTENTION

■ Conduite avec des pneus neige

Observez les précautions suivantes pour réduire les risques d'accident.
Les négliger pourrait provoquer une perte de contrôle du véhicule susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.

- Utilisez des pneus dont la taille est conforme à celle recommandée pour votre véhicule.
- Maintenez les pneus à la pression de gonflage recommandée.
- Ne dépassez pas les 75 mph (120 km/h), peu importe le type de pneus neige utilisé.
- Les pneus neige doivent être installés aux quatre roues.

■ Conduite avec des chaînes antidérapantes

Observez les précautions suivantes pour réduire les risques d'accident.
Les négliger pourrait nuire à une conduite sécuritaire et occasionner des blessures graves, voire mortelles.

- Ne dépassez pas la vitesse permise avec les chaînes antidérapantes utilisées ou 30 mph (50 km/h), soit la plus petite des deux vitesses.
- Évitez de conduire sur des chaussées cahoteuses ou dans des nids-de-poule.
- Évitez les accélérations soudaines, les braquages du volant, les freinages brusques, ainsi que les changements de vitesse brusques qui provoquent un freinage moteur soudain.
- Pour vous assurer de garder le contrôle du véhicule, ralentissez suffisamment à l'approche d'un virage.

NOTE

Réparation ou remplacement des pneus neige

Faites réparer ou remplacer vos pneus neige par un concessionnaire Toyota ou par un détaillant de pneus reconnu.
Le retrait ou l'installation de pneus neige touche en effet au fonctionnement des capteurs de pression et des émetteurs.

Installation de chaînes antidérapantes

Il se peut que les capteurs de pression et les émetteurs ne fonctionnent pas correctement lorsqu'on installe des chaînes antidérapantes.

Traction d'une remorque

Votre véhicule est conçu avant tout pour le transport de passagers et de chargement. La traction d'une remorque peut nuire à la tenue de route, au rendement, au freinage, à la longévité du véhicule et à la consommation de carburant. Pour votre sécurité et celle des autres, vous ne devez pas surcharger le véhicule ni la remorque. Vous devez aussi veiller à utiliser l'équipement de remorquage approprié, vous assurer que cet équipement est correctement installé et utilisé de façon adéquate, et que vous adoptez les habitudes de conduite requises.

La stabilité de l'ensemble véhicule-remorque et le rendement des freins dépendent de la stabilité de la remorque, du réglage des freins et de leur rendement, des freins de la remorque ainsi que de l'attelage et de ses systèmes (si le véhicule en est doté).

Pour tracter une remorque en toute sécurité, soyez extrêmement prudent et conduisez le véhicule en fonction des caractéristiques de votre remorque et des conditions d'utilisation.


Les garanties de Toyota ne s'appliquent pas aux dommages ou aux défaillances causés par l'utilisation d'une remorque à des fins commerciales.

Contactez votre concessionnaire Toyota pour en savoir davantage sur les accessoires supplémentaires requis, par exemple un équipement de remorquage, etc.

Terminologie relative au remorquage


■ PNBC (Poids nominal brut combiné)

▶ Moteur 2GR-FE (sans équipement de remorquage) et moteur 1AR-FE

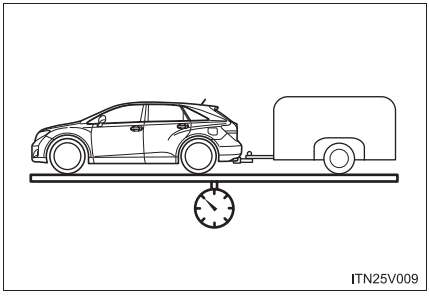


Le poids brut combiné maximal permis. Le poids brut combiné représente la somme du poids total du véhicule (y compris les occupants, les bagages et tout autre équipement facultatif installé sur le véhicule), en plus du poids de la remorque (y compris la charge dans la remorque).

▶ Moteur 2GR-FE (avec équipement de remorquage)

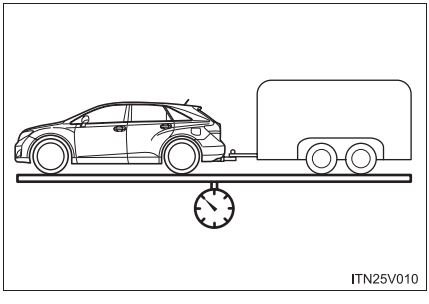


■ PNBV (Poids nominal brut du véhicule)

▶ Moteur 2GR-FE (sans équipement de remorquage) et moteur 1AR-FE

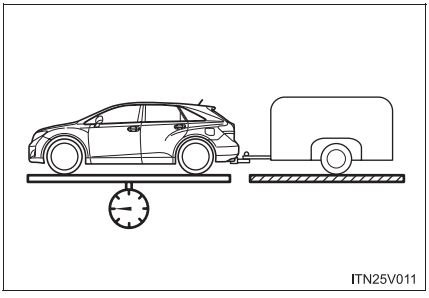


Le poids brut maximal permis pour le véhicule. Le poids brut du véhicule correspond au poids total du véhicule. Si l'on tracte une remorque, il représente la somme du poids du véhicule (y compris les occupants, les bagages et tout autre équipement facultatif installé sur le véhicule) et du poids au timon.

▶ Moteur 2GR-FE (avec équipement de remorquage)

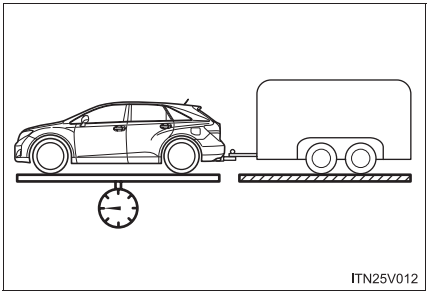


■ PTME (Poids technique maximal sous essieu)

▶ Moteur 2GR-FE (sans équipement de remorquage) et moteur 1AR-FE

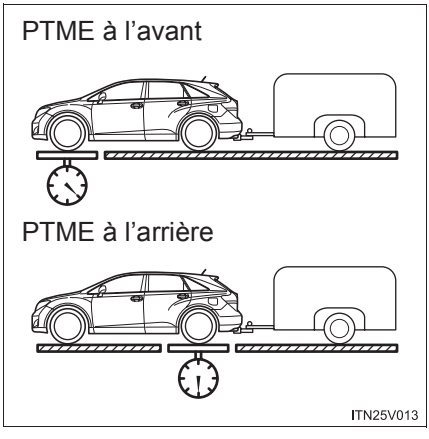


Le poids brut maximal sur essieu permis. Le poids brut sur essieu correspond à la charge sur chaque essieu (avant et arrière).

▶ Moteur 2GR-FE (avec équipement de remorquage)

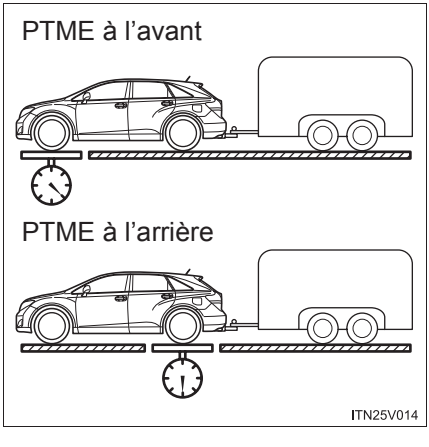

■ PNR (poids nominal de la remorque)

▶ Moteur 2GR-FE (sans équipement de remorquage) et moteur 1AR-FE

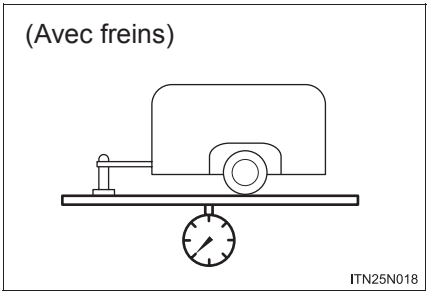


Le poids brut maximal permis pour la remorque. Le poids brut de la remorque correspond à la somme du poids de la remorque et du poids de la charge de la remorque.

Le PNR est calculé en prenant en compte le poids de base du véhicule avec un conducteur, un passager avant, l'équipement de remorquage (si disponible), l'attelage et ses systèmes (si requis).


Les accessoires facultatifs, les passagers et les bagages du véhicule réduisent le poids nominal de la remorque de façon à ne pas dépasser le PNBC, le PNBV et le PTME.

Moteur 2GR-FE (avec équipement de remorquage) : Si le poids brut de la remorque dépasse 3000 lb. (1360 kg), il est recommandé d'utiliser une remorque comportant au moins 2 essieux.

▶ Moteur 2GR-FE (avec équipement de remorquage)

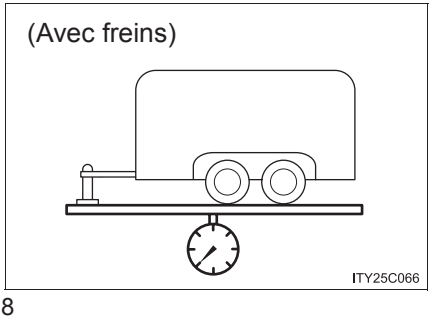


■ PNR sans freinage (poids nominal de la remorque sans freinage)

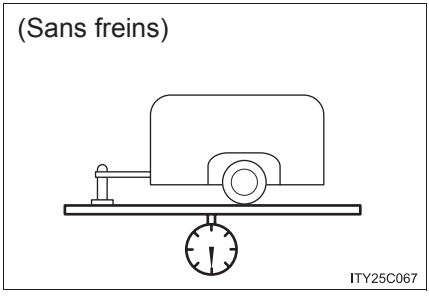

Le poids nominal de la remorque permettant de tracter une remorque sans système de freins de service pour remorque.


■ Poids au timon

▶ Moteur 2GR-FE (sans équipement de remorquage) et moteur 1AR-FE

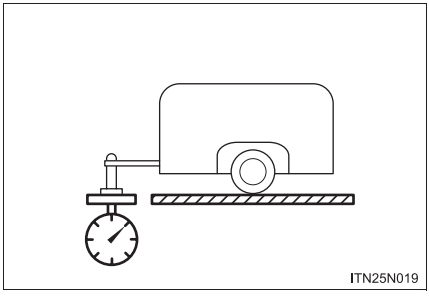


La charge placée sur la boule de l'attelage de remorquage.
(→P. 292)

▶ Moteur 2GR-FE (avec équipement de remorquage)

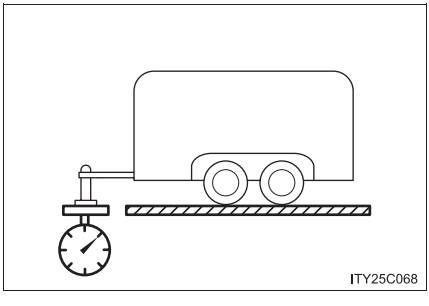

Limites de poids

- Le poids brut de la remorque ne doit jamais dépasser le PNR indiqué dans le tableau. (→P. 291)
- Le poids brut combiné ne doit jamais dépasser le PNBC indiqué dans le tableau. (→P. 291)

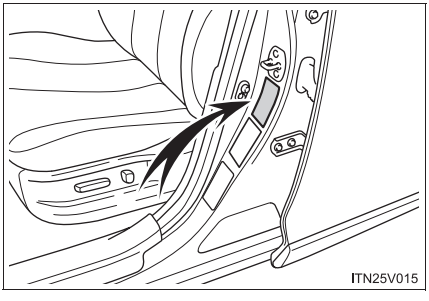

- Le poids brut du véhicule ne doit jamais dépasser le PNBV indiqué sur l'étiquette d'homologation.
- Le poids brut sur chaque essieu ne doit jamais dépasser le PTME indiqué sur l'étiquette d'homologation.
- Si le poids brut de la remorque est supérieur au PNR sans freinage, des freins de service pour remorque sont requis.
- Véhicules dotés d'équipement de remorquage : Si le poids brut de la remorque est supérieur à 2000 lbs. (907 kg), un dispositif de contrôle du tangage d'une capacité suffisante est requis.

PNBC, PNR et PNR sans freinage

Assurez-vous que le poids brut de la remorque, le poids brut combiné, le poids brut du véhicule, le poids brut sur essieu et le poids au timon se situent tous dans les limites prescrites.

■ PNBC* et PNR*

▶ Véhicules non dotés d'équipement de remorquage

Moteur	Système de conduite	PNBC	PNR
Moteur 1AR-FE	2RM	5960 lb. (2700 kg)	1000 lb. (450 kg)
	Traction intégrale	6160 lb. (2790 kg)	
Moteur 2GR-FE	2RM	6095 lb. (2760 kg)	
	Traction intégrale	6270 lb. (2840 kg)	

▶ Véhicules dotés d'équipement de remorquage

Moteur	Système de conduite	PNBC	PNR
Moteur 1AR-FE	2RM	7460 lb. (3385 kg)	2500 lb. (1135 kg)
	Traction intégrale	7660 lb. (3475 kg)	
Moteur 2GR-FE	2RM	8595 lb. (3895 kg)	3500 lb. (1585 kg)
	Traction intégrale	8770 lb. (3975 kg)	

■ PNR sans freinage*

1000 lb. (450 kg)


* : Ces modèles sont conformes aux exigences relatives aux véhicules tracteurs de remorque de la norme SAE J2807 de l'organisme SAE International.

Poids de la languette de remorque

- Le poids au timon recommandé varie en fonction du type de remorque ou de remorquage, tel que décrit ci-dessous.
- Pour obtenir les valeurs recommandées figurant ci-dessous, la remorque doit être chargée conformément aux instructions suivantes.
  - Poids au timon


    Le poids brut de la remorque doit être réparti de façon à ce que le poids au timon représente de 9 à 11% de celui-ci.
    (Poids au timon / Poids brut de la remorque × 100 = 9 à 11%)

▶ Moteur 2GR-FE (sans équipement de remorquage) et moteur 1AR-FE

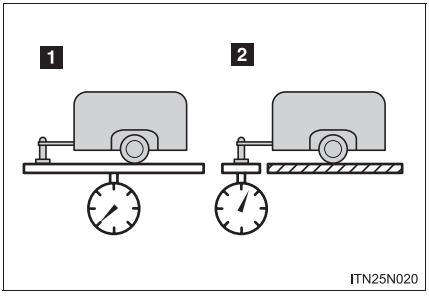

1 Poids brut de la remorque
2 Poids au timon

▶ Moteur 2GR-FE (avec équipement de remorquage)

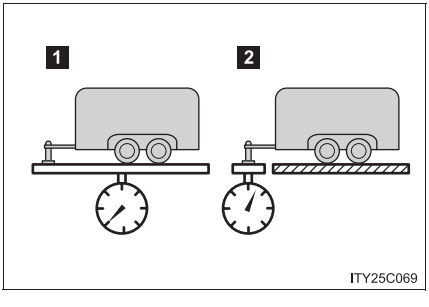

Si vous utilisez un dispositif répartiteur de charge lors du remorquage, ramenez l'essieu avant au même poids que celui antérieur au raccordement de la remorque.

Si le poids sur essieu avant ne peut pas être mesuré directement, mesurez la hauteur de l'aile avant au-dessus de l'essieu avant, avant de procéder au raccordement. Réglez le couple du dispositif répartiteur de charge jusqu'à ce que l'aile avant soit de nouveau à la même hauteur qu'avant le raccordement.

On peut mesurer le poids brut de la remorque, le poids brut sur essieu et le poids au timon sur les balances à plate-forme des pesées sur les autoroutes, dans les entreprises de fourniture de matériaux de construction, dans les entreprises de transport routier, chez les ferrailleurs, etc.


Attelage

La capacité de charge varie selon les ensembles d'attelage de remorquage. Toyota recommande l'utilisation d'un attelage/support Toyota pour votre véhicule. Pour plus de détails, adressez-vous à votre concessionnaire Toyota.

- Si vous voulez installer un attelage de remorquage, adressez-vous à votre concessionnaire Toyota.
- N'utilisez qu'un attelage conforme aux exigences de poids brut de la remorque de votre véhicule.
- Suivez les instructions fournies par le fabricant de l'attelage.
- Lubrifiez la boule de remorquage avec une fine couche de graisse.
- Retirez l'attelage de remorquage chaque fois que vous ne tractez pas de remorque. Une fois l'attelage retiré, obturez tous les orifices de montage de la carrosserie du véhicule pour éviter la pénétration de corps étrangers dans le véhicule.

Choix d'une boule de remorque

Utilisez la boule de remorque convenant à votre utilisation.

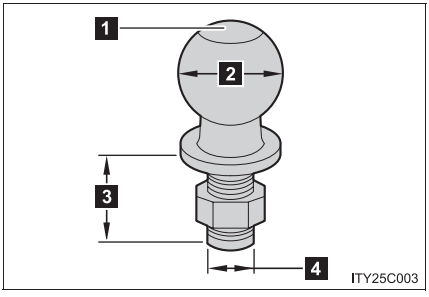

1 Indice de charge de la boule de remorque

Correspond au poids nominal brut de la remorque ou le dépasse.

2 Diamètre de la boule

Correspond à la taille de l'unité de couplage de la remorque. La taille de boule de remorque requise est imprimée sur la plupart des unités de couplage.

Classe de remorque	Dimension type de boule de remorque
IV	2 5/16 in.
II et III	2 in.
I	1 7/8 in.


3 Longueur de la tige

Dépasse d'au moins 2 filets sous la rondelle et l'écrou de blocage.

4 Diamètre de la tige

Correspond au diamètre du trou de la boule.

Positions de la tête d'attelage de remorquage et de la boule de remorquage

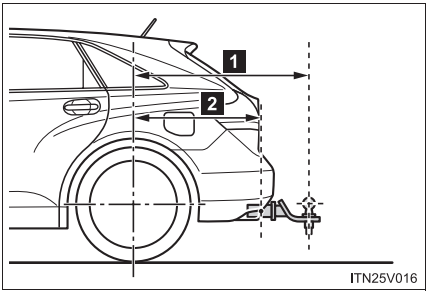

1 Position de la boule de support de poids : 46,5 in. (1180 mm)

2 Position du trou de la tête d'attelage : 39,2 in. (996,5 mm)

Branchement des feux de la remorque

Veuillez consulter votre concessionnaire lorsque vous installez des feux de remorque ; une installation inadéquate pourrait endommager les feux du véhicule. Lors de l'installation de feux de remorque, veuillez vous conformer aux lois de votre province ou de votre État.

Conseils relatifs à la traction d'une remorque

Votre véhicule réagira différemment lorsque vous tracterez une remorque. Pour éviter un accident ou des blessures graves, voire mortelles, gardez à l'esprit ce qui suit lors d'un remorquage :

- Les limites de vitesse lorsqu'on tracte une remorque varient d'une province ou d'un État à l'autre. Ne dépassez pas la limite de vitesse indiquée pour le remorquage.
- Toyota recommande une limite de vitesse de 65 mph (104 km/h) pour l'ensemble véhicule-remorque sur une route plane, droite et sèche. Ne dépassez pas cette limite, la limite de vitesse indiquée pour le remorquage ou la limite de vitesse propre à votre remorque figurant dans le manuel du propriétaire de la remorque, en roulant à la plus basse de ces trois vitesses. L'instabilité (tangage de la remorque) de l'ensemble véhicule-remorque augmente avec la vitesse. Tout dépassement de la limite de vitesse peut provoquer une perte de contrôle.
- Avant de partir, vérifiez les feux de la remorque, les pneus et les raccords véhicule-remorque. Effectuez une nouvelle fois ces vérifications après avoir roulé sur une courte distance.
- Allez dans un endroit à l'écart de la circulation et exercez-vous à tourner, à vous arrêter et à utiliser la marche arrière avec une remorque, jusqu'à ce que vous soyez habitué au comportement de l'ensemble véhicule-remorque.
- Effectuer une marche arrière avec une remorque est une manœuvre difficile et demande de la pratique.
  Tenez la partie inférieure du volant et déplacez vos mains vers la gauche pour déplacer la remorque dans cette direction. Déplacez vos mains vers la droite pour déplacer la remorque dans cette direction. (Il s'agit de la manœuvre opposée à celle habituellement utilisée sans remorque.) Évitez les virages serrés ou prolongés. Pour réduire les risques d'accident, demandez à quelqu'un de vous guider lorsque vous effectuez une marche arrière.

- Comme la distance de freinage augmente lorsque vous tractez une remorque, la distance de véhicule à véhicule doit être accrue. Pour chaque intervalle de 10 mph (16 km/h) de vitesse, laissez au moins une distance d'une longueur de véhicule et de remorque.
- Évitez les freinages brusques, car vous pourriez déraper et perdre le contrôle du véhicule, à la suite de quoi la remorque pourrait se retrouver en portefeuille. Cela est particulièrement vrai sur des chaussées mouillées ou glissantes.
- Évitez les départs saccadés ou les accélérations brusques.
- Évitez les mouvements de volant saccadés et les virages serrés ; ralentissez avant de négocier un virage.
- Notez que, dans un virage, les roues de la remorque sont plus proches de l'intérieur du virage que celles du véhicule. Compensez cet effet en effectuant un virage plus large qu'à la normale.
- Ralentissez avant de négocier un virage lorsqu'il y a un vent latéral, lorsque vous roulez sur une chaussée mouillée ou glissante, etc.
  Une accélération pourrait déstabiliser la remorque.
- Soyez prudent lorsque vous dépassez d'autres véhicules. Le dépassement requiert une très longue distance. Après avoir dépassé un véhicule, n'oubliez pas la longueur de votre remorque et assurez-vous de disposer d'un espace suffisant avant de changer de voie.
- Pour conserver l'efficacité du freinage moteur et son action sur le système de charge, n'utilisez pas la position de changement de vitesse D.
  Le rapport de vitesse doit être sur 4 en mode S.
- L'instabilité est plus fréquente lors de la descente de pentes abruptes ou longues. Avant d'effectuer une descente, ralentissez et rétrogradez. Ne rétrogradez pas brusquement lors de la descente de pentes abruptes ou longues.

- Évitez de maintenir la pédale de frein enfoncée trop longtemps ou de freiner trop fréquemment. Cela pourrait entraîner une surchauffe des freins et réduire ainsi leur efficacité.
- En raison de la charge supplémentaire de la remorque, le moteur de votre véhicule pourrait surchauffer lorsqu'il fait chaud (à des températures supérieures à 85 °F [30 °C]) lorsque vous montez une côte longue ou abrupte. Si la jauge de température de liquide de refroidissement du moteur indique une surchauffe, arrêtez immédiatement le climatiseur (si utilisé) et rangez le véhicule sur le bas-côté de la route dans un endroit sûr. (→P. 613)
- Lorsque vous garez le véhicule, placez toujours des cales sous les roues du véhicule et de la remorque. Engagez fermement le frein de stationnement et passez en position de changement de vitesse P. Évitez de garer le véhicule dans une pente, mais si vous ne pouvez pas faire autrement, procédez au préalable comme suit :

ÉTAPE 1 Engagez les freins et maintenez-les enfoncés.

ÉTAPE 2 Demandez à quelqu'un de placer des cales sous les roues du véhicule et de la remorque.

ÉTAPE 3 Lorsque les cales sont en place, relâchez doucement les freins, jusqu'à ce que les cales absorbent la charge.

ÉTAPE 4 Engagez fermement le frein de stationnement.

ÉTAPE 5 Passez en position de changement de vitesse P, puis arrêtez le moteur.

● Lorsque vous redémarrez après avoir garé le véhicule sur une pente :


ÉTAPE 1 La transmission étant en position P, faites démarrer le moteur. Assurez-vous de garder la pédale de frein enfoncée.

ÉTAPE 2 Passez un rapport avant. Pour faire une marche arrière, passez en position de changement de vitesse R.


ÉTAPE 3 Relâchez le frein de stationnement et la pédale de frein, puis éloignez-vous lentement des cales de roues. Immobilisez le véhicule et engagez les freins.

ÉTAPE 4 Demandez à quelqu'un de récupérer les cales.

■ Alignement de la hauteur de la boule de la remorque avec celle de l'unité de couplage de la remorque

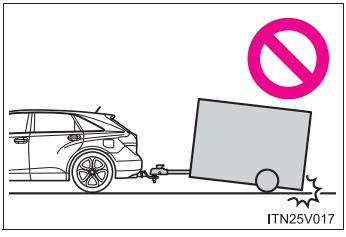
ITN25V017

Quelle que soit sa classe d'attelage, pour que la remorque soit attachée en toute sécurité, sa boule doit être réglée à une hauteur convenant à son unité de couplage.

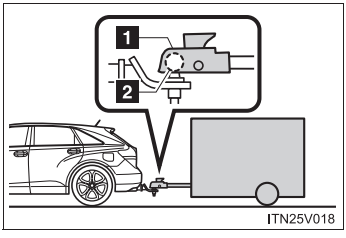

ITN25V018

1 Unité de couplage

2 Boule de remorque

Avant de procéder au remorquage

Vérifiez si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- Assurez-vous que la pression de gonflage des pneus de votre véhicule est adéquate. (→P. 632)
- Les pneus de la remorque sont gonflés à la pression recommandée par son fabricant.
- Tous les feux de la remorque fonctionnent comme la loi l'exige.
- Tous les feux fonctionnent chaque fois que vous les branchez.
- La boule de remorque est réglée à la hauteur adéquate pour l'unité de couplage de la remorque.
- La remorque est à niveau lorsque vous l'attelez.
  Ne conduisez pas si la remorque n'est pas à niveau ; assurez-vous que le poids au timon est adéquat, qu'il n'y a pas de surcharge, que la suspension n'est pas usée et vérifiez si d'autres causes ne peuvent pas être responsables de cet état.
- La charge de la remorque est correctement installée.
- Les rétroviseurs sont conformes à la réglementation fédérale, provinciale ou locale applicable. Si ce n'est pas le cas, installez des rétroviseurs conformes aux normes de remorquage.

Période de rodage

Si votre véhicule est neuf ou doté de nouveaux composants du groupe propulseur (moteur, transmission, différentiel, roulement de roues, etc.), Toyota vous recommande de ne pas tracter de remorque avant d'avoir parcouru plus de 500 miles (800 km).
Une fois que le véhicule a parcouru une distance de plus de 500 miles (800 km), vous pouvez commencer à tracter une remorque. Toutefois, durant les 500 miles (800 km) suivants, roulez à une vitesse inférieure à 50 mph (80 km/h) lorsque vous tractez une remorque et évitez les accélérations pleins gaz.

Entretien

- En raison de la charge supplémentaire, vous devrez procéder à des entretiens plus fréquents si vous tractez une remorque. (Reportez-vous au “Guide du programme d’entretien” ou au “Supplément au manuel du propriétaire”.)
- Resserrez les boulons de fixation de la boule et du support de la remorque après environ 600 miles (1000 km) de traction.

En cas de tangage de la remorque

Un ou plusieurs facteurs (vents latéraux, véhicules qui dépassent, routes cahoteuses, etc.) peuvent compromettre la tenue de route du véhicule et de la remorque, causant ainsi de l’instabilité.

- En cas de tangage de la remorque :
  - Agrippez fermement le volant. Maintenez le véhicule en ligne droite. Ne tentez pas d’enrayer le tangage de la remorque en tournant le volant.
  - Commencez par relâcher la pédale d’accélérateur immédiatement, mais très progressivement, pour réduire votre vitesse. N’augmentez pas votre vitesse. N’appliquez pas les freins du véhicule.

Si vous n’effectuez pas de manœuvre extrême avec le volant ou les freins, votre véhicule et votre remorque devraient se stabiliser.

- Une fois que le tangage de la remorque a cessé :
  - Arrêtez-vous dans un endroit sécuritaire. Faites sortir tous les occupants du véhicule.
  - Vérifiez les pneus du véhicule et de la remorque.
  - Vérifiez la charge dans la remorque. Assurez-vous que la charge ne s’est pas déplacée. Si possible, assurez-vous que le poids au timon est approprié.
  - Vérifiez la charge dans le véhicule. Assurez-vous que le véhicule n’est pas surchargé une fois que les occupants y ont pris place.

Si vous n’identifiez aucun problème, la vitesse à laquelle le tangage de la remorque s’est produit se situe au-delà de la limite permise pour votre ensemble véhicule-remorque.

Roulez plus lentement pour éviter toute instabilité. Souvenez-vous que le tangage de l’ensemble véhicule-remorque augmente avec la vitesse.

⚠ ATTENTION

■ Précautions relatives à la traction d'une remorque

Pour tracter une remorque en toute sécurité, soyez extrêmement prudent et conduisez le véhicule en fonction des caractéristiques de la remorque et des conditions d'utilisation. Négliger de le faire pourrait provoquer un accident susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles. La stabilité du véhicule et le rendement des freins dépendent de la stabilité de la remorque, du réglage des freins et de leur rendement, ainsi que de l'attelage. Votre véhicule réagira différemment lorsque vous tracterez une remorque.

■ Pour éviter des accidents ou des blessures

- Ne dépassez pas le PNR, le PNR sans freinage, le PNBC, le PNBV ou le PTME.
- Véhicules dotés d'équipement de remorquage : Si le poids brut de la remorque est supérieur à 2000 lb. (907 kg), un dispositif de contrôle du tangage d'une capacité suffisante est requis.
- Réglez le poids au timon de façon à ce qu'il se situe dans la plage adéquate. Placez les charges les plus lourdes aussi près que possible de l'essieu de la remorque.
- Ne dépassez pas 65 mph (104 km/h), la limite de vitesse indiquée pour le remorquage ou la limite de vitesse de votre remorque figurant dans le manuel du propriétaire de la remorque, en roulant à la plus basse de ces trois vitesses. Afin d'éviter tout accident, ralentissez suffisamment avant de négocier un virage, lorsqu'il y a un vent latéral, lorsque vous roulez sur une chaussée mouillée ou glissante, etc. En cas d'instabilité de l'ensemble véhicule-remorque à une certaine vitesse, ralentissez et veillez à maintenir la vitesse de votre véhicule en deçà de la vitesse à laquelle l'instabilité se produit.
- Évitez les virages saccadés, brusques ou serrés.
- N'appliquez pas les freins brusquement, car vous pourriez déraper, perdre le contrôle du véhicule et vous retrouver en portefeuille. Cela est particulièrement vrai sur des chaussées mouillées ou glissantes.
- Ne dépassez pas le poids du module d'attelage de la remorque, le poids brut du véhicule, le poids brut sur essieu et les capacités de poids de la languette de remorque.

⚠ ATTENTION

■ Pour éviter des accidents ou des blessures

- N'utilisez pas le régulateur de vitesse pendant le remorquage.
- Ralentissez et rétrogradez avant de descendre des pentes abruptes ou longues. Ne rétrogradez pas brusquement lors de la descente de pentes abruptes ou longues.
- L'instabilité de l'ensemble véhicule-remorque est plus fréquente dans les longues pentes abruptes. Avant de descendre des pentes abruptes ou longues, ralentissez et rétrogradez. Ne rétrogradez pas brusquement lors de la descente de pentes abruptes ou longues. Évitez de maintenir la pédale de frein enfoncée trop longtemps ou de freiner trop fréquemment. Cela pourrait entraîner une surchauffe des freins et réduire ainsi leur efficacité.
- Ne tractez pas de remorque si un pneu de secours compact a été installé sur votre véhicule.

■ Attelage

Les capacités de poids des modules d'attelage de remorquage varient et sont établies par les fabricants d'attelages. Même si le véhicule a la capacité physique de remorquer un poids plus élevé, l'opérateur doit déterminer le poids nominal maximum du module d'attelage considéré et ne doit jamais dépasser le poids nominal maximum établi pour l'attelage de la remorque. Si le poids nominal maximum déterminé par le fabricant d'attelages de remorquage est dépassé, un accident peut survenir et entraîner des blessures graves, voire mortelles.

⚠ ATTENTION

■ Lors de la traction d'une remorque

Toyota recommande l'utilisation de freins pour remorque conformes aux réglementations fédérales et provinciales applicables.

- Si le poids brut de la remorque est supérieur au PNR sans freinage, des freins pour remorque sont requis. Toyota recommande l'utilisation de freins pour remorque conformes aux réglementations fédérales et provinciales applicables.
- Ne percez jamais de trou dans le système hydraulique de votre véhicule ; ceci réduirait l'efficacité des freins de votre véhicule.
- Ne tractez jamais de remorque sans utiliser une chaîne de sécurité correctement fixée à la remorque et au véhicule. Si l'unité de couplage ou la boule de remorquage est endommagée, la remorque risque de louvoyer dangereusement vers une autre voie.

⚠ NOTE

■ Lorsque vous installez un attelage de remorquage

Ne l'installez qu'à l'endroit recommandé par votre concessionnaire Toyota. N'installez pas l'attelage de remorquage sur le pare-chocs ; cela pourrait endommager la carrosserie.

■ Ne branchez pas directement les feux de la remorque


Ne branchez pas directement les feux de la remorque. Le raccord direct par épissure des feux de la remorque peut endommager le système électrique de votre véhicule et causer une défaillance de ce système.

Remorquage avec les 4 roues au sol

Votre véhicule n'est pas conçu pour être remorqué (les 4 roues au sol) par une autocaravane.


NOTE

Pour éviter d'endommager gravement votre véhicule

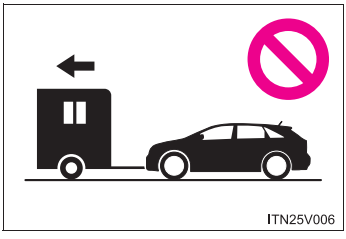


Ne remorquez pas votre véhicule en laissant les 4 roues au sol.

Pour éviter d'endommager sérieusement la transmission et le système de commande active du couple 4RM (modèles à traction intégrale)

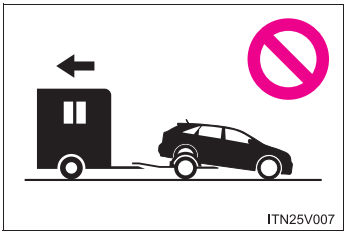

Modèles 2RM : Ne remorquez jamais le véhicule par l'arrière en laissant les roues avant au sol. La transmission risquerait d'être sérieusement endommagée.

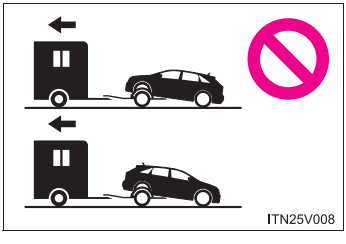

Modèles à traction intégrale : Ne remorquez jamais le véhicule en laissant une ou plusieurs de ses roues au sol. La transmission et le système de commande active du couple 4RM risqueraient d'être sérieusement endommagés.

3-1. Utilisation du climatiseur et du désembueur

Climatiseur automatique 308
Désembueur de lunette arrière 318

3-2. Utilisation du système audio Entune (Entune Audio)

Types de systèmes audio 320
Système audio 322
Contacteurs audio au volant 325
Port USB/Port AUX 328
Opérations audio de base 329
Menu de configuration 332
Paramètres généraux 333
Paramètres audio..... 335
Paramètres d'affichage 336
Paramètres de la voix 338
Sélection de la source audio 339
Fonctionnement de l'écran de liste 340
Utilisation optimale du système audio..... 343
Fonctionnement de la radio 344
Fonctionnement du lecteur de CD 347
Écoute d'un iPod..... 354
Écoute du contenu d'une clé USB 360
Utilisation du port AUX 366
Procédure d'utilisation de la communication sans fil..... 367
Enregistrement d'un lecteur audio Bluetooth® pour la première fois 370
Enregistrement d'un téléphone Bluetooth® pour la première fois 371
Enregistrement d'un dispositif Bluetooth®..... 372
Connexion d'un dispositif Bluetooth®..... 374
Affichage des détails d'un dispositif Bluetooth®..... 377
Paramètres détaillés du système Bluetooth® 378

Caractéristiques de l'habitacle

3

Écoute d'un lecteur audio Bluetooth® 380
Utilisation d'un téléphone Bluetooth® 382
Faire un appel 385
Recevoir un appel 389
Parler au téléphone 390
Fonction message du téléphone Bluetooth® 394
Utilisation des contacteurs au volant 399
Paramètres du téléphone Bluetooth® 400
Paramètres des contacts/de l'historique des appels 402
Que faire si... (Dépannage) 414
Bluetooth® 424
Système de commande vocale 431

3-3. Utilisation de l'éclairage intérieur

Liste des éclairages intérieurs 435
• Commutateur d'éclairage de lecture et d'éclairage intérieur 436
• Éclairage de lecture/intérieur 437
• Éclairage du compartiment de charge 437

3-4. Utilisation des rangements

Liste des rangements 439
• Boîte à gants 440
• Bloc central 441
• Console au plafond 443
• Porte-gobelets 444
• Porte-bouteilles 446
• Compartiments auxiliaires 447


3-5. Autres caractéristiques intérieures

Pare-soleil 450
Miroir de pare-soleil 451
Prises de courant 452
Sièges chauffants 454
Accoudoir 456
Poignées de maintien (type rabattable) 457
Tapis protecteurs 458
Caractéristiques du compartiment de charge 460
Ouvre-porte de garage 462
Boussole 469


Climatiseur automatique


Le débit d'air et les sorties d'air s'ajustent automatiquement en fonction du réglage de la température.

▶ Panneau de commande

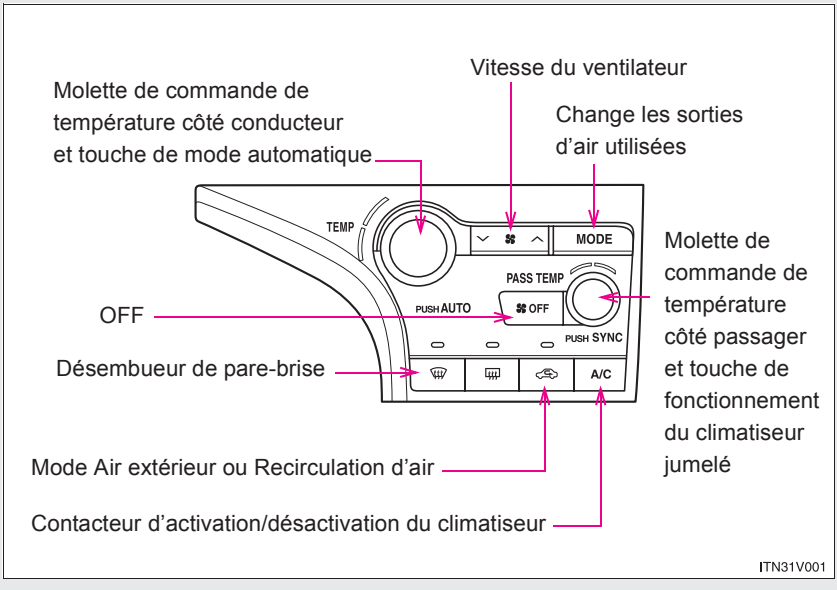


▶ Écran multifonctions (Type TFT)

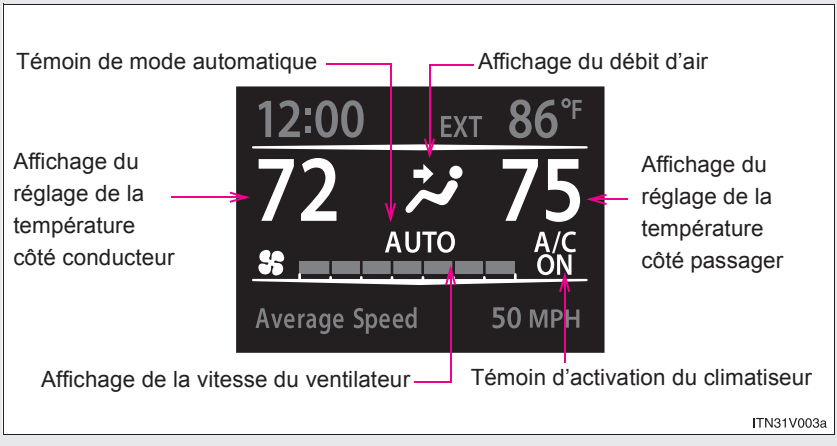

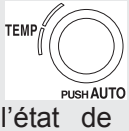
L'affichage des réglages variera selon la situation. Si vous appuyez sur 

alors que le système est en mode automatique, l'état de tous les réglages s'affichera pendant quelques secondes.

▶ Écran multifonctions (Type ACL)

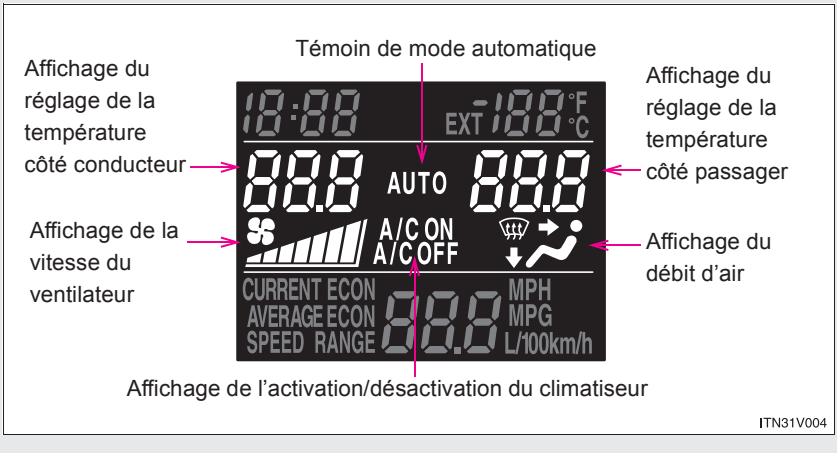


Utilisation du mode automatique

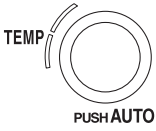ÉTAPE 1 Appuyez sur 

.

Le climatiseur s'activera. En mode Air extérieur ou Recirculation d'air, les sorties d'air, la vitesse du ventilateur et l'activation/la désactivation du climatiseur sont automatiquement réglées en fonction de la température.

La mention "AUTO" s'affichera sur l'écran multifonctions, avec le réglage de la température. Les réglages qui sont ajustés automatiquement par le système ne sont pas affichés. Lorsque la mention "AUTO" et les réglages de la température sont affichés, vous pouvez appuyer une seconde fois sur la touche 

pour afficher temporairement tous les réglages du système.

ÉTAPE 2 Tournez la molette de commande de température dans le sens des aiguilles d'une montre (chaud) ou dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre (froid).

Vous pouvez régler individuellement la température des sièges du conducteur et du passager avant.

Voyant du mode automatique

Si le réglage de la vitesse du ventilateur ou le mode de débit d'air sont actionnés, le voyant du mode automatique s'éteint. Cependant, le mode automatique est conservé pour toutes les fonctions autres que celles qui ont été actionnées.

Ajustement des réglages

Réglage de la température


Tournez la molette de commande de température dans le sens des aiguilles d'une montre (chaud) ou dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre (froid).

Chaque fois que vous appuyez sur 

, le climatiseur bascule entre les modes jumelé et simultané.

Chaque réglage de la température s'affichera sur l'écran multifonctions.

Mode de climatiseur jumelé : Vous pouvez régler individuellement la température des sièges du conducteur et du passager avant.

Mode SYNC : Seul 

(côté conducteur) peut être utilisé pour régler la température de tous les sièges.

En mode SYNC, un seul réglage de la température s'affichera sur l'écran multifonctions.

■ Réglage de la vitesse du ventilateur


Appuyez sur “∧” (augmenter) ou “∨” (diminuer) sur la touche .

La vitesse du ventilateur s’affiche. (7 niveaux)
Si vous appuyez sur la touche en mode automatique, le réglage de la vitesse du ventilateur passera en mode manuel. “AUTO” s’éteindra et le réglage de la vitesse du ventilateur s’affichera. Le réglage de la sortie d’air restera en mode automatique.

Appuyez sur pour arrêter le ventilateur.

L’affichage du climatiseur se videra pour indiquer que le système est éteint. Si le système est en mode Air extérieur, de l’air pourrait toujours sortir des sorties d’air.


■ Réglage des sorties d’air

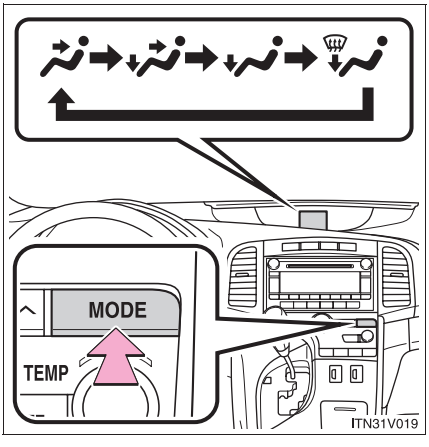


Appuyez sur MODE.

Les sorties d’air changent chaque fois qu’on appuie sur le bouton.


Si vous appuyez sur la touche en mode automatique, le réglage des sorties d’air passera en mode manuel. “AUTO” s’éteindra et le réglage de la sortie d’air s’affichera. Le réglage de la vitesse du ventilateur restera en mode automatique.

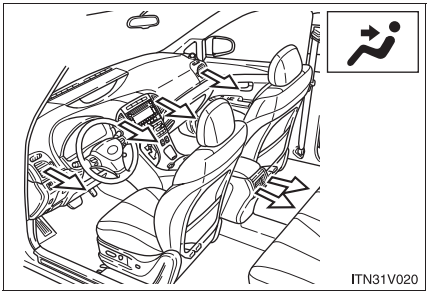


L’air est dirigé vers le haut du corps.

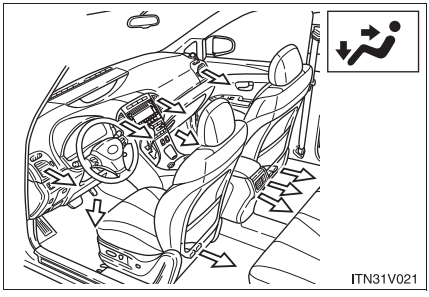

L'air est dirigé vers le haut du corps et vers les pieds.

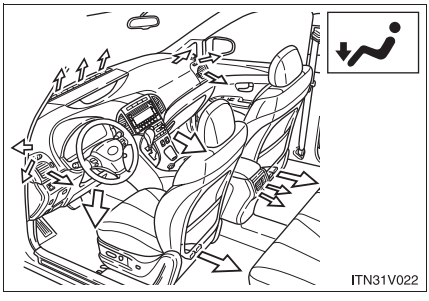

L'air est dirigé principalement vers les pieds.

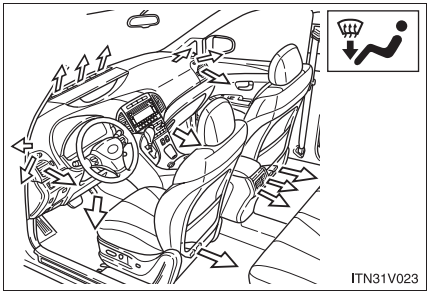


L'air est dirigé vers les pieds et le désembueur du pare-brise est activé.

Passage du mode Air extérieur au mode Recirculation d'air et inversement

Appuyez sur .

Chaque fois qu'on appuie sur cette touche, le mode bascule entre Air extérieur (témoin éteint) et Recirculation d'air (témoin allumé).

Désembuage du pare-brise

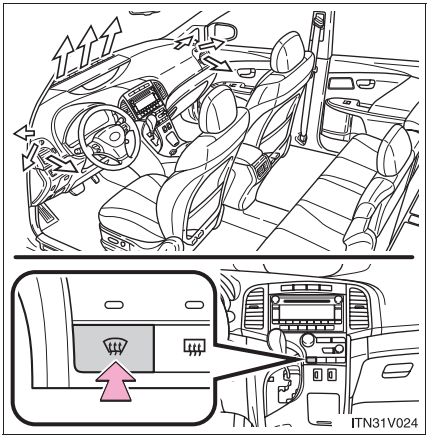

Appuyez sur [⛆].


La commande du climatiseur fonctionne automatiquement.

Le système passera automatiquement du mode Recirculation d'air au mode Air extérieur. Il est impossible de repasser au mode Recirculation d'air lorsque le contacteur est activé.

Si vous appuyez de nouveau sur [⛆], le système basculera au mode de sortie d'air précédent.


Réglage de la position, de l'ouverture et de la fermeture des sorties d'air

▶ Évents centraux avant

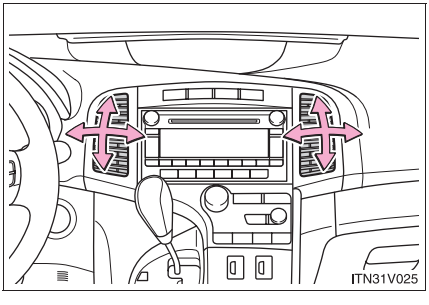

Dirigez l'air vers la gauche ou vers la droite, vers le haut ou vers le bas


▶ Évents latéraux avant

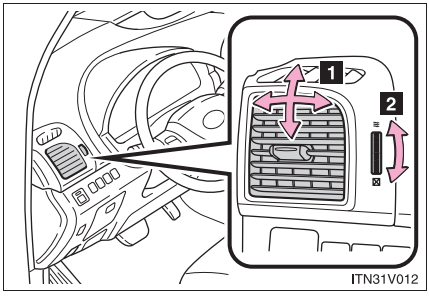

1 Dirigez l'air vers la gauche ou vers la droite, vers le haut ou vers le bas.

2 Tournez le bouton pour ouvrir ou fermer l'évent.

▶ Sorties centrales arrière

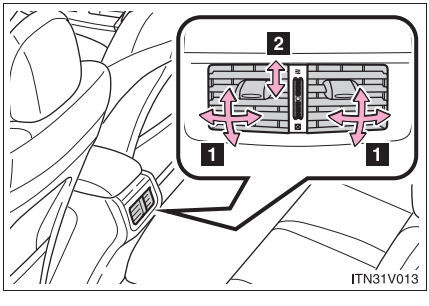


1 Dirigez l'air vers la gauche ou vers la droite, vers le haut ou vers le bas.

2 Tournez le bouton pour ouvrir ou fermer l'évent.

■ **Utilisation du mode automatique**

La vitesse du ventilateur est réglée automatiquement en fonction du réglage de la température et des conditions ambiantes. Ainsi, les situations suivantes peuvent se produire.

- Immédiatement après avoir appuyé sur 

, le ventilateur peut s'arrêter quelques instants pendant que l'air est réchauffé ou refroidi.
- De l'air frais pourrait être diffusé vers le haut du corps lorsque la chaufferette est en marche.

■ **Utilisation du mode Recirculation d'air**

Les glaces s'embueront plus facilement si l'on utilise le mode Recirculation d'air pendant un long moment.

■ **Passage du mode Air extérieur au mode Recirculation d'air et inversement**

Le système pourrait passer automatiquement du mode Recirculation d'air au mode Air extérieur, et inversement, en fonction du réglage de la température et de la température intérieure.

■ **Lorsque la température extérieure est supérieure à 75 °F (24 °C) et que le climatiseur est activé**

- Pour réduire la consommation d'énergie du climatiseur, celui-ci peut passer automatiquement au mode Recirculation d'air. Cette mesure peut aider à améliorer la consommation de carburant.
- Véhicules dotés du système Smart key :
  Le mode Recirculation d'air est sélectionné par défaut lorsque le contacteur "ENGINE START STOP" est placé en mode IGNITION ON.
  Véhicules non dotés du système Smart key :
  Le mode Recirculation d'air est sélectionné par défaut lorsque le contacteur du moteur est placé en position "ON".
- Vous pouvez en tout temps passer au mode Air extérieur en appuyant sur .

Caractéristique du désembueur de glace

Le système pourrait passer automatiquement du mode Recirculation d'air au mode Air extérieur si les glaces ont besoin d'être désembuées.

Lorsque la température extérieure atteint environ 32°F (0°C)

Le climatiseur pourrait ne pas fonctionner pas même si l'on appuie sur A/C .

Odeurs du ventilateur et du climatiseur

- Pour permettre à l'air extérieur d'entrer, réglez le climatiseur en mode Air extérieur.
- Lorsque vous utilisez le climatiseur, différentes odeurs provenant de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule peuvent y pénétrer et s'y accumuler. Ces odeurs peuvent alors émaner des évents.
- Pour réduire l'émission éventuelle d'odeurs :
  - Il est recommandé de régler le climatiseur sur le mode Air extérieur avant de couper le moteur du véhicule.
  - Immédiatement après le démarrage du climatiseur en mode automatique, il se peut que le démarrage du ventilateur soit légèrement retardé. Au début de la ventilation, l'air est dirigé vers les pieds pendant un certain temps.

ATTENTION

Pour éviter que le pare-brise ne s'embue

N'utilisez pas pendant la climatisation en période d'extrême humidité. La différence entre la température de l'air extérieur et celle du pare-brise risque d'embuer la surface extérieure du pare-brise et de diminuer ainsi votre visibilité.


NOTE

Pour éviter que la batterie ne se décharge

Ne laissez pas le climatiseur allumé plus longtemps qu'il ne faut lorsque le moteur est arrêté.

Désembueur de lunette arrière

Désembuez la lunette arrière à l'aide du désembueur.

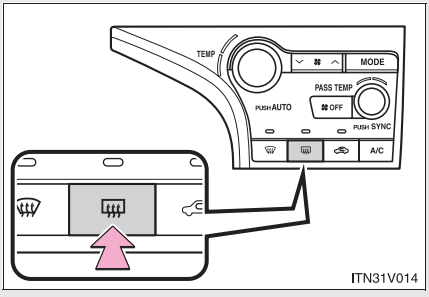

On/off

Le désembueur se désactivera automatiquement au bout de 15 ou 60 minutes. La durée de fonctionnement varie selon la température ambiante et la vitesse du véhicule. Vous pouvez également le désactiver en appuyant de nouveau sur le contacteur.

■ **On peut utiliser le désembueur de lunette arrière lorsque**

▶ Véhicules dotés du système Smart key

Le contacteur "ENGINE START STOP" est en mode IGNITION ON.

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

Le contacteur du moteur est en position "ON".

■ **Désembueurs des rétroviseurs extérieurs et dégivreur d'essuie-glace avant**

Le fait d'activer le désembueur de lunette arrière active également les désembueurs de rétroviseurs extérieurs et le dégivreur d'essuie-glace.
Les désembueurs des rétroviseurs extérieurs servent à en éliminer les gouttes de pluie, la rosée et le givre.
Le dégivreur d'essuie-glace sert à empêcher la formation de glace sur le pare-brise et les balais d'essuie-glace.

⚠ ATTENTION

■ Désembueurs des rétroviseurs extérieurs et dégivreur d'essuie-glace

Ne touchez ni à la surface des rétroviseurs, ni à la partie inférieure du pare-brise ni aux côtés des montants avant car ils pourraient être très chauds et vous brûler.

⚠ NOTE

■ Pour éviter que la batterie ne se décharge

Désactivez les désembueurs lorsque le moteur est arrêté.

Types de systèmes audio*


Reportez-vous à chacun des modèles en fonction de votre type de système.

▶ Véhicules dotés d'un système audio haut de gamme Entune avec navigation (Entune Premium Audio with Navigation)

Reportez-vous au "SYSTÈME DE NAVIGATION ET DE MULTIMÉDIA MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".

▶ Véhicules dotés d'un système audio plus Entune (Entune Audio Plus)


Reportez-vous au "SYSTÈME DE NAVIGATION ET DE MULTIMÉDIA MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".

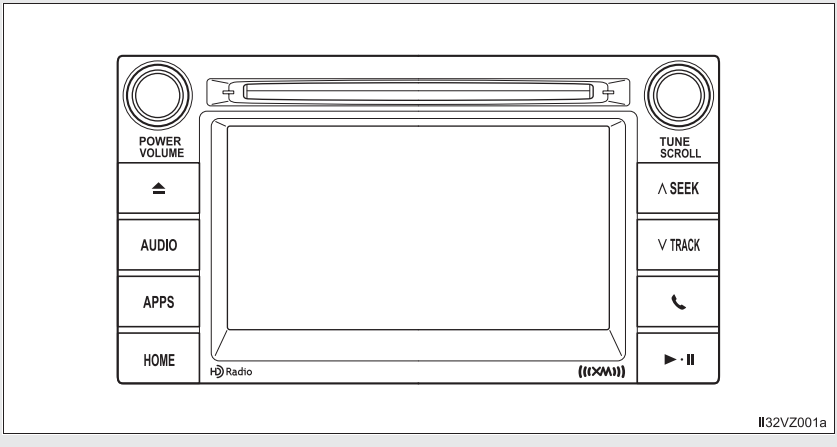

II32VZ001a

* : Si le véhicule en est doté


▶ Véhicules dotés d'un système audio Entune (Entune Audio)
→P. 322

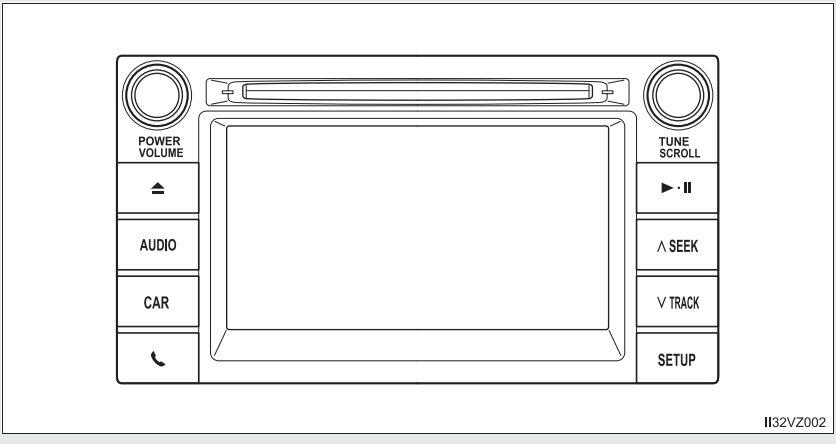

Système audio*

Des opérations comme l'écoute du système audio, l'utilisation d'un téléphone mains libres, la confirmation des informations du véhicule et la modification des paramètres du système audio sont lancées à l'aide des boutons suivants.

■ Boutons de fonctionnement du système audio

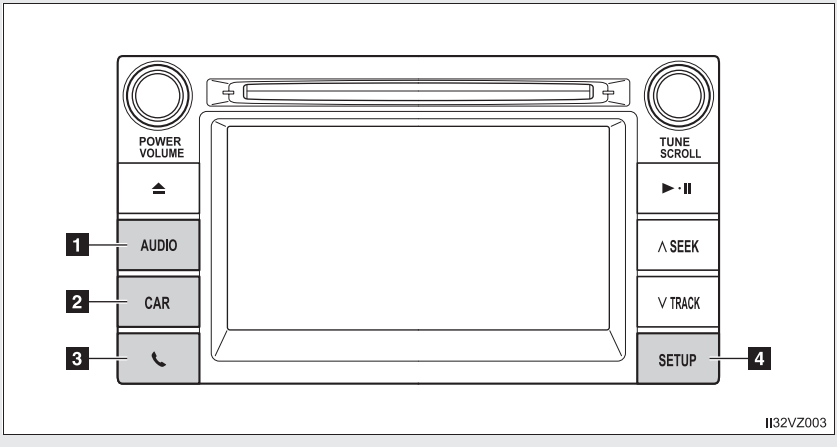

1 Bouton "AUDIO"
Affiche l'écran "Sélectionner source audio" ou l'écran principal du système audio. (→P. 339)

2 Bouton "CAR"
Appuyez sur ce bouton pour accéder au système d'informations du véhicule. (→P. 212)

3 Bouton
Appuyez sur ce bouton pour accéder au système mains libres Bluetooth®. (→P. 382)

4 Bouton "SETUP"
Appuyez sur ce bouton pour personnaliser les paramètres des fonctions. (→P. 332)

* : Si le véhicule en est doté

Fonctionnement de l'écran tactile

En effleurant l'écran avec votre doigt, vous pouvez commander le système audio, etc.

Effleurez

Effleurez rapidement, puis relâchez une fois.

- Modification et sélection des différents paramètres

Faites glisser*

Effleurez l'écran avec votre doigt, puis déplacez l'écran à la position souhaitée.

- Défilement des listes

Feuilletez*

Effleurez l'écran avec votre doigt, puis déplacez rapidement l'écran en promenant votre doigt comme si vous feuilletiez un livre.

- Déplacement sur l'écran de liste (dans les limites de l'écran)

* : Les opérations ci-dessus ne peuvent pas être effectuées sur tous les écrans.

Lors de l'utilisation de l'écran tactile

- Lorsque l'écran est froid, il est possible que l'image affichée s'obscurcisse ou que le système semble fonctionner un peu plus lentement que d'habitude.
- L'écran peut sembler sombre et être difficile à voir si vous le regardez à travers des lunettes de soleil. Changez votre angle de vision, réglez l'affichage sur l'écran "Paramètres d'affichage" (→P. 336) ou enlevez vos lunettes de soleil.

NOTE


■ **Pour éviter d'endommager l'écran tactile**

- Pour éviter d'endommager l'écran, effleurez légèrement les boutons d'écran avec votre doigt.
- N'utilisez rien d'autre que votre doigt pour effleurer l'écran.
- Essuyez les traces de doigt à l'aide d'un chiffon spécial pour écran. N'utilisez pas de nettoyants chimiques pour nettoyer l'écran, car ils pourraient endommager l'écran tactile.

Contacteurs audio au volant*

Certaines fonctions audio peuvent être commandées à l'aide des contacteurs au volant.
Il se peut que le fonctionnement diffère selon le type de système audio ou de système de navigation. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel fourni avec le système audio ou le système de navigation.

Fonctionnement du système audio à l'aide des contacteurs au volant

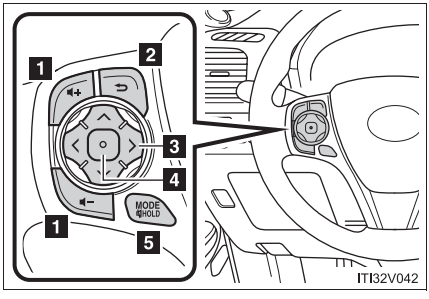

1 Contacteur de volume
- Augmente/diminue le volume
- Maintenez enfoncé : Augmente/diminue le volume de façon continue

2 Contacteur de retour
- Retourne à l'écran précédent (uniquement lorsque "Bouton de retour" est affiché)

* : Si le véhicule en est doté

3 Contacteur du curseur

Boutons “∧” et “∨”

- Sélectionne (stations de radio/plages/fichiers/chansons/vidéos)
- Déplace le curseur
- Maintenez enfoncé :
  Présélection rapide/choix rapide de la station suivante/précédente
  Déplacement rapide dans la liste des plages suivantes/précédentes (plages/fichiers/chansons)

Boutons “>” et “<“

- Changement d’onglet
- Maintenez enfoncé :
  Recherche d’une station qui émet à une fréquence plus élevée ou plus basse (stations de radio)
  Recherche rapide suivant/précédent (plages/fichiers/vidéos)

4 Contacteur d'entrée

- Affiche l'écran audio (sauf lorsque l'écran audio est affiché)
- Affiche l'écran de présélection/de liste (lorsque l'écran audio est affiché)
- Sélectionne des éléments (lorsque l'écran de liste audio est affiché)

5 Contacteur "MODE/HOLD"

- Change la source audio
- Maintenez ce contacteur enfoncé pour mettre en sourdine ou interrompre l'opération actuelle.
  Pour annuler la mise en sourdine ou l'interruption, maintenez enfoncé.

ATTENTION

Pour réduire les risques d'accident


Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez les contacteurs audio au volant.

Port USB/Port AUX

Branchez un iPod, une clé USB ou un lecteur audio portatif au port USB/AUX comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez “iPod”, “USB” ou “AUX” sur l’écran de sélection de la source audio et vous pourrez faire fonctionner le dispositif au moyen du système audio.

Branchement sur le port USB/AUX

■ iPod

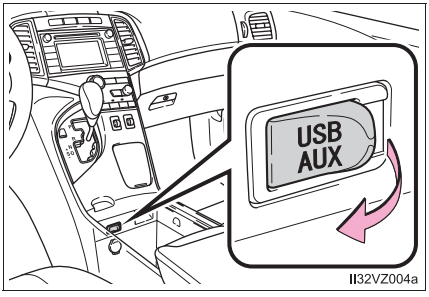

Ouvrez le couvercle et branchez un iPod à l’aide d’un câble iPod.

Si ce n’est pas encore fait, mettez l’iPod sous tension.

■ Clé USB

Ouvrez le couvercle et branchez la clé USB.

Si ce n’est pas déjà fait, mettez la clé USB sous tension.

■ Lecteur audio portatif

Ouvrez le couvercle et branchez le lecteur audio portatif.

Si ce n’est pas déjà fait, mettez le lecteur audio portatif sous tension.

⚠ ATTENTION


■ Pendant la conduite

Ne branchez pas d’appareil et ne manipulez pas les commandes d’un appareil.

Opérations audio de base

Les opérations audio de base et les fonctions communes à chaque mode sont expliquées dans cette section.

Fonctionnement du système audio

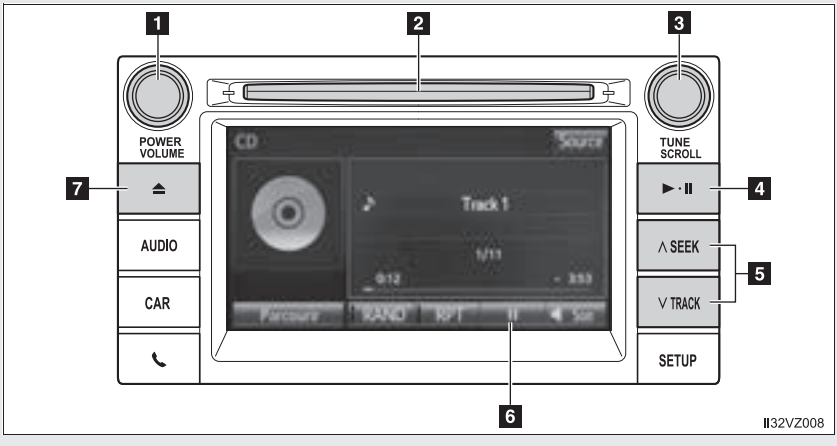

1 Appuyez sur ce bouton pour activer et désactiver le système audio, et tournez-le pour régler le volume.

2 Insérez un disque dans la fente de chargement

3 Tournez ce bouton pour sélectionner les bandes de stations de radio, des plages et des fichiers. Vous pouvez également utiliser le bouton pour sélectionner des articles dans les listes affichées.

4 Appuyez sur ce bouton pour mettre en sourdine ou interrompre l'opération actuelle. Pour annuler la mise en sourdine ou l'interruption, appuyez sur le bouton.

5 Appuyez sur le bouton pour rechercher une station de radio d'une fréquence plus élevée ou plus basse, ou pour accéder à la plage souhaitée ou au fichier désiré.

6 : Sélectionnez ce bouton pour mettre en pause la musique.

: Sélectionnez ce bouton pour reprendre la lecture de la musique.

7 Appuyez sur ce bouton pour éjecter un disque

Lecture aléatoire

Sélectionnez RAND pour activer/désactiver cette fonction.

Répétition de lecture

Sélectionnez RPT pour activer/désactiver cette fonction.


Utilisation de téléphones cellulaires

Vous pouvez entendre des interférences dans les haut-parleurs du système audio si un téléphone cellulaire est utilisé à l'intérieur du véhicule ou près de celui-ci lorsque le système audio fonctionne.

⚠ ATTENTION

Produit laser

Pour les véhicules commercialisés aux États-Unis, à Hawaï, à Guam, à Porto Rico et au Canada

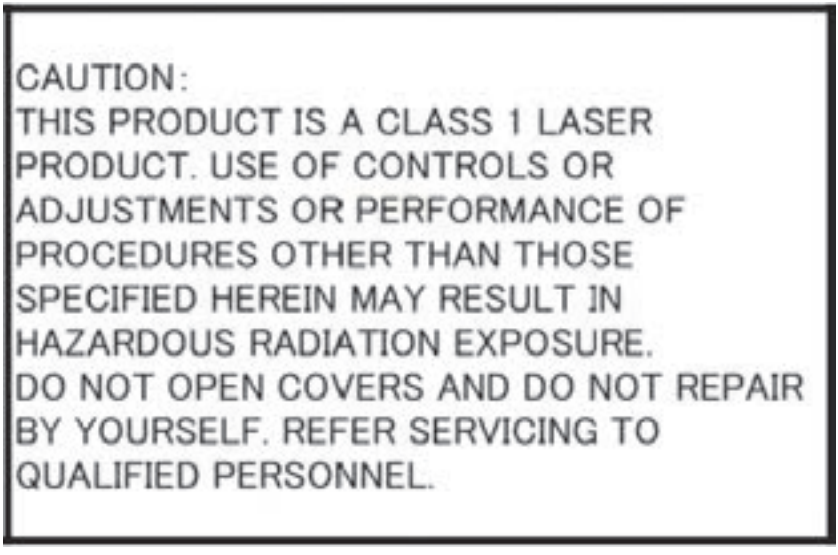

NOTE

Pour éviter que la batterie ne se décharge

Ne laissez pas le système audio allumé plus longtemps qu'il ne faut lorsque le moteur est coupé.

Pour éviter d'endommager le système audio


Veillez à ne pas renverser de boissons ni d'autres liquides sur le système audio.

Menu de configuration

Vous pouvez régler les paramètres du système audio selon vos besoins.

Affichez l'écran "Configuration"

Appuyez sur le bouton "SETUP" pour afficher l'écran "Configuration".

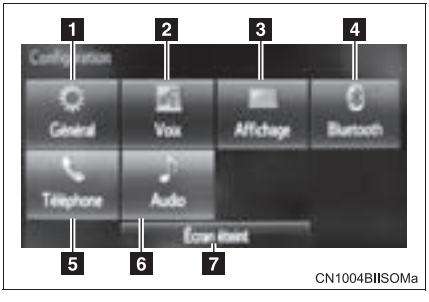

1. Sélectionnez ce bouton pour régler les paramètres des sons de fonctionnement, de l'animation de l'écran, etc. (→P. 333)
2. Sélectionnez ce bouton pour afficher l'écran des paramètres de la voix. (→P. 338)
3. Sélectionnez ce bouton pour régler les paramètres du contraste et de la luminosité de l'écran. (→P. 336)
4. Sélectionnez ce bouton pour régler les paramètres de l'enregistrement, de la suppression, de la connexion et de la déconnexion des dispositifs Bluetooth®. (→P. 378)
5. Sélectionnez ce bouton pour régler les paramètres des contacts, des messages, etc. (→P. 402)
6. Sélectionnez ce bouton pour configurer les paramètres audio. (→P. 335)
7. Sélectionnez ce bouton pour éteindre l'écran.


Paramètres généraux

Vous pouvez configurer les sons de fonctionnement, l'animation de l'écran, etc.

Écran des paramètres généraux

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton "SETUP".

ÉTAPE 2

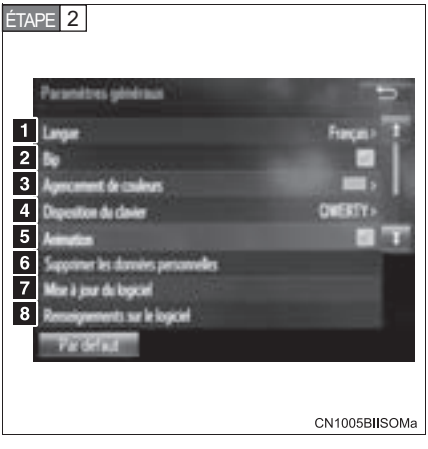

Sélectionnez "Général" sur l'écran "Configuration".

1. Vous pouvez sélectionner "English", "Français" ou "Español".
2. Vous pouvez activer/désactiver les signaux sonores.
3. Sélectionnez ce bouton pour changer la couleur de l'écran.
4. Sélectionnez ce bouton pour changer la disposition du clavier.
5. Vous pouvez activer/désactiver l'effet d'animation de l'écran.
6. Sélectionnez ce bouton pour supprimer les données personnelles (→P. 334)
7. Sélectionnez ce bouton pour mettre à jour les versions des programmes. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Toyota.

8 Sélectionnez ce bouton pour afficher les informations logicielles. Vous y trouverez les notes relatives aux logiciels tiers utilisés dans ce produit. (Cela comprend la marche à suivre pour obtenir ces logiciels, le cas échéant.)

■ **Pour retourner aux paramètres par défaut**

Sélectionnez “Par défaut”, puis “Oui”.

Suppression des données personnelles

ÉTAPE 1 Sélectionnez “Supprimer les données personnelles” sur l’écran “Paramètres généraux”.

ÉTAPE 2 Sélectionnez “Supprimer”.

Soyez prudents, car une fois supprimées, les données ne peuvent plus être récupérées.

ÉTAPE 3 Un écran de confirmation s’affichera. Sélectionnez “Oui”.

Les données personnelles suivantes seront supprimées ou réinitialisées à leurs valeurs par défaut.

- Paramètres généraux
- Paramètres audio
- Paramètres du téléphone


Paramètres audio

Vous pouvez configurer le fonctionnement de la radio, les pochettes, etc.

Écran des paramètres audio

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

ÉTAPE 2 Sélectionnez “Audio” sur l’écran “Configuration”.

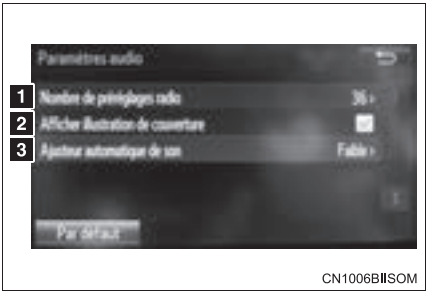

1 Nombre de stations de radio présélectionnées
Sélectionnez le nombre de stations de radio présélectionnées.

2 Activation/désactivation de l’affichage de la pochette

3 Correcteur automatique de niveau sonore

Correcteur automatique de niveau sonore (ASL)

ÉTAPE 1 Sélectionnez “Ajusteur automatique de son”.

ÉTAPE 2 Sélectionnez “Élevé”, “Moyen”, “Faible” ou “Arrêt”.

■ **La qualité sonore est réglée de manière individuelle**

Le niveau des aigus, des médiums et des graves peut être réglé séparément pour chaque mode audio.

■ **À propos du correcteur automatique de niveau sonore (ASL)**

L’ASL règle automatiquement le volume et la tonalité en fonction de la vitesse du véhicule.


Paramètres d’affichage

Vous pouvez configurer les réglages du contraste et de la luminosité de l’écran.

Écran des paramètres d’affichage

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton “SETUP”.

ÉTAPE 2 Sélectionnez “Affichage” sur l’écran “Configuration”.

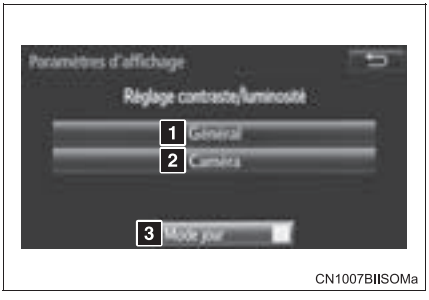

1 Réglez l’affichage de l’écran

2 Réglez l’affichage de la caméra*

3 Passez au mode jour.

* : Si le véhicule en est doté

Mode jour

Lorsque les phares sont allumés, la luminosité de l’écran s’atténue. Vous pouvez toutefois faire passer l’écran en mode jour en sélectionnant “Mode jour”.

Lorsque les phares sont allumés, l’écran reste en mode jour jusqu’à ce que “Mode jour” soit de nouveau sélectionné.

Réglage de la luminosité, du contraste du ton et de la couleur

ÉTAPE 1 Sélectionnez “Général” ou “Caméra” sur l’écran “Paramètres d’affichage”.

ÉTAPE 2




CN1003BIISOM

Sélectionnez l’élément souhaité.

	“-”	“+”
“Luminosité”	Plus sombre	Plus lumineux
“Contraste”	Plus faible	Plus fort

Paramètres de la voix

Cet écran sert au réglage du système d'orientation à commande vocale.

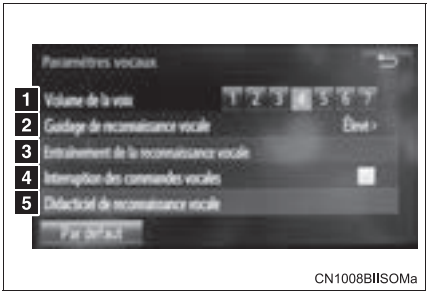

1. Réglez le volume de l'orientation vocale.
2. Réglez les messages de commande vocale "Élevé", "Faible" ou "Arrêt".
3. Formez la reconnaissance vocale
4. Activez/désactivez l'interruption des messages de commande vocale.
5. Tutoriel de reconnaissance vocale

■ **Pour retourner aux paramètres par défaut**

Sélectionnez "Par défaut", puis "Oui".

Sélection de la source audio


Le passage d'une source audio à une autre par exemple la radio et le CD est expliqué dans cette section.

Changement de source audio

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton "AUDIO" pour afficher l'écran de sélection de la source audio.

Si l'écran de sélection de la source audio ne s'affiche pas, appuyez de nouveau sur le bouton "AUDIO".

ÉTAPE 2

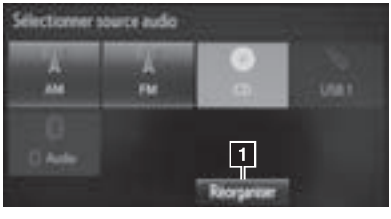

CN2001BIISOMa

Sélectionnez la source audio souhaitée.

1 Sélectionnez la source audio souhaitée, puis sélectionnez ou pour la réorganiser.


Utilisation des contacteurs au volant pour changer la source audio

Chaque fois que vous appuyez sur le contacteur "MODE/HOLD", la source audio est modifiée comme suit.

Fonctionnement de l’écran de liste

Lorsqu’un écran de liste est affiché, utilisez les boutons appropriés pour parcourir la liste.

Procédure de navigation dans la liste

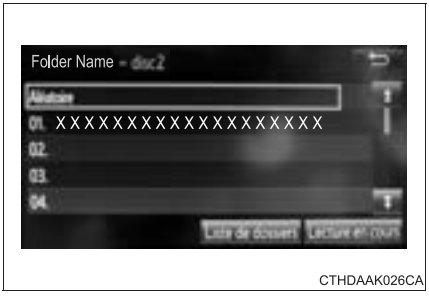

CTHDAAK026CA

: Sélectionnez ce bouton pour faire défiler la liste jusqu’à la page suivante ou précédente.

: Si apparaît à la droite des titres, cela signifie que les titres complets sont trop longs pour s’afficher en entier à l’écran. Sélectionnez ce bouton pour faire défiler le titre.

Tournez le bouton “TUNE•SCROLL” pour déplacer la boîte du curseur afin de sélectionner l’élément souhaité dans la liste, puis appuyez sur le bouton pour le lire. La plage en cours de lecture est mise en surbrillance.

Pour revenir à l’écran principal, sélectionnez “Lecture en cours” sur l’écran de liste.

Sélection, avance rapide et retour en arrière des plages/des fichiers/des chansons

■ Sélection d'une plage/d'un fichier/d'une chanson

Appuyez sur le bouton "SEEK >" ou "< TRACK", ou tournez le bouton "TUNE•SCROLL" pour sélectionner le numéro de plage/de fichier/de chanson souhaité.

Pour une avance rapide ou un retour en arrière, maintenez enfoncé le bouton "SEEK >" ou "< TRACK".

■ Sélection d'une plage/d'un fichier/d'une chanson dans la liste des plages/des fichiers/des chansons

ÉTAPE 1 Sélectionnez "Parcourir" ou une pochette.

ÉTAPE 2



CTHDAAK026CA

Sélectionnez la plage/le fichier/la chanson souhaités.

Vous pouvez sélectionner le dossier, lorsqu'un disque MP3/WMA/AAC ou une clé USB sont utilisés. Vous pouvez sélectionner l'album, lorsqu'un dispositif Bluetooth® ou un iPod est utilisé.


Selon l'appareil audio, il s'affiche ce qui suit.

Source audio	Nom de la liste
CD audio	Plage
Disque MP3/WMA/AAC, USB	Dossier, Album, Artiste, Chanson, Compositeur, Genre, Fichier
Bluetooth®	Album, plage
iPod	Liste de lecture, Artiste, Album, Genre, Livre audio, Compositeur, Chanson, Vidéo, Balado

Utilisation optimale du système audio

Vous pouvez régler la qualité sonore (Aigu/Moyen/Grave) et l'équilibrage, sur l'écran "Paramètres du son".

Procédure pour régler les paramètres audio et la qualité sonore

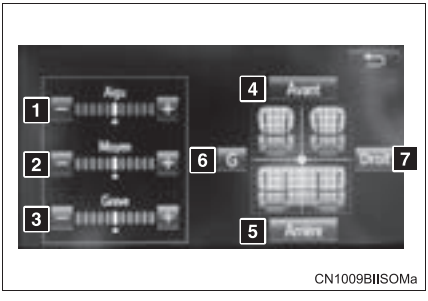

CN1009BIISOMa

1 2 3 Sélectionnez "-" ou "+" pour régler les aigus, les médiums et les graves à un niveau situé entre -5 et 5.

4 5 Sélectionnez "Avant" ou "Arrière" pour régler l'équilibrage sonore avant/arrière.


6 7 Sélectionnez "G" ou "Droit" pour régler l'équilibrage sonore gauche/droite.

Fonctionnement de la radio

Pour commencer l'écoute de la radio, sélectionnez "AM" ou "FM" sur l'écran de sélection de la source audio.

Écran de commande audio

Si vous appuyez sur le bouton "AUDIO", l'écran de commande audio s'affichera à partir de n'importe quel écran de la source sélectionnée.

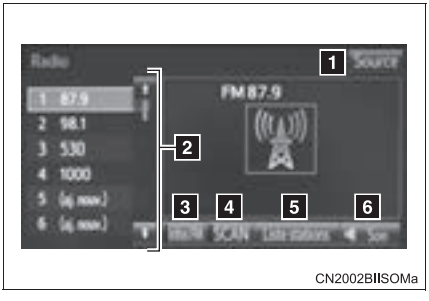

1. L'écran de sélection de la source audio s'affiche
2. Stations présélectionnées
3. FM uniquement : Sélectionnez ce bouton pour afficher des messages texte RBDS.
4. Recherche des stations disponibles
5. Sélectionnez ce bouton pour afficher une liste des stations disponibles
6. Réglage du son (→P. 343)

Sélection d'une station

Syntonisez la station souhaitée en utilisant l'une des méthodes suivantes.

■ Recherche de station

Appuyez sur le bouton "SEEK >" ou "< TRACK".

La radio commencera à rechercher une station émettant à la fréquence plus élevée ou plus basse la plus proche et elle s'arrêtera dès qu'elle l'aura trouvée.

■ Syntonisation manuelle

Tournez le bouton "TUNE•SCROLL".

■ Stations présélectionnées

Sélectionnez la station présélectionnée souhaitée.

Réglage des stations présélectionnées

ÉTAPE 1 Recherchez vos stations favorites en tournant le bouton “TUNE•SCROLL” ou en appuyant sur le bouton “SEEK >” ou “< TRACK”.

ÉTAPE 2 Sélectionnez “(ajouter nouv.)”.

Pour changer de station présélectionnée, sélectionnez un bouton de présélection et maintenez votre doigt dessus.

ÉTAPE 3 Sélectionnez “Oui”.

ÉTAPE 4 Sélectionnez “OK” après avoir défini la nouvelle station présélectionnée.

■ Mise à jour de la liste des stations

ÉTAPE 1 Sélectionnez “Actualiser” sur l’écran “Liste stations”.

Pour annuler la mise à jour, sélectionnez “Annuler actualisation”.

Système de radiodiffusion de données

Ce système audio est doté d’un Système de radiodiffusion de données (RBDS). Le mode RBDS vous permet de recevoir des messages texte provenant des stations de radio qui utilisent des émetteurs RBDS.

Lorsque le mode RBDS est activé, la radio peut

— sélectionner uniquement des stations ayant un type de programme particulier,

— afficher des messages provenant des stations de radio.

Les fonctions RBDS ne sont disponibles que lors de l’écoute d’une station FM qui diffuse de l’information RBDS et si le voyant “FM Info” est allumé.

■ **Sensibilité de la réception**


- Maintenir une réception radio parfaite en tout temps est difficile en raison du changement continuel de position de l'antenne, des différences d'intensité du signal et des objets environnants, tels que des trains, des émetteurs, etc.
- L'antenne radio est montée sur le toit. Il est possible d'enlever l'antenne de la base en la faisant tourner.

Fonctionnement du lecteur de CD

Pour commencer l'écoute d'un CD, insérez un disque ou sélectionnez "CD" sur l'écran de sélection de la source audio si un disque est déjà inséré.

Écran de commande audio

Si vous appuyez sur le bouton "AUDIO", l'écran de commande audio s'affichera à partir de n'importe quel écran de la source sélectionnée.

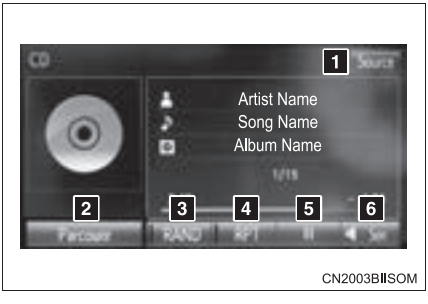

1 L'écran de sélection de la source audio s'affiche

2 Affichage de la liste des plages/des fichiers

3 Lecture aléatoire (→P. 330)

4 Répétition de lecture (→P. 330)

5 Pause
Sélectionnez ▶ pour reprendre la lecture

6 Réglage du son (→P. 343)

■ Affichage du titre et du nom de l'artiste

Si un disque CD-TEXT est inséré, le titre du disque et celui de la plage seront affichés.

Messages d'erreur

Si les messages d'erreur suivants s'affichent à l'écran, reportez-vous au tableau et prenez les mesures appropriées. Si le problème n'est pas résolu, apportez le véhicule chez votre concessionnaire Toyota.

Message	Cause	Mesures correctives
"Vérifier le disque"	• Le disque est sale ou endommagé. • Le disque est inséré à l'envers. • Le disque ne peut pas être lu par le lecteur.	• Nettoyez le disque. • Insérez le disque correctement. • Vérifiez si le disque peut être lu par le lecteur.
"Erreur de disque"	Le système subit une défaillance.	Éjectez le disque.
"Aucun fichier musical trouvé."	Le disque ne contient aucune donnée lisible.	Éjectez le disque.

Disques compatibles

Vous pouvez utiliser les disques comportant les marques affichées ci-dessous.
Il se peut que la lecture soit impossible en raison du format d'enregistrement ou des caractéristiques du disque, ou parce qu'il est rayé, sale ou endommagé.



Les CD protégés contre la copie pourraient ne pas fonctionner correctement.

Fonctionnalité de protection du lecteur de CD

Pour protéger les composants internes, la lecture s'arrête automatiquement lorsqu'un problème est détecté.

Si un disque est laissé dans le lecteur de CD ou en position d'éjection pendant une longue période

Le disque pourrait être endommagé et ne plus fonctionner correctement.

Nettoyeur à lentilles

N'utilisez pas de nettoyeur à lentilles. Vous risqueriez d'endommager le lecteur de CD.

Fichiers MP3, WMA et AAC

MP3 (MPEG Audio LAYER3) est un format de compression audio normalisé.

Les fichiers peuvent être compressés à environ 1/10 de leur taille d'origine à l'aide de la compression MP3.

WMA (Windows Media Audio) est un format de compression audio mis au point par Microsoft.

Les données compressées à l'aide de ce format ont une taille plus petite qu'avec le format MP3.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation et de tiers. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie hors de ce produit est interdite sans licence accordée par Microsoft ou une filiale Microsoft autorisée et par des tiers.

AAC est l'abréviation de Advanced Audio Coding et fait référence à une norme de compression audio utilisée avec MPEG2 et MPEG4.

Il existe certaines limites en ce qui concerne les fichiers MP3, WMA et AAC, et la compatibilité des supports/formats.

● Compatibilité des fichiers MP3

- Normes compatibles
  MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LSF LAYER3)
- Fréquences d'échantillonnage compatibles
  MPEG1 LAYER3 : 32, 44,1, 48 (kHz)
  MPEG2 LSF LAYER3 : 16, 22,05, 24 (kHz)
- Débits binaires compatibles (compatibles avec le débit binaire variable [VBR])
  MPEG1 LAYER3 : 32-320 (kbps)
  MPEG2 LSF LAYER3 : 8-160 (kbps)
- Modes de canal compatibles : stéréo, stéréo combinée (joint stereo), double canal (dual channel) et mono

● Compatibilité des fichiers WMA

- Normes compatibles
  WMA ver. 7, 8, 9
- Fréquences d'échantillonnage compatibles
  32, 44,1, 48 (kHz)
- Débits binaires compatibles (compatibles uniquement avec la lecture 2 canaux)
  Ver. 7, 8 : CBR 48-192 (kbps)
  Ver. 9 : CBR 48-320 (kbps)

● Compatibilité des fichiers AAC

- Normes compatibles
  MPEG4/AAC-LC
- Fréquences d'échantillonnage compatibles
  11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 (kHz)
- Débits binaires compatibles
  16-320 (kbps)
- Ce système peut lire les fichiers AAC encodés par iTunes.

● Supports compatibles

Pour la lecture des fichiers MP3, WMA et AAC, vous pouvez utiliser comme supports les disques CD-R et CD-RW.

Dans certains cas, si le disque CD-R ou CD-RW n'était pas finalisé, la lecture pourrait s'avérer impossible. Il se peut que la lecture soit impossible ou que le disque saute à cause de rayures ou de traces de doigts à sa surface.

● Formats de disque compatibles

Les formats de disque suivants peuvent être utilisés.

- Formats de disque : CD-ROM Mode 1 et Mode 2
  CD-ROM XA Mode 2, Form 1 et Form 2
- Formats de fichier : ISO9660 niveau 1, niveau 2, (Romeo, Joliet)
  UDF (2.01 ou inférieure)

Les fichiers MP3, WMA et AAC écrits dans un format autre que ceux indiqués ci-dessus pourraient être illisibles; les noms de leurs fichiers et de leurs dossiers pourraient également ne pas s'afficher correctement.

On note les normes et limites techniques suivantes.

- Taille maximale de l'arborescence : 8 niveaux (incluant le dossier racine)
- Longueur maximale des noms de dossiers/noms de fichiers : 32 caractères
- Nombre maximal de dossiers : 192 (incluant le dossier racine)
- Nombre maximal de fichiers par disque : 255

● Noms des fichiers

Seuls les fichiers portant l'extension .mp3, .wma ou .m4a peuvent être reconnus et lus comme étant au format MP3/WMA/AAC.

● Disques contenant des enregistrements multisessions

Le système audio étant compatible avec les disques multisessions, il est donc possible de lire des disques qui contiennent des fichiers MP3, WMA et AAC. Toutefois, seule la première session peut être lue.

● Étiquettes ID3, WMA et AAC

Il est possible d'ajouter des étiquettes ID3 aux fichiers MP3, qui peuvent comprendre, entre autres choses, le titre de la plage, le nom de l'artiste, etc.

Le système est compatible avec les étiquettes ID3 ver. 1.0, 1.1, et ver. 2.2 et 2.3. (Le nombre de caractères est basé sur ID3 ver. 1.0 et 1.1.)

Il est possible d'ajouter des étiquettes WMA aux fichiers WMA. À l'instar des étiquettes ID3, elles peuvent comprendre, entre autres choses, le titre de la plage ainsi que le nom de l'artiste.

Il est possible d'ajouter des étiquettes AAC aux fichiers AAC. À l'instar des étiquettes ID3, elles peuvent comprendre, entre autres choses, le titre de la plage ainsi que le nom de l'artiste.

● Lecture des fichiers MP3, WMA et AAC

Lorsqu'un disque contenant des fichiers MP3, WMA ou AAC est inséré, le lecteur vérifie en premier tous les fichiers du disque. Une fois cette vérification terminée, la lecture du premier fichier MP3, WMA ou AAC débute. Pour accélérer cette vérification des fichiers, nous vous recommandons de n'enregistrer sur le disque que des fichiers en format MP3, WMA ou AAC, et de ne pas créer de dossiers inutiles.

Les disques qui contiennent un mélange de données musicales en format traditionnel et de données musicales en format MP3, WMA ou AAC ne peuvent pas être lus.

● Extensions

Si les extensions de fichier .mp3, .wma et .m4a sont utilisées pour des fichiers autres que des fichiers en format MP3, WMA et AAC, ils pourraient être reconnus et lus par erreur comme étant des fichiers MP3, WMA et AAC. La reproduction sonore sera alors déformée, ce qui pourrait endommager les haut-parleurs.

● Lecture

- Pour lire les fichiers MP3 avec une qualité sonore constante, nous recommandons d'utiliser un débit binaire constant d'au moins 128 kbps et une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz.
- Dans certains cas, selon les caractéristiques du disque, la lecture de disque CD-R ou CD-RW pourrait s'avérer impossible.
- Il existe sur le marché un grand nombre de gratuiciels ou de logiciels commerciaux pour encoder des fichiers MP3, WMA et AAC; selon les paramètres d'encodage et le format de fichier utilisés, la qualité sonore pourrait être médiocre ou des parasites pourraient être présents au début de la lecture. Dans certains cas, la lecture pourrait même s'avérer totalement impossible.
- Lorsque le disque contient des fichiers enregistrés dans un format autre que MP3, WMA ou AAC, le lecteur pourrait prendre davantage de temps pour reconnaître le disque et, dans certains cas, la lecture pourrait même s'avérer totalement impossible.
- Microsoft, Windows et Windows Media sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.


⚠ NOTE

■ Disques et adaptateurs à ne pas utiliser

N'utilisez pas les types de CD suivants.

N'utilisez également pas d'adaptateurs de CD de 3 in. (8 cm) ni de disques doubles ou de disques imprimables.

Cela pourrait endommager le lecteur de CD et/ou la fonction d'insertion/éjection de CD.

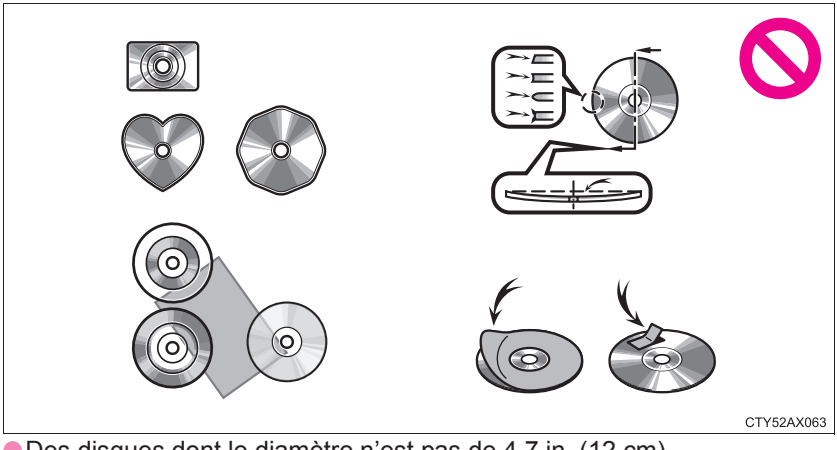

- Des disques dont le diamètre n'est pas de 4,7 in. (12 cm).
- Des disques de mauvaise qualité ou déformés.
- Des disques avec une zone d'enregistrement transparente ou translucide.
- Des disques sur lesquels on a apposé du ruban adhésif, des autocollants ou des étiquettes CD-R, ou dont l'étiquette a été enlevée.

■ Précautions relatives au lecteur

Si vous négligiez les précautions qui suivent, les disques ou le lecteur lui-même pourraient être endommagés.

- N'insérez aucun objet autre que des disques dans la fente de chargement de disque.
- Ne lubrifiez pas le lecteur.
- Rangez les disques à l'abri de la lumière directe du soleil.
- N'essayez jamais de démonter le lecteur.

Écoute d'un iPod

En branchant un iPod, vous pouvez écouter de la musique dans les haut-parleurs du véhicule.

Sélectionnez "iPod" sur l'écran de sélection de la source audio.


Si l'iPod raccordé au système comporte de la vidéo iPod, vous devez sélectionner l'écran de navigation pour que le système fasse une lecture audio.

Branchement d'un iPod

→P. 328

Écran de commande audio

Si vous appuyez sur le bouton "AUDIO", l'écran de commande audio s'affichera à partir de n'importe quel écran de la source sélectionnée.

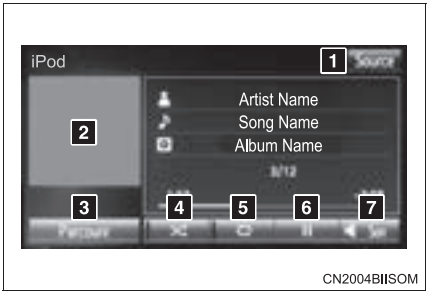

1. L'écran de sélection de la source audio s'affiche
2. Affiche la pochette
3. Sélection du mode de lecture (→P. 355)
4. Lecture aléatoire (→P. 355)
5. Répétition de lecture (→P. 355)
6. Pause
   Sélectionnez ▶ pour reprendre la lecture
7. Réglage du son (→P. 343)

Sélection d’un mode de lecture

ÉTAPE 1 Sélectionnez “Parcourir” à l’écran.

ÉTAPE 2 Choisissez le mode de lecture souhaité en sélectionnant les onglets “Listes de lecture”, “Artistes”, “Albums”, “Chansons”, “Podcasts”, “Livres audio”, “Genres”, “Compositeurs” ou “Vidéos”. Ensuite, sélectionnez une chanson. Le mode de lecture sélectionné sera utilisé.

Lecture aléatoire

Sélectionnez pour activer/désactiver cette fonction.

Répétition de lecture

Sélectionnez pour activer/désactiver cette fonction.

■ À propos de iPod

Made for iPod iPhone

- “Made for iPod” et “Made for iPhone” indiquent qu’un accessoire électronique a été conçu spécialement pour se brancher respectivement à un iPod ou à un iPhone, et qu’il a été certifié par le fabricant pour répondre aux normes de performance d’Apple.
- Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité réglementaire ou aux normes de sécurité. Veuillez prendre note que l’utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut avoir un impact sur le rendement de la connexion sans fil.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Lightning est une marque de commerce d’Apple Inc.

■ **Pochette d'iPod**

- Selon le modèle d'iPod et les chansons qui y sont contenues, la pochette iPod peut être affichée.
- Vous pouvez activer/désactiver cette fonction. (→P. 335)
- L'affichage de la pochette iPod peut demander un certain temps et vous ne pourrez pas utiliser l'iPod pendant ce temps.
- Seules les pochettes iPod enregistrées sous le format JPEG peuvent être affichées.

■ **Fonctions iPod**

- Lorsqu'un iPod est branché et que vous faites passer le mode de la source audio à iPod, l'iPod reprend sa lecture au point exact où il a été arrêté lors de sa dernière utilisation.
- Selon le modèle d'iPod raccordé au système, il se peut que certaines fonctions ne soient pas disponibles. Si une fonction n'est pas disponible en raison d'une défaillance (et non en raison d'une caractéristique du système), le problème peut être résolu en débranchant l'appareil, puis en le rebranchant.
- Lorsque l'iPod est raccordé au système, il est impossible de le faire fonctionner au moyen de ses propres commandes. Vous devez plutôt utiliser les commandes du système audio du véhicule.
- Si la charge de sa batterie est très faible, il est possible que l'iPod ne fonctionne pas. Dans ce cas, rechargez l'iPod avant de l'utiliser.
- Modèles compatibles (→P. 358)

■ **Problèmes relatifs à un iPod**

Pour résoudre la majorité des problèmes qui surviennent lors de l'utilisation de votre iPod, débranchez votre iPod du connecteur iPod de votre véhicule, puis rebranchez-le et réinitialisez-le. Pour apprendre comment réinitialiser votre iPod, reportez-vous à son manuel d'utilisation.

Messages d’erreur

Si les messages d’erreur suivants s’affichent à l’écran, reportez-vous au tableau et prenez les mesures appropriées. Si le problème n’est pas résolu, apportez le véhicule chez votre concessionnaire Toyota.

Message	Cause/Mesures correctives
“Erreur de connexion. Consultez le Manuel du propriétaire pour voir comment connecter l’iPod.”	Cela indique un problème au niveau de l’iPod ou de son branchement.
“Aucune chanson disponible pour la lecture. Ajoutez des fichiers compatibles à votre iPod.”	Cela indique qu’il n’y a aucune donnée musicale sur l’iPod.
“Aucune vidéo trouvée.”	Cela indique qu’il n’y a aucun fichier vidéo sur l’iPod.
“Échec d’autorisation de l’iPod.”	Cela indique que le système audio n’a pas autorisé l’utilisation de l’iPod. Veuillez vérifier votre iPod.

Modèles compatibles

Vous pouvez utiliser les modèles d'appareil suivants avec ce système : iPod®, iPod nano®, iPod classic®, iPod touch® et iPhone®.

● Conçu pour

- iPod touch (5e génération)
- iPod touch (4e génération)
- iPod touch (3e génération)
- iPod touch (2e génération)
- iPod touch (1re génération)
- iPod classic
- iPod avec vidéo
- iPod nano (7e génération)
- iPod nano (6e génération)
- iPod nano (5e génération)
- iPod nano (4e génération)
- iPod nano (3e génération)
- iPod nano (2e génération)
- iPod nano (1re génération)
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Selon les différences entre les modèles, les versions du logiciel, etc., il se peut que certains modèles ne soient pas compatibles avec ce système.

⚠ ATTENTION

Pendant la conduite

Ne branchez pas d'iPod et ne manipulez pas les commandes.

NOTE

■ **Pour éviter d'endommager l'iPod ou son connecteur**

- Ne laissez pas l'iPod dans le véhicule. La température pourrait augmenter dans l'habitacle.
- N'appuyez pas sur l'iPod pendant qu'il est branché et n'y appliquez pas de pression indue.
- N'insérez pas de corps étrangers dans le port.

Écoute du contenu d'une clé USB

En branchant une clé USB, vous pouvez écouter de la musique dans les haut-parleurs du véhicule.


Effleurez "USB" sur l'écran de sélection de la source audio.

Branchement d'une clé USB

→P. 328

Écran de commande audio

Si vous appuyez sur le bouton "AUDIO", l'écran de commande audio s'affichera à partir de n'importe quel écran de la source sélectionnée.

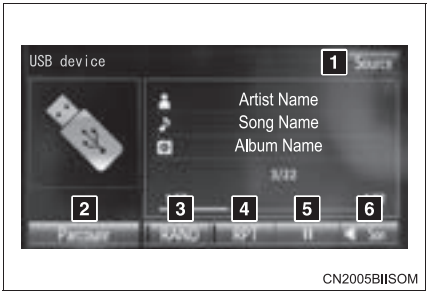

1. L'écran de sélection de la source audio s'affiche
2. Affichage de la liste des albums
3. Lecture aléatoire (→P. 330)
4. Répétition de lecture (→P. 330)
5. Pause
   Sélectionnez ▶ pour reprendre la lecture
6. Réglage du son (→P. 343)

Fonctions d'une clé USB

- Selon le modèle de clé USB connecté au système, il se peut que l'appareil lui-même ne fonctionne pas ou que certaines fonctions ne soient pas disponibles. Si l'appareil ne fonctionnait pas ou si une fonction n'était pas disponible en raison d'une défaillance (et non en raison d'une caractéristique du système), le problème pourrait être résolu en débranchant l'appareil, puis en le rebranchant.
- Si la clé USB ne fonctionne toujours pas après l'avoir débranchée et rebranchée, formatez-la.

Messages d'erreur des clés USB

Si les messages d'erreur suivants s'affichent à l'écran, reportez-vous au tableau et prenez les mesures appropriées. Si le problème n'est pas résolu, apportez le véhicule chez votre concessionnaire Toyota.

Message	Cause/Mesures correctives
"Erreur de connexion. Consultez le Manuel du propriétaire pour voir comment connecter l'appareil USB."	Cela indique un problème au niveau de la clé USB ou de son branchement.
"Aucun fichier disponible pour la lecture. Ajoutez des fichiers compatibles à votre appareil USB."	Cela indique qu'aucun fichier MP3/WMA/AAC n'est présent sur la clé USB.

■ Clé USB

● Appareils compatibles

Clés USB pouvant servir à la lecture de fichiers MP3, WMA et AAC.

● Formats d'appareil compatibles

Vous pouvez utiliser les formats d'appareil suivants :

- Format de communication USB : USB2.0 FS (12 Mbps) et USB2.0 HS (480 Mbps)
- Format de système de fichiers : FAT16/32 (Windows)
- Classe de correspondance : Classe de mémoire de masse
  Les fichiers MP3, WMA et AAC écrits pour un appareil dans un format autre que ceux indiqués ci-dessus pourraient être illisibles; les noms de leurs fichiers et de leurs dossiers pourraient également ne pas s'afficher correctement.

On note les normes et limites techniques suivantes :

- Taille maximale de l'arborescence : 8 niveaux
- Nombre maximal de dossiers dans un appareil : 3000 (incluant le dossier racine)
- Nombre maximal de fichiers dans un appareil : 9999
- Nombre maximal de fichiers par dossier : 255

● Fichiers MP3, WMA et AAC

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) est un format de compression audio normalisé.
Les fichiers peuvent être compressés à environ 1/10 de leur taille d'origine à l'aide de la compression MP3.

WMA (Windows Media Audio) est un format de compression audio mis au point par Microsoft. Les données compressées à l'aide de ce format ont une taille plus petite qu'avec le format MP3.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation et de tiers. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie hors de ce produit est interdite sans licence accordée par Microsoft ou une filiale Microsoft autorisée et par des tiers.

AAC est l'abréviation de Advanced Audio Coding et fait référence à une norme de compression audio utilisée avec MPEG2 et MPEG4.

Il existe certaines limites en ce qui concerne les fichiers MP3, WMA et AAC, et la compatibilité des supports/formats.

● Compatibilité des fichiers MP3

- Normes compatibles
  MP3 (MPEG1 AUDIO LAYERII, III, MPEG2 AUDIO LAYERII, III, MPEG2.5)
- Fréquences d'échantillonnage compatibles
  MPEG1 AUDIO LAYERII, III : 32, 44,1, 48 (kHz)
  MPEG2 AUDIO LAYERII, III : 16, 22,05, 24 (kHz)
- Débits binaires compatibles (compatibles avec le débit binaire variable [VBR])
  MPEG1 AUDIO LAYERII, III : 32-320 (kbps)
  MPEG2 AUDIO LAYERII, III : 8-160 (kbps)
- Modes de canal compatibles : stéréo, stéréo combinée (joint stereo), double canal (dual channel) et mono

● Compatibilité des fichiers WMA

- Normes compatibles
  WMA ver. 7, 8, 9
- Fréquences d'échantillonnage compatibles
  HIGH PROFILE 32, 44,1, 48 (kHz)
- Débits binaires compatibles
  HIGH PROFILE 48-320 (kbps, VBR)

● Compatibilité des fichiers AAC

- Normes compatibles
  MPEG4/AAC-LC
- Fréquences d'échantillonnage compatibles
  11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 (kHz)
- Débits binaires compatibles
  16-320 (kbps)
- Modes de canal compatibles : 1 ch et 2 ch
- Ce système peut lire les fichiers AAC encodés par iTunes.

● Noms des fichiers

Seuls les fichiers portant l'extension .mp3 ou .wma peuvent être reconnus et lus comme étant au format MP3/WMA/AAC.

● Étiquettes ID3, WMA et AAC

Il est possible d'ajouter des étiquettes ID3 aux fichiers MP3, qui peuvent comprendre, entre autres choses, le titre de la plage, le nom de l'artiste, etc.

Le système est compatible avec les étiquettes ID3 ver. 1.0, 1.1, et ver. 2.2, 2.3. (Le nombre de caractères est basé sur ID3 ver. 1.0 et 1.1.)

Il est possible d'ajouter des étiquettes WMA aux fichiers WMA. À l'instar des étiquettes ID3, elles peuvent comprendre, entre autres choses, le titre de la plage ainsi que le nom de l'artiste.

Il est possible d'ajouter des étiquettes AAC aux fichiers AAC. À l'instar des étiquettes ID3, elles peuvent comprendre, entre autres choses, le titre de la plage ainsi que le nom de l'artiste.

● Lecture des fichiers MP3, WMA et AAC

- Lorsqu'un appareil contenant des fichiers MP3, WMA et AAC est branché, tous les fichiers de la clé USB sont vérifiés. Une fois cette vérification terminée, la lecture du premier fichier MP3, WMA ou AAC débute. Pour accélérer cette vérification des fichiers, nous vous recommandons de n'inclure que des fichiers en format MP3, WMA et AAC, et de ne pas créer de dossiers inutiles.
- Lorsqu'une clé USB est branchée et que vous faites passer le mode de la source audio à Clé USB, la clé USB commence sa lecture au premier fichier du premier dossier. Si le même appareil est retiré, puis rebranché (et que son contenu n'a pas changé), la clé USB reprendra sa lecture au point exact où elle a été arrêtée lors de sa dernière utilisation.

● Extensions

Si les extensions de fichier .mp3, .wma et .m4a sont utilisées pour des fichiers autres que des fichiers en format MP3, WMA et AAC, ils seront sautés (non lus).

● Lecture

- Pour lire les fichiers MP3 avec une qualité sonore constante, nous recommandons d'utiliser un débit binaire constant d'au moins 128 kbps et une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz.
- Il existe sur le marché un grand nombre de gratuiciels ou de logiciels commerciaux pour encoder des fichiers MP3, WMA et AAC; selon les paramètres d'encodage et le format de fichier utilisés, la qualité sonore pourrait être médiocre ou des parasites pourraient être présents au début de la lecture. Dans certains cas, la lecture pourrait même s'avérer totalement impossible.
- Microsoft, Windows et Windows Media sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

ATTENTION

■ Pendant la conduite

Ne branchez pas de clé USB et ne manipulez pas les commandes de l'appareil.

NOTE

■ Pour éviter d'endommager la clé USB ou son connecteur

● Ne laissez pas la clé USB dans le véhicule. La température pourrait augmenter dans l'habitacle.

● N'appuyez pas sur la clé USB pendant qu'elle est branchée et n'y appliquez pas de pression indue.

● N'insérez pas de corps étrangers dans le port.

Utilisation du port AUX

Pour utiliser le port AUX, branchez un lecteur portatif, appuyez sur le bouton “AUDIO”, puis sélectionnez “AUX” pour afficher l’écran de commande audio.

Branchement d’un lecteur audio portatif

→P. 328

■ Fonctionnement des lecteurs audio portatifs branchés au système audio

Vous pouvez régler le volume à l’aide des commandes audio du véhicule. Tous les autres réglages doivent être effectués directement sur le lecteur audio portatif.

■ Lors de l’utilisation d’un lecteur audio portatif branché dans la prise de courant

Il peut y avoir des parasites pendant la lecture. Utilisez la source d’alimentation du lecteur audio portatif.

⚠ ATTENTION

■ Pendant la conduite

Ne branchez pas de lecteur audio portatif et ne manipulez pas les commandes de l’appareil.

Procédure d'utilisation de la communication sans fil

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes en utilisant la communication sans fil Bluetooth® :

- **Vous pouvez faire fonctionner un lecteur audio portatif et écouter son contenu à l'aide du système audio**
- **Vous pouvez effectuer des appels en mains libres à l'aide d'un téléphone cellulaire**

Pour utiliser la communication sans fil, enregistrez un dispositif Bluetooth® et connectez-le en procédant comme suit.

Procédure d'enregistrement/de connexion du dispositif


1. Enregistrez le dispositif Bluetooth® qui sera utilisé avec le système audio (→P. 370, 371, 372)

2. Connectez le dispositif Bluetooth® qui sera utilisé (→P. 374)

Utilisé pour la lecture audio	Utilisé pour le système mains libres
3. Établissez la connexion Bluetooth® (→P. 374)	3. Établissez la connexion Bluetooth® (→P. 374)
4. Vérifiez l'état de la connexion (→P. 380)	4. Vérifiez l'état de la connexion (→P. 384)
5. Utilisez l'audio Bluetooth® (→P. 380)	5. Utilisez le téléphone Bluetooth® (→P. 382)

Enregistrement et connexion à partir de l'écran "Configuration du Bluetooth*"

Pour afficher l'écran illustré ci-dessous, appuyez sur le bouton "SETUP", puis sélectionnez "Bluetooth*" sur l'écran "Configuration".

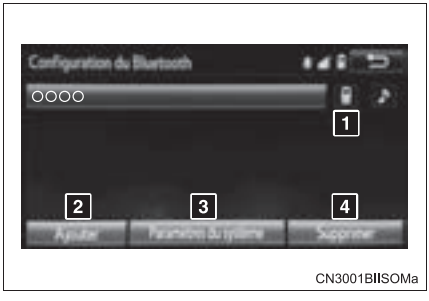

1 Sélectionnez ce bouton pour connecter le dispositif qui sera utilisé avec le système audio. (→P. 374)

2 Sélectionnez ce bouton pour enregistrer un dispositif Bluetooth® qui sera utilisé avec le système audio. (→P. 372)

3 Sélectionnez ce bouton pour configurer les paramètres détaillés du système Bluetooth®. (→P. 378)

4 Sélectionnez ce bouton pour supprimer les dispositifs enregistrés. (→P. 373)

* : Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Enregistrement d'un lecteur audio Bluetooth® pour la première fois

Pour utiliser l'audio Bluetooth®, vous devez enregistrer un lecteur audio dans le système.

Une fois que le lecteur a été enregistré, il est possible d'utiliser l'audio Bluetooth®.

Pour plus de détails sur l'enregistrement d'un dispositif Bluetooth® (→P. 372)

ÉTAPE 1 Activez le paramètre de connexion Bluetooth® de votre lecteur audio.

ÉTAPE 2 Appuyez sur le bouton "AUDIO".

ÉTAPE 3 Sélectionnez " Audio".

ÉTAPE 4 Sélectionnez "Sélectionner appareil".

ÉTAPE 5 Procédez tel qu'indiqué à la section "Procédure d'enregistrement d'un dispositif Bluetooth®", à partir de ÉTAPE 2. (→P. 372)

Enregistrement d'un téléphone Bluetooth® pour la première fois

Pour utiliser le système mains libres, vous devez enregistrer un téléphone Bluetooth® dans le système.

Une fois que le téléphone a été enregistré, il est possible d'utiliser le système mains libres.

Pour plus de détails sur l'enregistrement d'un dispositif Bluetooth® (→P. 372)

ÉTAPE 1 Activez le paramètre de connexion Bluetooth® de votre téléphone cellulaire.

ÉTAPE 2 Appuyez sur le bouton " 📞 ".

ÉTAPE 3 Sélectionnez "OK" pour enregistrer un téléphone.

ÉTAPE 4 Procédez tel qu'indiqué à la section "Procédure d'enregistrement d'un dispositif Bluetooth®", à partir de ÉTAPE 3. (→P. 372)

Vous pouvez enregistrer en même temps les téléphones (HFP) et les lecteurs audio portatifs (AVP) compatibles Bluetooth®. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 dispositifs Bluetooth®.


Procédure d'enregistrement d'un dispositif Bluetooth®

ÉTAPE 1 Affichez l'écran "Configuration du Bluetooth*". (→P. 369)

* : Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

ÉTAPE 2 Sélectionnez "Ajouter".

ÉTAPE 3

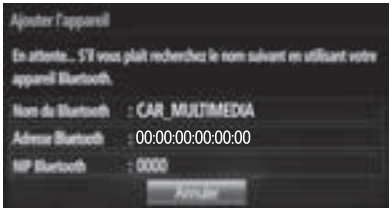

CN3017BIISOMa

Lorsque cet écran s'affichera, vous y trouverez un nom de dispositif. Recherchez ce nom sur l'écran de votre dispositif Bluetooth®.


Pour plus de détails sur le fonctionnement du dispositif Bluetooth®, reportez-vous au manuel qui l'accompagne.

Pour annuler l'enregistrement, sélectionnez "Annuler".

ÉTAPE 4 Enregistrez le dispositif Bluetooth® en utilisant votre dispositif Bluetooth®.

Un code NIP n'est pas requis pour les dispositifs Bluetooth® compatibles SSP (Secure Simple Pairing). Selon le type de dispositif Bluetooth® connecté, un message confirmant l'enregistrement pourrait s'afficher à l'écran du dispositif Bluetooth®. Lisez ce message, puis manipulez votre dispositif Bluetooth® en conséquence.

ÉTAPE 5

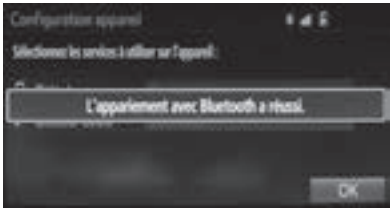

Vérifiez que l'écran suivant est affiché une fois l'enregistrement terminé.

ÉTAPE 6 Sélectionnez "OK" lorsque l'état de la connexion passe de "Connexion..." à "Connecté".

Si un message d'erreur s'affiche, suivez les instructions à l'écran pour essayer de nouveau.

Vous pouvez effectuer l'enregistrement à partir d'écrans autres que l'écran "Configuration du Bluetooth*".

■ Lorsque vous effectuez l'enregistrement à partir de l'écran "Bluetooth* Audio"

ÉTAPE 1 Affichez l'écran "Bluetooth* Audio". (→P. 339)

ÉTAPE 2 Sélectionnez "Sélectionner appareil".

ÉTAPE 3 Procédez tel qu'indiqué à la section "Procédure d'enregistrement d'un dispositif Bluetooth®", à partir de ÉTAPE 2. (→P. 372)

* : Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Suppression d'un dispositif Bluetooth®

ÉTAPE 1 Affichez l'écran "Configuration du Bluetooth*". (→P. 369)

* : Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

ÉTAPE 2 Sélectionnez "Supprimer".

ÉTAPE 3 Sélectionnez le dispositif souhaité.

ÉTAPE 4 Un message de confirmation s'affichera; sélectionnez "Oui" pour supprimer le dispositif.

ÉTAPE 5 Vérifiez qu'un écran de confirmation est affiché une fois l'opération terminée.

Connexion d'un dispositif Bluetooth®

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 dispositifs Bluetooth® (téléphones [HFP] et lecteurs audio [AVP]).


Si plus de 1 dispositif Bluetooth® a été enregistré, sélectionnez le dispositif auquel se connecter.

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton "SETUP".

ÉTAPE 2 Sélectionnez "Bluetooth*".

* : Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

ÉTAPE 3

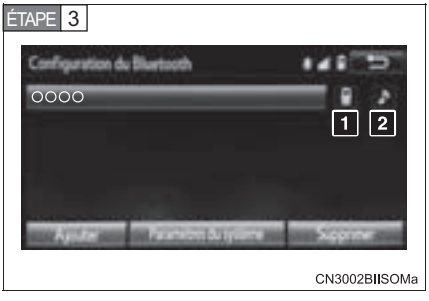

Sélectionnez le dispositif à connecter.

Les icônes des profils pris en charge s'afficheront.

1 Téléphone

2 Lecteur audio

Les icônes des profils pris en charge pour les dispositifs actuellement connectés s'allumeront.

Les icônes estompées peuvent être sélectionnées afin d'activer la fonction correspondante manuellement.

Connexion automatique

Pour activer le mode de connexion automatique, activez l'option "Alimentation du Bluetooth*". (→P. 378)

* : Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Lorsque vous enregistrez un téléphone, la connexion automatique est activée. Utilisez toujours ce mode, et laissez le téléphone Bluetooth® dans un endroit où une connexion peut s'établir.

Lorsque le contacteur du moteur est placé en position "ACC" ou "ON" (véhicules non dotés du système Smart key) ou en mode ACCESSORY ou IGNITION ON (véhicules dotés du système Smart key), le système recherche à proximité un téléphone cellulaire enregistré.

Le système établit ensuite automatiquement une connexion avec le dernier téléphone connecté. Enfin, le résultat de la connexion s'affiche.

Connexion manuelle

Lorsque la connexion automatique a échoué, ou si le bouton "Alimentation du Bluetooth*" est désactivé, vous devez établir la connexion Bluetooth® manuellement.

* : Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

ÉTAPE 1 Procédez tel qu'indiqué à la section "Connexion d'un dispositif Bluetooth®", à partir de ÉTAPE 1. (→P. 374)

Connexion d'un lecteur audio Bluetooth®

▶ Enregistrement d'un dispositif supplémentaire

ÉTAPE 1 Sélectionnez "Sélectionner appareil" sur l'écran de commande audio Bluetooth®.

ÉTAPE 2 Pour plus d'informations : →P. 372

▶ Sélection d'un dispositif enregistré

ÉTAPE 1 Sélectionnez "Sélectionner appareil" sur l'écran de commande audio Bluetooth®.

ÉTAPE 2 Pour plus d'informations : →P. 374

Reconnexion d’un téléphone Bluetooth®

Si le système ne parvient pas à se connecter parce que le signal est trop faible, et si le contacteur du moteur est en position “ACC” ou “ON” (véhicules non dotés du système Smart key) ou en mode ACCESSORY ou IGNITION ON (véhicules dotés du système Smart key), le système tentera automatiquement de se connecter à nouveau.

Si le téléphone est éteint, aucune nouvelle tentative n’aura lieu. Si cela se produit, la connexion doit être établie manuellement ou le téléphone doit être de nouveau sélectionné.

Affichage des détails d'un dispositif Bluetooth®

Vous pouvez confirmer et modifier les détails du dispositif enregistré.

État de l'enregistrement d'un dispositif Bluetooth®


ÉTAPE 1 Affichez l'écran "Configuration du Bluetooth*". (→P. 369)

* : Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

ÉTAPE 2 Sélectionnez le dispositif.

ÉTAPE 3 Sélectionnez "Infos sur l'appareil".

ÉTAPE 4 L'écran suivant s'affiche :

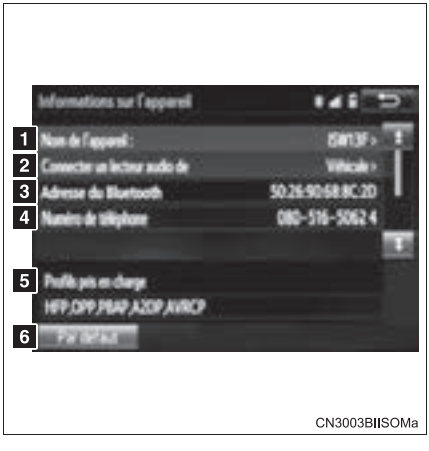

1 Nom du dispositif

2 Changement de la méthode de connexion (→P. 377)

3 Adresse Bluetooth®

4 Affichage de votre numéro de téléphone
Selon le modèle du téléphone, il se peut que le numéro ne s'affiche pas.

5 Profil de compatibilité du dispositif

6 Restauration des paramètres par défaut

Changement de la méthode de connexion

ÉTAPE 1 Sélectionnez "Connecter un lecteur audio de".

ÉTAPE 2 Sélectionnez "Véhicule" ou "Appareil".

"Véhicule" : Connectez le système audio au lecteur audio portatif.

"Appareil" : Connectez le lecteur audio portatif au système audio

Paramètres détaillés du système Bluetooth®


Vous pouvez confirmer et modifier les paramètres Bluetooth® détaillés.

Procédure de vérification et de modification des paramètres Bluetooth® détaillés

ÉTAPE 1 Affichez l'écran "Configuration du Bluetooth*". (→P. 369)

ÉTAPE 2 Sélectionnez "Paramètres du système".

ÉTAPE 3 L'écran suivant s'affiche :

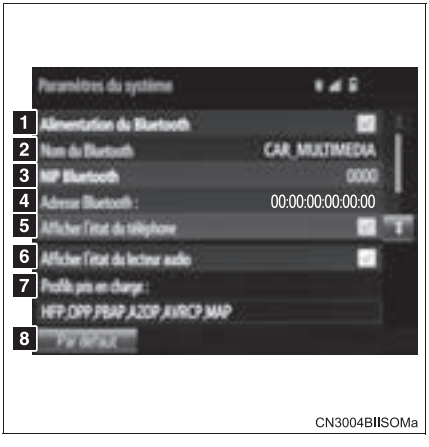

1 Activation/désactivation de l'alimentation Bluetooth®

Vous pouvez activer/désactiver la fonction Bluetooth®

2 Nom Bluetooth®

3 Changement du code NIP (→P. 379)

4 Adresse Bluetooth®

5 Affichage de l'état du téléphone

Ce paramètre permet d'afficher une confirmation de l'état lors de la connexion d'un téléphone

6 Affichage de l'état du lecteur audio

Ce paramètre permet d'afficher une confirmation de l'état lors de la connexion d'un lecteur audio

7 Profil de compatibilité du système

8 Restauration des paramètres par défaut

* : Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Modification du NIP Bluetooth*

Vous pouvez changer le code NIP vous servant à enregistrer vos dispositifs Bluetooth® dans le système.

ÉTAPE 1 Sélectionnez “NIP Bluetooth*”.

ÉTAPE 2 Saisissez un code NIP, puis sélectionnez “OK”.

* : Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Écoute d'un lecteur audio Bluetooth®

Le système audio Bluetooth® permet à un utilisateur d'écouter dans les haut-parleurs du véhicule de la musique provenant d'un lecteur portatif par l'intermédiaire d'une connexion sans fil.

Lorsqu'un dispositif Bluetooth® ne parvient pas à se connecter, vérifiez l'état de la connexion sur l'écran "Bluetooth* Audio". Si le dispositif ne s'est pas connecté, enregistrez-le ou établissez de nouveau sa connexion. (→P. 374)

* : Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Affichage de l'état

L'écran vous permet de vérifier l'état d'un certain nombre d'éléments, dont l'intensité du signal et le niveau de charge de la batterie.



1 Niveau de charge de la batterie

Selon l'appareil connecté, il se peut que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche pas.

2 État de la connexion

Voyants	État
Niveau de charge de la batterie	Plein ← → Vide 
État de la connexion	Bon ← → Non connecté 

Écoute d'un lecteur audio Bluetooth®

Sélectionnez ▶ ou ⏸ pour lancer la lecture/mettre en pause.

Pour plus de détails sur les procédures d'utilisation de l'écran "Bluetooth* Audio", reportez-vous à la section Opérations audio de base. (→P. 329)

Pour plus de détails sur la façon de sélectionner une plage ou un album, reportez-vous à la section Sélection, avance rapide et retour en arrière des plages/des fichiers/des chansons. (→P. 341)

* : Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Utilisation d'un téléphone Bluetooth®

Le système mains libres vous permet d'utiliser votre téléphone cellulaire sans retirer vos mains du volant.

Ce système prend en charge Bluetooth®. Bluetooth® est un protocole de transfert de données sans fil qui permet aux téléphones cellulaires de se connecter sans fil au système mains libres pour faire et recevoir des appels.

Avant de faire un appel téléphonique, vérifiez l'état de la connexion, le niveau de charge de la batterie, la zone d'appel et l'intensité du signal. (→P. 384)

Si un dispositif Bluetooth® ne parvient pas se connecter, vérifiez l'état de la connexion sur l'écran du téléphone. Si le dispositif ne s'est pas connecté, enregistrez-le ou établissez de nouveau la connexion. (→P. 374)

Écran du téléphone

Pour afficher l'écran illustré ci-dessous, appuyez sur le contacteur ✍ sur le volant ou sur le bouton 📞.

En sélectionnant les 4 onglets, vous aurez accès aux différentes options des écrans qui s'offrent à vous.




1 Nom du dispositif

2 État de la connexion Bluetooth®

■ **Contacteur téléphonique (→P. 399)**

■ **Microphone**

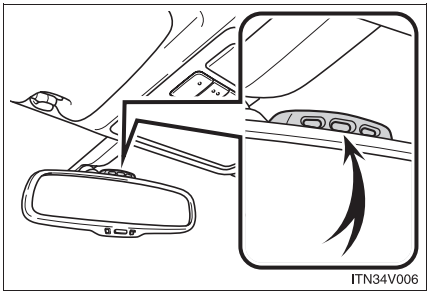

Vous utilisez le microphone intégré du véhicule lorsque vous parlez au téléphone.

Vous entendez la voix de votre interlocuteur à l'aide des haut-parleurs avant.

Pour utiliser le système mains libres, vous devez enregistrer votre téléphone Bluetooth® dans le système. (→P. 372)

Affichage de l'état

L'écran du téléphone vous permet de vérifier l'état d'un certain nombre d'éléments, dont l'intensité du signal et le niveau de charge de la batterie.



1 État de la connexion
2 Intensité du signal
3 Niveau de charge de la batterie

Voyants	État
État de la connexion	Bon (Bleu) ⟷ Mauvais (Gris) ⟷ Non connecté
Niveau de charge de la batterie	Plein ⟷ Vide
Intensité du signal	Excellente ⟷ Mauvaise

Faire un appel

Une fois qu'un téléphone Bluetooth® est enregistré, vous pouvez faire un appel en procédant comme suit :

Composition

ÉTAPE 1 Affichez l'écran du téléphone. (→P. 382)

ÉTAPE 2 Sélectionnez l'onglet "Clavier", puis entrez un numéro de téléphone.

Pour supprimer le numéro de téléphone saisi, sélectionnez .
Pour le premier chiffre, vous pouvez entrer "+" en sélectionnant "∗" pendant un certain temps.

ÉTAPE 3 Appuyez sur le contacteur sur le volant ou sélectionnez .

Composition à partir de la liste des contacts

Vous pouvez composer un numéro de téléphone à partir des données des contacts importées de votre téléphone cellulaire. Le système dispose d'un contact pour chaque téléphone enregistré. Chaque contact peut contenir jusqu'à 2500 contacts. (→P. 386)

ÉTAPE 1 Affichez l'écran du téléphone. (→P. 382)

ÉTAPE 2 Sélectionnez l'onglet "Contacts".

ÉTAPE 3 Sélectionnez dans la liste le contact que vous souhaitez appeler.

ÉTAPE 4 Sélectionnez le numéro, puis appuyez sur le contacteur sur le volant ou sélectionnez .


Lorsque le contact est vide

Vous pouvez transférer vers le système les numéros de téléphone stockés dans un téléphone Bluetooth®.
Le mode de fonctionnement diffère selon que le téléphone Bluetooth® est compatible ou non avec le profil PBAP (Phone Book Access Profile). Si le téléphone cellulaire ne prend pas en charge les services PBAP ou OPP (Object Push Profile), vous ne pouvez pas transférer les contacts.

■ Pour les téléphones Bluetooth® compatibles avec le profil PBAP

▶ Lorsque “Transfert auto des contacts/de l’historique” est désactivé

ÉTAPE 1 Sélectionnez l’élément souhaité.

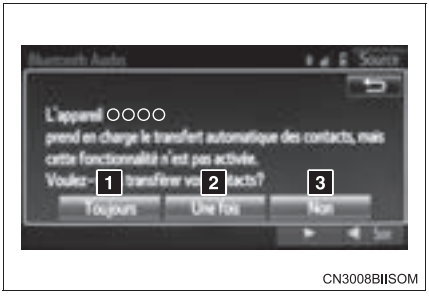

1 Sélectionnez ce bouton pour transférer de nouveaux contacts depuis un téléphone cellulaire. Sélectionnez “Toujours”, puis activez “Transfert auto des contacts/de l’historique”.

2 Sélectionnez ce bouton pour ne transférer qu’une seule fois tous les contacts du téléphone cellulaire connecté.

3 Sélectionnez ce bouton pour annuler le transfert.

■ Pour les téléphones Bluetooth® incompatibles avec le profil PBAP mais compatibles avec le profil OPP

ÉTAPE 1 Sélectionnez l'élément souhaité.



1 Sélectionnez ce bouton pour transférer les contacts à partir du téléphone cellulaire connecté.

2 Sélectionnez ce bouton pour ajouter un contact manuellement.

3 Sélectionnez ce bouton pour annuler le transfert.

▶ Lorsque "Transférer" est sélectionné

ÉTAPE 2 Procédez tel qu'indiqué à la section "Mise à jour des contacts à partir du téléphone", à partir de ÉTAPE 2. (→P. 405)

▶ Lorsque "Ajouter" est sélectionné

ÉTAPE 2 Procédez tel qu'indiqué à la section "Enregistrement d'un contact dans la liste des contacts" à partir de ÉTAPE 2. (→P. 406)

Composition à l'aide de la liste des favoris

Vous pouvez faire un appel en utilisant des numéros enregistrés dans le contact.

ÉTAPE 1 Affichez l'écran du téléphone. (→P. 382)

ÉTAPE 2 Sélectionnez l'onglet "Favoris".

ÉTAPE 3 Sélectionnez le numéro que vous souhaitez composer.

Composition à partir de l'historique des appels

Vous pouvez faire un appel à partir de l'historique des appels qui comporte les 3 fonctions ci-dessous.

: les appels que vous avez manqués

: les appels que vous avez reçus

: les appels que vous avez effectués

ÉTAPE 1 Affichez l'écran du téléphone. (→P. 382)

ÉTAPE 2 Sélectionnez l'onglet "Histor. appels".

ÉTAPE 3 Sélectionnez ou l'entrée souhaitée dans la liste.

▶ Lorsque est sélectionné

ÉTAPE 4 Vérifiez que l'écran "Appeler" est affiché.

▶ Lorsque le contact souhaité est sélectionné

ÉTAPE 4 Sélectionnez le numéro souhaité.

ÉTAPE 5 Vérifiez que l'écran "Appeler" est affiché.

■ Historique des appels

- Si le numéro d'un appel fait ou reçu est enregistré dans le contact, le nom correspondant sera affiché dans l'historique des appels.
- Si vous faites plusieurs appels au même numéro, seul l'appel le plus récent figurera dans l'historique des appels.

■ Appels internationaux

Selon le type de téléphone mobile utilisé, vous pourriez ne pas être en mesure d'effectuer des appels internationaux.

Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel, l'écran suivant est affiché et un son est émis.

Pour répondre au téléphone



Appuyez sur le contacteur sur le volant ou sélectionnez .

Pour refuser un appel

Appuyez sur le contacteur sur le volant ou sélectionnez .

Pour régler le volume des appels entrants

Tournez le bouton "PWR VOL". Vous pouvez également régler le volume à l'aide des contacteurs au volant.

Appels internationaux

Selon le type de téléphone cellulaire utilisé, les numéros des appels internationaux reçus pourraient ne pas s'afficher correctement.

L'écran suivant s'affiche lorsqu'un appel est en cours.



CTHDAAK037CA

Pour régler le volume de l'appel

Sélectionnez "+" ou "-". Vous pouvez également régler le volume à l'aide des contacteurs au volant ou du bouton de volume.

Pour empêcher votre interlocuteur de vous entendre parler

Sélectionnez "Sourdine".

Entrée de tonalités

Lorsque vous utilisez des services téléphoniques tels qu'un répondeur ou une banque, vous pouvez enregistrer dans le contact des numéros de téléphone et des codes numériques.

ÉTAPE 1 Sélectionnez "0-9".

ÉTAPE 2 Saisissez le numéro.

■ Tonalités de libération

"Tonalités d'envoi" apparaît lorsqu'au moins une tonalité continue contenant un (w) est enregistrée dans la liste des contacts.

ÉTAPE 1 Sélectionnez "Tonalités d'envoi".

Tonalités de libération

- Une tonalité continue est une chaîne de caractères composée de chiffres et du caractère p ou w. (par ex. 056133w0123p#1∗)
- Lorsque la tonalité de pause “p” est utilisée, après 2 secondes, les tonalités sont envoyées automatiquement jusqu’à la prochaine tonalité de pause. Lorsque la tonalité de pause “w” est utilisée, après une intervention de l’utilisateur, les tonalités sont envoyées automatiquement jusqu’à la prochaine tonalité de pause.
- Vous pouvez utiliser les tonalités de libération pour automatiser le fonctionnement de certains services téléphoniques, comme un répondeur ou un service bancaire. Vous pouvez enregistrer, dans la liste des contacts, un numéro de téléphone qui comprend des tonalités continues.
- Vous pouvez utiliser une commande vocale pour envoyer des tonalités après une tonalité de pause “w” pendant un appel.

Pour transférer un appel

Sélectionnez “Mode combiné” pour passer en mode mains libres.
Sélectionnez “Mode combiné” pour sortir du mode mains libres.

Réglage du volume de transmission

ÉTAPE 1 Sélectionnez “Volume de transmission”.
ÉTAPE 2 Sélectionnez le niveau du volume de transmission souhaité.
ÉTAPE 3 Sélectionnez “OK”.

Pour raccrocher

Appuyez sur le contacteur ☎ sur le volant ou sélectionnez .

Appel en attente

Lorsqu’un appel est interrompu par un tiers pendant une conversation, un message d’appel entrant s’affiche.



CTHDAAK036CA

Pour parler avec le tiers :

- Appuyez sur le contacteur ☎ sur le volant.
- Sélectionnez .

Pour refuser l’appel :

- Appuyez sur le contacteur ☎ sur le volant.
- Sélectionnez .

Chaque fois que vous appuyez sur le contacteur ☎ sur le volant ou que vous sélectionnez pendant qu’un appel est en attente, vous êtes transféré au tiers.

■ **Transferts d'appels**

- Lorsque vous passez du téléphone cellulaire au mode mains libres, l'écran mains libres s'affiche et vous pouvez l'utiliser.
- La méthode de transfert et son fonctionnement peuvent varier selon le téléphone cellulaire utilisé.
- Pour de plus amples informations sur le fonctionnement du téléphone cellulaire, reportez-vous à son manuel d'utilisation.

■ **Procédure d'utilisation de la fonction d'appel en attente**

La procédure d'utilisation de la fonction d'appel en attente peut varier selon votre modèle de téléphone cellulaire et votre fournisseur de services.

Fonction message du téléphone Bluetooth®

Vous pouvez transférer les messages reçus sur le téléphone Bluetooth® connecté, ce qui vous permet de les vérifier et d'y répondre en utilisant le système audio.

Selon le type de téléphone Bluetooth® connecté, il est possible que les messages reçus ne soient pas transférés à la boîte de réception.

Si le téléphone ne prend pas en charge la fonction message, vous ne pouvez pas utiliser cette fonction.


Affichage de l'écran "Boite de reception"

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton .

ÉTAPE 2 Sélectionnez .

Réception d'un message

Lorsqu'un courriel/SMS/MMS est reçu, l'écran de message entrant s'affiche, accompagné d'un signal sonore, et vous pouvez l'utiliser.

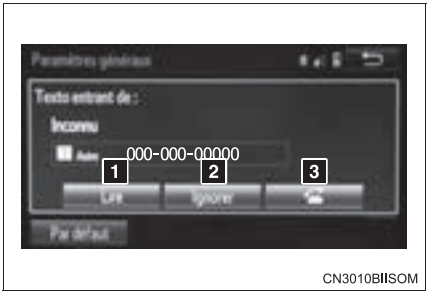

1. Sélectionnez ce bouton pour lire le message.
2. Sélectionnez ce bouton pour refuser le message.
3. Sélectionnez ce bouton pour appeler l'expéditeur du message.

■ **Réception d'un message**

- Selon le téléphone cellulaire utilisé pour recevoir les messages ou l'état de son enregistrement dans le système de navigation, il est possible que certaines informations ne s'affichent pas.
- L'écran contextuel peut s'afficher pour les courriels et les SMS/MMS entrants dans les circonstances suivantes :

  Courriels :
  - "Affichage des E-mail entrants" est réglé sur "Plein écran". (→P. 411)
  - "Fenêtre d'avis de E-mail" est activé. (→P. 411)


  SMS/MMS :
  - "Affichage des SMS/MMS entrants" est réglé sur "Plein écran". (→P. 411)
  - "Fenêtre d'avis SMS/MMS" est activé. (→P. 411)

Vérification des messages

ÉTAPE 1 Affichez l'écran "Boite de reception". (→P. 394)

ÉTAPE 2 Sélectionnez le message souhaité dans la liste.

ÉTAPE 3 Vérifiez que le message est affiché.

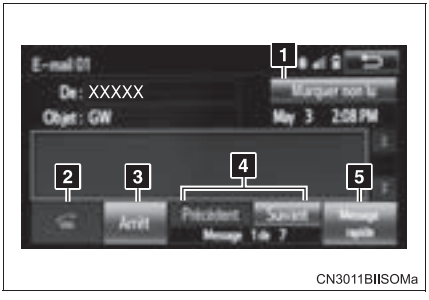

CN3011BIISOMa

1 Courriels : Sélectionnez "Marquer non lu" ou "Marquer comme lu" pour marquer le message comme non lu ou comme lu sur l'écran de la boîte de réception.

Cette fonction est disponible lorsque "Actualiser le Status De Lecture du téléphone" est activé (→P. 411)

2 Sélectionnez ce bouton pour appeler l'expéditeur.

3 Sélectionnez ce bouton pour que le système lise les messages. Pour annuler cette fonction, sélectionnez "Arrêt".

4 Sélectionnez ce bouton pour afficher le message précédent ou le message suivant.

5 Sélectionnez ce bouton pour répondre au message.

■ **Vérifiez les messages**

- Selon le type de téléphone Bluetooth® connecté, il est possible que d'autres étapes soient nécessaires sur le téléphone.
- Les messages sont affichés dans le dossier de l'adresse de courriel enregistrée du téléphone Bluetooth® connecté.
  Sélectionnez l'onglet correspondant au dossier que vous souhaitez afficher.
- Seuls les messages reçus sur le téléphone Bluetooth® connecté peuvent être affichés.
- Le contenu du message ne s'affiche pas pendant que vous conduisez.
- Lorsque "Écoute automatique du message" est activé, les messages sont lus automatiquement. (→P. 411)
- Tournez le bouton "PWR VOL" ou utilisez le contacteur de volume sur le volant pour régler le volume de lecture du message.
- La fonction de lecture du message est disponible même pendant la conduite.

Réponse à un message

ÉTAPE 1 Affichez l'écran "Boite de reception". (→P. 394)

ÉTAPE 2 Sélectionnez le message souhaité dans la liste.

ÉTAPE 3 Sélectionnez "Message rapide".

ÉTAPE 4 Sélectionnez le message souhaité.

ÉTAPE 5 Sélectionnez "Envoyer".

Si un message d'erreur s'affiche, suivez les instructions à l'écran pour essayer de nouveau.

■ **Modification du message de réponse rapide**

ÉTAPE 1 Sélectionnez "Message rapide".

ÉTAPE 2 Sélectionnez le bouton  qui correspond au message que vous souhaitez modifier.

ÉTAPE 3 Sélectionnez "OK" lorsque la modification est terminée.

Appel de l’expéditeur d’un message

Vous pouvez effectuer des appels vers le numéro de téléphone de l’expéditeur d’un courriel/SMS/MMS.

ÉTAPE 1 Affichez l’écran “Boite de reception”. (→P. 394)

ÉTAPE 2 Sélectionnez le message souhaité.

ÉTAPE 3 Sélectionnez .

ÉTAPE 4 Vérifiez que l’écran “Appeler” est affiché.

■ Composition d’un numéro contenu dans un message

Vous pouvez effectuer des appels vers un numéro de téléphone contenu dans le corps d’un message.

Vous ne pouvez pas effectuer cette action pendant que vous conduisez.

ÉTAPE 1 Affichez l’écran “Boite de reception”. (→P. 394)

ÉTAPE 2 Sélectionnez le message souhaité.

ÉTAPE 3 Sélectionnez le corps du message.

ÉTAPE 4 Sélectionnez le bouton qui correspond au numéro souhaité.

ÉTAPE 5 Vérifiez que l’écran “Appeler” est affiché.


■ Composition à partir de l’écran de message entrant

→P. 392

Utilisation des contacteurs au volant

Vous pouvez utiliser les contacteurs au volant pour faire fonctionner un téléphone cellulaire connecté.

Utilisation d'un téléphone à l'aide des contacteurs au volant

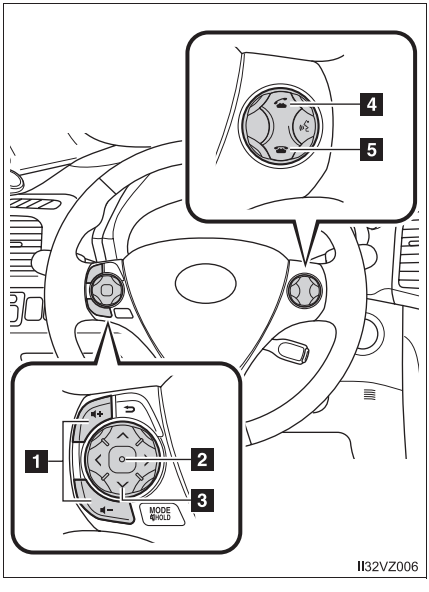

1 Contacteur de volume
- Augmenter/diminuer le volume
- Maintenez enfoncé : Augmenter/diminuer le volume de façon continue

2 Contacteur d'entrée
- Sélectionner un élément

3 Contacteur du curseur
- Sélectionner une liste/un onglet

4 Contacteur de décrochage
- Faire un appel
- Recevoir un appel
- Afficher l'écran "Téléphone"


5 Contacteur de raccrochage
- Mettre fin à un appel
- Refuser un appel

Paramètres du téléphone Bluetooth®

Vous pouvez régler les paramètres du système mains libres selon vos besoins.

Écran “Paramètres téléphone/messages”

Pour afficher l’écran illustré ci-dessous, appuyez sur le bouton “SETUP”, puis sélectionnez “Téléphone” sur l’écran “Configuration”.

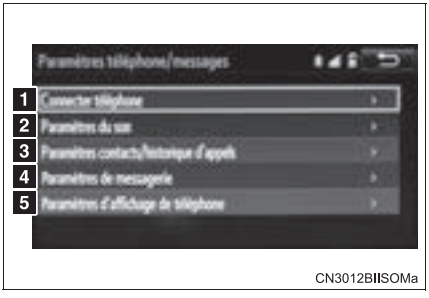


1. Configuration de la connexion du téléphone (→P. 372)
2. Réglage du son (→P. 401)
3. Paramètres des contacts/de l’historique des appels (→P. 402)
4. Configuration des paramètres des messages (→P. 411)
5. Configuration de l’affichage du téléphone (→P. 413)

Paramètres de son

ÉTAPE 1 Affichez l'écran "Paramètres téléphone/messages". (→P. 400)

ÉTAPE 2 Sélectionnez "Paramètres du son" sur l'écran "Paramètres téléphone/messages".

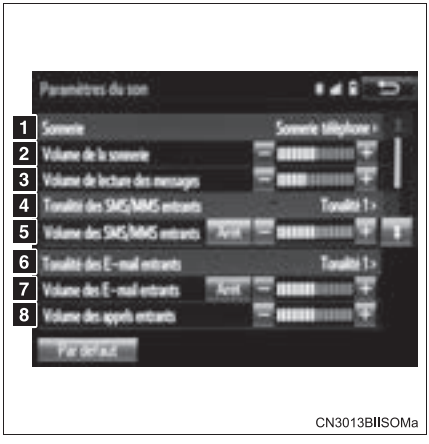

1. Réglez la sonnerie souhaitée.
2. Réglez le volume de la sonnerie.
3. Réglez le volume de lecture du message.
4. Réglez la tonalité souhaitée pour un SMS/MMS entrant.
5. Réglez le volume de la tonalité des SMS/MMS entrants.
6. Réglez la tonalité pour un courriel entrant.
7. Réglez le volume de la tonalité des courriels entrants.
8. Réglez le volume par défaut de la voix de votre interlocuteur.

Pour retourner aux paramètres par défaut

Sélectionnez "Par défaut", puis "Oui".

Paramètres des contacts/de l'historique des appels

Vous pouvez transférer le contact d'un téléphone Bluetooth® vers le système. Vous pouvez également ajouter, modifier et supprimer le contact.

Vous pouvez supprimer l'historique des appels et modifier les contacts ainsi que les favoris.

ÉTAPE 1 Affichez l'écran "Paramètres téléphone/messages". (→P. 400)

ÉTAPE 2 Sélectionnez "Paramètres contacts/historique d'appels".

ÉTAPE 3 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez configurer.



1 Pour les téléphones Bluetooth® compatibles avec le profil PBAP, sélectionnez ce bouton pour activer/désactiver le transfert automatique du contact/de l'historique. Lorsque l'option est activée, les données des contacts et l'historique du téléphone sont automatiquement transférés.

2 Sélectionnez ce bouton pour mettre à jour les contacts à partir du téléphone connecté. (→P. 404)

3 Sélectionnez ce bouton pour trier les contacts par prénom ou par nom.

4 Sélectionnez ce bouton pour ajouter des contacts à la liste des favoris. (→P. 408)

5 Sélectionnez ce bouton pour supprimer des contacts de la liste des favoris. (→P. 410)

6 Sélectionnez ce bouton pour effacer les contacts de l'historique des appels.*

7 Sélectionnez ce bouton pour ajouter des contacts à la liste des contacts.* (→P. 406)

8 Sélectionnez ce bouton pour modifier des contacts dans la liste des contacts.* (→P. 407)

9 Sélectionnez ce bouton pour supprimer des contacts de la liste des contacts.* (→P. 408)

10 Sélectionnez ce bouton pour réinitialiser tous les éléments de réglage.

* : Uniquement pour les téléphones Bluetooth® compatibles avec le profil PBAP, cette fonction est disponible lorsque "Transfère automatique" est désactivé. (→P. 402)

Mise à jour des contacts à partir du téléphone

Le mode de fonctionnement diffère selon que le téléphone Bluetooth® est compatible avec le profil PBAP ou incompatible avec le profil PBAP mais compatible avec le profil OPP.

Si votre téléphone cellulaire n'est pas compatible avec les profils PBAP ou OPP, les contacts ne peuvent pas être transférés.

■ Pour les téléphones Bluetooth® compatibles avec le profil PBAP

ÉTAPE 1 Sélectionnez "Mettre à jour les contacts du téléphone".

ÉTAPE 2 Vérifiez qu'un écran de confirmation est affiché une fois l'opération terminée.

Selon le type de téléphone cellulaire utilisé, il se peut que cette opération ne soit pas nécessaire.

Selon le type de téléphone cellulaire utilisé, une authentification OBEX peut être requise lorsque vous transférez les données des contacts. Entrez "1234" sur le téléphone Bluetooth®.

Si un autre dispositif Bluetooth® est connecté lorsque vous transférez les données des contacts, selon le type de téléphone utilisé, vous devrez peut-être déconnecter le dispositif Bluetooth® connecté.

Selon le type de téléphone Bluetooth® connecté, il est possible que d'autres étapes soient nécessaires sur le téléphone.

■ Pour les téléphones Bluetooth® incompatibles avec le profil PBAP mais compatibles avec le profil OPP

ÉTAPE 1 Sélectionnez “Mettre à jour les contacts du téléphone”.

ÉTAPE 2 Transférez les données des contacts vers le système à l’aide d’un téléphone Bluetooth®.

Selon le type de téléphone cellulaire utilisé, il se peut que cette opération ne soit pas nécessaire.

Selon le type de téléphone cellulaire utilisé, une authentification OBEX peut être requise lorsque vous transférez les données des contacts. Entrez “1234” sur le téléphone Bluetooth®.

Pour annuler cette fonction, sélectionnez “Annuler”.

ÉTAPE 3 Sélectionnez le bouton “Terminé” lorsqu’il s’affiche à l’écran.

ÉTAPE 4 Vérifiez qu’un écran de confirmation est affiché une fois l’opération terminée.

■ Autre méthode de mise à jour des contacts (depuis l’écran “Histor. appels”)

Pour les téléphones Bluetooth® compatibles avec le profil PBAP, cette fonction est disponible lorsque “Transfère automatique” est désactivé. (→P. 402)

ÉTAPE 1 Affichez l’écran du téléphone. (→P. 382)

ÉTAPE 2 Sélectionnez l’onglet “Histor. appels”, puis sélectionnez un contact qui n’est pas déjà enregistré dans la liste des contacts.

ÉTAPE 3 Sélectionnez “Mettre à jour contact”.

ÉTAPE 4 Sélectionnez le contact souhaité.

ÉTAPE 5 Sélectionnez le type du numéro de téléphone.

Enregistrement d’un contact dans la liste des contacts

Vous pouvez enregistrer les données d’un nouveau contact. Vous pouvez enregistrer jusqu’à 4 numéros par personne. Pour les téléphones Bluetooth® compatibles avec le profil PBAP, cette fonction est disponible lorsque “Transfère automatique” est désactivé.
(→P. 402)

ÉTAPE 1 Sélectionnez “Nouveau contact”.

ÉTAPE 2 Entrez le nom, puis sélectionnez “OK”.

ÉTAPE 3 Entrez le numéro de téléphone, puis sélectionnez “OK”.

ÉTAPE 4 Sélectionnez le type du numéro de téléphone.

ÉTAPE 5 Pour ajouter un autre numéro pour ce contact, sélectionnez “Oui”.

■ Autre méthode d’enregistrement d’un contact (depuis l’écran “Histor. appels”)

ÉTAPE 1 Affichez l’écran du téléphone. (→P. 382)

ÉTAPE 2 Sélectionnez l’onglet “Histor. appels”, puis sélectionnez un contact qui n’est pas déjà enregistré dans la liste des contacts.

ÉTAPE 3 Sélectionnez “Ajouter aux contacts”.

ÉTAPE 4 Procédez tel qu’indiqué à la section “Enregistrement d’un contact dans la liste des contacts” à partir de ÉTAPE 3.
(→P. 406)

Modification des données d'un contact

Pour les téléphones Bluetooth® compatibles avec le profil PBAP, cette fonction est disponible lorsque "Transfère automatique" est désactivé. (→P. 402)

ÉTAPE 1 Sélectionnez "Modifier les contacts".

ÉTAPE 2 Sélectionnez le contact souhaité.

ÉTAPE 3 Sélectionnez le bouton  qui correspond au nom ou au numéro souhaité.

▶ Pour modifier le nom

ÉTAPE 4 Procédez tel qu'indiqué à la section "Enregistrement d'un contact dans la liste des contacts" à partir de ÉTAPE 2. (→P. 406)

▶ Pour modifier le numéro

ÉTAPE 4 Procédez tel qu'indiqué à la section "Enregistrement d'un contact dans la liste des contacts" à partir de ÉTAPE 3. (→P. 406)

■ Autre méthode de modification des contacts (depuis l'écran "Détails du contact")

ÉTAPE 1 Affichez l'écran du téléphone. (→P. 382)

ÉTAPE 2 Sélectionnez l'onglet "Contacts", "Histor. appels" ou "Favoris", puis sélectionnez le contact souhaité.

ÉTAPE 3 Sélectionnez "Modifier le contact".

"Adresses E-mail" : Sélectionnez ce bouton pour afficher toutes les adresses de courriel enregistrées du contact.

ÉTAPE 4 Procédez tel qu'indiqué à la section "Modification des données d'un contact" à partir de ÉTAPE 4. (→P. 407)

Suppression des données d'un contact

Pour les téléphones Bluetooth® compatibles avec le profil PBAP, cette fonction est disponible lorsque "Transfère automatique" est désactivé. (→P. 402)

ÉTAPE 1 Sélectionnez "Supprimer contacts".

ÉTAPE 2 Sélectionnez le contact souhaité, puis sélectionnez "Supprimer".

ÉTAPE 3 Sélectionnez "Oui" lorsque l'écran de confirmation s'affiche.

■ Autre méthode de suppression d'un contact (depuis l'écran "Détails du contact")

ÉTAPE 1 Affichez l'écran du téléphone. (→P. 382)

ÉTAPE 2 Sélectionnez l'onglet "Contacts", "Histor. appels" ou "Favoris", puis sélectionnez le contact souhaité.

ÉTAPE 3 Sélectionnez "Modifier le contact".

ÉTAPE 4 Sélectionnez "Oui" lorsque l'écran de confirmation s'affiche.

Configuration de la liste de favoris

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 15 contacts (jusqu'à 4 numéros par contact) dans la liste des favoris.

■ Enregistrement de contacts dans la liste des favoris

ÉTAPE 1 Sélectionnez "Ajouter un favori".

ÉTAPE 2 Sélectionnez le contact que vous souhaitez ajouter à la liste des favoris.

Les contacts estompés sont déjà enregistrés comme favori.

ÉTAPE 3 Vérifiez qu'un écran de confirmation est affiché une fois l'opération terminée.

▶ Lorsque 15 contacts ont déjà été enregistrés dans la liste des favoris

ÉTAPE 1 Lorsque 15 contacts ont déjà été enregistrés dans la liste des favoris, il est nécessaire de remplacer l'un d'eux.
Pour remplacer un contact, sélectionnez "Oui" lorsque l'écran de confirmation s'affiche.

ÉTAPE 2 Sélectionnez le contact à remplacer.

ÉTAPE 3 Vérifiez qu'un écran de confirmation est affiché une fois l'opération terminée.

▶ Autre méthode d'enregistrement de contacts dans la liste des favoris (depuis l'écran "Contacts")

ÉTAPE 1 Affichez l'écran du téléphone. (→P. 382)

ÉTAPE 2 Sélectionnez l'onglet "Contacts".

ÉTAPE 3 Sélectionnez ☆ au début du nom du contact que vous souhaitez enregistrer dans la liste des favoris.

Lorsque le contact est sélectionné, ☆ devient ★ , et le contact est enregistré dans la liste des favoris.

▶ Autre méthode d'enregistrement de contacts dans la liste des favoris (depuis l'écran "Détails du contact")

ÉTAPE 1 Affichez l'écran du téléphone. (→P. 382)

ÉTAPE 2 Sélectionnez l'onglet "Contacts" ou "Histor. appels", puis sélectionnez le contact souhaité.

ÉTAPE 3 Sélectionnez "Ajouter un favori".

ÉTAPE 4 Vérifiez qu'un écran de confirmation est affiché une fois l'opération terminée.

■ Suppression de contacts dans la liste des favoris

ÉTAPE 1 Sélectionnez “Supprimer un favori”.

ÉTAPE 2 Sélectionnez les contacts souhaités, puis sélectionnez “Supprimer”.

ÉTAPE 3 Sélectionnez “Oui” lorsque l’écran de confirmation s’affiche.

ÉTAPE 4 Vérifiez qu’un écran de confirmation est affiché une fois l’opération terminée.

▶ Autre méthode de suppression de contacts dans la liste des favoris (depuis l’écran “Contacts”)

ÉTAPE 1 Affichez l’écran du téléphone. (→P. 382)

ÉTAPE 2 Sélectionnez l’onglet “Contacts”.

ÉTAPE 3 Sélectionnez ★ au début du nom du contact que vous souhaitez supprimer de la liste des favoris.

Lorsque le contact est sélectionné, ★ devient ☆, et le contact est supprimé de la liste.

▶ Autre méthode de suppression de contacts dans la liste des favoris (depuis l’écran “Détails du contact”)

ÉTAPE 1 Affichez l’écran du téléphone. (→P. 382)

ÉTAPE 2 Sélectionnez l’onglet “Contacts”, “Histor. appels” ou “Favoris”, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer.

ÉTAPE 3 Sélectionnez “Supprimer un favori”.

ÉTAPE 4 Sélectionnez “Oui” lorsque l’écran de confirmation s’affiche.

ÉTAPE 5 Vérifiez qu’un écran de confirmation est affiché une fois l’opération terminée.

Paramètres des messages

ÉTAPE 1 Affichez l'écran "Paramètres téléphone/messages". (→P. 400)

ÉTAPE 2 Sélectionnez "Paramètres de messagerie".

ÉTAPE 3 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez configurer.



1 Activez/désactivez le transfert automatique des messages.

2 Activez/désactivez la lecture automatique des messages.

3 Activez/désactivez la notification de SMS/MMS.

4 Activez/désactivez la notification de courriel.

5 Activez/désactivez l'ajout de la signature du véhicule aux messages sortants.

6 Activez/désactivez la mise à jour de l'état lu des messages sur le téléphone.

7 Changez l'affichage des SMS/MMS entrants.

"Plein écran" : Lorsqu'un SMS/MMS est reçu, l'écran des SMS/MMS entrants est affiché et vous pouvez l'utiliser.

"Déroulant" : Lorsqu'un SMS/MMS est reçu, un message s'affiche en haut de l'écran.

8 Changez l’affichage des courriels entrants.

“Plein écran” : Lorsqu’un courriel est reçu, l’écran des courriels entrants est affiché et vous pouvez l’utiliser.

“Déroulant” : Lorsqu’un courriel est reçu, un message s’affiche en haut de l’écran.

9 Activez/désactivez l’affichage du nom des comptes de messagerie sur l’onglet de la boîte de réception.

Lorsque l’option est activée, le nom des comptes de messagerie utilisés sur le téléphone cellulaire est affiché.

Pour retourner aux paramètres par défaut

Sélectionnez “Par défaut”, puis “Oui”.

■ Autre méthode d'affichage de l'écran "Paramètres de messagerie"

ÉTAPE 1 Affichez l'écran du téléphone. (→P. 382)

ÉTAPE 2 Sélectionnez ✉.

ÉTAPE 3 Sélectionnez "Paramètres".

ÉTAPE 4 Sélectionnez "Paramètres de messagerie".

Paramètres d'affichage du téléphone

ÉTAPE 1 Affichez l'écran "Paramètres téléphone/messages". (→P. 400)

ÉTAPE 2 Sélectionnez "Paramètres d'affichage de téléphone".

ÉTAPE 3 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez configurer.



1 Changez l'affichage des appels entrants.

"Plein écran" : Lorsqu'un appel est reçu, l'écran du mode mains libres est affiché et vous pouvez l'utiliser.

"Déroulant" : Un message s'affiche en haut de l'écran.

2 Activez/désactivez l'affichage du message de fin du transfert de l'historique/des contacts.

■ Pour retourner aux paramètres par défaut

Sélectionnez "Par défaut", puis "Oui".

S'il y a un problème au niveau du système mains libres ou du dispositif Bluetooth®, vérifiez avant tout le tableau ci-dessous.

▶ Lorsque vous utilisez le système mains libres avec un dispositif Bluetooth®

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone cellulaire	Ce système
Le système mains libres ou le dispositif Bluetooth® ne fonctionnent pas.	Il est possible que le dispositif connecté ne soit pas un téléphone cellulaire compatible Bluetooth®.	Pour une liste des dispositifs dont le fonctionnement a été confirmé avec ce système, informez-vous auprès de votre concessionnaire Toyota ou consultez le site Web.*1	*2	—
	Il est possible que la version de la fonction Bluetooth du téléphone cellulaire connecté soit antérieure à la version indiquée.	Utilisez un téléphone cellulaire doté de Bluetooth version 1.1 ou supérieure (recommandé : version 3.0 + EDR ou supérieure).	*2	P. 424

▶ Lors de l'enregistrement/la connexion d'un téléphone cellulaire

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone cellulaire	Ce système
Il est impossible d'enregistrer un téléphone cellulaire.	Un code d'accès erroné a été entré sur le téléphone cellulaire.	Entrez un code d'accès valide sur le téléphone cellulaire.	*2	—
	La procédure d'enregistrement est inachevée sur le téléphone cellulaire.	Achevez la procédure d'enregistrement sur le téléphone cellulaire (approuvez l'enregistrement sur le téléphone).	*2	—
	Ce système ou le téléphone cellulaire contiennent toujours d'anciennes informations d'enregistrement.	Supprimez les informations d'enregistrement existantes de ce système et du téléphone cellulaire, puis enregistrez le téléphone cellulaire que vous souhaitez connecter à ce système.	*2	P. 373

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone cellulaire	Ce système
Il est impossible d'établir une connexion Bluetooth®.	Un autre dispositif Bluetooth® est déjà connecté.	Établissez manuellement la connexion entre le téléphone cellulaire que vous souhaitez utiliser et le système.	—	P. 375
	La fonction Bluetooth® n'est pas activée sur le téléphone cellulaire.	Activez la fonction Bluetooth® sur le téléphone cellulaire.	*2	—
	L'établissement automatique d'une connexion Bluetooth® est désactivé sur ce système.	Activez l'établissement automatique d'une connexion Bluetooth® sur ce système lorsque le contacteur du moteur est placé en position "ACC" ou "ON" (véhicules non dotés du système Smart key) ou en mode ACCESSORY ou IGNITION ON (véhicules dotés du système Smart key).	—	P. 375

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone cellulaire	Ce système
Le message “Vérifiez les paramètres de votre appareil.” est affiché.	La fonction Bluetooth® n’est pas activée sur le téléphone cellulaire.	Activez la fonction Bluetooth® sur le téléphone cellulaire.	*2	—
	Ce système ou le téléphone cellulaire contiennent toujours d’anciennes informations d’enregistrement.	Supprimez les informations d’enregistrement existantes de ce système et du téléphone cellulaire, puis enregistrez le téléphone cellulaire que vous souhaitez connecter à ce système.	*2	P. 373

▶ Lors de la composition/la réception d’un appel

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone cellulaire	Ce système
Il est impossible de composer/de recevoir un appel.	Votre véhicule est dans une zone “Hors de la zone de service cellulaire. Veuillez réessayer ultérieurement.”.	Déplacez le véhicule afin que “Hors de la zone de service cellulaire. Veuillez réessayer ultérieurement.” ne soit plus affiché.	—	—

▶ Lorsque vous utilisez la liste des contacts

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone cellulaire	Ce système
Il est impossible de transférer manuellement/ automatiquement les données des contacts.	Il est possible que la version du profil du téléphone cellulaire connecté ne soit pas compatible avec le transfert des données des contacts.	Pour une liste des dispositifs dont le fonctionnement a été confirmé avec ce système, informez-vous auprès de votre concessionnaire Toyota ou consultez le site Web.*1	*2	—
	La fonction de transfert automatique des contacts est désactivée sur ce système.	Activez la fonction de transfert automatique des contacts sur ce système.	—	P. 402
	Le code d'accès n'a pas été entré sur le téléphone cellulaire.	Entrez le code d'accès sur le téléphone cellulaire si le système vous le demande (code d'accès par défaut : 1234).	*2	—
	La procédure de transfert est inachevée sur le téléphone cellulaire.	Achevez la procédure de transfert sur le téléphone cellulaire (approuvez le transfert sur le téléphone)	*2	—

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone cellulaire	Ce système
Il est impossible de modifier les données des contacts.	La fonction de transfert automatique des contacts est activée sur ce système.	Désactivez la fonction de transfert automatique des contacts sur ce système.	—	P. 402

▶ Lorsque vous utilisez la fonction message Bluetooth® (si le véhicule en est doté)

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone cellulaire	Ce système
Il est impossible d'afficher les messages.	Le transfert des messages n'est pas activé sur le téléphone cellulaire.	Activez le transfert des messages sur le téléphone cellulaire (approuvez le transfert des messages sur le téléphone).	*2	—
	La fonction de transfert automatique est désactivée sur ce système.	Activez la fonction de transfert automatique sur ce système.	—	P. 411
Les notifications de nouveaux messages ne sont pas affichées.	La notification de réception des SMS/MMS/courriels est désactivée sur ce système.	Activez la notification de réception des SMS/MMS/courriels sur ce système.	*2	P. 411
	La fonction de transfert automatique des messages n'est pas activée sur le téléphone cellulaire.	Activez la fonction de transfert automatique sur le téléphone cellulaire.	*2	P. 411

▶ Dans d’autres situations

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone cellulaire	Ce système
L’état de la connexion Bluetooth® s’affiche en haut de l’écran chaque fois que le contacteur du moteur est placé en position “ACC” ou “ON” (véhicules non dotés du système Smart key) ou en mode ACCESSORY ou IGNITION ON (véhicules dotés du système Smart key).	L’affichage de la confirmation de connexion est activé sur ce système.	Désactivez l’affichage de la confirmation de connexion sur ce système.	—	P. 378

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone cellulaire	Ce système
Malgré tous vos efforts, le symptôme persiste.	Le téléphone cellulaire est trop éloigné du système.	Rapprochez le téléphone cellulaire du système.	—	—
	Il est probable que le symptôme soit causé par le téléphone cellulaire.	Éteignez le téléphone cellulaire, retirez la batterie, réinstallez-la, puis rallumez le téléphone cellulaire.	*2	—
		Activez la connexion Bluetooth® du téléphone cellulaire.	*2	—
		Arrêtez le logiciel de sécurité du téléphone cellulaire, puis fermez toutes les applications.	*2	—
		Avant d'utiliser une application installée sur le téléphone cellulaire, vérifiez soigneusement sa provenance et la façon dont son fonctionnement pourrait nuire à ce système.	*2	—

*1 : http://www.toyota.com/entune/

*2 : Pour plus de détails, reportez-vous au manuel du propriétaire fourni avec le téléphone cellulaire.

■ **Lorsque vous utilisez le système audio Bluetooth®**

- Il est possible que le système ne fonctionne pas dans les conditions suivantes.
  - Si le lecteur audio portatif est éteint
  - Si le lecteur audio portatif n'est pas connecté
  - Si la batterie du lecteur audio portatif est faible
- Il pourrait y avoir un délai si la connexion d'un téléphone cellulaire est établie pendant la lecture audio Bluetooth®.
- Selon le modèle du lecteur audio portatif connecté au système, il se peut que le fonctionnement diffère légèrement et que certaines fonctions ne soient pas disponibles.

■ **Lorsque vous utilisez le système mains libres**

- Le son du système audio est coupé pendant un appel.
- Si vous parlez en même temps, il est possible que votre interlocuteur vous entende difficilement et vice-versa.
- Si le volume de l'appel reçu est trop élevé, un écho peut être audible. Si le téléphone Bluetooth® est trop près du système, la qualité sonore et l'état de la connexion pourraient se détériorer.
- Il est possible que vous n'entendiez pas votre interlocuteur dans les cas suivants :
  - Lorsque vous roulez sur des routes non pavées
  - Lorsque vous conduisez à grande vitesse
  - Si le toit ou une glace sont ouverts
  - Si le climatiseur est dirigé directement sur le microphone
  - Si le réseau du téléphone cellulaire produit des interférences

■ **Le système ne fonctionnera pas dans les conditions suivantes**

- Si vous utilisez un téléphone cellulaire qui n'est pas compatible avec Bluetooth®
- Si le téléphone cellulaire est éteint
- Si vous n'êtes pas dans une zone de couverture cellulaire
- Si le téléphone cellulaire n'est pas connecté
- Si la batterie du téléphone cellulaire est faible
- Lorsque les appels sortants sont contrôlés, en raison d'un trafic important sur les lignes téléphoniques, etc.
- Lorsqu'il est impossible d'utiliser le téléphone cellulaire
- Lorsque les données des contacts sont transférées depuis le téléphone cellulaire

■ **Antenne Bluetooth®**

L'antenne est intégrée à l'affichage.
Si le lecteur audio portatif est derrière le siège, dans la boîte à gants ou dans le bloc central, ou s'il est en contact avec des objets métalliques ou couvert par ceux-ci, l'état de la connexion peut se dégrader.
Si le téléphone cellulaire est derrière le siège ou dans le bloc central, ou s'il est en contact avec des objets métalliques ou couvert par ceux-ci, l'état de la connexion peut se dégrader.

■ **Niveau de charge de la batterie/État du signal**

- Les données affichées à l'écran peuvent différer quelque peu de celles affichées sur le lecteur audio portatif ou sur le téléphone cellulaire.
- Ce système ne possède pas de chargeur.
- La charge de la batterie du lecteur audio portatif ou de celle du téléphone Bluetooth® s'épuise rapidement lorsque la connexion Bluetooth® est établie avec ces dispositifs.

■ **Lorsque vous utilisez le système audio Bluetooth® et le système mains libres en même temps**

Les problèmes suivants pourraient survenir.

- La connexion audio Bluetooth® risque d'être rompue.
- Vous pourriez entendre du bruit pendant la lecture audio Bluetooth®.

■ **À propos des contacts de ce système**

Les données suivantes sont enregistrées pour chaque téléphone cellulaire enregistré. Lorsqu'un autre téléphone établit une connexion, vous ne pouvez pas lire les données enregistrées.

- Données des contacts
- Historique des appels
- Favoris

Lorsque vous supprimez un téléphone Bluetooth® du système, les données indiquées ci-dessus sont également supprimées.

■ **À propos de Bluetooth®**



Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Le mot-symbole et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Panasonic Corporation est faite sous licence.

Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

■ **Modèles compatibles**

Le système audio Bluetooth® prend en charge les lecteurs audio portatifs qui respectent les spécifications suivantes

- Spécifications Bluetooth® :
  ver. 1.1 ou supérieure (Recommandé : ver. 3.0+EDR ou supérieure)

● Profils :

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ver. 1.0 ou supérieure (Recommandé : ver. 1.2 ou supérieure)
  Il s'agit d'un profil permettant de transmettre un son stéréo au système audio.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) ver. 1.0 ou supérieure (Recommandé : ver. 1.4 ou supérieure)
  Il s'agit d'un profil permettant de commander à distance l'équipement A/V.

Veuillez noter cependant que certaines fonctions pourraient être limitées selon le modèle du lecteur audio portatif connecté.

Le système mains libres prend en charge les téléphones cellulaires qui respectent les spécifications suivantes.

● Spécifications Bluetooth® :
ver. 1.1 ou supérieure (Recommandé : ver. 3.0+EDR ou supérieure)

● Profils :

- HFP (Hands Free Profile) ver. 1.0 ou supérieure (Recommandé : ver. 1.6 ou supérieure)
  Il s'agit d'un profil permettant les appels téléphoniques en mains libres lorsque vous utilisez un téléphone cellulaire ou un casque d'écoute. Il comporte des fonctions d'appel sortant et entrant.
- OPP (Object Push Profile) ver. 1.1 ou supérieure (Recommandé : ver. 1.2)
  Il s'agit d'un profil permettant de transférer les données des contacts. Lorsqu'un téléphone cellulaire compatible Bluetooth® prend en charge les profils PBAP et OPP, le profil OPP ne peut pas être utilisé.
- PBAP (Phone Book Access Profile) ver. 1.0 ou supérieure (Recommandé : ver. 1.1)
  Il s'agit d'un profil permettant de transférer les données des contacts.
- MAP (Message Access Profile) ver. 1.0 ou supérieure

Si le téléphone cellulaire ne prend pas en charge le profil HFP, vous ne pouvez pas l'enregistrer dans le système mains libres.

■ Homologation

▶ Pour les véhicules commercialisés aux États-Unis, à Hawaï, à Guam et à Porto Rico

FCC ID：ACJ932YEAP01A446

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Radiofrequency radiation exposure information:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm between the radiator and your body.
This trasmitter must not be co-located or operating in conjuction with any other antenna or transmitter.

FCC Warning：
Any unauthorized changes or modifications to this equipment would void the user's authority to operate this device.

▶ Pour les véhicules commercialisés au Canada

IC：216J-YEAP01A466

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This radio transmitter (identify the device by certification number, or model number if Category II) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

Le présent émetteur radio (identifier le dispositif par son numéro de certification ou son numéro de modèle s'il fait partie du matériel de catégorie I) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

ATTENTION :

Exposition aux radiations des fréquences radioélectriques

Cet équipement se conforme aux limites d'exposition aux radiations établies par Industrie Canada pour un environnement non contrôlé ainsi qu'aux directives d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) émises par Industrie Canada dans la norme CNR-102. Cet équipement présente des niveaux très faibles d'énergie de fréquences radioélectriques réputés conformes sans évaluation de l'exposition maximale admissible (MPE). Lorsque l'équipement est installé et utilisé, il est toutefois souhaitable de laisser au moins 20 cm entre l'antenne et le corps (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

Reconnexion du lecteur audio portatif

Le système reconnecte automatiquement le lecteur audio portatif s'il est déconnecté à cause d'une réception trop faible lorsque le contacteur du moteur est en position "ACC" ou "ON" (véhicules non dotés du système Smart key) ou en mode ACCESSORY ou IGNITION ON (véhicules dotés du système Smart key).

Si vous avez déconnecté le lecteur audio portatif vous-même, procédez comme suit pour rétablir la connexion :

- Sélectionnez de nouveau le lecteur audio portatif
- Entrez le lecteur audio portatif

Lorsque vous vendez votre véhicule

Assurez-vous de supprimer vos données personnelles. (→P. 334)

⚠ ATTENTION

■ Pendant la conduite

N'utilisez pas le lecteur audio portatif ni le téléphone cellulaire, et ne connectez pas de dispositifs au système Bluetooth®.

■ Précautions relatives à l'interférence avec des appareils électroniques

- Des antennes Bluetooth® sont installées sur votre composant audio. Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque implantable, un stimulateur de resynchronisation cardiaque ou un défibrillateur automatique implantable devraient se tenir à une distance raisonnable des antennes Bluetooth®. Les ondes radio pourraient nuire au fonctionnement de tels appareils.
- Avant d'utiliser des dispositifs Bluetooth®, les utilisateurs de tout appareil médical électrique autre que les stimulateurs cardiaques implantables, les stimulateurs de resynchronisation cardiaque ou les défibrillateurs automatiques implantables devraient consulter le fabricant de l'appareil à propos du fonctionnement de ce dernier lorsqu'il est exposé aux ondes radio. Les ondes radio pourraient avoir des effets inattendus sur de tels appareils médicaux.

⚠ NOTE


■ Lorsque vous quittez le véhicule

Ne laissez pas votre lecteur audio portatif ni votre téléphone cellulaire dans le véhicule. La température pourrait augmenter dans l'habitacle et endommager le lecteur audio portatif ou le téléphone cellulaire.

Système de commande vocale

Le système de commande vocale vous permet de faire fonctionner le système mains libres à l'aide de commandes vocales.

Utilisation du système de commande vocale

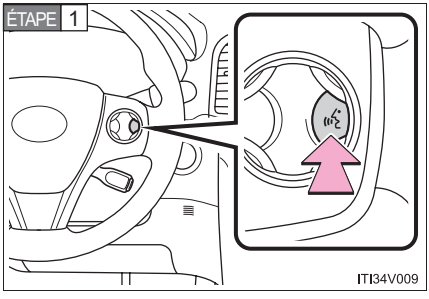

Appuyez sur le contacteur de communication.

Pour annuler le système de commande vocale, maintenez le contacteur de communication enfoncé.

ÉTAPE 2 Après le signal sonore, dites la commande souhaitée.

Sur l'écran de liste, vous pouvez sélectionner la commande souhaitée.

■ **Microphone**

→P. 383

■ **Lorsque vous utilisez le microphone**

- Il n'est pas nécessaire de parler directement dans le microphone lorsque vous dites une commande.
- Il se peut que des commandes vocales ne soient pas reconnues si :
  - Vous les dites trop vite.
  - Vous les dites à voix basse ou trop fort.
  - Le toit ou les glaces sont ouverts.
  - Les passagers parlent pendant que vous dites les commandes vocales.
  - La vitesse du climatiseur est réglée à une puissance élevée.
  - Les évents du climatiseur sont orientés vers le microphone.
- Dans les circonstances suivantes, il se peut que le système ne reconnaisse pas la commande correctement; il pourrait alors s'avérer impossible d'utiliser les commandes vocales :
  - La commande est erronée ou ambiguë. Il convient de noter que le système pourrait avoir de la difficulté à reconnaître certains mots, certains accents ou certaines formes linguistiques.
  - Il y a un bruit ambiant trop fort, comme le bruit du vent.

Reconnaissance de la voix naturelle

La technologie de reconnaissance de la voix naturelle permet à ce système de reconnaître une commande dite d'une voix naturelle. Cependant, le système ne peut pas reconnaître toutes les variations de chaque commande.

Dans certaines situations, vous pouvez omettre la commande de la procédure et énoncer directement l'opération souhaitée.

Les commandes vocales ne sont pas toutes affichées dans le menu abrégé.

Cette fonction n'est disponible qu'en anglais, en espagnol et en français.

■ Exemples d'expressions pour chaque fonction

Commande	Exemples d'expressions
"Appeler <nom du contact> <type de téléphone>"	Contacter <Robert Brown>. Appeler <contacts> au <types de téléphone>.
"Composer <numéro>"	Téléphoner <3334445555>. Compose <3334445555>.

Liste des commandes

Quelques commandes vocales identifiables sont décrites ci-dessous à titre d'exemple, ainsi que leur action.

▶ De base


Commande	Action
"Aide"	Demande à l'orientation vocale de proposer des exemples des commandes et des procédures d'utilisation
"Retourner"	Retourne à l'écran précédent

▶ Téléphone

Commande	Action
"Recomposer"	Passe un appel au numéro de téléphone du dernier appel sortant
"Rappeler"	Passe un appel au numéro de téléphone du dernier appel entrant
"Afficher les appels récents"	Affiche l'écran de l'historique des appels
"Appeler <numéro de téléphone>"	Passe un appel au numéro de téléphone dicté
"Appeler <nom du contact> <type de téléphone>"	Passe un appel au type de téléphone dicté du contact de l'annuaire


Liste des éclairages intérieurs

Votre véhicule Toyota est doté d'un système d'éclairage d'accueil pour faciliter l'entrée dans le véhicule. Les éclairages qui figurent dans le schéma suivant sont jumelés aux fonctions du système et s'allument et s'éteignent automatiquement si la clé à puce est détectée (véhicules dotés du système Smart key), lorsque les portières sont verrouillées ou déverrouillées, lorsque les portières sont ouvertes ou fermées et selon le mode du contacteur "ENGINE START STOP" (véhicules dotés du système Smart key) ou la position du contacteur du moteur (véhicules non dotés du système Smart key).

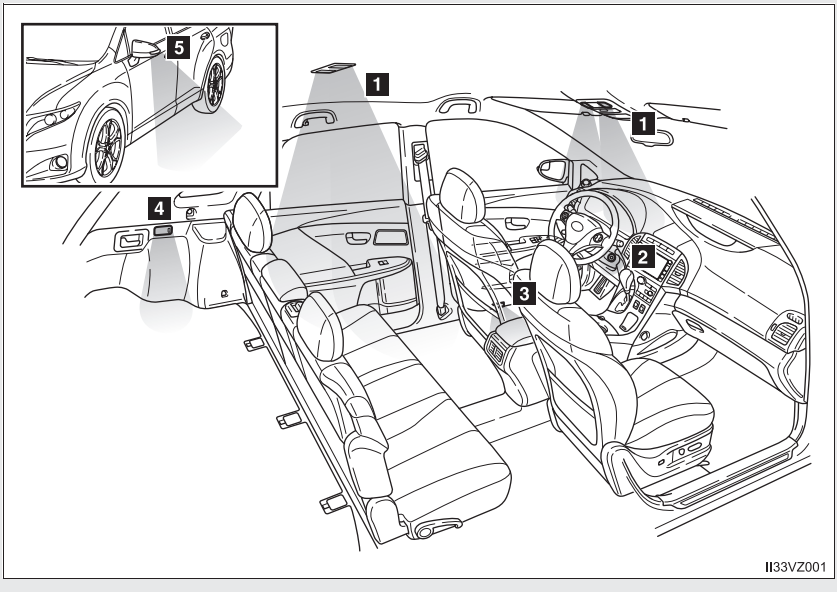

1 Éclairage de lecture/intérieur
2 Témoin “ENGINE START STOP” (véhicules dotés du système Smart key) ou témoin du contacteur du moteur (véhicules non dotés du système Smart key)
3 Éclairage d’accueil aux portières
4 Éclairage du compartiment de charge
5 Éclairage de seuil extérieur

Commutateur d’éclairage de lecture et d’éclairage intérieur

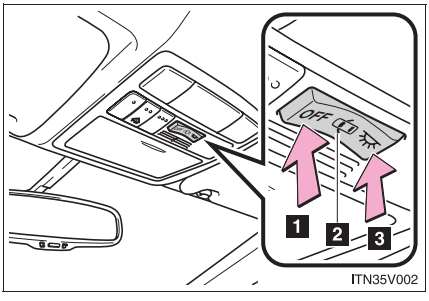

1 “OFF”

On peut allumer ou éteindre l’éclairage de lecture/intérieur individuellement.

2 Position DOOR


Lorsque vous ouvrez une portière, l’éclairage de lecture/intérieur s’allume automatiquement. Il s’éteint lorsque toutes les portières sont fermées.

3 On

L’éclairage de lecture/intérieur ne peut pas être éteint individuellement.

Éclairage de lecture/intérieur


▶ Avant

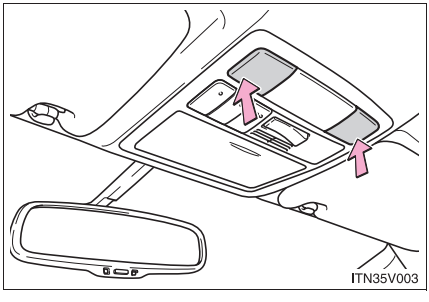

On/off

Le système d'éclairage d'accueil s'active même si l'éclairage est fermé lorsque le commutateur d'éclairage de lecture/intérieur est en position DOOR.


▶ Arrière

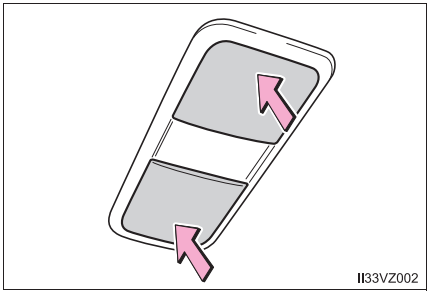

On/off

Le système d'éclairage d'accueil s'active même si l'éclairage est fermé lorsque le commutateur d'éclairage de lecture/intérieur est en position DOOR.

Éclairage du compartiment de charge

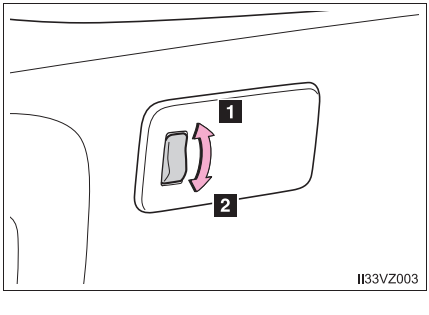

1 Arrêt

2 Position DOOR

■ **Pour éviter que la batterie ne se décharge**

▶ Véhicules dotés du système Smart key

Si l’éclairage de lecture/intérieur et l’éclairage du contacteur “ENGINE START STOP” restent allumés lorsque la portière n’est pas complètement fermée et que le commutateur d’éclairage de lecture/intérieur est en position “DOOR”, l’éclairage s’éteindra automatiquement après 20 minutes.


▶ Véhicules non dotés du système Smart key

Si l’éclairage de lecture/intérieur et l’éclairage du contacteur du moteur restent allumés lorsque la portière n’est pas complètement fermée et que le commutateur d’éclairage de lecture/intérieur est en position “DOOR”, l’éclairage s’éteindra automatiquement après 20 minutes.

■ **Personnalisation**

Les réglages (par ex. l’intervalle précédant le moment où l’éclairage s’éteint) peuvent être modifiés. (Fonctions personnalisables →P. 655)

Liste des rangements

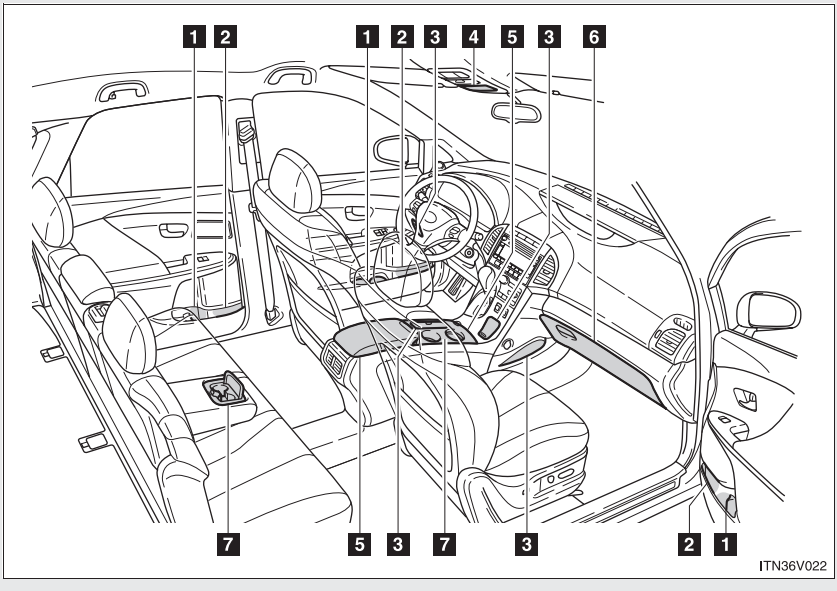

1 Porte-bouteilles
2 Vide-poches de portière
3 Compartiments auxiliaires
4 Console au plafond
5 Bloc central
6 Boîte à gants
7 Porte-gobelets


⚠ ATTENTION

■ **Objets qui ne doivent pas être laissés dans les espaces de rangement**

Ne laissez pas de verres, de briquets ni d'atomiseurs dans les espaces de rangement, car les problèmes suivants risqueraient de se produire si la température devenait élevée dans l'habitacle :

- Les verres pourraient être déformés par la chaleur ou se fissurer s'ils entraient en contact avec d'autres articles rangés.
- Les briquets ou les atomiseurs pourraient exploser. S'ils entraient en contact avec d'autres articles rangés, le briquet pourrait s'enflammer et l'atomiseur pourrait laisser des gaz s'échapper et provoquer un incendie.

Boîte à gants

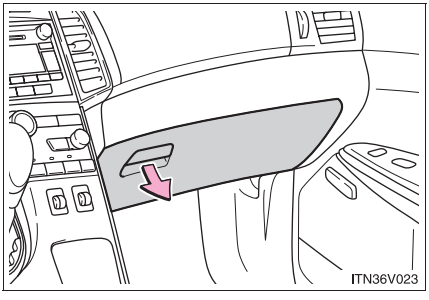

Tirez sur le levier.

■ **Éclairage de la boîte à gants**

L'éclairage de la boîte à gants s'allume lorsque les feux arrière sont allumés.


⚠ ATTENTION

■ **Pendant la conduite**

Laissez la boîte à gants fermée. En cas de freinage ou de dérapage brusques, un occupant qui heurterait la boîte à gants ouverte ou se ferait frapper par les objets qui y sont rangés risquerait de provoquer un accident.


Bloc central

▶ Avant

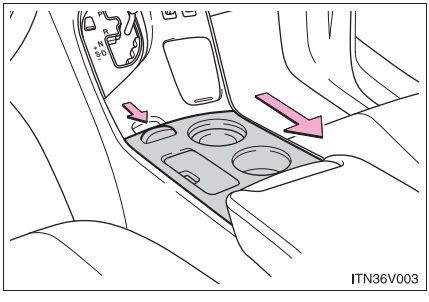


Appuyez sur la languette et faites-la glisser pour l'ouvrir.

▶ Arrière

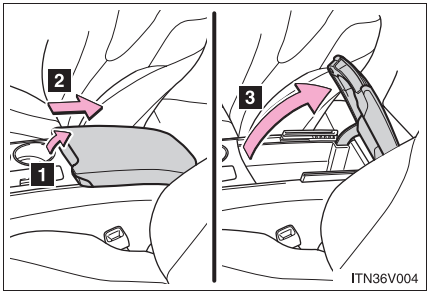


1. Appuyez sur le bouton pour libérer le verrouillage.
2. Faites glisser l'accoudoir complètement vers l'arrière.
3. Levez l'accoudoir pour ouvrir le boîtier.

Lorsqu'on utilise le couvercle du bloc central arrière comme accoudoir

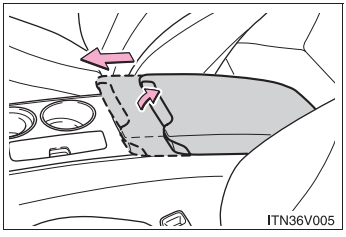

Au besoin, on peut faire glisser le couvercle de bloc central vers l'avant. Tirez le couvercle vers l'avant tout en soulevant le levier.

Plateau du bloc central arrière

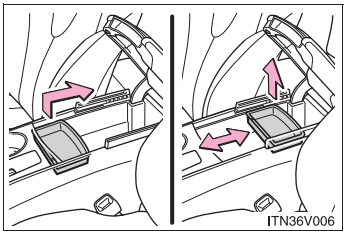


Le plateau glisse vers l'avant/l'arrière et il peut être enlevé.

ATTENTION

Pendant la conduite

Gardez le bloc central fermé.
Il pourrait en résulter des blessures en cas de freinage ou de dérapage brusques, ou d'accident.

Console au plafond

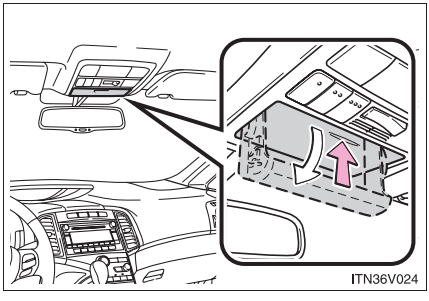

Appuyez sur le couvercle.

La console au plafond peut être utile pour ranger temporairement des objets de petite taille.


⚠ ATTENTION

■ Pendant la conduite


Ne laissez pas la console au plafond ouverte. Les objets qu'elle contient pourraient tomber et occasionner des blessures aux occupants du véhicule.

Porte-gobelets

▶ Avant

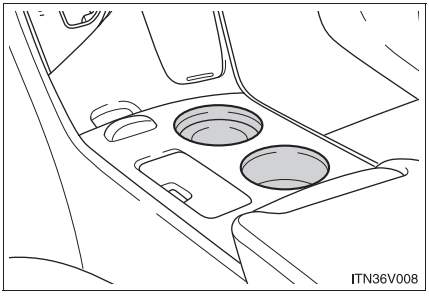


▶ Arrière

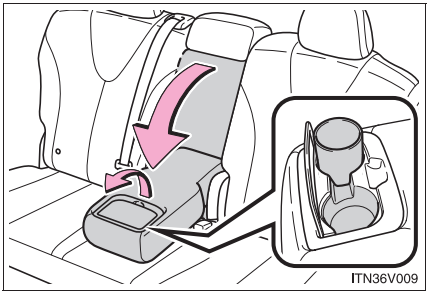

Abaissez l'accoudoir, puis ouvrez le couvercle.

Réglage de la taille du porte-gobelet

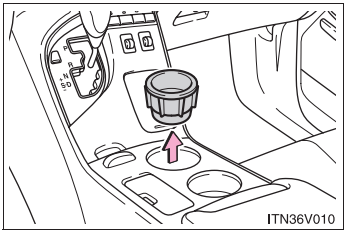

Retirez l'adaptateur.

ATTENTION

Objets à ne pas déposer dans le porte-gobelet


Ne placez aucun objet autre que des gobelets ou des cannettes en aluminium dans le porte-gobelet.
En cas d'accident ou de freinage brusque, ces objets pourraient être projetés hors du porte-gobelet et occasionner des blessures aux occupants du véhicule. Si possible, placez un couvercle sur les boissons chaudes pour éviter les brûlures.

Lorsque vous ne les utilisez pas


Laissez les porte-gobelets arrière fermés.
Il pourrait en résulter des blessures en cas de freinage ou de dérapage brusques, ou d'accident.

Porte-bouteilles

▶ Pour les sièges avant

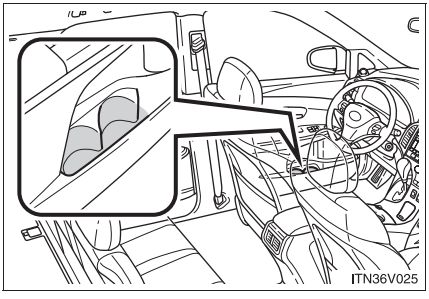

▶ Pour les sièges arrière

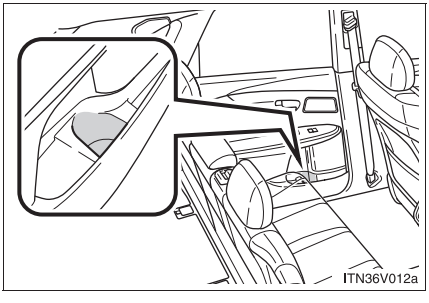


⚠ NOTE

■ Objets qui ne doivent pas être laissés dans les porte-bouteilles

Placez un bouchon sur les bouteilles que vous rangez. Ne placez pas de bouteilles ouvertes dans les porte-bouteilles, ni des verres remplis. Le liquide qui y est contenu pourrait se renverser et les verres pourraient se casser.


Compartiments auxiliaires

▶ Type A (bloc d'instrumentation côté conducteur)

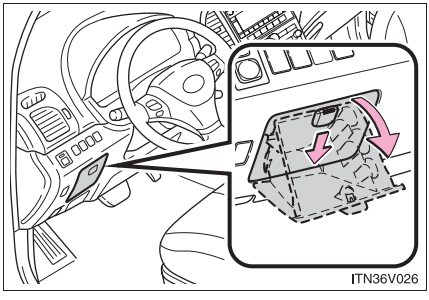


Poussez le bouton vers le bas.

▶ Type B (bloc central avant)

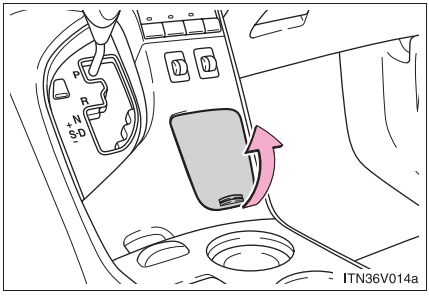


Soulevez le couvercle.

▶ Type C (bloc central avant)

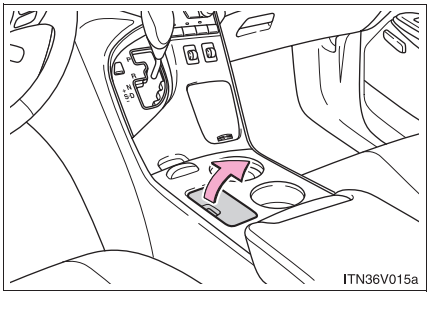


Soulevez le couvercle.

▶ Type D (bloc d'instrumentation côté passager avant)

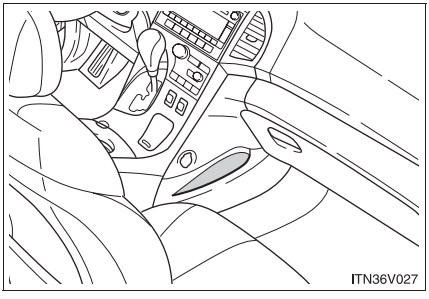


■ Range-monnaie (type A)

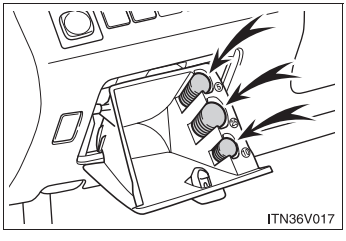

Vous pouvez ranger les cinq sous, les vingt-cinq sous et les dix sous dans des compartiments distincts.

Passe-câbles (types B et C)


▶ Type B

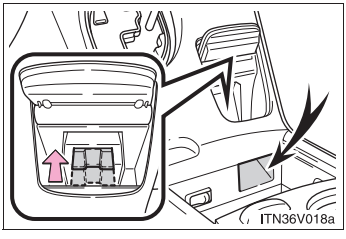

Les compartiments auxiliaires du bloc central avant comportent un trou permettant de faire passer les câbles allant de la prise de courant au port USB/port AUX.

Pour le type B, poussez la barre-poussoir à l'intérieur avant de faire passer les câbles, sinon l'extrémité du connecteur pourrait se bloquer.

▶ Type C

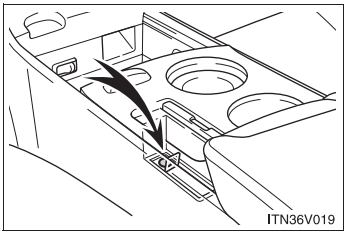


⚠ ATTENTION

Pendant la conduite (types A, B et C)

Gardez les compartiments auxiliaires fermés.
Il pourrait en résulter des blessures en cas de freinage ou de dérapage brusques, ou d'accident.


Pare-soleil

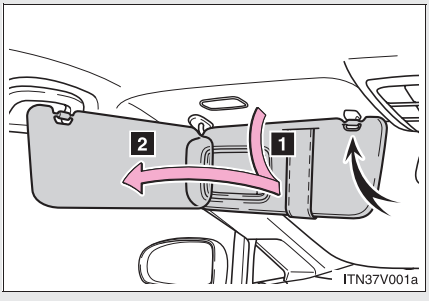

1 Position avant :
Abaissez.

2 Position latérale :
Abaissez, décrochez et faites pivoter sur le côté.

Miroir de pare-soleil

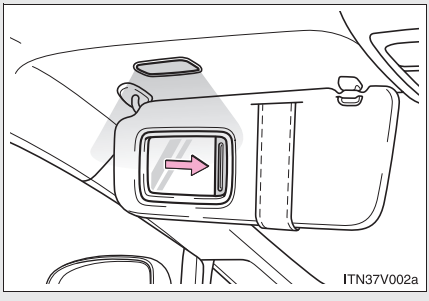


Faites coulisser le couvercle.

Lorsque vous ouvrez le couvercle, l'éclairage s'allume automatiquement.


Prises de courant

Les prises de courant peuvent être utilisées pour les accessoires de 12 V qui fonctionnent à moins de 10 A.


▶ Bloc central

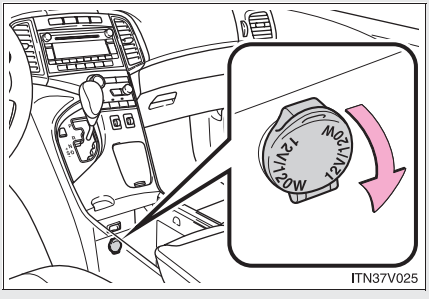

▶ Bloc d'instrumentation côté passager avant

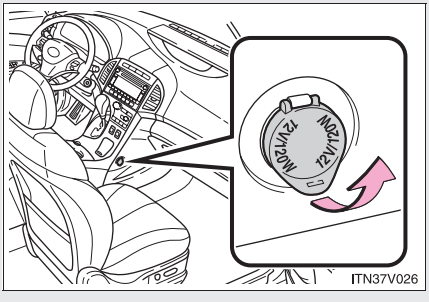

▶ Compartiment de charge

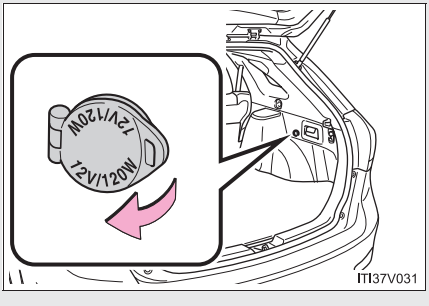

■ **On peut utiliser les prises de courant lorsque**

▶ Véhicules dotés du système Smart key

Le contacteur “ENGINE START STOP” est en mode ACCESSORY ou IGNITION ON.

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

Le contacteur du moteur est en position “ACC” ou “ON”.

⚠ NOTE

■ **Pour éviter d’endommager les prises de courant**

Veillez à refermer le capuchon de la prise de courant lorsque celle-ci n’est pas utilisée.
Les corps étrangers ou les liquides qui pénètrent dans la prise de courant risquent de provoquer un court-circuit.


■ **Pour éviter de faire griller le fusible**

N’utilisez pas d’accessoires fonctionnant à plus de 12 V et 10 A.

■ **Pour éviter que la batterie ne se décharge**

N’utilisez pas la prise de courant trop longtemps lorsque le moteur ne tourne pas.

Sièges chauffants*

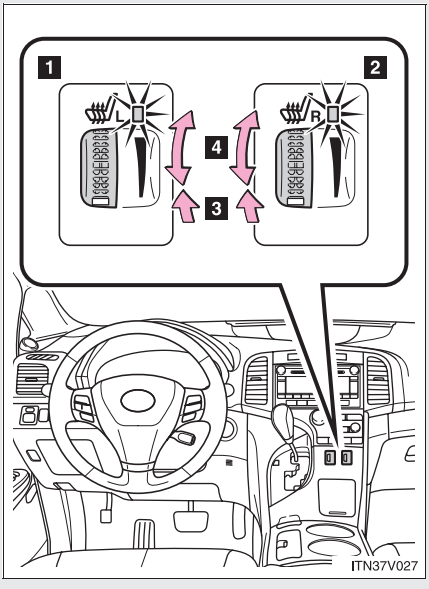

1 Pour le siège du conducteur

2 Pour le siège du passager avant

3 On

Le témoin s'allume.

4 Règle la température du siège

Plus vous tournez la molette vers le haut, plus le siège se réchauffe.

■ **On peut utiliser les sièges chauffants lorsque**

▶ Véhicules dotés du système Smart key

Le contacteur "ENGINE START STOP" est en mode IGNITION ON.

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

Le contacteur du moteur est en position "ON".

* : Si le véhicule en est doté

⚠ ATTENTION

■ Brûlures

- Pour éviter les risques de brûlures, soyez prudent lorsque les personnes suivantes sont assises sur les sièges chauffants :
  - Bébés, petits enfants, personnes âgées, malades ou personnes handicapées
  - Personnes à la peau sensible
  - Personnes très fatiguées
  - Personnes ayant absorbé de l'alcool ou pris des médicaments qui provoquent une somnolence (somnifères, médicaments contre le rhume, etc.)
- Ne recouvrez pas les sièges chauffants de matériel quelconque.
  Placer une couverture ou un coussin sur le siège chauffant augmente la température du siège et risque d'entraîner une surchauffe.

⚠ NOTE

■ Pour éviter d'endommager les sièges chauffants


Lorsque vous placez des objets sur le siège, veillez à ce que leur poids soit bien réparti. Évitez aussi de planter des objets pointus tels que des aiguilles, des clous, etc., dans les sièges.

■ Pour éviter que la batterie ne se décharge

Placez les commutateurs en position "OFF" lorsque le moteur est à l'arrêt.


Accoudoir

▶ Avant

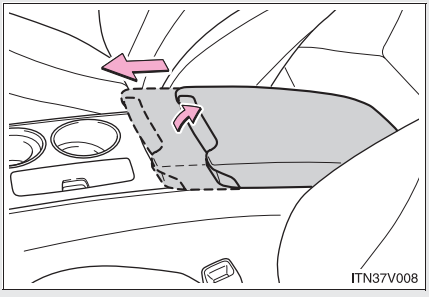

Soulevez le levier, puis faites glisser l'accoudoir.

▶ Arrière

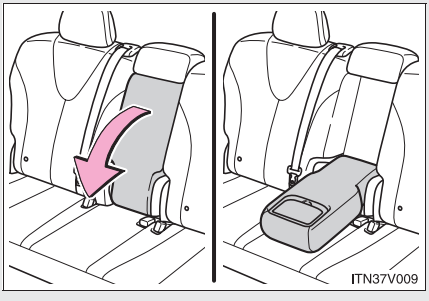

Abaissez l'accoudoir pour l'utiliser.


⚠ NOTE

■ **Pour éviter d'endommager l'accoudoir**

Évitez d'exercer une trop grosse pression sur l'accoudoir.

Poignées de maintien (type rabattable)

Une poignée de maintien installée au plafond peut être utilisée pour vous soutenir lorsque vous êtes assis sur un siège.

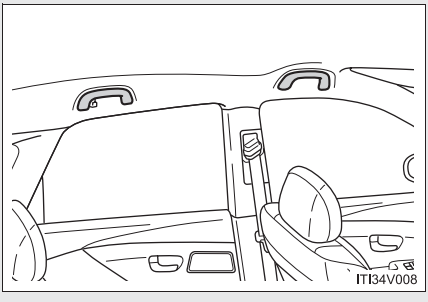

⚠ ATTENTION

■ Poignée de maintien

N’utilisez pas la poignée de maintien lorsque vous entrez ou sortez du véhicule ni pour vous lever de votre siège.


NOTE

■ Pour éviter d’endommager la poignée de maintien


N’accrochez aucun objet lourd sur la poignée de maintien et n’y placez pas de charge lourde.

Tapis protecteurs

Utilisez uniquement les tapis protecteurs conçus spécialement pour les véhicules dont le modèle et l'année correspondent à votre véhicule. Fixez-les solidement sur la moquette.

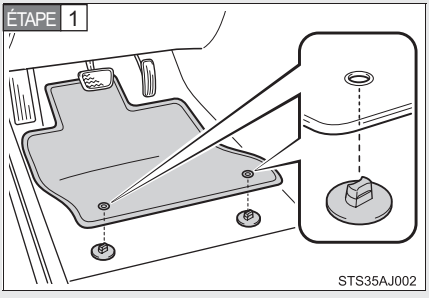

Insérez les crochets de blocage (attaches) dans les œillets du tapis protecteur.

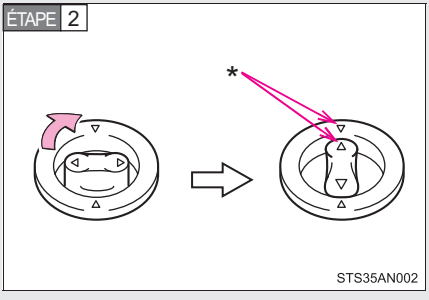

Tournez le bouton supérieur de chaque crochet de blocage (attache) pour bien fixer les tapis protecteurs.

* : Alignez toujours les repères △.

La forme des crochets de blocage (attaches) peut différer de ce qui est illustré.


⚠ ATTENTION

Veuillez observer les précautions suivantes.
Les négliger pourrait occasionner le déplacement du tapis protecteur du conducteur et entraver éventuellement le fonctionnement des pédales lors de la conduite. Une vitesse élevée imprévue pourrait en découler ou cela pourrait rendre le véhicule difficile à arrêter. Cela pourrait provoquer un accident susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.

■ Lorsque vous installez le tapis protecteur du conducteur


- N'utilisez pas de tapis protecteurs conçus pour des véhicules dont le modèle ou l'année ne correspondent pas au vôtre, même s'il s'agit de tapis protecteurs Toyota d'origine.
- N'utilisez que des tapis protecteurs conçus pour le siège du conducteur.
- Installez toujours le tapis protecteur solidement avec les crochets de blocage (attaches) fournis.
- N'installez jamais plus d'un tapis protecteur au même endroit.
- N'installez jamais le tapis protecteur à l'envers.

■ Avant de conduire

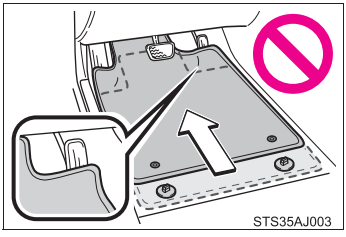


- Vérifiez que le tapis protecteur est installé solidement au bon endroit avec tous les crochets de blocage (attaches) fournis. Il est particulièrement important d'effectuer cette vérification après avoir nettoyé le plancher.
- Tandis que le moteur est arrêté et que le sélecteur de vitesses est en position "P", enfoncez complètement chaque pédale jusqu'au plancher pour vous assurer que le tapis protecteur n'entrave pas son fonctionnement.

■ Crochets de rétention

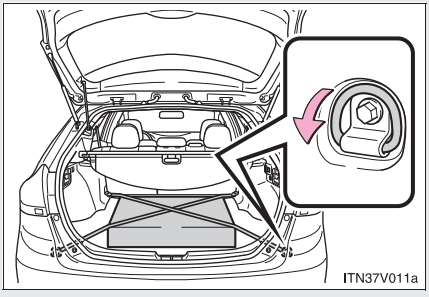


Les crochets de rétention servent à fixer les objets en vrac.

■ Crochets pour sacs à provisions

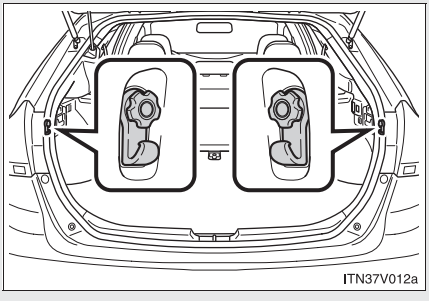


■ Compartiment auxiliaire

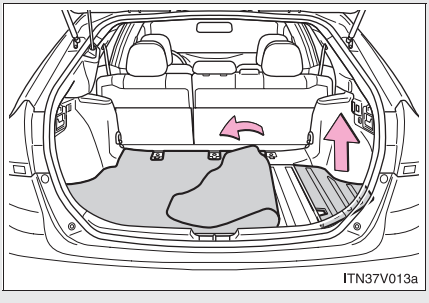


Soulevez la plaque de coffre du côté droit.

■ Couvre-bagages

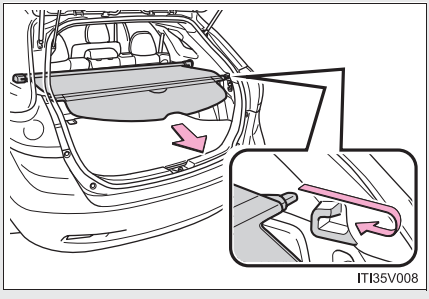

Retirez le couvre-bagages, puis arrimez-le sur les ancrages.

Retrait du couvre-bagages

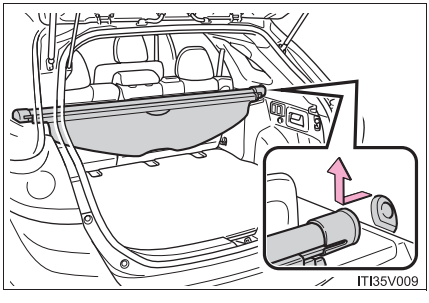

Rétractez le couvre-bagages et libérez les deux extrémités, puis soulevez-le.

Après avoir retiré le couvre-bagages, rangez-le ailleurs que dans l'habitacle.

⚠ ATTENTION

■ Lorsque les crochets de rétention ne sont pas utilisés

Pour éviter tout risque de blessure, remettez toujours les crochets de rétention à leur position d'origine lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

■ Pendant la conduite

Ne placez aucun objet sur le couvre-bagages. Ces objets risqueraient d'être projetés en cas de freinage ou de dérapage brusques, ou d'accident, et pourraient blesser les occupants.

Ouvre-porte de garage

L'ouvre-porte de garage peut être programmé pour actionner, entre autres, des portes de garage, des grilles, des portes d'entrée, des verrous de porte, des systèmes d'éclairage, des systèmes de sécurité et d'autres dispositifs.


L'ouvre-porte de garage (HomeLink® Universal Transceiver) est fabriqué sous licence de HomeLink®.

Programmation du dispositif HomeLink® (pour les propriétaires aux États-Unis)

Pour assurer une programmation correcte du HomeLink®, placez une pile neuve dans la télécommande avant de commencer la programmation. Négliger d'installer une pile neuve dans la télécommande aura un effet négatif sur la portée et la précision du dispositif HomeLink® de votre véhicule.


Pendant la programmation, orientez le côté de la télécommande portant la pile du côté opposé au HomeLink®.

L'émetteur-récepteur compatible HomeLink® de votre véhicule comporte 3 touches de programmation servant à activer 3 dispositifs différents. Reportez-vous ci-dessous à la méthode de programmation pertinente au dispositif.

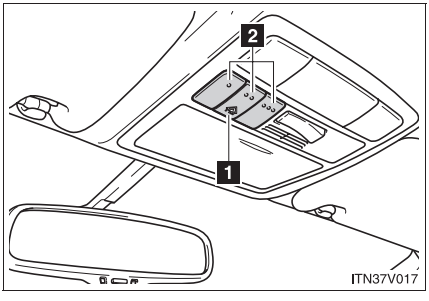


1 Témoin
2 Boutons

■ Programmation du dispositif HomeLink®

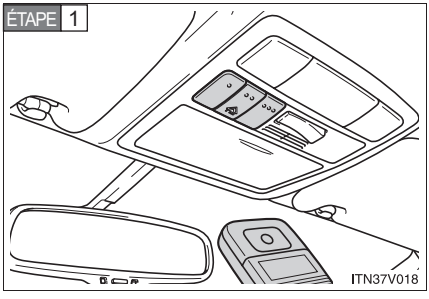


Pointez la télécommande du dispositif vers les boutons de commande du HomeLink®, à une distance d'environ 1 à 3 in. (25 à 75 mm).

Observez la lampe témoin du HomeLink® pendant la programmation.

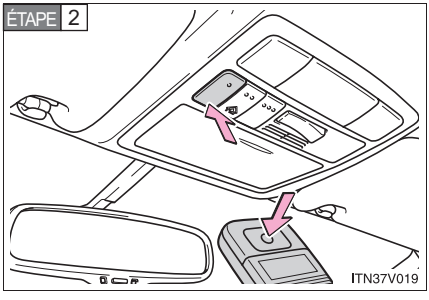

Maintenez simultanément enfoncés l'un des boutons du HomeLink® et le bouton de l'émetteur. Lorsque la lampe témoin du dispositif HomeLink® commence à clignoter plus vite après 20 secondes, vous pouvez relâcher les deux boutons.

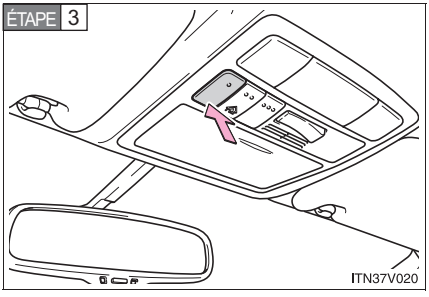

Vérifiez le fonctionnement du HomeLink® en appuyant sur le bouton que vous venez de programmer.

Si un bouton du HomeLink® a été programmé pour une porte de garage, assurez-vous que celle-ci s'ouvre et se ferme. Si la porte du garage ne fonctionne pas, vérifiez si votre télécommande est du type à "Code rotatif". Appuyez sur le bouton HomeLink® programmé et maintenez-le enfoncé. La télécommande a une fonction de code rotatif si la lampe témoin du dispositif HomeLink® clignote rapidement pendant 2 secondes puis reste allumée. Si votre télécommande est du type à "Code rotatif", passez à la rubrique "Programmation du système à code rotatif".

ÉTAPE 4 Recommencez les étapes précédentes avec les autres boutons HomeLink® pour programmer un autre appareil.

■ Programmation du système à code rotatif

Si le dispositif est doté de la fonction “Code rotatif”, suivez les instructions données dans les paragraphes intitulés “Programmation du dispositif HomeLink®” avant de passer aux étapes ci-dessous.

ÉTAPE 1 Repérez le bouton d’apprentissage sur le moteur de l’ouvre-porte de garage situé au plafond. L’emplacement exact et la couleur du bouton peuvent varier en fonction de la marque du moteur de l’ouvre-porte de garage.

Vous trouverez l’emplacement du bouton d’apprentissage dans le mode d’emploi fourni avec le moteur de l’ouvre-porte de garage.

ÉTAPE 2 Appuyez sur le bouton d’apprentissage.

Après cela, vous disposez de 30 secondes pour commencer le point 3 ci-dessous.

ÉTAPE 3 Maintenez le bouton du HomeLink® programmé enfoncé pendant 2 secondes, puis relâchez-le. Répétez cette étape encore une fois. La porte du garage devrait s’ouvrir.

Si c’est le cas, la programmation est terminée. Si la porte ne s’ouvre pas, appuyez sur le bouton une troisième fois. Après avoir appuyé trois fois sur le bouton, la programmation s’achève par l’ouverture de la porte du garage.

Le moteur de l’ouvre-porte de garage situé au plafond devrait à présent reconnaître le signal du HomeLink® et faire fonctionner la porte du garage.

ÉTAPE 4 Recommencez les étapes précédentes avec les autres boutons HomeLink® pour programmer un autre appareil à code rotatif.

■ **Programmation d'une grille d'entrée (pour les propriétaires aux États-Unis)/Programmation de tous les dispositifs disponibles sur le marché canadien**

ÉTAPE 1 Placez la télécommande à une distance de 1 à 3 in. (25 à 75 mm) du HomeLink®.

Observez la lampe témoin du HomeLink® pendant la programmation.

ÉTAPE 2 Appuyez sur le bouton HomeLink® sélectionné et maintenez-le enfoncé.

ÉTAPE 3 Enfoncez et relâchez plusieurs fois (cycle) le bouton de la télécommande à intervalles de deux secondes jusqu'à ce que l'étape 4 soit achevée.

ÉTAPE 4 Lorsque la lampe témoin de l'émetteur-récepteur compatible HomeLink® commence à clignoter rapidement, relâchez les boutons.

ÉTAPE 5 Vérifiez le fonctionnement du HomeLink® en appuyant sur le bouton que vous venez de programmer. Assurez-vous que la grille ou le dispositif fonctionne correctement.

ÉTAPE 6 Recommencez les étapes précédentes avec les autres boutons HomeLink® pour programmer un autre dispositif.

■ **Programmation d'autres dispositifs**

Pour programmer d'autres dispositifs tels que des systèmes de sécurité à domicile, des verrous de porte ou un éclairage, demandez conseil à votre concessionnaire Toyota.

■ **Reprogrammation d'un bouton**


On ne peut pas effacer la programmation des boutons individuels du HomeLink®, mais on peut les reprogrammer. Pour reprogrammer un bouton, suivez les directives de programmation.

Fonctionnement du dispositif HomeLink®

Appuyez sur le bouton HomeLink® approprié. La lampe témoin du HomeLink® doit s'allumer.

Tant que le bouton reste enfoncé, l'émetteur-récepteur compatible HomeLink® de votre véhicule continue à envoyer un signal pendant 20 secondes.

Effacement de la mémoire générale du HomeLink® (la programmation des trois boutons)

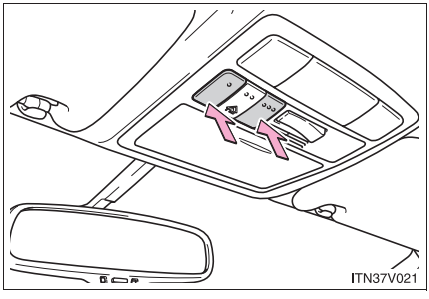

Appuyez sur les 2 boutons externes et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes (ou 20 secondes selon le modèle) jusqu'à ce que la lampe témoin clignote.

Si vous vendez votre véhicule, assurez-vous d'effacer les programmes enregistrés dans la mémoire du HomeLink®.

■ **Avant de programmer**

- Installez une nouvelle pile dans la télécommande.
- Le côté pile de la télécommande doit être orienté du côté opposé au bouton du HomeLink®.

■ **Homologation de l'ouvre-porte de garage**

FCC ID : CB2300NHL3

FCC ID : CB2281AHL4

REMARQUE :
Cet équipement se conforme à l'Art. 15 du règlement FCC.
Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) il doit être en mesure d'accepter toutes les interférences, même celles pouvant occasionner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT :
Toute modification non approuvée expressément par la partie responsable de l'application de la réglementation pourrait rendre illégale l'utilisation de l'équipement.

■ **Pour obtenir de l'aide lors de la programmation de votre HomeLink® Universal Transceiver**

Visitez le site Web www.homelink.com ou téléphonez au 1-800-355-3515.

⚠ ATTENTION

■ **Programmation d'une télécommande d'ouverture de porte de garage ou d'une autre commande à distance**

La porte de garage ou les autres dispositifs peuvent fonctionner, aussi assurez-vous que les personnes et les objets sont hors d'atteinte pour prévenir tout danger potentiel.


■ **Conformité aux normes fédérales en matière de sécurité**

N'utilisez pas l'émetteur-récepteur compatible HomeLink® avec un ouvre-porte de garage dépourvu des fonctions d'arrêt et de retour d'urgence prévues par les normes de sécurité fédérales (Federal Safety Standards).
Ceci inclut toute porte de garage incapable de détecter un objet l'obstruant. Une porte ou un dispositif dépourvu de ces fonctionnalités augmente le risque de blessures graves, voire mortelles.

Boussole

La boussole du rétroviseur intérieur indique la direction dans laquelle est orienté le véhicule.

■ Fonctionnement

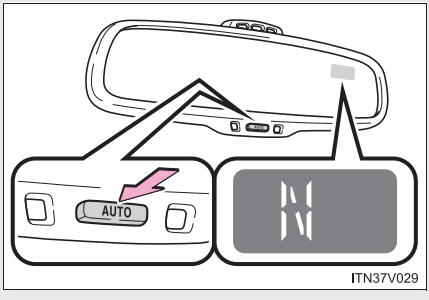


Pour activer ou désactiver la boussole, maintenez le bouton “AUTO” enfoncé pendant plus de 3 secondes.

■ Affichages et directions

Affichage	Direction
N	Nord
NE	Nord-est
E	Est
SE	Sud-est
S	Sud
SW	Sud-ouest
W	Ouest
NW	Nord-ouest

Calibrage de la boussole

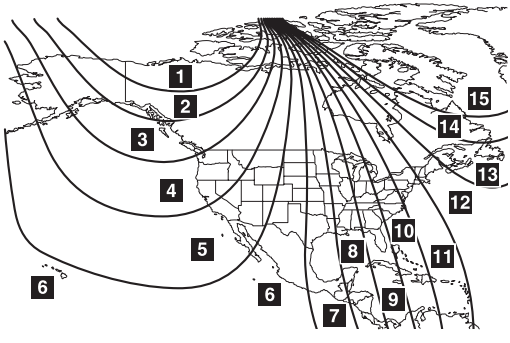

Samoa : 5 Guam : 8 Saïpan : 8

ITN35A002


La direction indiquée dévie de la direction réelle déterminée par le champ magnétique terrestre. L'importance de cette déviation varie en fonction de la position géographique du véhicule.

Si vous dépassez une limite de la carte tel qu'indiqué sur l'illustration, la boussole déviera.
Pour obtenir une plus grande précision ou un calibrage optimal, consultez la rubrique ci-dessous.

■ Calibrage de la déviation

ÉTAPE 1 Immobilisez le véhicule à un endroit où vous pourrez effectuer un tour complet en toute sécurité.

ÉTAPE 2

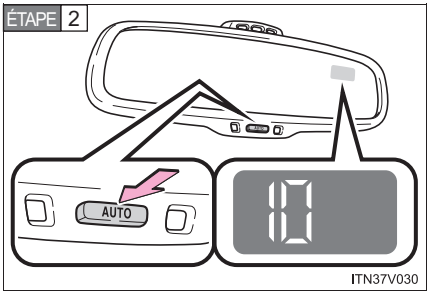


Maintenez le bouton “AUTO” enfoncé jusqu’à ce qu’un chiffre (1 à 15) s’affiche sur la boussole.

ÉTAPE 3 Appuyez de nouveau sur “AUTO” puis sélectionnez le numéro de la zone où se situe le véhicule à l’aide de la carte ci-dessus.

ÉTAPE 4 Patientez quelques secondes jusqu’à ce que la boussole indique une direction.

La boussole est à présent calibrée.

■ Réglage azimutal

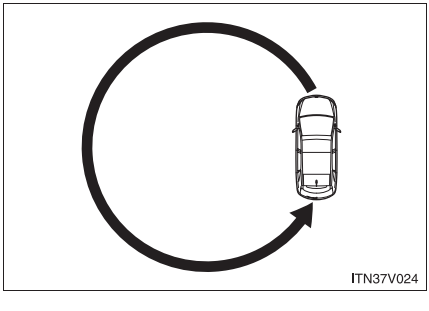

Si le message “C” s’affiche, tournez en rond à 5 mph (8 km/h) maximum jusqu’à ce que la direction s’affiche.

Si vous ne disposez pas d’assez d’espace pour décrire un tour complet, tournez autour du pâté de maisons jusqu’à ce que la direction s’affiche.

■ **Conditions empêchant un bon fonctionnement de la boussole**

Il se peut que la boussole n'indique pas la bonne direction dans les conditions suivantes :

- Le véhicule s'arrête juste après un tournant.
- Le véhicule roule sur une pente.
- Le véhicule se trouve à un endroit où des champs magnétiques artificiels perturbent le champ magnétique terrestre (lorsque le véhicule se trouve dans un stationnement souterrain, sous une tour en acier, entre des immeubles, dans un emplacement de stationnement couvert, près d'un carrefour, près d'un véhicule de grande dimension, etc.).
- Le véhicule a été magnétisé.
  (Présence d'un aimant ou d'un objet métallique à proximité du rétroviseur intérieur.)
- La batterie a été débranchée.

⚠ ATTENTION

■ **Pendant la conduite**

N'ajustez pas l'affichage.
Attendez que le véhicule soit à l'arrêt avant d'effectuer le réglage.

■ **Lorsque vous effectuez le réglage azimutal**

Prévoyez assez d'espace et faites attention aux personnes et aux véhicules se trouvant à proximité. Veillez à ne pas enfreindre les règlements de la circulation lorsque vous effectuez ce réglage.

NOTE

■ **Pour éviter les défaillances de la boussole**

Ne placez pas d'aimants ou d'objets métalliques à proximité du rétroviseur intérieur.
Cela pourrait affecter le fonctionnement du capteur de la boussole.

■ **Pour assurer un fonctionnement normal de la boussole**

- N'effectuez pas le réglage azimutal lorsque le véhicule se trouve à un endroit où des champs magnétiques artificiels perturbent le champ magnétique terrestre.
- Pendant le calibrage, n'utilisez aucun dispositif électrique (panneau de toit transparent, glaces assistées, etc.) susceptible de fausser le calibrage.

Entretien et nettoyage

4

4-1. Entretien et nettoyage

Nettoyage et protection de l'extérieur du véhicule 476

Nettoyage et protection de l'habitacle 480

4-2. Entretien

Procédures d'entretien 483

Entretien général 486

Programmes de vérification et d'entretien du système antipollution 489

4-3. Opérations d'entretien à réaliser soi-même

Précautions à prendre lorsque vous réalisez l'entretien vous-même 490

Capot 494

Positionnement d'un cric rouleur 496

Compartiment moteur 498

Pneus 513

Pression de gonflage des pneus 521

Roues 525

Filtre du climatiseur 529

Pile de la clé 532

Vérification et remplacement des fusibles 536

Ampoules 546

Nettoyage et protection de l'extérieur du véhicule

Procédez comme suit pour protéger le véhicule et le garder en excellente condition.

- Pour enlever la saleté ou la poussière accumulée, aspergez généreusement d'eau la carrosserie du véhicule, de haut en bas, les passages de roue et le dessous du véhicule.

  Lavez la carrosserie à l'aide d'une éponge ou d'un tissu doux, par exemple un chamois.
- Pour les taches coriaces, utilisez un savon pour voiture et rincez abondamment à l'eau.
- Essuyez toute l'eau.
- N'appliquez de la cire sur le véhicule que lorsque l'efficacité de la couche hydrofuge diminue.

Si l'eau ne forme plus de gouttelettes sur une surface propre, appliquez de la cire lorsque la carrosserie du véhicule est fraîche.

■ **Lave-auto**

- Avant de laver le véhicule, procédez comme suit.
  - Rabattez les rétroviseurs.
  - Désactivez le système de hayon arrière à commande assistée.
- Les brosses utilisées dans les lave-autos peuvent érafler la surface du véhicule et ainsi endommager la peinture.

■ **Lavage à haute pression**

- Ne laissez pas les gicleurs du lave-auto venir trop près des joints d'étanchéité des glaces.
- Avant le lavage, assurez-vous que le panneau de réservoir de votre véhicule est bien fermé.

■ **Jantes en aluminium**

- Enlevez immédiatement toute saleté à l'aide d'un détersif neutre. N'utilisez pas de brosses à poils durs ni de produits de nettoyage abrasifs. N'utilisez pas de nettoyants chimiques forts ou corrosifs. Utilisez le même détersif doux et la cire dont vous vous êtes servi sur la peinture.
- N'utilisez pas de détersif sur les roues lorsqu'elles sont chaudes, par exemple après avoir roulé sur une longue distance par temps chaud.
- Éliminez le détersif des roues immédiatement après en avoir utilisé.

■ **Pare-chocs et moulures latérales**

Ne les frottez pas avec des produits de nettoyage abrasifs.

⚠ ATTENTION

■ **Précautions à prendre avec le tuyau d'échappement**

Les gaz d'échappement peuvent rendre le tuyau d'échappement passablement chaud.
Lorsque vous lavez le véhicule, veillez à ne pas toucher à ce tuyau avant qu'il ait suffisamment refroidi, sinon vous pourriez vous brûler.

⚠ NOTE

■ Pour éviter les dommages à la peinture et la rouille sur la carrosserie et les composants (roues en aluminium, etc.)

● Lavez immédiatement le véhicule dans les cas suivants :

- Après avoir roulé au bord de la mer
- Après avoir roulé sur des routes salées
- Si vous voyez du goudron ou de la sève d'arbre sur la carrosserie
- Si vous voyez des insectes morts ou des excréments d'insectes ou d'oiseaux sur la peinture
- Après avoir conduit dans une région contaminée par la suie, la poussière huileuse, la poussière minière ou métallique ou les substances chimiques
- Si le véhicule se couvre de beaucoup de poussière ou de boue
- Si des liquides comme du benzène ou de l'essence se sont répandus sur la carrosserie

● Si la peinture est écaillée ou éraflée, faites-la réparer immédiatement.

● Afin d'empêcher que les roues ne soient corrodées, éliminez toute saleté et rangez les roues que vous avez retirées dans un endroit peu humide.

■ Si les gicleurs du lave-glace sont obstrués

Adressez-vous à votre concessionnaire Toyota. N'essayez pas de le nettoyer à l'aide d'une aiguille ou d'un autre objet. Ceci pourrait endommager le gicleur.

■ Nettoyage des feux extérieurs

● Nettoyez-les soigneusement. N'utilisez pas de substances organiques et ne les frottez pas avec une brosse dure.
Vous risquez d'endommager la surface des feux.

● N'appliquez pas de cire sur la surface des phares.
La cire risque d'endommager les lentilles.

■ Pour éviter d'endommager les bras des essuie-glaces

Lorsque vous soulevez les essuie-glaces, commencez par celui côté conducteur, puis terminez par celui côté passager. Pour replacer les essuie-glaces à leur position d'origine, commencez par celui côté passager.

NOTE

Lorsque vous utilisez un lave-auto à haute pression

Ne placez pas l'embout du pistolet près des capuchons (couvercles fabriqués en caoutchouc ou en résine), des connecteurs ou des pièces suivantes. Les pièces peuvent être endommagées si elles entrent en contact avec de l'eau projetée à haute pression.

- Pièces liées à la traction
- Pièces de la direction
- Pièces de la suspension
- Pièces des freins

Nettoyage et protection de l’habitacle

Les procédures suivantes vous aideront à protéger l’intérieur de votre véhicule et à le garder en excellente condition :

Protection de l’habitacle

Utilisez un aspirateur pour éliminer la saleté et la poussière. Frottez les surfaces sales avec un tissu humecté à l’eau tiède.

Nettoyage des surfaces en cuir

- Utilisez un aspirateur pour éliminer la saleté et la poussière.
- Enlevez le reste de saleté et de poussière avec un tissu doux humecté d’un détersif dilué.

  Utilisez une solution aqueuse diluée avec environ 5 % de détersif neutre pour lainages.
- Tordez le tissu pour en enlever l’excès d’eau et faites disparaître toute trace résiduelle de détersif.
- Frottez la surface avec un tissu sec et doux pour enlever l’humidité résiduelle. Laissez le cuir sécher dans un endroit aéré, à l’abri du soleil.

Surfaces en cuir synthétique

- Utilisez un aspirateur pour éliminer la saleté et la poussière.
- Nettoyez ensuite le cuir synthétique à l’eau savonneuse avec une éponge ou un chiffon doux.
- Laissez reposer le savon pendant quelques minutes. Enlevez la saleté et le savon avec un chiffon humide propre.

Entretien des surfaces en cuir

Toyota recommande de nettoyer l'intérieur du véhicule au moins deux fois par année pour en conserver la qualité de finition.

Shampooing des tapis

Il y a plusieurs nettoyants moussants spéciaux vendus dans le commerce. Utilisez une éponge ou une brosse pour appliquer la mousse. Frottez en cercles concentriques. N'utilisez pas d'eau. Vous obtiendrez les meilleurs résultats en gardant les tapis le plus sec possible.

Ceintures de sécurité

Avec un tissu ou une éponge, nettoyez à l'aide d'un savon doux et de l'eau tiède. Vérifiez aussi les ceintures régulièrement pour vous assurer qu'elles ne présentent pas d'usure excessive, d'effilochage ou de coupures.

⚠ ATTENTION

Présence d'eau dans le véhicule

- N'éclaboussez pas le véhicule et n'y renversez pas de liquide.
  Les composants électriques ou autres risqueraient d'être endommagés ou de s'enflammer.
- Ne mouillez pas les composants SRS ni le câblage à l'intérieur du véhicule. (→P. 122)
  Une défaillance du système électrique peut entraîner le déploiement ou une anomalie des coussins gonflables, ce qui est susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.

Nettoyage de l'habitacle (particulièrement du bloc d'instrumentation)

N'utilisez pas de cire ou de nettoyant de polissage. En se réfléchissant sur le pare-brise, le bloc d'instrumentation pourrait fausser la vision du conducteur et provoquer un accident susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.

NOTE

Détersifs

- N'utilisez pas les types de détersifs suivants ; ces substances pourraient décolorer l'intérieur du véhicule ou laisser des traces sur la peinture ou l'endommager.
  - Surfaces autres que les sièges : des substances organiques, notamment du benzène, de l'essence, des solutions alcalines ou acides, de la teinture ou de l'eau de Javel.
  - Sièges : des solutions acides, notamment du solvant, du benzène ou de l'alcool.
- N'utilisez pas de cire ou de nettoyant de polissage. Ces produits pourraient endommager la surface peinte du bloc d'instrumentation ou d'autres éléments de l'habitacle.

Protection des surfaces en cuir contre les dommages

Observez les précautions suivantes pour éviter d'endommager ou de détériorer les surfaces en cuir.

- Enlevez immédiatement toute saleté ou poussière des surfaces en cuir.
- N'exposez pas le véhicule à la lumière directe du soleil sur de longues périodes. Garez le véhicule à l'ombre, surtout pendant l'été.
- Ne placez pas d'objets en vinyle, en plastique ou qui contiennent de la cire sur le capitonnage, car ils pourraient coller à la surface en cuir si la température à l'intérieur du véhicule augmentait beaucoup.

Eau sur le plancher

Ne lavez pas le plancher du véhicule avec de l'eau.
Si l'eau entrait en contact avec les composants électriques situés sous le plancher du véhicule, les systèmes du véhicule, notamment le système audio, pourraient être endommagés ; la carrosserie pourrait aussi rouiller.

Nettoyage de l'intérieur de la lunette arrière

- Prenez soin à ne pas rayer ni endommager les fils chauffants ou l'antenne.
- N'utilisez pas un nettoyant pour vitres sur la lunette arrière ; ceci pourrait endommager les fils chauffants du désembueur ou l'antenne. Utilisez un tissu humecté à l'eau tiède pour essuyer doucement la lunette. Essuyez la lunette en un mouvement parallèle aux fils chauffants ou à l'antenne.

Afin d'assurer une conduire sûre et économique, les entretiens périodiques et les soins quotidiens sont essentiels. Il incombe au propriétaire d'effectuer des vérifications régulières. Toyota recommande les procédures d'entretien suivantes.

Entretien général

Cet entretien devrait être effectué chaque jour. Vous pouvez vous en charger ou le confier à un concessionnaire Toyota.

Programme d'entretien

Cet entretien devrait être effectué conformément au programme d'entretien prévu.

Pour plus d'informations sur les entretiens prescrits, reportez-vous au "Guide Programme d'entretien", "Supplément au manuel du propriétaire".

Opérations d'entretien à réaliser soi-même

Vous pouvez effectuer vous-même certaines procédures d'entretien.
Gardez toutefois à l'esprit que les entretiens faits par des non-professionnels peuvent avoir une incidence sur la couverture de la garantie.

Il est conseillé d'utiliser les Manuels de réparation Toyota.

Pour plus d'informations sur la garantie, reportez-vous au "Carnet de garantie du propriétaire", "Supplément au manuel du propriétaire".

Réparation ou remplacement

Nous vous recommandons de n'utiliser que des pièces de marque Toyota pour les réparations afin d'assurer le rendement optimal de chaque système. Si vous utilisez des pièces d'origine autre que Toyota ou si les réparations ne sont pas assurées par un concessionnaire Toyota, veuillez vérifier les termes de la garantie.

Réinitialisation de la lampe témoin de rappel d'entretien requis (États-Unis uniquement)

Après avoir effectué les travaux d'entretien requis conformément au programme d'entretien, veuillez réinitialiser la lampe témoin de rappel.

Pour réinitialiser la lampe témoin de rappel, suivez les procédures décrites ci-dessous :

ÉTAPE 1 Lorsque le moteur est en marche, passez à l'affichage du compteur journalier A. (→P. 190)

ÉTAPE 2 Véhicules dotés du système Smart key :
Placez le contacteur "ENGINE START STOP" en mode OFF.

Véhicules non dotés du système Smart key :
Placez le contacteur du moteur en position "LOCK".

ÉTAPE 3 Véhicules dotés du système Smart key :
Tout en appuyant sur la touche de réinitialisation du compteur journalier, placez le contacteur "ENGINE START STOP" en mode IGNITION ON (mais ne faites pas démarrer le moteur, sinon le mode de réinitialisation sera annulé). Maintenez la touche de réinitialisation enfoncée jusqu'à ce que le compteur journalier affiche "000000".

Véhicules non dotés du système Smart key :
Tout en appuyant sur la touche de réinitialisation du compteur journalier, placez le contacteur du moteur en position "ON" (mais ne faites pas démarrer le moteur, sinon le mode de réinitialisation sera annulé). Maintenez la touche de réinitialisation enfoncée jusqu'à ce que le compteur journalier affiche "000000".

Laissez un concessionnaire Toyota effectuer les vérifications et les réparations

- Les mécaniciens Toyota sont des spécialistes qui ont suivi une formation adaptée et sont tenus au courant des dernières nouveautés en matière d'entretien. Ils connaissent parfaitement le fonctionnement de tous les systèmes de votre véhicule.
- Conservez une copie du bon de réparation. Il atteste que l'entretien effectué est couvert par la garantie. Si un quelconque problème survient pendant que le véhicule est sous garantie, votre concessionnaire Toyota y remédiera rapidement.

⚠ ATTENTION

■ Précautions concernant la manipulation de la batterie, des huiles, des carburants et des liquides

- Les gaz d'échappement, certains composants de ces gaz et un grand nombre de composants des automobiles contiennent ou émettent des substances chimiques considérées par l'État de Californie comme étant à l'origine de cancers, de malformations à la naissance et d'autres problèmes liés à la reproduction. Travaillez dans un local bien aéré.
- Les huiles, les carburants et les liquides utilisés dans les véhicules ainsi que les déchets provenant de l'usure des composants contiennent ou émettent des substances chimiques considérées par l'État de Californie comme étant à l'origine de cancers, de malformations à la naissance et d'autres problèmes liés à la reproduction. Évitez toute exposition à ces matières et lavez immédiatement toute zone contaminée.
- Les bornes de batterie et les accessoires connexes contiennent du plomb et des composés de plomb connus pour causer des dommages cérébraux. Lavez-vous les mains après leur manipulation. (→P. 509)

Vous trouverez ci-dessous les entretiens devant être réalisés aux intervalles prescrits dans le "Guide Programme d'entretien", "Supplément au manuel du propriétaire". Lorsque vous rencontrez un problème, nous vous recommandons de demander l'avis de votre concessionnaire Toyota ou d'un garagiste compétent.

Compartiment moteur

Éléments	Points de vérification
Batterie	• Sans entretien (→P. 509)
Liquide de frein	• Niveau correct? (→P. 507)
Liquide de refroidissement du moteur	• Niveau correct? (→P. 504)
Huile moteur	• Niveau correct? (→P. 500)
Système d'échappement	• Aucune fumée d'échappement ni de bruits inhabituels?
Radiateur/condenseur/durites	• Aucune obstruction par des corps étrangers? (→P. 506)
Liquide de lave-glace	• Niveau correct? (→P. 512)

Habitacle

Éléments	Points de vérification
Pédale d'accélérateur	• Bouge librement (sans effort irrégulier de la pédale ni accrochage)?
Mécanisme de stationnement de la transmission automatique	• Immobilise correctement le véhicule sur une pente avec le sélecteur de vitesses en position "P"?
Pédale de frein	• Bouge librement? • Son jeu et sa garde sont-ils suffisants?
Freins	• Ne chasse pas lors du freinage? • Perte d'efficacité des freins? • Pédale de frein molle? • Pédale touchant presque le plancher?
Appuis-tête	• Ne sont pas bloqués et se verrouillent correctement?
Voyants/avertisseurs sonores	• Fonctionnent correctement?
Feux	• S'allument-ils tous correctement? • Phares orientés correctement?
Frein de stationnement	• Bouge librement? • Immobilise correctement le véhicule sur une pente?
Ceintures de sécurité	• Les différents éléments des ceintures de sécurité fonctionnent-ils correctement? • Les ceintures ne présentent aucun signe de dommages?
Sièges	• Les dispositifs de réglage du siège fonctionnent-ils correctement?
Volant	• Bouge librement? • Jeu normal? • Aucun bruit anormal?

Extérieur du véhicule

Éléments	Points de vérification
Portières	• Fonctionnement normal?
Capot moteur	• Le système de verrouillage fonctionne normalement?
Fuites de liquide	• Y a-t-il des fuites sous le véhicule garé?
Pneus	• La pression de gonflage des pneus est-elle correcte? • Les pneus ne devraient pas être endommagés ni trop usés. • Les pneus ont-ils été permutés conformément au programme d'entretien? • Les écrous de roue ne devraient pas être lâches.
Essuie-glaces avant/ essuie-glace de la lunette arrière	• Les balais d'essuie-glace ne devraient pas montrer de signes de craquelure, de séparation, d'usure, de contamination ou de déformation. • Les balais d'essuie-glace devraient nettoyer le pare-brise/la lunette arrière complètement, sans faire de stries ni de manques.

⚠ ATTENTION

■ Si le moteur tourne

Coupez le moteur et assurez-vous d'être dans un endroit aéré avant d'entreprendre les vérifications d'entretien.

Dans certains États, il existe des programmes de vérification du système antipollution des véhicules. Ces programmes incluent la vérification de l'OBD (système de diagnostic de bord). Le système de l'OBD contrôle le fonctionnement du système antipollution.

Si le témoin d'anomalie s'allume

Le système OBD détecte un problème dans le système antipollution. Votre véhicule risque de ne pas réussir le contrôle du système antipollution et doit être réparé. Faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

Votre véhicule risque de ne pas réussir le contrôle du système antipollution :

- Si la batterie est débranchée ou déchargée

  Les codes qui sont automatiquement introduits pendant la conduite normale sont effacés.
  De plus, en fonction de vos habitudes de conduite, il se peut que les codes ne soient pas complètement introduits.

- Lorsque le bouchon du réservoir de carburant est desserré

  Le témoin d'anomalie s'allume pour indiquer un problème temporaire ; votre véhicule risque de ne pas réussir le contrôle du système antipollution.

Lorsque le témoin d'anomalie s'éteint après avoir effectué quelques trajets

Le code d'erreur dans le système OBD ne s'effacera pas avant au moins 40 trajets.

Si véhicule ne réussit pas le contrôle du système antipollution

Prenez contact avec votre concessionnaire Toyota pour qu'il prépare le véhicule pour un nouveau contrôle.

Si vous procédez vous-même à l'entretien, veillez à suivre correctement la procédure indiquée dans ces sections.

Éléments	Pièces et outils
État de la batterie (→P. 509)	• Eau chaude • Bicarbonate de soude • Graisse • Clé standard (pour boulons de collier de serrage de borne)
Niveau de liquide de frein (→P. 507)	• Liquide de frein FMVSS n° 116 DOT 3 ou SAE J1703 • Chiffon ou serviette en papier • Entonnoir (utilisé pour faire l'appoint de liquide de frein uniquement)
Niveau de liquide de refroidissement du moteur (→P. 504)	• "Toyota Super Long Life Coolant" (liquide de refroidissement super longue durée Toyota) ou un liquide de refroidissement longue durée de haute qualité à base d'éthylène glycol, fabriqué selon la technologie hybride des acides organiques et exempt de silicate, d'amine, de nitrite et de borate. • Pour les États-Unis : Le "Toyota Super Long Life Coolant" (liquide de refroidissement super longue durée Toyota) contient 50 % de liquide de refroidissement et 50 % d'eau déionisée. Canada : Le "Toyota Super Long Life Coolant" (liquide de refroidissement super longue durée Toyota) contient 55 % de liquide de refroidissement et 45 % d'eau déionisée. Entonnoir (utilisé pour faire l'appoint de liquide de refroidissement uniquement)

Éléments	Pièces et outils
Niveau d’huile moteur (→P. 500)	• “Huile moteur d’origine Toyota” ou produit équivalent • Chiffon ou serviette en papier • Entonnoir (utilisé pour faire l’appoint d’huile moteur uniquement)
Fusibles (→P. 536)	• Fusible d’intensité identique à celle du fusible d’origine
Radiateur et condenseur (→P. 506)	—
Pression de gonflage des pneus (→P. 521)	• Manomètre pour pneus • Source d’air comprimé
Liquide de lave-glace (→P. 512)	• Eau • Utilisez du liquide de lave-glace contenant de l’antigel (en hiver) • Entonnoir (utilisé pour faire l’appoint de liquide de lave-glace uniquement)

⚠ ATTENTION

Le compartiment moteur contient plusieurs mécanismes et liquides pouvant se déplacer soudainement, devenir très chauds ou se charger électriquement. Pour éviter des blessures graves, voire mortelles, observez les précautions suivantes.

■ Lorsque vous travaillez dans le compartiment moteur

- Gardez les mains, les vêtements et les outils à l’écart du ventilateur et de la courroie du moteur, si ces composants sont en marche.
- Immédiatement après avoir coupé le moteur, prenez soin de ne pas y toucher, ni à l’inverseur, au radiateur, au collecteur d’échappement, etc. ; ces composants pourraient être très chauds. L’huile et les autres liquides peuvent aussi être brûlants.
- Ne laissez aucun matériau facilement inflammable, comme du papier ou des chiffons, dans le compartiment moteur.
- Ne fumez pas, ne provoquez pas d’étincelles et ne présentez pas de flamme nue à proximité du carburant et de la batterie. L’essence et les vapeurs de la batterie sont inflammables.
- Soyez extrêmement prudent en travaillant sur la batterie. Elle contient de l’acide sulfurique, un produit toxique et corrosif.

⚠ ATTENTION

■ Lorsque vous travaillez près du ventilateur de refroidissement électrique ou de la calandre

▶ Véhicules dotés du système Smart key

Assurez-vous que le contacteur "ENGINE START STOP" est en mode OFF. Lorsque le contacteur "ENGINE START STOP" est en mode IGNITION ON, le ventilateur électrique risque de démarrer automatiquement si le climatiseur fonctionne et/ou si la température du liquide de refroidissement du moteur est élevée. (→P. 506)

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

Assurez-vous que le contacteur du moteur est en position "LOCK". Lorsque le contacteur du moteur est en position "ON", le ventilateur de refroidissement électrique risque de démarrer automatiquement si la température du liquide de refroidissement du moteur augmente et/ou si le climatiseur fonctionne. (→P. 506)

■ Lorsque vous travaillez sur ou sous le véhicule

Ne vous glissez jamais sous le véhicule lorsqu'il est uniquement soutenu par le cric.
Utilisez toujours des systèmes de levage spéciaux pour automobiles ou des supports solides.

■ Lunettes de protection


Portez des lunettes de protection quand vous êtes exposé à des projections ou à des chutes de matériaux, de liquides, etc.

⚠ NOTE

■ Si vous enlevez le filtre à air


Si vous conduisiez sans le filtre à air du moteur, la poussière de l'air pourrait provoquer une usure excessive du moteur. De plus, vous risqueriez qu'un retour de flamme ne déclenche un incendie dans le compartiment moteur.

Ouvrez le capot en tirant sur le levier d'ouverture à l'intérieur du véhicule.

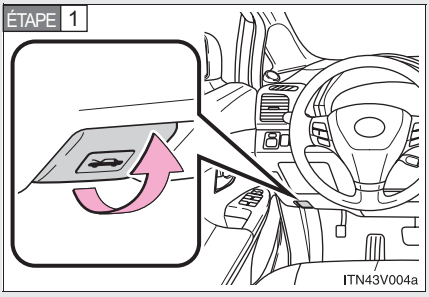


Tirez sur le levier d'ouverture du capot.

Le capot se soulèvera légèrement.

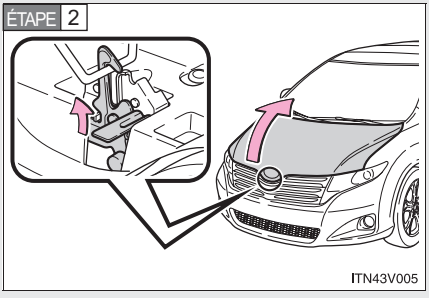

Levez le crochet et soulevez le capot.

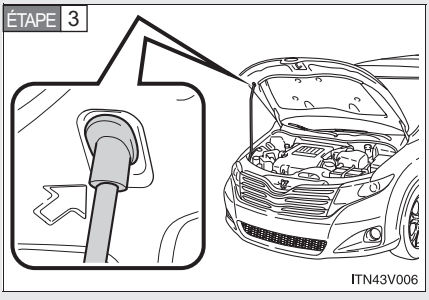

Maintenez le capot ouvert en insérant l'extrémité de la tige de maintien à l'endroit prévu à cet effet.

⚠ ATTENTION

■ Vérification avant de conduire

Assurez-vous que le capot est bien fermé et verrouillé.
Si le capot n’est pas bien verrouillé, il peut s’ouvrir pendant que le véhicule est en mouvement et provoquer un accident susceptible d’occasionner des blessures graves, voire mortelles.

■ Après avoir inséré l’extrémité de la tige de maintien à l’endroit prévu à cet effet

Assurez-vous que la tige retient bien le capot et l’empêche de vous tomber sur la tête ou sur une autre partie de votre corps.

⚠ NOTE


■ Lorsque vous fermez le capot

Avant de fermer le capot, replacez la tige de maintien dans son logement. Si vous fermez le capot sans avoir rabattu la tige, il pourrait se plier.


Positionnement d'un cric rouleur

Lorsque vous soulevez votre véhicule avec un cric rouleur, placez ce dernier correctement. Une position incorrecte du cric pourrait endommager votre véhicule ou causer des blessures.


▶ Avant

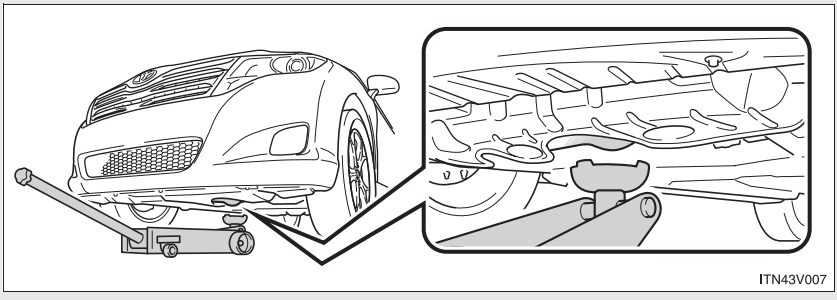

▶ Arrière (modèles 2RM)

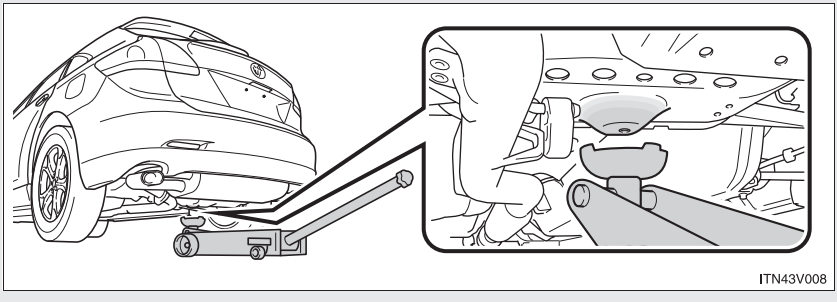


▶ Arrière (Modèles à traction intégrale)

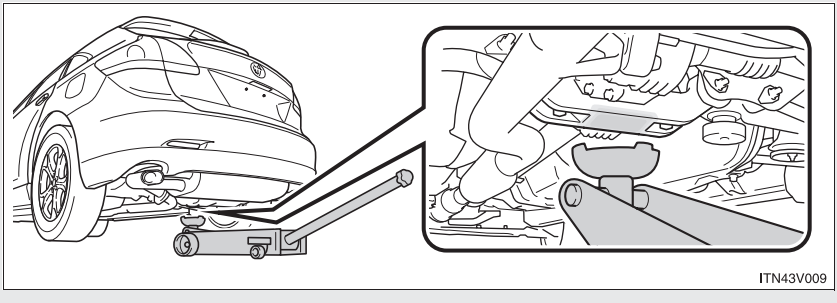

⚠ ATTENTION


■ Lorsque vous soulevez votre véhicule

Assurez-vous d’observer les précautions suivantes pour éviter les risques de blessures graves, voire mortelles.

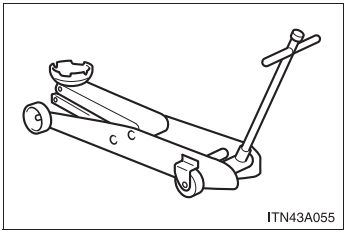

- Soulevez le véhicule avec un cric rouleur semblable à celui indiqué sur le schéma.
- Lorsque vous utilisez un cric rouleur, suivez les directives du manuel fourni avec le cric.
- N’utilisez pas le cric fourni avec votre véhicule.
- Ne placez aucune partie du corps sous un véhicule supporté seulement par le cric rouleur.
- Utilisez toujours le cric rouleur ou des systèmes de levage spéciaux pour automobiles sur une surface solide et plane.
- Ne faites pas démarrer le moteur lorsque le véhicule est supporté par le cric rouleur.
- Garez le véhicule sur une surface plane et stable, engagez fermement le frein de stationnement et placez le sélecteur de vitesses en position “P”.
- Veillez à placer correctement le cric rouleur au point de levage.
  Si vous soulevez le véhicule avec un cric rouleur mal placé, le véhicule risque de subir des dégâts ou de tomber.
- Ne levez pas le véhicule lorsqu’un passager est à l’intérieur.
- Lorsque vous levez le véhicule, ne placez aucun objet sur ou sous le cric rouleur.

▶ Moteur 2GR-FE

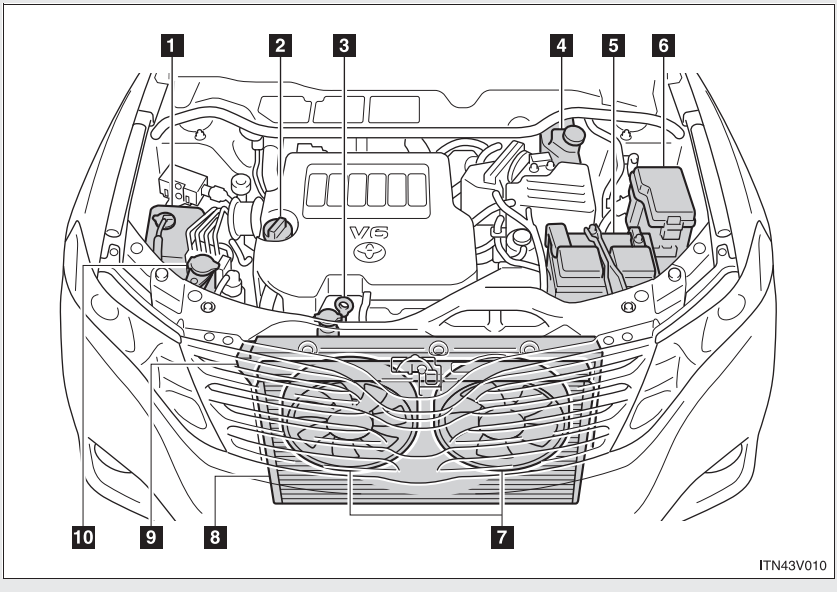

1 Réservoir de liquide de refroidissement du moteur (→P. 504)

2 Bouchon de remplissage d'huile moteur (→P. 502)

3 Jauge de niveau d'huile (→P. 500)

4 Réservoir de liquide de frein (→P. 507)

5 Batterie (→P. 509)

6 Boîte à fusibles (→P. 536)


7 Ventilateurs de refroidissement électriques

8 Condenseur (→P. 506)

9 Radiateur (→P. 506)

10 Réservoir de liquide de lave-glace (→P. 512)

▶ Moteur 1AR-FE

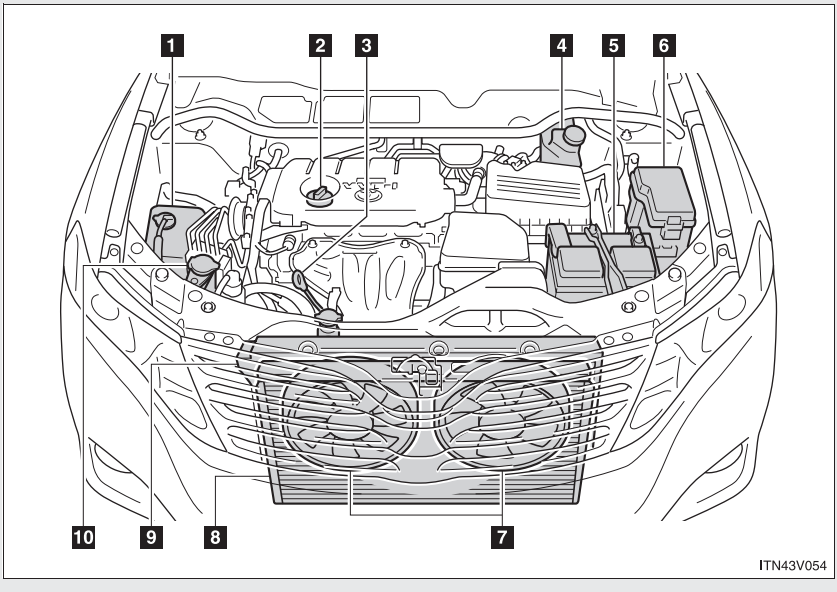

1 Réservoir de liquide de refroidissement du moteur (→P. 504)

2 Bouchon de remplissage d'huile moteur (→P. 502)

3 Jauge de niveau d'huile (→P. 500)

4 Réservoir de liquide de frein (→P. 507)

5 Batterie (→P. 509)

6 Boîte à fusibles (→P. 536)

7 Ventilateurs de refroidissement électriques

8 Condenseur (→P. 506)

9 Radiateur (→P. 506)

10 Réservoir de liquide de lave-glace (→P. 512)


Huile moteur

Amenez le moteur à sa température de fonctionnement, puis coupez-le et vérifiez le niveau d’huile sur la jauge.

■ Vérification de l’huile moteur

ÉTAPE 1 Garez le véhicule sur un sol parfaitement horizontal. Après avoir réchauffé, puis coupé le moteur, attendez plus de cinq minutes pour que l’huile se soit stabilisée dans le carter.

ÉTAPE 2

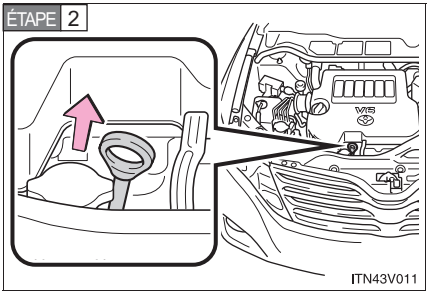


Placez un chiffon à l’extrémité de la jauge d’huile, puis sortez-la.

ÉTAPE 3 Nettoyez la jauge d’huile.

ÉTAPE 4 Réinsérez la jauge d’huile dans son logement jusqu’à ce qu’elle soit bien en place.

ÉTAPE 5 En tenant un chiffon à son extrémité, tirez la jauge et vérifiez le niveau d’huile.


▶ Jauge d’huile plate

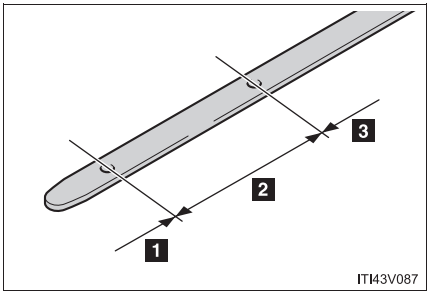

1 Bas
2 Normal
3 Excessif

La forme de la jauge d’huile pourrait être différente selon le type de véhicule ou de moteur.

▶ Jauge d’huile non plate

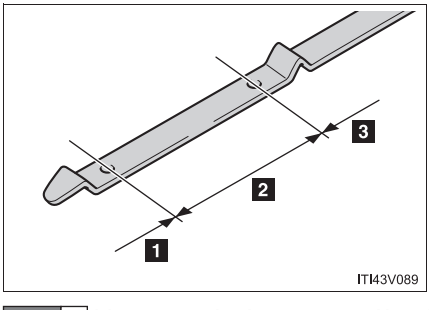


1 Bas
2 Normal
3 Excessif

La forme de la jauge d’huile pourrait être différente selon le type de véhicule ou de moteur.

ÉTAPE 6 Nettoyez la jauge et réinsérez-la dans son logement jusqu’à ce qu’elle soit bien en place.

■ Ajout d’huile moteur

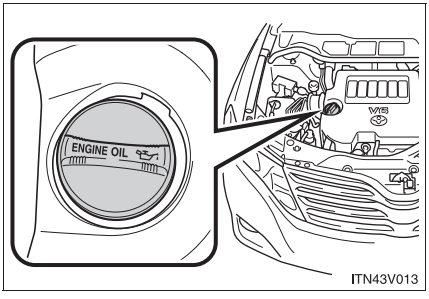

Si le niveau d’huile est sous le repère minimum ou près de celui-ci, ajoutez de l’huile du même type que celle qui se trouve déjà dans le moteur.

Avant d’ajouter l’huile, assurez-vous d’en vérifier le type et préparez le matériel nécessaire.

Choix de l’huile moteur	→P. 626
Quantité d’huile (Bas → Plein)	1,6 qt. (1,5 L, 1,3 Imp. qt.)
Éléments	Entonnoir propre

ÉTAPE 1 Enlevez le bouchon de remplissage d’huile.

ÉTAPE 2 Ajoutez l’huile moteur lentement, tout en vérifiant la jauge.

ÉTAPE 3 Remettez le bouchon de remplissage en place, en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.

Consommation d'huile moteur

Une certaine quantité d'huile moteur sera consommée pendant la conduite. Dans les circonstances suivantes, il se peut que la consommation d'huile moteur augmente et qu'il soit nécessaire d'en ajouter entre les intervalles de vidanges d'huile prévus.

- Lorsque le moteur est neuf, par exemple immédiatement après avoir acheté le véhicule ou remplacé le moteur
- Si une huile de mauvaise qualité ou de viscosité inadéquate est utilisée
- Lorsque vous roulez à haut régime ou avec une charge lourde, lors d'un remorquage, ou lorsque vous accélérez ou ralentissez fréquemment
- Lorsque vous laissez le moteur tourner au ralenti pendant une longue période, ou lorsque vous roulez fréquemment dans une circulation dense

⚠ ATTENTION

Huile moteur usagée

- L'huile moteur usagée contient des produits polluants nocifs, qui risquent de provoquer des affections cutanées telles qu'une inflammation ou un cancer de la peau. Évitez dès lors tout contact prolongé et répété avec de l'huile moteur usagée. Pour éliminer les résidus d'huile moteur, lavez soigneusement la peau à l'eau et au savon.
- Ne jetez pas l'huile et le filtre usagés n'importe où et n'importe comment. Ne les jetez pas aux ordures, dans les égouts ou sur le sol.
  Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Toyota, d'une station-service ou des magasins d'accessoires pour automobiles sur les possibilités de recyclage ou sur la meilleure façon de jeter ces produits.
- Ne laissez pas d'huile moteur usagée à la portée des enfants.

NOTE

■ **Pour éviter d’endommager gravement le moteur**


Vérifiez le niveau d’huile régulièrement.

■ **Lorsque vous procédez au changement d’huile moteur**

- Veillez à ne pas faire tomber d’huile moteur sur les composants du véhicule.
- Ne dépassez pas le niveau maximum, car cela pourrait occasionner des dégâts au moteur.
- Vérifiez le niveau d’huile sur la jauge chaque fois que vous faites le plein.
- Assurez-vous de bien revisser le bouchon de remplissage d’huile moteur.

Liquide de refroidissement du moteur

Le niveau est suffisant s’il se situe entre les repères “F” et “L” du réservoir lorsque le moteur est froid.

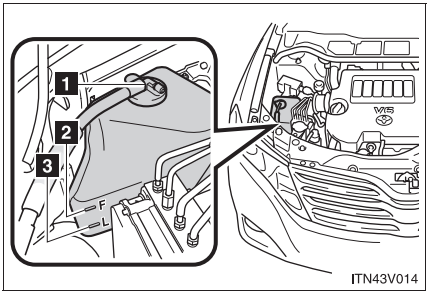

1 Bouchon du réservoir

2 Plein

3 Bas

Si le niveau se situe sous le repère “L”, ajoutez du liquide de refroidissement jusqu’au repère “F”.

Si le niveau de liquide de refroidissement redescend peu après avoir rempli le réservoir

Vérifiez visuellement le radiateur, les durites, le bouchon de réservoir, le bouchon de radiateur, le bouchon de vidange et la pompe à eau.
Si vous ne détectez aucune fuite, demandez à votre concessionnaire Toyota de vérifier la pression au bouchon et l'étanchéité du système de refroidissement.

Choix du liquide de refroidissement

Utilisez uniquement du "Toyota Super Long Life Coolant" (liquide de refroidissement super longue durée Toyota) ou un liquide de refroidissement longue durée de haute qualité à base d'éthylène glycol, fabriqué selon la technologie hybride des acides organiques et exempt de silicate, d'amine, de nitrite et de borate.

É.-U. : L'"liquide de refroidissement super longue durée Toyota" contient 50 % de liquide de refroidissement et 50 % d'eau déionisée. (Actif : -31 °F [-35 °C])

Canada : L'"liquide de refroidissement super longue durée Toyota" contient 55 % de liquide de refroidissement et 45 % d'eau déionisée. (Actif : -44 °F [-42 °C])

Pour de plus amples informations sur le liquide de refroidissement du moteur, adressez-vous à votre concessionnaire Toyota.

ATTENTION

Lorsque le moteur est chaud

N'enlevez pas le bouchon du radiateur.
Le système de refroidissement pourrait être sous pression et projeter du liquide brûlant si vous enleviez le bouchon, ce qui serait susceptible d'occasionner des blessures graves, comme des brûlures.

NOTE

Lorsque vous ajoutez du liquide de refroidissement

Le liquide de refroidissement n'est constitué ni entièrement d'eau, ni entièrement d'antigel. On doit utiliser un mélange adéquat d'eau et d'antigel pour assurer une lubrification adéquate, une protection contre la corrosion et le refroidissement du moteur. Lisez attentivement l'étiquette du contenant de l'antigel ou du liquide de refroidissement.

Si vous renversez du liquide de refroidissement

Nettoyez-le à l'eau pour éviter toute détérioration des pièces ou de la peinture.

Radiateur et condenseur

Vérifiez le radiateur et le condenseur, et enlevez tout corps étranger. Si l'une de ces pièces est très sale ou si vous avez des doutes sur son état, demandez à votre concessionnaire Toyota de vérifier votre véhicule.


ATTENTION

Lorsque le moteur est chaud

Ne touchez ni au radiateur ni au condenseur ; ces pièces pourraient être très chaudes et vous causer des blessures graves, comme des brûlures.

Liquide de frein

■ Vérification du niveau de liquide

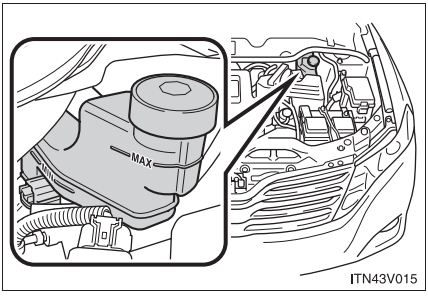

Le niveau doit se situer entre les repères "MAX" et "MIN" du réservoir.

Assurez-vous de vérifier le type de liquide et de préparer le matériel nécessaire.

■ Ajout de liquide

Type de liquide	Liquide de frein FMVSS n° 116 DOT 3 ou SAE J1703
Éléments	Entonnoir propre

Le liquide de frein peut absorber l'humidité de l'air

Trop d'humidité dans le liquide peut entraîner une perte dangereuse de l'efficacité des freins. N'utilisez que du liquide de frein tout neuf.

⚠ ATTENTION

Lorsque vous remplissez le réservoir

Soyez prudent : le liquide de frein peut vous blesser aux mains ou aux yeux, en plus d'endommager la peinture.
Si vous recevez du liquide dans les yeux, rincez-les à l'eau immédiatement.

Si vous ressentez encore une gêne au niveau des yeux, consultez un médecin.

NOTE


Si le niveau de liquide est bas

Il est normal que le niveau du liquide de frein baisse légèrement lorsque les plaquettes de freins sont usées ou que le niveau de liquide dans l'accumulateur est élevé.
Si vous devez remplir souvent le réservoir, cela peut être le signe d'un grave problème.

Batterie

■ Extérieur de la batterie

Assurez-vous que les bornes ne sont ni corrodées ni desserrées, que le boîtier de la batterie n'est pas fissuré et que les brides de fixation ne sont pas desserrées.

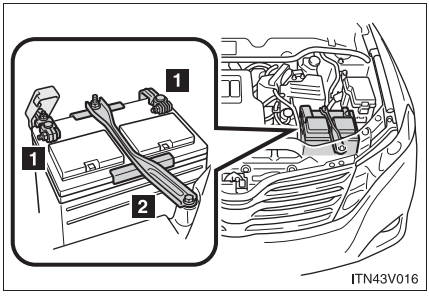

1 Bornes
2 Bride de maintien

■ **Avant de recharger la batterie**

Pendant la recharge, la batterie produit de l'hydrogène, un gaz inflammable et explosif. Aussi, observez les précautions suivantes avant de recharger la batterie :

- Si vous effectuez la recharge sans retirer la batterie du véhicule, veillez à débrancher le câble de masse.
- Assurez-vous que le commutateur d'alimentation du chargeur est coupé avant de brancher et de débrancher les câbles du chargeur sur la batterie.

■ **Après avoir rechargé la batterie (véhicules dotés du système Smart key)**

Le moteur pourrait ne pas démarrer. Procédez comme suit pour initialiser le système.

ÉTAPE 1 Le sélecteur de vitesses étant en position "N", enfoncez la pédale de frein.

ÉTAPE 2 Ouvrez une portière, puis refermez-la.

ÉTAPE 3 Faites redémarrer le moteur.

⚠ ATTENTION

■ **Éléments chimiques contenus dans la batterie**

Une batterie contient de l'acide sulfurique, un produit toxique et corrosif et peut dégager de l'hydrogène, un gaz inflammable et explosif. Lorsque vous travaillez à proximité d'une batterie ou sur celle-ci, observez les précautions suivantes pour réduire les risques de blessures graves, voire mortelles :

- Évitez de provoquer des étincelles en touchant les bornes de la batterie avec des outils.
- Ne fumez pas et ne craquez pas d'allumette à proximité de la batterie.
- Évitez tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
- Évitez d'inhaler ou d'ingérer de l'électrolyte.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous travaillez à proximité de la batterie.
- Éloignez les enfants de la batterie.

⚠ ATTENTION

■ Endroit où recharger la batterie en toute sécurité

Rechargez toujours la batterie dans un endroit dégagé. N'effectuez jamais la recharge dans un garage ou un endroit fermé insuffisamment ventilé.

■ Comment recharger la batterie

Effectuez une recharge lente (5 A maximum). À une puissance plus élevée, la batterie pourrait exploser.

■ Mesures d'urgence relatives à l'électrolyte


- Si de l'électrolyte pénètre dans les yeux
  Rincez-les immédiatement à l'eau claire pendant au moins 15 minutes et consultez au plus vite un médecin. Si possible, continuez à humecter la zone atteinte avec une éponge ou un chiffon pendant le transfert au centre médical le plus proche.
- Si votre peau entre en contact avec l'électrolyte
  Lavez-la abondamment à l'eau. Si vous ressentez une douleur ou une brûlure, consultez un médecin immédiatement.
- Si l'électrolyte souille vos vêtements
  Il peut s'infiltrer sous vos vêtements et entrer en contact avec votre peau. Enlevez immédiatement vos vêtements et suivez la procédure ci-dessus au besoin.
- Si, par mégarde, vous avalez de l'électrolyte
  Buvez une grande quantité d'eau ou de lait. Consultez un médecin immédiatement en urgence.

NOTE

■ Lorsque vous rechargez la batterie

Ne rechargez jamais la batterie lorsque le moteur tourne. Veillez aussi à couper l'alimentation électrique de tous les accessoires.

Liquide de lave-glace

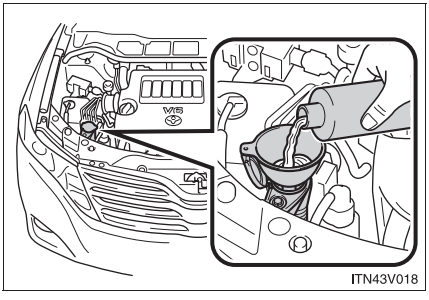

Si l’un des lave-glaces ne fonctionne pas ou si la lampe témoin de liquide de lave-glace s’allume, le réservoir du lave-glace pourrait être vide. Ajoutez du liquide de lave-glace.

⚠ ATTENTION

■ Lors du remplissage de liquide de lave-glace

Ne faites pas le remplissage de liquide de lave-glace lorsque le moteur est chaud ou en marche, car ce liquide contient de l’alcool et risque de prendre feu s’il est renversé sur le moteur, etc.

⚠ NOTE

■ N’utilisez pas de liquide autre que du liquide de lave-glace

N’utilisez pas de l’eau savonneuse ou de l’antigel moteur à la place du liquide de lave-glace.
Sinon, vous pourriez rayer la peinture du véhicule.

■ Dilution du liquide de lave-glace


Au besoin, diluez le liquide de lave-glace avec de l’eau.
Reportez-vous aux températures de gel affichées sur l’étiquette du bidon de liquide de lave-glace.

Remplacez ou effectuez la permutation des pneus en suivant le calendrier d'entretien et les indicateurs d'usure moulés.

Vérification des pneus

Vérifiez si des indicateurs d'usure moulés apparaissent sur les pneus. Vérifiez également les pneus pour une usure inégale, comme l'usure excessive d'un côté de la bande de roulement.

Vérifiez l'état et la pression du pneu de secours s'il n'a pas été permuté.

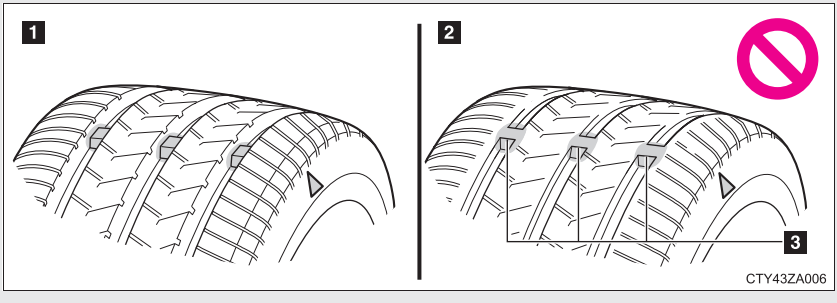

1 Bande de roulement neuve


2 Bande de roulement usée

3 Indicateur d'usure moulé

L'emplacement des indicateurs d'usure moulés est indiqué par un repère "TWI" ou "Δ" (ou autre) moulé sur le flanc de chaque pneu.

Remplacez les pneus si les indicateurs d'usure moulés apparaissent sur un pneu.

Permutation des pneus

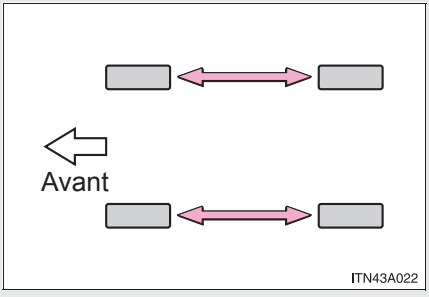

Permutez les pneus dans l'ordre indiqué.

Pour obtenir une usure uniforme des pneus et prolonger leur durée, Toyota vous recommande de permuter vos pneus chaque fois qu'ils sont vérifiés.

Système témoin de basse pression des pneus

Votre Toyota est dotée d'un système témoin de basse pression des pneus qui utilise des capteurs de pression et des émetteurs pour détecter une basse pression de gonflage des pneus avant qu'un problème grave ne survienne. (→P. 577)

Le pneu de secours compact ne comporte pas de capteur de pression ni d'émetteur.

Installation des capteurs de pression de pneu et des émetteurs

Lorsque vous remplacez les pneus et les roues, assurez-vous aussi d'installer les capteurs de pression de pneu et les émetteurs.

Lorsque vous installez de nouveaux capteurs de pression de pneu et de nouveaux émetteurs, leurs codes d'identification doivent être enregistrés dans l'ordinateur du système témoin de basse pression des pneus et ce système doit être initialisé. Confiez à votre concessionnaire Toyota l'enregistrement des codes d'identification du capteur de pression de pneu et des émetteurs.

Enregistrement de codes d'identification

Le capteur de pression de pneu et l'émetteur sont dotés d'un code d'identification unique. Lorsque vous remplacez le capteur de pression de pneu et l'émetteur d'un pneu, vous devez enregistrer les codes d'identification de ces dispositifs. Demandez à votre concessionnaire Toyota de procéder à cet enregistrement.

Quand remplacer les pneus de votre véhicule

Les pneus devraient être remplacés :

- Les indicateurs d'usure moulés apparaissent sur un pneu.
- Si le pneu est endommagé, par exemple s'il présente des coupures, des entailles, des fissures suffisamment profondes pour exposer la trame ou si des renflements trahissent la présence de dégâts internes.
- Si un pneu se dégonfle souvent ou que la dimension ou l'emplacement d'une entaille ou d'autres dégâts empêchent de le réparer correctement.

En cas de doute, adressez-vous à votre concessionnaire Toyota.

Remplacement des pneus et des roues

Si le code d'identification du capteur de pression de pneu et de l'émetteur n'est pas enregistré, le système témoin de basse pression des pneus ne fonctionnera pas correctement. Au bout d'environ 20 minutes de conduite, la lampe témoin de pression des pneus s'allumera, après avoir clignoté pendant 1 minute, pour signaler une défaillance du système.

Longévité des pneus

Tout pneu de plus de 6 ans doit être vérifié par un technicien compétent, même s'il n'a jamais ou très peu été utilisé ou s'il ne présente aucun dommage apparent.

Vérification de routine de la pression de gonflage des pneus


Le système témoin de basse pression des pneus ne remplace pas une vérification de routine de la pression. Assurez-vous d'inclure cette vérification dans votre routine quotidienne de vérification du véhicule.

■ **Si la profondeur de sculpture des pneus neige est inférieure à 0,16 in. (4 mm)**

Les pneus neige ne sont alors plus efficaces.

■ **Charge maximale du pneu**

Assurez-vous que la valeur obtenue en divisant la charge maximale du pneu de remplacement par 1,10 est supérieure à la moitié du poids technique maximal sous essieu (PTME) de l’essieu avant ou de l’essieu arrière, en prenant la plus grande charge des deux.

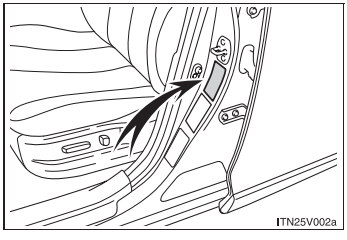

Pour le PTME, voir l’étiquette d’homologation. Pour connaître la charge maximale du pneu, consultez la limite de charge à la pression de gonflage à froid maximale inscrite sur le flanc du pneu. (→P. 640)

Types de pneus

1 Pneus d’été

Les pneus d’été sont conçus pour la conduite à grande vitesse et sont dès lors les mieux adaptés à la conduite sur autoroute par temps sec. Les pneus d’été n’ont pas la même capacité de traction que les pneus neige. Ils ne conviennent donc pas pour la conduite sur route enneigée ou verglacée. Nous vous conseillons d’utiliser des pneus neige si vous roulez sur des routes enneigées ou verglacées. Lorsque vous installez des pneus neige, remplacez les quatre pneus.

2 Pneus toutes saisons

Les pneus toutes saisons fournissent une meilleure traction sur la neige, s’adaptent à la plupart des conditions hivernales tout en pouvant être utilisés le reste de l’année. Toutefois, en cas de neige compacte ou poudreuse, la capacité de traction de ce type de pneus est inadéquate par rapport à celle des pneus neige. De plus, sur autoroute, les performances d’accélération et de tenue de route des pneus toutes saisons sont inférieures à celles des pneus d’été.

3 Pneus neige

Nous vous conseillons d’utiliser des pneus neige si vous roulez sur des routes enneigées ou verglacées. Si vous devez installer des pneus neige, choisissez-les de même taille, structure et capacité de charge que les pneus d’origine de votre véhicule. Votre véhicule est doté d’origine de pneus radiaux. Veillez à ce que les pneus neige utilisés aient aussi une carcasse radiale. Ne montez pas de pneus cloutés sans vous être au préalable renseigné sur la réglementation locale en vigueur et sur les éventuelles interdictions. Les pneus neige doivent être installés aux quatre roues. (→P. 279)

Homologation du système témoin de basse pression des pneus

▶ Pour les véhicules commercialisés aux États-Unis, à Guam, à Saipan, Samoa américaines et à Porto Rico.

FCC ID: PAXPMV107J

NOTE

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC ID: HYQ13BCX

NOTE:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC WARNING:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

▶ Pour les véhicules commercialisés au Canada.

NOTE

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

⚠ ATTENTION

■ Lorsque vous vérifiez ou remplacez des pneus

Observez les précautions suivantes pour éviter tout accident. Les négliger pourrait endommager certaines parties du groupe propulseur, et avoir des conséquences dangereuses sur la tenue de route, pouvant entraîner un accident grave, voire mortel.

- Ne mélangez pas des pneus de marques, de modèles ou de bandes de roulement différents. Ne mélangez pas non plus des pneus dont les indicateurs d’usure moulés sont visiblement différents.
- N’utilisez pas des pneus de dimensions autres que celles recommandées par Toyota.
- Ne mélangez pas des pneus radiaux, ceinturés ou à nappes croisées.
- Ne mélangez pas des pneus d’été, toutes saisons et neige.
- N’utilisez pas de pneus usagés provenant d’un autre véhicule.
  N’utilisez pas de pneus si vous ne connaissez pas leur historique d’utilisation.
- Ne remorquez pas le véhicule avec la roue de secours compacte installée.

⚠ NOTE

■ **Réparation ou remplacement des pneus, des roues, des capteurs de pression de pneu, des émetteurs et des capuchons de valves**

- Lorsque vous retirez ou installez les roues, les pneus ou les capteurs de pression de pneu et les émetteurs, contactez votre concessionnaire Toyota, car les capteurs de pression de pneu et les émetteurs pourraient être endommagés s'ils n'étaient pas manipulés correctement.
- Lorsque vous remplacez les capuchons de valves, n'utilisez que les capuchons de valves indiqués, sinon ceux-ci pourraient se coincer.

■ **Pour éviter d'endommager les capteurs de pression de pneu et les émetteurs**

Lorsqu'un pneu est réparé avec un produit d'étanchéité liquide, il se peut que le capteur de pression de pneu et l'émetteur ne fonctionnent pas correctement. Si un produit d'étanchéité liquide est utilisé, adressez-vous au plus vite à votre concessionnaire Toyota ou à un garagiste compétent. Lorsque vous remplacez le pneu, assurez-vous de bien remplacer le capteur de pression de pneu et l'émetteur (→P. 514)

■ **Conduite sur des routes accidentées**

Soyez particulièrement vigilants lorsque vous conduisez sur une route où il y a des nids-de-poule ou à surface inégale.
Ces conditions pourraient provoquer une baisse de la pression de gonflage des pneus, réduisant ainsi leurs propriétés d'amortissement. De plus, de telles routes peuvent endommager les pneus ainsi que les roues et la carrosserie du véhicule.


■ **Si la pression des pneus s'affaiblit pendant la conduite**

Ne poursuivez pas votre route ; vous pourriez endommager vos pneus ou vos roues de façon permanente.


Pression de gonflage des pneus

■ Pression de gonflage des pneus

La pression de gonflage des pneus à froid recommandée et la dimension des pneus sont inscrites sur l'étiquette de pression des pneus et d'information de charge. (→P. 632)

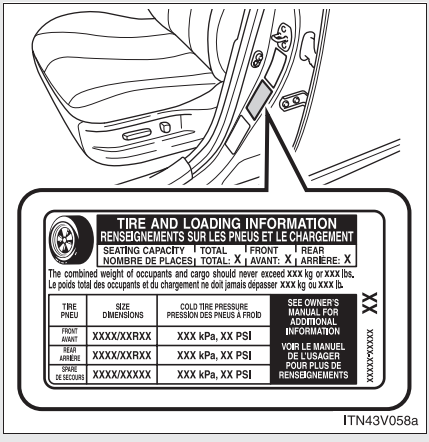

■ Procédure de vérification et de réglage

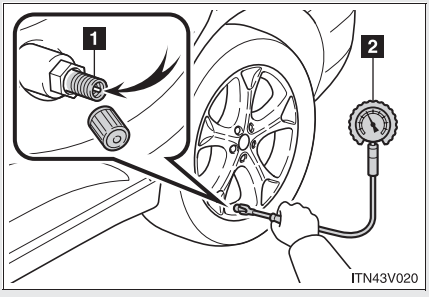

1 Valve du pneu
2 Manomètre pour pneus

ÉTAPE 1 Retirez le capuchon de la valve du pneu.

ÉTAPE 2 Appuyez la pointe du manomètre sur la valve du pneu.

ÉTAPE 3 Consultez la pression indiquée par les graduations du manomètre.

ÉTAPE 4 Si la pression de gonflage du pneu n'est pas conforme au niveau recommandé, ajustez-la.
Si vous ajoutez trop d'air, appuyez sur le centre de la valve pour en laisser sortir.

ÉTAPE 5 Après avoir terminé la mesure et le réglage de la pression de gonflage du pneu, mettez de l'eau savonneuse sur la valve pour vérifier la présence éventuelle de fuites.

ÉTAPE 6 Remettez en place le capuchon de valve de pneu.

■ Intervalle de vérification de la pression de gonflage des pneus

Vous devriez vérifier la pression de gonflage des pneus toutes les deux semaines ou au moins une fois par mois.
N'oubliez pas de vérifier aussi la pression du pneu de secours.

Effets d'une pression de gonflage des pneus incorrecte

Rouler sur des pneus dont la pression de gonflage est incorrecte pourrait entraîner les conséquences suivantes :

- Augmentation de la consommation de carburant
- Conduite moins confortable et mauvaise tenue de route
- Réduction de la longévité des pneus en raison de l'usure
- Diminution de la sécurité
- Dommages au groupe propulseur

Si un pneu se dégonfle fréquemment, faites-le vérifier par votre concessionnaire Toyota.

Directives de vérification de la pression de gonflage des pneus

Lorsque vous vérifiez la pression de gonflage des pneus, respectez les directives suivantes :

- Ne procédez à la vérification que lorsque les pneus sont froids.
  Vous obtiendrez un résultat précis si le véhicule reste immobilisé pendant au moins 3 heures ou s'il n'a pas parcouru plus de 1 mile ou 1,5 km.
- Utilisez toujours un manomètre à pneus.
  Il est difficile d'évaluer si un pneu est gonflé correctement en se fiant seulement à son apparence.
- Il est normal que la pression de gonflage des pneus soit plus élevée juste après avoir roulé, car de la chaleur est générée dans le pneu. Ne réduisez pas la pression de gonflage des pneus après avoir roulé.
- Ne dépassez jamais la capacité de charge du véhicule.
  Le poids des occupants et des bagages doit être réparti de manière à ne pas déséquilibrer le véhicule.

⚠ ATTENTION

■ Une pression adéquate est essentielle à la performance des pneus

Maintenez vos pneus gonflés correctement.
Si les pneus n'étaient pas gonflés correctement, les situations suivantes pourraient se produire ce qui risquerait de provoquer un accident susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles :

- Usure excessive
- Usure irrégulière
- Mauvaise tenue de route
- Possibilité de crevaison due à la surchauffe du pneu
- Fuite d'air entre le pneu et la roue
- Jante voilée et/ou pneu endommagé
- Risque plus élevé d'endommager les pneus pendant la conduite (à cause des dangers de la route, des joints de dilatation, des bordures marquées de la route, etc.)

⚠ NOTE

■ Lorsque vous vérifiez et réglez la pression des pneus

N'oubliez pas de remettre les capuchons sur les valves.
Si un capuchon de valve n'est pas installé, de la poussière ou de l'humidité peut pénétrer dans la valve et causer une fuite d'air, provoquant ainsi une baisse de la pression de gonflage des pneus.

Si une roue est voilée, fissurée ou très corrodée, vous devez la remplacer.
Sinon, le pneu pourrait s'en détacher, ce qui pourrait entraîner une perte de contrôle.

■ **Choix des roues**

Lors du remplacement des roues, veillez à ce que les nouvelles roues aient une capacité de charge, un diamètre, une largeur et un déport interne* de jante identiques aux anciennes.
Des roues de remplacement sont disponibles chez votre concessionnaire Toyota.

* : Habituellement appelé "déport".

Toyota déconseille l'utilisation :

- De roues de dimensions ou de types différents
- De roues usagées
- De roues voilées qui ont été réparées

■ **Précautions à prendre avec les jantes en aluminium**

- Utilisez exclusivement les écrous de roue et les clés Toyota prévus pour les jantes en aluminium de votre véhicule.
- Si vos pneus ont été permutés, réparés ou remplacés, assurez-vous que les écrous de roue sont bien serrés après avoir parcouru 1000 miles (1600 km).
- Si vous utilisez des chaînes, veillez à ne pas endommager les jantes en aluminium.
- Pour l'équilibrage des roues, utilisez uniquement des contrepoids Toyota ou équivalents et un maillet en plastique ou en caoutchouc.

Lorsque vous remplacez les roues

Votre véhicule Toyota est doté d'un système témoin de basse pression des pneus qui utilise des capteurs de pression de pneu et des émetteurs pour détecter une basse pression de gonflage des pneus avant qu'un problème grave ne survienne. Lorsque vous remplacez les roues, assurez-vous aussi d'installer les capteurs de pression de pneu et les émetteurs. (→P. 514)


ATTENTION

Lorsque vous remplacez les roues

- N'utilisez pas de roues de dimensions autres que celles recommandées dans le Manuel du propriétaire, car cela pourrait provoquer une perte de contrôle du véhicule.
- N'utilisez jamais de chambre à air pour réparer une fuite à une roue prévue pour des pneus sans chambre à air. Cela pourrait provoquer un accident susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.

⚠ ATTENTION

■ Lorsque vous installez les écrous de roue

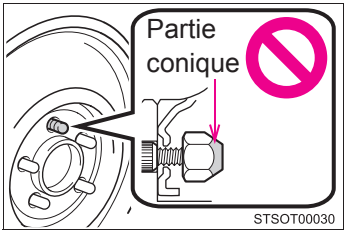

- Assurez-vous d’installer les écrous de roue avec l’extrémité conique orientée vers l’intérieur. Si l’extrémité conique était orientée vers l’extérieur, la roue pourrait se briser et vous risqueriez de perdre la roue pendant la conduite, ce qui pourrait provoquer un accident susceptible d’occasionner des blessures graves, voire mortelles.
- N’utilisez jamais d’huile ou de graisse sur les boulons ou les écrous de roue.
  L’huile ou la graisse peuvent entraîner un serrement excessif des écrous de roue, ce qui risque d’endommager le boulon ou la jante. De plus, l’huile ou la graisse peuvent entraîner un desserrement des écrous de roue ; la roue pourrait alors se détacher, ce qui risquerait de provoquer un accident susceptible d’occasionner des blessures graves, voire mortelles. Essuyez toute trace d’huile ou de graisse présente sur les boulons ou les écrous de roue.

■ L’utilisation de roues défectueuses est interdite

N’utilisez pas de roues fissurées ou déformées.
Cela pourrait entraîner une fuite d’air du pneu pendant la conduite et provoquer éventuellement un accident.

NOTE

■ **Remplacement des capteurs de pression de pneu et des émetteurs**


- La réparation ou le remplacement d’un pneu ayant une incidence sur les capteurs de pression de pneu et les émetteurs, demandez à votre concessionnaire Toyota ou à un garagiste compétent de s’en charger. De plus, assurez-vous d’acheter vos capteurs de pression de pneu et vos émetteurs chez votre concessionnaire Toyota.
- Assurez-vous que votre véhicule n’utilise que des pièces d’origine Toyota.
  Les capteurs de pression de pneu et les émetteurs pourraient ne pas fonctionner correctement avec des roues qui ne sont pas d’origine.

Filtre du climatiseur


Le filtre du climatiseur doit être remplacé régulièrement pour assurer l'efficacité du climatiseur.

■ Méthode de retrait


ÉTAPE 1 Véhicules dotés du système Smart key :
Placez le contacteur "ENGINE START STOP" en mode OFF.
Véhicules non dotés du système Smart key :
Placez le contacteur du moteur en position "LOCK".

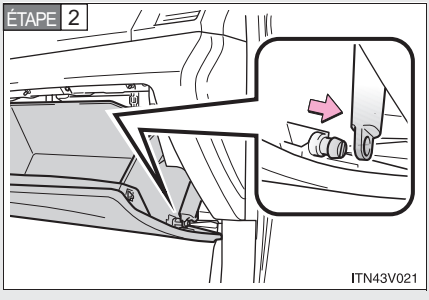


Ouvrez la boîte à gants. Faites coulisser le volet.

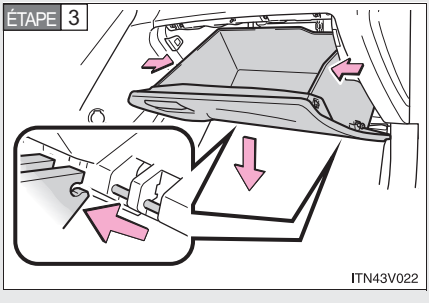

Poussez de chaque côté de la boîte à gants pour décrocher les goupilles. Décrochez ensuite les griffes situées au bas de celle-ci, puis retirez la boîte à gants.

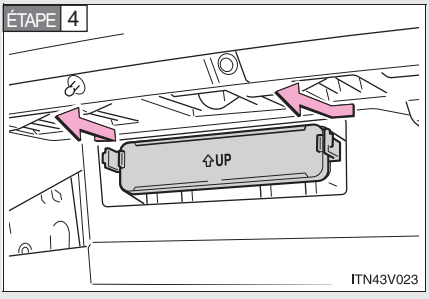

Ôtez le couvercle du filtre.

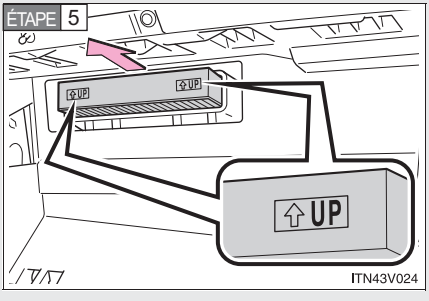

Retirez le filtre du climatiseur et remplacez-le par un filtre neuf.

Les repères “↑UP” indiqués sur le filtre doivent pointer vers le haut.

■ **Intervalle de vérification**

Vérifiez et remplacez le filtre du climatiseur conformément au programme d’entretien prévu. Dans des zones poussiéreuses ou des zones où la circulation est dense, il est possible que le remplacement doive être devancé. (Pour plus d’informations sur les entretiens prescrits, reportez-vous au “Guide du programme d’entretien”, “Supplément au manuel du propriétaire”.)

■ **Si le débit d’air des évents diminue de façon considérable**

Le filtre est peut-être encrassé. Vérifiez le filtre et procédez à son remplacement si nécessaire.

⚠ NOTE

■ **Pour éviter d’endommager le système**

Lors de l’utilisation du climatiseur, assurez-vous qu’un filtre est toujours installé.


Pile de la clé

Si la pile est déchargée, remplacez-la par une pile neuve.


■ Vous devrez disposer des éléments suivants :

- Tournevis plat (Pour éviter d'endommager la clé, couvrez la lame du tournevis d'un morceau de chiffon.)
- Petit tournevis cruciforme
- Pile au lithium
  Véhicules dotés du système Smart key : CR1632
  Véhicules non dotés du système Smart key : CR2025


■ Remplacement de la pile (véhicules dotés du système Smart key)

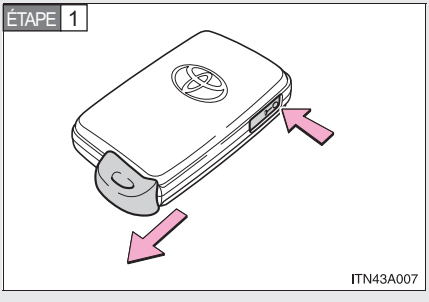

Sortez la clé mécanique.

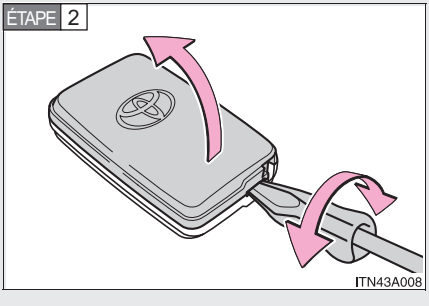


Ôtez le couvercle.

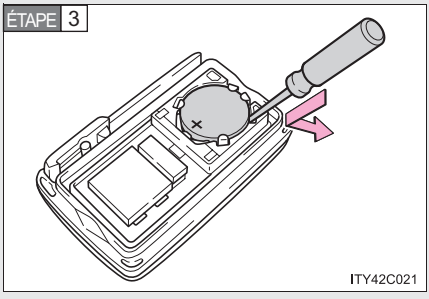


Retirez la pile vide.

Insérez une nouvelle pile avec la borne "+" vers le haut.


■ Remplacement de la pile (véhicules non dotés du système Smart key)

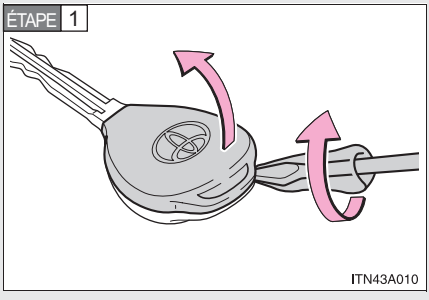

Ôtez le couvercle.

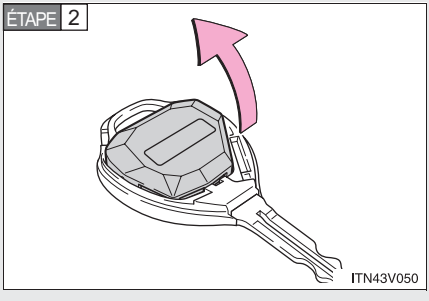

Retirez le module.

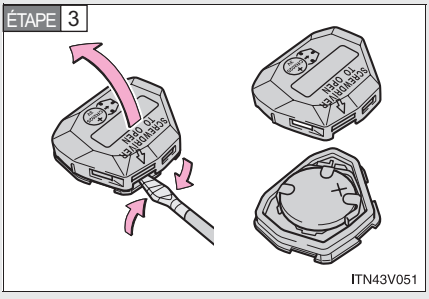

Ouvrez le couvercle du boîtier à l’aide d’un tournevis à tête plate couvert d’un ruban adhésif, etc., puis retirez la pile à plat.

Insérez une nouvelle pile avec la borne “+” vers le haut.

■ **Si la pile de la clé à puce est à plat**

Vous pourriez remarquer les problèmes suivants.

- Le système Smart key et la télécommande ne fonctionneront pas correctement.
- La portée de la télécommande est réduite.

■ **Utilisez une pile au lithium CR1632 (véhicules dotés du système Smart key) ou CR2025 (véhicules non dotés du système Smart key)**

- Vous pouvez acheter des piles chez votre concessionnaire Toyota, dans une bijouterie ou dans un magasin d’appareils photographiques.
- Ne remplacez la pile que par une pile identique ou équivalente recommandée par un concessionnaire Toyota.
- Mettez les piles usagées au rebut en respectant la législation locale en vigueur.

ATTENTION

■ Pile vide et pièces connexes

Ne laissez aucune de ces pièces à proximité des enfants. Ces pièces sont petites et pourraient provoquer un étouffement si un enfant les avalait. Négliger cette précaution pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles.

NOTE

■ Pour permettre un fonctionnement normal après le remplacement de la pile

Observez les précautions suivantes pour éviter tout accident.

- Ne remplacez la pile qu'avec les mains sèches.
  L'humidité pourrait faire rouiller la pile.
- Ne touchez ni ne déplacez aucun composant à l'intérieur de la clé à puce.
- Ne pliez pas les bornes de la pile.

Vérification et remplacement des fusibles

Si certains composants électriques ne fonctionnent pas, il se pourrait qu'un fusible ait grillé. Si cela se produit, vérifiez et remplacez les fusibles en question.

ÉTAPE 1 Véhicules dotés du système Smart key :


Placez le contacteur "ENGINE START STOP" en mode OFF.

Véhicules non dotés du système Smart key :

Placez le contacteur du moteur en position "LOCK".


ÉTAPE 2 Ouvrez le couvercle de la boîte à fusibles.

▶ Compartiment moteur

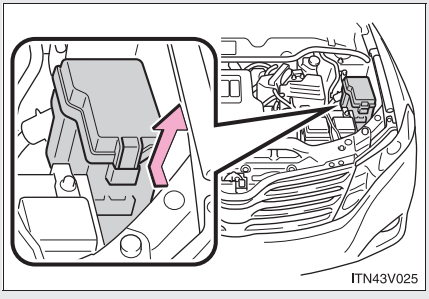

Poussez la languette et soulevez le couvercle.


▶ Bloc d'instrumentation côté conducteur

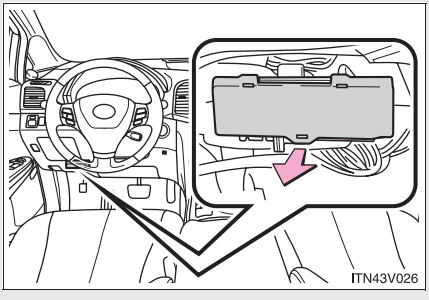

Ôtez le couvercle.

ÉTAPE 3 Lorsqu'une défaillance du système se produit, consultez la rubrique "Disposition et intensité des fusibles" (→P. 538) pour en savoir davantage sur la vérification des fusibles.


ÉTAPE 4

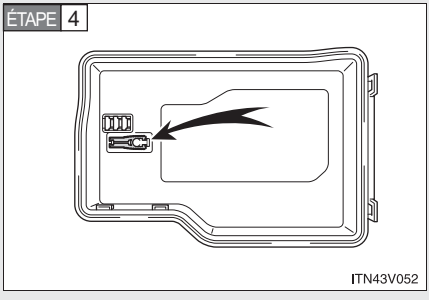

Retirez le fusible à l'aide de l'extracteur.

ÉTAPE 5 Vérifiez si le fusible a grillé.

▶ Type A

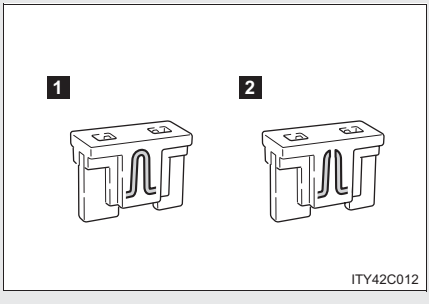


1 Fusible normal

2 Fusible grillé

Remplacez-le avec un fusible d'une intensité identique. L'intensité figure sur le couvercle de la boîte à fusibles.

▶ Type B

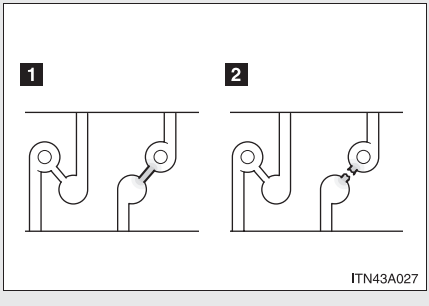

1 Fusible normal


2 Fusible grillé

Adressez-vous à votre concessionnaire Toyota.


Disposition et intensité des fusibles

■ Compartiment moteur

▶ Boîte à fusibles

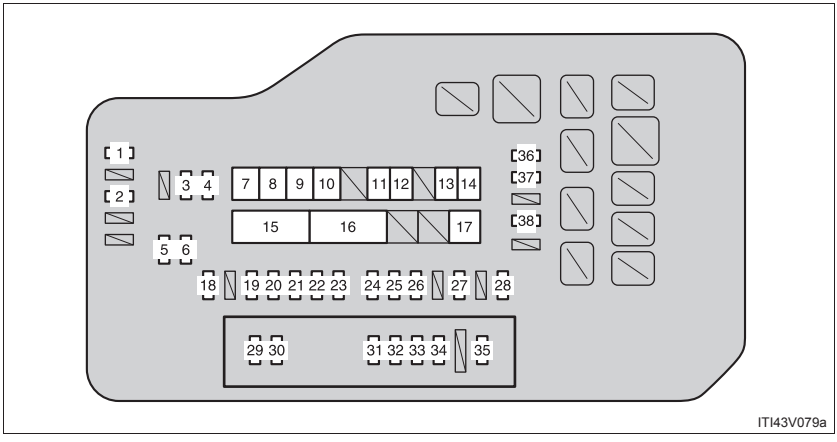

▶ Arrière du couvercle

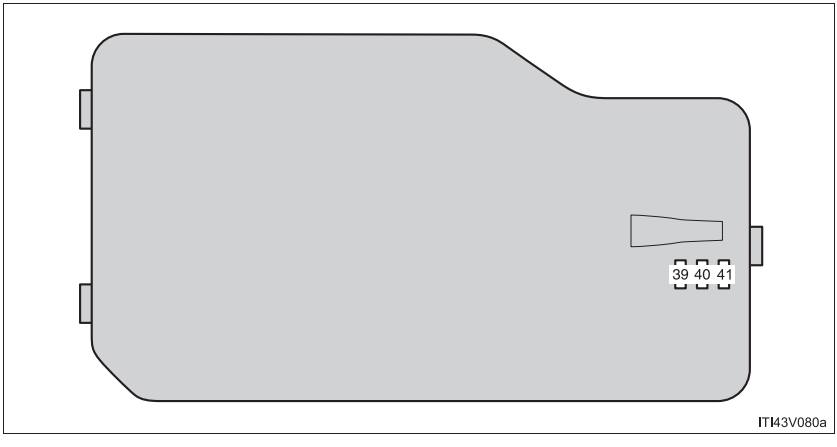

Fusible		Intensité	Circuit
1	MIRROR	10 A	Rétroviseurs extérieurs (mémorisation de la position de conduite)
2	DEICER	20 A	Dégivreur d’essuie-glace
3	INJ NO.1	15 A	Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle
4	INJ NO.2	15 A	Système du module d’allumage
5	EFI NO.2	15 A	Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle
6	EFI NO.3	10 A	Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle
7	HEATER	50 A	Climatiseur
8	VSC NO.1	50 A	Freins antiblocage, dispositif de contrôle du dérapage
9	FAN MAIN*1	50 A	Ventilateur de refroidissement électrique
10	VSC NO.2	30 A	Freins antiblocage, dispositif de contrôle du dérapage
11	CDS FAN*2	30 A	Ventilateur de refroidissement électrique
12	RDI FAN*2	30 A	Ventilateur de refroidissement électrique
13	LG/CLOSER	30 A	Hayon arrière à commande assistée
14	RR DEF	30 A	Désembueur de lunette arrière
15	ALT	140 A*3 ou 120 A*3	Système de charge, HEATER, ABS NO.1, FAN MAIN, ABS NO.2, PBD, RR DEF, MIR HTR, DEICER
16	EPS	80 A	Direction assistée électrique
17	ST	30 A	Système de démarrage
18	BI-XENON	10 A	Phares à décharge (contrôle du feux de route)
19	DOOR NO.1	20 A	Verrou de portière assisté
20	STRG LOCK	20 A	Système de verrouillage de direction

Fusible		Intensité	Circuit
21	SEC HORN	7,5 A	SEC HORN
22	AM2	7,5 A	Système de communication multiplex, système de démarrage
23	ALT-S	7,5 A	Système de charge
24	EFI NO.1	10 A	Système Smart key, système d'injection de carburant multipoint/système d'injection multipoint séquentielle, transmission automatique
25	ETCS	10 A	Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection multipoint séquentielle, système de commande électronique du papillon des gaz
26	TURN-HAZ	15 A	Clignotants
27	IG2	25 A	INJ NO.1, INJ NO.2, système de coussins gonflables SRS
28	AMP	20 A	Système audio
29	A/F*1	20 A	Sonde de rapport air/carburant
	EFI MAIN*1	20 A	EFI NO.2, EFI NO.3
30	HORN	10 A	Klaxon
31	H-LP LO (LH)	15 A	Phare gauche (feux de croisement)
32	H-LP LO (RH)	15 A	Phare droit (feux de croisement)
33	H-LP HI (LH)	15 A	Phare gauche (feux de route)
34	H-LP HI (RH)	15 A	Phare droit (feux de route)
35	EFI MAIN*1	25 A	EFI NO.2, EFI NO.3
	EFI NO.4*2	20 A	Sonde de rapport air/carburant
36	DOME	7,5 A	Éclairage de lecture/intérieur, éclairage de courtoisie, éclairage du contacteur du moteur, éclairage du marchepied, hayon arrière à commande assistée, jauges et compteurs


Fusible		Intensité	Circuit
37	ECU-B	10 A	Jauges et compteurs, montre de bord, système audio, ECU de carrosserie principale, télécommande, système Smart key, hayon arrière à commande assistée, système de classification de l’occupant du siège du passager avant
38	RADIO-B	20 A	Système audio, système audio haut de gamme Entune avec navigation (Entune Premium Audio with Navigation)
39	SPARE	7,5 A	Fusible de rechange
40	SPARE	15 A	Fusible de rechange
41	SPARE	25 A	Fusible de rechange

*1 : Véhicules avec moteur 2GR-FE

*2 : Véhicules avec moteur 1AR-FE

*3 : Remplacez le fusible par un autre fusible de même intensité.

■ Bloc d’instrumentation côté conducteur

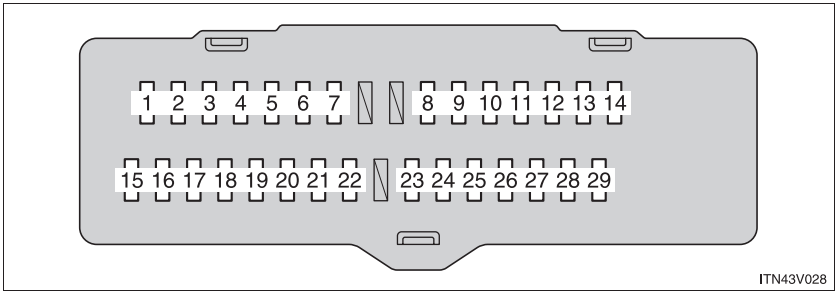

Fusible		Intensité	Circuit
1	RR DOOR	20 A	Glaces assistées
2	RL DOOR	20 A	Glaces assistées
3	FR DOOR	20 A	Glaces assistées
4	FR FOG	15 A	Phares antibrouillards
5	OBD	7,5 A	Système de diagnostic de bord
6	FL DOOR	20 A	Glaces assistées
7	STOP	10 A	Feux d’arrêt, dispositif de contrôle du dérapage
8	AM1	7,5 A	Système de démarrage
9	ECU-B NO.2	7,5 A	Capteur d’angle de braquage, climatiseur, glaces assistées
10	4WD	7,5 A	Système de commande active du couple 4RM

Fusible		Intensité	Circuit
11	SEAT HTR	20 A	Sièges chauffants
12	S/ROOF	25 A	Panneau de toit transparent électrique
13	TAIL	10 A	Feux de gabarit, feux arrière, éclairage de plaque d'immatriculation
14	PANEL	5 A	Feux de détresse, système audio, montre de bord, commande de l'éclairage du bloc d'instrumentation, éclairage de la boîte à gants, éclairage du bloc central, contacteurs au volant, désembueurs des rétroviseurs extérieurs, sièges chauffants, dispositif de contrôle du dérapage, éclairage du sélecteur de vitesses
15	ECU-IG NO.1	10 A	Système de communication multiplex, panneau de toit transparent électrique, hayon arrière à commande assistée, sièges chauffants, système de commande active du couple 4RM, système audio, fonction automatique des feux de route
16	RR WASHER	15 A	Lave-glace arrière
17	A/C NO.2	10 A	Climatiseur
18	FR WASHER	20 A	Lave-glace avant
19	ECU-IG NO.2	7,5 A	Dispositif de contrôle du dérapage, système d'ajustement automatique des phares, capteur G et de vitesse angulaire de lacet, capteur de direction, système de verrouillage du sélecteur de vitesses, système témoin de basse pression des pneus, transmission automatique, direction assistée électrique

Fusible		Intensité	Circuit
20	GAUGE NO.1	10 A	Système audio haut de gamme Entune avec navigation (Entune Premium Audio with Navigation), feux de recul, système de charge, feux de détresse, écran multifonction
21	FR WIPER	30 A	Essuie-glaces avant
22	RR WIPER	15 A	Essuie-glace arrière
23	IGN	10 A	Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection multipoint séquentielle, système de verrouillage de direction, système Smart key, système de coussins gonflables SRS, système de classification de l'occupant du siège du passager avant
24	GAUGE NO.2	7,5 A	Jauges et compteurs, écran multifonctions, système de communication multiplex
25	ECU-ACC	7,5 A	Rétroviseurs assistés
26	SHIFT LOCK	7,5 A	Système de verrouillage du sélecteur de vitesses
27	PWR OUTLET NO.1	15 A	Prises de courant
28	RADIO NO.2	7,5 A	Système audio
29	MIR HTR	10 A	Désembueurs de rétroviseurs extérieurs

■ **Après avoir remplacé un fusible**

- Si les éclairages ne s'allument toujours pas après le remplacement du fusible, il faudra peut-être remplacer une ampoule. (→P. 546)
- Si le fusible grille de nouveau, faites vérifier votre véhicule par votre concessionnaire Toyota.

■ **En cas de surcharge dans l'un des circuits**

Les fusibles sont conçus pour griller afin de protéger le faisceau de câblage contre tout dégât.

⚠ ATTENTION

■ **Pour éviter tout risque de panne et d'incendie**

Veuillez observer les précautions suivantes.
Les négliger pourrait endommager le véhicule et occasionner éventuellement des blessures ou un incendie.

- N'utilisez jamais de fusible d'intensité supérieure à celle prescrite ou d'autre objet qui ne soit pas un fusible.
- Utilisez toujours un fusible Toyota d'origine ou un fusible équivalent.
  Ne remplacez jamais un fusible avec un simple câble, même provisoirement.
- Ne modifiez pas les fusibles ni la boîte à fusibles.

⚠ NOTE

■ **Avant de remplacer un fusible**

Demandez à votre concessionnaire Toyota de trouver l'origine de la surcharge électrique et de faire la réparation.

Vous pouvez remplacer les ampoules suivantes vous-même. Le niveau de difficulté du remplacement varie selon l'ampoule. Si un remplacement est nécessaire, mais difficile à effectuer, adressez-vous à votre concessionnaire Toyota.

Pour plus d'informations concernant le remplacement des autres ampoules, contactez votre concessionnaire Toyota.

■ **Préparez une ampoule de remplacement.**


Vérifiez la puissance (watts) de l'ampoule que vous allez remplacer. (→P. 634)

■ **Fermez le contacteur principal du système de hayon arrière à commande assistée. (véhicules dotés d'un hayon arrière à commande assistée)**


→P. 59

■ **Emplacement des ampoules avant**


▶ Véhicules dotés de phares à halogène

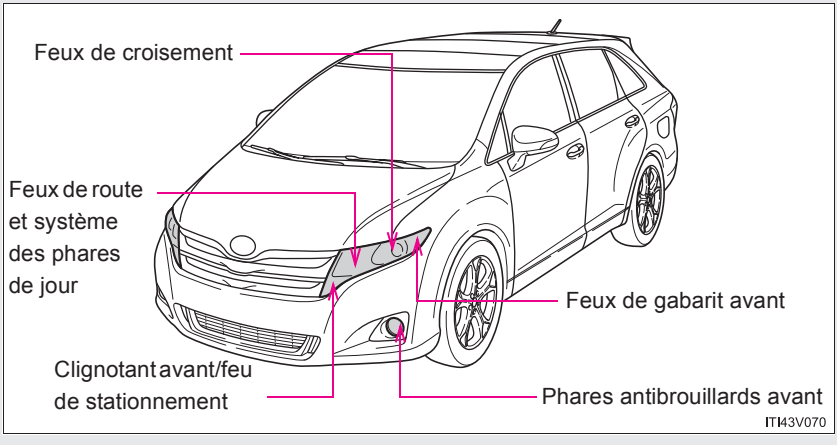

▶ Véhicules dotés de phares à décharge

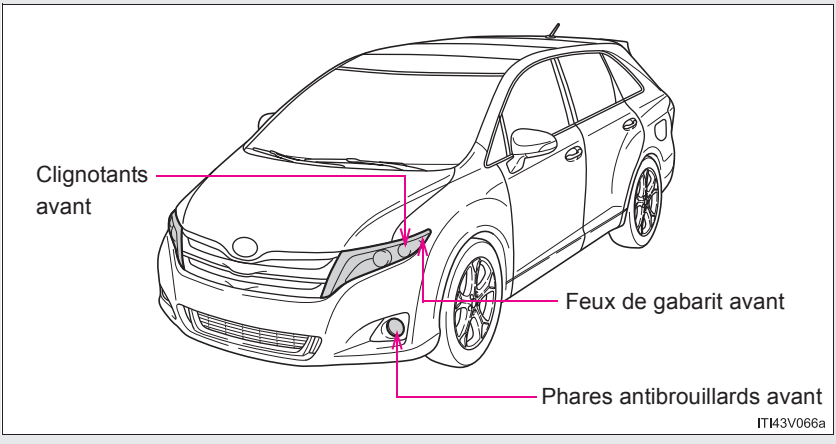


■ Emplacement des ampoules arrière

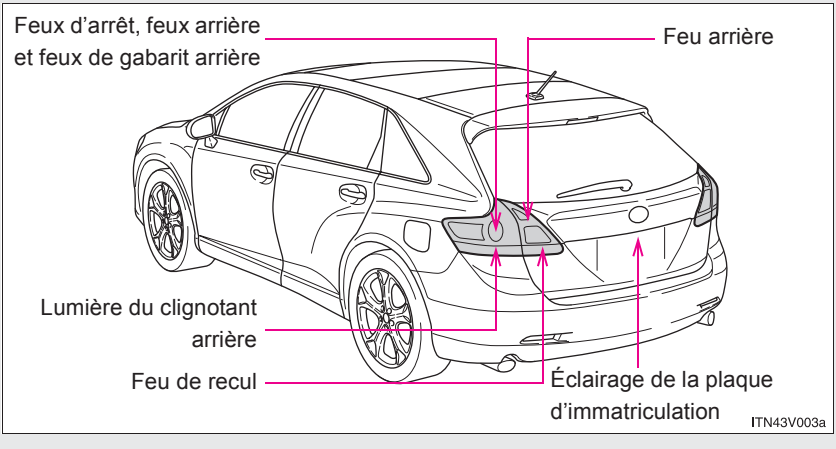

Remplacement des ampoules


■ Feux de croisement (véhicules dotés de phares à halogène)

ÉTAPE 1

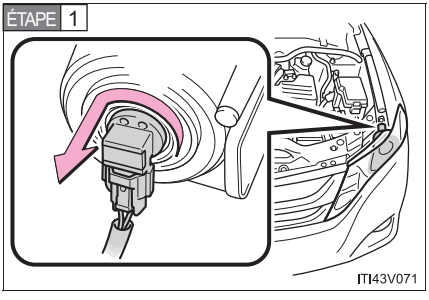


Tournez la base de l'ampoule dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.

ÉTAPE 2

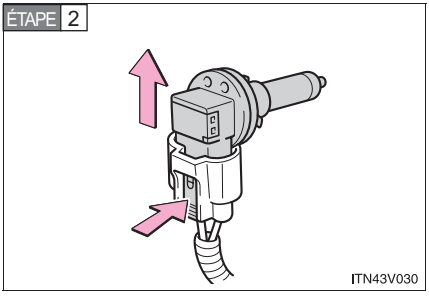


Débranchez le connecteur tout en appuyant sur le bouton de relâchement.

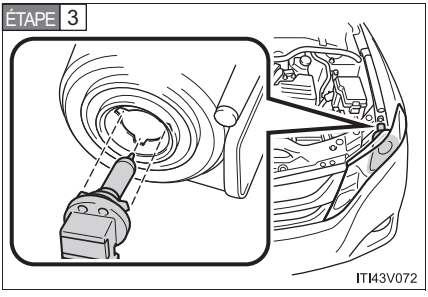

Remplacez l'ampoule, puis installez la base de l'ampoule.


Alignez les 3 languettes de l'ampoule sur les orifices de l'assemblage, puis insérez la pièce.

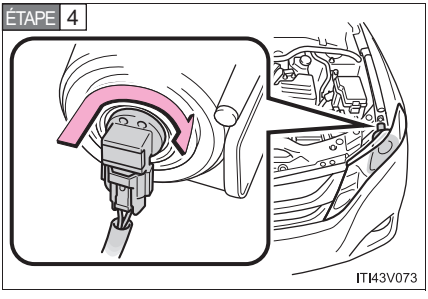


Tournez et fixez la base de l'ampoule.

Remuez délicatement la base de l'ampoule pour vous assurer qu'elle n'est pas desserrée, allumez les phares une fois, puis vérifiez visuellement qu'aucune lumière ne filtre de l'assemblage.


■ Feux de route et phares de jour (véhicules dotés de phares à halogène)

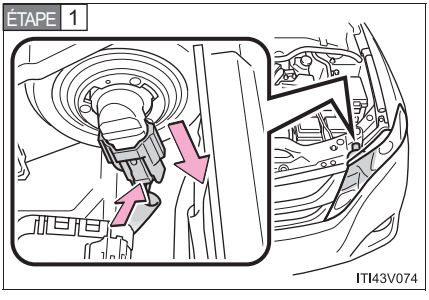

Débranchez le connecteur tout en appuyant sur le bouton de relâchement.

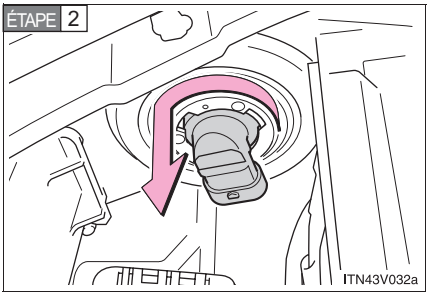


Tournez la base de l'ampoule dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.

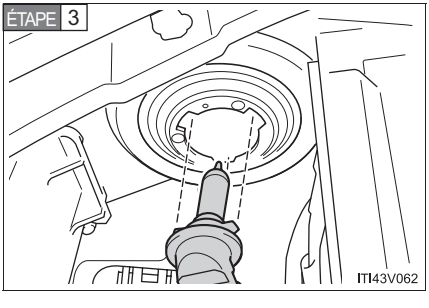

Remplacez l'ampoule, puis installez la base de l'ampoule.

Alignez les 3 languettes de l'ampoule sur les orifices de l'assemblage, puis insérez la pièce.

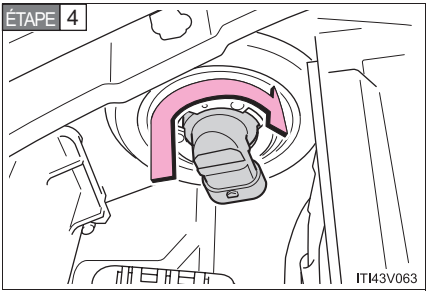


Tournez et fixez la base de l’ampoule.


ÉTAPE 5 Installez le connecteur.

Remuez délicatement la base de l’ampoule pour vous assurer qu’elle n’est pas desserrée, allumez les phares une fois, puis vérifiez visuellement qu’aucune lumière ne filtre de l’assemblage.


■ Phares antibrouillards avant

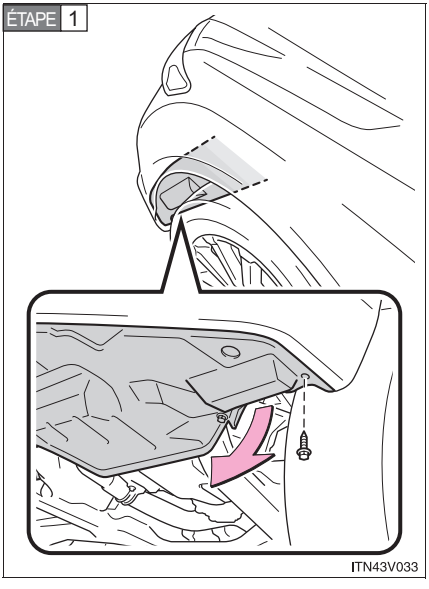


Enlevez le boulon du couvercle inférieur du moteur et le couvercle lui-même.

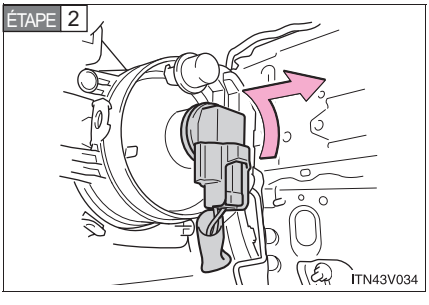

Tournez la base de l'ampoule dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.

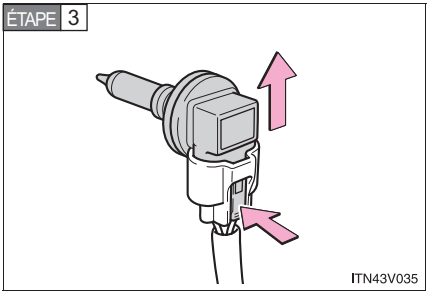


Débranchez le connecteur tout en appuyant sur le bouton de relâchement.

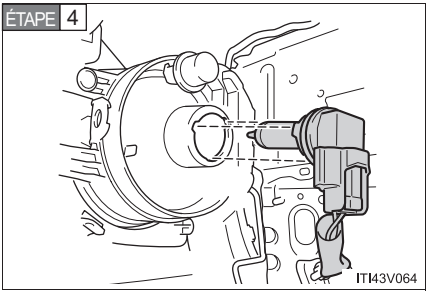

Remplacez l'ampoule, puis installez la base de l'ampoule.


Alignez les 3 languettes de l'ampoule sur les orifices de l'assemblage, puis insérez la pièce.

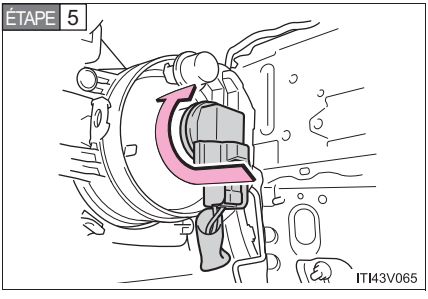


Tournez et fixez la base de l'ampoule.

Remuez délicatement la base de l'ampoule pour vous assurer qu'elle n'est pas desserrée, allumez les phares une fois, puis vérifiez visuellement qu'aucune lumière ne filtre de l'assemblage.

■ Clignotants avant/feux de stationnement (véhicules dotés de phares à halogène)

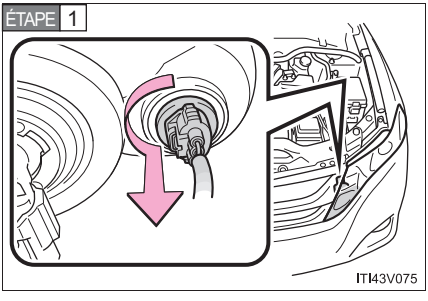


Tournez la base de l'ampoule dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.

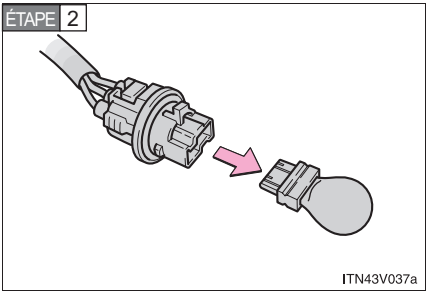


Retirez l'ampoule.

■ Clignotants avant (véhicules dotés de phares à décharge)

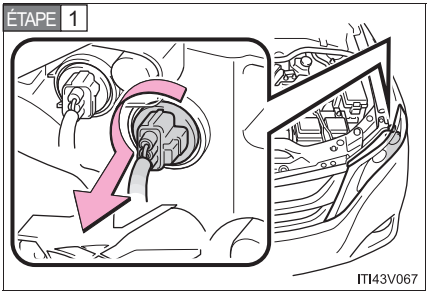

Tournez la base de l’ampoule dans le sens contraire à celui des aiguilles d’une montre.

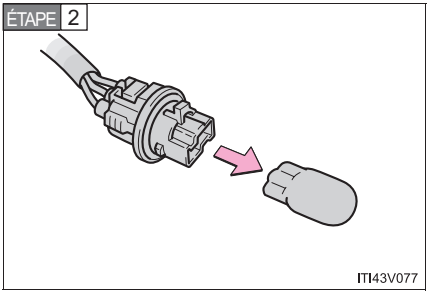


Retirez l’ampoule.


■ Feux de gabarit avant

ÉTAPE 1 Tournez la base de l'ampoule dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.


▶ Véhicules dotés de phares à halogène

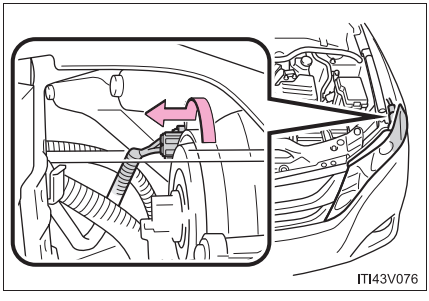

▶ Véhicules dotés de phares à décharge

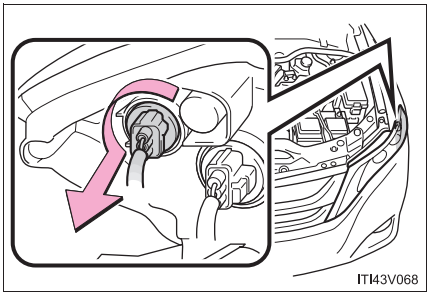


ÉTAPE 2

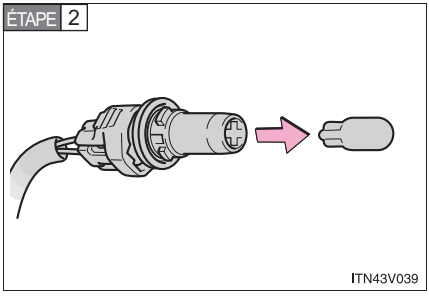

Retirez l'ampoule.

■ Clignotants arrière, feux d'arrêt/feux arrière et feux de gabarit arrière


▶ Côté gauche

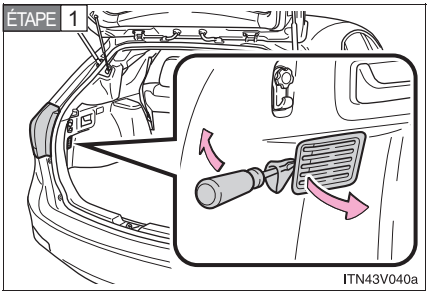

Ouvrez le hayon et enlevez le couvercle.


Pour protéger le couvercle, placez un chiffon entre celui-ci et le tournevis, comme indiqué sur le schéma.

▶ Côté droit

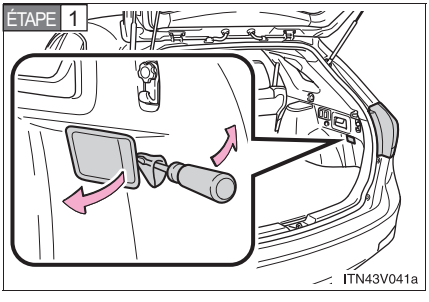

Ouvrez le hayon et enlevez le couvercle.


Pour protéger le couvercle, placez un chiffon entre celui-ci et le tournevis, comme indiqué sur le schéma.

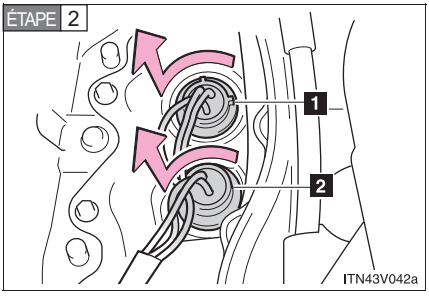

Tournez la base de l'ampoule dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.

1 Feux d'arrêt, feux arrière et feux de gabarit arrière


2 Clignotant arrière

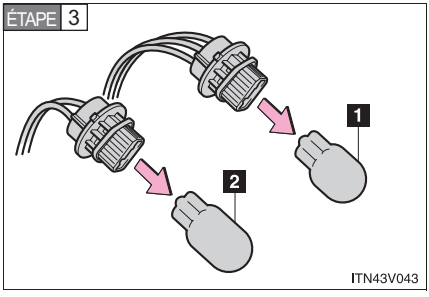


Retirez l'ampoule.

1 Feux d'arrêt, feux arrière et feux de gabarit arrière
2 Clignotant arrière

■ Feux arrière et de recul

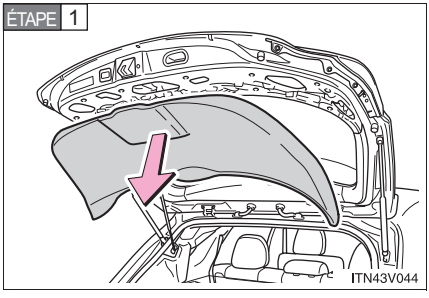


Ouvrez le hayon et enlevez le panneau d'habillage.

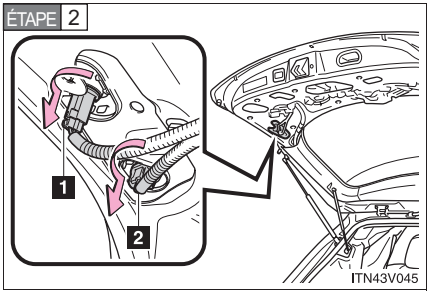

Tournez la base de l'ampoule dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.


1 Feux de recul
2 Feu arrière

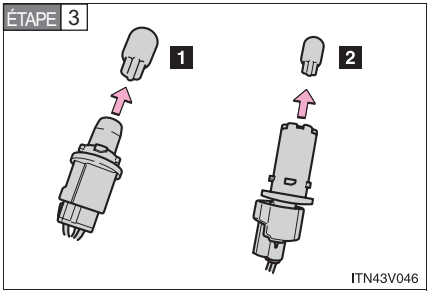


Retirez l'ampoule.

1 Feux de recul
2 Feu arrière


■ Éclairage de la plaque d’immatriculation

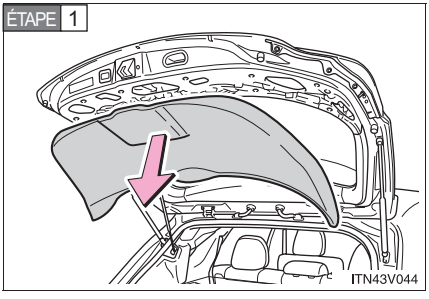

Ouvrez le hayon et enlevez le panneau d’habillage.

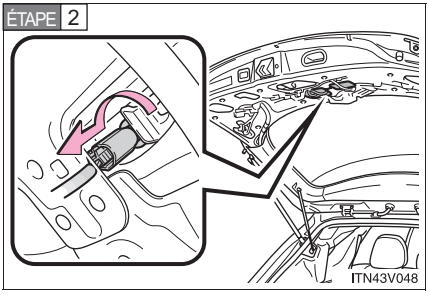

Tournez la base de l’ampoule dans le sens contraire à celui des aiguilles d’une montre.

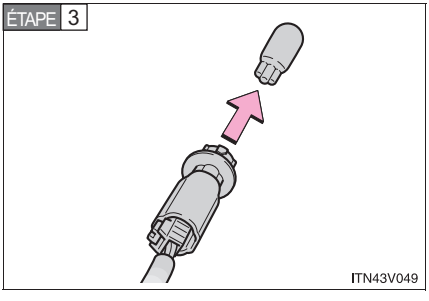

Retirez l’ampoule.

Autres ampoules

Si l'une des ampoules suivantes doit être remplacée, contactez votre concessionnaire Toyota.

- Feux de croisement et feux de route (véhicules dotés de phares à décharge)
- Phares de jour/feux de stationnement (véhicules dotés de phares à décharge)
- Feu d'arrêt surélevé
- Éclairage de plancher
- Clignotants latéraux

Accumulation de condensation sur la lentille

L'accumulation temporaire de condensation sur la lentille intérieure de phare n'est pas forcément le signe d'une anomalie.
Dans les cas suivants, prenez contact avec votre concessionnaire Toyota pour plus d'informations :

- De grosses gouttes d'eau s'accumulent sur l'intérieur de la lentille.
- De l'eau s'est accumulée à l'intérieur du phare.

Ampoules DEL

Les phares de jour/feux de stationnement (véhicules dotés de phares à décharge), le feu d'arrêt surélevé et l'éclairage de plancher sont composés de plusieurs DEL. Si une DEL grille, apportez votre véhicule chez votre concessionnaire Toyota pour faire remplacer la lampe.


Phares à décharge à haute intensité (High Intensity Discharge [HID]) (si le véhicule en est doté)

Si la tension des phares à décharge à haute intensité était insuffisante, ils pourraient ne pas s'allumer ou s'éteindre sans prévenir. Les phares à décharge à haute intensité se rallumeront lorsqu'une tension normale sera rétablie.

⚠ ATTENTION

■ Remplacement des ampoules

- Éteignez les feux. N'essayez pas de remplacer l'ampoule immédiatement après avoir éteint les feux.
  Les ampoules sont très chaudes et pourraient provoquer des brûlures.
- Ne touchez pas la partie en verre de l'ampoule à mains nues. Si vous n'avez pas d'autre choix que de tenir la partie en verre, utilisez un chiffon propre et sec pour éviter que de l'humidité et tout corps gras n'entrent en contact avec l'ampoule.
  De plus, si l'ampoule était rayée ou si vous la laissiez tomber, elle pourrait exploser ou se fissurer.
- Installez complètement les ampoules et toute pièce utilisée pour les immobiliser. Si vous ne le faites pas, la chaleur risque d'occasionner des dommages ou un incendie, ou de l'eau risque de pénétrer dans le phare. Cela pourrait endommager les phares ou provoquer l'accumulation de condensation sur la lentille.

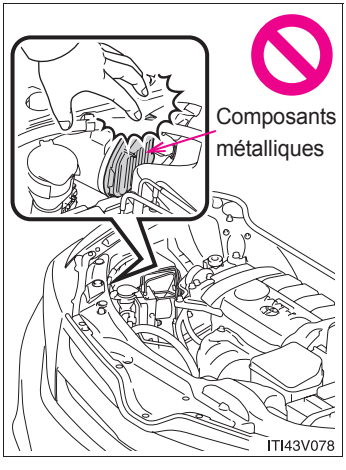

- Véhicules dotés de phares à décharge :
  Lorsque les phares sont allumés ou s'ils sont éteints depuis peu, les composants métalliques situés à l'arrière du module des phares sont brûlants. Pour éviter des brûlures, ne touchez à ces composants métalliques que lorsque vous êtes certain qu'ils se sont refroidis.

⚠ ATTENTION

■ Phares à décharge (si le véhicule en est doté)

- Avant de remplacer les phares à décharge (y compris les ampoules), prenez contact avec votre concessionnaire Toyota.
- Ne touchez pas à la douille à haute tension du phare à décharge lorsque les phares s’allument.
  Une très haute tension de 30000 V sera générée et pourrait causer des blessures graves, voire mortelles, par décharge électrique.
- Ne tentez jamais de démonter ni de réparer les ampoules à décharge des feux de croisement, les connecteurs, les circuits d’alimentation ou les éléments connexes des phares.
  Vous risqueriez de vous électrocuter et de subir des blessures graves, voire mortelles.

■ Pour éviter tout dommage ou incendie

Assurez-vous que les ampoules sont bien en place et verrouillées.

En cas de problème 5

5-1. Informations essentielles


Feux de détresse 564
Si votre véhicule doit être remorqué 565
Si vous croyez qu'il y a un problème..... 570
Système de coupure de la pompe à carburant..... 572

5-2. Procédures en cas d'urgence

Si une lampe témoin s'allume ou si un avertisseur sonore retentit... 573
Si un message d'avertissement s'affiche..... 588
En cas de crevaison..... 589
Si le moteur ne démarre pas 600
S'il est impossible de déplacer le sélecteur de vitesses de la position "P"..... 603
Si vous perdez vos clés 604
Si la clé à puce ne fonctionne pas correctement (véhicules dotés du système Smart key) 605
Si la batterie est déchargée..... 608
Si le véhicule surchauffe 613
Si votre véhicule est bloqué 617
Si votre véhicule doit être arrêté d'urgence..... 619

Feux de détresse

Les feux de détresse permettent de signaler aux autres conducteurs la présence de votre véhicule si vous devez l'immobiliser, par exemple à cause d'une panne.

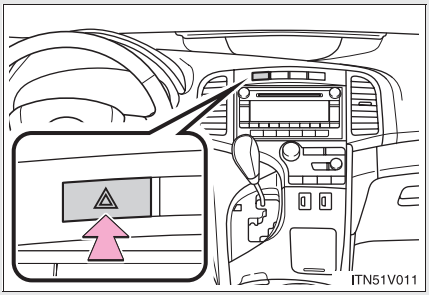

Appuyez sur le contacteur.

Tous les clignotants fonctionneront simultanément. Pour les éteindre, appuyez de nouveau sur le contacteur.

Feux de détresse

Si les feux de détresse sont utilisés pendant une longue période de temps alors que le moteur est éteint, il se peut que la batterie se décharge.

Si votre véhicule doit être remorqué

Si votre véhicule doit être remorqué, nous vous recommandons de faire appel à votre concessionnaire Toyota ou à un dépanneur professionnel avec une dépanneuse à paniers ou une dépanneuse à plateau.

Utilisez un système de chaîne de sécurité valable pour tous les types de remorquage et respectez la réglementation nationale et locale en matière de remorquage.

▶ Modèles 2RM

Si le remorquage s'effectue par l'avant du véhicule à l'aide d'une dépanneuse à paniers, les roues et les essieux arrière doivent être en bon état. (→P. 566, 568)
S'ils sont endommagés, utilisez un panier remorque ou une dépanneuse à plateau.

▶ Modèles à traction intégrale


Si le remorquage s'effectue à l'aide d'une dépanneuse à paniers, utilisez un panier remorque. (→P. 566, 568)

Situations dans lesquelles vous devez contacter le concessionnaire avant de procéder au remorquage

Les éléments suivants pourraient indiquer un problème de transmission. Contactez votre concessionnaire Toyota ou un dépanneur professionnel avant de procéder au remorquage.

- Le moteur tourne, mais le véhicule ne bouge pas.
- Le véhicule émet un bruit inhabituel.


Remorquage avec une dépanneuse à palan

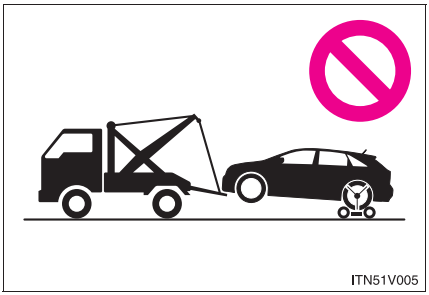

Pour éviter les dommages à la carrosserie, ne remorquez pas votre véhicule avec une dépanneuse à palan.


Remorquage avec une dépanneuse à paniers

▶ Par l'avant (modèles 2RM)

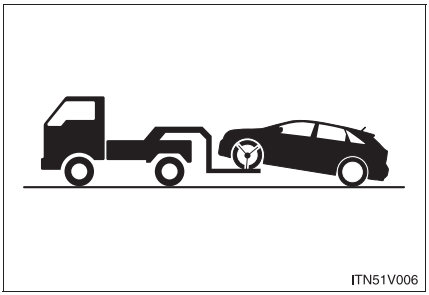


Relâchez le frein de stationnement.

▶ Par l'avant (modèles à traction intégrale)

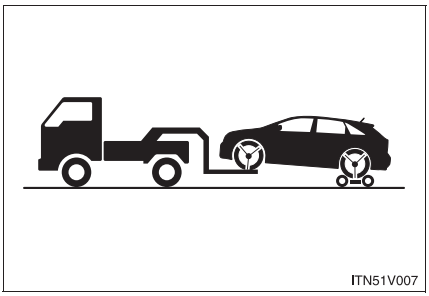


Placez un panier remorque sous les roues arrière.

▶ Par l’arrière

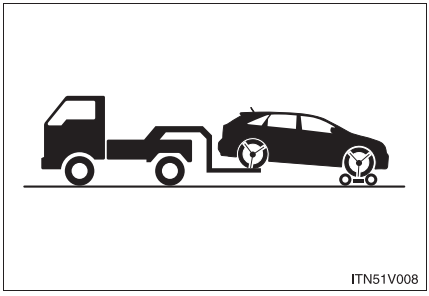

Placez un panier remorque sous les roues avant.

Utilisation d’une dépanneuse à plateau

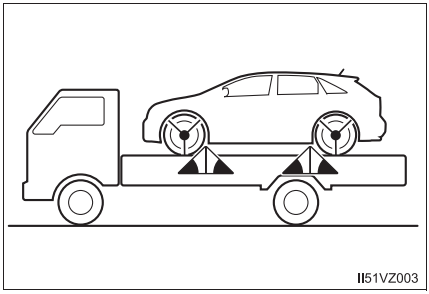

Si vous utilisez des chaînes ou des câbles pour arrimer votre véhicule, les angles figurant en noir sur l’illustration doivent être de 45°.


Ne serrez pas trop les œillets d’arrimage pour éviter d’endommager le véhicule.

⚠ ATTENTION

Observez les précautions suivantes.
Les négliger pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles.


■ Lorsque vous faites remorquer le véhicule

▶ Modèles 2RM

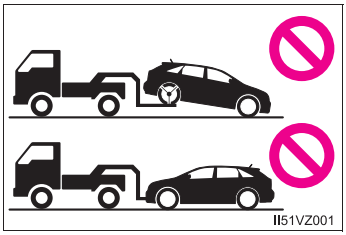

Assurez-vous de transporter le véhicule en soulevant les roues avant ou les quatre roues du sol. Si le véhicule était remorqué en laissant les roues avant au sol, cela pourrait endommager le groupe motopropulseur et les pièces connexes.

▶ Modèles à traction intégrale

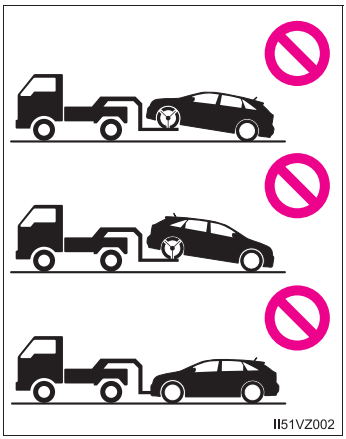

Assurez-vous de transporter le véhicule en soulevant les quatre roues du sol. Si le véhicule était remorqué en laissant les roues au sol, cela pourrait endommager le groupe motopropulseur ou les pièces connexes, et le véhicule pourrait se détacher de la dépanneuse.

⚠ ATTENTION

■ Pendant le remorquage

- Lorsque vous utilisez des câbles ou des chaînes pour le remorquage, évitez notamment les démarrages brusques susceptibles de soumettre les œillets de remorquage d'urgence, les câbles ou les chaînes à des contraintes excessives. Cela pourrait endommager les œillets de remorquage d'urgence, les câbles ou les chaînes. Des débris pourraient alors heurter des personnes et occasionner de graves dommages.
- Véhicules dotés du système Smart key :
  Ne désactivez pas le contacteur "ENGINE START STOP".
  Il se peut que le volant soit verrouillé et ne puisse pas tourner.
  Véhicules non dotés du système Smart key :
  Ne placez pas le contacteur du moteur en position "LOCK".
  Il se peut que le volant soit verrouillé et ne puisse pas tourner.

⚠ NOTE


■ Pour éviter d'endommager le véhicule lors d'un remorquage à l'aide d'une dépanneuse à paniers (modèles 2RM)

Lors du levage du véhicule par l'arrière, assurez-vous que la garde au sol du côté opposé à la partie levée du véhicule est suffisante. Si la garde au sol était insuffisante, le véhicule pourrait être endommagé pendant le remorquage par l'arrière.

■ Pour éviter d'endommager le véhicule lors d'un remorquage à l'aide d'une dépanneuse à palan

N'utilisez pas de dépanneuse à palan, que ce soit pour remorquer le véhicule par l'avant ou par l'arrière.

■ Remorquage par un véhicule de plaisance (par une autocaravane, etc.)

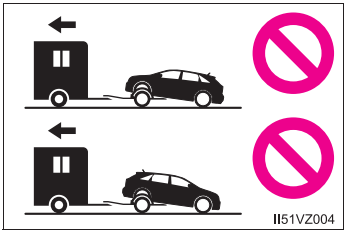

Pour éviter d'endommager sérieusement le système de commande active du couple 4RM (modèles à traction intégrale) et la transmission, ne remorquez jamais votre véhicule avec les quatre roues au sol. (→P. 305)

Si vous croyez qu'il y a un problème

Si vous remarquez l'un des symptômes suivants, votre véhicule a probablement besoin d'un réglage ou d'une réparation. Adressez-vous au plus vite à votre concessionnaire Toyota.

Symptômes visibles

- Fuites sous le véhicule
  (Il est normal que de l'eau s'écoule du climatiseur après usage.)
- Pneu dégonflé ou avec une usure inégale
- Température du liquide de refroidissement rapportée par la jauge continuellement supérieure à la normale

Symptômes sonores

- Bruit d'échappement anormal
- Crissement excessif des pneus dans les virages
- Bruits anormaux du système de suspension
- Cliquetis ou autres bruits anormaux du moteur

Symptômes en cours de fonctionnement

- Ratés, à-coups ou fonctionnement irrégulier du moteur
- Perte de puissance importante
- Déviation latérale importante du véhicule lors du freinage
- Déviation latérale importante lorsque vous roulez sur une route plane
- Perte d'efficacité des freins, pédale de frein molle, pédale touchant presque le plancher

Système de coupure de la pompe à carburant

Pour limiter les risques de fuites de carburant lorsque le moteur cale ou qu'un coussin gonflable se déploie à la suite d'une collision, le système de coupure de la pompe à carburant coupe l'alimentation en carburant du moteur.

Procédez comme suit pour remettre le moteur en marche lorsque le système s'est activé.

▶ Véhicules dotés du système Smart key

ÉTAPE 1 Placez le contacteur "ENGINE START STOP" en mode ACCESSORY ou OFF.

ÉTAPE 2 Faites redémarrer le moteur.

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

ÉTAPE 1 Placez le contacteur du moteur en position "ACC" ou "LOCK".

ÉTAPE 2 Faites redémarrer le moteur.

⚠ NOTE

■ **Avant de faire démarrer le moteur**

Vérifiez le sol sous le véhicule.
Si du carburant a coulé sur le sol, le système de carburant est probablement endommagé et doit être réparé. Ne faites pas redémarrer le moteur.

Si une lampe témoin s'allume ou clignote, gardez votre calme et effectuez les opérations suivantes. Si une lampe témoin s'allume ou clignote, mais s'éteint immédiatement après, cela n'est pas forcément le signe d'une anomalie.

Arrêtez le véhicule immédiatement. Il pourrait être dangereux de continuer à rouler.

La lampe témoin suivante signale un problème potentiel au niveau du système de freinage. Immobilisez immédiatement le véhicule dans un endroit sécuritaire et prenez contact avec votre concessionnaire Toyota.

Lampe témoin	Lampe témoin/Détails
 (É.-U.)  (Canada)	**Lampe témoin du système de freinage (signal sonore)*** • Niveau du liquide de frein bas • Défaillance du système de freinage Cette lampe témoin s'allume également lorsque le frein de stationnement n'est pas relâché. Si la lampe témoin s'éteint après avoir relâché complètement le frein de stationnement, cela signifie que le système fonctionne correctement.

* : Avertisseur sonore relatif au frein de stationnement engagé :
Un avertisseur sonore se fera entendre si le véhicule roule à environ 3 mph (5 km/h) minimum.

Arrêtez le véhicule immédiatement.

La lampe témoin suivante signale des dommages possibles au véhicule pouvant causer un accident. Immobilisez immédiatement le véhicule dans un endroit sécurisé et prenez contact avec votre concessionnaire Toyota.

Lampe témoin	Lampe témoin/Détails
	**Lampe témoin du système de charge** Défaillance au niveau du système de charge du véhicule.
	**Lampe témoin de basse pression d'huile moteur** Niveau de pression d'huile moteur anormal. Cette lampe témoin peut s'allumer lorsque le niveau de l'huile moteur diminue. Elle devrait s'éteindre après avoir vérifié le niveau d'huile et fait l'appoint si nécessaire.

Faites immédiatement vérifier votre véhicule.

Ne pas tenir compte des lampes témoins suivantes pourrait entraîner un dysfonctionnement du système et peut-être même causer un accident. Il faut faire inspecter immédiatement le véhicule par un concessionnaire Toyota.

Lampe témoin	Lampe témoin/Détails
	**Témoin de mauvais fonctionnement** Défaillance au niveau : • du système antipollution, • du système électronique de gestion du moteur, • du système de commande électronique du papillon des gaz, ou • du système de commande électronique de transmission automatique.
	**Lampe témoin SRS** Défaillance au niveau : • du système de coussins gonflables SRS, • du système de classification de l'occupant du siège du passager avant, ou • du dispositif de tension des ceintures.

Lampe témoin	Lampe témoin/Détails
ABS (É.-U.) (ABS) (Canada)	**Lampe témoin ABS** Défaillance au niveau : • de l'ABS, ou • du système d'assistance au freinage.
	Voyant de dérapage Indique une défaillance de l'un des systèmes suivants : • système VSC, • système TRAC, ou • dispositif d'assistance pour démarrage en côte. La lampe clignote lorsque le système VSC, le système TRAC ou le dispositif d'assistance pour démarrage en côte est en fonction.
(si le véhicule en est doté)	**Lampe témoin du système d'ajustement automatique des phares** Défaillance du système d'ajustement automatique des phares.
	Lampe témoin du système de direction assistée électrique Indique une défaillance du système EPS (direction assistée électrique).
(Clignote)	**Voyant du régulateur de vitesse** Indique une défaillance du régulateur de vitesse.
AUTO (Clignote)	**Voyant de la fonction automatique des feux de route (si le véhicule en est doté)** Indique une défaillance du système de la fonction automatique des feux de route

Suivez les mesures correctives.

Une fois la procédure pour régler le problème suspecté accomplie, assurez-vous que la lampe témoin s'éteint.

Lampe témoin	Lampe témoin/Détails	Mesures correctives
	**Lampe témoin de portière ouverte (avertisseur sonore)*1** Une portière est mal fermée.	Assurez-vous que toutes les portières sont bien fermées.
	**Lampe témoin de rappel de ceinture de sécurité du conducteur (avertisseur sonore)*2** Rappelle au conducteur de boucler sa ceinture de sécurité.	Bouclez la ceinture de sécurité.
 (Sur l'affichage central)	**Lampe témoin de rappel de ceinture de sécurité côté passager avant (avertisseur sonore)*2** Rappelle au passager avant de boucler sa ceinture de sécurité.	Bouclez la ceinture de sécurité.

Lampe témoin	Lampe témoin/Détails	Mesures correctives
	**Lampe témoin de pression des pneus**	
	Si la lampe s'allume : Faible pression de gonflage des pneus, par exemple en raison de • Causes naturelles (→P. 583) • Crevaison (→P. 589)	Réglez la pression de gonflage des pneus au niveau recommandé. La lampe s'éteindra au bout de quelques minutes. Si la lampe ne s'éteint pas même après avoir réglé la pression de gonflage des pneus, faites vérifier le système par votre concessionnaire Toyota.
	Si la lampe s'allume après avoir clignoté pendant 1 minute : Défaillance du système témoin de basse pression des pneus. (→P. 585)	Faites vérifier le système par votre concessionnaire Toyota.

Lampe témoin	Lampe témoin/Détails	Mesures correctives
	**Lampe témoin de basse réserve de carburant** Indique qu'il ne reste que 4,0 gal. (15,0 L, 3,3 Imp. gal.) de carburant ou moins	Faites le plein du véhicule.
 (si le véhicule en est doté)	**Témoin d'avertissement principal** Un signal sonore se fait entendre et la lampe témoin s'allume et clignote pour indiquer que le système d'avertissement principal a détecté une défaillance.	Prenez les mesures qui s'imposent en fonction du message d'avertissement affiché sur l'écran multifonctions.
	**Lampe témoin de basse réserve de liquide de lave-glace** Indique que le niveau de liquide de lave-glace est trop bas.	Ajoutez du liquide de lave-glace.
 (Modèles à traction intégrale)	**Lampe témoin du système de commande active du couple 4RM**	
	Si la lampe témoin clignote : Le système a été surchargé et la traction avant a été automatiquement engagée.	Ralentissez ou immobilisez le véhicule jusqu'à ce que la lampe témoin cesse de clignoter. (Ne pas couper le moteur.)
	Si la lampe témoin s'allume : Défaillance du système de commande active du couple 4RM	Faites vérifier le système par votre concessionnaire Toyota.

Lampe témoin	Lampe témoin/Détails	Mesures correctives
MAINT REQD (É.-U.)	**Témoin de rappel d'entretien requis** Indique que des travaux d'entretien sont requis pour la distance parcourue, conformément au programme d'entretien.*3	
	S'allume pendant environ 3 secondes, puis clignote pendant approximativement 15 secondes après qu'environ 4500 miles (7200 km) ont été parcourus après une réinitialisation de la lampe témoin de rappel.	Au besoin, effectuez les travaux d'entretien.
	S'allume et reste allumée si la distance parcourue dépasse les 5000 miles (8000 km) après une réinitialisation de la lampe témoin de rappel. (Le voyant ne fonctionnera pas correctement si la lampe témoin de rappel n'a pas été réinitialisée.)	Effectuez les travaux d'entretien nécessaires. Veuillez réinitialiser la lampe témoin de rappel après avoir effectué l'entretien. (→P. 484)

*1 : Avertisseur sonore de portière ouverte :
L'avertisseur sonore de portière ouverte retentit pour avertir qu'une ou plusieurs portières sont mal fermées (le véhicule doit avoir atteint une vitesse de 3 mph [5 km/h]).

*2 : Avertisseur sonore de rappel de ceinture de sécurité du conducteur et du passager avant :
L'avertisseur sonore de rappel de ceinture de sécurité du conducteur et du passager avant retentit pour avertir le conducteur ou le passager avant que sa ceinture de sécurité n'est pas bouclée. L'avertisseur sonore retentit de manière intermittente pendant 10 secondes une fois que le véhicule a atteint une vitesse d'au moins 12 mph (20 km/h). Par la suite, si la ceinture n'est toujours pas bouclée, le signal retentit dans une autre tonalité pendant 20 secondes supplémentaires.

*3 : Reportez-vous au "Guide du programme d'entretien" ou au "Supplément au manuel du propriétaire" pour plus de détails sur l'intervalle d'entretien de votre véhicule.

Suivez les mesures correctives. (Système Smart key)

Une fois la procédure pour régler le problème suspecté accomplie, assurez-vous que la lampe témoin s'éteint.

Avertisseur sonore intérieur	Avertisseur sonore extérieur	Lampe témoin	Lampe témoin/Détails	Mesures correctives
Une fois	—	 (s'allume pendant 8 secondes)	**Lampe témoin du système Smart key** Indique que la clé à puce n'est pas détectée quand vous tentez de faire démarrer le moteur.	Confirmez l'emplacement de la clé à puce*.
Une fois	3 fois		**Lampe témoin du système Smart key** Indique qu'une portière autre que celle du conducteur a été ouverte ou fermée alors que le contacteur "ENGINE START STOP" était dans un mode autre que OFF et que la clé à puce était hors de la zone de détection.	Confirmez l'emplacement de la clé à puce.

Avertisseur sonore intérieur	Avertisseur sonore extérieur	Lampe témoin	Lampe témoin/Détails	Mesures correctives
Une fois	3 fois		**Lampe témoin du système Smart key** Indique que la portière du conducteur a été ouverte ou fermée alors que le sélecteur de vitesses était en position "P", que le contacteur "ENGINE START STOP" était dans un mode autre que OFF et que la clé à puce était hors de la zone de détection.	Placez le contacteur "ENGINE START STOP" en mode OFF ou confirmez l'emplacement de la clé à puce.
En permanence	En permanence		**Lampe témoin du système Smart key** Indique que la portière du conducteur a été ouverte ou fermée alors que le sélecteur de vitesses n'était pas en position "P", que le contacteur "ENGINE START STOP" était dans un mode autre que OFF et que la clé à puce était hors de la zone de détection.	• Placez le sélecteur de vitesses en position "P". • Confirmez l'emplacement de la clé à puce.

* : Si le moteur ne démarre pas alors que la clé à puce est à l'intérieur du véhicule, la pile de la clé à puce est peut-être à plat ou le système a peut-être de la difficulté à recevoir le signal de la clé. (→P. 606)

■ **Si le témoin de mauvais fonctionnement s'allume pendant la conduite**

Vérifiez tout d'abord les points suivants :

- Le réservoir d'essence est-il vide?
  Si c'est le cas, remplissez-le immédiatement.
- Le bouchon du réservoir de carburant est-il desserré?
  Si c'est le cas, serrez-le correctement.

Le témoin de mauvais fonctionnement s'éteint après avoir effectué plusieurs trajets.
Si le témoin de mauvais fonctionnement ne s'éteint pas, même après plusieurs trajets, adressez-vous au plus vite à votre concessionnaire Toyota.

■ **Avertisseur sonore du système de rappel de clé (véhicules non dotés du système Smart key)**

L'avertisseur sonore indique que la clé n'a pas été retirée alors que le moteur était coupé et que la portière du conducteur était ouverte.

■ **Avertisseur sonore de panneau de toit transparent ouvert**

L'avertisseur sonore indique que le panneau de toit transparent n'était pas complètement fermé alors que le moteur était coupé et que la portière du conducteur était ouverte.

■ **Capteur de détection du passager avant et rappel de ceinture de sécurité côté passager**

- Si des bagages sont posés sur le siège du passager avant, les capteurs de détection de passager avant peuvent provoquer le clignotement de la lampe témoin, même si aucun passager n'est assis sur le siège.
- Si un coussin est placé sur le siège, le capteur pourrait ne pas détecter la présence du passager, et la lampe témoin pourrait ne pas fonctionner correctement.

■ **Lampe témoin du système de direction assistée électrique**

Lorsque la charge de la batterie devient insuffisante ou que la tension baisse temporairement, la lampe témoin du système de direction assistée électrique peut s'allumer.

Lampe témoin SRS

Ce système contrôle le module de capteur de coussin gonflable, les capteurs de coussin gonflable avant, les capteurs de coussin gonflable latéral et en rideau, les capteurs de coussin gonflable en rideau, le capteur de position du siège du conducteur, le contacteur de boucle de ceinture de sécurité du conducteur, le système de classification de l'occupant du siège du passager avant (ECU et capteurs), les voyants "AIR BAG ON" et "AIR BAG OFF", le contacteur de boucle de ceinture de sécurité du passager avant, les modules des dispositifs de tension des ceintures de sécurité, les coussins gonflables, le câblage d'interconnexion et l'alimentation électrique.
(→P. 122)

La lampe témoin de pression des pneus peut s'allumer en raison de causes naturelles

La lampe témoin de pression des pneus peut s'allumer pour des causes naturelles comme des fuites d'air ou des changements de pression des pneus dus à une variation de température. Dans ce cas, si vous réglez la pression de gonflage des pneus, elle s'éteindra au bout de quelques minutes.

Lorsqu'on remplace un pneu par le pneu de secours

Le pneu de secours compact ne comporte pas de capteur de pression ni d'émetteur. En cas de crevaison, la lampe témoin de pression des pneus ne s'éteindra pas, même si vous remplacez le pneu crevé par le pneu de secours. Remplacez le pneu de secours par le pneu réparé, puis réglez le pneu à la bonne pression. La lampe témoin de pression des pneus s'éteindra au bout de quelques minutes.

Si le système témoin de basse pression des pneus ne fonctionne pas

Le système témoin de basse pression des pneus est désactivé dans les conditions suivantes :

(Lorsque la situation reviendra à la normale, le système fonctionnera correctement.)

- Si des pneus qui ne sont pas dotés de capteurs de pression de pneu ni d'émetteurs sont utilisés.
- Si le code d'identification des capteurs de pression et des émetteurs des pneus n'est pas enregistré sur l'ordinateur du système témoin de basse pression des pneus.
- Si la pression de gonflage des pneus est de 73 psi (500 kPa, 5,1 kgf/cm^2 ou bar) ou plus.

Le système témoin de basse pression des pneus risque d'être désactivé dans les conditions suivantes :
(Lorsque la situation reviendra à la normale, le système fonctionnera correctement.)

- Si des accessoires ou des installations électriques utilisant la même longueur d'onde se trouvent à proximité.
- Si une radio utilisant des fréquences similaires fonctionne dans le véhicule.
- Si l'on applique une teinture de glace qui nuit aux signaux des ondes radio.
- S'il y a beaucoup de neige ou de glace sur le véhicule, particulièrement autour des roues ou des passages de roue.
- Si des roues autres que celles d'origine Toyota sont utilisées. (Même si vous utilisez des roues Toyota, il se peut que le système témoin de basse pression des pneus ne fonctionne pas correctement avec certains types de pneus.)
- Si des chaînes antidérapantes sont utilisées.

Si la lampe témoin de pression des pneus s'allume fréquemment après avoir clignoté pendant 1 minute

▶ Véhicules dotés du système Smart key

Si la lampe témoin de pression des pneus s'allume fréquemment après avoir clignoté pendant 1 minute lorsque le contacteur "ENGINE START STOP" est placé en mode IGNITION ON, faites-la vérifier par votre concessionnaire Toyota.

▶ Véhicules non dotés du système Smart key

Si vous remarquez que la lampe témoin de pression des pneus s'allume après avoir clignoté fréquemment pendant 1 minute alors que le contacteur du moteur est en position "ON", faites-la vérifier par votre concessionnaire Toyota.

ATTENTION

Si la lampe témoin du système de direction assistée électrique s'allume

Le volant peut présenter une très grande résistance. Si le volant présente plus de résistance qu'à l'habitude lorsque vous le tournez, tenez-le plus fermement et faites-le tourner en utilisant une plus grande force qu'en situation normale.

Si la lampe témoin de pression des pneus s'allume

Assurez-vous d'observer les précautions suivantes. Les négliger pourrait provoquer une perte de contrôle du véhicule susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.

- Immobilisez votre véhicule dans un endroit sécuritaire dès que possible. Réglez la pression de gonflage des pneus immédiatement.
- Si la lampe témoin de pression des pneus s'allume même après le réglage de la pression de gonflage des pneus, vous avez sans doute une crevaison. Vérifiez les pneus. Si vous avez une crevaison, installez le pneu de secours et faites réparer le pneu crevé par le concessionnaire Toyota le plus proche.
- Évitez les manœuvres et les freinages brusques. Une détérioration des pneus du véhicule risque de vous faire perdre le contrôle de la direction ou des freins.

ATTENTION

■ En cas d'éclatement de pneu ou de fuite d'air subite

Le système témoin de basse pression des pneus pourrait ne pas s'activer immédiatement.

■ Entretien des pneus

Chaque pneu, y compris le pneu de secours (si le véhicule en est doté), devrait être vérifié à froid mensuellement et gonflé à la pression de gonflage recommandée par le fabricant du véhicule et indiquée sur la plaque du véhicule ou sur l'étiquette de pression de gonflage des pneus (étiquette d'informations relatives aux pneus et à la charge). (Si votre véhicule est doté de pneus d'une taille différente de celle indiquée sur la plaque du véhicule ou sur l'étiquette de pression de gonflage des pneus [étiquette d'informations relatives aux pneus et à la charge], vous devriez déterminer la pression de gonflage adéquate pour ces pneus.)

Comme mesure de sécurité supplémentaire, votre véhicule a été doté d'un système de surveillance de pression des pneus (TPMS–système témoin de basse pression des pneus) qui active un témoin de basse pression des pneus (lampe témoin de pression des pneus) lorsqu'un ou plusieurs de vos pneus ne sont pas suffisamment gonflés. En conséquence, lorsque le témoin de basse pression des pneus (lampe témoin de pression des pneus) s'allume, vous devriez vous immobiliser le plus rapidement possible, vérifier vos pneus et les gonfler à la pression adéquate. Conduire avec un pneu dégonflé entraîne sa surchauffe et peut le rendre défectueux. Ceci augmente aussi la consommation de carburant, réduit la durée de vie de la bande de roulement et peut nuire à la tenue de route et à la capacité de freinage.

Prenez note que le système TPMS (système témoin de basse pression des pneus) ne remplace pas un entretien adéquat des pneus ; il incombe au conducteur de maintenir une pression de pneus adéquate, même si le sous-gonflement n'a pas atteint un niveau suffisant pour activer le témoin TPMS de basse pression des pneus (lampe témoin de pression des pneus).

⚠ ATTENTION

Votre véhicule est aussi doté d'un témoin de défaillance du système TPMS (système témoin de basse pression des pneus) servant à indiquer que le système ne fonctionne pas correctement. Le témoin de défaillance du système TPMS (système témoin de basse pression des pneus) est combiné au témoin de basse pression des pneus (lampe témoin de pression des pneus). Lorsque le système détecte une défaillance, le témoin clignote pendant environ une minute, puis reste continuellement allumé. Cette séquence se poursuivra aux prochains démarrages du véhicule, tant que la défaillance persistera. Lorsque le témoin de défaillance est allumé, il se peut que le système ne soit pas en mesure de détecter ou de signaler une basse pression des pneus tel que prévu.

Plusieurs motifs peuvent expliquer une défaillance du système TPMS (système témoin de basse pression des pneus), notamment l'installation sur le véhicule de pneus ou de roues de remplacement qui empêcheraient le fonctionnement correct du système. Après avoir remplacé un ou plusieurs pneus ou une ou plusieurs roues, vérifiez toujours le témoin de défaillance du système TPMS (système témoin de basse pression des pneus) pour vous assurer que ce remplacement permet au système de continuer à fonctionner correctement.


⚠ NOTE

■ **Pour garantir le bon fonctionnement du système témoin de basse pression des pneus**

N'installez pas de pneus d'une spécification différente ou d'un autre fabricant, car le système témoin de basse pression des pneus risque de ne pas fonctionner correctement.

Si un message d'avertissement s'affiche*

L'écran multifonctions affiche des avertissements concernant des défaillances du système ou des opérations incorrectement exécutées. Si un message s'affiche, prenez les mesures correctives indiquées dans le message.

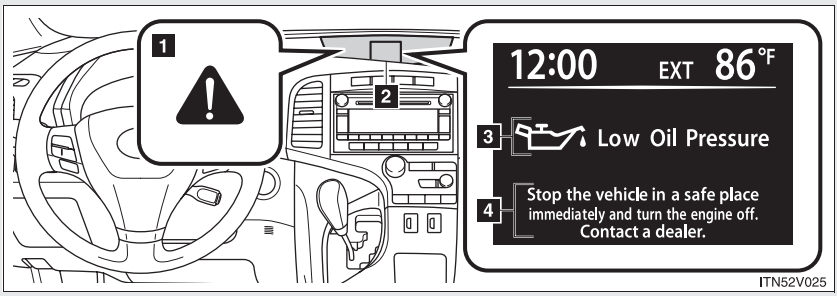

1 Témoin d'avertissement principal

Le témoin d'avertissement principal s'allume ou clignote lorsqu'un message s'affiche sur l'écran multifonctions.

2 Écran multifonctions

3 Message d'avertissement

4 Mesures correctives

■ **Avetisseur sonore**

Un avertisseur sonore pourrait retentir lorsqu'un message d'avertissement s'affiche sur l'écran multifonctions.

■ **Si le message d'avertissement s'affiche toujours après avoir pris les mesures correctives**

Adressez-vous au plus vite à votre concessionnaire Toyota.

* : Si le véhicule en est doté


En cas de crevaison

Votre véhicule est doté d'un pneu de secours. Vous pouvez remplacer le pneu crevé par le pneu de secours.

Avant de lever le véhicule sur cric


- Immobilisez le véhicule sur une surface plane et ferme.
- Engagez le frein de stationnement.
- Placez le sélecteur de vitesses en position "P".
- Arrêtez le moteur.
- Allumez les feux de détresse.

Emplacement du pneu de secours, du cric et des outils

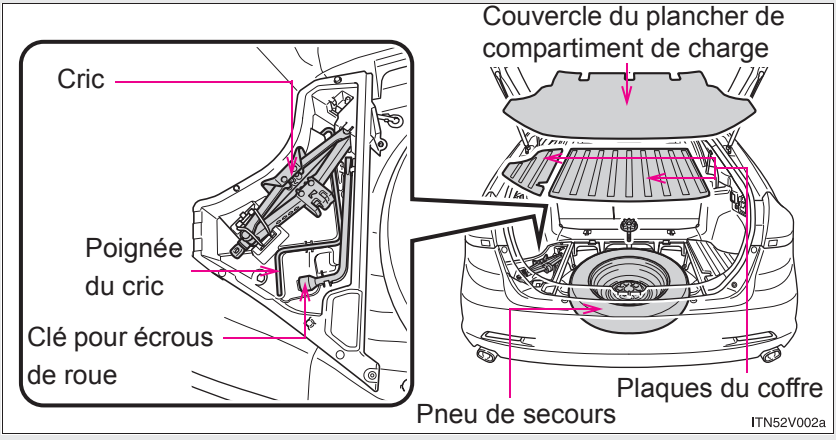


Pneu de secours compact

Le pneu de secours compact occupe moins de place dans le compartiment de charge et son poids léger diminue la consommation de carburant et rend son installation plus facile en cas de crevaison.

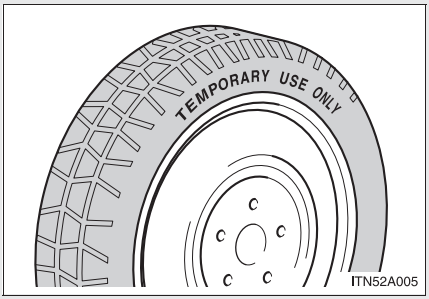


Le pneu de secours compact a été conçu uniquement pour une utilisation provisoire.

Retrait du cric

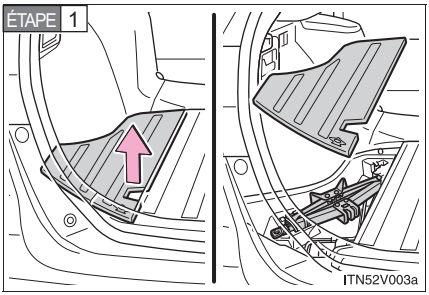


Retirez la plaque du coffre du côté gauche.

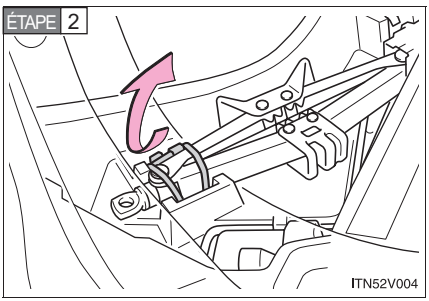

Libérez la sangle de serrage.


Après avoir rangé le cric, assurez-vous qu'il est bien maintenu par la sangle de serrage.

Retrait du pneu de secours

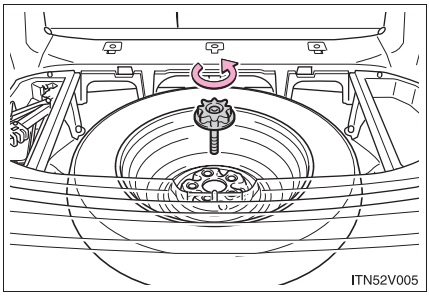


Desserrez le boulon central qui retient le pneu de secours.

Remplacement d'un pneu crevé

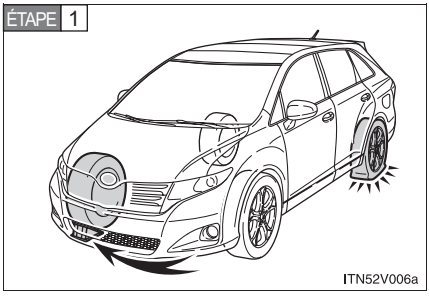


Calez les pneus.


Crevaison		Emplacement des cales
Avant	Côté gauche	Derrière le pneu arrière droit
	Côté droit	Derrière le pneu arrière gauche
Arrière	Côté gauche	Devant le pneu avant droit
	Côté droit	Devant le pneu avant gauche

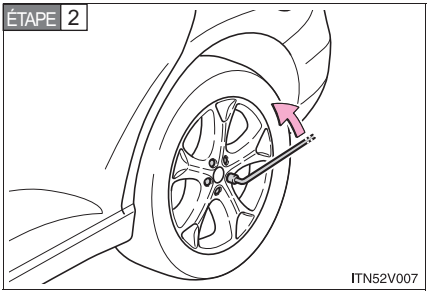


Desserrez légèrement les écrous de roue (un tour de clé).

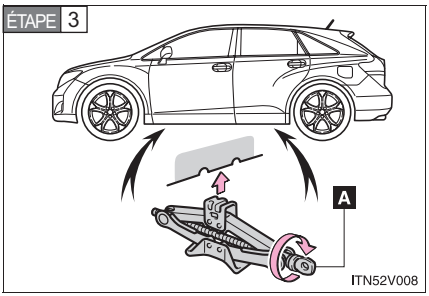

Tournez à la main la partie "A" du cric jusqu'à ce que l'encoche du cric atteigne le point de levage.

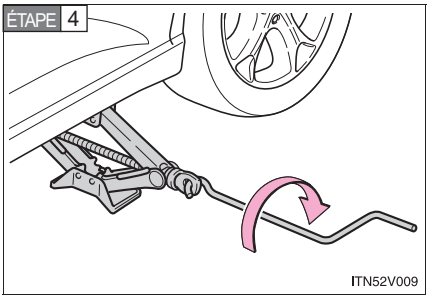


Soulevez le véhicule jusqu'à ce que le pneu soit légèrement décollé du sol.

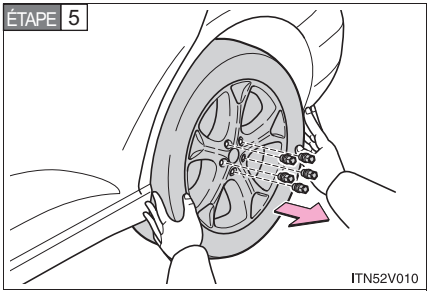

Retirez tous les écrous de roue, puis le pneu.


Déposez le pneu au sol en prenant soin de placer la jante vers le haut, pour éviter de l'érafler contre le sol.

Installation du pneu de secours

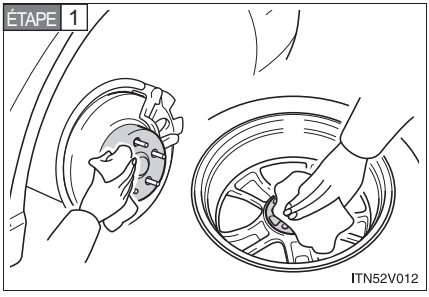

Retirez toute souillure ou tout corps étranger de la surface de contact de la roue.


Si un corps étranger se retrouvait sur la surface de contact de la roue, les écrous pourraient se desserrer pendant que le véhicule se déplace et le pneu pourrait se détacher.

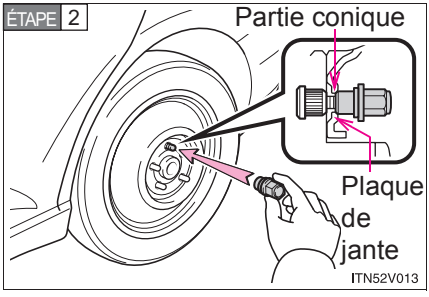

Installez le pneu de secours et serrez légèrement chaque écrou à la main de façon à peu près égale.


Serrez les écrous de la roue jusqu'à ce que la partie conique vienne en contact lâche avec la plaque de jante.

ÉTAPE 3

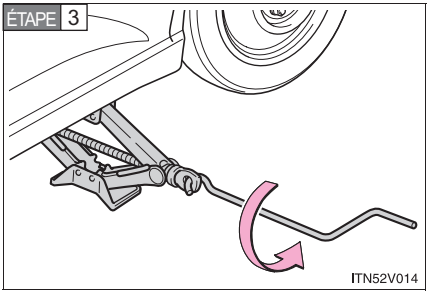

Abaissez le véhicule.

ÉTAPE 4

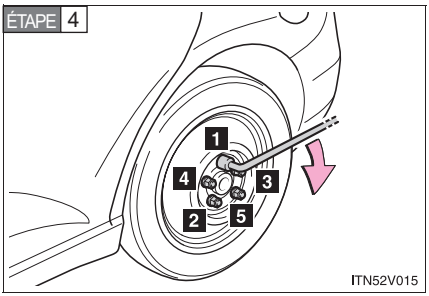

Serrez fermement les écrous deux à trois fois dans l'ordre indiqué sur l'illustration.

Couple de serrage :
76 ft•lbf (103 N•m, 10,5 kgf•m)

ÉTAPE 5 Rangez correctement le pneu crevé, le cric et tous les outils.

■ Pneu de secours compact

- Le pneu de secours compact est identifié par l'étiquette "TEMPORARY USE ONLY" (USAGE PROVISOIRE UNIQUEMENT) sur le flanc du pneu.
  N'utilisez ce pneu que de manière provisoire, lors d'une urgence.
- Assurez-vous de vérifier la pression du pneu de secours compact. (→P. 633)

■ Si vous utilisez le pneu de secours compact

Comme le pneu de secours ne comporte pas de capteur de pression et d'émetteur, vous ne serez pas averti en cas de basse pression de gonflage de ce pneu. De même, si vous remplacez le pneu de secours compact une fois que la lampe témoin de pression des pneus s'est allumée, la lampe témoin restera allumée.

■ Si vous faites une crevaison à l'avant sur une route enneigée ou verglacée

Installez le pneu de secours compact à l'arrière du véhicule. Procédez comme suit et installez les chaînes antidérapantes sur les pneus avant.

ÉTAPE 1 Remplacez un pneu arrière par le pneu de secours compact.

ÉTAPE 2 Remplacez le pneu crevé avant par le pneu qui a été remplacé à l'arrière.

ÉTAPE 3 Installez les chaînes antidérapantes sur les pneus avant.

ATTENTION

■ Utilisation du cric

Une mauvaise utilisation du cric peut occasionner des blessures graves, voire mortelles, en raison d'une chute subite du véhicule hors du cric.

- N'utilisez le cric que pour remplacer des pneus ou installer/retirer des chaînes.
- N'utilisez que le cric fourni avec ce véhicule pour remplacer un pneu crevé.
  Ne l'utilisez pas sur un autre véhicule, et n'utilisez pas de cric provenant d'un autre véhicule pour remplacer des pneus sur ce véhicule.
- Assurez-vous toujours de bien positionner le cric sur le point de levage.
- Ne levez pas le véhicule avec un passager à l'intérieur.
- Lorsque vous levez le véhicule, ne placez aucun objet sur ou sous le cric.
- Ne soulevez le véhicule qu'à la hauteur nécessaire pour remplacer le pneu.
- Si vous devez travailler sous le véhicule, utilisez un système de levage spécial pour automobiles.
- Ne placez aucune partie du corps sous un véhicule supporté par un cric.
- Ne faites pas démarrer le moteur et ne le laissez pas tourner lorsque le véhicule est soulevé par le cric.

Lorsque vous abaissez le véhicule, veillez à ce que les personnes se trouvant autour du véhicule et vous-même ne soyez pas blessés.

⚠ ATTENTION

■ Remplacement d'un pneu crevé

- Ne touchez pas aux jantes ni à la zone autour des freins lorsque le véhicule vient de rouler.
  Ces pièces sont alors brûlantes. Si vous les touchez avec vos mains, vos pieds ou une autre partie de votre corps pendant que vous changez un pneu ou autre, vous risquez de vous brûler.
- Si vous négligiez cette précaution, les écrous de roue pourraient se desserrer et le pneu pourrait tomber, ce qui pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles.
  - Après avoir remplacé un pneu, faites serrer les écrous de roue dès que possible à 76 ft•lbf (103 N•m, 10,5 kgf•m) à l'aide d'une clé dynamométrique.
    En n'observant pas ces précautions, les écrous risquent de se desserrer, ce qui peut faire tomber les roues et provoquer un accident susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.
  - Ne posez pas un enjoliveur très endommagé ; il pourrait se détacher de la roue pendant que le véhicule est en mouvement.
  - Lorsque vous installez les écrous de roue, assurez-vous de les installer avec l'extrémité conique orientée vers l'intérieur. (→P. 527)

■ Remplacement d'un pneu crevé sur les véhicules dotés d'un hayon arrière à commande assistée

Lorsque vous remplacez des pneus, assurez-vous de désactiver le contacteur principal du hayon arrière à commande assistée (→P. 59). Si vous négligiez de le faire et que quelqu'un touchait accidentellement au contacteur du hayon arrière à commande assistée, le hayon pourrait fonctionner inopinément et blesser une main ou des doigts en les coinçant.

ATTENTION

■ **Si vous utilisez le pneu de secours compact**

- N'oubliez pas que le pneu de secours compact est conçu uniquement pour votre véhicule. N'utilisez pas votre pneu de secours compact sur un autre véhicule.
- N'utilisez pas plus d'un seul pneu de secours compact à la fois.
- Remplacez le pneu de secours compact par un pneu standard dans les plus brefs délais.
- Évitez les accélérations soudaines, les braquages du volant, les freinages brusques, ainsi que les changements de vitesse brusques qui provoquent un freinage moteur soudain.

■ **Vitesse limite si vous utilisez le pneu de secours compact**

Si un pneu de secours compact est installé sur le véhicule, ne roulez pas à plus de 50 mph (80 km/h).

Ce pneu n'est pas conçu pour rouler à haute vitesse. Si cette précaution était négligée, cela pourrait provoquer un accident susceptible de causer des blessures graves, voire mortelles.

■ **Lorsque le pneu de secours compact est utilisé**

La vitesse du véhicule pourrait ne pas être correctement détectée, et les systèmes suivants pourraient ne pas fonctionner correctement :

- ABS et assistance au freinage
- VSC
- TRAC
- Régulateur de vitesse
- Système intuitif d'aide au stationnement
- Système de moniteur de rétrovision (si le véhicule en est doté)
- Système audio haut de gamme Entune avec navigation (Entune Premium Audio with Navigation) (si le véhicule en est doté)

De plus, le système à traction intégrale pourrait ne pas être utilisé à sa pleine capacité, ce qui pourrait avoir une incidence sur les composants du groupe propulseur (modèles à traction intégrale uniquement).

NOTE

Ne conduisez pas avec un pneu crevé

En cas de crevaison, immobilisez le véhicule.
Le fait de rouler, même sur une courte distance, peut endommager irrémédiablement le pneu et la roue.

Soyez prudent si vous roulez sur des dos d'âne alors que le pneu de secours compact est installé sur le véhicule

Le véhicule est plus bas lorsque vous roulez sur le pneu de secours compact que lorsque vous le faites sur les pneus standard. Soyez prudent si vous roulez sur des chaussées inégales.

Conduite avec des chaînes antidérapantes et le pneu de secours compact

N'installez pas de chaînes antidérapantes sur le pneu de secours compact.
Celles-ci pourraient endommager la carrosserie et nuire à la tenue de route.

Lors du remplacement des pneus

- Lorsque vous retirez ou installez les roues, les pneus ou les capteurs de pression et les émetteurs, contactez votre concessionnaire Toyota, car les capteurs de pression et les émetteurs pourraient être endommagés s'ils ne sont pas manipulés correctement.
- Remplacez les rondelles isolantes en caoutchouc des capteurs de pression et des émetteurs.

Pour éviter d'endommager les capteurs de pression et les émetteurs

Lorsqu'un pneu est réparé avec un produit d'étanchéité liquide, il se peut que le capteur de pression de pneu et l'émetteur ne fonctionnent pas correctement. Si un produit d'étanchéité liquide est utilisé, adressezvous au plus vite à votre concessionnaire Toyota ou à un garagiste compétent. Lorsque vous remplacez le pneu, assurez-vous de bien remplacer également le capteur de pression de pneu et l'émetteur.
(→P. 514)

Si le moteur ne démarre pas

Si le moteur refuse toujours de démarrer, même après avoir suivi la procédure de démarrage prescrite (→P. 174, 178) ou déverrouillé la direction (→P. 176, 179), vérifiez les points suivants.

Le moteur ne démarre pas même si vous portez la bonne clé sur vous.

Ce problème pourrait être causé par l'un des éléments suivants.

- Le niveau de carburant dans le réservoir est peut-être insuffisant.
  Remplissez le réservoir.
- Le moteur est peut-être noyé.
  Essayez de faire démarrer le moteur une nouvelle fois en suivant la procédure de démarrage prescrite. (→P. 174, 178)
- Il peut s'agir d'un dysfonctionnement du système immobilisateur du moteur. (→P. 110)

Le démarreur tourne lentement, l'éclairage intérieur et les phares sont faibles, ou le klaxon n'émet pas ou peu de bruit.

Ce problème pourrait être causé par l'un des éléments suivants.

- La batterie est peut-être déchargée. (→P. 608)
- Les connecteurs des bornes de la batterie sont peut-être desserrés ou corrodés.

■ **Le moteur du démarreur ne tourne pas (véhicules dotés du système Smart key).**

La défaillance du système de démarrage du moteur est peut-être due à un problème électrique, par exemple une coupure dans le circuit ou un fusible grillé. Il existe cependant une mesure transitoire pour faire démarrer le moteur. (→P. 602)

■ **Le démarreur ne tourne pas, l'éclairage intérieur et les phares ne s'allument pas, ou le klaxon n'émet aucun bruit.**

Ce problème pourrait être causé par l'un des éléments suivants.

- Au moins une des bornes de la batterie est peut-être débranchée.
- La batterie est peut-être déchargée. (→P. 608)
- Il peut s'agir d'une défaillance du système de verrouillage de direction (véhicules dotés du système Smart key).

Contactez votre concessionnaire Toyota si le problème ne peut pas être réparé, ou si la procédure de réparation n'est pas connue.

Fonction de démarrage d'urgence (véhicules dotés du système Smart key)

Si le moteur ne démarre pas et que le contacteur "ENGINE START STOP" fonctionne normalement, on peut utiliser la procédure suivante comme mesure transitoire pour faire démarrer le moteur.

ÉTAPE 1 Engagez le frein de stationnement.

ÉTAPE 2 Placez le sélecteur de vitesses en position "P".

ÉTAPE 3 Placez le contacteur "ENGINE START STOP" en mode ACCESSORY.

ÉTAPE 4 Maintenez le contacteur "ENGINE START STOP" enfoncé pendant environ 15 secondes, tout en appuyant fermement sur la pédale de frein.

Même si cette procédure permet de faire démarrer le moteur, le système est peut-être défectueux. Faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

S'il est impossible de déplacer le sélecteur de vitesses de la position "P"

Si le sélecteur de vitesses ne peut pas être déplacé quand vous appuyez sur la pédale de frein, il pourrait y avoir un problème au niveau du système de verrouillage du sélecteur de vitesses. Ce système est conçu pour empêcher tout fonctionnement accidentel du sélecteur de vitesses. Faites immédiatement vérifier votre véhicule par votre concessionnaire Toyota.

Vous pouvez suivre les étapes suivantes comme mesure d'urgence afin de pouvoir utiliser le sélecteur de vitesses.


ÉTAPE 1 Engagez le frein de stationnement.

ÉTAPE 2 Véhicules dotés du système Smart key : Placez le contacteur "ENGINE START STOP" en mode ACCESSORY.

Véhicules non dotés du système Smart key : Placez le contacteur du moteur en position "ACC".

ÉTAPE 3 Enfoncez la pédale de frein.


ÉTAPE 4

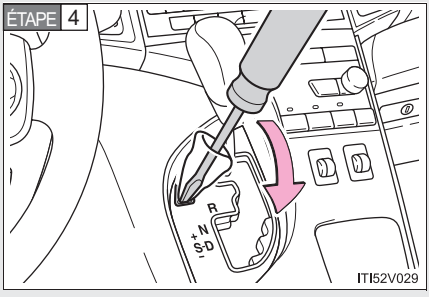

Soulevez le cache avec un tournevis plat ou un outil équivalent.

Pour éviter d'endommager le couvercle, couvrez la lame du tournevis d'un morceau de chiffon.

ÉTAPE 5

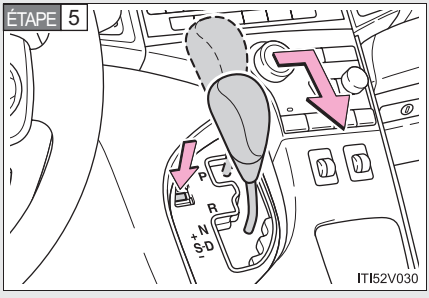

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du sélecteur de vitesses.


Lorsque ce bouton est enfoncé, vous pouvez changer la position du sélecteur de vitesses.

Si vous perdez vos clés

Votre concessionnaire Toyota peut vous fabriquer de nouvelles clés d'origine. Apportez l'autre clé et le numéro de clé inscrit sur votre plaquette avec vous.

Si la communication entre la clé à puce et le véhicule est rompue (→P. 30) ou s'il est impossible d'utiliser la clé à puce parce que sa pile est à plat, on ne peut pas utiliser le système Smart key ni la télécommande. Dans ces circonstances, on peut ouvrir les portières ou faire démarrer le moteur à l'aide de la procédure décrite ci-après.

Fonctions de verrouillage et de déverrouillage des portières associées à la clé

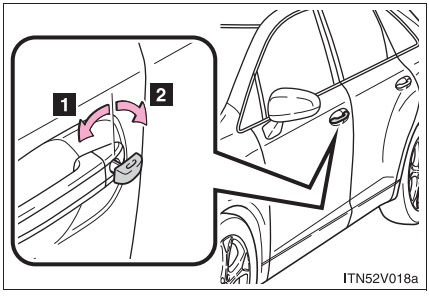

Utilisation de la clé mécanique (→P. 29) pour effectuer les opérations suivantes :

1 Verrouille toutes les portières


2 Déverrouille toutes les portières

Si on tourne la clé vers l'arrière, la portière du conducteur se déverrouille. Si on la tourne encore dans les 3 secondes suivantes, les autres portières se déverrouillent.

Démarrage du moteur

ÉTAPE 1 Faites passer le sélecteur de vitesses en position "P" et appuyez sur la pédale de frein.

ÉTAPE 2

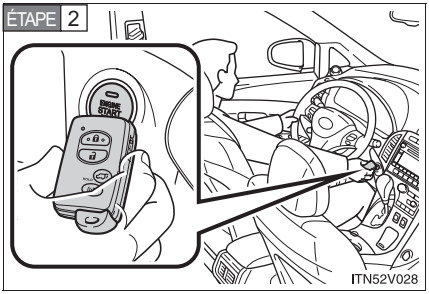

Touchez le contacteur "ENGINE START STOP" avec le côté de la clé à puce portant l'emblème de Toyota.

Si une portière est ouverte et fermée au cours de cette opération, une alarme retentira pour signaler que la fonction de démarrage n'arrive pas à détecter la clé à puce qui touche au contacteur "ENGINE START STOP".

ÉTAPE 3 Appuyez sur le contacteur "ENGINE START STOP" dans les 10 secondes qui suivent l'avertisseur sonore, tout en maintenant la pédale de frein enfoncée.

Si vous n'arrivez toujours pas à faire fonctionner le contacteur "ENGINE START STOP", communiquez avec votre concessionnaire Toyota.

■ **Arrêt du moteur**

Faites passer le sélecteur de vitesses en position "P", puis appuyez sur le contacteur "ENGINE START STOP" comme vous le faites habituellement pour arrêter le moteur.

■ **Remplacement de la pile de la clé**

Comme cette procédure constitue une mesure provisoire, nous vous conseillons de remplacer immédiatement la pile de la clé à puce lorsqu'elle est à plat. (→P. 532)

■ **Alarme**

L'utilisation de la clé mécanique pour verrouiller les portières n'entraîne pas l'activation du système d'alarme.
Si l'on déverrouille une portière à l'aide de la clé mécanique alors que le système d'alarme est activé, celui-ci se déclenchera peut-être. (→P. 113)

■ **Changement de mode du contacteur "ENGINE START STOP"**

Relâchez la pédale de frein et appuyez sur le contacteur "ENGINE START STOP" à l'ÉTAPE 3 ci-dessus.
Le moteur ne démarre pas et les modes changent chaque fois que vous appuyez sur le contacteur. (→P. 175)


Si la batterie est déchargée

La procédure suivante vous permettra de faire démarrer le moteur si la batterie du véhicule est déchargée.
Vous pouvez vous adresser à un concessionnaire Toyota ou à un garage compétent.

Si vous avez des câbles de démarrage et accès à un second véhicule muni d'une batterie de 12 volts, vous pouvez faire démarrer le moteur en suivant les étapes ci-dessous.

ÉTAPE 1 Branchement des câbles de démarrage.

▶ Moteur 2GR-FE

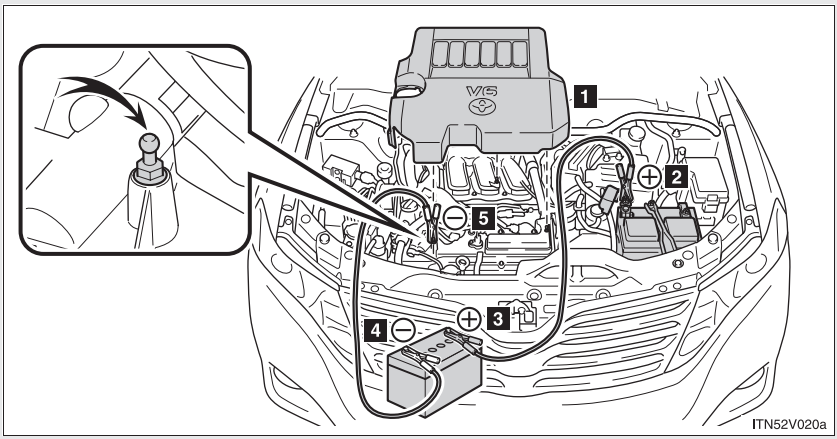

1 Ôtez le couvercle du moteur.


2 Borne positive (+) de la batterie de votre véhicule

3 Borne positive (+) de la batterie de l'autre véhicule

4 Borne négative (-) de la batterie de l'autre véhicule

5 Reliez le câble de démarrage à la masse sur votre véhicule, tel qu'illustré.

▶ Moteur 1AR-FE

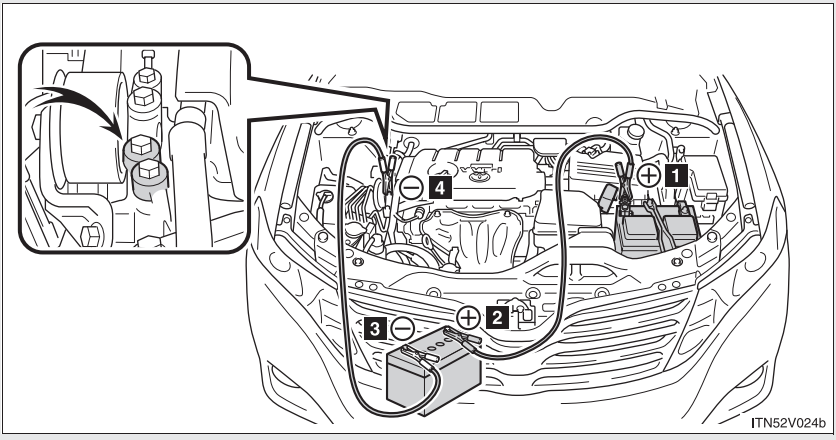

1 Borne positive (+) de la batterie de votre véhicule

2 Borne positive (+) de la batterie de l'autre véhicule

3 Borne négative (-) de la batterie de l'autre véhicule

4 Reliez le câble de démarrage à la masse sur votre véhicule, tel qu'illustré.

ÉTAPE 2 Faites démarrer le moteur de l'autre véhicule. Pour recharger la batterie de votre véhicule, augmentez légèrement le régime du moteur et maintenez-le à ce niveau pendant environ 5 minutes.

ÉTAPE 3 Véhicules dotés du système Smart key : Placez le contacteur "ENGINE START STOP" en mode OFF, puis ouvrez et refermez une portière.

ÉTAPE 4 Tout en maintenant le régime de l'autre véhicule, placez le contacteur "ENGINE START STOP" en mode IGNITION ON (véhicules dotés du système Smart key) ou placez le contacteur du moteur en position "ON" (véhicules non dotés du système Smart key), puis faites démarrer le moteur de votre véhicule.

ÉTAPE 5 Une fois votre moteur démarré, retirez les câbles de démarrage en suivant l'ordre exact inverse de celui dans lequel ils ont été branchés.

Une fois que le moteur a démarré, faites vérifier le véhicule dès que possible par votre concessionnaire Toyota.

Démarrage du moteur lorsque la batterie est à plat

On ne peut pas faire démarrer le moteur en poussant le véhicule.

Pour éviter de décharger la batterie

- Éteignez les phares et le système audio lorsque le moteur est coupé.
- Éteignez tous les composants électriques superflus lorsque le véhicule roule à basse vitesse pendant une période prolongée, comme par exemple lorsque la circulation est dense.

Si la batterie est enlevée ou déchargée

On doit initialiser le hayon arrière à commande assistée. (→P. 60)

Charge de la batterie

De façon naturelle et à cause de la consommation excessive de certains appareils électriques, l'électricité contenue dans la batterie se déchargera progressivement même lorsque le véhicule ne sera pas utilisé. Si le véhicule est immobilisé pendant une longue période de temps, il est possible que la batterie se décharge et que le moteur ne démarre pas. (La batterie se recharge automatiquement lorsque vous conduisez.)

ATTENTION

Pour éviter un incendie ou une explosion de la batterie

Observez les précautions suivantes pour éviter d'enflammer accidentellement le gaz qui s'échappe de la batterie.

- Assurez-vous que le câble de démarrage est branché à la borne adéquate et qu'il ne touche pas accidentellement d'autres pièces.
- Ne laissez pas les câbles de démarrage entrer en contact avec les bornes "+" et "-".
- Près de la batterie, ne laissez pas de flamme nue, n'utilisez pas d'allumettes ni de briquets, et ne fumez pas.

⚠ ATTENTION

■ Précautions à prendre avec la batterie

La batterie contient de l'électrolyte, un élément toxique, acide et corrosif. Les pièces connexes contiennent du plomb et des composés de plomb. Observez les précautions suivantes quand vous manipulez la batterie :

- Quand vous effectuez une intervention au niveau de la batterie, portez toujours des lunettes de protection et ne laissez pas les éléments liquides de la batterie (acide) entrer en contact avec votre peau, vos vêtements ou la carrosserie du véhicule.
- Ne vous penchez pas au-dessus de la batterie.
- Si votre peau ou vos yeux sont entrés en contact avec l'acide, rincez-les immédiatement à l'eau et consultez un médecin.
  Posez une éponge ou un chiffon humides sur la zone affectée jusqu'à l'arrivée des secours.
- Lavez-vous toujours les mains après avoir manipulé le support, les bornes et les autres pièces de la batterie.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la batterie.

⚠ NOTE

■ En manipulant les câbles de démarrage

En branchant et en débranchant les câbles de démarrage, faites attention qu'ils ne s'emmêlent pas dans le ventilateur de refroidissement ou dans toute autre courroie.

Si le véhicule surchauffe

Les éléments suivants pourraient indiquer un problème de surchauffe de votre véhicule.

- L'aiguille de la jauge de température du liquide de refroidissement du moteur (→P. 189) est au maximum ou vous remarquez une perte de puissance du moteur. (Par exemple, la vitesse du véhicule n'augmente pas.)
- De la vapeur s'échappe du dessous du capot.

Mesures correctives

ÉTAPE 1 Arrêtez le véhicule dans un endroit sécuritaire et coupez le climatiseur, puis arrêtez le moteur.


ÉTAPE 2 Si vous voyez de la vapeur :

Une fois que la quantité de vapeur aura diminué, soulevez le capot avec précaution.

Si vous ne voyez pas de vapeur :

Soulevez le capot avec précaution.

ÉTAPE 3

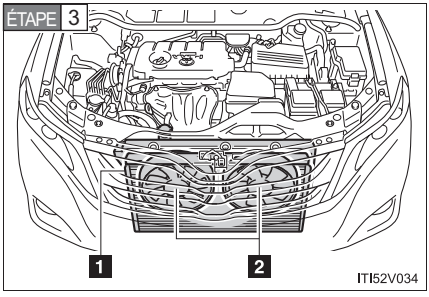


Une fois le moteur refroidi suffisamment, vérifiez la présence de fuites éventuelles dans les durites et dans le faisceau du radiateur (radiateur).

1 Radiateur

2 Ventilateurs de refroidissement

Si une grande quantité de liquide de refroidissement fuit, contactez immédiatement votre concessionnaire Toyota.


ÉTAPE 4

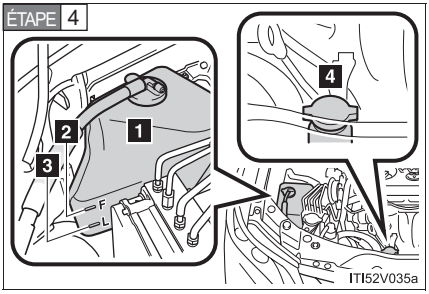

Le niveau du liquide de refroidissement est suffisant s'il se situe entre les repères "F" et "L" du réservoir.

1 Réservoir
2 Repère "F"
3 Repère "L"
4 Bouchon du radiateur

ÉTAPE 5

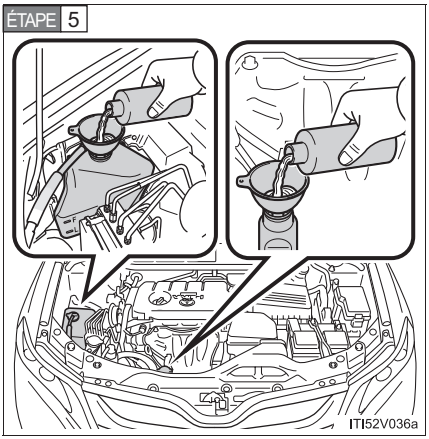

Ajoutez du liquide de refroidissement au besoin.

> En cas d'urgence, vous pouvez utiliser de l'eau si vous ne disposez pas de liquide de refroidissement.

ÉTAPE 6 Faites démarrer le moteur et activez le climatiseur pour vérifier que les ventilateurs de refroidissement du radiateur fonctionnent et pour vérifier la présence de fuites de liquide de refroidissement dans le radiateur ou les durites.

Les ventilateurs fonctionnent lorsque le climatiseur est activé immédiatement après un démarrage à froid. Assurez-vous que les ventilateurs fonctionnent en vérifiant le bruit du ventilateur et le débit d'air. S'il est difficile d'effectuer ces vérifications, activez et désactivez le climatiseur à répétition.

(Les ventilateurs peuvent ne pas fonctionner si la température est sous le point de congélation.)

ÉTAPE 7 Si les ventilateurs ne fonctionnent pas :

Arrêtez immédiatement le moteur et contactez votre concessionnaire Toyota.

Si les ventilateurs fonctionnent :

Faites vérifier le véhicule par le concessionnaire Toyota le plus proche.

⚠ ATTENTION

■ Pour éviter un accident ou des blessures lorsque vous inspectez le dessous du capot de votre véhicule

- Si de la vapeur s'échappe du dessous du capot, n'ouvrez le capot que lorsque la vapeur s'est entièrement dissipée. Il est possible que le compartiment moteur soit très chaud, ce qui risque de provoquer des blessures graves, telles que des brûlures.
- Gardez les mains et les vêtements (en particulier une cravate, un foulard ou un cache-nez) à l'écart des ventilateurs et des courroies. Si vous négligiez cette précaution, les mains ou les vêtements pourraient se coincer, ce qui pourrait occasionner des blessures graves.
- Ne desserrez pas le bouchon du radiateur pendant que le moteur et le radiateur sont chauds.
  La projection de vapeur ou de liquide de refroidissement bouillant sous pression risque de provoquer des blessures graves, telles que des brûlures.

⚠ NOTE

■ **Lorsque vous ajoutez du liquide de refroidissement du moteur**

Attendez que le moteur ait refroidi avant d'ajouter du liquide de refroidissement.
Versez le liquide lentement. En ajoutant trop rapidement du liquide de refroidissement froid dans un moteur chaud, vous pouvez endommager le moteur.

■ **Pour éviter d'endommager le système de refroidissement**

Observez les précautions suivantes :

- Évitez de contaminer le liquide de refroidissement avec des corps étrangers (comme du sable, de la poussière, etc.).
- N'utilisez aucun additif de liquide de refroidissement.

Si votre véhicule est bloqué

Procédez comme suit si les roues patinent ou si le véhicule est bloqué dans de la boue, de la saleté ou de la neige.

ÉTAPE 1 Arrêtez le moteur. Engagez le frein de stationnement et faites passer le sélecteur de vitesses en position "P".


ÉTAPE 2 Retirez la boue, la neige ou le sable accumulé autour des roues avant.

ÉTAPE 3 Placez un bout de bois, des pierres ou tout autre élément susceptible de pouvoir permettre une traction en-dessous des roues avant.

ÉTAPE 4 Faites redémarrer le moteur.

ÉTAPE 5 Placez le levier sélecteur de vitesses en position "D" ou "R", puis relâchez le frein de stationnement. Appuyez ensuite sur la pédale d'accélérateur en faisant preuve de prudence.

■ Lorsqu'il est difficile de dégager le véhicule

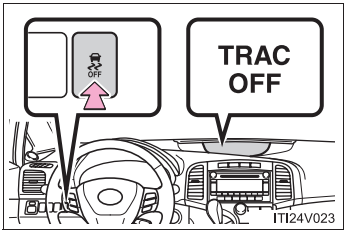

Appuyez sur [OFF] pour désactiver le système TRAC.

⚠ ATTENTION

■ Lorsque vous tentez de dégager le véhicule

Si vous choisissez de faire balancer le véhicule d'avant en arrière pour tenter de le libérer, assurez-vous que personne ni aucun objet ne pourrait être heurté. En se dégageant, le véhicule pourrait également se déplacer vers l'avant ou vers l'arrière dans un mouvement brusque et soudain. Soyez très prudent.

■ Lorsque vous déplacez le sélecteur de vitesses

Veillez à ne pas changer la position du sélecteur de vitesses pendant que vous appuyez sur la pédale d'accélérateur.
Le véhicule pourrait alors accélérer brusquement et provoquer un accident susceptible d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.

⚠ NOTE

■ Pour éviter d'endommager la transmission et d'autres composants

- Évitez de faire patiner les roues avant et d'appuyer sur la pédale d'accélérateur plus que nécessaire.
- Si les tentatives pour dégager le véhicule demeurent malgré tout infructueuses, envisagez d'autres solutions comme, par exemple, le remorquage.

Si votre véhicule doit être arrêté d'urgence

Uniquement lors d'une urgence, notamment s'il est impossible d'arrêter le véhicule de façon conventionnelle, procédez comme suit pour arrêter le véhicule :

ÉTAPE 1 Enfoncez fermement la pédale de frein avec vos deux pieds.

Ne pompez pas la pédale de frein à répétition, car cela augmente l'effort nécessaire pour ralentir le véhicule.

ÉTAPE 2 Placez le sélecteur de vitesses en position N.

▶ Si le sélecteur de vitesses est placé en position N


ÉTAPE 3 Ralentissez, puis arrêtez le véhicule dans un endroit sécuritaire sur le bord de la route.

ÉTAPE 4 Coupez le moteur.

▶ Si le sélecteur de vitesses ne peut pas être placé en position N


ÉTAPE 3 Continuez d'enfoncer la pédale de frein avec vos deux pieds pour réduire le plus possible la vitesse du véhicule.

ÉTAPE 4

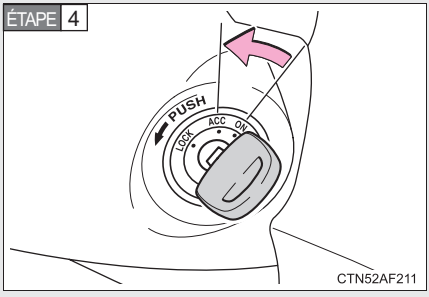

Véhicules non dotés du système Smart key : Coupez le moteur en plaçant le contacteur du moteur en position "ACC".

ÉTAPE 4

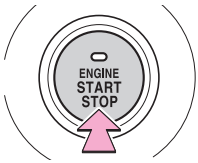

Maintenez enfoncé pendant 2 secondes ou plus, ou appuyez brièvement 3 fois de suite ou plus

CTY52AD216

Véhicules dotés du système Smart key : Pour arrêter le moteur, maintenez le contacteur "ENGINE START STOP" enfoncé pendant 2 secondes ou plus, ou appuyez brièvement sur celui-ci 3 fois de suite ou plus.

ÉTAPE 5 Immobilisez le véhicule dans un endroit sécuritaire sur le bord de la route.

ATTENTION

■ Si le moteur doit être arrêté pendant la conduite

- L'assistance au freinage et la direction assistée cesseront de fonctionner, rendant ainsi la pédale de frein plus difficile à enfoncer et le volant plus difficile à tourner. Ralentissez le plus possible avant de couper le moteur.
- Véhicules non dotés du système Smart key : Ne tentez jamais de retirer la clé, car cela verrouillerait le volant.

Caractéristiques du véhicule

6

6-1. Caractéristiques

Données d'entretien (carburant, niveau d'huile, etc.) 622

Informations sur le carburant 636

Informations sur les pneus 640

6-2. Personnalisation

Fonctions personnalisables 655

6-3. Initialisation

Éléments à initialiser 665

Dimensions et poids


Longueur totale		189,0 in. (4800 mm)
Largeur totale		75,0 in. (1905 mm)
Hauteur totale *1		63,4 in. (1610 mm)
Empattement		109,3 in. (2775 mm)
Bande de roulement	Avant	64,2 in. (1630 mm)
	Arrière	64,4 in. (1635 mm)*2 64,2 in. (1630 mm)*3
Capacité de charge du véhicule (occupants + bagages)		895 lb. (405 kg)
Poids nominal de la remorque (PNR)	Sans équipement de remorquage	1000 lb. (450 kg)
	Avec équipement de remorquage	3500 lb. (1585 kg)*4 2500 lb. (1135 kg)*5

*1 : Tare du véhicule
*2 : Modèles 2RM
*3 : Modèles à traction intégrale
*4 : Moteur 2GR-FE
*5 : Moteur 1AR-FE


Identification du véhicule

■ Numéro d'identification du véhicule

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) constitue l'identification légale de votre véhicule. Ce numéro est le principal numéro d'identification de votre Toyota. Il sert à immatriculer votre véhicule.

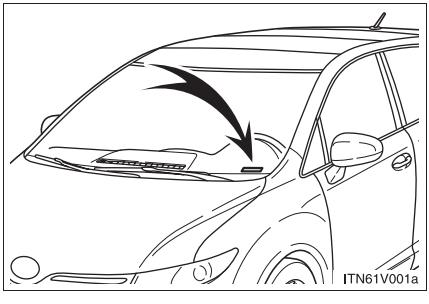


Ce numéro est estampillé sur le côté supérieur gauche du bloc d'instrumentation.

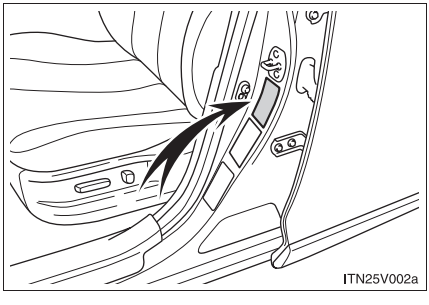

Ce numéro se trouve aussi sur l'étiquette d'homologation


■ Numéro du moteur

▶ Moteur 2GR-FE

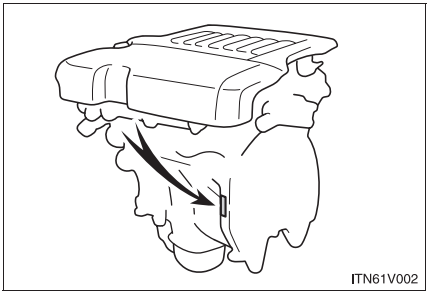

Le numéro de moteur est estampillé dans le compartiment moteur, comme indiqué sur le schéma.

▶ Moteur 1AR-FE

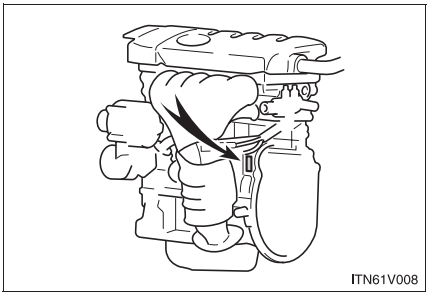

Moteur

Modèle	2GR-FE, 1AR-FE
Type ▶ Moteur 2GR-FE ▶ Moteur 1AR-FE	 6 cylindres en V, 4 temps, essence 4 cylindres en ligne, 4 temps, essence
Alésage et course ▶ Moteur 2GR-FE ▶ Moteur 1AR-FE	 3,70 × 3,27 in. (94,0 × 83,0 mm) 3,54 × 4,13 in. (90,0 × 105,0 mm)
Cylindrée ▶ Moteur 2GR-FE ▶ Moteur 1AR-FE	 210,9 cu.in. (3456 cm^3) 163,1 cu.in. (2672 cm^3)
Jeu des soupapes (moteur froid)	Réglage automatique
Tension de la courroie d'entraînement	Réglage automatique

Carburant

Type de carburant	Essence sans plomb uniquement
Indice d'octane	87 (indice d'octane recherche 91) ou supérieur
Capacité du réservoir de carburant (Référence)	17,7 gal. (67 L, 14,7 lmp.gal)

Système de lubrification

Quantité d'huile (Vidange et remplissage — référence*)	
Moteur 1AR-FE	Sans filtre : 4,2 qt. (4,0 L, 3,5 Imp.qt.) Avec filtre : 4,6 qt. (4,4 L, 3,9 Imp.qt.)
Moteur 2GR-FE	Sans filtre : 6,0 qt. (5,7 L, 5,0 Imp.qt.) Avec filtre : 6,4 qt. (6,1 L, 5,4 Imp.qt.)


* : La quantité d'huile moteur est indiquée comme référence à des fins de vidange d'huile moteur. Réchauffez le moteur, puis coupez-le ; attendez plus de 5 minutes, puis vérifiez le niveau d'huile sur la jauge.

■ Choix de l'huile moteur

Votre véhicule Toyota utilise de l'huile "Toyota Genuine Motor Oil" (huile moteur d'origine Toyota). Utilisez l'huile "Toyota Genuine Motor Oil" (huile moteur d'origine Toyota) approuvée par Toyota, ou une huile équivalente correspondant au grade et à la viscosité ci-dessous.

Grade d'huile : Huile moteur multigrade ILSAC GF-5

Viscosité recommandée : SAE 0W-20

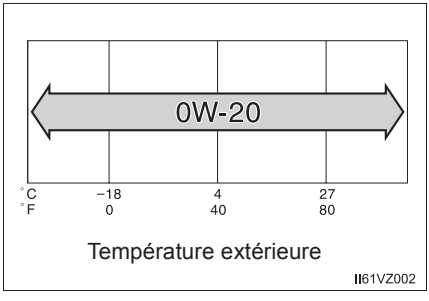

La viscosité SAE 0W-20 est le meilleur choix pour faire des économies de carburant et pour le démarrage à froid en hiver.

Si vous ne pouvez pas vous procurer de l'huile SAE 0W-20, vous pouvez utiliser de l'huile SAE 5W-20. Toutefois, elle devrait être remplacée par de l'huile SAE 0W-20 lors de la vidange suivante.

Viscosité de l'huile (on prend ici comme exemple l'huile 0W-20) :

- Le 0W de la mention 0W-20 indique la caractéristique de l'huile permettant de démarrer à froid. Les huiles dont la valeur avant le W est plus basse facilitent le démarrage du moteur à basse température.
- Le 20 de la mention 0W-20 indique la viscosité de l'huile à température élevée. Une huile avec une viscosité plus élevée (ayant une valeur plus élevée) peut mieux convenir si le véhicule est utilisé à des vitesses élevées ou sous des conditions de charge extrême.

Comment lire l'étiquette d'un récipient d'huile :

Pour vous aider à choisir l'huile que vous devriez utiliser, le symbole d'homologation du International Lubricant Specification Advisory Committee (ILSAC) est apposé sur certains récipients d'huile moteur.



Système de refroidissement

Capacité ▶ Moteur 2GR-FE	Avec équipement de remorquage : 10,9 qt. (10,3 L, 9,1 lmp.qt.) Sans équipement de remorquage : 10,7 qt. (10,1 L, 8,9 lmp.qt.)
▶ Moteur 1AR-FE	7,5 qt. (7,1 L, 6,2 lmp.qt.)
Type de liquide de refroidissement	Utilisez l'un des types suivants : • "Toyota Super Long Life Coolant" (liquide de refroidissement super longue durée Toyota) • Un liquide de refroidissement longue durée de haute qualité à base d'éthylène glycol, fabriqué selon la technologie hybride des acides organiques et exempt de silicate, d'amine, de nitrite et de borate. N'utilisez pas d'eau pure seule.

Système d'allumage

Bougie d'allumage	
Marque DENSO	
▶ Moteur 2GR-FE	FK20HR11
▶ Moteur 1AR-FE	SK16HR11
Interstice	0,043 in. (1,1 mm)

⚠ NOTE

■ Bougie à électrode en iridium

N'utilisez que des bougies à électrode en iridium. N'ajustez pas l'écartement lorsque vous faites la mise au point du moteur.

Système électrique

Batterie	
Tension à vide à 68°F (20°C) :	12,6 — 12,8 V Pleine charge 12,2 — 12,4 V Mi-charge 11,8 — 12,0 V Déchargée (Tension mesurée 20 minutes après avoir coupé le moteur et éteint tous les feux.)
Intensités de charge	5 A maximum

Différentiel arrière (modèles à traction intégrale)

Quantité d'huile	0,5 qt. (0,5 L, 0,4 Imp.qt.)
Type d'huile et viscosité	Toyota Genuine Differential Gear Oil (huile d'origine Toyota pour engrenages de différentiel) LT 75W-85 GL-5 ou produit équivalent

Boîte-pont automatique

Quantité de liquide* ▶ Moteur 2GR-FE ▶ Moteur 1AR-FE	 Modèles 2RM : 6,9 qt. (6,5 L, 5,7 Imp.qt.) Modèles à traction intégrale : 7,1 qt. (6,7 L, 5,9 Imp.qt.) 6,9 qt. (6,5 L, 5,7 Imp.qt.)
Type de liquide	Toyota Genuine ATF WS (liquide de transmission automatique Toyota WS)

* : La quantité de liquide est indiquée comme référence. Si un liquide doit être remplacé, adressez-vous à votre concessionnaire Toyota.

⚠ NOTE

■ Type de liquide de boîte-pont automatique

L'utilisation d'un liquide de boîte-pont autre que le "Toyota Genuine ATF WS" (liquide de transmission automatique Toyota WS) peut entraver le passage des rapports, occasionner un blocage de la boîte-pont et provoquer des vibrations, puis des dommages à la boîte-pont.

Boîtier de transfert (modèles à traction intégrale)

Quantité d'huile	0,8 qt. (0,8 L, 0,7 Imp.qt.)
Type d'huile et viscosité	Toyota Genuine Differential Gear Oil (huile d'origine Toyota pour engrenages de différentiel) LT 75W-85 GL-5 ou produit équivalent

Freins

Garde à la pédale *1	1,1 in. (28 mm) min.
Jeu de la pédale	0,04 — 0,12 in. (1,0 — 3,0 mm)
Limite d'usure des plaquettes de frein	0,04 in. (1,0 mm)
Limite d'usure de la garniture du frein de stationnement	0,04 in. (1,0 mm)
Réglage du frein de stationnement *2	4 — 6 crans
Type de liquide	SAE J1703 ou FMVSS N°116 DOT 3

*1 : Garde minimale lorsque la pédale est enfoncée avec une force de 112 lbf (500 N, 51 kgf) lorsque le moteur tourne.

*2 : Course de la pédale du frein de stationnement lorsqu'elle est enfoncée avec une force de 67,4 lbf (300 N, 30,6 kgf)

Direction

Jeu	Moins de 1,2 in. (30 mm)

Pneus et roues

▶ Type A

Dimensions des pneus	P245/50R20 102H
Pression de gonflage des pneus (Pression à froid recommandée)	Conduite en situations normales Pneus avant : 32 psi (220 kPa, 2,2 kgf/cm^2 ou bar) Pneus arrière : 32 psi (220 kPa, 2,2 kgf/cm^2 ou bar) Conduite à des vitesses supérieures à 99 mph (160 km/h) (dans les pays où de telles vitesses sont permises par la loi) Ajoutez 3 psi (20 kPa, 0,2 kgf/cm^2 ou bar) aux pneus avant et arrière. Ne dépassez jamais la pression maximale des pneus à froid indiquée sur le flanc des pneus.
Dimensions de la roue	20 × 7 1/2 J
Couple de serrage des écrous de roue	76 ft•lbf (103 N•m, 10,5 kgf•m)

▶ Type B

Dimensions des pneus	P245/55R19 103S
Pression de gonflage des pneus (Pression à froid recommandée)	Conduite en situations normales Pneus avant : 32 psi (220 kPa, 2,2 kgf/cm^2 ou bar) Pneus arrière : 32 psi (220 kPa, 2,2 kgf/cm^2 ou bar) Conduite à des vitesses supérieures à 99 mph (160 km/h) (dans les pays où de telles vitesses sont permises par la loi) Ajoutez 3 psi (20 kPa, 0,2 kgf/cm^2 ou bar) aux pneus avant et arrière. Ne dépassez jamais la pression maximale des pneus à froid indiquée sur le flanc des pneus.
Dimensions de la roue	19 × 7 1/2 J
Couple de serrage des écrous de roue	76 ft•lbf (103 N•m, 10,5 kgf•m)

▶ Pneu de secours

Dimensions des pneus	T165/90D18 107M
Pression de gonflage des pneus (Pression à froid recommandée)	60 psi (420 kPa, 4,2 kgf/cm^2 ou bar)
Dimensions de la roue	18 x 4T
Couple de serrage des écrous de roue	76 ft•lbf (103 N•m, 10,5 kgf•m)

Ampoules

	Ampoules	Numéro d'ampoule	W	Type
Extérieur	Phares ▶ Véhicules dotés de phares à décharge Feux de croisement et feux de route ▶ Véhicules dotés de phares à halogène Feux de croisement Feux de route	 — — 9005	 35 55 60	 A B C
	Clignotants avant (véhicules dotés de phares à décharge)	7444NA	28/8	D
	Clignotant avant/feu de stationnement (véhicules dotés de phares à halogène)	3457 NAK	30/8	D
	Feux de gabarit avant ▶ Véhicules dotés de phares à décharge ▶ Véhicules dotés de phares à halogène	 W5W 168	 5 5	 E E
	Phares antibrouillards avant	—	55	B
	Feux d'arrêt, feux arrière et feux de gabarit arrière	7443	21/5	E
	Feux arrière	194	3,8	E
	Clignotants arrière	7440A	21	D
	Feux de recul	921	16	E
	Éclairage de la plaque d'immatriculation	W5W	5	E

	Ampoules	Numéro d'ampoule	W	Type
Habitacle	Éclairage intérieur avant	—	5	E
	Éclairage de lecture avant	—	5	E
	Éclairage de lecture/intérieur arrière	—	8	E
	Éclairage de courtoisie	—	8	E
	Éclairage de seuil de porte	—	5	E
	Éclairage de la boîte à gants	74	1,2	E
	Éclairage du compartiment de charge	—	5	E

A : Ampoules de décharge D4S
B : Ampoules halogènes H11
C : Ampoules halogènes HB3
D : Ampoules à base cunéiforme (ambrées)
E : Ampoules à base cunéiforme (transparentes)

Informations sur le carburant

Vous ne devez utiliser que de l'essence sans plomb.
Choisissez l'indice d'octane 87 (Indice d'octane recherche 91) ou supérieur. L'utilisation d'essence sans plomb avec un indice d'octane inférieur à 87 risque de provoquer un cognement persistant du moteur. À long terme, ce cognement peut endommager le moteur.

Utilisez de l'essence répondant au moins aux normes ASTM D4814 (États-Unis).

Qualité d'essence

Exceptionnellement, des problèmes de maniabilité peuvent être causés par la marque d'essence que vous utilisez. Si ces problèmes persistent, essayez de changer de marque d'essence. Si cette mesure ne règle pas le problème, adressez-vous à votre concessionnaire Toyota.

■ **Normes de qualité d'essence**

- Les fabricants automobiles des États-Unis, d'Europe et du Japon ont établi une norme en matière de qualité du carburant, la Charte mondiale des carburants (World-Wide Fuel Charter – WWFC), qui doit être respectée dans le monde entier.
- La Charte WWFC établit quatre catégories de carburants en fonction de différents seuils d'émission de gaz polluants. La catégorie 4 a été adoptée aux États-Unis.
- La Charte WWFC permet d'améliorer la qualité de l'air en encourageant la diminution de gaz polluants et de mieux satisfaire le client grâce à l'amélioration des performances de son véhicule.

■ **Recommandation de l'utilisation d'essence contenant des additifs détergents**


- Toyota recommande l'utilisation d'essence contenant des additifs détergents pour éviter l'accumulation de dépôts.
- Tous les types d'essence vendus aux États-Unis contiennent un minimum d'additifs détergents pour nettoyer et/ou maintenir propres les systèmes d'admission, conformément au programme de la plus faible concentration d'additifs de l'EPA.
- Toyota recommande vivement l'utilisation d'essences détergentes de catégorie supérieure. Pour plus d'informations sur les essences détergentes de catégorie supérieure et pour une liste de négociants, veuillez visiter le site Web officiel www.toptiergas.com.

■ **Recommandation de l'utilisation d'essence peu polluante**

Des essences qui contiennent des composés oxygénés tels que l'éther et l'éthanol, ainsi que des essences reformulées, sont en vente dans certaines villes. Ces essences peuvent normalement être utilisées, à condition qu'elles répondent aux autres exigences en matière de carburants.

Toyota recommande l'utilisation de ces carburants, puisque leur composition permet une réduction des émissions polluantes.

■ Non-recommandation de l’utilisation d’essence mélangée

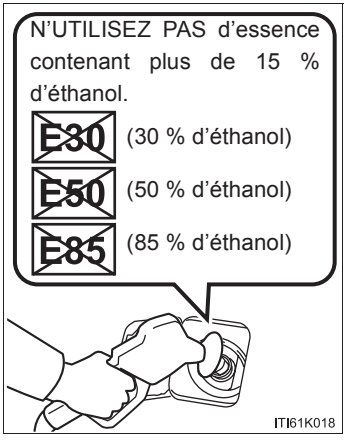

- Utilisez seulement de l’essence qui ne contient pas plus de 15 % d’éthanol. N’UTILISEZ PAS de carburant Flex-fuel ni d’essence qui pourrait contenir plus de 15 % d’éthanol, y compris des pompes qui portent la mention E30, E50, E85 (il s’agit seulement de quelques exemples de carburants contenant plus de 15 % d’éthanol).
- Si vous utilisez de l’essence-alcool dans votre véhicule, assurez-vous que son indice d’octane est supérieur ou égal à 87.
- Toyota ne recommande pas l’utilisation d’essence contenant du méthanol.

■ Non-recommandation de l’utilisation d’essence contenant du MMT

Certains types d’essences contiennent un additif servant à augmenter l’indice d’octane. Il s’agit du méthylcyclopentadiényl manganèse tricarbonyl (MMT).

Toyota ne recommande pas l’utilisation d’essence contenant du MMT. L’utilisation d’essence contenant du MMT peut nuire à votre système antipollution.

Le témoin de mauvais fonctionnement pourrait s’allumer sur le bloc d’instrumentation. Si c’est le cas, faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

■ Si le moteur cogne

- Adressez-vous à votre concessionnaire Toyota.
- Il se peut que vous entendiez parfois des cognements légers et de courte durée lorsque vous accélérez ou montez une côte. Cela est normal et ne doit pas vous inquiéter.

NOTE

Remarque relative à la qualité du carburant

- N'utilisez pas de carburants inadéquats. L'utilisation de carburants inadéquats endommage le moteur.
- N'utilisez pas d'essence avec plomb.
  L'essence avec plomb peut endommager le convertisseur catalytique à trois voies de votre véhicule, ce qui entraînera une défaillance du système antipollution.
- N'utilisez pas d'essence-alcool autre que celle mentionnée ci-dessus.
  Le système d'alimentation en carburant sera endommagé ou les performances du véhicule seront diminuées.
- L'utilisation d'essence sans plomb avec un indice d'octane inférieur à l'indice recommandé provoquera un cognement persistant du moteur.
  Si le cognement s'intensifie, le moteur risque de subir des dommages.

Comportement routier altéré en raison du carburant utilisé


Si vous constatez une détérioration de la maniabilité (mauvais démarrage à chaud, vaporisation, cognement du moteur, etc.) après l'utilisation d'un autre type de carburant, cessez d'utiliser ce type de carburant.

Lorsque vous faites le plein de gasohol


Veillez à ne pas en renverser. Cela pourrait endommager la peinture du véhicule.

Symboles caractéristiques des pneus

▶ Pneu de grandeur normale

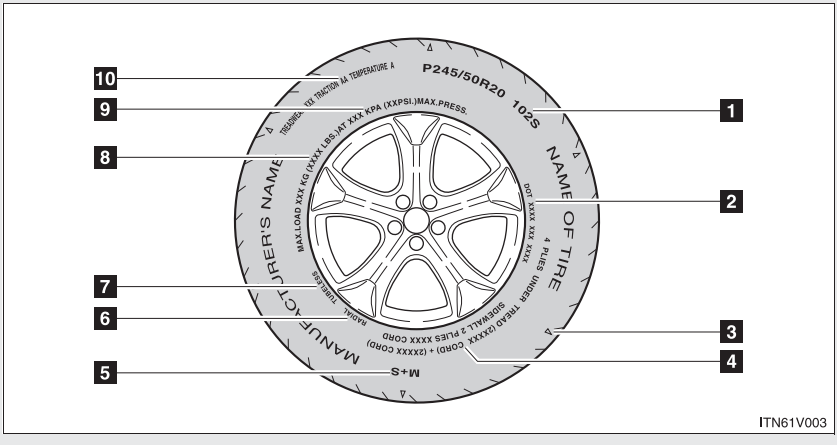

▶ Pneu de secours compact

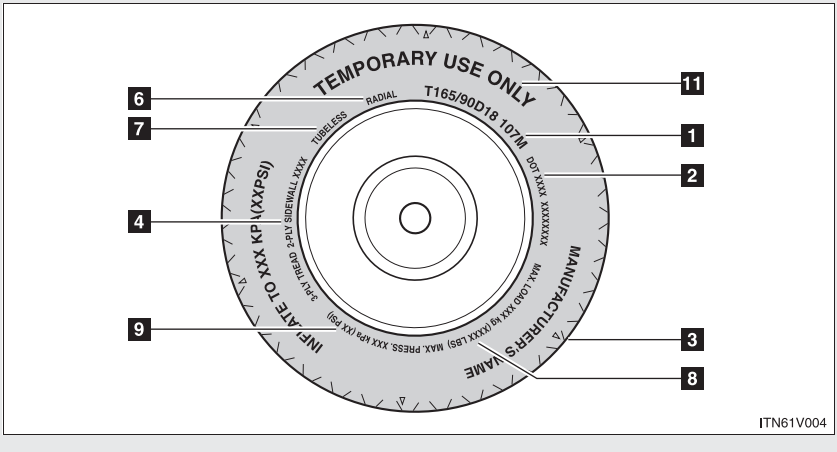

1 Dimensions des pneus (→P. 643)

2 DOT et numéro d'identification du pneu (TIN) (→P. 642)

3 Emplacement des indicateurs d'usure moulés (→P. 513)

4 Composition des nappes et matériaux utilisés

Les nappes sont des couches de cordes disposées parallèlement dans une gaine de caoutchouc Les cordes sont les brins qui forment les nappes du pneu.

5 Pneus d'été ou pneus toutes saisons (→P. 517)

Un pneu toutes saisons porte la mention "M+S" sur le flanc. Les pneus ne portant pas cette mention sont des pneus été.

6 Pneus radiaux ou pneus à nappes métalliques

Un pneu radial porte la mention "RADIAL" sur le flanc. Un pneu ne portant pas la mention "RADIAL" est un pneu à nappes croisées.

7 PNEUS SANS CHAMBRE À AIR ou PNEUS AVEC CHAMBRE À AIR

Dans un pneu sans chambre à air, l'air est directement insufflé dans le pneu. Dans un pneu avec chambre à air, celle-ci maintient la pression d'air.

8 Limite de charge à la pression maximale de gonflage à froid (→P. 647)

9 Pression de gonflage maximale à froid (→P. 647)

Il s'agit de la pression à laquelle le pneu peut être gonflé.


10 Classification relative à la qualité des pneus

Pour les détails, reportez-vous à la section intitulée "Classification relative à la qualité des pneus", un peu plus loin dans ce chapitre.

11 "TEMPORARY USE ONLY" (USAGE PROVISOIRE UNIQUEMENT) (→P. 595)

Un pneu de secours compact est identifié par la mention "TEMPORARY USE ONLY" (USAGE PROVISOIRE UNIQUEMENT) moulée sur son flanc. Ce pneu a été conçu uniquement pour une utilisation provisoire en cas d'urgence.

DOT et numéro d'identification du pneu (TIN) types

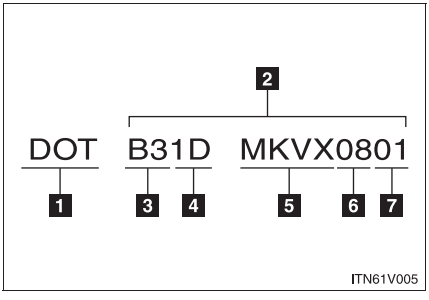


1. Symbole DOT*
2. Numéro d'identification du pneu (TIN)
3. Symbole d'identification du fabricant
4. Code de dimension du pneu
5. Code optionnel du fabricant relatif au type de pneu (3 ou 4 lettres)
6. Semaine de fabrication
7. Année de fabrication

* : Le symbole DOT (Department of Transport - Ministère des transports) certifie que le pneu est conforme aux normes fédérales en matière de sécurité des véhicules.

Dimensions des pneus

Informations relatives aux dimensions type des pneus

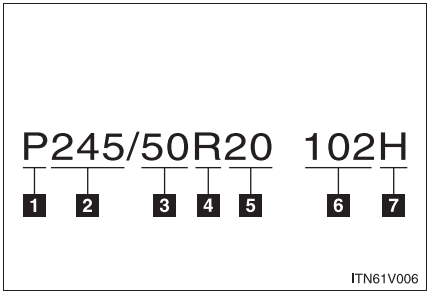

Cette image illustre les symboles types des dimensions des pneus.

1 Usage du pneu
(P = Véhicule de tourisme, T = Usage provisoire)

2 Largeur de section
(millimètres)

3 Rapport d'aspect
(rapport entre la hauteur et la largeur de section du pneu)


4 Code de construction du pneu
(R = Pneu radial, D = Pneu diagonal)

5 Diamètre de la roue (pouces)

6 Indice de charge
(2 ou 3 chiffres)


7 Code de vitesse
(une lettre)

Dimension du pneu

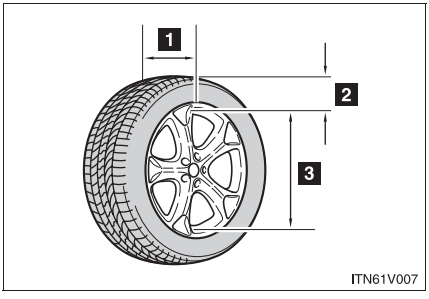

1 Largeur de section
2 Hauteur du pneu
3 Diamètre de la roue

Noms des parties du pneu

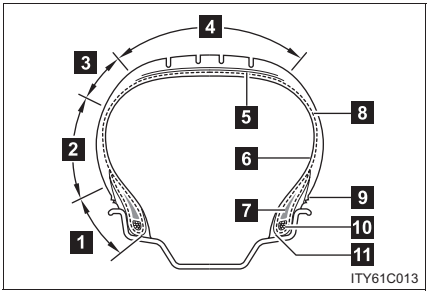

1 Talon
2 Flanc
3 Épaulement
4 Bande de roulement
5 Ceinture
6 Calandrage intérieur
7 Renfort en caoutchouc
8 Carcasse
9 Garniture de jante
10 Fils d'acier de la tringle
11 Bande de renfort

Classification relative à la qualité des pneus

Les informations réunies dans ce chapitre sont conformes aux réglementations publiées par la National Highway Traffic Safety Administration du Ministère des transports aux États-Unis.
On y retrouve une classification relative à la qualité des pneus pour les acheteurs ou les acheteurs éventuels de véhicules Toyota.

Votre concessionnaire Toyota répondra à toutes les questions que vous pourriez vous poser à la lecture de ces informations.

Catégories de qualité DOT

Tous les pneus des voitures particulières doivent être conformes aux prescriptions de sécurité fédérales (Federal Safety Requirements) ainsi qu'à ces catégories. Les catégories de qualité se trouvent, le cas échéant, sur le flanc du pneu, entre la bande de roulement et la largeur maximale de la section.

Par exemple : Treadwear (usure de la bande de roulement) 200 Traction (traction) AA Temperature (température) A

Usure de la bande de roulement

L'indice d'usure de la bande de roulement est établi selon un classement comparatif relatif au taux d'usure du pneu quand il est testé sous contrôle lors d'un programme de tests spécifique du gouvernement.

Par exemple, un pneu d'indice 150 s'use une fois et demie (1 - 1/2) plus vite qu'un pneu d'indice 100 lors du programme de tests du gouvernement.
Les performances relatives des pneus dépendent cependant des conditions d'utilisation réelles. Les performances peuvent varier de manière significative par rapport à la norme, en fonction des habitudes de conduite, des méthodes de réparation, ainsi que des différences de conditions routières et de conditions atmosphériques.

Traction AA, A, B, C

Les catégories de traction sont, par ordre décroissant, AA, A, B et C, et concernent la capacité du pneu à s'arrêter sur un revêtement humide, mesurée sous contrôle sur les surfaces en asphalte et en béton du programme de tests spécifique du gouvernement.

Un pneu de catégorie C a probablement des performances de freinage médiocre.

Avertissement : La catégorie de traction est attribuée au pneu sur la base des résultats obtenus aux tests de freinage (en ligne droite) et ne concerne pas les performances de traction lors d'un virage (tournant).

Température A, B, C

Les catégories de température sont A (la plus élevée), B et C, et concernent la résistance du pneu à la production de chaleur et sa capacité à dissiper la chaleur, lors de tests réalisés sous contrôle et en laboratoire sur une roue d'essai spécifique.

Une haute température soutenue peut altérer le matériau du pneu et écourter sa durée de vie ; une température excessive peut mener à une défaillance soudaine du pneu.

La catégorie C correspond à un niveau de performances que tous les pneus de voitures de tourisme doivent atteindre, conformément à la norme fédérale n° 109 sur la sécurité des véhicules à moteur.

Les catégories B et A représentent des niveaux de performances plus élevés que la norme minimale exigée par la loi, obtenus sur une roue d'essai en laboratoire.

Avertissement : Les catégories de température sont établies pour un pneu correctement gonflé et qui ne supporte pas une charge excessive.
Une vitesse excessive, un sous-gonflage ou une charge excessive peuvent, ensemble ou séparément, occasionner une hausse de température et une possible défaillance du pneu.

Glossaire de termes relatifs aux pneus

Terminologie relative aux pneus	Signification
Pression de gonflage des pneus à froid	Pression de gonflage des pneus lorsque le véhicule n'a pas été utilisé pendant 3 heures ou plus, ou qu'il n'a pas parcouru plus de 1 mile ou 1,5 km dans ces conditions
Pression de gonflage maximale	Pression maximale à laquelle un pneu peut être gonflé. Elle est indiquée sur le flanc du pneu
Pression de gonflage recommandée	Pression de gonflage à froid recommandée par le fabricant
Poids des accessoires	Poids combiné (en plus des éléments standard pouvant être remplacés) de la transmission automatique, de la direction assistée, des freins assistés, des glaces assistées, des sièges à réglage assisté, de la radio et du chauffage, dans la mesure où ces éléments font partie de l'équipement de série (qu'ils soient installés ou non)
Poids en ordre de marche	Poids d'un véhicule à moteur avec équipement standard et réservoirs de carburant, d'huile et de liquide de refroidissement pleins. Ce poids comprend aussi, le cas échéant, le climatiseur et le poids d'un moteur optionnel dépassant le poids du moteur de série
Poids du véhicule en pleine charge	La somme des éléments suivants : (a) Poids en ordre de marche (b) Poids des accessoires (c) Capacité de charge du véhicule (d) Poids des options prévues par le constructeur

Terminologie relative aux pneus	Signification
Poids normal des occupants	150 lb. (68 kg) multiplié par le nombre d'occupants mentionné dans la deuxième colonne du tableau 1* ci-après
Répartition des occupants	Répartition des occupants dans le véhicule telle que stipulée dans la troisième colonne du tableau 1* ci-après
Poids des options prévues par le constructeur	Le poids combiné des options normales prévues par le constructeur, dont le poids excède de 5 lb. (2,3 kg) les éléments standard qu'elles remplacent et qui n'ont pas été prises en compte dans le poids en ordre de marche ou le poids des accessoires. Elles comprennent les freins renforcés, les "ride-levelers", les rails de toit, la batterie à grande capacité et l'habillage spécial
Jante	Support métallique d'un pneu ou d'un ensemble pneu/chambre à air où vient se loger le talon du pneu
Diamètre de la jante (Diamètre de la roue)	Diamètre nominal de la portée du talon
Dimensions de la jante	Diamètre et largeur de la jante
Type de jante	Désignation utilisée par les constructeurs automobiles en fonction du style ou du code
Largeur de jante	Distance nominale entre les rebords de la jante
Capacité de charge du véhicule (capacité de chargement totale)	Charge nominale de la charge et des bagages, plus 150 lb. (68 kg), multiplié par le nombre de sièges du véhicule

Terminologie relative aux pneus	Signification
Charge maximale du véhicule sur le pneu	Charge sur un seul pneu, déterminée en répartissant le poids du véhicule en pleine charge sur chaque axe et en divisant par deux
Charge normale du véhicule sur le pneu	Charge sur un seul pneu, déterminée en répartissant le poids en ordre de marche, le poids des accessoires et le poids normal des occupants sur chaque axe (en fonction du tableau 1* ci-après) et en divisant par deux
Côté au vent	Surface de la jante non couverte par le pneu gonflé
Talon	Partie du pneu constituée de tringles en acier enveloppées ou renforcées de plis de fils câblés, et dont la forme s'ajuste à la jante
Séparation du talon	Une rupture du lien entre les composants du talon
Pneu à carcasse diagonale	Un pneu gonflable dans lequel les plis de fils câblés s'étendant aux talons sont couchés selon des angles alternes nettement inférieurs à 90 degrés par rapport à l'axe de la bande de roulement
Carcasse	La structure du pneu, à l'exception de la bande de roulement et la gomme de flanc qui, lorsqu'elle est gonflée, porte la charge
Arrachement	Le décrochage de morceaux de la bande de roulement ou du flanc

Terminologie relative aux pneus	Signification
Fil câblé	Les brins qui forment les plis du pneu
Séparation de fil câblé	La séparation des fils câblés des composés de caoutchouc adjacents
Fissuration	Toute séparation à l'intérieur de la bande de roulement, du flanc ou du calandrage intérieur du pneu s'étendant au matériau du fil câblé
CT	Système comportant un pneu gonflable avec un pneu à rebord inversé et une jante ; dans lequel la jante est conçue avec des rebords pointant vers l'intérieur en coupe radiale et le pneu est conçu pour s'ajuster à la surface intérieure de la jante, de sorte à recouvrir ses rebords à l'intérieur de l'espace vide du pneu
Pneu renforcé	Un pneu conçu pour supporter des charges plus importantes que les pneus standard et à des pressions de gonflage supérieures
Rainure	L'espace compris entre deux nervures de la bande de roulement
Calandrage intérieur	La ou les couches formant la surface intérieure d'un pneu sans chambre à air et dans lequel est incorporé le support de gonflage
Séparation de calandrage intérieur	La séparation du calandrage intérieur du matériau du fil câblé à l'intérieur de la carcasse

Terminologie relative aux pneus	Signification
Flanc extérieur	(a) Flanc blanc ou flanc portant des inscriptions en blanc ou des renseignements sur le fabricant, la marque et/ou le modèle et dont les lettres sont plus en relief que sur l'autre flanc du pneu (b) Flanc spécial d'un pneu asymétrique, qui doit toujours se trouver du côté extérieur lorsqu'on monte le pneu
Pneu de camion léger (LT)	Un pneu conçu par son fabricant pour être utilisé principalement sur des camions légers ou des véhicules de promenade à usage multiple
Capacité de charge	La charge maximale qu'un pneu est sensé accepter à une pression de gonflage donnée
Capacité de charge maximale	La capacité de charge d'un pneu à sa pression de gonflage maximale autorisée
Pression de gonflage maximale autorisée	La pression de gonflage à froid maximale à laquelle un pneu peut être gonflé
Jante de mesure	La jante sur laquelle un pneu est monté selon des exigences de dimension physique
Épissure ouverte	Toute séparation à n'importe quelle jonction de la bande de roulement, du flanc ou du calandrage intérieur s'étendant au matériau du fil câblé
Diamètre extérieur	Le diamètre global d'un nouveau pneu gonflé
Largeur totale	La distance en ligne droite entre les extrémités extérieures des flancs d'un pneu gonflé, incluant les dénivellations causées par l'étiquetage, les ornements ou les bandes ou nervures protectrices

Terminologie relative aux pneus	Signification
Pneu de voiture de tourisme	Un pneu conçu pour être utilisé sur les voitures de tourisme, les véhicules de promenade à usage multiple et les camions dont le poids nominal brut de véhicule (PNBV) est de 10.000 lb. ou moins.
Pli	Une couche de fils câblés disposés parallèlement dans une gaine de caoutchouc
Séparation de pli	Une séparation du composé en caoutchouc entre des plis adjacents
Pneu gonflable	Un dispositif mécanique composé de caoutchouc, de produits chimiques, de tissu et d'acier ou d'autres matériaux qui, une fois installé sur une roue automobile, fournit de la traction et contient le gaz ou le liquide supportant la charge
Pneu à carcasse radiale	Un pneu gonflable dans lequel les fils câblés des plis s'étendant aux talons sont couchés selon un angle sensiblement égal à 90 degrés par rapport à l'axe de la bande de roulement
Pneu renforcé	Un pneu conçu pour supporter des charges plus importantes que les pneus standard et à des pressions de gonflage supérieures
Largeur de section	La distance en ligne droite entre les extrémités extérieures des flancs d'un pneu gonflé, excluant les dénivellations causées par l'étiquetage, les ornements ou les bandes ou nervures protectrices
Flanc	La partie du pneu située entre la bande de roulement et le talon
Séparation du flanc	La séparation du composé en caoutchouc du matériau du fil câblé dans le flanc

Terminologie relative aux pneus	Signification
Pneu neige	Un pneu pouvant atteindre un indice de traction de 110 ou plus, en comparant son rendement au pneu d'essai de référence de la norme ASTM E1136 lors du test de traction dans la neige, tel que décrit dans la norme "ASTM F-1805-00, Standard Test Method for Single Wheel Driving Traction in a Straight Line on Snow-and Ice-Covered Surfaces", et qui est marqué du symbole Alpine () sur au moins l'un de ses flancs
Jante d'essai	La jante sur laquelle un pneu est posé en vue de le tester ; il peut s'agir de n'importe quelle jante répertoriée comme convenant à ce pneu
Bande de roulement	La partie du pneu venant en contact avec la surface de la route
Nervure de bande de roulement	Une section de la bande de roulement qui fait le tour du pneu
Séparation de bande de roulement	Écartement de la bande de roulement de la carcasse du pneu
Indicateur d'usure moulé (TWI)	Les saillies des rainures principales conçues pour identifier visuellement le niveau d'usure de la bande de roulement
Dispositif de retenue des roues	Le dispositif servant à retenir correctement la roue et le pneu pendant les tests

* : Tableau 1 — Charge et répartition des occupants dans un véhicule normalement chargé, en fonction des places assises disponibles

Nombre de sièges disponibles, nombre d'occupants	Charge normale du véhicule, nombre d'occupants	Répartition des occupants dans un véhicule normalement chargé
De 2 à 4	2	2 à l'avant
De 5 à 10	3	2 à l'avant, 1 sur la deuxième rangée de sièges
De 11 à 15	5	2 à l'avant, 1 sur la deuxième rangée de sièges, 1 sur la troisième rangée de sièges, 1 sur la quatrième rangée de sièges
De 16 à 20	7	2 à l'avant, 2 sur la deuxième rangée de sièges, 2 sur la troisième rangée de sièges, 1 sur la quatrième rangée de sièges

Fonctions personnalisables

Votre véhicule comporte différentes fonctions électroniques personnalisables à votre convenance. La programmation de vos préférences demande l'utilisation d'équipement spécialisé et peut être effectuée par votre concessionnaire Toyota.

La personnalisation de certaines fonctions entraîne automatiquement la modification d'autres fonctions. Pour en savoir davantage, contactez votre concessionnaire Toyota.

Fonctions personnalisables

1 Véhicules dotés d'un écran multifonctions de type TFT : Vous pouvez modifier certains paramètres à l'aide de l'écran multifonctions. (→P. 662)

2 Paramètres modifiables par votre concessionnaire Toyota

Définition des symboles : O = Disponible, — = Non disponible

Élément	Fonction	Réglage par défaut	Réglage personnalisé	1	2
Système Smart key (→P. 30)	Système Smart key	ON	OFF	—	O
	Sélectionner les portières à déverrouiller	Portière du conducteur	Toutes les portières	—	O
Télécommande (→P. 45)	Télécommande	ON	OFF	—	O
	Fonctionnement du déverrouillage	Une fois pour déverrouiller la portière du conducteur, deux fois pour déverrouiller toutes les portières	Une fois pour déverrouiller toutes les portières	O	O
	Fonction de mise en garde d'ouverture des portières (lors du verrouillage du véhicule)	ON	OFF	—	O
	Fonction d'alarme de panique	ON	OFF	—	O

Élément	Fonction	Réglage par défaut	Réglage personnalisé	1	2
Système Smart key (→P. 30) et télécommande (→P. 45)	Signal de fonctionnement (Feux de détresse)	ON	OFF	O	O
	Signal de fonctionnement (Avertisseur sonore)	Niveau 7	Niveaux 1 à 6	—	O
			OFF		
	Temps écoulé avant l'activation de la fonction de verrouillage automatique des portières si une portière n'est pas ouverte après avoir été déverrouillée	60 secondes	OFF	O	O
			30 secondes		
			120 secondes		
Système assisté d'accès facile (→P. 75)	Déplacement du siège du conducteur lorsque ce dernier quitte le véhicule	ON	OFF	—	O


Élément	Fonction	Réglage par défaut	Réglage personnalisé	1	2
Verrouillage des portières (→P. 50)	Déverrouillage à l'aide d'une clé	Une fois pour déverrouiller la portière du conducteur, deux fois pour déverrouiller toutes les portières	Une fois pour déverrouiller toutes les portières	—	O
	Fonction de verrouillage automatique des portières par détection de la vitesse du véhicule	OFF	ON	O	O
	Faites passer le sélecteur de vitesses à une position autre que "P" pour verrouiller toutes les portières	ON	OFF	O	O
	Faites passer le sélecteur de vitesses en position "P" pour déverrouiller toutes les portières	ON	OFF	O	O
	Déverrouillage de toutes les portières en ouvrant la portière du conducteur	OFF	ON	O	O

Élément	Fonction	Réglage par défaut	Réglage personnalisé	1	2
Système de commande automatique de l'éclairage (→P. 214)	Sensibilité du capteur d'éclairage	Niveau 3	Niveaux 1 à 5	—	O
	Système des phares de jour (É.-U. uniquement)	ON	OFF	—	O
	Fonction automatique des feux de route (si le véhicule en est doté)	ON	OFF	O	O
	Temps écoulé avant que les phares s'éteignent automatiquement une fois les portières fermées	30 secondes	0 secondes	O	O
			60 secondes		
			90 secondes		
Système d'alarme (→P. 113)	Délai avant l'activation de l'alarme	14 secondes	30 secondes	—	O
Écran multifonctions (type TFT uniquement : →P. 196)	Choix de langue	Anglais	Français	O	O
			Espagnol		

Élément	Fonction	Réglage par défaut	Réglage personnalisé	1	2
Éclairage (→P. 435)	Intervalle précédant l'extinction des lumières	15 secondes	7,5 secondes	O	O
			30 secondes		
	Véhicules dotés du système Smart key : Fonctionnement lorsque le contacteur "ENGINE START STOP" est placé en mode OFF Véhicules non dotés du système Smart key : Fonctionnement lorsque le contacteur du moteur est placé en position "LOCK"	ON	OFF	—	O
	Fonctionnement lorsque les portières sont déverrouillées	ON	OFF	—	O
	Fonctionnement lorsque vous transportez la clé à puce et approchez du véhicule (lorsque le commutateur d'éclairage de lecture/intérieur est en position DOOR) (Véhicules dotés du système Smart key)	ON	OFF	—	O

Élément	Fonction	Réglage par défaut	Réglage personnalisé	1	2
Rappel de ceinture de sécurité (→P. 576)	Avertisseur sonore de rappel de ceinture de sécurité associé à la vitesse du véhicule	ON	OFF	—	O
Glaces assistées (→P. 97)	Ouverture/fermeture automatique des glaces arrière	ON	OFF	—	O
	Fonction de fermeture automatique	ON	OFF	—	O


Personnalisation des fonctions à l'aide de l'écran multifonctions (véhicules dotés d'un écran multifonctions de type TFT)

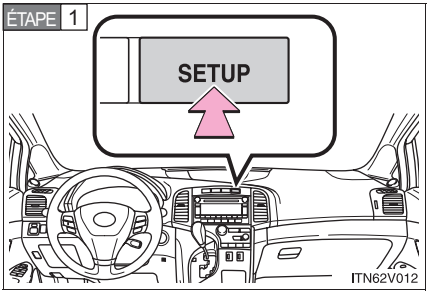

Appuyez sur la touche "SETUP" pendant que le véhicule est immobilisé.

L'écran "Réglages sur mesure" s'affiche sur l'écran multifonctions.


S'il reste inutilisé pendant environ 10 secondes, l'affichage revient à l'écran précédent.

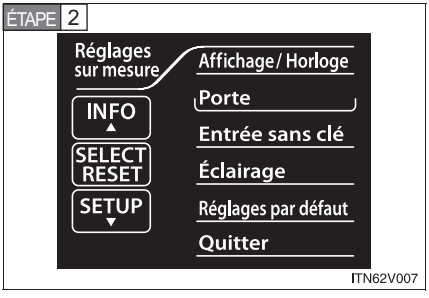

Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier en appuyant sur la touche "INFO" ou "SETUP", puis appuyez sur la touche "SELECT RESET".

Si vous sélectionnez "Quitter" et appuyez sur la touche "SELECT RESET", l'affichage revient à l'écran précédent.

ÉTAPE 3

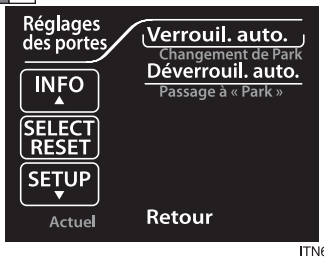

ITN62V008


Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier en appuyant sur la touche “INFO” ou “SETUP”, puis appuyez sur la touche “SELECT RESET”.

Dans l’illustration, on tient pour acquis que “Porte” a été sélectionné à l’ ÉTAPE 2.

Le réglage actuel est indiqué par le texte en jaune.

Si vous sélectionnez “Retour” et appuyez sur la touche “SELECT RESET”, l’affichage revient à l’écran “Réglages sur mesure”.

ÉTAPE 4

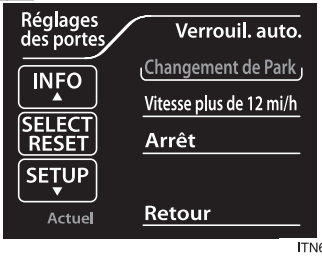

ITN62V009

Sélectionnez le réglage désiré en appuyant sur la touche “INFO” ou “SETUP”, puis appuyez sur la touche “SELECT RESET”.


Si l’un des réglages est modifié, l’affichage revient à l’écran précédent.

Dans l’illustration, on tient pour acquis que “Verrouil. auto.” a été sélectionné à l’ ÉTAPE 3.

Le réglage actuel est indiqué par le texte en jaune.

Si vous sélectionnez “Retour” et appuyez sur la touche “SELECT RESET”, l’affichage revient à l’écran précédent.


■ Restauration des paramètres par défaut

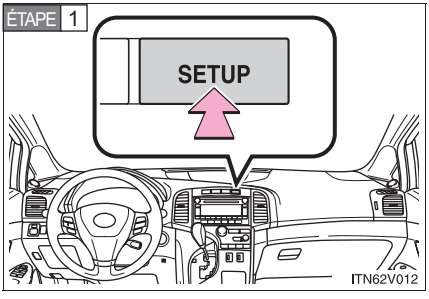

Appuyez sur la touche “SETUP” pendant que le véhicule est immobilisé.


L’écran “Réglages sur mesure” s’affiche sur l’écran multifonctions.

S’il reste inutilisé pendant environ 10 secondes, l’affichage revient à l’écran précédent.

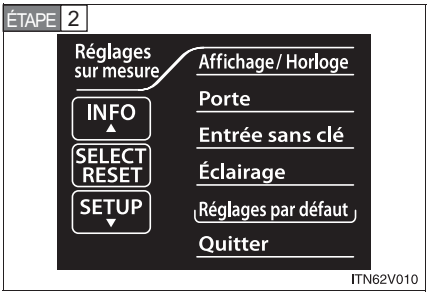

Sélectionnez “Réglages par défaut” en appuyant sur la touche “INFO” ou “SETUP”, puis appuyez sur la touche “SELECT RESET”.

Si vous sélectionnez “Quitter” et appuyez sur la touche “SELECT RESET”, l’affichage revient à l’écran précédent.

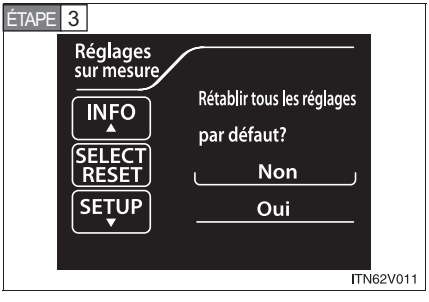

Sélectionnez “Oui” en appuyant sur la touche “INFO” ou “SETUP”, puis appuyez sur la touche “SELECT RESET”.

Le message “Réglages par défaut restaurés” s’affiche, et les réglages par défaut sont restaurés.

Si vous sélectionnez “Non” et appuyez sur la touche “SELECT RESET”, l’affichage revient à l’écran “Paramètres personnalisés” et les valeurs par défaut ne sont pas restaurées.

■ Si le véhicule est déplacé pendant la modification des réglages sur l’écran multifonctions

→P. 206

Éléments à initialiser

Les éléments suivants doivent être initialisés afin que le système fonctionne normalement, par exemple après que la batterie a été rebranchée ou une fois les travaux d'entretien effectués.

Élément	Moment de l'initialisation	Référence
Hayon arrière à commande assistée	• Après avoir rebranché ou remplacé la batterie • Après avoir remplacé un fusible	P. 60
Lampe témoin de rappel d'entretien requis (États-Unis uniquement)	Après avoir effectué les travaux d'entretien	P. 484

Index

Liste d'abréviations 668

Index alphabétique 670

Que faire si... 682

Pour les véhicules dotés d'un système audio haut de gamme Entune avec navigation (Entune Premium Audio with Navigation) ou d'un système audio plus Entune (Entune Audio Plus), reportez-vous au "SYSTÈME DE NAVIGATION ET DE MULTIMÉDIA MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" pour plus d'informations sur la liste d'équipements présentée ci-dessous.

- Système de navigation
- Système audio

Liste d’abréviations et d’acronymes

ABRÉVIATIONS	SIGNIFICATION
2RM	Deux roues motrices
4RM	Quatre roues motrices
ABS	Freins antiblocage
ACC	Accessoire
ACL	Écran à cristaux liquides
ALR	Rétracteur à blocage automatique
AUX	Auxiliaire
AWD	Traction intégrale
A/C	Climatiseur
CRS	Dispositif de retenue pour enfants
ECON	Économie
ECU	Unité de commande électronique microprocesseur
EDR	Enregistreur de données d’événement
ELR	Rétracteur à blocage d’urgence
EPS	Direction assistée électrique
GAWR (PTME)	Poids technique maximal sous essieu
GCWR (PNBC)	Poids nominal brut combiné
GVWR (PNBV)	Poids nominal brut du véhicule
INFO	Informations
I/M	Vérification et entretien du système antipollution
LATCH	Ancrages inférieurs et supérieurs pour siège d’enfant
DEL (LED)	Diode électroluminescente
MMT	Méthyl cyclopentadiényl manganèse tricarbonyl
M+S	Boue et neige
MTBE	Éther de t-butyle et d’éthyle

ABRÉVIATIONS	SIGNIFICATION
OBD	Système de diagnostic de bord
PASS	Passager
PWR	Mise en marche
P/S	Direction assistée
SRS	Système de retenue supplémentaire
TEMP	Température
TFT	Transistor à couche mince
TIN	Numéro d’identification du pneu
TPMS	Système témoin de basse pression des pneus
TRAC	Régulateur de traction
VIN (NIV)	Numéro d’identification du véhicule
VSC	Dispositif de contrôle du dérapage

Index alphabétique

A

A/C
- Climatiseur automatique 308
- Filtre du climatiseur.....529

ABS 259

Accoudoir 456

Affichage
- Informations de croisière 196, 208
- Informations sur la consommation de carburant.....212
- Messages d'avertissement.....588
- Position de changement de vitesse et plage de rapports.....183

Affichage de la température extérieure 196, 208

Alarme.....113

Allumage
- Clés.....28
- Contacteur d'allumage 174, 178
- Contacteur du moteur.....174, 178

Ampoules
- Puissance.....634
- Remplacement.....546

Appui-tête actif.....68

Appuis-tête
- Réglage.....78

Assistance au freinage.....259

Audio Bluetooth® 380

Avertisseurs sonores
- Portière ouverte 576
- Rappel de ceinture de sécurité 576
- Système de freinage 573

B

Batterie
- Si la batterie du véhicule est déchargée 608
- Vérification 509

Bloc central 441

Bluetooth® 424
- Communication sans fil.....367

Boîte à gants 440

Bougie d'allumage.....629

Boussole.....469

Bruit provenant de dessous le véhicule 20

C

Capacité de charge.....277

Capacité de chargement 272

Capacité totale de charge 277

Capot.....494

Caractéristiques.....622

Carburant
- Capacité.....625
- Informations 636
- Jauge de niveau d'essence 189
- Remplissage du réservoir 106
- Système de coupure de la pompe à carburant 572
- Type.....636

Ceintures de sécurité
Dispositifs de tension des ceintures de sécurité..... 82
Femmes enceintes, utilisation adéquate de la ceinture de sécurité..... 85
Installation du dispositif de retenue pour enfants..... 147
Lampe témoin de rappel..... 577
Nettoyage et entretien des ceintures de sécurité..... 481
Port de la ceinture de sécurité 81
Port de la ceinture de sécurité par les enfants..... 83
Rallonges de ceinture de sécurité 84
Réglage de la ceinture de sécurité 82
Rétracteur à blocage automatique 83
Rétracteur à blocage d'urgence 83
Chaînes 281
Chauffage
Rétroviseurs extérieurs 318
Sièges chauffants..... 454
Clé à puce
Si la pile de votre clé à puce est à plat..... 532, 605
Clés
Clé à puce 28
Clé mécanique 28
Clés 28
Contacteur d'allumage..... 174, 178
Numéro de la clé 28
Si la pile de votre clé à puce est à plat..... 532, 605
Si vous perdez vos clés..... 604
Système d'accueil sans clé 30
Touche de télécommande..... 45
Clignotants
Contacteur.....186
Puissance.....634
Remplacement des ampoules 553, 556
Clignotants arrière
Puissance.....634
Remplacement des ampoules 556
Clignotants avant
Puissance.....634
Remplacement des ampoules 553
Climatiseur
Climatiseur automatique 308
Filtre du climatiseur.....529
Climatiseur automatique.....308
Commande d'éclairage du tableau de bord.....190
Compartiment auxiliaire.....447
Compteur
Commande d'éclairage du tableau de bord.....190
Compteurs.....189
Compteur journalier.....189
Condenseur.....506
Conduite
Conseils pour la conduite en hiver.....279
Conseils relatifs à la période de rodage.....164
Posture adéquate.....118
Précautions relatives aux véhicules utilitaires.....267
Procédures.....162
Conseils relatifs à la période de rodage 164
Console au plafond.....443

Contacteur
Contacteur d'allumage 174, 178
Contacteur de communication* 431
Contacteur de glace assistée.....97
Contacteur de verrouillage des glaces.....97
Contacteur de verrouillage des portières.....51
Contacteur des feux de détresse.....564
Contacteur des phares antibrouillards 225
Contacteur d'essuie-glace et de lave-glace de la lunette arrière.....231
Contacteur d'essuie-glaces et de lave-glace 227
Contacteur du moteur.....174, 178
Contacteur du système intuitif d'aide au stationnement 238
Contacteurs au volant 325, 399
Contacteurs de mémorisation de la position de conduite.....73
Contacteurs des phares.....214
Contacteurs téléphoniques 399
Hayon à commande assistée.....56
Contacteur d'allumage.....174, 178
Contacteur de communication*.....431
Contacteur de verrouillage des glaces 97
Contacteur du moteur 174, 178
Contacteurs téléphoniques 399
Contrôle de la luminosité
Commande d'éclairage du bloc d'instrumentation.....190
Contrôle du système antipollution.....489
Coussin gonflable de protection des genoux.....120
Coussins gonflables
Conditions de fonctionnement des coussins gonflables 124
Conditions de fonctionnement des coussins gonflables en rideau.....124
Conditions de fonctionnement des coussins gonflables latéraux.....124
Coussins gonflables SRS 120
Emplacement des coussins gonflables 120
Lampe témoin des coussins gonflables 574
Modification et mise au rebut des coussins gonflables 134
Posture adaptée à la conduite.....118
Précautions générales relatives aux coussins gonflables 129
Précautions relatives aux coussins gonflables en rideau.....129
Précautions relatives aux coussins gonflables latéraux.....129

Précautions relatives aux coussins gonflables pour vos enfants..... 129
Système de classification de l'occupant du siège du passager avant 136
Coussins gonflables en rideau 120
Coussins gonflables latéraux 120
Couvre-bagages 461
Cric
Positionnement d'un cric rouleur..... 496
Véhicule doté d'un cric 589
Crochets
Crochet de rétention..... 460
Crochets pour sacs à provisions..... 460
Crochets de rétention 460
Crochets pour sacs à provisions..... 460

D

Dégivreur d'essuie-glace avant 318
Désembueur
Lunette arrière..... 318
Désembueur de lunette arrière..... 318
Dimension..... 622
Direction
Contacteurs..... 325, 399
Déverrouillage de la colonne de direction 176, 179
Réglage..... 88
Direction assistée électrique..... 259
Dispositif d'assistance pour démarrage en côte..... 265
Dispositif d'ouverture
Capot.....494
Hayon.....56
Panneau de réservoir.....106
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule 259
Dispositif de rangement.....439
Dispositif de retenue pour enfants
Installation d'un dispositif de retenue pour enfants à l'aide de la courroie supérieure.....156
Installation d'un dispositif de retenue pour enfants à l'aide des ancrages inférieurs.....148
Installation d'un dispositif de retenue pour enfants à l'aide des ceintures de sécurité 151
Sièges de rehausse, définition 141
Sièges de rehausse, installation.....147
Sièges modulables, définition 141
Sièges modulables, installation.....147
Sièges pour bébé, définition 141
Sièges pour bébé, installation.....147
Système de classification de l'occupant du siège du passager avant 135
Disque MP3.....347
Disque WMA 347

* : Reportez-vous au "SYSTÈME DE NAVIGATION ET DE MULTIMÉDIA MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".

E

Éclairage d'accueil aux portières
Éclairage d'accueil aux portières....435
Puissance....634
Éclairage de courtoisie
Éclairage de courtoisie....451
Puissance....634
Éclairage de la boîte à gants....440
Éclairage de la plaque d'immatriculation
Puissance....634
Remplacement des ampoules....558
Éclairage de lecture
Contacteur....437
Puissance....634
Éclairage du compartiment de charge
Contacteur....437
Puissance....634
Éclairage intérieur
Contacteur....436
Éclairage intérieur....435
Puissance....634
Écran d'informations de croisière....196, 208
Écran multifonction....196, 208
Écran pare-soleil
Toit....105
Enlisement
Si votre véhicule s'est enlisé....617
Enregistreur de données d'événement....23
Entrée audio....328
Entretien
Ceintures de sécurité....481
Données sur l'entretien....622
Entretien général....486
Extérieur....476
Intérieur....480
Opérations d'entretien à réaliser soi-même....490
Procédures d'entretien....483
Réinitialisation de la lampe témoin de rappel d'entretien requis....484
EPS....259
Essuie-glace de la lunette arrière....231
Essuie-glaces avant....227
Étiquettes antivol....117

F

Feu de gabarit avant
Puissance....634
Remplacement des ampoules....555
Feux arrière
Contacteur....214
Puissance....634
Remplacement des ampoules....556
Feux d'arrêt
Puissance....634
Remplacement des ampoules....556
Feux de détresse....564
Feux de gabarit
Contacteur....214
Puissance....634
Remplacement des ampoules....555, 556

Feux de gabarit arrière
Puissance 634
Remplacement des ampoules 556
Feux de recul
Puissance 634
Remplacement des ampoules 557
Feux de stationnement
Contacteur 214
Puissance 634
Remplacement des ampoules 553
Feux/Éclairages
Contacteur de l'éclairage de lecture 437
Contacteur de l'éclairage intérieur 436
Contacteur des feux de détresse 564
Contacteur des phares 214
Contacteur des phares antibrouillards 225
Éclairage d'accueil aux portières 435
Éclairage de courtoisie 451
Levier de commande des clignotants 186
Puissance 634
Remplacement des ampoules 546
Filtre du climatiseur 529
Fonction automatique des feux de route 218
Fonctions personnalisables 655
Frein
Frein de stationnement 187
Liquide 507
Frein de stationnement 187
Freins antiblocage 259
Fusibles 536

G

Glaces
Désembueur de lunette arrière 318
Glaces assistées 97
Lave-glace 227
Glaces assistées 97

H

Hayon
Hayon 56
Touche de télécommande 45
Hayon à commande assistée 56
Huile
Huile moteur 500
Huile moteur
Capacité 626
Préparatifs et vérifications avant l'hiver 279
Vérification 500

I

Identification
Moteur 624
Véhicule 623
Indicateur de vitesse 189
Informations sur les pneus
Classification relative à la qualité des pneus 645
Dimensions 643
Glossaire 647
Numéro d'identification du pneu 642
Initialisation
Éléments à initialiser 665

J

Jauge de température du liquide de refroidissement du moteur 189
Jauges 189

K

Klaxon 188

L

Lampe témoin de rappel de ceinture de sécurité du conducteur.....576
Lampe témoin de rappel de ceinture de sécurité du passager avant 576
Lampes témoins
Avertisseur principal.....578
Basse réserve de carburant.....578
Coussins gonflables SRS.....574
Direction assistée électrique 575
Freins antiblocage.....575
Liquide de lave-glace 578
Portière ouverte.....576
Pression d'huile moteur.....573
Pression des pneus.....576
Rappel d'entretien requis 579
Rappel de ceinture de sécurité 576
Système d'ajustement automatique des phares 575
Système de charge 574
Système de commande active du couple 4RM 578
Système de freinage 573
Témoin de mauvais fonctionnement 574
Langue
Écran multifonction.....196, 655
Lavage et cirage.....476
Lave-glace
Contacteur.....227, 231
Préparatifs et vérifications avant l'hiver.....279
Vérification 512
Lecteur de CD.....347
Levier sélecteur de vitesses
S'il est impossible de déplacer le levier sélecteur de vitesses de la position P.....603
Transmission automatique.....181
Liquide
Frein.....507
Lave-glace 512
Liquide de refroidissement du moteur
Capacité.....628
Préparatifs et vérifications avant l'hiver 279
Vérification 504

M

Mémorisation de la position de conduite73
Messages d'avertissement.....588
Miroirs de pare-soleil.....451
Montre de bord.....196, 208
Moteur
Capot 494
Compartiment 498
Contacteur d'allumage 174, 178
Contacteur du moteur 174, 178
Démarrage du moteur 174, 178
Numéro d'identification 623
Si le moteur ne démarre pas.....600
Surchauffe.....613

N

Nettoyage
- Ceintures de sécurité 481
- Extérieur 476
- Intérieur 480

Nombre de sièges 277
Numéro d'identification du véhicule 623

O

Odomètre 189
Opérations d'entretien à réaliser soi-même 490
Outils 589
Ouvre-porte de garage..... 462

P

Panneau de réservoir..... 106
Panneau de toit transparent 101
Pare-soleil 450
Phares
- Contacteur 214
- Puissance 634
- Remplacement des ampoules 546

Phares antibrouillards
- Contacteur 225
- Puissance 634
- Remplacement des ampoules 552

Phares antibrouillards avant
- Contacteur 225
- Puissance 634
- Remplacement des ampoules 552

Pneu de secours
- Emplacement de rangement 589
- Pression de gonflage..... 521

Pneus
- Chaînes 281
- Dimensions 632
- En cas de crevaison 589
- Informations 640
- Permutation des pneus 514
- Pneu de secours 589
- Pneus neige 279
- Pression de gonflage 521
- Remplacement 589
- Système témoin de basse pression des pneus..... 514
- Vérification 513

Poids
- Capacité de chargement 272
- Limites de charge..... 277
- Poids 622

Poignée de cric 589
Poignées de maintien 457
Port AUX/Port USB 328
Port USB 328
Porte-bouteille..... 446
Porte-gobelets..... 444
Portières
- Hayon 56
- Portière..... 50
- Rétroviseurs extérieurs 92

Précautions relatives au rangement 272
Précautions relatives aux véhicules utilitaires 267
Pression de gonflage des pneus 521
Prise de courant..... 452

R

Radiateur 506
Radio 344
**Radio par satellite XM®* **
Régulateur de traction 259
Régulateur de vitesse 233
Réinitialisation de la lampe témoin de rappel d'entretien 484
Remorquage
Remorquage avec les quatre roues au sol 305
Remorquage d'urgence 565
Traction d'une remorque 284
Remorquage avec les quatre roues au sol 305
Remplacement
Ampoules 546
Fusibles 536
Pile de la clé 532
Pneus 589
Rétroviseur
Boussole 469
Extérieur 92
Intérieur 89
Rétroviseur intérieur 89
Rétroviseurs
Miroirs de pare-soleil 451
Rétroviseur intérieur 89
Rétroviseurs extérieurs 92
Rétroviseurs extérieurs
Réglage et rabattement 92
Roues 525

S

Sécurité des enfants
Contacteur de verrouillage des glaces assistées 97
Dispositif de retenue pour enfants 141
Installation de dispositifs de retenue pour enfants 147
Port de la ceinture de sécurité par les enfants 83
Précautions relatives à la batterie 511, 535
Précautions relatives à la rallonge de ceinture de sécurité 87
Précautions relatives au hayon 61
Précautions relatives au panneau de toit transparent 104
Précautions relatives aux ceintures de sécurité 84
Précautions relatives aux coussins gonflables 129
Précautions relatives aux glaces assistées 100
Précautions relatives aux piles retirées de la clé 535
Précautions relatives aux sièges chauffants 455
Verrous de protection pour enfants 52

Sièges
Appui-tête 78
Installation des sièges pour enfants/du dispositif de retenue pour enfants 147
Mémorisation de la position de conduite 73
Nettoyage 480
Position assise adéquate 118
Précautions relatives au réglage 69
Réglage du siège arrière 70
Réglage du siège avant 67
Sièges chauffants 454
Sièges arrière
Rabattement du dossier du siège arrière 70
Réglage 70
Sièges avant
Mémorisation de la position de conduite 73
Réglage 67
Sièges chauffants 454
Surchauffe, moteur 613
Système à quatre roues motrices 260
Système audio (Entune Audio) 320
Clé USB 360
Contacteurs audio au volant 325
Écoute d'un lecteur audio Bluetooth® 380
iPod 354
Lecteur de CD 347
Opérations audio de base 329
Port USB/Port AUX 328
Radio 344
Utilisation d'un téléphone Bluetooth® 382
Utilisation du port AUX 366
Système audio plus Entune (Entune Audio Plus)*
Système d'accueil sans clé 30
Système d'ajustement automatique des phares 217
Système d'éclairage d'accueil 435
Système de classification de l'occupant du siège du passager avant 135
Système de commande active du couple 4RM 260
Système de commande automatique des phares 214
Système de commande vocale* 431
Système de coupure de la pompe à carburant 572
Système de dissuasion de vol
Alarme 113
Système immobilisateur du moteur 110

* : Reportez-vous au "SYSTÈME DE NAVIGATION ET DE MULTIMÉDIA MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".

Système de moniteur de rétrovision.....246
Système de navigation*
Système de radiodiffusion de données (RBDS)*.....345
Système de refroidissement
Surchauffe du moteur.....613
Système de verrouillage du sélecteur de vitesses 603
Système des phares de jour.....216
Système HD Radio®*
Système immobilisateur du moteur 110
Système intuitif d'aide au stationnement.....237
Système mains libres (pour téléphone cellulaire)....382
Système Smart key
Démarrage du moteur.....174
Fonction d'ouverture 30
Système témoin de basse pression des pneus.....514

T

Tachymètre.....189
Tapis protecteur.....458
Touche de télécommande
Remplacement de la pile.....532
Touche de télécommande.....45
TRAC.....259
Traction d'une remorque.....284
Transmission automatique
Mode S.....183
S'il est impossible de déplacer le levier sélecteur de vitesses de la position "P".....603
Transmission automatique.....181

U

Urgence, en cas de
En cas de crevaison 589
S'il est impossible de déplacer le levier sélecteur de vitesses de la position "P".....603
Si l'avertisseur sonore retentit.....573
Si la batterie du véhicule est déchargée 608
Si la clé à puce ne fonctionne pas correctement.....605
Si la lampe témoin s'allume 573
Si le moteur ne démarre pas.....600
Si un message d'avertissement s'affiche 588
Si votre véhicule doit être arrêté d'urgence 619
Si votre véhicule doit être remorqué 565
Si votre véhicule s'est enlisé 617
Si votre véhicule surchauffe.....613
Si vous croyez qu'il y a un problème.....570
Si vous perdez vos clés 604

V

Verrou de portière
Hayon 56
Portière 50
Touche de télécommande 45
Verrouillage de la colonne de direction 176, 179
Verrous de protection pour enfants 52
Vitre des glaces 97
Voyants 192
Voyants de rappel d'entretien 192
VSC 259

* : Reportez-vous au "SYSTÈME DE NAVIGATION ET DE MULTIMÉDIA MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".


Que faire si...

Un pneu crève	P. 589	En cas de crevaison
Le moteur ne démarre pas	P. 110	Système immobilisateur du moteur
	P. 600	Si le moteur ne démarre pas
	P. 608	Si la batterie est déchargée
Le sélecteur de vitesses est bloqué	P. 603	S'il est impossible de déplacer le sélecteur de vitesses de la position "P"
L'aiguille de la jauge de température du liquide de refroidissement du moteur pénètre dans la zone rouge	P. 613	Si le véhicule surchauffe
De la vapeur s'échappe de sous le capot		
La clé est perdue	P. 604	Si vous perdez vos clés
La batterie est à plat	P. 608	Si la batterie est déchargée
Il est impossible de verrouiller les portières	P. 50	Portières
	P. 56	Hayon
Le klaxon retentit	P. 113	Alarme
Le véhicule est bloqué dans la boue ou dans le sable	P. 617	Si votre véhicule est bloqué

La lampe témoin ou le témoin s’allume


P. 573 Si une lampe témoin s’allume ou si un avertisseur sonore retentit...

▶ Bloc d’instrumentation

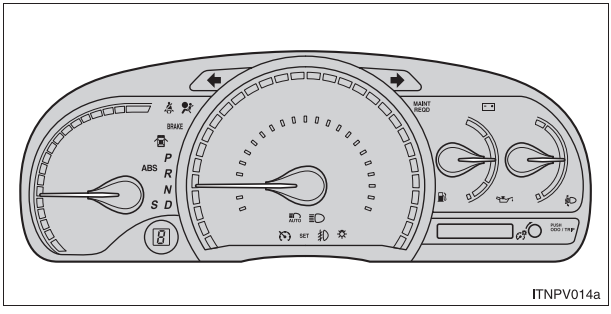

ITNPV014a

▶ Affichage central

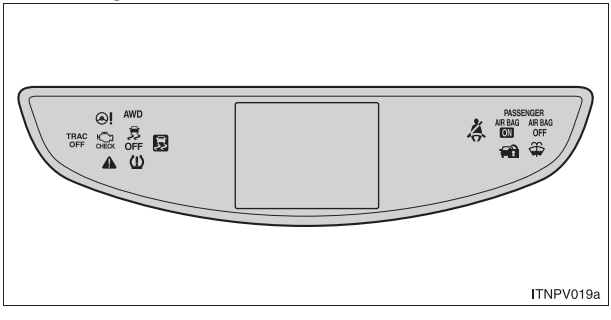

ITNPV019a

■Lampes témoins


Témoin d'avertissement principal P. 578


Lampe témoin de basse pression d'huile moteur P. 574


Lampe témoin du système de charge P. 574



Témoin de mauvais fonctionnement P. 574



Lampe témoin du système de freinage

ou


P. 573


Lampe témoin du système d'ajustement automatique des phares P. 575


Lampe témoin SRS P. 574



Lampe témoin de l'ABS

ou



P. 575


Voyant de dérapage P. 575


Voyant du régulateur de vitesse* P. 575



Voyant de la fonction automatique des feux de route* P. 575


Lampe témoin de portière ouverte P. 576


Lampe témoin de pression des pneus P. 577



Témoin de rappel d'entretien requis P. 579


Lampe témoin de rappel de ceinture de sécurité du conducteur P. 576



Lampe témoin de rappel de ceinture de sécurité côté passager avant P. 576


Lampe témoin de basse réserve de carburant P. 578


Lampe témoin du système de direction assistée électrique P. 575


Lampe témoin de basse réserve de liquide de lave-glace P. 578


Lampe témoin du système Smart key P. 580




Lampe témoin du système de commande active du couple 4RM P. 578

* : La lampe clignote pour indiquer une défaillance.

Le message d'avertissement s'affiche P. 588 Si un message d'avertissement s'affiche

RENSEIGNEMENTS POUR LA STATION-SERVICE

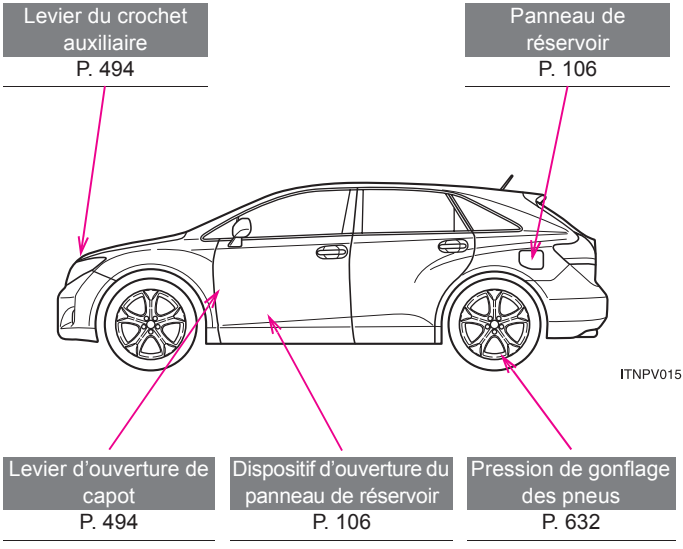

Capacité du réservoir de carburant (Référence)	17,7 gal. (67 L, 14,7 Imp.gal.)	
Type de carburant	Essence sans plomb uniquement	P. 625
Pression de gonflage des pneus à froid		P. 632
Quantité d'huile moteur (Vidange et remplissage — référence)		qt. (L, Imp.qt.)
	Moteur 2GR-FE	Moteur 1AR-FE
Avec filtre	6,4 (6,1, 5,4)	4,6 (4,4, 3,9)
Sans filtre	6,0 (5,7, 5,0)	4,2 (4,0, 3,5)
Type d'huile moteur	"Toyota Genuine Motor Oil" (huile moteur d'origine Toyota) ou produit équivalent Grade d'huile P. 626 Huile moteur multigrade ILSAC GF-5 Viscosité recommandée 0W-20	

Votre concessionnaire Toyota

Votre concessionnaire Toyota assurera un entretien de qualité et vous fournira toute l'assistance nécessaire.
S'il n'y a pas de concessionnaire Toyota près de chez vous, téléphonez au numéro suivant:

■ **CONDUCTEURS EN PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS**

- Aux États-Unis (continent) ou au Canada:
  Toyota Customer Experience Center
  1-800-331-4331 (appel gratuit)
- À Hawaii:
  Servco Automotive Customer Services
  1-888-272-5515 (appel gratuit)

■ **CONDUCTEURS CANADIENS**

- Au Canada ou aux États-Unis (continent):
  Centre d'interaction avec la clientèle Toyota
  1-888-TOYOTA-8 ou **1-888-869-6828** (appel gratuit)

Vous trouverez de plus amples renseignements sur nos sites Web.

- États-Unis (continent): **www.toyota.com**
- Hawaii: **www.toyotahawaii.com**
- Canada: **www.toyota.ca**

©2015 TOYOTA MOTOR CORPORATION
Tous droits réservés. La présente publication ne peut être ni reproduite ni copiée, intégralement ou partiellement, sans le consentement écrit de Toyota Motor Corporation.

Publication No.OM73030D
Printed in Japan 01-1507-00 Z
ヴェンザ（D）