

2 0 2 4



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE



Supra

 TOYOTA

Votre concessionnaire Toyota

Chez votre concessionnaire Toyota, vous bénéficierez de prestations d'entretien et d'assistance de qualité.

Si aucun concessionnaire Toyota n'est établi près de chez, appelez le numéro suivant:

■ PROPRIÉTAIRES RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS

- Aux États-Unis (territoire continental) ou au Canada:
Toyota Customer Experience Center
1-800-331-4331 (appel gratuit)
- A Hawaï:
Servco Automotive Customer Services
1-888-272-5515 (appel gratuit)

■ PROPRIÉTAIRES RÉSIDANT AU CANADA

- Au Canada ou aux États-Unis (territoire continental):
Centre d'interaction avec la clientèle Toyota
1-888-TOYOTA-8 ou 1-888-869-6828 (appel gratuit)

Pour de plus amples informations, consultez nos sites Internet.

- États-Unis (territoire continental): **www.toyota.com**
- Hawaï: **www.toyotahawaii.com**
- Canada: **www.toyota.ca**

©2024 TOYOTA MOTOR CORPORATION

Tous droits réservés. La présente publication ne peut être ni reproduite ni copiée, intégralement ou partiellement, sans le consentement écrit de Toyota Motor Corporation.

GR *Supra*



1 REMARQUES

1-1. REMARQUES

Informations 4

2 NOTICE SIMPLIFIÉE

2-1. NOTICE SIMPLIFIÉE

Monter dans le véhicule 20

Réglage et utilisation..... 26

En cours de route..... 30

3 COMMANDES

3-1. COMMANDES

Poste de conduite 42

Capteurs du véhicule 46

État de fonctionnement du véhicule 50

Toyota Supra Command 55

Réglages généraux 70

Réglages personnels 74

Connexions 80

Ouverture et fermeture 89

Sièges, rétroviseurs et volant 110

Transport d'enfants en sécurité 125

Conduite..... 131

Affichage 152

Éclairage 175

Sécurité 182

Systèmes de régulation de stabilité dynamique..... 221

Assistance du conducteur .. 226

Confort dynamique..... 258

Climatisation..... 259

Équipement intérieur..... 268

Vide-poches 279

Compartiment à bagages... 282

4 CONSEILS POUR LA CONDUITE

4-1. CONSEILS POUR LA CONDUITE

Conseils pour la conduite... 288

Économie de carburant..... 295

5 MOBILITÉ

5-1. MOBILITÉ

Ravitaillement 300

Roues et pneus 302

Compartiment moteur 330

Consommables 333

Maintenance 343

Remplacement de pièces .. 346

Aide en cas de panne 356

Entretien..... 367

6 ANNEXES

6-1. ANNEXES

Caractéristiques techniques 378

Certification 382

Index

Index alphabétique..... 398

REMARQUES

1

1-1. REMARQUES

Informations 4

Informations

Concernant cette notice d'utilisation

Orientation

Pour trouver le plus rapidement des thèmes particuliers, il est recommandé de consulter l'index alphabétique.

Sources d'informations supplémentaires

Votre concessionnaire Toyota

Votre concessionnaire Toyota se fera un plaisir de répondre à vos questions.

Symboles et représentations

Symboles dans la notice d'utilisation

Symbole	Signification
	Avertissements à respecter. Pour votre propre sécurité, pour la sécurité d'autrui et pour éviter d'endommager votre voiture.
	Mesures contribuant à la protection de l'environnement.

Symbole	Signification
"..."	Textes affichés sur un écran dans le véhicule pour la sélection de fonctions de personnalisation.
>...<	Commandements pour le système d'entrée de commandes vocales.
>>...<<	Réponses du système d'entrée de commandes vocales.
1 2 3...	Indique des procédures d'utilisation ou de fonctionnement. Suivre les étapes dans l'ordre numérique.

Étapes

Les étapes à exécuter sont présentées sous la forme d'une liste numérotée. Respecter la chronologie des étapes.

- 1 Première étape.
- 2 Deuxième étape.

Symbole appliqué sur certaines pièces du véhicule

 Renvoie à certaines pièces de la voiture dans la notice d'utilisation pour obtenir de plus amples informations.

Équipement du véhicule

Cette notice d'utilisation décrit tous les modèles et tous les équipements de série, spéci-

fiques à un pays et en option disponibles pour cette série de modèles. C'est pourquoi cette notice d'utilisation décrit et affiche également les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule, par ex. en raison de l'option ou de la version de pays sélectionnée.

Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité.

L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Si certains équipements et certains modèles ne sont pas décrits dans la présente notice d'utilisation, consulter, le cas échéant, les notices complémentaires fournies avec votre véhicule.

Toyota se fera un plaisir de répondre à toutes les questions concernant les différentes fonctionnalités et options du véhicule.

Actualité de la notice d'utilisation

Notions fondamentales

Le niveau élevé de sécurité et de qualité des véhicules est garanti par un développement constant. Dans des cas excep-

tionnels, il peut y avoir des différences entre la description indiquée dans la notice d'utilisation et le véhicule.

Votre propre sécurité

Utilisation conforme

Respecter les points suivants lors de l'utilisation du véhicule :

- Notice d'utilisation.
- Informations dans le véhicule. Ne pas retirer les autocollants.
- Caractéristiques techniques du véhicule.
- Les lois sur la circulation, les limitations de vitesse et la sécurité en vigueur dans le pays dans lequel le véhicule est utilisé.
- Les papiers du véhicule et autres documents légaux.

Garantie constructeur

L'équipement technique du véhicule tient compte des conditions de service et des règles d'immatriculation en vigueur dans le pays de la première livraison, également connu sous le terme d'homologation. Si le véhicule doit être utilisé dans un autre pays, il faudra le cas échéant le transformer auparavant en vue des nouvelles conditions de service et des règles d'immatriculation diffé-

rentes en vigueur dans ce pays. Si le véhicule ne correspond pas aux critères d'homologation pour un certain pays, il n'est possible d'y faire valoir aucun recours en garantie pour ledit véhicule. Pour de plus amples informations sur la garantie, consulter un concessionnaire Toyota.

Maintenance et réparation

Les technologies avancées, p. ex. l'utilisation de matériel moderne et d'équipements électroniques hautes performances, exigent une maintenance et des réparations adaptées.

Les interventions effectuées de manière non conforme, p. ex. maintenance et réparations, représentent un risque de dommages conséquents et des risques de sécurité afférents.

Les travaux de peinture non conformes exécutés sur le véhicule peuvent entraîner une panne ou un dysfonctionnement des composants, par exemple, des capteurs radars et donc entraîner un risque pour la sécurité.

Pièces et accessoires

Toyota recommande l'utilisation de pièces et d'accessoires homologués par Toyota.

Les pièces et accessoires homologués, ainsi que les conseils d'utilisation et d'installation, sont disponibles auprès de Toyota.

Les pièces et accessoires Toyota ont été testés par Toyota quant à leur sécurité et leur capacité d'utilisation dans les véhicules Toyota.

Toyota fournit des pièces et accessoires d'origine Toyota.

Toyota n'évalue pas quel produit personnalisé d'un autre fabricant peut être utilisé avec les véhicules Toyota sans présenter de risque de sécurité, même si ces produits disposent d'une homologation officielle spécifique. Toyota n'évalue pas si ces produits conviennent aux véhicules Toyota dans toutes les conditions d'utilisation.

Avertissement - Proposition 65, Californie

La législation californienne impose aux constructeurs automobiles de transmettre les avertissements suivants :

⚠ AVERTISSEMENT

Les gaz d'échappement du moteur et de nombreux composants et pièces du véhicule, y compris des éléments de la garniture intérieure, contiennent ou émettent des produits chimiques dont l'État de Californie sait qu'ils causent le cancer, des anomalies congénitales et d'autres pathologies du système reproductif. De plus, certains liquides et certains produits liés à l'usure des composants des véhicules contiennent ou émettent des produits chimiques dont l'État de Californie sait qu'ils causent le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres pathologies du système reproductif. Les cosses et bornes de batterie et les accessoires connexes contiennent du plomb et des composés du plomb. Les batteries contiennent aussi d'autres produits chimiques dont l'État de Californie sait qu'ils causent le cancer. Se laver les mains après les avoir manipulés. Les produits chimiques que contient l'huile usée ont provoqué des cancers chez des animaux de laboratoire. Toujours se protéger la peau en se lavant soigneusement à l'eau savonneuse. Pour de plus amples informations, consulter www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation, l'entretien et la maintenance d'un véhicule de tourisme ou d'un véhicule hors route peuvent vous exposer à des produits chimiques, comme les gaz d'échappement, le monoxyde de carbone, les phtalates et le plomb, dont l'État de Californie sait qu'ils causent le cancer, des anomalies congénitales et d'autres pathologies du système reproductif. Pour minimiser l'exposition à ces substances, éviter d'inhaler les gaz d'échappement, ne pas faire tourner le moteur au ralenti, sauf si cela s'avère nécessaire, procéder aux travaux d'entretien du véhicule dans un lieu bien aéré et porter des gants ou se laver les mains fréquemment pendant les travaux d'entretien effectués sur le véhicule. Pour de plus amples informations, consulter www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.

Service et garantie

Nous recommandons de lire attentivement cette publication.

Des informations détaillées sur ces garanties sont disponibles dans le "Carnet de garantie du propriétaire" ou la "Supplément du manuel du propriétaire".

Le véhicule a été adapté et conçu spécialement pour répondre aux conditions particulières d'utilisation et aux exigences d'homologation en vigueur dans le pays et la région de destination en vue d'assurer tout le plaisir de conduire dans ces conditions. Si le véhicule

doit être utilisé dans un autre pays ou une autre région, il doit être réadapté le cas échéant en fonction des conditions de service qui y prédominent et des différences dans les exigences d'homologation. S'informer également des limitations et des exclusions de la garantie dans un tel pays ou une telle région. Dans ce cas, contacter un concessionnaire Toyota pour plus d'informations.

Maintenance

Entretenir le véhicule régulièrement pour maintenir sa sécurité sur la route, sa fiabilité opérationnelle et la garantie.

Spécifications pour les mesures d'entretien requises :

- Système de maintenance.
- "Carnet de garantie du propriétaire" ou "Supplément du manuel du propriétaire".

Si le véhicule n'est pas entretenu conformément à ces spécifications, cela risque d'entraîner des dommages graves au véhicule. De tels dommages ne sont pas couverts par la garantie.

Risque de cyberattaque

L'installation d'appareils électroniques et de radios augmente le risque de cyberattaques par le biais des pièces installées, ce

qui peut entraîner des accidents inattendus et la fuite d'informations personnelles. Toyota n'offre aucune garantie pour les problèmes causés par l'installation de produits Toyota non d'origine.

Mémoires de données

Généralités

Des boîtiers électroniques sont intégrés dans le véhicule. Les boîtiers électroniques traitent des données qu'ils reçoivent par ex. des capteurs du véhicule, qu'ils génèrent eux-mêmes ou échangent. Certains boîtiers électroniques sont nécessaires au fonctionnement sécurisé du véhicule ou fournissent une assistance à la conduite, par ex. les systèmes d'aide à la conduite. Par ailleurs, les boîtiers électroniques offrent des fonctions de confort ou d'infodivertissement.

Les informations sur les données mémorisées ou échangées peuvent être obtenues auprès du constructeur du véhicule, par ex. via une brochure séparée.

Référence aux personnes

Chaque véhicule est identifié par un numéro d'identification unique. Selon le pays, le

numéro d'identification du véhicule, la plaque d'immatriculation et les autorités compétentes permettent de déterminer le propriétaire du véhicule. Par ailleurs, il existe d'autres moyens d'associer les données collectées à partir du véhicule au conducteur ou au propriétaire du véhicule, par exemple le compte Toyota Supra Connect utilisé.

Données d'exploitation du véhicule

Les boîtiers électroniques traitent des données pour l'exploitation du véhicule.

C'est notamment le cas de :

- Messages d'état du véhicule et de ses composants personnalisés, par exemple le régime et la vitesse des roues, la décélération, l'accélération transversale, l'affichage des ceintures de sécurité bouclées.
- États ambiants, tels que la température, les signaux du détecteur de pluie.

Les données sont uniquement traitées dans le véhicule lui-même lorsque celui-ci est en cours d'utilisation. Les données ne sont pas mémorisées au-delà de la durée d'utilisation.

Les composants électroniques, par ex. les boîtiers électroniques

et la clé du véhicule, comprennent des pièces qui permettent de mémoriser les informations techniques. Il est possible de mémoriser provisoirement ou durablement des informations sur l'état du véhicule, la sollicitation des composants, les besoins de maintenance, les événements ou les erreurs.

Ces informations témoignent en général de l'état d'un composant, d'un module, d'un système ou de l'environnement, par exemple :

- Les états de fonctionnement des composants du système, par exemple les niveaux de remplissage, la pression de gonflage des pneus ou l'état de la batterie.
- Dysfonctionnements et défauts dans d'importants composants du système, par exemple éclairage et freins.
- Réactions du véhicule dans les situations de conduite spéciales, par ex. le déclenchement d'un airbag, l'utilisation des systèmes de régulation de stabilité dynamique.
- Informations sur les événements qui endommagent le véhicule.

Les données sont nécessaires pour exécuter les fonctions du boîtier électronique. Par ailleurs,

elles permettent au constructeur du véhicule d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements et d'optimiser les fonctions du véhicule.

La plupart de ces données sont volatiles et ne sont traitées que dans le véhicule. Seule une petite partie des données est mémorisée dans les mémoires des événements ou des défauts, selon la situation.

Si des prestations sont nécessaires, telles que des réparations, des processus de service, des prises en charge sous garantie et des mesures d'assurance de la qualité, ces informations techniques peuvent être lues avec le numéro d'identification du véhicule à partir du véhicule.

Les informations peuvent être lues par un concessionnaire Toyota. La prise de courant réglementaire pour le système de diagnostic embarqué OBD du véhicule doit être utilisée pour la lecture.

Le partenaire du réseau de service après-vente correspondant collecte, traite et exploite ces données. Les données documentent les états techniques du véhicule, aident à localiser les défauts, à respecter les obligations de garantie et à améliorer la qualité.

Les données du véhicule

peuvent également servir à examiner les demandes du client en matière de garantie constructeur et de garantie légale.

Il est possible de réinitialiser la mémoire des défauts et des événements du véhicule chez un concessionnaire Toyota dans le cadre des travaux de réparation ou de service.

Saisie et transfert des données dans le véhicule

Généralités

Selon l'équipement, des réglages confort et personnalisations peuvent être mémorisés dans le véhicule et modifiés ou réinitialisés à tout moment.

C'est notamment le cas de :

- Réglage de la position de siège.
- Réglage du châssis et de la climatisation.

Les données peuvent être importées dans le système de divertissement et de communication du véhicule, par ex. via un smartphone.

Selon l'équipement, il s'agit de :

- Données multimédia comme la musique, les films ou les photos à lire dans un système multimédia intégré.
- Données du carnet d'adresses à utiliser avec un kit mains libres ou un système

de navigation intégré.

- Destinations de navigation saisies.
- Données sur l'utilisation des services Internet.

Ces données peuvent être mémorisées localement dans le véhicule ou se trouvent sur un appareil relié au véhicule, par exemple un smartphone, une clé USB ou un lecteur MP3. Si ces données sont mémorisées dans le véhicule, elles peuvent être supprimées à tout moment.

La transmission de ces données à des tiers s'effectue uniquement dans le cas d'une demande personnelle et dans le cadre de l'utilisation des services en ligne. La transmission dépend des réglages sélectionnés lors de l'utilisation des services.

Intégration de périphériques mobiles

Selon l'équipement, les périphériques reliés au véhicule, par exemple les smartphones, peuvent être gérés avec les organes de commande du véhicule.

Le système multimédia peut restituer l'image et le son du périphérique mobile. Parallèlement, certaines informations sont transmises au périphérique mobile. Selon le type

d'intégration, il s'agit notamment des données de position et d'autres informations générales sur le véhicule. Ceci optimise l'utilisation des applications sélectionnées, par exemple le système de navigation ou la lecture de musique.

Il n'existe aucune autre interaction entre le périphérique mobile et le véhicule, par exemple un accès activé aux données du véhicule.

Le type de traitement ultérieur des données est défini par le fournisseur de l'application utilisée. La diversité des réglages dépend de l'application et du système d'exploitation du périphérique mobile.

Services

Généralités

Si le véhicule est équipé d'une connexion au réseau sans fil, cette dernière permet d'échanger des données entre le véhicule et d'autres systèmes. La connexion au réseau mobile est établie par l'émetteur et le récepteur du véhicule ou des périphériques mobiles personnels, tels que des smartphones. Cette connexion au réseau mobile permet d'utiliser des fonctions en ligne. Il peut s'agir de services en ligne et des

applications proposées par le constructeur du véhicule ou d'autres fournisseurs.

Services du constructeur du véhicule

En ce qui concerne les services en ligne du constructeur du véhicule, les fonctions sont décrites dans les publications correspondantes, telles que la notice d'utilisation ou le site Internet du constructeur. Elles contiennent également les informations sur la protection des données. Les données personnelles peuvent être nécessaires pour bénéficier des services en ligne. Les données sont échangées par le biais d'une connexion sécurisée, par exemple avec les systèmes informatiques du constructeur du véhicule prévus à cet effet.

La collecte, le traitement et l'exploitation des données personnelles résultant de la mise à disposition des services s'effectuent uniquement sur la base d'une autorisation légale, d'un accord contractuel ou sur autorisation. Il est également possible d'activer ou de désactiver l'ensemble de la connexion de données. Les fonctions et les services réglementaires, tels que les systèmes d'appel de détresse, en sont exclus.

Services de fournisseurs tiers

Si des services en ligne de fournisseurs tiers sont utilisés, ils sont soumis à la responsabilité et aux conditions de protection des données et d'utilisation du fournisseur concerné. Le constructeur du véhicule n'a aucune influence sur les contenus échangés. Les informations sur le type, l'étendue et l'objet de la collecte et de l'utilisation des données personnelles dans le cadre des services tiers sont disponibles auprès du fournisseur de services correspondant.

Mention relative à la garantie des pièces du marché secondaire et recyclées (pour les propriétaires américains)

La loi américaine Magnusson-Moss Warranty Act, 15 U.S.C. s.2301 et seq., interdit l'annulation de la garantie de véhicules automobiles ou le refus d'honorer cette garantie par les constructeurs automobiles au seul motif de l'utilisation d'une pièce recyclée ou du marché secondaire pour réparer le véhicule ou de la réalisation d'une réparation du véhicule par une autre personne que le prestataire agréé. Cette disposition ne s'applique pas aux véhicules

automobiles neufs achetés exclusivement à des fins commerciales ou industrielles.

En vertu de la législation fédérale, un constructeur peut refuser d'honorer la garantie et facturer les réparations d'un véhicule s'il est déterminé qu'une pièce recyclée ou du marché secondaire installée sur le véhicule est défectueuse ou a provoqué des dommages sur une autre partie du véhicule normalement couverte par la garantie en raison d'une installation incorrecte. La Federal Trade Commission demande aux constructeurs de démontrer qu'une pièce du marché secondaire ou recyclée ou que la réalisation de la réparation par une autre personne qu'un prestataire agréé a provoqué des dommages sur une autre partie du véhicule normalement couverte par la garantie avant de refuser d'honorer la garantie. En outre, la législation fédérale autorise un constructeur à annuler la garantie d'un véhicule motorisé ou à refuser d'honorer la garantie dans le cas où le constructeur fournit gratuitement l'article ou la prestation aux clients au titre de la garantie ou si le constructeur a obtenu une dérogation de la Federal Trade Commission.

L'enregistreur de données routières EDR

Ce véhicule est équipé d'un enregistreur de données routières (EDR). Le dispositif EDR a pour principal but, lors de certains accidents ou dans des situations dangereuses, telles que le déploiement d'un airbag ou la collision avec un obstacle, de mémoriser les données qui permettront de comprendre comment un dispositif du véhicule s'est comporté. L'EDR est conçu pour mémoriser les données relatives à la dynamique de conduite et aux systèmes de sécurité pendant une courte période : 30 secondes maximum, généralement moins.

L'EDR dans ce véhicule est conçu pour mémoriser les données suivantes, par exemple :

- Le comportement de différents systèmes.
- Si les ceintures de sécurité du conducteur et des passagers étaient bouclées.
- Jusqu'où, le cas échéant, la pédale d'accélérateur ou de frein a été enfoncée.
- La vitesse de déplacement du véhicule.

Ces données permettent de mieux comprendre les circonstances dans lesquelles un accident ou des blessures se sont produits.

Les données de l'EDR sont enregistrées par le véhicule seulement en cas d'accidents graves ; l'EDR n'enregistre pas de données dans des conditions de conduite normales, ni de données personnelles comme par ex. : nom, sexe, âge et lieu de l'accident.

Cependant, des tiers, tels que la police, peuvent combiner les données de l'EDR avec les données d'identité généralement relevées lors d'une enquête d'accident.

Pour lire les données enregistrées par un EDR, un équipement particulier est nécessaire, ainsi que l'accès au véhicule et à l'EDR. Outre le constructeur du véhicule, des tiers, tels que la police, disposant de l'équipement spécial, peuvent lire les informations s'ils ont accès au véhicule ou à l'EDR.

Numéro d'identification du véhicule

Généralités

Selon la version du marché, le numéro d'identification du véhicule est situé à différentes positions dans le véhicule. Ce chapitre décrit toutes les positions possibles pour cette série.

Compartiment moteur



Le numéro d'identification du véhicule se trouve dans le compartiment moteur sur le côté droit du véhicule.

Plaque signalétique droite



Le numéro d'identification du véhicule se trouve sur la plaque signalétique, sur le côté droit du véhicule.

Plaque signalétique gauche



Le numéro d'identification du véhicule se trouve sur la plaque signalétique, sur le côté gauche du véhicule.

Pare-brise



Le numéro d'identification du véhicule se trouve en outre derrière le pare-brise.


“QR Code”

Le terme “QR Code” est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans d'autres pays.

Autres précautions

⚠ AVERTISSEMENT


Ne pas modifier le véhicule.

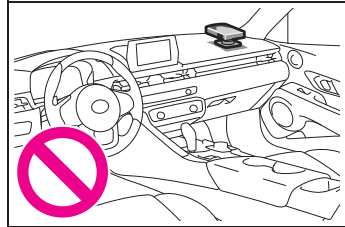

Ne pas modifier le véhicule avec des pièces (ex. batteries, composants électriques, etc.) autres que des pièces et accessoires d'origine Toyota ou des pièces agréées par Toyota, car cela peut causer un dysfonctionnement inattendu ou un accident. Pour des informations concernant les pièces et accessoires d'origine Toyota, contacter un concessionnaire Toyota.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas installer d'accessoires sur le pare-brise.

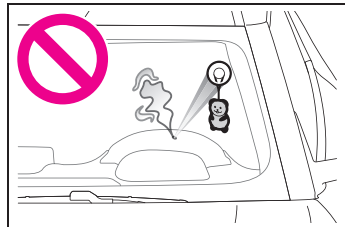


⚠ AVERTISSEMENT

Un accessoire installé sur le pare-brise ou le rétroviseur peut obstruer la visibilité de la route ou être une source de distraction, pouvant entraîner un accident. En outre, un objet tel qu'une ventouse, fixé au pare-brise peut agir comme une lentille et provoquer un incendie. Ne pas installer un rétroviseur grand angle sur le rétroviseur intérieur car il risque de se détacher lors d'une collision et de causer des blessures.

⚠ AVERTISSEMENT

■ Lorsque le véhicule est stationné

- Ne pas laisser de verres, de briquets, de bombes aérosols, ou des cannettes de soda dans le véhicule lorsqu'il est au soleil. Cela peut avoir les conséquences suivantes :
 - Du gaz peut s'échapper d'un briquet ou d'une bombe aérosol, et provoquer un incendie.
 - La température à l'intérieur du véhicule peut entraîner une déformation ou une fissuration des verres en plastique ou des matériaux en plastique des lunettes.
 - Les cannettes de soda peuvent exploser et arroser de leur contenu l'habitacle, et provoquer également un court-circuit au niveau des équipements électriques du véhicule.

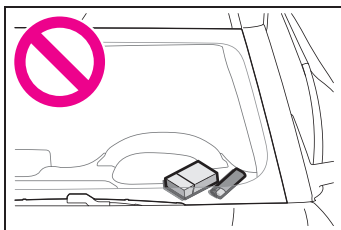

⚠ AVERTISSEMENT

■ Objets à ne pas laisser dans les espaces de rangement

Ne laissez pas de lunettes, de briquets ou d'aérosols dans les espaces de rangement, car en cas de fortes températures dans l'habitacle :

- Les lunettes risquent d'être déformées par la chaleur ou fissurées si elles entrent en contact avec d'autres objets dans le même rangement.
- Les briquets ou les aérosols peuvent exploser. S'ils entrent en contact avec d'autres objets dans le même rangement, le briquet peut prendre feu ou l'aérosol laisser s'échapper du gaz, et provoquer un incendie.

Déclaration de défauts compromettant la sécurité

États-Unis

Ce qui suit ne s'applique qu'aux véhicules immatriculés aux États-Unis.

Si vous croyez que votre véhicule a un défaut susceptible de causer un accident ou des dommages corporels, voire la mort, vous devez en aviser immédia-

tement le National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) tout en le notifiant à Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. (Numéro gratuit : 1-800-331-4331).

La NHTSA peut ouvrir une enquête si elle reçoit des réclamations similaires. Le cas échéant, si elle constate la présence d'un défaut compromettant la sécurité sur un groupe de véhicules, elle peut ordonner le rappel et une campagne de correction. La NHTSA ne peut toutefois pas intervenir dans les problèmes individuels qu'il pourrait y avoir entre l'automobiliste et son concessionnaire ou Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.

Pour contacter la NHTSA, appeler le service d'information sur la sécurité des véhicules au numéro gratuit 1-888-327-4236 (ATS : 1-800-424-9153) ; consulter <http://www.safercar.gov> ; ou écrire à : Administrator, NHTSA, 1200 New Jersey Ave, S.E., Washington, DC 20590. Vous pouvez aussi obtenir des informations sur la sécurité des véhicules automobiles sur Internet à l'adresse <http://www.safercar.gov>.

port Canada, Defect Investigations and Recalls, peuvent appeler l'assistance clientèle au numéro sans frais 1-800-333-0510. Vous pouvez aussi vous procurer des informations supplémentaires sur la sécurité des véhicules automobiles sur Internet à l'adresse <http://www.tc.gc.ca/roadsafety>.

Canada

Les clients canadiens qui désirent communiquer un défaut impliquant la sécurité à Trans-

2-1. NOTICE SIMPLIFIÉE

Monter dans le véhicule

.....**20**


Réglage et utilisation.....**26**

En cours de route.....**30**

Monter dans le véhicule

Avant de prendre le volant


Contrôle du véhicule

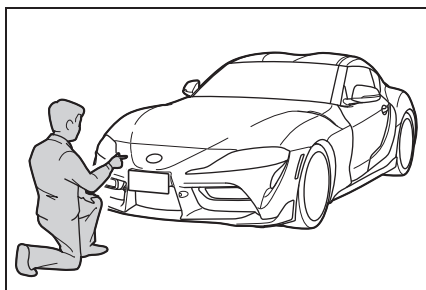

Avant de démarrer le moteur, effectuer les contrôles de routine nécessaires sur le véhicule. Il est de la responsabilité du propriétaire de vérifier d'effectuer les contrôles de routine sur le véhicule et toutes les inspections annuelles légalement nécessaires, conformément aux législations et réglementations locales. Pour plus de détails concernant les procédures d'inspection, consulter le carnet d'entretien (guide de maintenance).

AVERTISSEMENT


Ne pas laisser d'objets inflammables dans le véhicule.

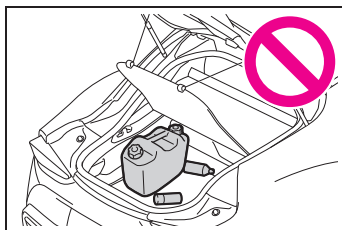

Un jerrican de carburant, des produits d'entretien inflammables pour véhicules, des bombes aérosol, etc., qui sont laissés dans le véhicule, risquent de prendre feu et d'exploser. En outre, lorsque le véhicule est en stationnement et que les portes et les vitres sont complètement fermées, ne pas laisser des récipients de boissons gazeuses dans le véhicule, car la température à l'intérieur du véhicule peut augmenter au-delà de 122°F, selon l'emplacement.

AVERTISSEMENT


Veiller à bien ranger tous les bagages.

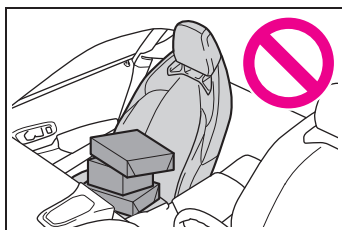

En cas de freinage brusque ou de collision, des objets non sécurisés peuvent être projetés et frapper les occupants, et causer des blessures. Veiller à bien ranger les bagages dans le compartiment à bagages.

AVERTISSEMENT

Ne pas laisser d'objets sur le plancher du côté conducteur.

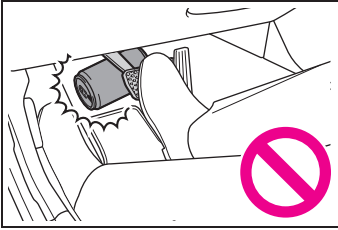⚠ AVERTISSEMENT


Si un objet se coince derrière la pédale de frein, il peut s'avérer impossible de freiner et la pédale d'accélérateur risque de ne pas remonter après avoir été enfoncée, ce qui peut conduire à une situation extrêmement dangereuse.

Si un tapis de plancher est utilisé bien qu'il ne puisse pas être installé correctement en raison d'une fixation défectueuse, etc., il risque de glisser pendant la conduite et de recouvrir la pédale d'accélérateur, et éventuellement de l'enfoncer et de causer un accident.

Par ailleurs, ne jamais installer deux ou plusieurs tapis de plancher l'un sur l'autre. Non seulement des tapis de plancher supplémentaires peuvent interférer avec le fonctionnement normal des pédales, mais un tapis risque également de gondoler derrière la pédale de frein et d'empêcher qu'elle ne soit enfoncée.

⚠ AVERTISSEMENT


Veiller à ce que les tapis de plancher soient correctement installés.

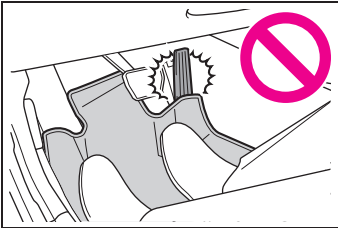

Veiller à utiliser uniquement des tapis de plancher d'origine Toyota qui sont conçus pour ce modèle et à les maintenir en place avec les fixations fournies. Lorsque les tapis de plancher ont été retirés, par exemple lors du nettoyage du véhicule, veiller à bien installer les tapis de plancher avec les fixations avant de conduire le véhicule.

⚠ AVERTISSEMENT

Prendre garde à ne pas inhaler les gaz d'échappement.

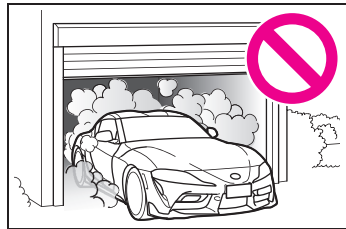


Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone (CO) incolore et inodore. Le monoxyde de carbone (CO) peut être inhalé sans le savoir et, dans le pire des cas, entraîner la mort. Veiller à ne pas laisser le moteur tourner au ralenti dans un garage fermé ou dans un endroit mal ventilé.

⚠ AVERTISSEMENT

Si le système d'échappement présente des perforations ou des fissures, causées par la corrosion, etc., les gaz d'échappement peuvent pénétrer dans le véhicule pendant la conduite. Si une odeur de gaz d'échappement est présente dans le véhicule, ouvrir complètement toutes les vitres et faire contrôler par un concessionnaire Toyota.

Contrôler la sécurité des environs

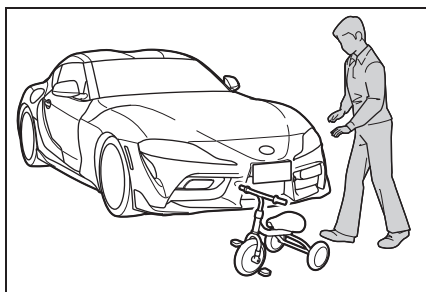

- Il existe des angles morts autour du véhicule qui ne sont pas visibles depuis le siège du conducteur. S'assurer qu'il n'y a pas de jeunes enfants ou des objets bas dans la zone située autour du véhicule pendant la conduite.
- Lorsque le véhicule recule (marche arrière), et que la zone à l'arrière du véhicule n'est pas suffisamment visible, sortir du véhicule et contrôler la zone avant de procéder à une manœuvre.

En cas de mauvaise condition physique

Éviter de conduire en cas de fatigue ou de sensation d'inconfort.

En outre, lors d'une conduite prolongée, veiller à faire des pauses et à se reposer régulièrement.

Ouverture et fermeture

Touches de la télécommande



- 1 Déverrouillage
- 2 Verrouillage
- 3 Déverrouillage du couvercle de coffre
- 4 Mode panique, éclairage de la voie

Déverrouillage du véhicule



Appuyer sur la touche de la télécommande.

Selon les réglages, le système ne déverrouille que la porte conducteur ou tous les accès au

véhicule.

Si seule la porte conducteur est déverrouillée, appuyer de nouveau sur la touche de la télécommande pour déverrouiller les autres accès au véhicule.

Verrouillage du véhicule

1 Fermer la porte conducteur.

2  Appuyer sur la touche de la télécommande.

Tous les accès au véhicule sont verrouillés.

Touches pour le verrouillage centralisé

Aperçu



Touches pour le verrouillage centralisé.

Verrouillage



En appuyant sur la touche, le véhicule est verrouillé alors que les portes avant sont fermées.

La trappe du réservoir reste déverrouillée.

Déverrouillage



En appuyant sur la touche, le véhicule se déverrouille.

Mode Panique

En cas de danger, l'alarme antivol peut être déclenchée.

-  Appuyer au moins pendant 3 secondes sur la touche de la télécommande.
- Appuyer brièvement trois fois de suite sur la touche de la télécommande.

Coupure de l'alarme : appuyer sur une touche quelconque.

Système de clé intelligente


Principe

L'accès au véhicule est possible sans actionnement de la clé du véhicule.

Il suffit de porter la clé du véhicule sur soi, par exemple dans la poche de son pantalon.


Le véhicule reconnaît automatiquement la télécommande à proximité directe ou dans l'habitacle.

Déverrouillage du véhicule

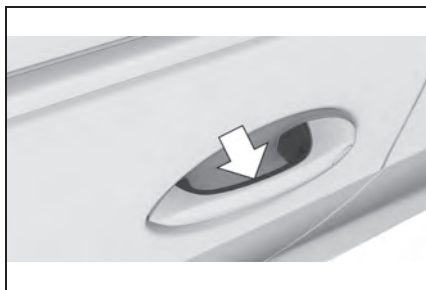

Passer la main entièrement sur la poignée de l'une des portes du véhicule.

Verrouillage du véhicule

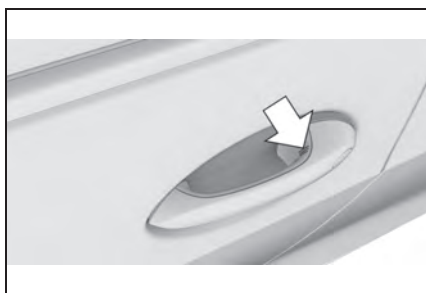

Avec les portes fermées, toucher l'indentation (capteur de verrouillage) sur la poignée de porte avec un doigt pendant environ 1 seconde.

Couvercle de coffre

Ouverture




Appuyer sur la touche de la télécommande pendant environ 1 seconde. Selon le réglage, il est possible que les portes se déverrouillent également, voir page 90.

Fermeture

Fermer manuellement le couvercle de coffre.

Affichages et organes de commande

Tout autour du volant

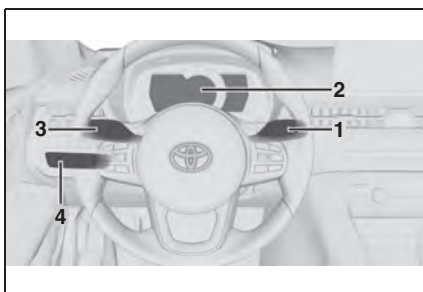


- 1** Essuie-glace
- 2** Combiné d'instruments
- 3** Clignotants, feux de route
- 4** Élément de commutateur d'éclairage

Témoins et voyants

Les témoins et les voyants peuvent s'allumer selon différentes combinaisons et en différentes couleurs.


Le bon fonctionnement de certains voyants est contrôlé au démarrage du moteur ou à l'activation de l'état opérationnel et ils s'allument brièvement.

Porte du conducteur

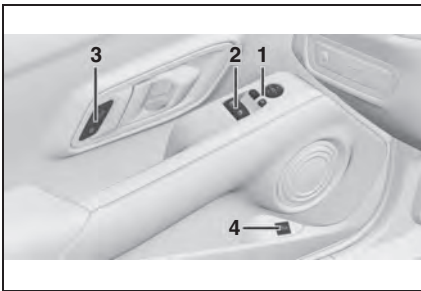

- 1 Rétroviseurs extérieurs
- 2 Lève-vitres
- 3 Verrouillage centralisé
- 4 Déverrouillage du couvercle de coffre

Centrale de commande

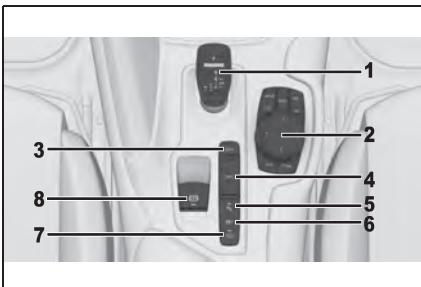

- 1 Manette de sélection

- 2 Contrôleur
- 3 Touche d'annulation de la fonction Start/Stop automatique
- 4 Touche du mode sport
- 5 Touche de l'assistant de stationnement
- 6 Touche VSC OFF
- 7 Touche Toyota Supra Safety
- 8 Frein de stationnement

Toyota Supra Command

Principe

Toyota Supra Command propose de nombreuses fonctions. Ces fonctions peuvent être exécutées avec le contrôleur et, selon l'équipement, l'écran tactile ou le système de commandes vocales.

Touches sur le contrôleur

Touche	Fonction
	Ouvre le menu principal.
	Ouvre le menu Communication.
	Ouvre le menu Média/Radio.
	Ouvre le menu de saisie de destinations de la navigation.

Touche	Fonction
	Ouvre les cartes de la navigation.
	Ouvre le tableau précédent.
	Ouvre le menu Options.

Entrée de commandes vocales

■ Activation du système d'entrée de commandes vocales

-  Appuyer sur la touche du volant.
- Attendre le signal sonore.
- Énoncer la commande.



Le symbole sur l'écran de contrôle indique que le système de commandes vocales est activé.

Dans certains cas, des commandes supplémentaires ne sont pas possibles ; dans ces cas, exécuter la fonction via Toyota Supra Command.

■ Arrêter l'entrée de commandes vocales




Appuyer sur la touche du volant ou »Annuler«.

Réglage et utilisation

Sièges, rétroviseurs et volant

Sièges à réglage manuel

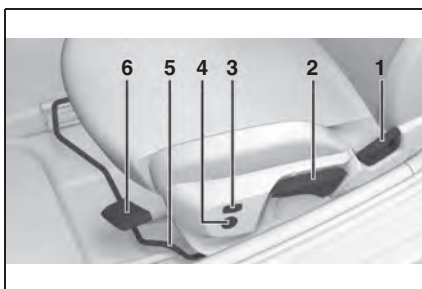


- Inclinaison du dossier
- Hauteur
- Largeur du dossier*
- Support lombaire*
- Réglage longitudinal
- Inclinaison du siège*

* : sur modèles équipés

Sièges à réglage électrique*

* : sur modèles équipés

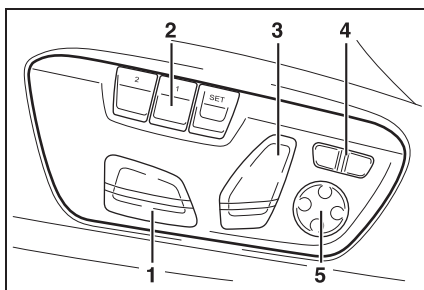

- Réglage longitudinal, hauteur, inclinaison de siège

- 2 Mémoire du siège conducteur
- 3 Inclinaison du dossier
- 4 Largeur du dossier
- 5 Soutien lombaire


Réglage des rétroviseurs extérieurs



- 1 Réglage
- 2 Sélection du rétroviseur, commande automatique d'orientation vers la bordure de trottoir, voir page 122.
- 3 Rabattement et déploiement

Réglage du volant

Réglage manuel du volant

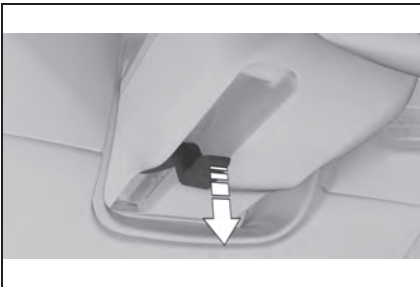

- 1 Abaisser le levier.
- 2 Adapter longitudinalement et

en hauteur la position du volant à la position assise.

- 3 Relever le levier de nouveau.

Fonction mémoire

Principe

La fonction mémoire permet de mémoriser les réglages suivants et de les activer si nécessaire :

- Position de siège.
- Position des rétroviseurs extérieurs.
- Hauteur de l'affichage tête haute.

Mémorisation


- 1 Régler la position souhaitée.
- 2 **SET** Appuyer sur la touche sur le siège conducteur. L'inscription dans la touche s'allume.
- 3 Appuyer sur la touche souhaitée 1 ou 2 sur la porte tant que l'inscription est allumée. Un signal retentit.

Affichage des réglages

Appuyer sur la touche souhaitée 1 ou 2.

Infodivertissement

Radio

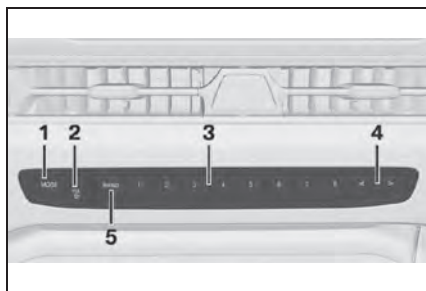

- 1 Changement de source du système de divertissement
- 2 Marche/arrêt du son, volume sonore
- 3 Touches de favoris
- 4 Changement de station/de plage musicale
- 5 Gamme d'ondes/radio par satellite

Connexion d'un téléphone portable

Généralités

Après avoir été jumelé une fois au véhicule, le téléphone portable peut être commandé par Toyota Supra Command, les touches au volant, par entrée de commandes vocales.

Connecter le téléphone portable par Bluetooth

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
 - 2 "Réglages du système"
 - 3 "Appareils mobiles"
 - 4 "Connecter nouvel appareil"
 - 5 Sélectionner les fonctions pour lesquelles le téléphone mobile doit être utilisé.
- Le nom Bluetooth du véhicule s'affiche sur l'écran de contrôle.
- 6 Exécuter les autres étapes de procédure sur le téléphone portable, voir mode d'emploi de l'appareil : par exemple recherche, mise en communication de l'appareil Bluetooth ou nouvel appareil.

Le nom Bluetooth du véhicule est affiché sur l'écran du téléphone portable. Sélectionner le nom Bluetooth du véhicule.

- 7 Selon l'appareil mobile, un code d'accès est affiché ou le code d'accès doit être saisi sur l'appareil.
- Comparer le code d'accès sur l'écran de contrôle avec celui affiché sur l'écran de l'appareil.

Confirmer le numéro de contrôle sur l'appareil et sur l'écran de contrôle.

- Entrer le même numéro de contrôle sur l'appareil et via Toyota Supra Command et confirmer.

L'appareil est jumelé et affiché dans la liste des appareils.

Conversation téléphonique

Réception d'un appel

Les appels entrants peuvent être acceptés de diverses façons.

- Via Toyota Supra Command :

 "Répondre"

-  Appuyer sur la touche du volant.
- Via la liste de sélection dans le combiné d'instruments :

Avec la molette située sur le volant, sélectionner : "Répondre"

Composition du numéro

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Communication"
- 2 "Composer numéro"
- 3 Entrée de chiffres.
- 4  Sélectionner le symbole.
La communication est établie via le téléphone portable auquel la fonction téléphone a été affectée.

Établir la connexion via le téléphone additionnel :

- 1  Appuyer sur la touche.
- 2 "Appeler via"

Préparation d'Apple CarPlay*

* : sur modèles équipés

Principe

CarPlay permet d'actionner certaines fonctions d'un iPhone d'Apple compatible via la commande vocale Siri et Toyota Supra Command.

Conditions de fonctionnement

- Compatible iPhone, iPhone 5 ou version ultérieure avec iOS 9.3 ou version ultérieure.
- Contrat de téléphonie mobile correspondant.
- Le Bluetooth, le Wi-Fi, et la commande vocale Siri sont activés sur l'iPhone.

Activation du Bluetooth et CarPlay

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Appareils mobiles"
- 4 "Réglages"
- 5 Sélectionner le réglage suivant :
 - "Bluetooth®"
 - Contrat de téléphonie mobile correspondant.

Jumelage de l'iPhone avec CarPlay

Jumeler l'iPhone au véhicule via Bluetooth.

Sélectionner la fonction
CarPlay :

▶ "Apple CarPlay"

L'iPhone se connecte au véhicule et s'affiche dans la liste des appareils.

En cours de route

Conduite

État de marche

Activation de l'état de marche



- 1 Appuyer sur la pédale de frein.
- 2 Boîte de vitesses manuelle : actionner la pédale d'embrayage et passer au point mort.
- 3 Appuyer sur le bouton Start/Stop.

Désactivation de l'état de marche

Boîte de vitesses manuelle :

- 1 Quand le véhicule est à l'arrêt, appuyer sur le bouton Start/Stop.
Le moteur est coupé.
- 2 Passer la première ou la marche arrière.
- 3 Serrer le frein de stationnement.

Boîte de vitesses automatique :

1 Quand le véhicule est à l'arrêt, mettre la manette de sélection en position P.

2 Appuyer sur le bouton Start/Stop.

Le moteur est coupé.

3 Serrer le frein de stationnement.

Fonction Start/Stop automatique

À l'arrêt, la fonction Start/Stop automatique coupe le moteur automatiquement pour économiser du carburant. Au démarrage, le moteur est lancé automatiquement dans les conditions suivantes :

Boîte de vitesses manuelle :

- En appuyant sur la pédale d'embrayage.

Boîte de vitesses automatique :

- En relâchant la pédale de frein.

Frein de stationnement

Serrage

Tirer sur le commutateur.



La LED sur la commande et le témoin sur le combiné d'instruments sont allumés.

Desserrage

En état de marche :

Boîte de vitesses manuelle : appuyer sur le commutateur lorsque la pédale de frein est enfoncée.



Boîte de vitesses automatique : appuyer sur le commutateur tout en appuyant sur la pédale de frein ou en plaçant la manette de sélection sur la position P.

La LED et le témoin s'éteignent.

Le frein de stationnement est desserré.

Boîte de vitesses manuelle

Passage des vitesses

En rétrogradant, un régime moteur trop élevé peut endommager le moteur. Risque de dégâts matériels, entre autres dommages potentiels. Pour engager la 5e ou la 6e vitesse, pousser le levier de changement de vitesses vers la droite.

Marche arrière

Ne sélectionner ce rapport que lorsque le véhicule est immobilisé.

Boîte de vitesses automatique

Placer la manette de sélection sur D, N ou R



- Position de commande D.
- Point mort N.
- Marche arrière R.


Lorsque la ceinture de sécurité est bouclée, donner une impulsion sur la manette de sélection, le cas échéant au-delà d'un point de résistance. La manette de sélection revient chaque fois en position centrale.

Actionner le frein jusqu'à ce que vous soyez prêt à démarrer pour empêcher le véhicule de se déplacer après la sélection d'un mode de conduite ou de la marche arrière.

Un verrouillage empêche la manette de sélection de passer par inadvertance sur la position R ou de quitter par inadvertance la position P.

N'engager la position R que lorsque le véhicule est immobilisé.


Annuler le verrouillage de la manette de sélection

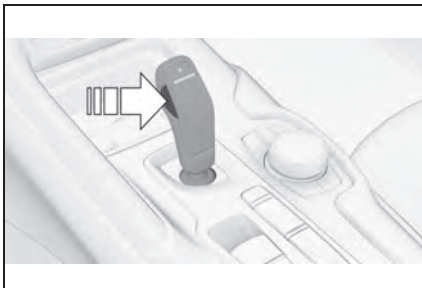

Pour annuler le verrouillage de la manette de sélection, actionner la touche et la maintenir enfoncée.

Engagement de la position P

N'engager la position P que lorsque le véhicule est immobilisé.

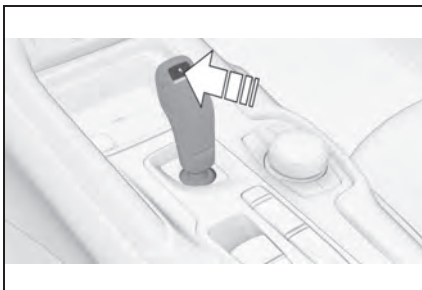

Appuyer sur la touche P.

Boîte de vitesses automatique, mode manuel



Activer le mode manuel :

Lorsque la manette de sélection est en position D, la pousser vers la gauche.

Mode manuel :


- Pour rétrograder : pousser la manette de sélection vers l'avant.
- Pour monter les rapports : tirer la manette de sélection vers l'arrière.

Arrêter le mode manuel :

Pousser la manette de sélection vers la droite.

Feux de route, appel de phares, clignotants


Feux de route, appel de phares

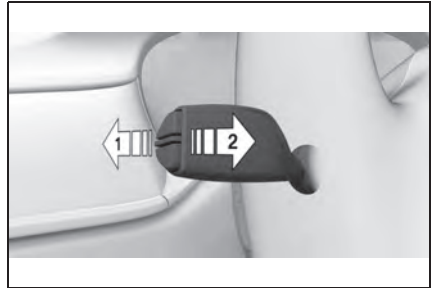

Pousser la manette vers l'avant ou le tirer vers l'arrière.

- Feux de route allumés, flèche **1**. Les feux de route s'allument si les feux de croisement sont activés.
- Feux de route éteints/appel de phares, flèche **2**.

Clignotants

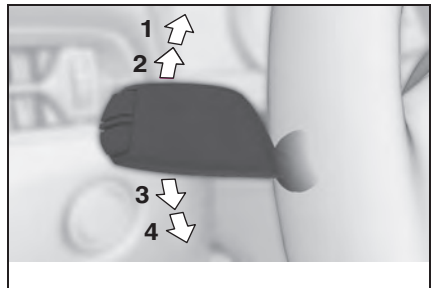

- 1 Virage à droite
- 2 Changement de voie vers la droite (déplacer le levier à mi-course et le relâcher)

Les clignotants de droite clignent 3 fois.

- 3** Changement de voie vers la gauche (déplacer le levier à mi-course et le relâcher)

Les clignotants de gauche clignotent 3 fois.

- 4** Virage à gauche

Lumière et éclairage

Fonctions d'éclairage


Symbole	Fonction
	Extinction des feux. Feux de croisement de jour.
	Feux de position.
	Commande automatique des feux de croisement.
	Feux de croisement.
	Éclairage des instruments.
	Feux de stationnement, à droite.
	Feux de stationnement, à gauche.

Essuie-glace

Les essuie-glaces peuvent être utilisés en état de veille.

Essuie-glace marche/arrêt et bref balayage


■ Mise en marche

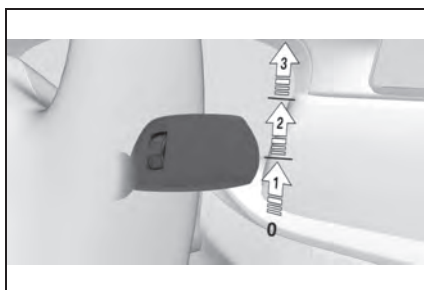

Pousser la manette vers le haut jusqu'à la position souhaitée.

- Position de repos des essuie-glaces : position **0**.
- Détecteur de pluie : position **1**.
- Vitesse normale des essuie-glaces : position **2**.
- Vitesse rapide des essuie-glaces : position **3**.

■ Bref balayage et arrêt

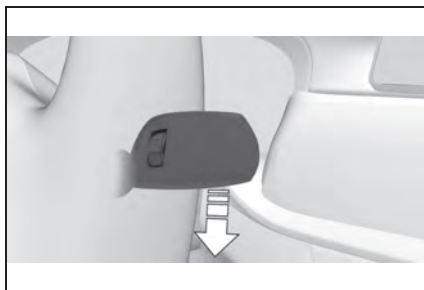

Actionner la manette vers le bas.

- Désactivation : pousser la manette vers le bas jusqu'à la position de base (position 0).
- Bref balayage : pousser la manette vers le bas à partir

de la position de base (position 0).

Détecteur de pluie


■ Activation et désactivation



Activation : pousser la manette une fois vers le haut à partir de la position de base, flèche **1**.


Désactivation : repousser la manette sur sa position de base.

■ Réglage de la sensibilité

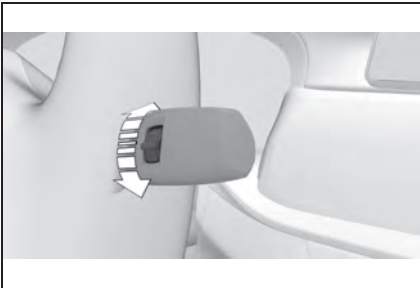

Tourner la molette sur la manette d'essuie-glace.

Nettoyage du pare-brise

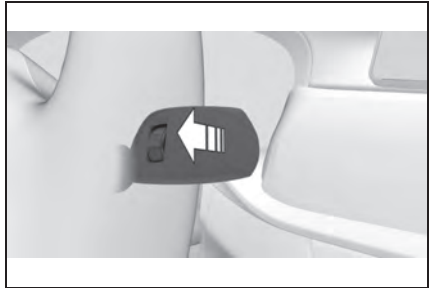

Tirer la manette d'essuie-glace.

Climatisation

Touche	Fonction
 	Température.
	Mode de recyclage d'air.
	Refroidissement maximum.
	Programme AUTO.
	Diffusion de l'air, manuelle.

Touche	Fonction
	Arrêt.
	Dégivrer le pare-brise et désembuer les vitres.
	Dégivrage de lunette arrière.
	Chauffage de siège.
	Mode Climatisation.
	Débit d'air, manuel.

Arrêt intermédiaire

Ravitaillement

Bouchon de réservoir

- 1 Donner une impulsion sur le bord arrière de la trappe du réservoir pour l'ouvrir.



- 2 Tourner le bouchon du réservoir en sens antihoraire.
- 3 Placer le bouchon dans le support prévu sur la trappe du réservoir.

Essence

Pour une consommation de carburant optimale, l'essence doit être sans soufre ou à faible teneur en soufre.

Les carburants identifiés sur la pompe à essence comme contenant des métaux ne doivent pas être utilisés.

→P.333

Roues et pneus

Indications sur la pression de gonflage des pneus

Les informations sur la pression de gonflage des pneus sont indiquées dans le tableau des pressions de gonflage de la notice d'utilisation imprimée.

Après la correction de la pression de gonflage

Avec le contrôle de pression des pneus RDC :

Les pressions de gonflage des pneus corrigées sont appliquées automatiquement. S'assurer que les paramètres de pneus corrects ont été définis.

Si les pneus ne sont pas mentionnés dans les informations sur la pression de gonflage indiquées sur l'écran de contrôle, réinitialiser le contrôle de pression des pneus RDC.

Contrôle de la pression de gonflage des pneus

Contrôler régulièrement la pression de gonflage des pneus et la rectifier si nécessaire :

- Au moins deux fois par mois.
- Avant un long trajet.

Mesure électronique du niveau d'huile

Conditions de fonctionnement

En fonction des tableaux précédents, l'affichage d'état apparaît lorsque le moteur tourne ou après avoir roulé avec le véhicule pendant au moins 30 minutes.

Affichage du niveau d'huile moteur

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Statut véhicule"
- 3  "Niveau d'huile moteur"

Selon le niveau d'huile moteur, différents messages sont affichés sur l'écran de contrôle.

Tenir compte de ces messages.

Appoint d'huile moteur

Généralités

Couper le contact du véhicule et désactiver l'état de marche avant de faire l'appoint d'huile moteur.

Appoint



Faire l'appoint d'huile moteur uniquement lorsque le message correspondant est affiché sur le combiné d'instruments.

Tenir compte de la quantité de complément de niveau indiquée dans le message.

Veiller à ne pas trop remplir le réservoir d'huile moteur.

Respecter les types d'huiles moteur recommandés, voir page 338.

Aider et se faire aider

Feux de détresse



La touche se trouve dans la console centrale.

Assistance Dépannage

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Toyota Supra Connect"
- 2 "Toyota Supra Assistance"
- 3 "Assistance dépannage"

Une communication téléphonique est établie.

Toyota Supra Connect

Conciergerie

Le service Conciergerie informe par exemple sur les événements, les stations-service ou les hôtels, et transmet leurs numéros d'appel et leurs adresses. Dans de nombreux hôtels, des chambres peuvent être réservées directement par le service Conciergerie.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Toyota Supra Connect"
- 2 "Toyota Supra Assistance"
- 3 "Service Conciergerie"

Une communication vocale est établie avec le service Conciergerie.

Maintenance à distance

Les services de maintenance à distance sont des services qui permettent de conserver la mobilité du véhicule.


Les services de maintenance à distance peuvent englober les services suivants :

- Assistance Dépannage.

Après la conduite

Pendant la manœuvre de stationnement

Placer le contact du moteur sur arrêt, serrer le frein de stationnement et verrouiller les portes en sortant du véhicule.

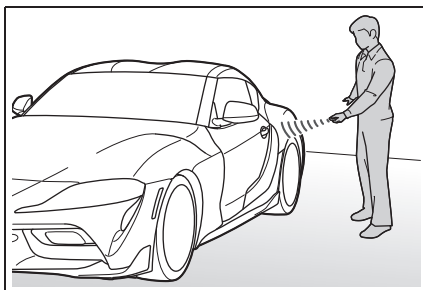


Lors du stationnement, arrêter le véhicule dans une zone de stationnement sûre et appro-

prisée, actionner la commande "P" (stationnement) sur la manette de sélection et placer le contact du moteur sur arrêt.



AVERTISSEMENT

En cas de sieste dans le véhicule, veiller à placer le contact du moteur sur arrêt.

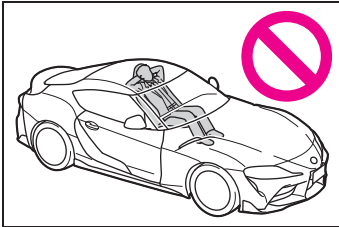


S'il est inévitable de faire la sieste dans le véhicule, garer le véhicule dans un endroit sûr, placer le contact du moteur sur arrêt, et si possible, dormir sur le siège du passager. Si le moteur continue de tourner, la pédale d'accélérateur peut être enfoncée ou la manette de sélection peut être actionnée de manière involontaire, ce qui peut entraîner un accident. En outre, si le moteur tourne à haut régime pendant une période prolongée, le système d'échappement et le moteur peuvent devenir extrêmement chauds, ce qui peut causer un incendie.



AVERTISSEMENT

Lors du stationnement, veiller à ne pas garer le véhicule à proximité de matériaux inflammables.

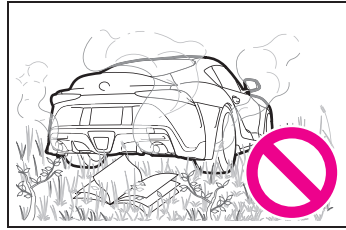

Ne pas garer le véhicule à proximité de matériaux inflammables, comme de l'herbe, des feuilles sèches, du papier, de l'huile, etc. Si des matériaux de ce type touchent une partie du système d'échappement, un incendie peut se produire.

3-1. COMMANDES

Poste de conduite	42
Capteurs du véhicule	46
État de fonctionnement du véhicule	50
Toyota Supra Command	55
Réglages généraux	70
Réglages personnels	74
Connexions	80
Ouverture et fermeture...	89
Sièges, rétroviseurs et volant.....	110
Transport d'enfants en sécurité.....	125
Conduite	131
Affichage	152
Éclairage	175
Sécurité	182
Systèmes de régulation de stabilité dynamique ...	221
Assistance du conducteur	226
Confort dynamique	258
Climatisation	259
Équipement intérieur ...	268
Vide-poches	279
Compartiment à bagages	282


Poste de conduite

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies

ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Tout autour du volant

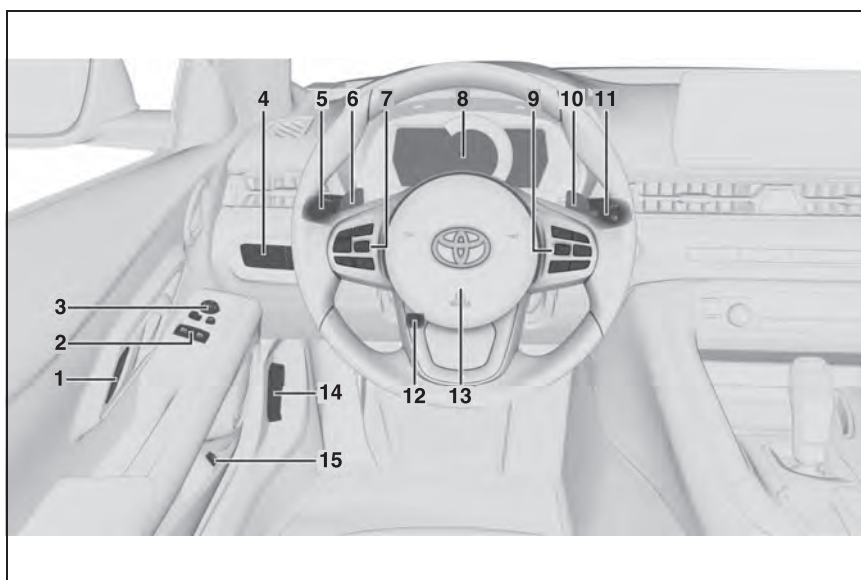

1 Verrouillage centralisé



Déverrouillage P.98



Verrouillage P.98

2 Lève-vitres P.108



3 Commande des rétroviseurs

extérieurs P.120

4 Éclairage



Extinction des feux

P.175

Feux de croisement de jour

P.178



Feux de stationnement
P.176



Commande automatique des feux de croisement
P.175
Feux de route automatiques
P.178



Feux de croisement
P.177



Éclairage des instruments P.181



Feux de stationnement, à droite P.177



Feux de stationnement, à gauche P.177

5 Manette de clignotants



Clignotants P.138



Feux de route, appel de phares P.138



Feux de route automatiques P.178



Ordinateur de bord
P.152

6 Palette de commande P.147

7 Touches au volant, à gauche



Marche/arrêt régulateur de vitesse P.229



Activation/désactivation

du régulateur de vitesse radar dynamique P.233



Régulateur de vitesse : enregistrer la vitesse
Speed Limit Assist : appliquer la vitesse proposée
P.243



Poursuite de la régulation de vitesse/Interruption de la régulation de vitesse
P.226



Régulateur de vitesse radar dynamique : augmenter la distance P.226



Régulateur de vitesse radar dynamique : réduire la distance P.226
Manette du régulateur de vitesse P.226

8 Combiné d'instruments P.152

9 Touches au volant, à droite



Listes de sélection
P.166



Volume sonore, voir la notice d'utilisation concernant le système de navigation, de divertissement et de communication



Système de commandes vocales P.67



Téléphone, voir la notice d'utilisation concer-

nant le système de navigation, de divertissement et de communication

Molette pour les listes de sélection P.166

10 Palette de commande P.147

11 Manette d'essuie-glace



Essuie-glace P.139



Détecteur de pluie
P.140



Nettoyage du
pare-brise P.141


12 Réglage du volant P.123

13  Avertisseur sonore, surface totale

14  Déverrouillage du capot moteur P.332

15  Déverrouillage du couvercle de coffre P.92

Tout autour de la console centrale

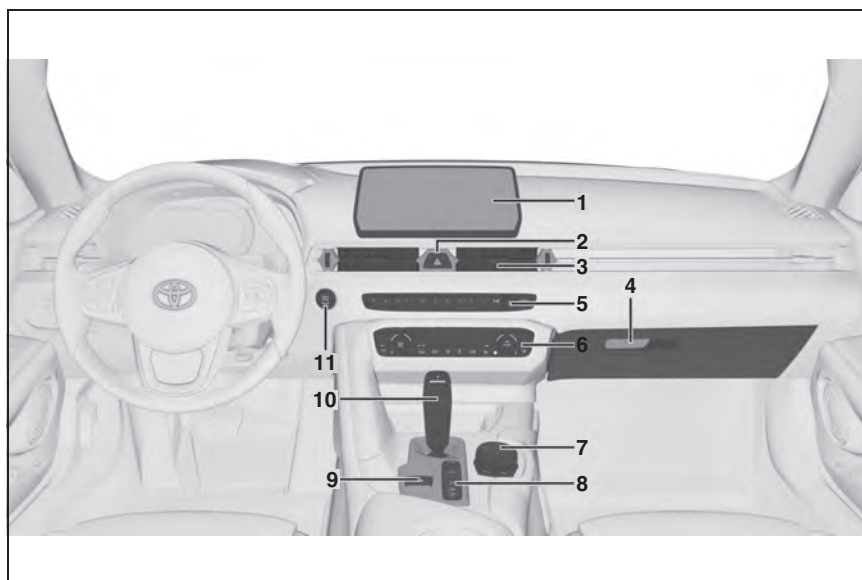

1 Écran de contrôle P.58

2  Feux de détresse P.358

3 Ventilation P.265

4 Boîte à gants P.280

5 Radio/Multimédia, voir la

notice d'utilisation du système de navigation, de divertissement et de communication

6 Climatiseur automatique P.259

7 Contrôleur avec touches P.58

8



P.150

Mode de conduite SPORT



Toyota Supra Safety

P.196



Fonction Start/Stop automatique P.131



Capteurs d'aide au stationnement P.46

Caméra de recul P.251

Fonction RCTA (avertissement de circulation transver-

sale arrière) P.255



Système de régulation de la stabilité de conduite VSC P.222

9



Frein de stationnement P.136

10


Manette de sélection de la boîte de vitesses automatique P.144

11



Activation et désactivation de l'état de marche P.131

Tout autour du pavillon

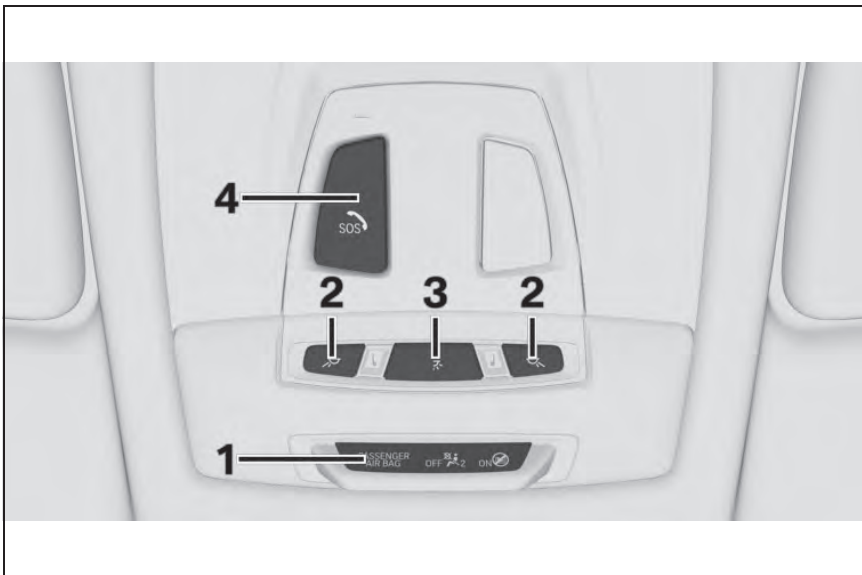

1



Témoin d'airbag du passager avant P.195

2



Liseuses P.181

3



Éclairage intérieur

P.181

- 4  Appel de détresse,
SOS P.359

Capteurs du véhicule

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Aperçu


Selon l'équipement, les caméras et les capteurs suivants sont installés dans le véhicule :

- Caméras derrière le pare-brise.
- Caméra de recul.
- Capteur radar avant.
- Capteurs radar, latéraux, arrière.
- Capteurs à ultrasons dans les boucliers.

Garder les caméras et les capteurs du véhicule, ainsi que les zones environnantes, propres et dégagées.


Caméras

Caméras derrière le pare-brise

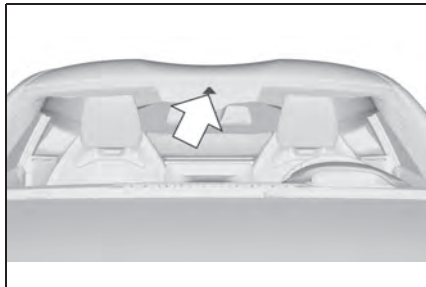

Les caméras sont situées dans la zone du rétroviseur intérieur.

Caméra de recul

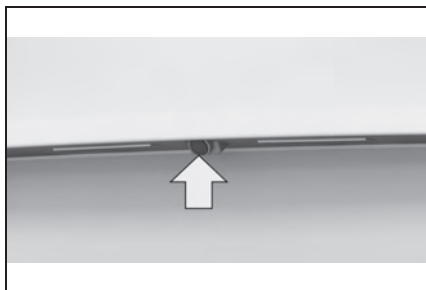

La caméra est située dans la poignée du couvercle de coffre.

Limites du système des caméras

Les caméras peuvent ne pas être pleinement fonctionnelles et peuvent fournir des informations erronées dans les situations suivantes :

- En cas de brouillard épais, de conditions humides ou de

chute de neige.

- Sur des pentes escarpées, à forte déclivité ou dans des virages serrés.
- Lorsque le champ de vision de la caméra est obstrué, par exemple par de la buée sur le pare-brise ou des autocollants.
- Lorsque l'objectif de la caméra est sale ou endommagé.
- Face à un fort contre-jour ou de forts reflets, par exemple à cause d'un soleil couchant.
- Dans l'obscurité.
- Caméras derrière le pare-brise : si la caméra a surchauffé ou a été temporairement éteinte en raison de températures trop élevées.
- Caméras derrière le pare-brise : pendant la procédure de calibrage de la caméra immédiatement après la livraison du véhicule.

Le cas échéant, un message Check Control s'affiche en cas de défaillance du système.


Capteurs radar

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Les capteurs radar du véhicule et, par conséquent, les systèmes d'assistance du conducteur peuvent être perturbés par des influences extérieures, par exemple des interférences. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante, se préparer à prendre en charge la direction et le freinage à tout moment, et intervenir activement le cas échéant.


Capteur radar avant

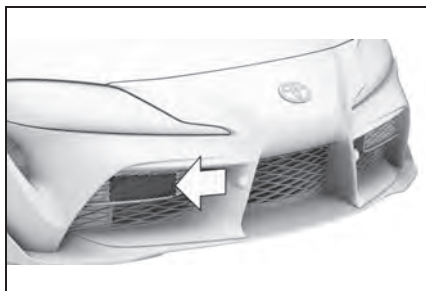

Le capteur radar se trouve à l'avant, dans le bouclier.

Capteurs radar, latéraux, arrière*

* : sur modèles équipés

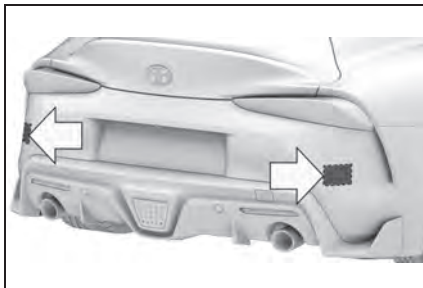

Les capteurs radar se trouvent dans le bouclier.

Limites du système des capteurs radar

Les capteurs radar peuvent ne pas être pleinement fonctionnels ou ne pas être disponibles dans les situations suivantes :

- Si les capteurs sont sales, par exemple en raison du givre.
- Si les capteurs sont masqués, par exemple par des autocollants, des films métalliques ou un support de plaque d'immatriculation.
- Si le capteur n'est pas correctement aligné, par exemple à la suite d'un dommage de stationnement.
- Si le champ de rayonnement des capteurs est couvert, par exemple par un chargement qui dépasse.
- Si le champ de vision des capteurs est masqué, par exemple par des murs de garage, des haies ou des monticules de neige.
- Après des travaux de peinture non conformes exécutés sur

le véhicule dans la zone des capteurs.

- Au sommet de collines escarpées ou sur de fortes déclivités dans la chaussée.

Le cas échéant, un message Check Control s'affiche en cas de défaillance du système.

Capteurs à ultrasons

Capteurs à ultrasons dans les boucliers avant/arrière*

* : sur modèles équipés



Capteurs à ultrasons du capteur d'aide au stationnement, par exemple dans les boucliers.

Limites du système des capteurs à ultrasons

La détection d'objets à l'aide de mesures par ultrasons peut se heurter à des limites physiques, par exemple dans les situations suivantes :

- Si les capteurs sont sales.
- Si les capteurs sont obstrués, par exemple par des autocollants.
- Si le capteur n'est pas correctement aligné, par exemple à la suite d'un dommage de stationnement.
- Après des travaux de peinture non conformes exécutés sur le véhicule dans la zone des

capteurs.

- Pour les jeunes enfants ou les animaux.
- Pour les personnes avec certaines tenues vestimentaires, par exemple des manteaux.
- En cas d'interférence externe des ultrasons, par exemple par le passage de véhicules, de machines bruyantes ou d'autres sources d'ultrasons.
- Dans certaines conditions météorologiques, par exemple, une humidité relative élevée, des conditions humides, des chutes de neige, le froid, une chaleur extrême ou un vent fort.
- Pour les timons et attelages de remorques d'autres véhicules.
- Pour les objets minces ou pointus.
- Pour les objets en mouvement.
- Pour les objets saillants situés plus haut, par exemple les corniches.
- Pour les objets présentant des angles, des arêtes vives et des surfaces lisses.
- Pour les objets présentant des surfaces ou des structures fines, par exemple des clôtures.
- Pour les objets à surface poreuse.
- Pour les objets de taille petite et basse, par exemple des caisses.

- Pour les obstacles mous ou enrobés de mousse.
- Pour les plantes et les buissons.
- Dans des stations de lavage automatiques.
- En présence d'inégalités du sol, par exemple ralentisseurs.
- Pour les gaz d'échappement épais.
- Le chargement qui dépasse le périmètre du véhicule n'est pas pris en compte par les capteurs à ultrasons.

Le cas échéant, un message Check Control s'affiche en cas de défaillance du système.

État de fonctionnement du véhicule

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Généralités

Selon la situation, le véhicule se trouve dans l'un des trois états suivants :

- État de repos.
- État opérationnel.
- État de marche.

État de repos

Principe

Si le véhicule est au repos, il est désactivé.

Généralités

Avant l'ouverture de l'extérieur et après l'avoir quitté et verrouillé, le véhicule se trouve à l'état de repos.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Un véhicule non immobilisé peut se mettre en mouvement tout seul et commencer à rouler. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Avant de quitter le véhicule, l'immobiliser pour l'empêcher de se mettre à rouler.

Pour s'assurer que le véhicule est protégé contre le déplacement involontaire, respecter ce qui suit :

- Serrer le frein de stationnement.
- En montée ou descente, tourner les roues avant en direction de la bordure du trottoir.
- En montée ou descente, sécuriser en plus le véhicule, par exemple avec une cale.



AVERTISSEMENT

Des enfants ou des animaux laissés sans surveillance dans le véhicule peuvent mettre le véhicule en mouvement et se mettre en danger ou mettre en danger les autres usagers, par exemple avec les actions suivantes :

- Établissement de l'état opérationnel.
- Desserrage du frein de stationnement.

- Ouverture et fermeture des portes ou des vitres.
- Placement de la manette de sélection sur la position N.
- Utilisation d'équipements du véhicule.

Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Ne pas laisser des enfants ni des animaux sans surveillance dans le véhicule. En sortant du véhicule, emporter la clé avec soi et verrouiller le véhicule.

État de repos automatique

Par exemple, le passage à l'état de repos est automatique dans les conditions suivantes :

- Au bout de quelques minutes, lorsque aucune commande n'est effectuée sur le véhicule.
- Lorsque les batteries du véhicule présentent un faible niveau de charge.
- Selon le réglage via la Toyota Supra Command : lorsqu'une ou les deux portes avant sont ouvertes après la conduite à la sortie du véhicule.

Dans certaines situations, l'état de repos n'est pas activé automatiquement, par exemple lors d'un appel téléphonique ou lorsque les feux de croisement sont allumés.

Établissement de l'état de repos après l'ouverture des portes avant


Après un trajet, le mode veille peut être établi en ouvrant les portes avant. Pour ce faire, le conducteur et le passager avant doivent sortir du véhicule.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Portes/clé"
- 4 "Éteindre véhic. après ouverture"

État de repos manuel

Établir l'état de repos dans le véhicule après la fin du trajet :

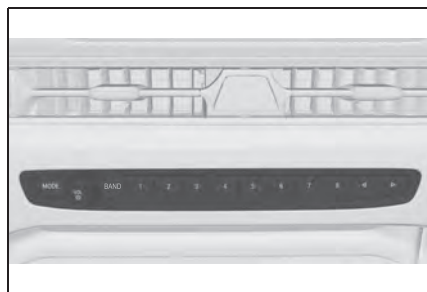

Maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la mention OFF s'éteigne dans le combiné d'instruments.

État opérationnel

Principe

Lorsque l'état opérationnel est activé, la plupart des fonctions peuvent être commandées à l'arrêt. Les réglages souhaités peuvent être effectués.

Généralités

Après l'ouverture des portes avant de l'extérieur, le véhicule se trouve à l'état opérationnel.

État opérationnel, manuel

Généralités

Il est possible de rétablir l'état opérationnel après que le véhicule soit passé automatiquement à l'état de repos.

Par la touche de la radio



Appuyer sur la touche de la radio. L'écran de contrôle et le combiné d'instruments s'allument.

Par le bouton Start/Stop



Appuyer sur le bouton Start/Stop. L'écran de contrôle et le combiné d'instruments s'allument.

Affichage sur le combiné d'instruments



La mention OFF est affichée dans le combiné d'instruments. L'entraînement est coupé et l'état opérationnel est activé.

État de marche

Principe

L'activation de l'état de marche correspond au démarrage du moteur.

Généralités

Certaines fonctions, comme le système de régulation de la stabilité de conduite VSC, sont utilisables uniquement lorsque le véhicule est en état de marche.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque le tuyau d'échappement est bouché ou que la ventilation est insuffisante, des gaz d'échappement nocifs peuvent pénétrer dans le véhicule. Les gaz d'échappement contiennent des matières dangereuses incolores et inodores. Dans les locaux fermés, les gaz d'échappement peuvent également s'accumuler à l'extérieur du véhicule. Danger de mort. Maintenir libre le tuyau d'échappement et assurer une ventilation suffisante.

⚠ AVERTISSEMENT

Un véhicule non immobilisé peut se mettre en mouvement tout seul et commencer à rouler. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Avant de quitter le véhicule, l'immobiliser pour l'empêcher de se mettre à rouler.

Pour s'assurer que le véhicule est protégé contre le déplacement involontaire, respecter ce qui suit :

- Serrer le frein de stationnement.
- En montée ou descente, tourner les roues avant en direction de la bordure du trottoir.
- En montée ou descente, sécuriser en plus le véhicule, par exemple avec une cale.

**NOTE**

Lors des tentatives répétées de démarrage ou en cas de démarrages multiples consécutifs rapprochés, le carburant est insuffisamment brûlé, voire pas du tout. Le catalyseur peut surchauffer. Risque de dommages matériels. Éviter les démarrages multiples rapprochés.

Activation de l'état de marche

Principe



L'état de marche est activé via le bouton Start/Stop :

Boîte de vitesses manuelle

- 1** Appuyer sur la pédale de frein.
- 2** Appuyer sur la pédale d'embrayage et passer au point mort.
- 3** Appuyer sur le bouton Start/Stop.

Le démarreur entraîne automatiquement le moteur pendant un court laps de temps et le processus est interrompu dès que le moteur démarre.

La plupart des témoins et voyants sur le combiné d'instruments s'allument plus ou moins longtemps.

Boîte de vitesses automatique

- 1** Appuyer sur la pédale de frein.
- 2** Appuyer sur le bouton Start/Stop.

Le démarreur entraîne automatiquement le moteur pendant un court laps de temps et le processus est interrompu dès que le moteur démarre.

La plupart des témoins et voyants sur le combiné d'instruments s'allument plus ou moins longtemps.

Moteur à essence

Selon la motorisation, la puissance motrice maximale et l'ensemble de la plage de vitesses peuvent ne pas être disponibles pendant environ 30 secondes après le démarrage du moteur. Dans ce cas, le véhicule n'accélère pas comme d'habitude, voir page 161.

Affichage sur le combiné d'instruments

READY sur le combiné d'instruments indique que l'état de marche est activé.

Désactivation de l'état de marche

Boîte de vitesses manuelle

- 1 Quand le véhicule est à l'arrêt, appuyer sur le bouton Start/Stop.

Le moteur est coupé. Le véhicule passe à l'état opérationnel.

- 2 Passer la première ou la marche arrière.
- 3 Serrer le frein de stationnement.

Boîte de vitesses automatique

- 1 Quand le véhicule est à l'arrêt, mettre la manette de sélection en position P.

- 2 Appuyer sur le bouton Start/Stop.

Le moteur est coupé. Le véhicule passe à l'état opérationnel.

- 3 Serrer le frein de stationnement.

Toyota Supra Command

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Concept d'utilisation

Principe

Toyota Supra Command regroupe les fonctions de plusieurs commandes.

Généralités

Selon l'équipement, ces fonctions peuvent être utilisées comme suit :

- Via le contrôleur.
- Via l'écran tactile.
- Via le système de commandes vocales.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

La commande des systèmes d'information intégrés et des appareils de communication pendant la conduite risque de détourner l'attention de la circulation environnante. Il est possible de perdre le contrôle du véhicule. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Utiliser les systèmes et appareils uniquement lorsque la situation le permet. Le cas échéant, s'arrêter et utiliser les systèmes et appareils lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Saisie et affichage

Lettres et chiffres

Selon l'équipement, il est possible de saisir des lettres et des chiffres avec le contrôleur, le Touchpad, l'écran de contrôle ou les commandes vocales. L'affichage du clavier change ici de manière automatique.

Symbole	Fonction
abc ou ABC	Alternier entre majuscules et minuscules.
	Insérer un espace.
	Utiliser l'entrée de commandes vocales.
OK	Confirmer la saisie.

Comparaison des entrées

Lors de la saisie de noms et d'adresses, la sélection peut être limitée et complétée automatiquement avec chaque lettre saisie.

Les entrées sont comparées en permanence aux données mémorisées dans le véhicule.

- Seules les lettres disponibles pour les données sont proposées lors de la saisie.
- Recherche de destination : les noms de lieux peuvent être entrés dans toutes les langues disponibles dans Toyota Supra Command.

Activation/désactivation des fonctions

Devant certaines options de menu se trouve une case. La case indique si la fonction est activée ou désactivée. La fonction est activée ou désactivée par sélection de l'option de menu.

- ☒ La fonction est activée.
- ☐ La fonction est désactivée.

Informations sur l'état actuel

■ Généralités

Le champ de statut se trouve dans la partie supérieure de l'écran de contrôle. Les informations sur l'état actuel sont affi-

chées sous forme de symboles.

■ Symboles dans le champ de statut

► Téléphone

Symbole	Signification
	Appel entrant ou sortant.
	Appel manqué.
	Puissance du signal reçu sur le réseau de téléphonie mobile.
	Recherche de réseau.
	Aucun réseau de téléphonie mobile disponible.
	Niveau de charge critique du téléphone portable.
	Fonction Itinérance active.
	SMS reçu.
	Message reçu.
	Rappel.
	Envoi impossible.
	Chargement des contacts.

► Divertissement

Symbole	Signification
	Disque dur pour musique.
	Bluetooth audio.
	Interface USB-Audio.

► Symboles supplémentaires

Symbole	Signification
	Message Check Control.
	Sortie son désactivée.
	Interrogation sur la position actuelle du véhicule.
	Détermination de la position momentanée du véhicule.

Écran partagé, affichage de l'écran partagé

■ Généralités

Des informations supplémentaires peuvent être affichées dans plusieurs menus sur le côté droit de l'affichage de l'écran partagé, communément appelé l'écran partagé, par exemple des informations de l'ordinateur de bord.

Les informations supplémentaires restent visibles même lors du passage à un autre menu sur l'écran partagé.

■ Mise en marche et arrêt

1  Appuyer sur la touche.

2 "Écran partagé"

■ Sélection de l'affichage

L'affichage peut être sélectionné dans les menus dans lesquels l'écran partagé est pris en charge.

- 1 Déplacer le contrôleur vers la droite jusqu'à ce l'écran partagé soit sélectionné.
- 2 Appuyer sur le contrôleur.
- 3 Sélectionner le réglage désiré.


■ Détermination du nombre d'affichages

Il est possible de déterminer le nombre d'affichages.

- 1 Déplacer le contrôleur vers la droite jusqu'à ce l'écran partagé soit sélectionné.
- 2 Appuyer sur le contrôleur.
- 3 "Personnaliser menu"
- 4 Sélectionner le réglage désiré.
- 5 Basculer le contrôleur à gauche.

Organes de commande

Aperçu

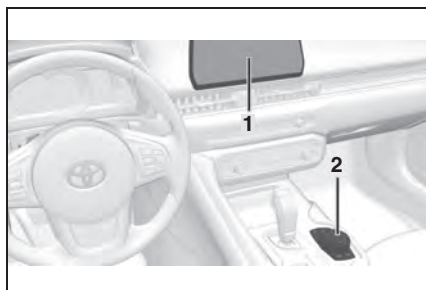

- 1 Écran de contrôle
- 2 Contrôleur

Écran de contrôle

Généralités

Respecter les instructions d'entretien, voir page 375, pour le nettoyage de l'écran de contrôle.

Lorsque l'écran de contrôle est soumis à des températures très élevées, par exemple par un rayonnement solaire intense, sa luminosité peut être réduite jusqu'à son extinction totale. Les fonctions normales sont rétablies à la suite de la baisse de la température, par exemple par de l'ombre ou par le climatiseur.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Pendant la conduite, des objets non fixés ou des appareils branchés sur le véhicule par câble, comme des téléphones portables, peuvent être projetés dans l'ensemble du véhicule, par exemple en cas d'accident, de freinage ou de manœuvre d'évitement. Risque de blessures ou risque de dommages matériels. Fixer les objets non fixés ou les appareils connectés par câble au véhicule.



AVERTISSEMENT

Les objets placés devant l'écran de contrôle peuvent glisser et endommager ce dernier. Risque de blessures ou de dommages matériels. Ne pas déposer d'objets devant l'écran de contrôle.

Allumer/Éteindre automatiquement

Après le déverrouillage, l'écran de contrôle est activé automatiquement.

Dans certains cas, l'écran de contrôle est désactivé automatiquement, par exemple si le véhicule n'a pas été utilisé au bout de quelques minutes.

Activation/désactivation manuelle

L'écran de contrôle peut également être désactivé manuellement.

- 1  Appuyer sur la touche.
- 2 "Éteindre écran de contrôle"

Pour l'activer de nouveau, appuyer sur le contrôleur ou l'une de ses touches.

Contrôler avec système de navigation

Généralités

Les touches permettent d'ouvrir les menus directement. Le

contrôleur permet de sélectionner des options de menu et de procéder à des réglages.

Le pavé tactile du contrôleur, voir page 65, permet de commander certaines fonctions de Toyota Supra Command.

Utilisation

- Tourner par ex. pour basculer entre les options de menu.




- Appuyer par ex. pour sélectionner une option de menu.



- Basculer dans quatre directions, par ex. pour passer d'un tableau à un autre.

Les touches permettent d'ouvrir les menus directement. Le

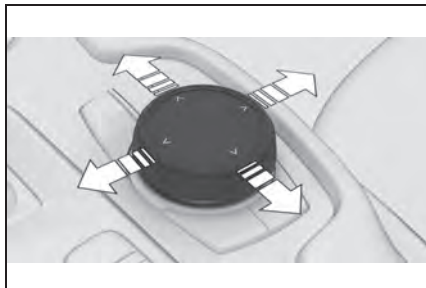

Touches sur le controller

Touche	Fonction
	Appuyer une fois : ouvre le menu principal. Appuyer deux fois : afficher toutes les options de menu du menu principal.
	Ouvre le menu Média/Radio.
	Ouvre le menu Communication.
	Appuyer une fois : ouvre le tableau précédent. Maintenir enfoncé : ouvrir les derniers menus utilisés.
	Ouvre le menu Options.


Contrôler sans système de navigation

Généralités


Les touches permettent d'ouvrir les menus directement. Le controller permet de sélectionner des options de menu et de procéder à des réglages.

Utilisation


- Tourner par ex. pour basculer entre les options de menu.

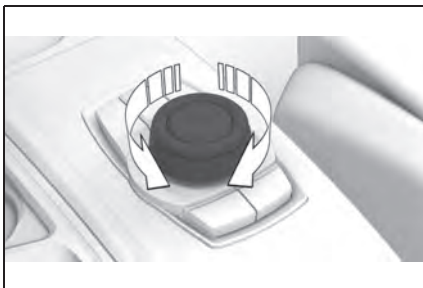

- Appuyer par ex. pour sélectionner une option de menu.

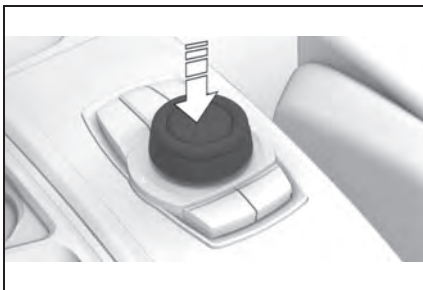

- Basculer dans deux directions, par ex. pour passer d'un tableau à un autre.

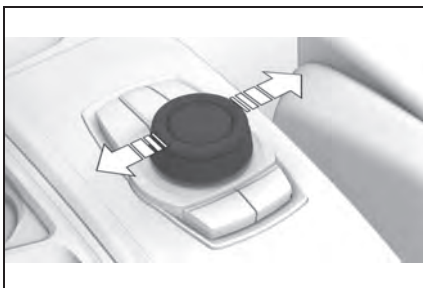


Touches sur le controller

Touche	Fonction
	Appuyer une fois : ouvrir le menu principal. Appuyer deux fois : afficher toutes les options de menu du menu principal.
	Ouvrir le menu Média/Radio.
	Ouvrir le menu Communication.
	Appuyer une fois : ouvrir le tableau précédent. Maintenir enfoncé : ouvrir les derniers menus utilisés.
	Ouvrir le menu Options.

Utilisation via l'écran de contrôle

Ouverture du menu principal

 Appuyer sur la touche.

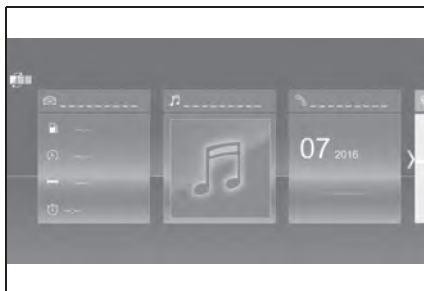

Le menu principal s'affiche.
Toutes les fonctions de Toyota

Supra Command sont accessibles par le menu principal.

Adapter le menu principal

-  Appuyer sur la touche deux fois.


Toutes les options de menu du menu principal s'affichent.

- Sélectionner une option de menu.
- Pour déplacer l'option de menu sur la position souhaitée, basculer le controller à droite ou à gauche.

Sélectionner les options de menu

Les options de menu mises en surbrillance peuvent être sélectionnées.

- Tourner le controller jusqu'à ce que l'option désirée de menu soit marquée.

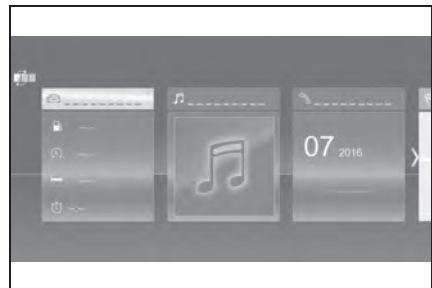

- Appuyer sur le controller.

Adaptation du contenu du menu

L'affichage des menus de

“Média/Radio”, “Communication” et “Connected Serv.” peut être adapté, par ex. pour supprimer du menu les entrées des fonctions inutilisées.

Via Toyota Supra Command :

- 1 Sélectionner le menu.
- 2 “Personnaliser menu”
- 3 Sélectionner le contenu de menu à afficher.

Passage d'un tableau à l'autre

Après la sélection d'une option de menu, par exemple “Réglages du système”, un nouveau tableau s'affiche.

- Basculer le controller à gauche.

Le tableau actuel se ferme et le tableau précédent s'affiche.

-  Appuyer sur la touche.

Le tableau précédent réapparaît.

- Basculer le controller à droite.

Le nouveau tableau s'ouvre.

Une flèche indique que d'autres tableaux peuvent être ouverts.

Ouverture des menus récemment utilisés

-  Maintenir la touche enfoncée.

Les menus utilisés récemment s'affichent.

Ouverture du menu Options

-  Appuyer sur la touche.

Le menu "Options" s'affiche.

Le menu comprend différentes zones :

- Paramètres d'écran, par exemple “Écran partagé”.
- Possibilités de commande pour le menu principal sélectionné, par exemple pour “Média/Radio”.
- Le cas échéant, autres options de fonctionnement pour le menu sélectionné, par exemple “Mémoriser station”.

Modification des réglages

Les réglages, comme ceux de la luminosité, peuvent être effectués.

Via Toyota Supra Command :

- 1 “Mon véhicule”
- 2 “Réglages du système”
- 3 “Écrans”
- 4 “Écran de contrôle”
- 5 “Luminosité de nuit”
- 6 Tourner le controller jusqu'à ce que le réglage souhaité soit affiché.
- 7 Appuyer sur le controller.

Entrée des lettres et des chiffres

Saisie

- 1 Tourner le contrôleur : sélectionner une lettre ou un chiffre.
- 2 **OK** : confirmer la saisie.

Effacer

Symbole	Fonction
	Appuyer sur le contrôleur : effacer une lettre ou un chiffre.
	Maintenir le contrôleur enfoncé : effacer toutes les lettres et tous les chiffres.

Utilisation des listes alphabétiques

Avec les listes alphabétiques contenant plus de 30 entrées, les lettres pour lesquelles il existe une entrée sont affichées à gauche.

- 1 Tourner rapidement le contrôleur vers la gauche ou vers la droite.

Toutes les lettres pour lesquelles il existe une entrée sont affichées à gauche.

- 2 Sélectionner la première lettre de l'entrée souhaitée.

La première entrée de la lettre sélectionnée s'affiche.

Utilisation via sur l'écran de contrôle


Généralités

L'écran de contrôle est équipé d'un écran tactile.

Effleurer l'écran tactile avec les doigts. Ne pas utiliser d'objets.

Ouverture du menu principal

- 1  Effleurer le symbole.

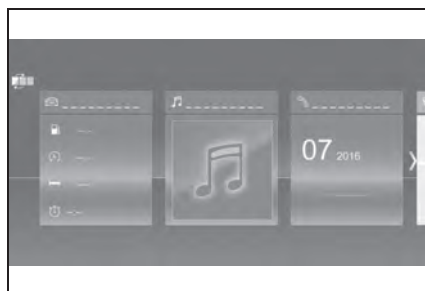

Le menu principal s'affiche.

Toutes les fonctions de Toyota Supra Command sont accessibles par le menu principal.

Adapter le menu principal

- 1  Effleurer le symbole.

Toutes les options de menu du menu principal s'affichent.

- 2 Faire glisser l'option de menu sur la position souhaitée à droite ou à gauche.

Sélectionner les options de menu

Appuyer sur l'option de menu souhaitée.



Contenu dynamique

Le contenu dynamique peut être affiché dans les options de menu. Le contenu des options de menu est mis à jour automatiquement, par exemple le guidage d'itinéraire actif dans le système de navigation. Pour accéder directement au contenu dynamique, appuyer sur la partie inférieure de l'option de menu.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Contenus du menu principal"

Passage d'un tableau à l'autre

Un nouveau tableau s'affiche après la sélection d'une option de menu.

Une flèche indique que d'autres

tableaux peuvent être ouverts.

- Glisser vers la gauche.
- Toucher la flèche.

Un nouveau tableau s'ouvre.

Modification des réglages

Les réglages, par exemple de la luminosité, peuvent être réalisés sur l'écran tactile.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Écrans"
- 4 "Écran de contrôle"
- 5 "Luminosité de nuit"
- 6 Pour effectuer le réglage souhaité :
 - Glisser vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que le réglage souhaité soit affiché.
 - -, + Effleurer le symbole.

Entrée des lettres et des chiffres

Saisie

- 1 Selon l'équipement, effleurer le symbole  sur l'écran de contrôle.

Un clavier s'affiche sur l'écran de contrôle.

- 2 Saisir des lettres et des chiffres.

Effacer

Symbole	Fonction
	Courte pression sur le symbole : efface la lettre ou le chiffre.
	Longue pression sur le symbole : efface toutes les lettres ou chiffres.

Utilisation de la carte de navigation

La carte de navigation peut être déplacée avec l'écran de contrôle.

Fonction	Utilisation
Agrandir/réduire la carte.	Agrandir ou réduire l'affichage avec les doigts.

Pavé tactile

Généralités

Selon l'équipement, certaines fonctions de Toyota Supra Command peuvent être utilisées à l'aide du pavé tactile sur le contrôleur.

Sélectionner les fonctions

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"

3 "Pavé tactile"

4 Sélectionner le réglage désiré :

- "Saisie caractères" : saisir les lettres d'imprimerie et les chiffres.
- "Carte" : commander la carte.
- "Champs de recherche" : écrire les lettres sans sélection du champ de liste.
- "Confirmation sonore" : les lettres et les chiffres entrés sont prononcés.

Entrée des lettres et des chiffres

L'entrée des lettres nécessite au début un peu d'entraînement. En les entrant, veuillez observer les instructions suivantes :

- De manière générale, le système distingue les majuscules, minuscules et chiffres. Pour la saisie, il peut être nécessaire d'alterner entre les majuscules et les minuscules, les chiffres et les caractères, voir page 63.
- Entrer les caractères comme ils sont affichés sur l'écran de contrôle.
- Toujours entrer aussi les signes diacritiques correspondants, tels que les accents ou les points, pour que la lettre soit reconnue de façon univoque. Les possibilités d'entrée dépendent de la langue réglée. Le cas

échéant, entrer les caractères spéciaux par le contrôleur.

Saisie des caractères spéciaux

Saisie	Utilisation
Effacer un caractère.	Pousser vers la gauche sur le pavé tactile.
Entrée d'un espace.	Pousser vers la droite au milieu du pavé tactile.
Saisir un trait d'union.	Pousser vers la droite dans la partie supérieure du pavé tactile.
Saisir un trait de bas de ligne.	Pousser vers la droite dans la partie inférieure du pavé tactile.

Commande de carte

La carte du système de navigation peut être déplacée par l'intermédiaire de l'écran de contrôle.

Fonction	Utilisation
Déplacer la carte.	Pousser dans la direction correspondante.
Agrandir/réduire la carte.	Rapprocher ou écarter les doigts sur le pavé tactile.
Afficher le menu.	Effleurer une fois.

Touches de favoris

Généralités

Les fonctions de Toyota Supra Command peuvent être enregistrées sur les touches de favoris et ouvertes directement, par exemple stations radio, destinations de la navigation et numéros de téléphone.

Mémorisation de la fonction

- 1 Sélectionner la fonction via Toyota Supra Command.
- 2 **1... 8** Maintenir la touche souhaitée enfoncée jusqu'à ce qu'un signal retentisse.

Exécution de la fonction

- 1... 8 Appuyer sur la touche.

La fonction est exécutée immédiatement. Cela signifie, par exemple lors de la sélection d'un numéro de téléphone, que la communication est établie immédiatement.

Affichage de l'assignation des touches

Effleurer la touche avec le doigt. Ne pas porter de gants et ne pas utiliser d'objets.

L'affectation des touches

s'affiche sur le bord supérieur de l'écran.

Effacement de la programmation des touches

- 1 Appuyer simultanément sur les touches 1 et 8 et les maintenir enfoncées pendant environ 5 secondes.
- 2 "OK"

Utilisation via les commandes vocales

Principe

Le système de commandes vocales permet d'exécuter la majorité des fonctions affichées sur l'écran de contrôle en donnant des commandes à voix haute. Lors de l'entrée, le système assiste l'utilisateur par des messages parlés.

Généralités

- Les fonctions, utilisables uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt, sont utilisables à partir du système de commandes vocales uniquement de manière limitée.
- Le système utilise un microphone spécial situé du côté conducteur.
- >...< désigne des commandes pour le système de commandes vocales dans la

notice d'utilisation.

Conditions de fonctionnement

- Une langue prise en charge par le système de commandes vocales doit être configurée via Toyota Supra Command. Réglage de la langue, voir page 70
- Toujours prononcer les commandes dans la langue du système de commandes vocales.

Entrée vocale des commandes

Activation du système d'entrée de commandes vocales

- 1  Appuyer sur la touche du volant.
- 2 Attendre le signal sonore.
- 3 Énoncer la commande.



Ce symbole indique que le système de commandes vocales est activé.

Dans certains cas, aucune autre commande n'est possible. Dans ce cas, actionner la fonction avec Toyota Supra Command .

Arrêter l'entrée de commandes vocales



Appuyer sur la touche du volant ou ›Annuler‹.

Commandes possibles

Généralités

La plupart des options de menu sur l'écran de contrôle peuvent être prononcées comme des commandes.

Les commandes d'autres menus peuvent être prononcées également.

Des entrées de liste, par exemple les entrées du répertoire téléphonique, peuvent également être sélectionnées via l'entrée de commandes vocales. Prononcer les entrées de liste telles qu'elles apparaissent dans la liste correspondante.

Affichage des commandes possibles

Le texte suivant s'affiche dans la partie supérieure de l'écran de contrôle :

- Certaines des commandes possibles pour le menu actuel.
- Certaines des commandes possibles d'autres menus.
- État de la reconnaissance vocale.
-  La connexion cryptée n'est

pas disponible.

Aide relative au système de commandes vocales

- Pour faire énoncer les commandes vocales possibles : ›Commandes vocales‹.
- Se faire lire à voix haute les informations relatives au principe de fonctionnement du système de commandes vocales : ›Généralités sur la commande vocale‹.
- Faire annoncer l'aide pour le menu actuel : ›Aide‹.

Informations pour appels de détresse

Ne pas utiliser le système de commandes vocales pour lancer une demande d'aide d'urgence. Le stress peut avoir une influence sur la voix et la tonalité. Cela risque de retarder inutilement l'établissement d'une communication téléphonique.

Au lieu de cela, utiliser la touche SOS, voir page 359, située à proximité du rétroviseur intérieur.

Réglage

Réglage du dialogue vocal

Vous pouvez régler si le système utilise le dialogue standard ou une variante abrégée.

Dans le cas de la variante abrégée du dialogue vocal, les messages parlés du système sont reproduits de manière raccourcie.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Langue"
- 4 "Mode vocal:"
- 5 Sélectionner le réglage désiré.

Parler pendant le message vocal

Il est possible de répondre pendant une question posée par le système de commandes vocales. La fonction peut être désactivée, dans le cas où les questions du système s'interrompent souvent de manière indésirable, par exemple en raison de bruits de fond ou de voix.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Langue"
- 4 "Parler pendant le message vocal"

Reconnaissance vocale en ligne

Le traitement vocal en ligne permet d'utiliser la fonction dicta-

phone, de saisir aisément la destination et améliore la qualité de la reconnaissance vocale. Pour l'utilisation, les données sont transmises via une connexion cryptée à un prestataire de services et y sont stockées localement.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Langue"
- 4 "Reconnaiss. vocale via serveur"

Adaptation du volume sonore

Tourner le bouton de volume pendant une annonce vocale jusqu'à l'obtention du volume souhaité.

- Le volume sonore est conservé, même si vous modifiez le volume sonore d'autres sources audio.

Limites du système

- Certains bruits peuvent être détectés et éventuellement entraîner des problèmes. Maintenir fermées les portes et les vitres.
- Le système peut être perturbé par les bruits du passager avant ou de la banquette arrière. Éviter les bruits parasites dans le véhicule pendant

que vous parlez.

- Les dialectes très marqués peuvent entraîner des problèmes de reconnaissance vocale. Parler fort et clairement.

Utilisation d'un smartphone via l'entrée de commandes vocales

Un smartphone connecté au véhicule peut être utilisé via l'entrée de commandes vocales.

Pour cela, activer la commande vocale sur le smartphone.

- 1 Maintenir la touche  enfoncée sur le volant pendant 3 secondes environ.

La commande vocale du smartphone est activée.

- 2 Relâcher la touche .

Si la fonction a été activée correctement, une confirmation s'affiche sur l'écran de contrôle.

Si la commande vocale n'a pas pu être activée, la liste des appareils Bluetooth s'affiche sur l'écran de contrôle.

Réglages généraux

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Langue

Réglage de la langue

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 Le cas échéant, "Langue"
- 4 "Langue:"
- 5 Sélectionner le réglage désiré.

Réglage du dialogue vocal

Pour le dialogue vocal du système de commandes vocales, voir page 68.

Heure**Régler le fuseau horaire**

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Date et heure"
- 4 "Fuseau horaire:"
- 5 Sélectionner le réglage désiré.

Réglage de l'heure

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Date et heure"
- 4 "Heure"
- 5 Tourner le contrôleur jusqu'à l'affichage des heures désirées.
- 6 Appuyer sur le contrôleur.
- 7 Tourner le contrôleur jusqu'à l'affichage des minutes désirées.
- 8 Appuyer sur le contrôleur.

Réglage du format de l'heure

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Date et heure"

- 4 "Affichage 12/24:"

- 5 Sélectionner le réglage désiré.

Réglage de l'heure automatique

Selon l'équipement, l'heure, la date et, si nécessaire, le fuseau horaire sont automatiquement actualisés.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Date et heure"
- 4 "Réglage de l'heure automatique"

Date**Réglage de la date**

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Date et heure"
- 4 "Date:"
- 5 Tourner le contrôleur jusqu'à l'affichage du jour désiré.
- 6 Appuyer sur le contrôleur.
- 7 Régler le mois et l'année.

Réglage du format de la date

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Date et heure"
- 4 "Format date."
- 5 Sélectionner le réglage désiré.

Réglage des unités de mesure

Selon la version de pays, il est possible de régler les unités de mesure pour différentes valeurs, par exemple consommation, distances et température.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Unités"
- 4 Sélectionner l'option de menu souhaitée.
- 5 Sélectionner le réglage désiré.

Activation/désactivation de l'affichage de la position momentanée du véhicule

Principe

Si la localisation du véhicule a été activée, la position actuelle du véhicule peut s'afficher dans l'appli Toyota Supra.

Activation et désactivation

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Géolocalisation véhicule"
- 4 "Géolocalisation véhicule"

Activation/désactivation de la fenêtre de remarque

Pour certaines fonctions, une fenêtre de remarque est affichée automatiquement sur l'écran de contrôle. Certaines de ces fenêtres de remarque peuvent être activées ou désactivées.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Fenêtres contextuelles"
- 4 Sélectionner le réglage désiré.

Écran de contrôle

Luminosité

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Écrans"
- 4 "Écran de contrôle"
- 5 "Luminosité de nuit"

6 Tourner le contrôleur jusqu'à l'obtention de la luminosité désirée.

7 Appuyer sur le contrôleur.

Selon l'éclairage ambiant, le réglage de la luminosité peut ne pas être directement reconnaissable.

Sélection du contenu du menu principal

Pour certaines options de menu du menu principal, le contenu affiché peut être sélectionné.

- 1**  Appuyer sur la touche.
- 2** "Contenus du menu principal"
- 3** Sélectionner le menu et le contenu souhaités.

Messages

Principe

Le menu indique, de manière centralisée, sous forme de liste tous les messages reçus dans le véhicule.

Généralités

Les messages suivants peuvent être affichés :

- Messages d'informations routières.
- Messages du véhicule.
- Messages de communi-

tion, par exemple courriels, textos ou rappels.

- Messages de notification d'entretien.

Les messages sont également affichés dans le champ de statut.

Ouverture des messages

Via Toyota Supra Command :

- 1** "Mon véhicule"
- 2** "Réglages du système"
- 3** "Notifications"
- 4** Sélectionner le message souhaité.

Le menu associé est ouvert et le message affiché.

Suppression des messages

Tous les messages de la liste qui ne sont pas des messages de véhicule peuvent être effacés. Les messages du véhicule restent conservés tant qu'ils sont importants.

Via Toyota Supra Command :

- 1** "Notifications"
- 2** Sélectionner le message souhaité.
- 3**  Appuyer sur la touche.
- 4** "Effacer cette notification" ou "Effacer toutes les notifications"

Réglage

Les réglages suivants peuvent être effectués :

- Sélectionner les applications dont les messages sont autorisés.
- Trier les messages par date ou ordre de priorité.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Notifications"
- 4 Sélectionner le réglage désiré.

Réglages personnels

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements indisponibles dans un véhicule, par exemple, en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Protection des données

Transfert de données

Principe

Le véhicule propose différentes fonctions dont l'utilisation requiert un transfert de données à Toyota ou à un prestataire de services. Pour certaines fonctions, le transfert de données peut être désactivé.

Généralités

La fonction correspondante ne peut pas être utilisée lorsque le

transfert de données est désactivé.

Procéder aux réglages uniquement à l'arrêt.

Activation et désactivation

Suivre les instructions affichées sur l'écran de contrôle.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Protection des données"
- 4 Sélectionner le réglage désiré.

Supprimer les données personnelles enregistrées dans le véhicule

Principe

En fonction de l'utilisation, le véhicule enregistre des données personnelles telles que les stations radio mémorisées par exemple. Ces données personnelles peuvent être supprimées définitivement via Toyota Supra Command.

Généralités

Selon l'équipement, les données suivantes peuvent être supprimées :

- Réglages du profil de conducteur.
- Les stations radio mémori-

sées.

- Les touches de favoris mémorisées.
- Données concernant les voyages et l'ordinateur de bord.
- Disque dur pour musique.
- Navigation, par exemple les destinations mémorisées.
- Répertoire téléphonique.
- Données en ligne comme les favoris et les cookies par exemple.
- Données Office, par exemple notes vocales.
- Comptes utilisateurs.

La suppression des données peut durer au total jusqu'à 15 minutes.

Conditions de fonctionnement

Les données ne peuvent être modifiées qu'à l'arrêt.

Suppression des données

Tenir compte et suivre les instructions sur l'écran de contrôle.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Protection des données"
- 4 "Effacer données personnelles"
- 5 "Effacer données personnelles"

6 "OK"

7 Sortir du véhicule et le verrouiller.

Le processus de suppression dure 15 minutes.

Si toutes les données ne sont pas supprimées, répéter le processus de suppression.

Annulation de la suppression

Activer l'état de marche pour annuler la suppression des données.

Profils de conducteur

Principe

Dans les profils conducteur, des réglages individuels pour plusieurs conducteurs peuvent être mémorisés et rappelés si nécessaire.

Généralités

Trois profils conducteur sont fournis, dans lesquels des réglages personnels du véhicule peuvent être mémorisés. Un de ces profils conducteur est attribué à chaque télécommande.

Lorsque le véhicule est déverrouillé avec une télécommande, le profil conducteur personnel associé est activé. Les réglages mémorisés dans le profil

conducteur sont automatiquement appliqués.

Si plusieurs conducteurs utilisent chacun leur propre télécommande, le véhicule s'adapte à leurs réglages personnels lorsqu'il est déverrouillé. Ces réglages sont également rétablis si le véhicule a été utilisé entretemps par une personne utilisant une autre télécommande.

Les modifications apportées aux réglages sont automatiquement mémorisées dans le profil conducteur actuellement utilisé.

Si un autre profil conducteur est sélectionné via Toyota Supra Command, les réglages qui y sont mémorisés sont automatiquement appliqués. Le nouveau profil conducteur est associé à la clé du véhicule actuellement utilisée.

Un profil invité supplémentaire qui n'est associé à aucune clé du véhicule est disponible. Il peut être utilisé pour effectuer des réglages sur le véhicule sans modifier les profils conducteur personnels.

Conditions de fonctionnement

Pour que le système puisse identifier le profil conducteur associé à un conducteur spécifique, la télécommande détec-

tée doit être clairement assignée au conducteur.

Tel est le cas lorsque :

- Le conducteur est uniquement en possession de sa propre télécommande.
- Le conducteur déverrouille le véhicule.
- Le conducteur entre dans le véhicule par la porte conducteur.

Profil conducteur actif

Après activation de l'écran de contrôle, le nom du profil conducteur actif s'affiche.

Sélectionner le profil conducteur, voir page 77.

Dès que le moteur démarre ou qu'une touche est actionnée, le dernier affichage sélectionné s'affiche sur l'écran de contrôle.

Pour quitter l'écran d'accueil via Toyota Supra Command : "OK"

Réglage

Les réglages des systèmes et fonctions suivants sont mémorisés dans le profil conducteur actif. Les réglages pouvant être mémorisés dépendent du pays et de l'équipement.

- Verrouillage et déverrouillage.
- Éclairage.
- Climatisation.
- Radio.
- Combiné d'instruments.

- Touches de favoris programmables.
- Volumes, tonalité.
- Écran de contrôle.
- TV.
- Capteurs d'aide au stationnement.
- Caméra de recul.
- Affichage tête haute.
- Commande de mode Sport.
- Position de siège, position des rétroviseurs extérieurs.

Les deux positions réglées via la mémoire de siège et la dernière position réglée sont mémorisées.

- Toyota Supra Safety.

Gestion des profils

Sélectionner le profil de conducteur

Quelle que soit la télécommande actuellement utilisée, il est possible d'activer un profil conducteur différent. Les réglages personnels du véhicule peuvent ainsi être rappelés, même si le véhicule n'a pas été déverrouillé avec la télécommande personnelle du conducteur.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Profils conducteur"
- 3 Sélectionner le profil de conducteur.
- 4 "OK"

- Les réglages mémorisés dans le profil de conducteur ouvert sont automatiquement appliqués.
- Le profil conducteur ouvert est associé à la télécommande actuellement utilisée.
- Si le profil conducteur a déjà été associé à une autre télécommande, ce profil conducteur s'applique alors aux deux télécommandes.

Profil visiteur

Le profil invité permet des réglages individuels qui ne sont mémorisés dans aucun des trois profils conducteur personnels.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Profils conducteur"
- 3 "Démarrer sans profil"
- 4 "OK"

Le profil visiteur ne peut pas être renommé. Il n'est pas associé à la télécommande actuellement utilisée.

Renommer un profil de conducteur

Pour éviter de confondre les profils conducteur, il est possible d'attribuer un nom personnel au profil conducteur actif.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"

- 2 "Profils conducteur"

- 3 Sélectionner le profil de conducteur.

 Le profil conducteur marqué de ce symbole peut être renommé.

- 4 "Modifier nom du profil conducteur"

- 5 Entrer un nom de profil.

- 6 **OK** Sélectionner le symbole.

Réinitialiser un profil conducteur

Les réglages par défaut du profil conducteur actif sont rétablis.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Profils conducteur"
- 3 Sélectionner le profil de conducteur.

 Le profil conducteur marqué de ce symbole peut être réinitialisé.

- 4 "Réinitialiser le profil conducteur"

- 5 "OK"

Exporter des profils conducteur

La plupart des réglages du profil conducteur actif peuvent être exportés.

Un export peut être utile pour mémoriser et appeler des réglages personnels, par exemple avant d'amener le véhi-

cule dans un atelier. Les profils conducteur mémorisés peuvent être transférés dans un autre véhicule.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Profils conducteur"
- 3 Sélectionner le profil de conducteur.

 Le profil conducteur marqué de ce symbole peut être exporté.

- 4 "Exporter profil conducteur"
- 5 Sélectionner un support mémoire pour exporter le profil conducteur.
- "Appareil USB"

Le cas échéant, sélectionner un support mémoire USB, voir page 84.

Importer des profils conducteur

Les réglages existants du profil conducteur actif sont remplacés par les réglages du profil conducteur importé.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Profils conducteur"
- 3 Sélectionner le profil conducteur à remplacer.

 Le profil conducteur marqué de ce symbole peut être remplacé.

- 4 "Importer profil conducteur"

- 5 Sélectionner un support mémoire pour importer le profil conducteur.

- Support mémoire USB : "Appareil USB"

Le cas échéant, sélectionner un support mémoire USB.

- 6 Sélectionner le profil conducteur à importer.

Limites du système

Dans les cas suivants, il n'est pas toujours possible d'associer clairement la télécommande et le conducteur.

- Le passager déverrouille le véhicule avec sa télécommande, mais une autre personne conduit.
- Le conducteur a déverrouillé le véhicule via le système de clé intelligente alors qu'il avait plusieurs télécommandes avec soi.
- Si une autre personne conduit sans que le véhicule ait été verrouillé et déverrouillé.
- Plusieurs télécommandes se trouvent à l'extérieur du véhicule.

Connexions

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements indisponibles dans un véhicule, par exemple, en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Principe

Plusieurs types de connexion permettant l'utilisation d'appareils mobiles dans le véhicule sont disponibles. Le type de connexion à sélectionner dépend de l'appareil mobile et de la fonction souhaitée.

Généralités

L'aperçu suivant présente les fonctions possibles et les types de connexion adaptés. L'étendue des fonctions dépend de l'appareil mobile.

Fonction	Type de connexion
Téléphoner avec le kit mains libres.	
Utiliser les fonctions du téléphone avec Toyota Supra Command.	Bluetooth.
Utilisation des fonctions Office du smartphone.	
Lire la musique du smartphone ou du lecteur audio.	Bluetooth ou USB.
Utiliser les applications compatibles avec Toyota Supra Command.	Bluetooth ou USB.
Support mémoire USB :	
Exporter et importer des profils conducteur.	USB.
Exporter et importer des trajets mémorisés.	
Lecture de musique.	
Lire les vidéos du smartphone ou de l'appareil USB.	USB.
Actionner l'appli Apple CarPlay via Toyota Supra Command et via la commande vocale.	Bluetooth et Wi-Fi.
Screen Mirroring : Afficher l'écran du smartphone sur l'écran de contrôle.	Wi-Fi

Un jumelage une fois pour toutes avec le véhicule est nécessaire pour les types de connexion suivants :

- Bluetooth.
- Apple CarPlay.
- Screen Mirroring.

Les appareils jumelés sont ensuite automatiquement reconnus et connectés au véhicule.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

La commande des systèmes d'information intégrés et des appareils de communication pendant la conduite risque de détourner l'attention de la circulation environnante. Il est possible de perdre le contrôle du véhicule. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Utiliser les systèmes et appareils uniquement lorsque la situation le permet. Le cas échéant, s'arrêter et utiliser les systèmes et appareils lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Connexion Bluetooth

Conditions de fonctionnement

- Appareil compatible avec l'interface Bluetooth.
- La télécommande se trouve dans le véhicule.
- L'appareil est prêt à fonctionner.
- Bluetooth activé sur l'appareil et dans le véhicule, voir page

81.

- Les réglages par défaut Bluetooth, par exemple de visibilité, peuvent être requis sur l'appareil ; voir les instructions d'utilisation de l'appareil.

Activation du Bluetooth

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Appareils mobiles"
- 4 "Réglages"
- 5 "Bluetooth®"

Activation et désactivation des fonctions du téléphone

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions prises en charge d'un téléphone portable, les fonctions suivantes doivent être activées avant le jumelage du téléphone portable avec le véhicule.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Appareils mobiles"
- 4 "Réglages"
- 5 Sélectionner le réglage désiré :
 - "Office"

Activer la fonction pour transférer des messages courts, des e-mails, des calendriers, des tâches, des

remarques, et des rappels au véhicule. Le transfert de toutes les données au véhicule peut occasionner des frais.

- "Images de contact"

Activer la fonction pour afficher les photos des contacts.

- 6 Basculer le contrôleur à gauche.

Jumelage d'un appareil mobile au véhicule

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Appareils mobiles"
- 4 "Connecter nouvel appareil"
- 5 Sélectionner les fonctions :
 -  "Téléphone"
 -  "Bluetooth® audio"
 -  "Applications"
 -  "Apple CarPlay"
 -  "Screen Mirroring"

Le nom Bluetooth du véhicule s'affiche sur l'écran de contrôle.

- 6 Rechercher sur l'appareil les appareils Bluetooth dans les environs.

Le nom Bluetooth du véhicule s'affiche sur l'écran de l'appareil mobile.

Sélectionner le nom Bluetooth du véhicule.

- 7 Selon l'appareil mobile, un code d'accès est affiché ou le code d'accès doit être saisi sur l'appareil.
 - Comparer le code d'accès sur

l'écran de contrôle avec celui affiché sur l'écran de l'appareil.

Confirmer le numéro de contrôle sur l'appareil et sur l'écran de contrôle.

- Entrer le même numéro de contrôle sur l'appareil et via Toyota Supra Command et confirmer.

L'appareil est jumelé et affiché dans la liste des appareils, voir page 87.

Questions souvent posées

Toutes les conditions préalables sont remplies et toutes les étapes nécessaires ont été accomplies dans la chronologie prescrite. Malgré tout, l'appareil mobile ne fonctionne pas comme prévu.

Dans ce cas, les explications suivantes peuvent vous aider :

Pourquoi le téléphone portable ne peut-il pas être jumelé ou connecté ?

- Trop d'appareils Bluetooth sont reliés au téléphone portable ou au véhicule.

Dans le véhicule, supprimer la connexion Bluetooth aux autres appareils.

Effacer toutes les connexions Bluetooth connues dans la liste des appareils du téléphone portable et lancer une nouvelle recherche d'appareils.

- Le téléphone portable se

trouve-t-il en mode Économie d'énergie ou sa batterie n'offre-t-elle plus qu'une courte autonomie.

Charger le téléphone portable.

Pourquoi le téléphone portable ne réagit-il plus ?

- Les applications dans le téléphone portable ne fonctionnent plus.

Éteindre le téléphone portable, puis l'allumer de nouveau.

- La température ambiante est trop élevée ou trop basse pour pouvoir utiliser le téléphone portable.

Ne pas exposer le téléphone portable à des conditions ambiantes extrêmes.

Pourquoi les fonctions du téléphone sont-elles inutilisables avec Toyota Supra Command ?

- Il est possible que le téléphone portable ne soit pas configuré correctement, par exemple en tant qu'appareil audio Bluetooth.

Connecter le téléphone portable avec la fonction téléphone ou téléphone additionnel.

Pourquoi le répertoire téléphonique ne montre-t-il que certaines entrées, aucune entrée ou des entrées incomplètes ?

- La transmission des entrées du répertoire téléphonique n'est pas encore terminée.
- Le cas échéant, seules les entrées du répertoire télépho-

nique du téléphone portable ou de la carte SIM sont transmises.

- Le cas échéant, les entrées dans le répertoire téléphonique comportant des caractères spéciaux ne peuvent pas être affichées.
- Le cas échéant, les contacts issus des réseaux sociaux ne peuvent pas être transmis.
- Le nombre d'entrées de répertoire téléphonique à mémoriser est trop élevé.
- Volume de données du contact trop grand, par exemple en raison d'informations enregistrées comme des notes.

Réduire le volume de données du contact.

- Un téléphone portable peut être connecté uniquement comme source audio ou comme téléphone.

Configurer le téléphone portable et le connecter avec la fonction téléphone ou téléphone additionnel.

Comment améliorer la qualité de la communication téléphonique ?

- Régler la puissance du signal Bluetooth sur le téléphone portable, selon le téléphone portable.
- Placer le téléphone portable dans la base Wireless Charging.
- Régler séparément dans les réglages sonores le volume

du microphone et du haut-parleur.

Si tous les points de la liste ont été vérifiés sans que la fonction désirée puisse être exécutée, contacter le concessionnaire Toyota.

Connexion USB

Généralités

Les appareils mobiles à connexion USB se raccordent au port USB.

- Téléphones portables.
- Appareils audio, par exemple lecteurs MP3.
- Supports USB.

Les systèmes de données conventionnels sont pris en charge. Les formats recommandés sont FAT32 et exFAT.

Un appareil USB raccordé est alimenté en courant de charge via le port USB si l'appareil prend en charge cette fonction. Respecter le courant de charge maximum du port USB.

Les utilisations suivantes sont possibles sur les ports USB avec transfert de données :

- Exporter et importer des profils conducteur, voir page 76.
- Lire des fichiers musicaux via l'audio USB.
- Lire des vidéos via la vidéo USB.

Lors du branchement, respec-

ter les consignes suivantes :

- Ne pas forcer pour introduire la fiche dans le port USB.
- Utiliser un câble adaptateur flexible.
- Protéger l'appareil USB des dommages mécaniques.
- En raison du grand nombre d'appareils USB disponibles sur le marché, la commande par l'intermédiaire du véhicule ne peut pas être assurée pour chaque appareil.
- Ne pas exposer les appareils USB à des conditions ambiantes extrêmes, par exemple à de très hautes températures, voir la notice d'utilisation de l'appareil.
- En raison du grand nombre de techniques de compression différentes sur le marché, la lecture correcte des fichiers mémorisés dans l'appareil USB ne peut pas être assurée dans tous les cas.
- Afin d'assurer une transmission optimale des données mémorisées, ne pas recharger un appareil USB via la prise de courant de bord s'il est raccordé au port USB.
- Selon l'utilisation prévue de l'appareil USB, des réglages sont éventuellement nécessaires sur l'appareil USB, voir la notice d'utilisation de l'appareil.

Appareils USB non adéquats :

- Disques durs USB.

- Répartiteurs USB.
- Lecteurs de cartes USB avec plusieurs tiroirs.
- Appareils USB formatés HFS.
- Appareils tels que ventilateurs ou lampes.

Conditions de fonctionnement

Appareil compatible avec le port USB.

Connexion de l'appareil

L'appareil USB s'affiche dans la liste des appareils, voir page 87.

Apple CarPlay*

* : sur modèles équipés

Principe

CarPlay permet d'actionner certaines fonctions d'un iPhone d'Apple compatible via la commande vocale Siri et Toyota Supra Command.

Conditions de fonctionnement

- Compatible iPhone, Phone 5 ou version ultérieure avec iOS 9.3 ou version ultérieure.
- Contrat de téléphonie mobile correspondant.
- Le Bluetooth, le Wi-Fi et la commande vocale Siri sont activés sur l'iPhone.

- Réservation du service Toyota Supra Connect : Préparation d'Apple CarPlay.

Activation du Bluetooth et CarPlay

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Appareils mobiles"
- 4 "Réglages"
- 5 Sélectionner les réglages suivants :
 - "Bluetooth®"
 - "Apple CarPlay"

Jumelage de l'iPhone avec CarPlay

Jumeler l'iPhone au véhicule via Bluetooth, voir page 81.

Sélectionner la fonction CarPlay : ➤ "Apple CarPlay"

L'iPhone se connecte au véhicule et s'affiche dans la liste des appareils, voir page 87.

Utilisation

Pour de plus amples informations, voir la "NOTICE D'UTILISATION DU SYSTÈME DE NAVIGATION".

Questions souvent posées

Toutes les conditions préalables sont remplies et toutes

les étapes nécessaires ont été accomplies dans la chronologie prescrite. Malgré tout, l'appareil mobile ne fonctionne pas comme prévu.

Dans ce cas, les explications suivantes peuvent vous aider :

L'iPhone a déjà été jumelé pour Apple CarPlay. En cas de nouvelle tentative de connexion, CarPlay n'est plus sélectionnable.

- Effacer l'iPhone concerné dans la liste des appareils.
- Sur l'iPhone, effacer le véhicule correspondant dans la liste des véhicules mémorisés sous Bluetooth et sous Wi-Fi.
- Jumeler l'iPhone comme un nouvel appareil.

Si la fonction souhaitée ne peut toujours pas être exécutée malgré les mesures prises : contacter le concessionnaire Toyota.

Screen Mirroring

Généralités

Screen Mirroring permet la visualisation de l'écran du smartphone sur l'écran de contrôle.

Conditions de fonctionnement

- Smartphone compatible à l'interface Screen Mirroring.

- La fonction Screen Mirroring est activée sur le smartphone.
- Le Wi-Fi est activé sur le véhicule.

Activation du Wi-Fi

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Appareils mobiles"
- 4 "Réglages"
- 5 "Vehicle Wi-Fi®"

Jumelage d'un smartphone avec Screen Mirroring

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Appareils mobiles"
- 4 "Connecter nouvel appareil"
- 5  "Screen Mirroring"

Le nom Wi-Fi du véhicule s'affiche sur l'écran de contrôle.

- 6 Sur le smartphone, rechercher les appareils Wi-Fi présents dans l'environnement.

Le nom Wi-Fi du véhicule s'affiche sur l'écran de l'appareil. Sélectionner le nom Wi-Fi du véhicule.

- 7 Confirmer la connexion via Toyota Supra Command.

L'appareil est jumelé et affiché dans la liste des appareils, voir page 87.

Gérer les appareils mobiles

Généralités

- Après le premier jumelage, les appareils sont automatiquement reconnus et reconnecteds lorsque l'état opérationnel est activé.
- Les données enregistrées sur la carte SIM ou le téléphone ou le téléphone portable sont transférées vers le véhicule après la détection.
- Sur certains appareils, certains réglages particuliers sont nécessaires, par exemple, une autorisation ; voir la notice d'utilisation de l'appareil.

Affichage de la liste des appareils

Tous les appareils jumelés ou connectés au véhicule sont affichés dans la liste des appareils.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Appareils mobiles"

Un symbole indique pour quelle fonction un appareil est utilisé.

Symbole	Fonction
	"Téléphone"
	"Téléphone additionnel"
	"Bluetooth® audio"
	"Applications"
	"Apple CarPlay"
	"Screen Mirroring"

Configuration de l'appareil

Des fonctions peuvent être activées et désactivées sur des appareils jumelés ou connectés.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Appareils mobiles"
- 4 Sélectionner l'appareil souhaité.
- 5 Sélectionner le réglage désiré.

Quand une fonction est affectée à un appareil, celle-ci est désactivée si l'appareil est déjà relié et l'appareil est déconnecté.

Déjumelage de l'appareil

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Appareils mobiles"
- 4 Sélectionner un appareil.

5 "Déconnecter appareil"

L'appareil reste jumelé et peut de nouveau être connecté, voir page 88.

Connexion de l'appareil

Un appareil déconnecté peut être reconnecté.

Via Toyota Supra Command :

- 1** "Mon véhicule"
- 2** "Réglages du système"
- 3** "Appareils mobiles"
- 4** Sélectionner l'appareil.
- 5** "Connecter appareil"

Les fonctions affectées avant le déjumelage de l'appareil sont réaffectées à l'appareil lors du prochain jumelage. Les fonctions peuvent être désactivées sur un appareil déjà relié.

Suppression de l'appareil

Via Toyota Supra Command :

- 1** "Mon véhicule"
- 2** "Réglages du système"
- 3** "Appareils mobiles"
- 4** Sélectionner l'appareil.
- 5** "Effacer appareil"

L'appareil est déjumelé et supprimé de la liste des appareils.

Permutation du téléphone et du téléphone additionnel

Lorsqu'un second téléphone est jumelé au véhicule, ce téléphone est enregistré en tant que téléphone supplémentaire.

L'affectation du téléphone et du téléphone supplémentaire peut être modifiée.

Via Toyota Supra Command :

- 1** "Mon véhicule"
- 2** "Réglages du système"
- 3** "Appareils mobiles"
- 4** "Réglages"
- 5** "Échanger tél./tél. additionnel"

Ouverture et fermeture

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Télécommande

Généralités

Deux télécommandes munies d'une clé sont contenues dans l'équipement fourni.

Chaque télécommande contient une pile interchangeable. Remplacement de la pile, voir page 93.

Selon l'équipement et la version de pays, différents réglages, voir page 103, peuvent être configurés pour les fonctions des boutons.

Une télécommande peut être

associée à un profil de conducteur, voir page 76, avec des réglages personnels.

Pour éviter d'enfermer la télécommande, l'emporter avec soi en quittant le véhicule.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

La clé du véhicule est dotée d'une pile bouton. Les piles ou les piles boutons peuvent être avalées et entraîner des blessures graves ou mortelles dans les deux heures qui suivent, par exemple en raison de brûlures internes ou de brûlures chimiques. Il existe un risque de blessure ou de mort. Garder la clé du véhicule et les piles hors de portée des enfants. Consulter immédiatement un médecin si l'on soupçonne qu'une pile ou une pile bouton a été avalée ou introduite dans une partie du corps.

AVERTISSEMENT

Les personnes ou les animaux à bord du véhicule peuvent verrouiller les portes de l'intérieur et s'enfermer. Dans ce cas, le véhicule ne peut pas être ouvert de l'extérieur. Risque de blessures. Emporter la télécommande afin que le véhicule puisse être ouvert de l'extérieur.

AVERTISSEMENT

Sur certaines versions du marché national, le déverrouillage depuis l'intérieur réclame des connaissances particulières.

⚠ AVERTISSEMENT

Si des personnes ou des animaux se trouvent longtemps dans le véhicule, elles sont soumises à des températures extrêmes et risquent d'être blessées ou d'être en danger de mort. Ne pas verrouiller le véhicule de l'extérieur lorsque des personnes ou des animaux se trouvent à bord. Ne pas laisser des bébés, des enfants ou des animaux seuls dans le véhicule.

⚠ AVERTISSEMENT

Des enfants ou des animaux laissés sans surveillance dans le véhicule peuvent mettre le véhicule en mouvement et se mettre en danger ou mettre en danger les autres usagers, par exemple avec les actions suivantes :

- Action du bouton Start/Stop.
- Desserrage du frein de stationnement.
- Ouverture et fermeture des portes ou des vitres.
- Placement de la manette de sélection sur la position N.
- Utilisation d'équipements du véhicule.

Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Ne pas laisser des enfants ni des animaux sans surveillance dans le véhicule. En sortant du véhicule, emporter la clé avec soi et verrouiller le véhicule.

Aperçu



- 1 Déverrouillage
- 2 Verrouillage
- 3 Déverrouillage du couvercle de coffre
- 4 Mode panique, éclairage de la voie

Déverrouillage

Généralités

Le comportement du véhicule au déverrouillage avec la télécommande dépend des réglages, voir page 103, de déverrouillage et de verrouillage :

- Si seules la porte du conducteur et la trappe du réservoir ou si tous les accès du véhicule sont déverrouillés.
- Si le déverrouillage du véhicule est confirmé par un signal lumineux ou par un signal sonore.
- Si l'éclairage d'accueil, voir page 177, s'allume au déverrouillage.
- Si les rétroviseurs extérieurs

se replie et se déploie automatiquement au verrouillage et au déverrouillage.

- Si le siège conducteur est réglé sur la dernière position de siège paramétrée dans le profil conducteur. P.76

Déverrouillage du véhicule



Appuyer sur la touche de la télécommande.

Si, en raison des réglages, seules la porte du conducteur et la trappe du réservoir sont déverrouillées, appuyer à nouveau sur la touche de la télécommande pour déverrouiller les autres accès du véhicule.

En outre, les fonctions suivantes sont exécutées :

- Si la télécommande a été associée à un profil de conducteur, voir page 76, ce profil de conducteur est activé et les réglages qui y sont enregistrés sont appliqués.
- L'éclairage intérieur est allumé, s'il n'a pas été coupé manuellement. Pour l'allumage/arrêt manuel de l'éclairage intérieur, voir page 181.
- Les rétroviseurs pliés sont dépliés.

Si les rétroviseurs sont repliés via le bouton dans l'habitacle, ils ne se déploient pas au moment du déverrouillage.

- Avec alarme antivol : L'alarme antivol, voir page, est éteinte.

Les fonctions d'éclairage dépendent, le cas échéant, des conditions de luminosité ambiante.

Ouverture confort

Ouverture



Maintenir la touche de la télécommande enfoncée.

Les vitres sont ouvertes tant que la touche de la télécommande est actionnée.

Verrouillage

Généralités

Le comportement du véhicule au verrouillage avec la télécommande dépend des réglages, voir page 103, suivants :

- Si le verrouillage du véhicule est confirmé par un signal lumineux ou par un signal sonore.
- Les rétroviseurs se rabattent automatiquement au verrouillage du véhicule. Les rétroviseurs ne se rabattent pas lorsque les feux de détresse sont activés.
- Si l'éclairage jusqu'au pas de la porte est activé au verrouillage.

Verrouillage du véhicule

- 1 Fermer la porte conducteur.

- 2  Appuyer sur la touche de la télécommande.

Les fonctions suivantes sont exécutées :

- Toutes les portes, le couvercle de coffre et la trappe de réservoir sont verrouillés.
- Avec alarme antivol : L'alarme antivol est activée.

Si, lors du verrouillage du véhicule, l'état de marche est encore activé, deux coups d'avertisseur sonore retentissent. Dans ce cas, désactiver l'état de marche à l'aide du bouton Start/Stop.

Avec système de clé intelligente : fermeture confort

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Des parties du corps peuvent être coincées lors de l'utilisation de la fermeture confort. Risque de blessures. Lors de la fermeture confort, veiller à ce que la zone de mouvement soit libre.

Fermeture



Après le verrouillage, maintenir la touche de la télécommande enfoncée.

À proximité du véhicule, les vitres se ferment tant que la touche de la télécommande est enfoncée.

Allumer l'éclairage intérieur et l'éclairage extérieur



Le véhicule étant verrouillé, appuyer sur la touche de la télécommande.

La fonction est indisponible dans les 10 premières secondes qui suivent le verrouillage.

- L'éclairage intérieur est allumé, s'il n'a pas été coupé manuellement. Pour l'allumage/arrêt manuel de l'éclairage intérieur, voir page 181.
- Selon les réglages, l'éclairage extérieur, voir page 177, s'active.

Les fonctions d'éclairage dépendent, le cas échéant, des conditions de luminosité ambiante.

Couvercle de coffre

Généralités

Pour éviter d'enfermer la clé du véhicule dans le véhicule, ne pas la déposer dans le compartiment à bagages.

Il est possible de régler si les portes sont déverrouillées à l'ouverture du couvercle de coffre avec la télécommande. Réglages, voir page 103.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Des parties du corps peuvent être coincées lors de la commande du couvercle de coffre. Risque de blessures. Lors de l'ouverture et de la fermeture, veiller à ce que la zone de mouvement du couvercle de coffre soit libre.

AVERTISSEMENT

Lors de l'ouverture, le couvercle de coffre se déplace vers l'arrière et vers le haut. Risque de blessures ou risque de dommages matériels. Lors de l'ouverture et de la fermeture, veiller à ce que la trajectoire de déplacement du couvercle de coffre soit libre.

Déverrouillage



Appuyer sur la touche de la télécommande pendant environ 1 seconde.

Mode Panique

En cas de danger, l'alarme antivol peut être déclenchée.

- Appuyer au moins pendant 3 secondes sur la touche de la télécommande.
- Appuyer brièvement trois fois de suite sur la touche de la télécommande.

Coupure de l'alarme : appuyer sur une touche quelconque.

Allumage de l'éclairage jusqu'au pas de la porte



Appuyer sur la touche de la télécommande pendant environ 1 seconde.

Régler la durée, voir page 178.

Remplacement de la pile

AVERTISSEMENT

La pile à l'intérieur de la clé du véhicule est une pile bouton. Les piles ou les piles boutons peuvent être avalées, causant des blessures graves, voire mortelles, dans les deux heures qui suivent, par exemple en raison de brûlures internes ou de cautérisations. Il existe un risque de blessure ou de mort. Garder les clés du véhicule et les piles hors de portée des enfants. Consulter immédiatement un médecin si l'on soupçonne qu'une pile ou une pile bouton a été avalée ou introduite dans une partie du corps.

NOTE

La clé du véhicule peut être endommagée en cas d'utilisation de piles inappropriées. Il y a un risque de dommage matériel. Les piles déchargées ne doivent être remplacées que par des piles de même tension, de même taille et de même spécification.

- 1 Retirer la clé intégrée de la télécommande, voir page 96.
- 2 Placer la clé intégrée sous le couvercle du compartiment de pile, flèche 1, et soulever

le couvercle en faisant levier avec la clé intégrée, flèche 2.



- 3** Pousser la pile avec un objet pointu dans le sens de la flèche et l'extraire en la soulevant.



- 4** Insérer une pile de type CR 2032 3V avec le pôle plus orienté vers le haut.
- 5** Appuyer sur le couvercle.
- 6** Enfoncer la télécommande intégrée dans la clé du véhicule jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Faire éliminer les batteries usagées par un concessionnaire Toyota ou bien la remettre à un centre de collecte des déchets.



Télécommandes supplémentaires

Des télécommandes supplémentaires sont disponibles auprès d'un concessionnaire Toyota.

Perte de télécommandes

Si une télécommande a été perdue, elle peut être bloquée et remplacée par un concessionnaire Toyota.

Si la télécommande perdue est associée à un profil de conducteur, voir page 76, il est nécessaire de supprimer l'association à cette télécommande. Par après, il sera possible d'assigner une nouvelle télécommande au profil de conducteur.

Dysfonctionnement

Généralités

Un message du véhicule, voir page 154, s'affiche.

La détection de la télécommande par le véhicule peut, entre autres, être gênée par les circonstances suivantes :

- La pile de la clé du véhicule est déchargée. Pour le remplacement de la pile, voir page 93.
- Parasitage de la connexion radio par des relais émetteurs ou toute autre installation pré-

sentant une puissance d'émission élevée.

- Blindage de la télécommande par des objets métalliques.

Ne pas transporter la télécommande avec des objets métalliques.

- Parasitage de la connexion radio par des téléphones portables ou tout autre appareil électronique à proximité immédiate de la télécommande.

Ne pas transporter la télécommande avec des appareils électroniques.

- Parasitage de la transmission radio dû à la procédure de recharge d'un appareil mobile, par exemple un téléphone portable.
- La télécommande se trouve à proximité immédiate de la base Wireless Charging.

Déposer la télécommande à un autre endroit.

En cas de dysfonctionnement, le véhicule peut être également verrouillé et déverrouillé de l'extérieur avec la clé intégrée, voir page 96.

Activation de l'état de marche avec la reconnaissance de secours de la télécommande



Si la télécommande n'a pas été détectée, l'état de marche ne peut pas être activé.

Dans ce cas, procéder de la façon suivante :

- 1 Placer la face arrière de la télécommande contre le repère de la colonne de direction. Tenir compte de l'affichage sur le combiné d'instruments.
- 2 Si la télécommande est détectée : Activer l'état de marche dans un délai de 10 secondes.

Si la télécommande n'est pas reconnue, modifier légèrement la position de la télécommande et renouveler la procédure.

Questions souvent posées

Quelles mesures peuvent être prises pour ouvrir un véhicule si la télécommande a été accidentellement enfermée dans le

véhicule ?

- Les Remote Services de l'appli Toyota Supra Connect permettent notamment de verrouiller et de déverrouiller un véhicule.

Pour cela, un contrat Toyota Supra Connect actif est nécessaire et l'appli Toyota Supra Connect doit être installée sur un smartphone.

- Le déverrouillage du véhicule peut être demandé via le service Conciergerie.

Un contrat Toyota Supra Connect est nécessaire.

Clé intégrée

Généralités

La clé intégrée permet de déverrouiller et de verrouiller la porte conducteur sans télécommande.

La clé intégrée convient en outre à la boîte à gants.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Sur certaines versions du marché national, le déverrouillage depuis l'intérieur réclame des connaissances particulières.

Si des personnes ou des animaux se trouvent longtemps dans le véhicule, elles sont soumises à des températures extrêmes et risquent d'être blessées ou d'être en danger de mort. Ne pas verrouiller le véhicule de l'extérieur lorsque des personnes ou des animaux se trouvent à bord. Ne pas laisser des bébés, des enfants ou des animaux seuls dans le véhicule.

⚠ NOTE

La serrure de porte est fixée à la porte. La poignée de porte se laisse actionner. Tirer la poignée de porte lorsque la clé intégrée est enfoncée peut endommager la peinture ou la clé intégrée. Risque de dommages matériels. Retirer la clé intégrée avant de tirer sur la poignée extérieure de porte.


Démontage



Appuyer sur la touche, flèche **1**, et retirer la clé intégrée, flèche **2**.


Déverrouiller/verrouiller via la serrure de porte

- 1 Tirer la poignée de porte vers l'extérieur d'une main et la maintenir.

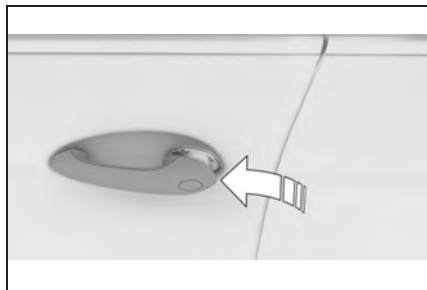


- 2 Passer un doigt de l'autre main par l'arrière sous le cache et pousser vers l'extérieur le cache.

Maintenir avec le pouce pour empêcher le cache de sortir de la poignée de porte.

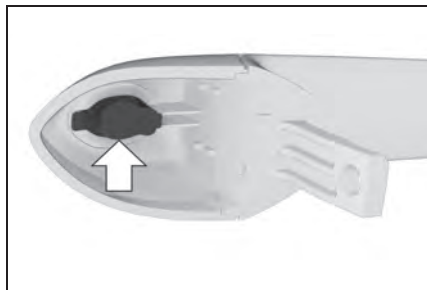

- 3 Retirer le cache.

- 4 Déverrouiller ou verrouiller la serrure de porte à l'aide de la clé intégrée.

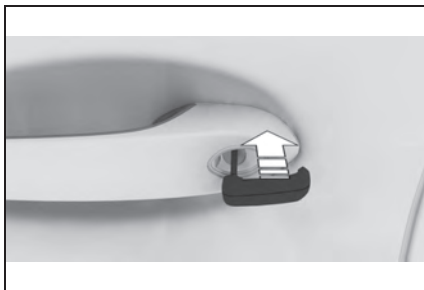

Les autres portes doivent être déverrouillées ou verrouillées de l'intérieur.

Alarme antivol

L'alarme antivol activée se déclenche à l'ouverture de la porte si la serrure de porte se déverrouille.

L'alarme antivol n'est pas activée lorsque le véhicule est verrouillé avec la clé intégrée.

Touches pour le verrouillage centralisé

Généralités

En cas d'accident d'une certaine gravité, le véhicule est déverrouillé automatiquement. Les feux de détresse et l'éclairage intérieur s'allument.

Aperçu



Touches pour le verrouillage centralisé.

Verrouillage



Appuyer sur la touche à condition que les portes avant soient fermées.

- La trappe du réservoir reste déverrouillée.

Déverrouillage



Appuyer sur la touche.

Ouverture

- Tirer sur la gâchette d'ouverture de la porte à ouvrir. Les autres portes restent verrouillées.
-  Appuyer sur la touche pour déverrouiller toutes les portes en même temps. Tirer la poignée de porte.

Système de clé intelligente

Principe

L'accès au véhicule est possible sans actionnement de la clé du véhicule.

Il suffit de porter la clé du véhicule sur soi, par exemple dans la poche de son pantalon.

Le véhicule reconnaît automatiquement la télécommande à proximité directe ou dans l'habitacle.

Généralités


L'accès confort permet les fonctions suivantes :

- Déverrouillage et verrouillage du véhicule avec la poignée de porte.

Conditions de fonctionnement

- Pour le verrouillage, la télécommande doit se trouver à l'extérieur du véhicule à proximité des portes.
- Un nouveau déverrouillage et verrouillage n'est possible qu'au bout de 2 secondes environ.


Points importants

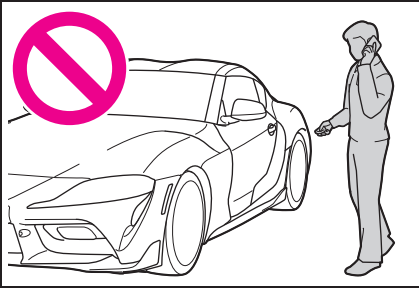

- Le conducteur doit toujours porter la télécommande sur lui et l'emporter lorsqu'il quitte le véhicule.
- En fonction de l'emplacement du véhicule ou des conditions environnantes de propagation des ondes radioélectriques, la télécommande risque peut ne pas fonctionner correctement. Veiller à ne pas transporter la télécommande avec un appareil électronique tel qu'un téléphone mobile ou un ordinateur.
- Veiller à toujours emporter la télécommande en quittant le véhicule, au cas où la pile de la télécommande est déchargée ou en cas de dysfonctionnement de la télécommande.

Consignes de sécurité

! AVERTISSEMENT

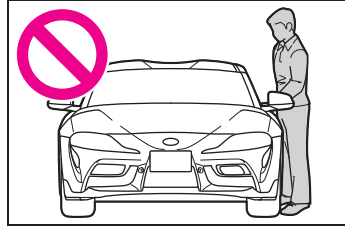


Le véhicule émet des ondes radio dès que le système de clé intelligente est utilisé pour verrouiller ou déverrouiller les portes, ouvrir le couvercle de coffre ou lorsque le contact du moteur est actionné. Par conséquent, ce système risque d'affecter le fonctionnement de stimulateurs cardiaques et de défibrillateurs automatiques implantables.

Les personnes portant des stimulateurs cardiaques ou des défibrillateurs automatiques implantables doivent se tenir éloignés de 8,6 po/22 cm ou plus du véhicule lors de l'ouverture ou de la fermeture d'une porte. Ils doivent également s'abstenir de s'appuyer sur le véhicule ou de regarder par la vitre depuis l'extérieur lorsqu'une porte est ouverte ou fermée.

Les personnes porteuses d'un dispositif médical électrique autre que des stimulateurs cardiaques, stimulateurs cardiaques pour la thérapie de resynchronisation implantables ou des défibrillateurs automatiques implantables doivent consulter leur médecin ou le fabricant du dispositif pour obtenir des informations concernant son fonctionnement sous l'effet des ondes radio.

Portée effective (zones dans lesquelles les ondes radioélectriques du système de clé intelligente sont émises)

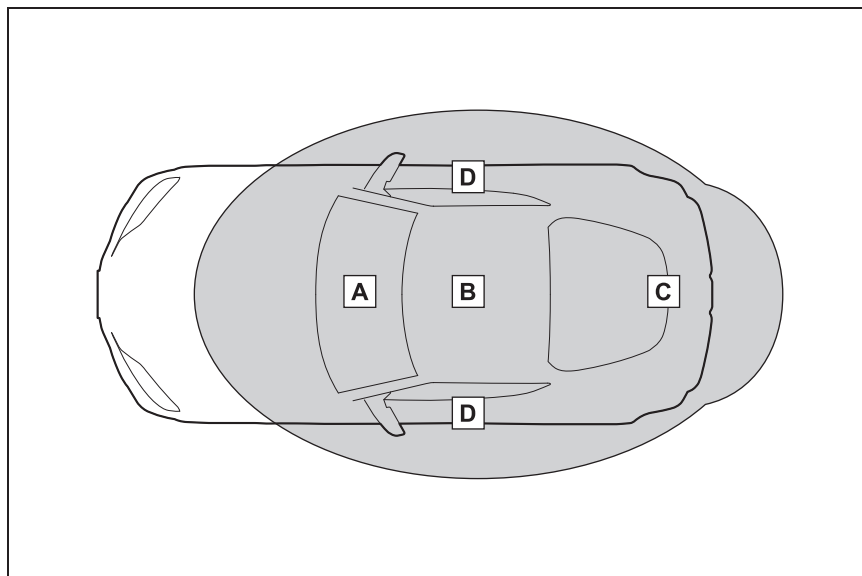

- A** À proximité de l'avant de la console centrale
- B** À proximité de l'arrière de la console centrale
- C** Dans le compartiment à bagages et à proximité du bouclier arrière
- D** À proximité de chaque porte et poignée de porte

Déverrouillage


Généralités

Le comportement du véhicule au déverrouillage avec le système de clé intelligente dépend des réglages, voir page 103, suivants :

- Si le déverrouillage du véhicule est confirmé par un signal lumineux ou par un signal sonore.

- Si l'éclairage d'accueil, voir page 177, s'allume au déverrouillage.
- Si les rétroviseurs extérieurs se replient et se déplient automatiquement au verrouillage et au déverrouillage.

Déverrouillage du véhicule

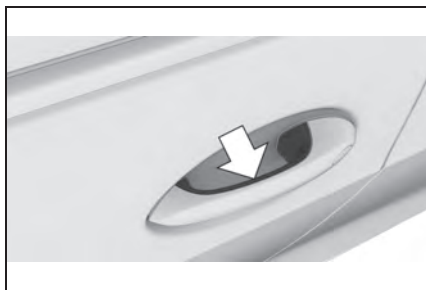

Passer la main entièrement sur la poignée de l'une des portes du véhicule.

En outre, les fonctions suivantes sont exécutées :

- Si la clé du véhicule a été associée à un profil conducteur, ce profil conducteur est activé et les réglages qui y sont enregistrés sont appliqués.
- L'éclairage intérieur est allumé, s'il n'a pas été coupé manuellement.
- Les rétroviseurs pliés sont dépliés.

Si les rétroviseurs sont repliés via le bouton dans l'habitacle, ils ne se déplient pas au moment du déverrouillage.

- Avec alarme antivol : L'alarme antivol est désactivée.

Verrouillage

Généralités


Le comportement du véhicule au verrouillage avec le système

de clé intelligente dépend des réglages, voir page 103, suivants :

- Si le verrouillage du véhicule est confirmé par un signal lumineux ou par un signal sonore.
- Les rétroviseurs se rabattent automatiquement au verrouillage du véhicule. Les rétroviseurs ne se rabattent pas lorsque les feux de détresse sont activés.
- Si l'éclairage jusqu'au pas de la porte est activé au verrouillage.

Verrouillage du véhicule

Fermer la porte conducteur.

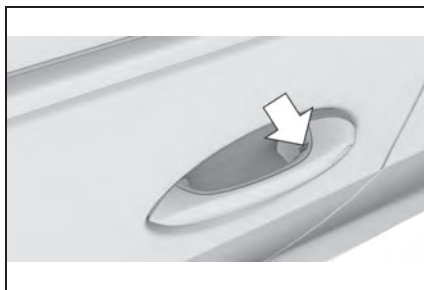

Effleurer du doigt pendant environ 1 seconde la surface nervurée de la poignée d'une porte fermée sans refermer la main sur la poignée.

Les fonctions suivantes sont exécutées :

- Toutes les portes, le couvercle de coffre et la trappe de réservoir sont verrouillés.
- Avec alarme antivol : L'alarme

antivol est activée.

Couvercle de coffre

Généralités

Pour éviter d'enfermer la clé du véhicule dans le véhicule, ne pas la déposer dans le compartiment à bagages.

Selon l'équipement et la version de pays, il est possible de déterminer si les portes doivent elles aussi être déverrouillées. Pour effectuer les réglages, voir page 103.

Consignes de sécurité


AVERTISSEMENT

Des parties du corps peuvent être coincées lors de la commande du couvercle de coffre. Risque de blessures. Lors de l'ouverture et de la fermeture, veiller à ce que la zone de mouvement du couvercle de coffre soit libre.

AVERTISSEMENT

Lors de l'ouverture, le couvercle de coffre se déplace vers l'arrière et vers le haut. Risque de blessures ou risque de dommages matériels. Lors de l'ouverture et de la fermeture, veiller à ce que la trajectoire de déplacement du couvercle de coffre soit libre.

NOTE

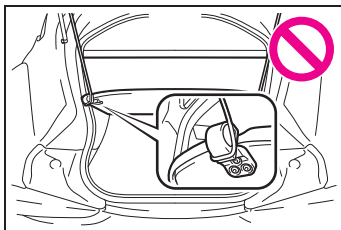

Lors de la fermeture du couvercle de coffre, veiller à ne pas coincer les sangles du cache-bagages.

Si une sangle est coincée dans le cache-bagages, le dispositif de suspension de la sangle du couvercle de coffre peut être endommagé lorsque le couvercle de coffre est fermé.

Ouverture et fermeture

Ouverture depuis l'extérieur



Appuyer sur la touche de la télécommande pendant environ 1 seconde.

Lors du déverrouillage avec la clé du véhicule, voir page 92, les portes peuvent également être déverrouillées.

Ouverture de l'intérieur




Actionner la touche dans le compartiment ménagé dans la porte conducteur.

Fermeture



Rabattre le couvercle de coffre en le saisissant par les poignées concaves.

Déverrouillage de secours du compartiment à bagages

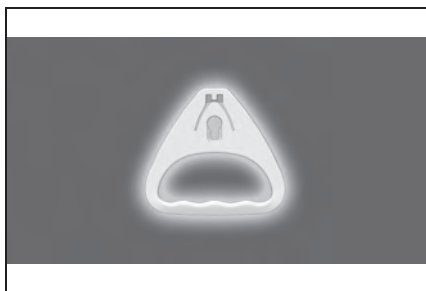

Tirer la poignée qui se trouve dans le compartiment à bagages.

Le couvercle de coffre est déverrouillé.

Réglages

Généralités

Selon l'équipement et la version de pays, différents réglages sont disponibles pour les fonctions de télécommande.

Déverrouillage

Portes

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Portes/clé"
- 4 "Porte conducteur" ou "Toutes les portes"
- 5 Sélectionner le réglage désiré :
 - "Seulement porte conducteur"

Seules la porte du conducteur et la trappe du réservoir sont déverrouillées. Une nouvelle pression déverrouille l'ensemble du véhicule.

- "Toutes les portes"

L'ensemble du véhicule est déverrouillé.

Couvercle de coffre

Selon l'équipement et la version de pays, ce réglage peut ne pas être proposé.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Portes/clé"
- 4 "Hayon" ou "Hayon et porte(s)"
- 5 Sélectionner le réglage désiré :
 - "Hayon"

Le couvercle de coffre s'ouvre.

- "Hayon et porte(s)"

Le couvercle de coffre s'ouvre et les portes se déverrouillent.

Régler la dernière position du siège et du rétroviseur

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Profils conducteur"
- 3 Sélectionner le profil de conducteur.

⚙ Le réglage peut être effectué pour le profil conducteur marqué de ce symbole.

- 4 "Dernière pos. siège auto."

Lorsque le véhicule est déverrouillé, le siège conducteur et les rétroviseurs extérieurs reprennent la dernière position paramétrée.

La position la plus récente est indépendante des positions mémorisées via la mémoire de siège.

Signaux de confirmation du véhicule

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Portes/clé"
- 4 Désactiver ou activer les signaux de validation souhaités :
 - "Clignotement au verrouill./dév."

Le déverrouillage est acquitté par

deux clignotements, le verrouillage par un clignotement.

Verrouillage automatique

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Portes/clé"
- 4 "Verrouillage automatique"

Le système verrouille automatiquement de nouveau le véhicule au bout de quelques instants si aucune porte n'a été ouverte après le déverrouillage.

Déverrouillage automatique

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Portes/clé"
- 4 Sélectionner le réglage désiré :
 - "Déverrouillage en rapport P"
 - "Déverrouillage à l'arrivée"

Lorsque l'état de marche est terminé par actionnement du bouton Start/Stop, le véhicule verrouillé est déverrouillé automatiquement.

Rabattre automatiquement les rétroviseurs

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Portes/clé"

4 "Rabattre rétro. lors du verrouill."

Les rétroviseurs extérieurs sont automatiquement rabattus au verrouillage.

Établissement de l'état de repos après l'ouverture des portes avant

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Portes/clé"
- 4 "Éteindre véhic. après ouverture"

L'état de repos, voir page 50, est établi dès l'ouverture des portes avant.

Alarme antivol

Principe

Le système d'alarme émet un signal visuel et sonore lorsque quelqu'un tente d'ouvrir le véhicule verrouillé de manière incorrecte.

Généralités

Lorsque le véhicule est verrouillé, l'alarme antivol réagit aux modifications suivantes :

- Ouverture d'une porte, du capot moteur ou du couvercle de coffre.
- Mouvements à l'intérieur de l'habitacle.

- Changement de l'inclinaison du véhicule, par exemple lors de la tentative de vol d'une roue ou de remorquage.
- Coupure de tension de la batterie.
- Utilisation non conforme de la prise de courant du système de diagnostic embarqué OBD.
- Verrouillage du véhicule alors qu'un dispositif est connecté à la prise de courant du système de diagnostic embarqué OBD. Pour la prise de courant du système de diagnostic embarqué OBD, voir page 344.

L'alarme antivol émet des signaux visuels et acoustiques si les changements suivants se produisent :

- Alarme sonore : Il se peut que l'alarme acoustique soit supprimée selon la réglementation du pays.
- Alarme visuelle : Clignotement des feux de détresse et des phares, si nécessaire.

Ne pas modifier le système pour assurer le fonctionnement du système d'alarme.

Mise en marche et arrêt

L'alarme antivol est activée ou désactivée lors du déverrouillage et du verrouillage du véhicule par la télécommande ou par l'accès confort.

Ouverture des portes lorsque l'alarme antivol est activée

L'alarme antivol se déclenche à l'ouverture d'une porte si celle-ci a été déverrouillée par la serrure au moyen de la clé intégrée.

Arrêter l'alarme, voir page 107.

Ouverture du couvercle de coffre lorsque l'alarme antivol est activée

Le couvercle de coffre peut être ouvert même lorsque l'alarme antivol est activée.

Après la fermeture du couvercle de coffre, il est de nouveau verrouillé et surveillé si les portes sont verrouillées. Les feux de détresse clignotent une fois.

Mode Panique


En cas de danger, l'alarme antivol peut être déclenchée.



- Appuyer au moins pendant 3 secondes sur la touche de la télécommande.
- Appuyer brièvement trois fois de suite sur la touche de la télécommande.

Coupure de l'alarme : appuyer sur une touche quelconque.

Témoin sur le rétroviseur intérieur

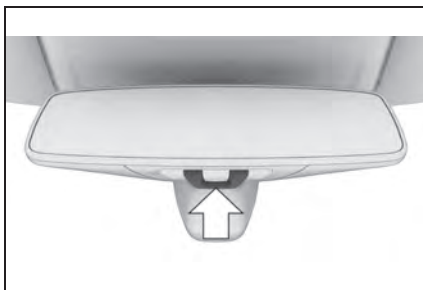

- Le témoin clignote toutes les 2 secondes : L'alarme antivol est activée.
- Le témoin clignote pendant environ 10 secondes avant de clignoter toutes les 2 secondes : La protection de l'habitacle et le capteur d'inclinaison ne sont pas activés, car les portes, le capot moteur ou le couvercle de coffre ne sont pas correctement fermés. Les accès correctement fermés sont protégés.

La protection de l'habitacle et le capteur d'inclinaison sont activés lorsque les accès encore ouverts sont fermés.

- Le témoin s'éteint après le déverrouillage : Il n'y a pas eu de manipulation malintentionnée sur le véhicule.
- Le témoin clignote après le déverrouillage jusqu'à l'activation de l'état de marche, mais pendant environ 5 min. maximum : L'alarme a été déclenchée.

Capteur d'inclinaison

Le système surveille l'inclinaison du véhicule.

L'alarme antivol réagit par exemple aux tentatives de vol d'une roue ou de remorquage.

Protection de l'habitacle

L'habitacle est surveillé jusqu'à la hauteur des assises de siège. Ainsi, l'alarme antivol, y compris la protection de l'habitacle, est activée même lorsque la vitre est ouverte. Par des chutes d'objets, par exemple des feuilles mortes, une alarme inopinée peut être déclenchée.

Comment éviter une alarme involontaire

Généralités

Une alarme peut être déclenchée par le capteur d'inclinaison et la protection d'habitacle, même en l'absence d'actions illicites sur le véhicule.

Situations possibles pour une alarme involontaire :

- Dans les stations de lavage.
- Dans les garages duplex.
- Lors du transport sur trains-autos, sur mer ou sur remorque.
- En présence d'animaux dans le véhicule.
- Si le véhicule est verrouillé

lorsque le ravitaillement a déjà commencé.

Face à de telles situations, le capteur d'inclinaison et la protection d'habitacle peuvent être désactivés.

Désactivation du capteur d'inclinaison et de la protection de l'habitacle



Appuyer sur la touche de la télécommande dans un délai de 10 secondes dès que le véhicule est verrouillé.

Le témoin s'allume environ 2 secondes et continue ensuite de clignoter.

Le capteur d'inclinaison et la protection de l'habitacle sont désactivés jusqu'au prochain verrouillage.

Arrêter l'alarme

- Déverrouiller le véhicule avec la télécommande.
- Déverrouiller le véhicule avec la clé intégrée et activer l'état de marche avec la reconnaissance de secours de la clé du véhicule, voir page 94.
- Avec système de clé intelligente : saisir complètement la poignée de la porte conducteur ou passager avant avec la clé du véhicule portée sur soi.

Lève-vitres

Généralités

Les vitres peuvent être ouvertes de l'extérieur avec la clé du véhicule et fermées à l'aide du système d'accès et de démarrage mains libres.

Informations supplémentaires :
Clé du véhicule, voir page 89.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Des membres ou des objets peuvent être coincés lors de la commande des vitres. Risque de blessures ou de dommages matériels. Lors de l'ouverture et de la fermeture, veiller à ce que la zone de mouvement des vitres soit libre.

Aperçu



Lève-vitres

Conditions de fonctionnement

Les vitres peuvent être utilisées

dans les conditions suivantes.

- L'état opérationnel est activé.
- L'état de marche est activé.

La télécommande doit se trouver dans l'habitacle.

Ouverture

-  Appuyer sur le commutateur jusqu'au point de résistance.

La vitre s'ouvre tant que le commutateur est maintenu.

-  Appuyer sur le commutateur au-delà du point de résistance.

La vitre s'ouvre automatiquement. Une nouvelle pression sur le commutateur interrompt le mouvement en cours.

Fermeture

-  Tirer le commutateur jusqu'au point de résistance.

La vitre se ferme tant que le commutateur est maintenu.

-  Tirer sur le commutateur au-delà du point de résistance.

La vitre se ferme automatiquement lorsque la porte est fermée. Une nouvelle traction interrompt le mouvement en cours.

Protection de pincement

Principe

La protection anti-pincement empêche les objets ou les parties du corps de se coincer entre le cadre de la porte et la vitre lors de la fermeture d'une vitre.

Généralités

Si une résistance ou un blocage est détecté lors de la fermeture d'une vitre, la fermeture est interrompue.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Les accessoires fixés aux vitres, comme les antennes, peuvent limiter la protection de pincement. Risque de blessures. Ne pas fixer d'accessoires dans la zone de mouvement des vitres.

Fermeture sans protection de pincement

En cas de danger extérieur ou quand le givrage empêche une fermeture normale, procéder comme suit :

1



Tirer sur le commutateur au-delà du point de résistance et le maintenir.

Une protection de pincement n'est assurée que de façon limitée lorsque la vitre se ferme. Si la force de fermeture dépasse une certaine

valeur, la fermeture est interrompue.

2



Tirer sur le commutateur dans un délai de 4 secondes environ au-delà du point de résistance et le maintenir.

La vitre se ferme sans protection de pincement.

Sièges, rétroviseurs et volant

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Position assise de sécurité

La condition préalable à une conduite décontractée et peu fatigante est une position assise adaptée aux besoins des passagers du véhicule.

En cas d'accident, la position correcte du siège joue un rôle important. Observer les informations contenues dans les chapitres suivants :

- Sièges, voir page 110.
- Ceintures de sécurité, voir page 114.
- Appuie-tête, voir page 120.

- Airbags, voir page 183.

Sièges

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Le réglage des sièges pendant la conduite peut entraîner des mouvements de siège inattendus. Vous risquez de perdre le contrôle du véhicule. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Ne régler le siège conducteur qu'à l'arrêt.



AVERTISSEMENT

Un dossier de siège trop incliné vers l'arrière n'assure plus la protection offerte par la ceinture de sécurité. En cas d'accident, le risque de passer sous la ceinture de sécurité est réel. Risque de blessures ou danger de mort. Régler le siège avant de prendre la route. Placer le dossier de siège le plus droit possible et ne pas modifier cette position pendant la conduite.




AVERTISSEMENT

Risque de coincement lors du déplacement des sièges. Risque de blessures ou de dommages matériels. Avant le réglage, s'assurer que la zone de déplacement du siège est libre.

Sièges à réglage manuel


Aperçu

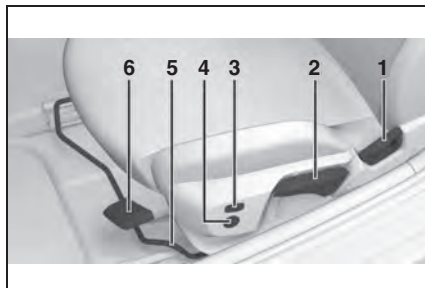

- 1** Inclinaison du dossier
- 2** Hauteur
- 3** Largeur du dossier*
- 4** Support lombaire*
- 5** Réglage longitudinal
- 6** Inclinaison du siège*

* : sur modèles équipés

Inclinaison du dossier

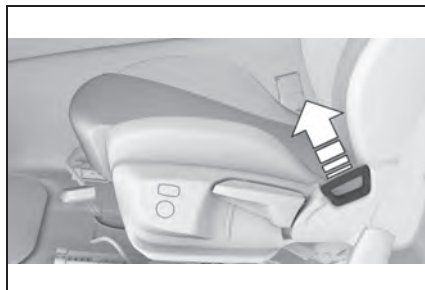

Tirer le levier et relever ou abaisser le dossier selon les besoins.

Hauteur




Lever ou abaisser plusieurs fois le levier jusqu'à ce que le siège atteigne la hauteur souhaitée.

Réglage longitudinal




AVERTISSEMENT

Un siège non correctement verrouillé peut se déplacer inopinément lors d'un trajet. Il est alors possible de perdre le contrôle du véhicule. Il existe un risque d'accident ou de blessures. Après un réglage, déplacer légèrement le siège en avant ou en arrière pour qu'il s'enclenche correctement.

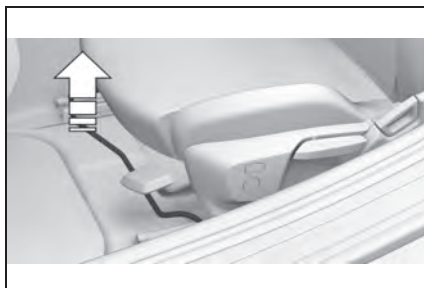

Tirer sur le levier et déplacer le siège dans le sens souhaité.

Inclinaison du siège

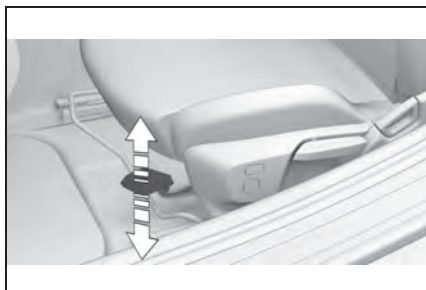

Lever ou abaisser plusieurs fois le levier jusqu'à ce que le siège atteigne l'inclinaison souhaitée.

Sièges à réglage électrique*


* : sur modèles équipés

Généralités

Le réglage du siège conducteur est mémorisé pour le profil de conducteur actuellement utilisé. Lorsque le véhicule est déverrouillé avec la clé du véhicule, la position est automatiquement récupérée si la fonction, voir page 76, est activée à cette fin.


La position actuelle du siège peut être mémorisée via la fonction mémoire, voir page 123.

Aperçu

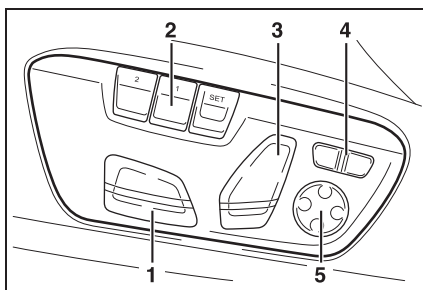


- 1** Réglage longitudinal, hauteur, inclinaison de siège
- 2** Mémoire du siège conducteur
- 3** Inclinaison du dossier
- 4** Largeur du dossier
- 5** Soutien lombaire

Réglage longitudinal

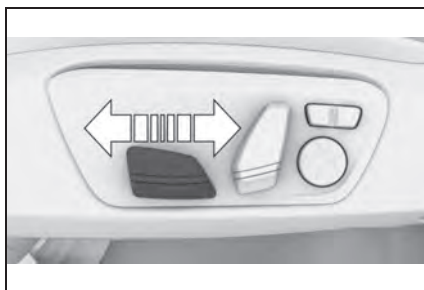


Presser le commutateur vers l'avant ou vers l'arrière.

Hauteur

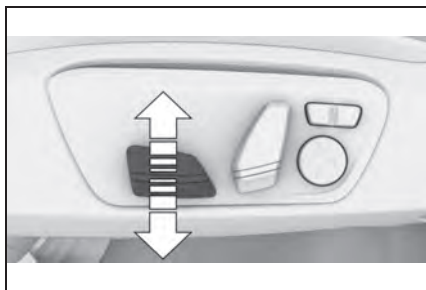

Basculer le commutateur vers le haut ou vers le bas.

Inclinaison du siège

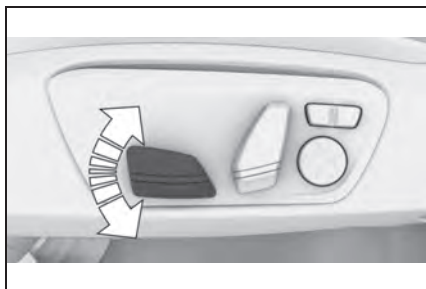

Bouger le commutateur vers le haut ou vers le bas.

Inclinaison du dossier



Bouger le commutateur vers l'avant ou vers l'arrière.

Calibrage des sièges avant

■ Généralités

Dès que le réglage des sièges électriques ne fonctionne plus avec précision, un message Check Control s'affiche sur l'écran de contrôle.

Pour rétablir la précision du réglage des sièges électriques, les sièges avant doivent être calibrés.

■ Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Risque de coincement lors du déplacement des sièges. Risque de blessures ou de dommages matériels. Avant le réglage, s'assurer que la trajectoire de déplacement du siège est libre.

■ Calibrage des sièges avant

- 1 Appuyer et maintenir le commutateur vers l'avant jusqu'à ce que le siège s'arrête.
- 2 Appuyer de nouveau sur le commutateur en le poussant vers l'avant jusqu'à ce que le siège s'arrête.
- 3 Régler de nouveau la position assise désirée.

Dès que le message sur l'écran de contrôle disparaît, le calibrage est terminé. Si le message reste actif, répéter le calibrage.

Si le message est toujours affiché après un calibrage répété, faire contrôler le système par


votre concessionnaire Toyota.

Soutien lombaire

Principe

La courbure du dossier peut être modifiée de telle sorte que la colonne lombaire, la lordose, soit soutenue. Une position assise verticale garantit le soutien du bord supérieur du bassin et de la colonne vertébrale.

Réglage



- Appuyer sur la touche avant/arrière : La courbure est renforcée/atténuée.
- Actionner la touche vers le haut/le bas : La courbure est déplacée vers le haut/vers le bas.

Largeur du dossier

Principe

Une adaptation de la largeur du dossier permet d'améliorer le soutien latéral dans les virages.

Généralités

Les joues latérales peuvent être modifiées afin d'adapter le dossier sur la largeur.

Réglage



- Appuyer sur la touche avant : Réduction de la largeur du dossier.
- Appuyer sur la touche arrière : Augmentation de la largeur du dossier.

Ceintures de sécurité

Généralités

Pour assurer la sécurité des passagers, le véhicule est équipé de deux ceintures de sécurité. Toutefois, la ceinture de sécurité ne peut assumer sa fonction de protection que si elle est bouclée correctement.

Boucler les ceintures de sécurité sur tous les sièges occupés avant chaque départ. Les airbags doivent être considérés comme une protection supplémentaire, en plus des ceintures de sécurité. Les airbags ne remplacent pas les ceintures de sécurité.

Tous les points de fixation des ceintures sont conçus pour obtenir le meilleur effet protecteur possible des ceintures de sécurité avec une utilisation correcte des ceintures de sécurité et un réglage correct du siège. Remarques pour s'asseoir en toute sécurité, voir page 110.

Consignes de sécurité**! AVERTISSEMENT**

Si plus d'une personne est maintenue par une ceinture de sécurité, son effet de protection n'est alors plus assuré. Risque de blessures ou danger de mort. Ne sangler qu'une seule personne par ceinture de sécurité. Ne pas prendre les nourrissons ou les enfants sur les genoux. Les transporter et les attacher dans des systèmes de retenue pour enfants prévus à cet effet.

! AVERTISSEMENT

L'effet protecteur des ceintures de sécurité peut être limité, voire supprimé, si celles-ci ne sont pas sanglées correctement. Une ceinture de sécurité mal sanglée peut provoquer des blessures supplémentaires, par exemple lors d'un accident ou de manœuvres de freinage ou d'évitement. Risque de blessures ou danger de mort. Veiller à ce que tous les passagers du véhicule bouclent correctement leur ceinture de sécurité.

! AVERTISSEMENT

L'effet de protection des ceintures de sécurité peut être limité ou supprimé dans les situations suivantes :

- Les ceintures de sécurité ou boucles de ceinture sont endommagées, encrassées ou altérées d'une autre manière.
- Les prétensionneurs ou les mécanismes des enrouleurs de ceinture de sécurité ont été modifiés.

Lors d'un accident, les ceintures de sécurité peuvent être endommagées de manière invisible. Risque de blessure ou danger de mort. Ne pas modifier et maintenir propres les ceintures de sécurité, les boucles, les prétensionneurs, les mécanismes des enrouleurs et les ancrages de ceinture de sécurité. Après un accident, faire contrôler les ceintures de sécurité chez un concessionnaire Toyota.

Utilisation correcte des ceintures de sécurité


- Passer la ceinture de sécurité tendue et sans la tordre sur le bassin et l'épaule, le plus près possible du corps.
- Passer la sangle ventrale le plus bas possible sur les hanches. La ceinture de sécurité ne doit pas appuyer sur le ventre.
- Ne pas faire frotter la ceinture de sécurité sur des arêtes vives, ne pas la passer ni la coincer sur des objets durs ou fragiles.
- Éviter les vêtements trop amples.
- Retendre fréquemment la ceinture de sécurité vers le haut au niveau du buste.

Position de conduite correcte




Une position de conduite correcte est essentielle pour une conduite en toute sécurité. Le maintien d'une position de conduite correcte contribue non seulement à réduire la fatigue du conducteur mais permet également de garantir le bon fonctionnement des dispositifs de protection des passagers tels que les ceintures de sécurité et les airbags en cas de collision, en réduisant l'impact sur les passagers.

Utilisation correcte des ceintures de sécurité

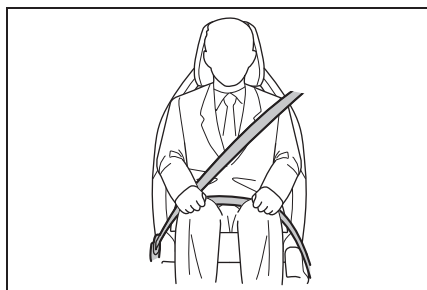

La ceinture de sécurité représente le dispositif de protection

des passagers le plus élémentaire. Les airbags sont conçus pour être une protection supplémentaire, en plus des ceintures de sécurité, et non pour être utilisés à leur place. Le port correct de la ceinture de sécurité permet aux occupants d'être retenus en toute sécurité dans le siège et d'éviter qu'ils ne heurtent des composants intérieurs ou qu'ils ne soient éjectés du véhicule lors d'une collision. Par conséquent, il est nécessaire que tous les occupants portent leur ceinture de sécurité. Le port incorrect d'une ceinture de sécurité réduit grandement sa capacité de protection. Faire attention à ce qui suit pour garantir une position de conduite adéquate ainsi qu'une utilisation correcte des ceintures de sécurité.

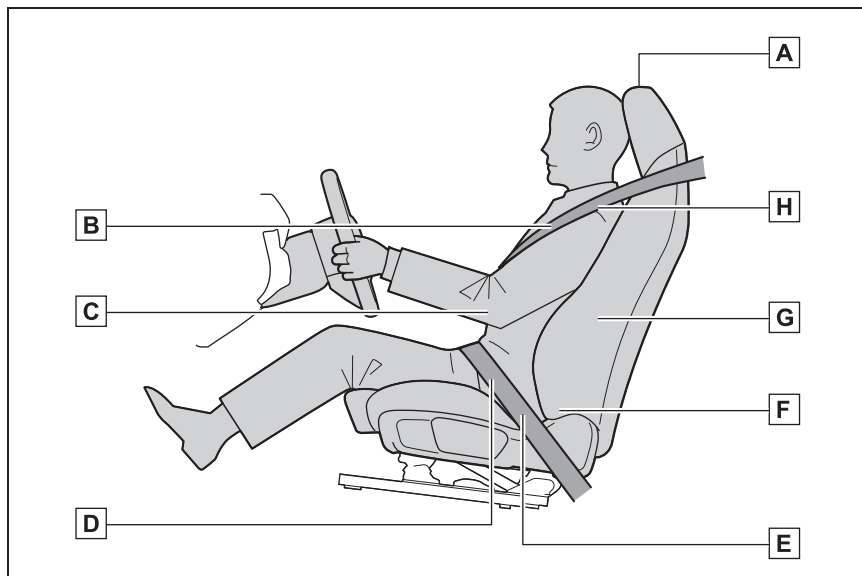Position de conduite correcte et utilisation correcte des ceintures de sécurité

- A** Placer l'appuie-tête de sorte que son centre se trouve à la même hauteur que la partie supérieure des oreilles
- B** S'assurer que la ceinture n'est pas vrillée
- C** Régler le siège de sorte que les bras soient légèrement fléchis lorsque les mains tiennent la partie supérieure du volant
- D** Veiller à ce que la ceinture de sécurité soit bien ajustée et ne soit en aucun point détendue
- E** Placer la sangle abdominale le plus bas possible sur les hanches
- F** S'asseoir correctement sur le siège avec le dossier de siège bien droit
- G** S'asseoir de façon à que ce le dos soit entièrement en contact avec le dossier de siège
- H** Placer le baudrier de sorte qu'il ne touche pas le cou ou ne glisse pas de l'épaule

⚠ AVERTISSEMENT



Ne pas incliner excessivement le dossier de siège pendant la conduite.



Pour réduire le risque de glisser sous la ceinture de sécurité lors d'une collision, ne pas incliner le siège plus que nécessaire. Si le siège est trop incliné, la sangle abdominale peut glisser au-delà des hanches et exercer des efforts de retenue sur l'abdomen, et le cou peut entrer en contact avec le baudrier, ce qui augmente le risque de décès ou de blessures graves en cas d'accident. Ne pas effectuer les réglages pendant la conduite car le siège risque de bouger et de faire perdre au conducteur le contrôle du véhicule.

⚠ AVERTISSEMENT


S'assurer que tous les passagers portent correctement leur ceinture de sécurité.

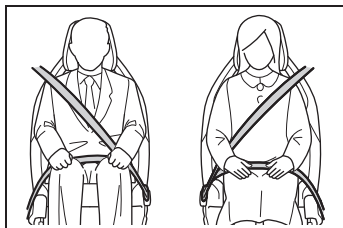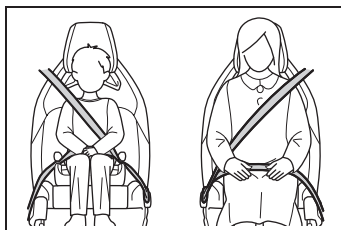

L'utilisation des ceintures de sécurité peut être obligatoire en vertu des législations et réglementations locales. Si une ceinture de sécurité n'est pas portée correctement, un occupant risque de heurter des composants intérieurs ou être projetés du véhicule en cas de freinage ou de collision, risquant ainsi des blessures graves voire mortelles. En outre, si la position de conduite d'un occupant est mauvaise, les airbags perdront leur capacité de protection et risquent causer des blessures en cas de déploiement.

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisation correcte des ceintures de sécurité en cas de grossesse :

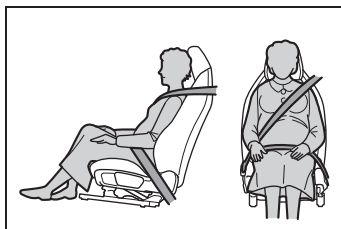



AVERTISSEMENT

les femmes enceintes doivent porter une ceinture de sécurité. Consulter un médecin pour obtenir des conseils concernant le port correct d'une ceinture de sécurité. Placer la sangle abdominale aussi bas que possible sur les hanches et le boudoir parfaitement sur l'épaule, en passant au centre de la poitrine, de sorte que la ceinture n'exerce aucune pression sur l'abdomen.

Boucler la ceinture de sécurité

- 1 Lors du bouclage de la ceinture, guider lentement cette dernière sur l'épaule et le bassin.
- 2 Insérer la languette dans la boucle de ceinture. La boucle de ceinture doit s'enclencher de façon audible.



Ouvrir la ceinture de sécurité

- 1 Maintenir la ceinture de sécurité.
- 2 Appuyer sur la touche rouge de la boucle de ceinture.

- 3 Accompagner la ceinture de sécurité vers l'enrouleur.

Avertissement de bouclage des ceintures pour conducteur et passager avant

Généralités

L'avertissement de bouclage des ceintures s'active quand la ceinture de sécurité du côté conducteur n'est pas attachée.

L'avertissement de bouclage des ceintures est également actif lorsque la ceinture de sécurité du passager avant n'est pas attachée ou que des objets se trouvent sur le siège du passager avant.

L'avertissement de bouclage des ceintures est également activé lorsqu'un passager détache sa ceinture de sécurité pendant un trajet.

Affichage sur le combiné d'instruments

Le témoin s'allume et un signal retentit. Vérifier si les ceintures de sécurité sont bien mises. L'avertissement de bouclage des ceintures peut aussi être déclenché quand des objets se trouvent sur le siège du passager avant.



Appuie-tête avant

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Des objets placés sur l'appuie-tête réduisent l'effet de protection dans la zone du crâne et de la nuque. Risque de blessures.

- Ne pas monter de housses pour sièges ou appuie-tête.
- Ne pas suspendre d'objets, par exemple des porte-manteaux, directement aux appuie-tête.
- Utiliser uniquement des accessoires considérés comme sûrs pour être fixés sur les appuie-tête.
- Pendant la conduite, ne pas utiliser d'accessoires, par exemple des coussins.

Réglage en hauteur

Les appuie-tête ne peuvent pas être réglés en hauteur.

Réglage de la distance

La distance à l'arrière de la tête est ajustée par l'inclinaison du dossier.

Régler la distance de telle sorte que l'appuie-tête soit le plus près possible de l'occiput.

Démontage

Les appuie-tête ne peuvent pas être déposés.

Rétroviseurs extérieurs

Généralités

Le rétroviseur extérieur de passager avant est plus fortement bombé que celui du côté conducteur.

Le réglage des rétroviseurs est mémorisé pour le profil de conducteur actuellement utilisé. Lorsque le véhicule est déverrouillé avec la clé du véhicule, la position est automatiquement récupérée si la fonction, voir page 76, est activée à cette fin.

La position actuelle des rétroviseurs extérieurs peut être mémorisée via la fonction mémoire, voir page 123.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Les objets visibles dans le rétroviseur sont plus proches qu'ils ne le paraissent. La distance avec les usagers de la route qui se trouvent derrière vous peut être mal estimée, par exemple lors des changements de voie. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Estimer la distance avec les usagers se trouvant derrière en tournant la tête et en regardant par-dessus l'épaule.

Aperçu



- 1** Réglage
- 2** Sélection du rétroviseur, commande automatique d'orientation vers la bordure de trottoir
- 3** Rabattement et déploiement

Réglage des rétroviseurs extérieurs

 Appuyer sur la touche.

Le rétroviseur sélectionné se déplace de manière analogue à la touche.

Sélection du rétroviseur

 Passage sur l'autre rétroviseur : Repousser la touche.

Dysfonctionnement

En cas de défaut électrique, régler le rétroviseur en appuyant sur les bords du verre.

Rabattement et déploiement

NOTE

En raison de sa largeur, le véhicule peut être endommagé dans les stations de lavage. Risque de dommages matériels. Rabattre le rétroviseur à la main ou avec le bouton avant le lavage.

 Appuyer sur la touche.

Un rabattement est possible jusqu'à une vitesse d'environ 15 mph/20 km/h.

Il peut être utile de rabattre ou de déplier les rétroviseurs dans les cas suivants :

- Dans les stations de lavage.
- Dans les rues étroites.

Des rétroviseurs rabattus se déploient automatiquement à une vitesse d'environ 25 mph/40 km/h.

Chauffage automatique

Les deux rétroviseurs extérieurs sont automatiquement chauffés en cas de besoin et dès que le véhicule est en état de marche.

Commutation jour/nuit automatique

Le rétroviseur extérieur du côté conducteur est automatiquement assombri. La commutation est commandée par des

cellules photoélectriques dans le rétroviseur intérieur, voir page 122.

Commande automatique d'orientation vers la bordure de trottoir, rétroviseur extérieur

Principe

Lorsque la marche arrière est engagée, le rétroviseur extérieur côté passager avant est basculé vers le bas. Ceci améliore la visibilité sur la bordure du trottoir ou les autres obstacles de faible hauteur, notamment pendant les manœuvres de stationnement.

Activation

- 1  Repousser le commutateur en position Rétroviseur du côté conducteur.
- 2 Placer la manette de sélection en position R.

Désactivation

Repousser le commutateur en position Rétroviseur extérieur de passager avant.

Rétroviseur intérieur, commutation jour/nuit automatique


Généralités

Le rétroviseur intérieur s'assombrit automatiquement.

La commutation est commandée par des cellules photoélectriques :

- Dans le verre de rétroviseur.
- Au dos du rétroviseur.

Aperçu

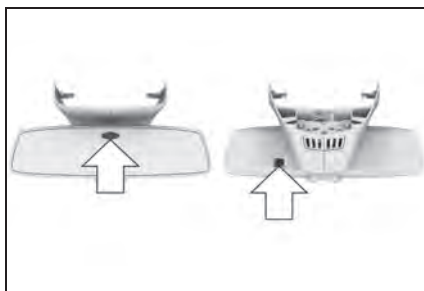

Conditions de fonctionnement

- Veiller à ce que les cellules photoélectriques soient toujours propres.
- Ne pas masquer la zone située entre le rétroviseur intérieur et le pare-brise.


Volant

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Le réglage du volant pendant la conduite peut entraîner des mouvements de volant inattendus. Vous risquez de perdre le contrôle du véhicule. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Régler le volant uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Réglage manuel du volant

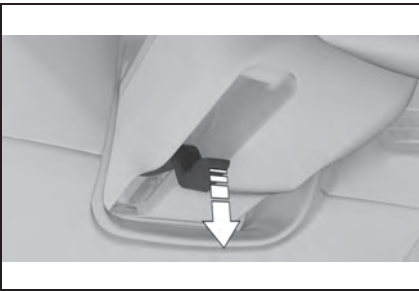

- 1 Abaisser le levier complètement.
- 2 Saisir le volant des deux mains et adapter longitudinalement et en hauteur la position du volant à la position assise.
- 3 Relever le levier de nouveau.

Fonction mémoire

Principe

La fonction mémoire permet de mémoriser les réglages suivants

et de les activer si nécessaire :

- Position de siège.
- Position des rétroviseurs extérieurs.
- Hauteur de l'affichage tête haute.

Généralités

Il est possible d'affecter deux emplacements de mémoire avec différents réglages pour chaque profil de conducteur, voir page 76.

Les réglages suivants ne sont pas mémorisés :

- Largeur de dossier.
- Soutien lombaire.

Consignes de sécurité


⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation de la fonction Mémoire pendant la conduite peut entraîner des mouvements de siège inattendus. Vous risquez de perdre le contrôle du véhicule. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. N'appeler la fonction Mémoire qu'à l'arrêt.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de coincement lors du déplacement des sièges. Risque de blessures ou de dommages matériels. Avant le réglage, s'assurer que la zone de déplacement du siège est libre.

Aperçu

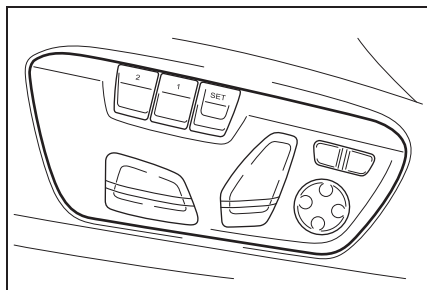

Les touches mémoire se trouvent sur le siège conducteur.

Mémorisation

- 1 Régler la position souhaitée.
- 2 **SET** Appuyer sur la touche. L'inscription dans la touche s'allume.
- 3 Actionner la touche souhaitée 1 ou 2 pendant que la LED est allumée. Un signal retentit.

Affichage des réglages

La position mémorisée est appelée automatiquement.

Appuyer sur la touche souhaitée 1 ou 2.

La position mémorisée est demandée.

Le processus est interrompu dès que l'un des commutateurs de réglage de siège est actionné ou que l'une des touches mémoire est de nouveau utili-


sée.

Le réglage de la position du siège conducteur est interrompu peu après le départ.

Chauffage de siège*

* : sur modèles équipés

Aperçu

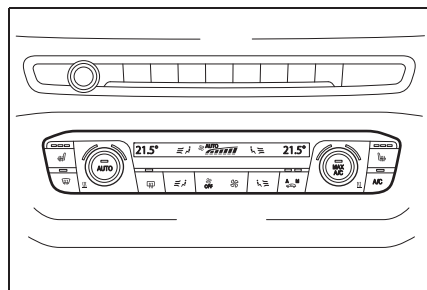

Chauffage de siège

Mise en marche



Pour chaque niveau de température, appuyer une fois sur la touche.

Trois LED allumées représentent la température la plus élevée.

Arrêt



Maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que les LED s'éteignent.

Transport d'enfants en sécurité

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Lorsque des enfants se trouvent à bord du véhicule




AVERTISSEMENT


■ Lorsqu'un enfant se trouve à bord du véhicule

Respecter les précautions suivantes. Le non-respect de ces précautions peut occasionner des blessures graves, voire mortelles.

Pour une protection efficace en cas d'accidents de la route ou d'arrêts brusques, un enfant doit être convenablement attaché au moyen d'une ceinture de sécurité ou d'un système de retenue pour enfants correctement installé. Pour plus de détails concernant l'installation, consulter la notice d'utilisation fournie avec le système de retenue pour enfants. Des instructions générales concernant l'installation sont fournies dans cette notice.

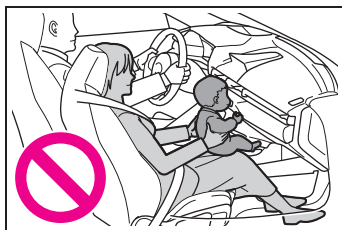

Ne pas laisser les occupants voyager avec un enfant dans les bras ou sur les genoux. En cas de freinage brusque ou de collision, l'enfant risque de se cogner la tête sur le tableau de bord ou le pare-brise, ou même d'être éjecté du véhicule.

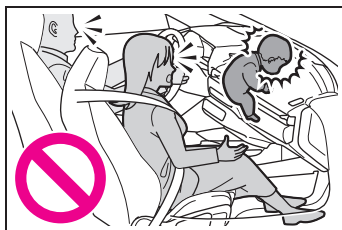

Les ceintures de sécurité sont conçues pour protéger des personnes de taille et de poids adultes moyens. Les enfants mesurant jusqu'à 5 pi, 150 cm doivent être assis dans un système de retenue pour enfants adapté à leur taille. Ne pas laisser un enfant sans ceinture dans un véhicule qui se déplace, car cela est extrêmement dangereux.

 AVERTISSEMENT**■ Lorsque des enfants se trouvent à bord du véhicule**

Ne jamais laisser des enfants sans surveillance dans le véhicule, et ne jamais laisser des enfants tenir ou utiliser la clé. Des enfants pourraient faire démarrer le véhicule ou de le mettre au point mort. Les enfants risquent de se blesser en jouant avec les vitres ou autres équipements du véhicule. Par ailleurs, une accumulation de chaleur ou des températures extrêmement froides à l'intérieur du véhicule peuvent être mortelles pour les enfants.

- Lorsque le véhicule est garé en plein soleil, la température à l'intérieur du véhicule peut augmenter au-delà de 122°F, même en plein hiver. Dans un tel cas, les occupants peuvent souffrir de déshydratation ou d'un coup de chaleur.
- L'actionnement accidentel d'une commande peut provoquer des blessures inattendues.
- Ne pas laisser un enfant ouvrir et fermer les portes. Faire attention en fermant la porte à ne pas coincer les mains et les pieds d'un enfant dans la porte.
- Ne pas laisser un enfant passer sa tête ou ses bras par la vitre et veiller à ce que la vitre soit dégagée avant d'actionner le lève-vitre.

La bonne place pour un enfant**Consignes de sécurité** **AVERTISSEMENT**

Des enfants ou des animaux laissés sans surveillance dans le véhicule peuvent mettre le véhicule en mouvement et se mettre en danger ou mettre en danger les autres usagers, par exemple avec les actions suivantes :

- Action du bouton Start/Stop.
- Desserrage du frein de stationnement.
- Ouverture et fermeture des portes ou des vitres.
- Placement de la manette de sélection sur la position N.
- Utilisation d'équipements du véhicule.

Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Ne pas laisser des enfants ni des animaux sans surveillance dans le véhicule. En sortant du véhicule, emporter la clé avec soi et verrouiller le véhicule.

 AVERTISSEMENT

En restant dans un véhicule dans lequel la température est élevée, les personnes, en particulier les enfants, et les animaux risquent la mort. Risque de blessures ou danger de mort. Ne pas laisser de personnes, en particulier des enfants, ou d'animaux sans surveillance dans le véhicule.

**AVERTISSEMENT**

Suite à une exposition au soleil, les systèmes de retenue pour enfants et leurs composants peuvent devenir très chauds. Les personnes peuvent se brûler en touchant les composants chauds. Risque de blessures. Ne pas exposer le système de retenue pour enfants à la lumière directe du soleil et ne pas le couvrir, le cas échéant. Si nécessaire, laisser le système de retenue pour enfants refroidir avant de transporter un enfant. Ne pas laisser d'enfants sans surveillance dans le véhicule.

Les enfants d'une taille inférieure à 5 pi, 150 cm ne peuvent pas mettre correctement la ceinture de sécurité sans système de retenue pour enfant supplémentaire. L'effet protecteur des ceintures de sécurité peut être limité, voire supprimé, si celles-ci ne sont pas sanglées correctement. Une ceinture de sécurité mal sanglée peut provoquer des blessures supplémentaires, par exemple lors d'un accident ou de manœuvres de freinage ou d'évitement. Risque de blessures ou danger de mort. Attacher les enfants de moins de 5 pi, 150 cm avec des systèmes de retenue pour enfants adaptés.

Enfant sur le siège du passager avant**Généralités**

Après utilisation d'un système de retenue pour enfants sur le siège du passager avant, veiller à ce que les airbags frontal, de genou et latéral soient désactivés du côté du passager avant. Pour la désactivation automatique des airbags du passager avant, voir page 194.

Consignes de sécurité**AVERTISSEMENT**

Lors du déclenchement, les airbags actifs de passager avant peuvent blesser un enfant assis dans un système de retenue pour enfants. Risque de blessures. S'assurer que les airbags côté passager avant sont désactivés et que le témoin PASSENGER AIR-BAG OFF est allumé.

Montage de systèmes de retenue pour enfants**Généralités**

Lors de la sélection, du montage et de l'utilisation de systèmes de retenue pour enfant, respecter les informations et les consignes d'utilisation et de sécurité du fabricant du système de retenue pour enfant.

Consignes de sécurité**⚠ AVERTISSEMENT**

L'effet de protection peut être limité ou inexistant si les systèmes de retenue pour enfant et leurs systèmes de fixation ont été endommagés ou ont subi un accident. Un enfant ne peut pas être correctement retenu lors d'un accident ou d'une manœuvre de freinage ou d'évitement. Risque de blessures ou danger de mort. Ne pas utiliser des systèmes de retenue pour enfant qui ont été endommagés ou qui ont subi un accident. Si un système de retenue pour enfant et son système de fixation ont été endommagés ou ont subi un accident, faites contrôler et remplacer ces systèmes par un concessionnaire Toyota.

⚠ AVERTISSEMENT

La stabilité du système de retenue pour enfants est limitée, voire supprimée, en cas de réglage ou de montage incorrects du siège. Risque de blessures ou danger de mort. Veiller à ce que le système de retenue pour enfants repose bien contre le dossier du siège. Adapter l'inclinaison du dossier de tous les sièges concernés et régler correctement les sièges. Veiller à ce que les sièges et leurs dossiers soient correctement enclenchés ou verrouillés.

Sur le siège du passager avant**Désactivation des airbags****⚠ AVERTISSEMENT**

Lors du déclenchement, les airbags actifs de passager avant peuvent blesser un enfant assis dans un système de retenue pour enfants. Risque de blessures. S'assurer que les airbags côté passager avant sont désactivés et que le témoin PASSENGER AIRBAG OFF est allumé.

Avant le montage d'un système de retenue pour enfant sur le siège du passager avant, il faut impérativement s'assurer que l'airbag frontal, l'airbag des genoux et l'airbag latéral du passager avant sont désactivés.

Désactivation automatique des airbags du passager avant, voir page 194.

Position et hauteur d'assise

Après le montage d'un système de retenue pour enfant, reculer le plus possible le siège du passager avant et le régler si possible à hauteur moyenne. Dans cette position et à cette hauteur, le positionnement de la ceinture et la protection fournie sont optimisés en cas d'accident.


Si le point de fixation supérieur de la ceinture de sécurité se trouve devant le guide-ceinture

du siège enfant, avancer le siège du passager avant avec précaution jusqu'à obtenir la meilleure trajectoire de ceinture de sécurité possible.

Largeur du dossier

Avec largeur de dossier réglable : avant de monter un système de retenue pour enfant sur le siège du passager avant, régler la largeur maximale du dossier. Ne plus modifier la largeur de dossier et ne plus appeler de position de mémoire.

Sécurité siège enfant

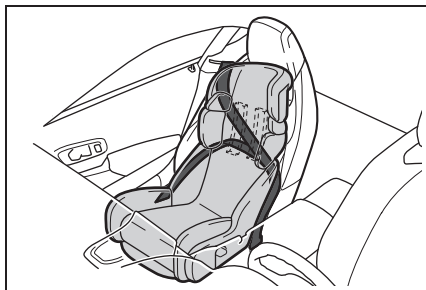

Il est possible de bloquer la ceinture de sécurité du côté passager pour empêcher son retrait afin de fixer les systèmes de retenue pour enfant.

Blocage de la ceinture de sécurité

- 1 Sortir la sangle de la ceinture à fond.

- 2 Fixer le système de retenue pour enfant avec la ceinture de sécurité.
- 3 Laisser la sangle de la ceinture s'enrouler et l'appliquer contre le système de retenue pour enfant de telle sorte qu'elle soit bien tendue. La ceinture de sécurité est bloquée.

Déblocage de la ceinture de sécurité

- 1 Déboucler la ceinture.
- 2 Enlever le système de retenue pour enfant.
- 3 Laisser la sangle de la ceinture s'enrouler à fond.

Systèmes de retenue pour enfants avec sangle d'attache

Généralités

Lors de la fixation des systèmes de retenue pour enfants aux points de fixation supérieurs, respecter les spécifications et les consignes d'utilisation et de sécurité du fabricant du système de retenue pour enfants.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Une utilisation incorrecte de la sangle de retenue supérieure du système de retenue pour enfants peut limiter l'effet protecteur du système. Risque de blessures. Veiller à ce que la sangle de retenue supérieure ne passe pas sur des arêtes vives et qu'elle soit amenée sans torsion au point de fixation supérieur.


⚠ AVERTISSEMENT

Les points de fixation des systèmes de retenue pour enfants dans le véhicule sont destinés à la fixation des systèmes de retenue pour enfants uniquement. Lorsque d'autres objets sont fixés, les ancrages peuvent être endommagés. Risque de blessures ou de dommages matériels. Fixer uniquement les systèmes de retenue pour enfants aux points de fixation correspondants.

Ancrages

Symbole	Signification
	<p>Le symbole correspondant indique l'ancrage pour la sangle de retenue supérieure. Les sièges équipés d'une sangle de retenue supérieure sont marqués de ce symbole. Il est présent sur le dossier de siège arrière ou la plage arrière.</p>

Guidage de la sangle de retenue

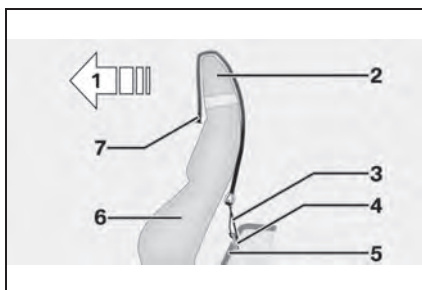

- 1 Sens de déplacement
- 2 Appuie-tête
- 3 Crochet de la sangle de retenue supérieur
- 4 Point/anneau de fixation
- 5 Plancher du véhicule
- 6 Siège
- 7 Sangle de retenue supérieure

Montage de la sangle de retenue supérieure sur l'ancrage

- 1 Ouvrir le cache d'ancrage.
- 2 Guider la sangle de retenue supérieure au-dessus de l'appuie-tête jusqu'à l'ancrage.
- 3 Accrocher le crochet de sangle de retenue à l'ancrage.
- 4 Serrer la sangle de retenue.

Conduite

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Bouton Start/Stop

Principe



L'état de marche est activé/désactivé en actionnant le bouton Start/Stop, voir page 50.

Boîte de vitesses manuelle : l'état de marche est activé lorsque l'on appuie en même temps sur le bouton Start/Stop et la pédale d'embrayage.

Boîte de vitesses automatique : l'état de marche est activé lorsque l'on appuie en même temps sur le bouton Start/Stop et la pédale de frein.

Une nouvelle pression sur le bouton Start/Stop désactive l'état de marche et l'état opérationnel, voir page 50, est activé.

Démarrage

- 1 Activer l'état de marche.
- 2 Actionner le mode de conduite.
- 3 Desserrage du frein de stationnement.
- 4 Mettre le véhicule en mouvement.

Fonction Start/Stop automatique

Principe

La fonction Start/Stop automatique permet d'économiser du carburant. Pour cela, le système coupe le moteur à combustion pendant un arrêt, par exemple dans un embouteillage ou à un feu. L'état de marche reste activé. Quand il faut repartir, le moteur redémarre automatiquement.

Généralités

Après chaque démarrage du moteur avec le bouton Start/Stop, la fonction Start/Stop automatique est en veille. La fonction est activée à partir d'environ 3 mph/5 km/h.

Le système est automatiquement activé ou désactivé selon le mode de conduite, voir page 150, sélectionné.

Arrêt du moteur

Conditions de fonctionnement

Boîte de vitesses manuelle

Le moteur se coupe automatiquement pendant un arrêt dans les conditions suivantes :

- Le point mort est engagé et la pédale d'embrayage n'est pas enfoncée.
- La ceinture de sécurité du conducteur est bouclée ou la porte du conducteur est fermée.

Boîte de vitesses automatique

Le moteur se coupe automatiquement pendant un arrêt dans les conditions suivantes :

- Manette de sélection dans la position D du sélecteur.
- Le conducteur laisse le pied sur la pédale de frein pendant l'arrêt du véhicule.
- La ceinture de sécurité du conducteur est bouclée ou la porte du conducteur est fermée.

Arrêt manuel du moteur

Si, à l'arrêt du véhicule, le

moteur n'a pas été coupé automatiquement, il est possible de le faire manuellement :

- Appuyer de nouveau énergiquement sur la pédale de frein à partir de la position actuelle.
- Mettre la manette de sélection en position P.

Le moteur est coupé si toutes les conditions de fonctionnement sont remplies.

Climatiseur lorsque le moteur est à l'arrêt

Quand le moteur est arrêté, le débit d'air du climatiseur est diminué.

Affichages sur le combiné d'instruments

■ Généralités



L'affichage sur le combiné d'instruments signale que la fonction Start/Stop automatique est prête à assurer le démarrage automatique du moteur.



Le témoin signale que les conditions d'un arrêt automatique du moteur ne sont pas remplies.

Restrictions du fonctionnement

Le moteur ne se coupe pas

automatiquement dans les situations suivantes :

- Dans les fortes pentes.
- Lorsque le frein n'est pas actionné assez vigoureusement.
- Température extérieure élevée et climatisation automatique en marche.
- Habitacle pas encore réchauffé ou refroidi comme désiré.
- En cas de risque de buée sur les vitres quand la climatisation automatique est allumée.
- Le moteur ou d'autres pièces n'ont pas encore atteint la température de service.
- Refroidissement du moteur nécessaire.
- Fort braquage ou manipulation du volant.
- Batterie du véhicule fortement déchargée.
- En altitude.
- Le capot moteur est déverrouillé.
- L'assistant de stationnement est activé.
- Circulation en accordéon.
- Position de la manette de sélection sur N ou R.
- Après une marche arrière.
- Utilisation de carburant avec forte teneur en éthanol.

Démarrage du moteur

Conditions de fonctionnement

Boîte de vitesses manuelle

Au démarrage, le moteur est lancé automatiquement dans les conditions suivantes :

- En relâchant la pédale d'embrayage.

Boîte de vitesses automatique

Au démarrage, le moteur est lancé automatiquement dans les conditions suivantes :

- En relâchant la pédale de frein.

Démarrage

Après démarrage du moteur, accélérer comme d'habitude.

Fonction de sécurité

Quand une des conditions suivantes est remplie, le moteur ne démarre pas automatiquement après un arrêt automatique :

- La ceinture de sécurité du conducteur est débouclée et la porte du conducteur est ouverte.
- Le capot moteur a été déverrouillé.

Certains témoins s'allument plus longtemps que d'autres.

Ce n'est qu'en appuyant sur le bouton Start/Stop que le moteur démarre.

Limites du système

Même si vous ne devez pas repartir, le moteur arrêté démarre automatiquement dans les situations suivantes :

- Habitacle surchauffé avec fonction de refroidissement activée.
- Habitacle fortement refroidi, le chauffage étant allumé.
- En cas de risque de buée sur les vitres quand la climatisation automatique est allumée.
- Lors d'une manœuvre de braquage.
- Passage de la position D de manette de sélection sur la position N ou R.
- Passage de la position P de manette de sélection sur la position N, D ou R.
- Batterie du véhicule fortement déchargée.
- Lancer une mesure du niveau d'huile.

Fonction Start/Stop automatique supplémentaire

Selon l'équipement et la version de pays, le véhicule comprend divers capteurs permettant de détecter le trafic routier. La fonc-

tion Start/Stop automatique peut ainsi s'adapter aux différentes conditions de la circulation et, le cas échéant, anticiper.

Par exemple, dans les cas suivants :

- Si le système détecte une situation où il est prévisible que le temps d'arrêt soit très court, le moteur n'est pas coupé automatiquement. Un message s'affiche sur l'écran de contrôle selon la situation.
- Si la situation détectée indique que le véhicule doit redémarrer sous peu, le moteur est lancé automatiquement.

La fonction peut être limitée, par exemple, si les données du système de navigation sont anciennes, ne sont plus valables ou ne sont plus disponibles.

Désactivation/activation manuelle du système

Principe

Le moteur n'est pas coupé automatiquement.

Pendant un arrêt automatique du moteur, le moteur redémarre.

Par la touche



Appuyer sur la touche.

Via la position de la manette de sélection

La fonction Start/Stop automatique est également désactivée lorsque la manette de sélection est positionnée sur M.

Via la commande de mode sport

La fonction Start/Stop automatique est également désactivée dans le mode de conduite SPORT de la commande de mode sport.

Immobilisation du véhicule pendant un arrêt automatique du moteur

■ Généralités

Lors d'un arrêt automatique du moteur, le véhicule peut être immobilisé en toute sécurité, par exemple pour le quitter.

■ Boîte de vitesses manuelle

- 1 Appuyer sur le bouton Start/Stop.
- L'état de marche est désactivé.
- L'état opérationnel est activé.
- 2 Passer la première ou la marche arrière.
- 3 Serrer le frein de stationnement.

■ Boîte de vitesses automatique

- 1 Appuyer sur le bouton Start/Stop.
- L'état de marche est désactivé.
- L'état opérationnel est activé.
- La manette de sélection se met automatiquement en position P.
- 2 Serrer le frein de stationnement.

Désactivation automatique

Généralités

Dans certaines situations, la fonction Start/Stop automatique est automatiquement désactivée pour garantir la sécurité, par exemple si le système détecte l'absence du conducteur.

Dysfonctionnement

La fonction Start/Stop automa-

tique ne coupe plus automatiquement le moteur. Un message du véhicule s'affiche. Il est possible de continuer à rouler. Faire contrôler le système par un concessionnaire Toyota.

Frein de stationnement

Principe

Le frein de stationnement sert à immobiliser le véhicule à l'arrêt pour l'empêcher de rouler.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Un véhicule non immobilisé peut se mettre en mouvement tout seul et commencer à rouler. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Avant de quitter le véhicule, l'immobiliser pour l'empêcher de se mettre à rouler.

Pour s'assurer que le véhicule est protégé contre le déplacement involontaire, respecter ce qui suit :

- Serrer le frein de stationnement.
- En montée ou descente, tourner les roues avant en direction de la bordure du trottoir.
- En montée ou descente, sécuriser en plus le véhicule, par exemple avec une cale.

⚠ AVERTISSEMENT

Des enfants ou des animaux laissés sans surveillance dans le véhicule peuvent mettre le véhicule en mouvement et se mettre en danger ou mettre en danger les autres usagers, par exemple avec les actions suivantes :

- Action du bouton Start/Stop.
- Desserrage du frein de stationnement.
- Ouverture et fermeture des portes ou des vitres.
- Placement de la manette de sélection sur la position N.
- Utilisation d'équipements du véhicule.

Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Ne pas laisser des enfants ni des animaux sans surveillance dans le véhicule. En sortant du véhicule, emporter la clé avec soi et verrouiller le véhicule.

Aperçu



Frein de stationnement

Serrage

Véhicule à l'arrêt



Tirer sur le commutateur.

La LED s'allume.
Le témoin dans le combiné d'instruments s'allume en rouge. Le frein de stationnement est serré.



Pendant la conduite

■ Généralités



Le témoin dans le combiné d'instruments s'allume en rouge, un signal retentit et les feux stop s'allument.

L'utilisation pendant la conduite sert de freinage d'urgence :

Tirer sur le commutateur et le maintenir. Le véhicule freine énergiquement tant que le commutateur est tiré.

Un message du véhicule s'affiche.

Si le véhicule ralentit à une vitesse d'environ 2 mph/3 km/h, le frein de stationnement est serré.

Desserrage

Desserrage manuel

- 1 Activer l'état de marche.

- 2  Boîte de vitesses manuelle : appuyer sur le commutateur lorsque la pédale de frein est enfoncée.

 Boîte de vitesses automatique : appuyer sur le commutateur tout en appuyant sur la pédale de frein ou en plaçant la manette de sélection sur la position P.

La LED et le témoin s'éteignent.

Le frein de stationnement est desserré.

Desserrage automatique

Le frein de stationnement est desserré automatiquement lors du démarrage.

La LED et le témoin s'éteignent.

Dysfonctionnement

En cas de panne ou de dysfonctionnement du frein de stationnement :

Après avoir quitté le véhicule, sécuriser celui-ci contre tout déplacement involontaire, par exemple avec une cale.

Après une coupure de courant

Pour rétablir la capacité de fonctionnement du frein de stationnement après une coupure de l'alimentation électrique :

- 1 Activer l'état opérationnel.
- 2  Tirer sur le commutateur tout en appuyant sur la pédale de frein ou avec la manette de sélection en position P et ensuite l'enfoncer.

La procédure peut durer quelques secondes. Des bruits éventuels sont normaux.




Le témoin s'éteint dès que le frein de stationnement est de nouveau prêt à fonctionner.

Clignotants

Clignotants dans les rétroviseurs extérieurs

Ne pas rabattre les rétroviseurs extérieurs lors de la conduite ou pendant le fonctionnement des clignotants ou des feux de détresse afin que les ampoules de clignotants montées dans les rétroviseurs extérieurs soient bien reconnaissables.

Clignotement

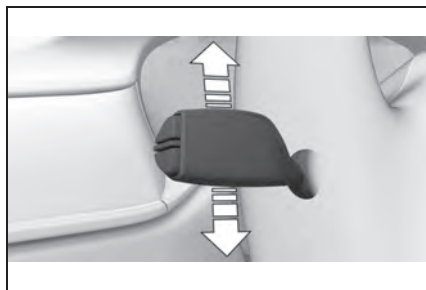

Pousser la manette au-delà du point de résistance.

Commande impulsionnelle des clignotants

Pousser légèrement la manette vers le haut ou vers le bas.

La durée de la commande impulsionnelle des clignotants peut être réglée.

Via Toyota Supra Command :


- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Éclairage extérieur"
- 4 "Impulsion clignotants"
- 5 Sélectionner le réglage désiré.

Clignotement bref

Appuyer sur la manette jusqu'au point de résistance et la maintenir aussi longtemps que vous souhaitez.

Feux de route, appel de phares

Pousser la manette vers l'avant ou le tirer vers l'arrière.

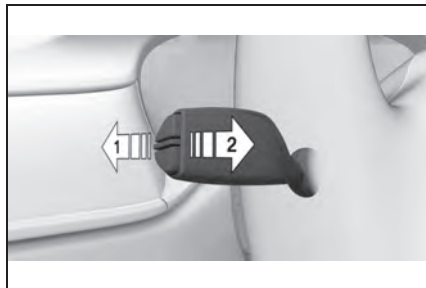

1 Feux de route allumés, flèche **1**.

Les feux de route s'allument si les feux de croisement sont activés.

2 Feux de route éteints/appel de phares, flèche **2**.

Essuie-glace

Généralités

Ne pas utiliser les essuie-glaces si le pare-brise est sec, car cela entraîne l'usure prématurée ou l'endommagement des balais.

Les essuie-glaces peuvent être utilisés en état de veille.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Si les essuie-glaces se mettent en mouvement alors qu'ils sont dépliés, des parties du corps peuvent être coincées ou cela peut endommager des pièces du véhicule. Risque de blessures ou de dommages matériels. Veiller à ce que le véhicule soit désactivé lorsque les essuie-glaces sont dépliés et qu'ils soient rabattus lors de la remise en marche des essuie-glaces.


NOTE

Les balais d'essuie-glace peuvent s'user ou s'endommager prématurément lorsqu'ils essuient sur une vitre sèche pendant une période prolongée. Le moteur d'essuie-glace peut surchauffer. Risque de dégâts matériels, entre autres dommages potentiels. Ne pas utiliser les essuie-glaces lorsque la vitre est sèche.

NOTE

Si les essuie-glaces sont bloqués par le gel, leur mise en marche peut entraîner l'arrachement des balais et la surchauffe du moteur des essuie-glaces. Risque de dégâts matériels, entre autres dommages potentiels. Dégivrer le pare-brise avant de mettre en marche les essuie-glaces.

Mise en marche du système d'essuie-glace

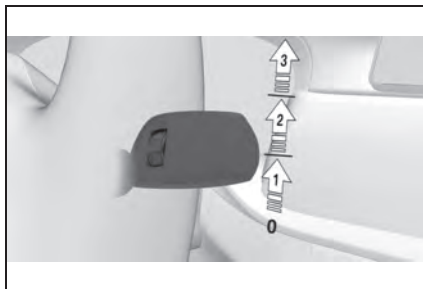


Pousser la manette vers le haut jusqu'à la position souhaitée.

- Position de repos des essuie-glaces, position **0**.
- Détecteur de pluie, position **1**.
- Vitesse normale des essuie-glaces, position **2**.
- Vitesse rapide des

essuie-glaces, position **3**.

En cas d'interruption du trajet avec système d'essuie-glace activé : lorsque le trajet est repris, les essuie-glaces fonctionnent sur le niveau réglé en dernier.

Arrêt du système d'essuie-glace et bref balayage

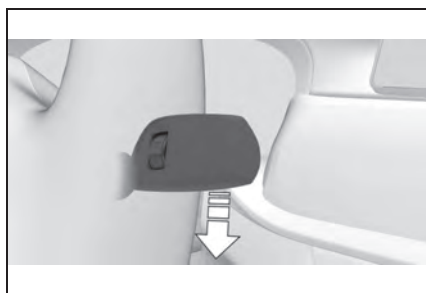

Actionner la manette vers le bas.

- Pour arrêter : actionner la manette vers le bas jusqu'à ce qu'elle atteigne la position 0.
- Pour un balayage bref : actionner la manette vers le bas à partir de la position 0.

La manette revient automatiquement à la position 0 lorsqu'elle est relâchée.

Détecteur de pluie

Principe

Le détecteur de pluie commande automatiquement le

fonctionnement des essuie-glaces en fonction de l'intensité de la pluie.

Généralités


Le détecteur se trouve sur le pare-brise, juste devant le rétroviseur intérieur.

Consignes de sécurité

NOTE

Dans les stations de lavage, les essuie-glaces peuvent être activés de manière involontaire lorsque le détecteur de pluie est activé. Risque de dommages matériels. Désactiver le détecteur de pluie dans les stations de lavage.

Activation

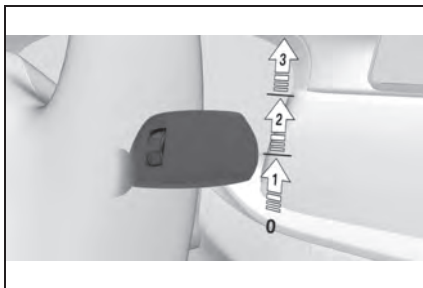

Pousser la manette une fois vers le haut à partir de la position de base, flèche **1**.

Un cycle de balayage démarre.

La LED située dans la manette d'essuie-glace s'allume.


En cas de gel, les essuie-glaces peuvent ne pas se mettre en

marche.

Désactivation

Repousser la manette sur sa position de base.

Réglage de la sensibilité du détecteur de pluie

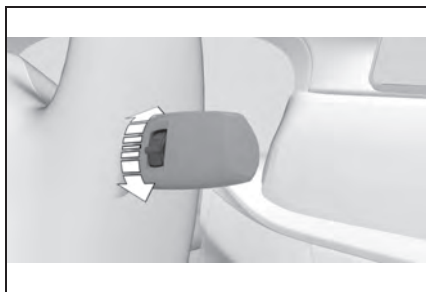

Tourner la molette pour régler la sensibilité du détecteur de pluie.

Vers le haut : haute sensibilité du détecteur de pluie.

Vers le bas : faible sensibilité du détecteur de pluie.

Système de lave-glace

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Par basses températures, le liquide lave-glace peut geler sur le pare-brise et limiter la visibilité. Risque d'accident. N'utiliser le lave-glace que lorsque le gel du liquide lave-glace est exclu. En cas de besoin, utiliser de l'antigel.

⚠ NOTE

La pompe de lavage ne peut pas fonctionner comme prévu lorsque le réservoir de lavage est vide. Risque de dommages matériels. Ne pas utiliser le lave-glace lorsque le réservoir de lavage est vide.

Nettoyage du pare-brise



Tirer sur la manette.

Le liquide de lave-glace est projeté sur le pare-brise et l'essuie-glace se met brièvement en marche.

Gicleurs de lave-glace

Les gicleurs de lave-glace sont chauffés automatiquement lorsque l'état opérationnel est activé.

Position relevée des essuie-glaces

Principe

Les essuie-glaces peuvent être déployés du pare-brise dans la position relevée, ce qui est

important par exemple pour le remplacement des balais d'essuie-glace ou pour les relever du pare-brise en cas de gel.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Si les essuie-glaces se mettent en mouvement alors qu'ils sont dépliés, des parties du corps peuvent être coincées ou cela peut endommager des pièces du véhicule. Risque de blessures ou de dommages matériels. Veiller à ce que le véhicule soit désactivé lorsque les essuie-glaces sont dépliés et qu'ils soient rabattus lors de la remise en marche des essuie-glaces.


NOTE

Si les essuie-glaces sont bloqués par le gel, leur mise en marche peut entraîner l'arrachement des balais et la surchauffe du moteur des essuie-glaces. Risque de dommages matériels. Dégivrer le pare-brise avant de mettre en marche les essuie-glaces.

Écarter les essuie-glaces

- 1 Activer l'état opérationnel.
- 2 Placer le levier d'essuie-glace sur la position la plus basse et le maintenir ainsi jusqu'à ce que les

essuie-glaces s'arrêtent en position presque verticale.

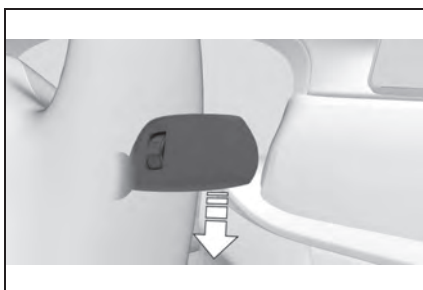

- 3 Soulever les essuie-glaces complètement du pare-brise.



Rabattre les essuie-glaces

Activer de nouveau le dispositif d'essuyage après avoir rabattu les essuie-glaces.

- 1 Rabattre les essuie-glaces complètement sur le pare-brise.
- 2 Activer l'état opérationnel et maintenir à nouveau la manette d'essuie-glace en bas.
- 3 Les essuie-glaces reviennent en position de base et sont de nouveau prêts à fonctionner.

Boîte de vitesses manuelle

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Un véhicule non immobilisé peut se mettre en mouvement tout seul et commencer à rouler. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Avant de quitter le véhicule, l'immobiliser pour l'empêcher de se mettre à rouler.


Pour s'assurer que le véhicule est protégé contre le déplacement involontaire, respecter ce qui suit :

- Serrer le frein de stationnement.
- En montée ou descente, tourner les roues avant en direction de la bordure du trottoir.
- En montée ou descente, sécuriser en plus le véhicule, par exemple avec une cale.

⚠ NOTE

En rétrogradant, un régime moteur trop élevé peut endommager le moteur. Risque de dégâts matériels, entre autres dommages potentiels. Pour engager la 5e ou la 6e vitesse, pousser la manette de changement de vitesses vers la droite.

Schéma de passage des vitesses

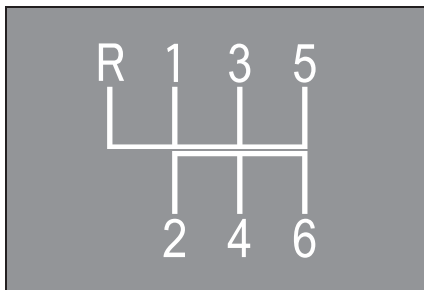

- 1–6 : rapports de marche avant.
- R : marche arrière.

Généralités

Selon la motorisation, le régime moteur pendant un changement de vitesse est réglé automatiquement selon les besoins pour un changement de rapport harmonieux.

Marche arrière

Ne sélectionner ce rapport que lorsque le véhicule est immobilisé.

Déplacer ou pousser le véhicule

Dans certaines situations, le véhicule doit rouler sans l'aide du moteur, par exemple dans une station de lavage ou lorsqu'il faut le pousser.

- 1 Activer l'état opérationnel.

- 2 Appuyer sur la pédale d'embrayage et quitter un rapport de marche avant ou la marche arrière.
- 3 Desserrage du frein de stationnement.

Boîte de vitesses automatique

Principe

La boîte de vitesses automatique permet le passage manuel des rapports en cas de besoin.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Un véhicule non immobilisé peut se mettre en mouvement tout seul et commencer à rouler. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Avant de quitter le véhicule, l'immobiliser pour l'empêcher de se mettre à rouler.

Pour s'assurer que le véhicule est protégé contre le déplacement involontaire, respecter ce qui suit :

- Serrer le frein de stationnement.
- En montée ou descente, tourner les roues avant en direction de la bordure du trottoir.
- En montée ou descente, sécuriser en plus le véhicule, par exemple avec une cale.

Positions de la manette de sélection

Position de commande D

Position de la manette de sélection pour une conduite normale. Toutes les vitesses pour la marche avant sont passées automatiquement.

Marche arrière R

N'engager la position R que lorsque le véhicule est immobilisé.

Point mort N

Lorsque la manette de sélection est en position N, le véhicule peut être poussé ou rouler sans action du moteur, par exemple dans les stations de lavage, voir page 146.

Position de parking P

Position de la position de la manette de sélection, par exemple pour stationner le véhicule. Lorsque la manette de sélection de vitesses est sur la position P, les roues motrices sont alors bloquées par la boîte de vitesses.

N'engager la position P que lorsque le véhicule est immobilisé.

■ La position P s'enclenche automatiquement

La manette de sélection est automatiquement placée sur la position P, par exemple, dans les situations suivantes :

- Après désactivation de l'état de marche, lorsque la manette de sélection est en position R, D ou M.
- Après désactivation de l'état de marche, lorsque la manette de sélection est en position N.
- La ceinture de sécurité du conducteur est détachée et la porte du conducteur est ouverte lorsque le véhicule est à l'arrêt et que le levier sélecteur est en position D, M ou R.

Réglage de la position de la manette de sélection

Généralités

Actionner le frein jusqu'à ce que vous soyez prêt à démarrer pour empêcher le véhicule de se déplacer après la sélection d'un mode de conduite.

Conditions de fonctionnement

La manette de sélection passe de la position P sur une autre position uniquement lorsque

l'état de marche est activé et que la pédale de frein est actionnée.


Il est possible de quitter la position de la manette de sélection P uniquement lorsque toutes les conditions techniques sont remplies.

Placer la manette de sélection sur D, N ou R

Un verrouillage empêche les commandes incorrectes suivantes :

- Passage involontaire en position R.
- Passage involontaire de la position P à une autre position de manette de sélection.

- 1 Mettre la ceinture du conducteur.
- 2 Pour annuler le verrouillage de la manette de sélection, actionner la touche et la maintenir enfoncée.

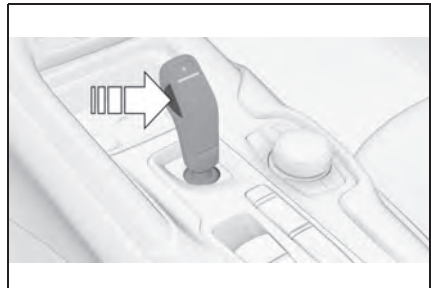


- 3 Pousser la manette de sélection dans la direction souhaitée, le cas échéant au-delà du point de résistance. Si

vous la relâchez, la manette de sélection revient en position médiane.



Mettre la manette de sélection en position P

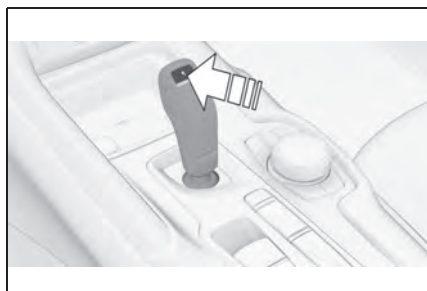

Appuyer sur la touche P.

Déplacer ou pousser le véhicule

Généralités

Dans la plupart des cas, le véhicule doit rouler sans l'aide du moteur sur un court trajet, par exemple dans un tunnel de lavage ou lorsqu'il est nécessaire de le pousser.

Placer la manette de sélection en position N

- 1 Activer l'état de marche tout en appuyant sur la pédale de frein.
- 2 Le cas échéant, desserrer le frein de stationnement.
- 3 Appuyer sur la pédale de frein.
- 4 Actionner le verrouillage de la manette de sélection et placer la manette en position N.
- 5 Désactiver l'état de marche.

De cette manière, l'état opérationnel reste activé et un message du véhicule s'affiche.

Le véhicule peut rouler.



NOTE

La manette de sélection passe automatiquement sur la position P lors de la désactivation de l'état opérationnel. Risque de dommages matériels. Ne pas désactiver l'état opérationnel dans les stations de lavage automatiques.

Quel que soit l'état opérationnel, la manette se place automatiquement en position P après 35 minutes.

En cas de défaut, il est possible que le changement de position de la manette de sélection ne soit pas possible.

Le cas échéant, déverrouiller électroniquement le blocage de boîte de vitesses, voir page 148.

Kick-down

Le kick-down permet d'atteindre les performances maximales.

Enfoncer la pédale d'accélérateur au-delà du point de résistance de pleins gaz.

Mode manuel

Principe

En mode manuel, les rapports peuvent être passés à la main.

Activation du mode manuel



Lorsque la manette de sélection est en position D, la pousser vers la gauche.

Le rapport enclenché s'affiche sur le combiné d'instruments, par exemple 1M.

Passage des vitesses

- Pour rétrograder : pousser la manette de sélection vers l'avant.
- Pour monter les rapports : tirer la manette de sélection

vers l'arrière.

Arrêter le mode manuel

Pousser la manette de sélection vers la droite.

D s'affiche sur le combiné d'instruments.

Palettes de commande

Principe

Les palettes de commande du volant permettent de changer rapidement de rapport sans enlever la main du volant.

Généralités

■ Passage des vitesses

Les rapports ne sont passés que lorsque le régime moteur et la vitesse adaptés sont atteints.

■ Mode manuel bref

Lorsque la manette de sélection se trouve sur la position D, le système passe brièvement en mode manuel après l'actionnement de la palette de commande.

La boîte de vitesses revient en mode automatique si, en mode manuel, la conduite est modérée pendant un certain temps, sans accélération et sans actionnement de la palette de commande.

Le passage en mode automatique s'effectue comme suit :

- Tirer longuement la palette de commande de droite.
- La palette de commande de droite ayant déjà été brièvement tirée, il faut tirer brièvement la palette de commande de gauche.

■ Mode manuel permanent

Lorsque la manette de sélection se trouve sur la position M, le système passe durablement en mode manuel après l'actionnement de la palette de commande.

Passage des vitesses




- Passage au rapport supérieur : tirer la palette de commande de droite.
- Passage au rapport inférieur : tirer la palette de commande de gauche.
- Passage au rapport le plus bas possible : tirer et maintenir la palette de commande de gauche.

Le combiné d'instruments

affiche brièvement le rapport sélectionné, puis de nouveau le rapport actuel.

Affichages sur le combiné d'instruments

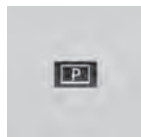

La position de la manette de sélection s'affiche, par exemple : P.

Déverrouillage électronique du blocage de boîte de vitesses

Généralités

Déverrouiller électroniquement le blocage de boîte de vitesses pour évacuer le véhicule d'une zone dangereuse.

Le déverrouillage est possible lorsque le démarreur peut faire tourner le moteur.

Afin d'éviter que le véhicule ne se déplace, serrer le frein de stationnement avant de déverrouiller la boîte de vitesses.

Placer la manette de sélection en position N

- 1 Enfoncer la pédale de frein sans la relâcher.
- 2 Appuyer sur le bouton Start/Stop. Le démarreur doit tourner de manière audible.

Maintenir enfoncé le bouton Start/Stop.

- 3 Avec la main libre, actionner la touche sur la manette de sélection, flèche 1, pousser la manette sur la position N et l'y maintenir, flèche N, jusqu'à ce que la position N soit affichée sur le combiné d'instruments.

Un message du véhicule s'affiche.



- 4 Relâcher le bouton Start/Stop et la manette de sélection.
- 5 Relâcher la pédale de frein dès que le démarreur s'arrête.
- 6 Déplacer le véhicule hors de la zone dangereuse et empêcher ensuite tout déplacement involontaire.

Pour de plus amples informations, voir le chapitre Démarrage par remorquage et remorquage, voir page 363.

Launch Control

Principe

Dans des conditions ambiantes

sèches, le Launch Control permet une accélération optimisée lors du démarrage sur chaussée non glissante.

Généralités

L'utilisation de Launch Control entraîne une usure prématurée des composants, car cette fonction représente une sollicitation très élevée pour le véhicule.

Ne pas utiliser le Launch Control pendant le rodage, voir page 288.

Ne pas braquer le volant lors du démarrage avec Launch Control.

Conditions de fonctionnement

Le Launch Control est disponible lorsque le moteur est à la température de service. Le moteur est à la température de service après un trajet sans interruption d'au moins 6 miles/10 km.

Démarrage avec Launch Control

- 1 Activer l'état de marche.
- 2 Appuyer sur la touche sport. SPORT s'affiche sur le combiné d'instruments, indiquant que le mode sport a été sélectionné.
- 3  Appuyer sur la touche.

TRACTION s'affiche sur le combiné d'instruments et le témoin VSC OFF s'allume.

- 4 Sélectionner la position D de la manette de sélection.
- 5 Appuyez fermement sur la pédale de frein avec votre pied gauche.
- 6 Appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur et la maintenir sur la position de kick-down.

Un symbole de drapeau apparaît sur le combiné d'instruments.

- 7 Le régime moteur est ajusté pour le démarrage. Relâcher la pédale de frein dans un délai de 3 secondes.

Nouvelle utilisation pendant un trajet

Après l'utilisation de Launch Control, la boîte de vitesses doit refroidir pendant environ 5 minutes avant de pouvoir utiliser de nouveau Launch Control. En cas de nouvelle utilisation, Launch Control s'adapte aux conditions ambiantes.

Après l'utilisation de Launch Control

Réactiver le système de régulation de la stabilité de conduite VSC dès que possible afin de renforcer la stabilité dynamique du véhicule.

Limites du système

Un conducteur expérimenté peut obtenir, le cas échéant, de meilleures accélérations en mode VSC OFF.

Touche du mode sport

Principe

La touche du mode Sport influe sur les caractéristiques de dynamique de conduite du véhicule.

Généralités


Les systèmes suivants sont par exemple influencés :

- Caractéristiques du moteur.
- Boîte de vitesses automatique.
- Suspension adaptative variable.
- Direction du véhicule.
- Affichage sur le combiné d'instruments.
- Régulateur de vitesse.

Aperçu




Affichages sur le combiné d'instruments

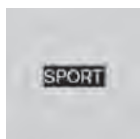

Le mode de conduite sélectionné s'affiche sur le combiné d'instruments.

Modes de conduite



Touche dans le véhicule

Touche	Mode de conduite	Configuration
SPORT	SPORT	Personnalisation

Le mode de conduite NORMAL sera automatiquement sélectionné lorsque l'état de marche est activé.

Les modes de conduite dans le détail

NORMAL

■ Principe

Réglage équilibré entre conduite dynamique et à consommation optimisée.

SPORT

■ Principe

Réglage dynamique pour une plus grande agilité avec un châssis optimisé.

■ Mise en marche



Appuyer sur la touche.

Personnalisation

■ Principe

Le mode de conduite personnalisé permet de procéder à des réglages personnalisés.

■ Configuration

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Configurer SPORT INDIVIDUAL"
- 4 Sélectionner le réglage désiré.

Réinitialiser le paramètre de personnalisation aux valeurs standard :

"Réinitialiser au mode SPORT STANDARD".

Affichage

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Combiné d'instruments

Principe

Le combiné d'instruments est un affichage variable. Lors d'un changement de mode de conduite via la commande de mode sport, les affichages sur le combiné d'instruments s'adaptent au mode de conduite.

Généralités

Le changement des affichages sur le combiné d'instruments peut être désactivé via Toyota Supra Command.


Les affichages sur le combiné d'instruments peuvent diverger en partie des illustrations de cette notice d'utilisation.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Si l'affichage des informations de conduite du combiné d'instruments est défaillant, ne pas utiliser le véhicule. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Stationner immédiatement le véhicule de manière sûre. Désactiver et réactiver l'état de marche peut corriger le dysfonctionnement et vous permettre de poursuivre la conduite. Si le dysfonctionnement ne peut être corrigé, faire contrôler le système par votre concessionnaire Toyota.

Aperçu

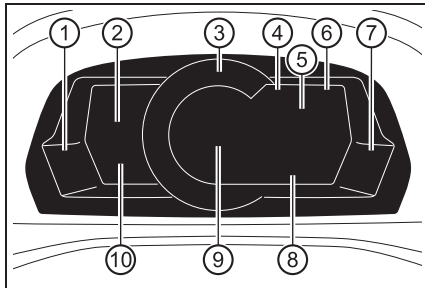

- 1 Jauge à carburant P.161
- 2 Compteur de vitesse
- 3 Compte-tours P.161
État, commande de mode sport P.150
- 4 Heure P.71
- 5 Affichages variables P.153
- 6 Température extérieure

P.164

- 7 Température du liquide de refroidissement moteur P.163
- 8 Messages du véhicule P.154
Autonomie P.164
- 9 Affichage de la boîte de vitesse P.144
- 10 Affichages variables P.153
Speed Limit Info P.226

Affichages variables

Il est possible d'afficher plusieurs systèmes d'assistance, comme le régulateur de vitesse, dans certaines sections du combiné d'instruments. Les affichages peuvent varier en fonction de l'équipement et de la version de pays.

Affichage du mode sport

Principe

L'affichage peut être modifié pour passer au mode sport.

Modification de l'affichage



Appuyer sur la commande de mode sport jusqu'à ce que SPORT s'affiche.

Le mode de conduite passe au mode sport.

Messages du véhicule

Principe


Le système de messages du véhicule surveille les fonctions du véhicule et donne un avertissement si une anomalie se manifeste dans les systèmes surveillés.

Généralités

Un message du véhicule combine témoins ou voyants et messages texte sur le combiné d'instruments et, le cas échéant, sur l'affichage tête haute.

En outre, un signal sonore peut être émis en plus et un message texte peut s'afficher sur l'écran de contrôle.

Masquer les messages du véhicule

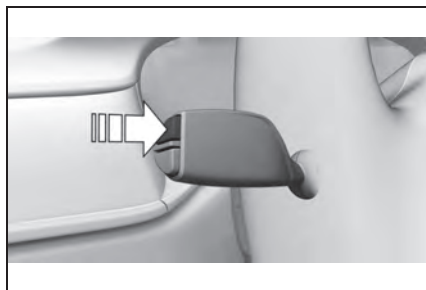

Maintenir la touche enfoncée sur la manette des clignotants.

Affichage permanent

Certains messages du véhicule restent affichés en permanence jusqu'à ce que la panne ait été résolue. Si plusieurs défauts surviennent en même temps, les messages s'affichent l'un après l'autre.

Les messages peuvent être masqués pendant 8 secondes environ. Ensuite, ils s'affichent de nouveau automatiquement.

Affichage temporaire

Certains messages du véhicule sont masqués automatiquement au bout de 20 secondes environ. Les messages du véhicule restent mémorisés et peuvent être à nouveau affichés.

Affichage des messages du véhicule enregistrés

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Statut véhicule"
- 3  "Messages véhicule"
- 4 Sélectionner le message texte.

Affichage

Messages du véhicule



Au moins un message du véhicule s'affiche ou est enregistré.

Messages textes

Les messages textes combinés à un symbole sur le combiné d'instruments expliquent un message du véhicule et la signification des témoins et voyants.

Messages textes complémentaires

Des informations supplémentaires, par exemple sur la cause d'un défaut et les interventions nécessaires correspondantes, peuvent être appelées via des messages du véhicule.

En cas de messages urgents, le texte complémentaire s'affiche automatiquement sur l'écran de contrôle.

En fonction du message du véhicule, des fonctions supplémentaires peuvent être sélectionnées.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Statut véhicule"
- 3  "Messages véhicule"

- 4 Sélectionner le message texte souhaité.
- 5 Sélectionner le réglage souhaité

Messages affichés à la fin du trajet

Certains messages affichés pendant le trajet, s'affichent de nouveau après la coupure de l'état de marche.

Témoins et voyants

Principe

Les témoins et voyants du combiné d'instruments indiquent l'état de certaines fonctions du véhicule et signalent la présence d'un dysfonctionnement dans les systèmes surveillés.

Généralités

Les témoins et les voyants peuvent s'allumer selon différentes combinaisons et en différentes couleurs.

Le bon fonctionnement de certains voyants est contrôlé lors de l'activation de l'état de marche et ils s'allument brièvement.

Témoins rouges**Avertissement de bouclage des ceintures**

La ceinture de sécurité du conducteur ou du passager avant n'est pas bouclée. L'avertissement de bouclage des ceintures peut aussi être déclenché quand des objets lourds se trouvent sur le siège du passager avant.

Vérifier si les ceintures de sécurité sont bien mises.

Système airbag

Le voyant s'allume brièvement : Indique que l'ensemble du système d'airbag et des prétensionneurs de ceinture de sécurité est opérationnel dès que le véhicule est en état de marche.



Le témoin d'avertissement ne s'allume pas ou est allumé en permanence : le système airbag ou les prétensionneurs de ceintures de sécurité peuvent ne pas fonctionner. Faire contrôler immédiatement le véhicule par un concessionnaire Toyota.

Coussins gonflables, voir page 183.

Frein de stationnement

Le frein de stationnement est serré.

Pour desserrer le frein de stationnement, voir page 137.

Système de freinage



BRAKE

Les plaquettes de frein sont usées ou il y a un autre problème avec le système de freinage. L'assistance au freinage n'est peut-être pas opérationnelle. Il peut être nécessaire d'enfoncer la pédale avec plus de force pour freiner.

Faire contrôler immédiatement le véhicule par un concessionnaire Toyota.

Risque général de collision



Le témoin d'avertissement s'allume ou clignote en même temps qu'un signal acoustique si une collision est imminente.

Système de pré-collision (pour piétons et bicyclettes), voir page 203.

Témoins jaunes

Système antiblocage ABS



ABS

Le système n'est peut-être pas opérationnel. Le système antiblocage ABS n'est pas disponible. La capacité de direction peut être limitée lors d'un freinage à fond.

Faire contrôler immédiatement par un concessionnaire Toyota.

Système antiblocage ABS, voir page 221.

Système de régulation de la stabilité de conduite VSC

Le témoin d'avertissement clignote : Le VSC régule la puissance motrice et de freinage. Le véhicule est stabilisé. Réduire la vitesse du véhicule et adapter votre style de conduite à l'état de la chaussée.

Le témoin d'avertissement s'allume : Le système VSC est en panne ou en cours d'initialisation. La stabilité dynamique est limitée ou en panne.

Si le témoin d'avertissement s'allume en permanence, faites contrôler immédiatement le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

VSC, voir page 222.

Le système de régulation de la stabilité de conduite VSC est désactivé ou le mode de traction est activé

Le système VSC est désactivé ou le mode de traction est activé.

VSC, voir page 222, et mode de traction, voir page 224.



Contrôle de pression des pneus TPM

Le témoin d'avertissement s'allume : Une crevaison ou une chute de pression des pneus ont été détectées. Suivre les informations indiquées dans le message Check Control.

Le voyant clignote, puis s'allume en

permanence : Les crevaisons ou les chutes de pression des pneus ne sont éventuellement pas détectées.

- Perturbation par des installations ou des appareils avec la même fréquence radio : à la sortie du champ perturbateur, le système est activé de nouveau automatiquement.
- Roue montée sans électronique de roue TPM : au besoin, confier le contrôle à un concessionnaire Toyota.
- Défaut : faire contrôler le système par un concessionnaire Toyota.

Contrôle de pression des pneus, voir page 319.



Système de direction



Le système de direction défectueux le cas échéant.

Faire contrôler le système par un concessionnaire Toyota.

Émissions d'échappement

- Le témoin d'avertissement s'allume :

Aggravation des émissions d'échappement, par ex. en raison d'un bouchon de réservoir mal installé. Faire contrôler le véhicule le plus tôt possible.

- Le voyant clignote sous certaines conditions :

Trop de ratés à l'allumage du moteur.

Réduire la vitesse et faire immédiatement contrôler le système, car en très peu de temps, de graves ratés à l'allumage endommagent sérieusement des composants importants en ce qui concerne les émissions de nuisances à l'échappement, tout particulièrement le catalyseur.

Faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Toyota.

Prise de courant du système de diagnostic embarqué, voir page 344.



Témoins verts

Clignotants

Le clignotant est activé.

Un clignotement rapide inhabituel du témoin est le signe de la panne d'un clignotant.



Clignotants, voir page 138.

Feux de stationnement

Les feux de position sont activés.



Feux de position/croisement, voir page 176.

Feux de croisement

Les feux de croisement sont allumés.



Feux de position/croisement, voir page 176.

Alerte de sortie de voie

Selon l'équipement du véhicule et la version du marché national :

Le témoin est allumé : le système est actif.

Une délimitation de voie a été détectée sur au moins un côté du véhicule et le système est prêt à intervenir. Des avertissements seront émis.



L'icône clignote en vert : le système effectue une intervention sur la direction.

Alerte de sortie de voie, voir page 207.

Feux de route automatiques

Feux de route automatique allumés.

Les feux de route s'allument et s'éteignent automatiquement en fonction de la situation de conduite.



Feux de route automatique, voir page 178.

Régulateur de vitesse

Le système est actif.

Informations
supplémentaires :



Systèmes d'assistance
du conducteur, régulateur
de vitesse, voir
page 229.

Régulateur de vitesse radar dynamique activé

Le système est activé.

Informations
supplémentaires :



Régulateur de vitesse
radar dynamique, voir
page 233.

Témoins bleus

Feux de route

Les feux de route sont
allumés.



Feux de route, voir
page 138.

Jauge à carburant

Principe

Le niveau actuel du réservoir de
carburant s'affiche.


Généralités

L'inclinaison du véhicule peut

conduire à des fluctuations sur
l'affichage.

Instructions relatives au ravitail-
lement, voir page 301.

Affichage



Une flèche à côté du
symbole de pompe de
distribution indique de
quel côté du véhicule
se trouve la trappe du
réservoir.

Témoin sur le combiné d'instruments



Le témoin jaune
s'allume lorsque le
niveau de réserve de
carburant est atteint.

Compte-tours

Éviter impérativement les
régimes moteur situés dans le
champ d'alerte rouge. Dans
cette plage, l'alimentation en
carburant est coupée afin de
protéger le moteur.

Témoins lumineux de pas- sage des vitesses

Principe

En fonction de l'équipement du
véhicule, les indicateurs de
position de changement de
vitesse sur le tableau de bord

indiquent le point de changement de vitesse maximum auquel la meilleure accélération possible peut être obtenue.

Généralités

Selon l'équipement et la version du marché national, les témoins lumineux de passage des vitesses sont activés en mode sport de la boîte de vitesses automatique et avec une boîte de vitesses manuelle.

Conditions de fonctionnement

Lorsque le mode de conduite sélectionné est le mode sport, un témoin lumineux de passage des vitesses s'affiche.

Activation des témoins lumineux de shift lights

Boîte de vitesses automatique :

- 1 Sélectionner SPORT à l'aide de la commande de sport.
- 2 Activer le mode manuel de la boîte de vitesses.

Affichage



- Les champs qui s'allument successivement en orange indiquent le prochain point de passage de rapport.
- Le champ s'allume en rouge. Passer le rapport au plus tard à ce moment.

Lorsque le régime maximum est atteint, l'affichage complet clignote en rouge et l'alimentation en carburant est coupée pour protéger le moteur.

État opérationnel et état de marche



La mention OFF est affichée dans le combiné d'instruments. L'état de marche est désactivé et l'état de repos est activé.



La mention READY est affichée dans le combiné d'instruments. La fonction Start/Stop automatique est prête à assurer le démarrage automatique du moteur.

Pour de plus amples informations, voir État de repos, opérationnel et de marche, voir page 50.

Température du liquide de refroidissement moteur

Affichage

- Lorsque la température du moteur est basse : Seuls les segments dans la plage de températures basses s'allument. Rouler à une vitesse modérée en utilisant le moteur à des régimes moyens.
- Lorsque la température du moteur est normale : Tous les segments dans la plage de températures moyennes s'allument.
- Lorsque la température du moteur est élevée : Tous les segments dans la plage de températures élevées s'allument. Un message d'avertissement s'affiche également.



Pour contrôler le niveau de liquide de refroidissement, voir page 340.

Témoin sur le combiné d'instruments



Un témoin rouge s'allume.

Température extérieure

Généralités

Quand l'affichage baisse jusqu'à $+37^{\circ}\text{F}/+3^{\circ}\text{C}$, ou plus bas, un signal retentit.

Un message du véhicule s'affiche.

Il y a un risque accru de verglas.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Un risque accru de verglas existe même par des températures supérieures à $+37^{\circ}\text{F}/+3^{\circ}\text{C}$, par exemple sur des ponts ou des sections de route ombragées. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter votre style de conduite aux conditions météorologiques lorsque les températures sont basses.

Heure

L'heure est indiquée sur le combiné d'instruments. Réglage de l'heure et du format de l'heure, voir page 71.

Autonomie

Principe

L'autonomie indique la distance qui peut encore être parcourue avec le niveau de carburant actuel dans le réservoir.

Généralités

L'autonomie prévue est affichée en permanence avec la quantité de carburant restant dans le combiné d'instruments.

Un message du véhicule s'affiche brièvement en cas d'autonomie résiduelle basse. Pour un style de conduite sportive, par exemple virages pris à vive allure, le fonctionnement du moteur n'est pas toujours assuré.

En dessous d'une autonomie d'environ 30 miles/50 km, le message du véhicule reste affiché en permanence.

Consignes de sécurité



NOTE

Lorsque l'autonomie est inférieure à 30 miles/50 km, le moteur pourrait ne plus être suffisamment alimenté en carburant. Les fonctions du moteur ne sont plus assurées. Risque de dommages matériels. Refaire le plein à temps.

Notifications d'entretien

Principe

Les notifications d'échéances d'entretien indiquent une opération de maintenance nécessaire.

Généralités

Après l'activation de l'état de

marque, le prochain rendez-vous d'entretien ou la distance restant à parcourir jusqu'au prochain entretien s'affichent brièvement dans le combiné d'instruments.

Affichage

Informations détaillées sur les notifications d'échéances d'entretien

Des informations détaillées peuvent être affichées sur l'écran de contrôle.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Statut véhicule"
- 3  "Échéances de maintenance"

Les opérations de maintenance ainsi que les éventuelles inspections prévues par la loi sont affichées.

- 4 Sélectionner l'entrée pour afficher des informations plus détaillées.

Symboles

Symboles	Description
OK	Aucun entretien nécessaire pour l'instant.

Symboles	Description
	Le moment d'un entretien recommandé ou un contrôle obligatoire approche.
	Le moment d'un entretien recommandé est déjà dépassé.

Entrée des échéances

Saisir les échéances des révisions prescrites pour le véhicule.

Veiller à ce que la date et l'heure dans le véhicule soient réglées correctement.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Statut véhicule"
- 3  "Échéances de maintenance"
- 4 "Date:"
- 5 Sélectionner le réglage désiré.

Affichage du point de changement de vitesse

Principe

L'affichage du point de changement de vitesse recommande le rapport optimal pour la situation de conduite actuelle et favorise un style de conduite efficace.

Généralités

Selon l'équipement du véhicule et la version du pays, l'indicateur de changement de vitesse est actif en mode manuel de la boîte de vitesses automatique et avec une boîte de vitesses manuelle.

Boîte de vitesses manuelle : affichage

Des instructions sont affichées sur le combiné d'instruments pour la montée ou la descente des rapports.

Sur les véhicules sans affichage du point de changement de vitesse, le rapport engagé est affiché.

Exemple	Description
	Le rapport le plus économique est engagé.
	Passage au rapport le plus économique.

Boîte de vitesses automatique : affichage

Des instructions sont affichées sur le combiné d'instruments pour la montée ou la descente des rapports.

Sur les véhicules sans affichage du point de changement de vitesse, le rapport engagé est affiché.

Exemple	Description
	Le rapport le plus économique est engagé.
	Passage au rapport le plus économique.

Listes de sélection

Principe

L'affichage peut être actionné lorsque cela est nécessaire.

- Source de divertissement.
- Source audio actuelle.
- Liste des derniers appels.

Le cas échéant, le menu correspondant s'ouvre dans l'écran de contrôle.

Affichage

Les éléments affichés peuvent varier en fonction des spécifications du véhicule.

Affichage et utilisation de la liste

Les listes peuvent être affichées et utilisées à l'aide des touches au volant.


Touche	Fonction
	Changer de source de divertissement. Après avoir appuyé à nouveau sur la touche, la liste actuellement affichée se ferme.
	Afficher la liste des derniers appels.
	Tourner la molette : sélectionner une source de divertissement ou une entrée dans la liste. Appuyer sur la molette pour confirmer le réglage. La liste actuellement sélectionnée peut être affichée à nouveau dans le combiné d'instruments en tournant la molette.

Ordinateur de bord sur le combiné d'instruments

Principe

L'ordinateur de bord affiche différentes données du véhicule sur le combiné d'instruments, par exemple les valeurs moyennes.

Affichage des informations

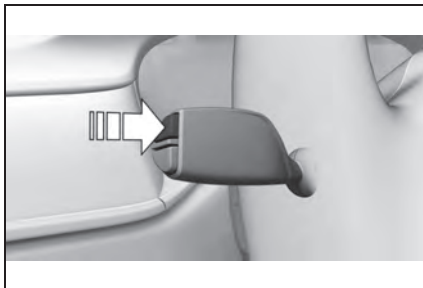

Maintenir la touche enfoncée sur la manette des clignotants.

Les informations sont affichées sur le combiné d'instruments. Appuyer plusieurs fois de suite sur la touche pour afficher des informations supplémentaires.

Aperçu des informations

Les informations suivantes peuvent être affichées sur l'ordinateur de bord :

- Miles et totalisateur partiel.
- Autonomie actuelle.
- Affichage de la consommation.
- Consommation moyenne et vitesse moyenne.
- Consommation moyenne depuis la sortie d'usine.

Réglage des informations de l'ordinateur de bord

Pour certaines informations de l'ordinateur de bord, il est pos-

sible de paramétrer si elles peuvent être affichées sur le combiné d'instruments.


Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Écrans"
- 4 "Combiné d'instruments"
- 5 "Ordinateur de bord"
- 6 Sélectionner le réglage désiré.

Informations en détail

Totalisateur kilométrique et totalisateur partiel

■ Afficher/remettre à zéro des miles

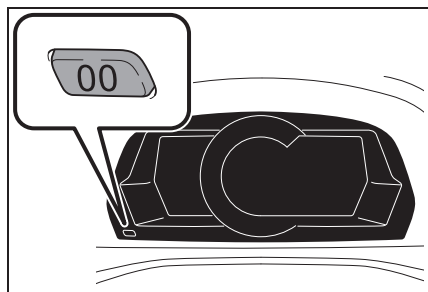


- Appuyer sur le bouton pour afficher le totalisateur partiel.

Les miles et le totalisateur partiel s'affichent lorsque l'état de marche est désactivé.

- Maintenir le bouton enfoncé pour réinitialiser le totalisateur partiel.

■ Affichage

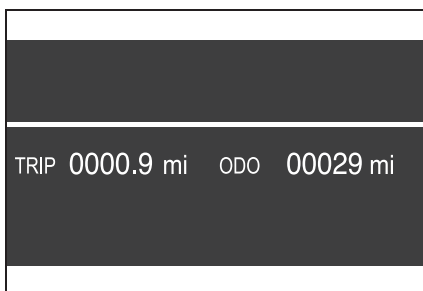

Autonomie actuelle

■ Principe

L'autonomie indique la distance qui peut encore être parcourue avec le niveau de carburant actuel dans le réservoir.

■ Généralités

L'autonomie prévue est affichée en permanence avec la quantité de carburant restant dans le combiné d'instruments.

Un message du véhicule s'affiche brièvement en cas d'autonomie résiduelle basse. Pour un style de conduite sportive, par exemple virages pris à vive allure, le fonctionnement du moteur n'est pas toujours assuré.

En dessous d'une autonomie d'environ 30 miles/50 km, le message du véhicule reste affiché en permanence.


■ Consignes de sécurité



NOTE

Lorsque l'autonomie est inférieure à 30 miles/50 km, le moteur pourrait ne plus être suffisamment alimenté en carburant. Les fonctions du moteur ne sont plus assurées. Risque de dommages matériels. Refaire le plein à temps.

■ Affichage

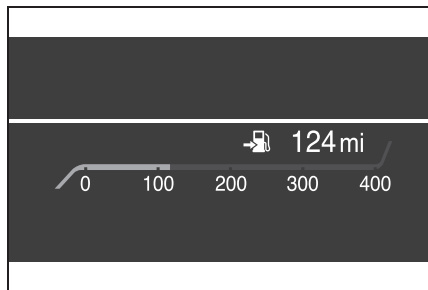

Affichage de consommation


■ Principe

La consommation instantanée indique la consommation actuelle de carburant. Vous pouvez contrôler dans quelle mesure vous conduisez économiquement et écologiquement.

■ Généralités

La consommation de carburant actuelle s'affiche sur le combiné d'instruments sous la forme d'un diagramme à barres.

■ Affichage

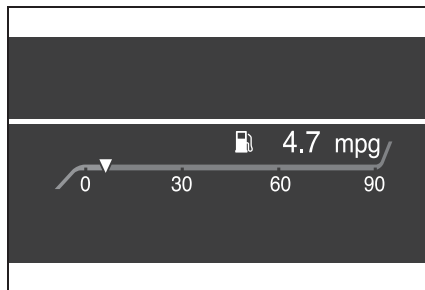


Vitesse moyenne et consommation moyenne

■ Généralités

La vitesse moyenne et la consommation moyenne sont calculées pour la distance parcourue depuis la dernière réinitialisation de l'ordinateur de bord.


Les périodes pendant lesquelles le véhicule est en stationnement avec le moteur arrêté manuellement ne sont pas incluses dans le calcul de la vitesse moyenne.

■ Réinitialiser les valeurs moyennes

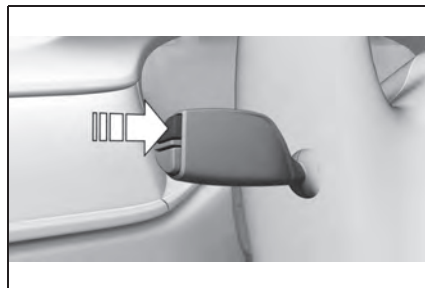

Maintenir la touche enfoncée sur la manette des clignotants.

■ Affichage

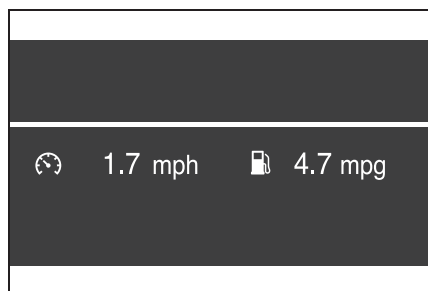

Ordinateur de bord sur l'écran de contrôle

Principe

L'ordinateur de bord affiche différentes données du véhicule sur l'écran de contrôle, par exemple les valeurs moyennes.

Généralités

Deux types d'ordinateur de bord sont disponibles sur l'écran de contrôle :

- "Ordinateur de bord" : les valeurs moyennes, comme la consommation, s'affichent. Les valeurs peuvent être réinitialisées individuellement.
- "Ordinateur de voyage" : les valeurs fournissent un aperçu d'une distance définie et peuvent être réinitialisées aussi souvent que nécessaire.

Affichage de l'ordinateur de bord ou de l'ordinateur de route

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Informations de bord"
- 3 "Ordinateur de bord" ou "Ordinateur de voyage"

Réinitialisation de l'ordinateur de bord

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Informations de bord"
- 3 "Ordinateur de bord"
- 4 "Consommation" ou "Vitesse"
- 5 "OK"

Réinitialisation de l'ordinateur de route

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Informations de bord"
- 3 "Ordinateur de voyage"
- 4 Basculer le contrôleur vers la gauche, si nécessaire.
 -  "Réinitialiser" : toutes les valeurs sont réinitialisées.
 -  "Réinitialiser automatiquement." : si le véhicule est à l'arrêt pendant env. 4 heures, les valeurs sont réinitialisées.
- 5 Le cas échéant, "OK"

Affichages Sport

Principe

Selon les spécifications du véhicule, la sortie de puissance en courant et le couple peuvent être affichés sur l'écran de contrôle.

Affichage sur l'écran de contrôle

Aperçu

Les informations affichées sont les suivantes :

- Couple.
- Puissance.

Affichage

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Affichages Sport"

Avertissement de vitesse

Principe

Un seuil de vitesse pour lequel un avertissement est émis peut être réglé.

Généralités

Un nouvel avertissement est émis lorsque la limite de vitesse définie est à nouveau dépassée

de 3 mph/5 km/h après avoir été inférieure.

Réglage de l'alerte de vitesse

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Avertissement de vitesse"
- 4 "Avertissement à:"
- 5 Tourner le contrôleur jusqu'à ce que la vitesse souhaitée s'affiche.
- 6 Appuyer sur le contrôleur.

Activation et désactivation de l'alerte de vitesse

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Avertissement de vitesse"
- 4 "Avertissement de vitesse"

Mémorisation de la valeur de vitesse actuelle comme alerte de vitesse

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Avertissement de vitesse"
- 4 "Appliquer vitesse actuelle"

Statut du véhicule

Généralités

Il est possible d'afficher les états de certains systèmes ou d'exécuter des actions.

Ouverture de l'état du véhicule

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Statut véhicule"

Aperçu des informations

-  "Contrôle press. Pneus" : État du contrôle de pression des pneus, voir 319.
-  "Niveau d'huile moteur" : Contrôle électronique du niveau d'huile moteur, voir page 336.
-  "Messages véhicule" : Les messages du véhicule sont mémorisés en arrière-plan et peuvent être affichés sur l'écran de contrôle. Affichage des messages du véhicule enregistrés, voir page 154.
-  "Échéances de maintenance" : Affichage des notifications d'entretien, voir page 164.
-  "Appel entretien à distance" : demande d'entretien.

Affichage tête haute*

* : sur modèles équipés

Principe


Le système projette les informations importantes dans le champ de vision du conducteur, par exemple la vitesse.

Le conducteur peut appréhender des informations sans détourner le regard de la chaussée.

Généralités

Suivre les indications sur le nettoyage de l'affichage tête, voir page 375.

Aperçu

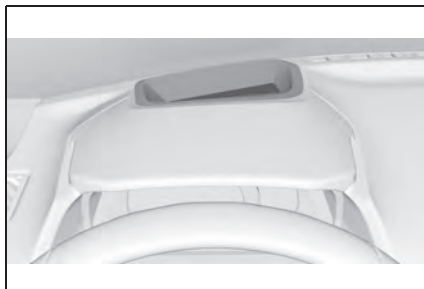

Mise en marche et arrêt

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Écrans"
- 4 "Affichage Tête Haute"

5 "Affichage Tête Haute"

Affichage

Aperçu

L'affichage tête haute affiche les informations suivantes :

- Vitesse.
- Instructions de navigation.
- Messages du véhicule.
- Liste de sélection dans le combiné d'instruments.
- Systèmes d'assistance.

Certaines de ces informations ne sont affichées que brièvement en cas de besoin.

Sélection d'une vue

Différentes vues sont disponibles sur l'affichage tête haute.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Écrans"
- 4 "Affichage Tête Haute"
- 5 Sélectionner le réglage désiré.

Réglage de luminosité

La luminosité s'adapte automatiquement à l'éclairage ambiant.

Le réglage de base peut s'effectuer manuellement.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Écrans"
- 4 "Affichage Tête Haute"
- 5 "Luminosité"
- 6 Tourner le contrôleur jusqu'à l'obtention de la luminosité désirée.
- 7 Appuyer sur le contrôleur.

Lorsque les feux de croisement sont allumés, il est possible de modifier l'intensité de l'éclairage de l'affichage tête haute par l'intermédiaire de l'éclairage des instruments.

Réglage en hauteur

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Écrans"
- 4 "Affichage Tête Haute"
- 5 "Hauteur"
- 6 Tourner le contrôleur jusqu'à ce que la hauteur voulue soit atteinte.
- 7 Appuyer sur le contrôleur.

La hauteur de l'affichage tête haute peut également être mémorisée via la fonction mémoire, voir page 123.

Réglage de la rotation

Il est possible de faire pivoter l'image de l'affichage tête haute.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Écrans"
- 4 "Affichage Tête Haute"
- 5 "Rotation"
- 6 Tourner le contrôleur jusqu'à l'obtention du réglage désiré.
- 7 Appuyer sur le contrôleur.

Lisibilité des informations sur l'affichage

La lisibilité des informations sur l'affichage tête haute est influencée par les facteurs suivants :

- Position de siège.
- Objets sur la vitre de protection de l'affichage tête haute.
- Poussière ou saleté sur la vitre de protection de l'affichage tête haute.
- Pare-brise sale à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Le port de lunettes de soleil avec certains filtres polarisants.
- Pluie.
- Des conditions d'éclairage défavorables.

Si l'image est affichée de manière déformée, faire vérifier

les réglages de base par un concessionnaire Toyota.

Pare-brise spécial

Le pare-brise fait partie du système.

La forme du pare-brise permet une lecture précise.

Un film intégré au pare-brise empêche la formation d'images doubles.

Pour cette raison, nous recommandons instamment de faire remplacer si nécessaire le pare-brise spécial par un concessionnaire Toyota.

Éclairage

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Lumière et éclairage

Commutateurs dans le véhicule



L'élément de commutateur d'éclairage se trouve à côté du volant.

Symbole	Fonction
	Extinction des feux. Feux de croisement de jour.
	Feux de position.
	Commande automatique des feux de croisement. Fonctions d'éclairage adaptatif.
	Feux de croisement.
	Éclairage des instruments.
	Feux de stationnement, à droite.
	Feux de stationnement, à gauche.

Commande automatique des feux de croisement

Principe

Les feux de croisement sont automatiquement allumés ou éteints en fonction de la luminosité ambiante, par exemple dans un tunnel, au crépuscule ou en cas de précipitations.

Généralités

L'allumage des feux peut se déclencher même avec un ciel bleu, lorsque que le soleil est bas.

En cas d'activation manuelle des feux de croisement, la commande automatique des feux de croisement se désactive.

Activation



Appuyer sur la touche de l'élément de commutateur d'éclairage.

La LED de la touche s'allume.



Lorsque les feux de croisement sont allumés, le témoin s'allume dans le combiné d'instruments.

Limites du système

La commande automatique des feux de croisement ne peut toutefois pas remplacer l'évaluation personnelle des conditions de visibilité.

Les capteurs ne peuvent pas par exemple détecter le brouillard ou un temps brumeux. Dans un tel cas, allumer l'éclairage manuellement.

Feux de position, de croisement et de stationnement

Généralités

L'éclairage extérieur est coupé automatiquement après un certain temps, lorsque la porte conducteur est ouverte alors que l'état de marche est désactivé.

Feux de stationnement

Généralités

Il est possible d'allumer les feux de position uniquement à vitesse réduite.

Mise en marche



Appuyer sur la touche de l'élément de commutateur d'éclairage.



Le témoin sur le combiné d'instruments s'allume.

Le véhicule est éclairé tout autour.

Éviter de laisser les feux de position allumés de façon prolongée, car la batterie du véhicule se décharge et l'état de marche risque de ne plus pouvoir être activé.

Arrêt

Appuyer sur la touche de l'élément de commutateur d'éclairage ou activer l'état de marche.

Après l'activation de l'état de marche, la commande automatique des feux de croisement s'active.

Feux de croisement**Mise en marche**

Appuyer sur la touche de l'élément de commutateur d'éclairage.

Les feux de croisement sont allumés lorsque l'état de marche est activé.



Le témoin sur le combiné d'instruments s'allume.

Pour allumer les feux de croisement dès que l'état opérationnel est activé, appuyer à nouveau sur la touche.

Arrêt

Selon la version de pays, les feux de croisement peuvent être éteints à vitesse réduite.

En fonction des conditions environnementales, les feux de croisement risquent de ne pas pouvoir être éteints.

OFF

Appuyer sur la touche de l'élément de commutateur d'éclairage.

Feux de stationnement

Lorsque le véhicule stationne, les feux de stationnement peuvent être allumés d'un côté du véhicule.

Touche	Fonction
	Marche/arrêt feux de stationnement, droite.
	Marche/arrêt feux de stationnement, gauche.

Désactivation du feu de stationnement :

OFF

Appuyer sur la touche de l'élément de commutateur d'éclairage ou activer l'état de marche.

Éclairage d'accueil et éclairage jusqu'au pas de la porte**Éclairage d'accueil****Généralités**

Selon l'équipement, l'éclairage extérieur du véhicule peut être configuré de manière individuelle.

Activation et désactivation

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
 - 2 "Réglages véhicule"
 - 3 "Éclairage extérieur"
 - 4 Sélectionner le réglage désiré :
- "Éclairage d'accueil"

Les fonctions d'éclairage individuel sont activées pendant une durée limitée.

Éclairage jusqu'au pas de la porte

Généralités

Les feux de croisement restent encore allumés un certain temps lorsque les feux de route sont actionnés alors que l'état de marche est désactivé.

Réglage de la durée

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Éclairage extérieur"
- 4 "Éclairage d'accompagnement"
- 5 Sélectionner le réglage désiré.

Feux de croisement de jour

Généralités

Les feux de croisement de jour sont allumés lorsque l'état de marche est activé.

Activation et désactivation

Dans certains pays, les feux de croisement de jour sont obligatoires ; par conséquent, il est possible qu'ils ne puissent pas être désactivés.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Éclairage extérieur"
- 4 "Feux de jour"

Feux de route automatiques

Principe

Les feux de route automatiques détectent précocement la présence d'autres usagers et module automatiquement la portée des feux de route en fonction de la situation de circulation.

Généralités

Les feux de route automatiques

assurent l'allumage des feux de route chaque fois que la situation le permet. Le système n'active pas les feux de route dans la plage de vitesses basses.

Le système réagit à l'éclairage des véhicules qui viennent en sens inverse et qui précèdent, ainsi qu'à l'éclairage ambiant, par exemple en agglomération.


Les feux de route peuvent à tout moment être allumés ou éteints manuellement.

Activation

- 1** **AUTO** Appuyer sur la touche de l'élément de commutateur d'éclairage.

La LED de la touche s'allume.

- 2** Maintenir la touche enfoncée sur la manette des clignotants.

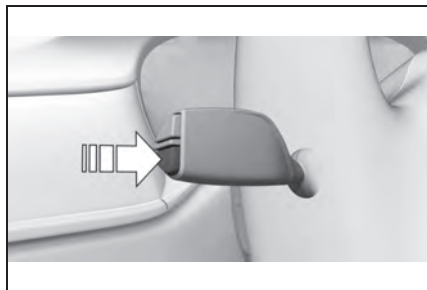

Lorsque les feux de croisement sont allumés, le témoin s'allume dans le combiné d'instruments.



Le véhicule passe automatique-

ment des feux de croisement ou feux de route.




Le témoin bleu du combiné d'instruments s'allume quand les feux de route sont enclenchés par le dispositif.

En cas d'interruption du trajet avec les feux de route automatiques activés : en cas de poursuite du trajet, les feux de route automatiques restent activés.

Les feux de route automatiques sont désactivés lors de l'activation et la désactivation manuelle, voir page 138, des feux de route.

Pour réactiver les feux de route automatiques, appuyer sur la touche sur la manette des clignotants.

Désactiver l'assistant de feux de route automatiques

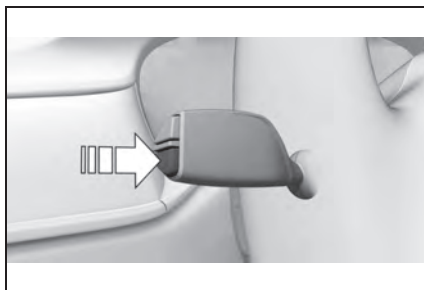

Maintenir la touche enfoncée sur la manette des clignotants.

Sensibilité de l'assistant de feux de route automatiques

Généralités

La sensibilité de l'assistant de feux de route automatiques peut être réglée.



AVERTISSEMENT

Les usagers roulant en sens inverse peuvent être éblouis en cas de réglage ou de modification de la sensibilité. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Veiller à ne pas éblouir les usagers roulant en sens inverse en cas de réglage ou de modification de la sensibilité. Au besoin, éteindre manuellement les feux de route.

Conditions de fonctionnement

- Réglage à l'arrêt uniquement.
- L'état de marche est activé.
- Le feu est éteint.

Augmenter la sensibilité

Pousser la manette des clignotants vers l'avant pendant environ 10 secondes.

Un message Check Control s'affiche. Le système devient plus sensible.

Réinitialiser la sensibilité

Pousser la manette des clignotants vers l'avant à nouveau

pendant environ 10 secondes ou désactiver l'état de marche.

Le réglage par défaut de l'assistant de feux de route automatiques est restauré.

Limites du système

L'assistant de feux de route automatiques ne peut pas remplacer le jugement personnel du conducteur quant à l'utilisation des feux de route. Si la situation l'exige, passer en feux de croisement manuellement.

Dans les situations suivantes, le système ne fonctionne pas ou seulement de manière limitée et une intervention du conducteur peut s'avérer nécessaire :

- Par temps extrêmement mauvais, p. ex. brouillard ou très fortes précipitations.
- Pour la détection d'usagers de la route mal éclairés, tels que piétons, cyclistes, cavaliers, charrettes, en cas de circulation ferroviaire ou fluviale à proximité de la route et de passage d'animaux.
- Dans des virages serrés, au sommet ou au pied de pentes raides, en cas de circulation transversale ou sur autoroute, lorsque les usagers roulant en sens inverse sont partiellement masqués.
- Dans les agglomérations mal éclairées ou face à des pan-

neaux fortement réfléchissants.

- Quand la zone de pare-brise devant le rétroviseur intérieur est embuée, sale ou occultée par des autocollants, des vignettes, etc.

Éclairage des instruments

Conditions de fonctionnement

Les feux de position ou les feux de croisement doivent être allumés pour régler l'intensité de l'éclairage.

Réglages



L'intensité d'éclairage peut être réglée avec la molette.

Éclairage intérieur

Généralités

Selon la version de l'équipement, les éclairages intérieurs, les éclairages de plancher et l'éclairage de seuil sont commandés automatiquement.

Aperçu

Touches dans le véhicule



Éclairage intérieur



Liseuses

Activation/désactivation de l'éclairage intérieur



Appuyer sur la touche.

Extinction permanente : appuyer sur la touche environ 3 secondes.

Activation/désactivation des liseuses




Appuyer sur la touche.

Sécurité

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Airbags

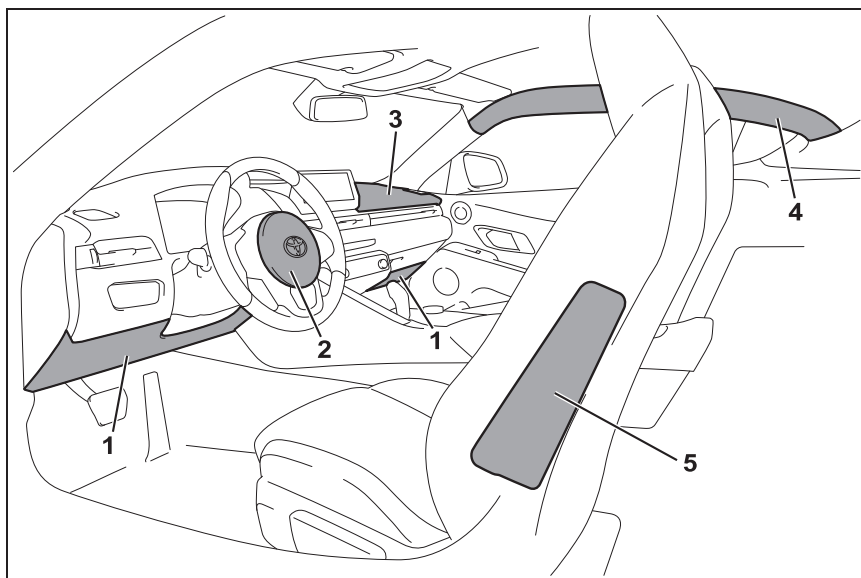

- 1** Airbag de genoux
- 2** Airbag frontal, conducteur
- 3** Airbag frontal, passager avant
- 4** Airbag rideau
- 5** Airbag latéral

Airbags frontaux

Les airbags frontaux protègent le conducteur et le passager avant en cas de choc frontal lorsque les ceintures de sécurité n'assurent pas suffisamment de protection.

Airbag latéral

En cas d'impact latéral, l'airbag latéral protège le corps sur le côté au niveau de la poitrine, du bassin et de la tête.

Airbag de genoux

L'airbag de genoux protège les jambes lors d'un choc frontal.

Airbag rideau

L'airbag rideau retient la tête lors d'un choc latéral.

Protection

Généralités

Les airbags ne se déclenchent

pas toujours en cas de collision, par exemple lors d'un accident de moindre gravité.

Remarques concernant l'effet protecteur optimal de l'airbag



AVERTISSEMENT

En cas de position de siège incorrecte, de ceintures de sécurité sont mal attachées ou de gêne dans la zone de déploiement de l'airbag, le système d'airbags ne pourra pas apporter l'effet protecteur prévu et risque d'entraîner des blessures supplémentaires lors de son déploiement. Risque de blessure ou danger de mort. Respecter les remarques concernant l'effet protecteur optimal du système d'airbags.

- Se tenir à distance des airbags.
- Bien attacher les ceintures de sécurité.
- Toujours saisir le volant par la couronne. Toujours placer les mains en position "3 heures-9 heures" afin de réduire le plus possible le risque de blessures aux mains ou aux bras lors du déclenchement de l'airbag.
- Régler le siège et le volant de manière à pouvoir croiser les mains sur le volant. Sélectionner les réglages de sorte que les épaules reposent contre le dossier lorsque les mains sont croisées et que le haut du corps soit le plus en arrière possible tout en maintenant une prise en main confortable du volant.
- Veiller à ce que le passager avant soit correctement assis, c'est-à-dire que ses pieds se trouvent sur le plancher et ne soient pas appuyés contre le tableau de bord.
- Veiller à ce que les passagers tiennent leur tête loin des airbags latéraux.
- Ne pas placer de personne, d'animaux ou d'objet entre les airbags et les passagers.
- Garder libres le tableau de bord et le pare-brise côté passager avant, c'est-à-dire ne pas les occulter avec un film autocollant ou des revêtements et ne pas y apposer par exemple de fixations pour appareil de navigation ou téléphone portable.
- Ne rien coller sur les caches des airbags, ne pas les garnir d'un revêtement quelconque ni les modifier de quelque manière que ce soit.
- Ne pas utiliser le cache de l'airbag frontal côté passager avant comme vide-poches.
- Garder fermés les vide-poches situés près des airbags, par ex. la boîte à gants.
- Sur le siège passager avant,

ne pas installer de housses, de coussins ou d'autres accessoires qui n'ont pas été spécialement homologués pour les sièges équipés d'airbags latéraux intégrés.

- Ne pas suspendre de vêtements, par exemple vestons, sur les dossiers.
- Ne pas modifier ou transformer de quelque manière que ce soit les composants ou le câblage électrique du système airbag. Ceci s'applique aussi aux caches du volant, au tableau de bord et aux sièges.
- Ne pas démonter le système d'airbags.

Même en observant toutes les instructions, des blessures résultant d'un contact avec les airbags ne sont pas totalement exclues selon les circonstances.

Chez des passagers sensibles, les bruits du déclenchement et du gonflement peuvent provoquer des troubles de l'audition qui ne sont généralement pas persistants.

Les modifications apportées au véhicule pour les personnes handicapées peuvent affecter le système d'airbag ; pour plus d'informations, contacter le concessionnaire Toyota.

Les avertissements et les informations sur les airbags se

trouvent aussi sur les pare-soleil.

Disponibilité du système d'airbags

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Après le déclenchement du système d'airbags, certains composants peuvent être brûlants. Risque de blessures. Ne pas toucher aux différents composants.



AVERTISSEMENT

Toute intervention qui ne respecte pas les prescriptions peut entraîner une panne, un dysfonctionnement ou un déclenchement intempestif du système d'airbags. En cas de panne, le système d'airbags ne pourra pas se déclencher comme prévu, malgré la gravité de l'accident. Risque de blessures ou danger de mort. Le contrôle, la réparation ou le démontage et la mise au rebut du système d'airbags doivent être effectués par un concessionnaire Toyota.

Affichage sur le combiné d'instruments



Lorsque vous activez l'état de marche, le voyant s'allume brièvement sur le combiné d'instruments et indique ainsi l'état de fonctionnement de l'ensemble du système d'airbag et des prétensionneurs de ceintures.

Dysfonctionnement



- Le voyant ne s'allume pas quand vous activez l'état de marche.
- Le voyant s'allume en permanence.

Le système airbag ou les prétensionneurs de ceintures de sécurité peuvent ne pas fonctionner. Faire contrôler immédiatement le véhicule par un concessionnaire Toyota.

Réglage des positions des sièges avant

La puissance qui déploie les coussins gonflables du conducteur/passager avant dépend de la position du siège du conducteur/passager avant.

Pour maintenir la précision de cette fonction, calibrer les sièges avant électriques dès qu'un message correspondant apparaît sur l'écran de contrôle.

Pour de plus amples informations :

Sièges à réglage électrique, voir page 112.

Airbag frontal SRS/airbag de genoux SRS

Les airbags ne sont pas conçus pour être utilisés à la place des ceintures de sécurité.

Les airbags frontaux SRS et les airbags de genoux SRS sont

conçus pour être une protection supplémentaire, en plus des ceintures de sécurité, et non pour être utilisés à leur place afin d'accroître leur efficacité en tant que dispositif de protection des passagers.

SRS est l'acronyme de système de retenue supplémentaire

En cas de collision, les ceintures de sécurité retiennent les occupants dans leurs sièges mais si l'impact de la collision est particulièrement fort, la tête ou la poitrine d'un occupant risque d'entrer en contact avec le volant, le tableau de bord et le pare-brise. Le cas échéant, les airbags frontaux SRS et les airbags de genoux SRS se déploient (se gonflent), créant de manière instantanée un coussin d'air pour aider à réduire l'impact sur les occupants et les retenir pour éviter que leur tête, poitrine et genoux n'entrent en contact avec le volant, etc.

Les airbags frontaux SRS et les airbags de genoux SRS se déploient uniquement lorsqu'un impact dépassant un certain seuil est détecté. Lors d'une collision, les airbags SRS peuvent ne pas se déployer même en cas d'impact assez fort pour déformer la carrosserie du véhicule, si l'impact de la collision est suffisamment dispersé par



les structures anticollision de la carrosserie du véhicule. Si la force d'impact de la collision n'est pas suffisamment importante pour entraîner le déploiement des airbags, les ceintures de sécurité protègent les occupants.

Lorsqu'un airbag se déploie, il peut frapper l'occupant et causer des blessures car il se gonfle de manière quasi instantanée, ou le bruit fort émis par le déclenchement ou le déploiement peut causer une perte auditive partielle temporaire. En outre, comme l'airbag et les pièces à proximité sont extrêmement chauds après le déploiement de l'airbag, le fait de les toucher peut causer des blessures. Pour ces raisons, le déploiement des airbags n'est pas entièrement sans risque. Par conséquent, afin de réduire ce risque, les airbags sont conçus pour se déployer uniquement lorsqu'une réduction supplémentaire de l'impact exercé sur les occupants dans une collision est nécessaire.


**AVERTISSEMENT**

Porter la ceinture de sécurité correctement et s'asseoir en position correcte.

Lorsque l'airbag frontal SRS se déploie, il peut exercer un impact considérable sur le corps si l'on s'assoie avec la tête trop proche du volant. S'asseoir dans le siège du conducteur en position correcte et rester à une distance suffisamment éloignée du volant.

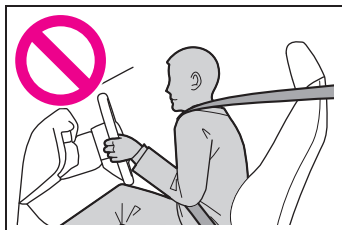
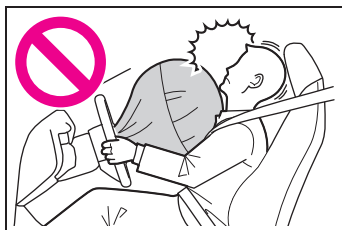


Ne pas positionner le siège passager trop près du tableau de bord ni poser les pieds sur le tableau de bord, car cela peut entraîner des blessures graves si les airbags SRS se déploient. S'asseoir dans le siège passager en position correcte et rester à une distance suffisamment éloignée du tableau de bord.

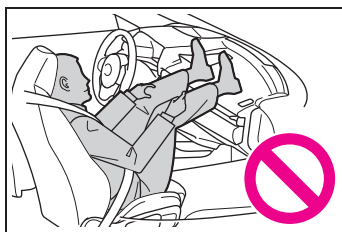

⚠ AVERTISSEMENT

Ne rien fixer sur ni appuyer contre les zones situées à proximité des airbags SRS.

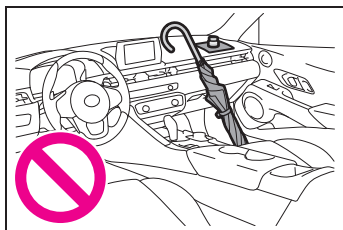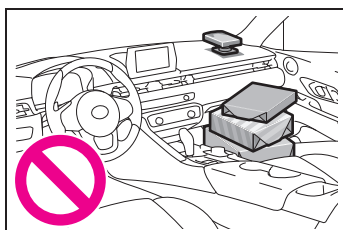


Ne rien installer ni fixer, par exemple un autocollant sur des zones comme le volant et à proximité des airbags de genoux SRS. En outre, ne pas fixer d'accessoires, par exemple un désodorisant, sur le tableau de bord côté passager ni ne rien placer sur le plancher devant le siège. Si des accessoires sont fixés ou laissés dans ces zones, ils peuvent empêcher l'airbag de se déployer ou se transformer en projectiles lorsque les airbags se déploient.


Situations dans lesquelles les airbags frontaux SRS et les airbags de genoux SRS se déploient

Lorsque le véhicule est impliqué dans une collision frontale supérieure à un seuil équivalent à une collision contre un mur de béton qui ne bouge pas ni se

déforme

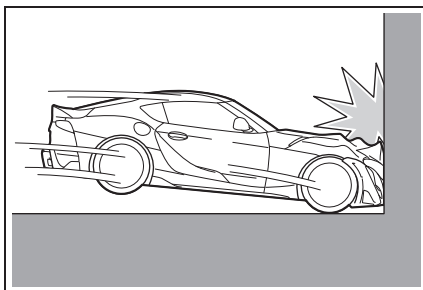


Lorsqu'un impact, supérieur à un certain seuil, est exercé sur le véhicule à un angle de 30 degrés ou moins du coin avant gauche ou droit du véhicule (A)

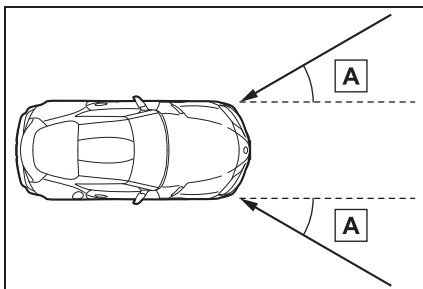


Situations dans lesquelles les airbags frontaux SRS et les airbags de genoux SRS peuvent se déployer


Lorsqu'un impact, supérieur à un certain seuil, est exercé sur le dessous du véhicule

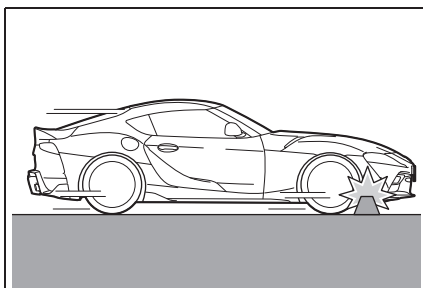


Lorsque le véhicule heurte un trottoir

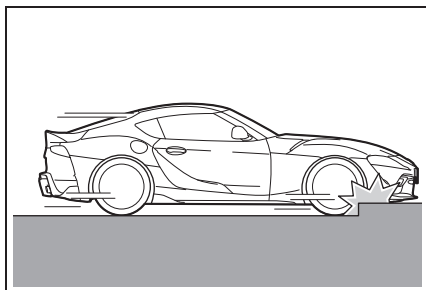

Lorsque le véhicule tombe dans un trou ou fossé profond

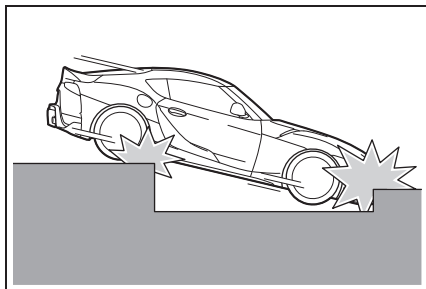


Lorsque le véhicule fait un bond et retombe lourdement

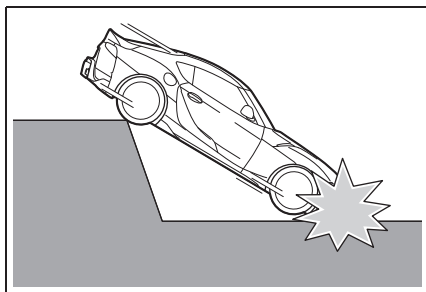


Situations dans lesquelles le seuil de déploiement des airbags frontaux SRS et des airbags de genoux SRS augmente considérablement

Lorsque le véhicule est impliqué


dans une collision frontale avec des véhicules ayant approximativement la même masse

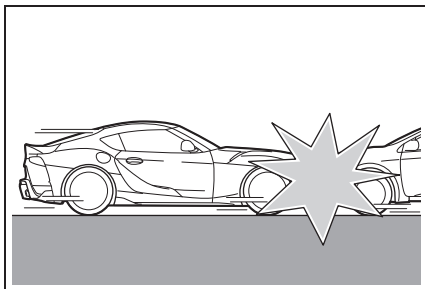


Lorsque le véhicule est impliqué dans une collision avec encastrement avec un camion

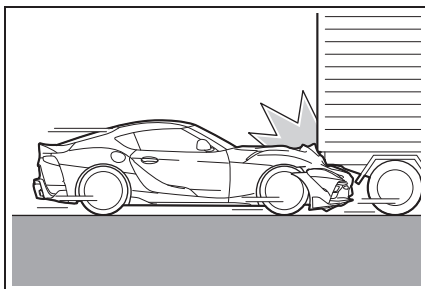


Lorsque le véhicule heurte un poteau électrique ou un arbre

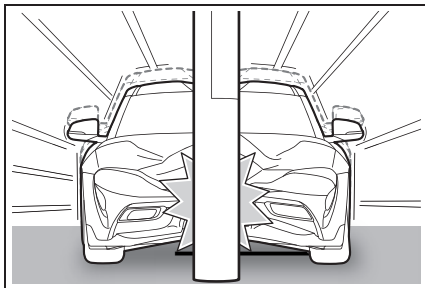


Lorsque le véhicule heurte un objet qui se déforme ou bouge facilement, par exemple une glissière de sécurité

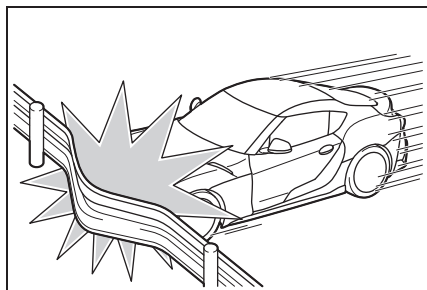


Lorsque le véhicule est impliqué dans une collision par l'arrière

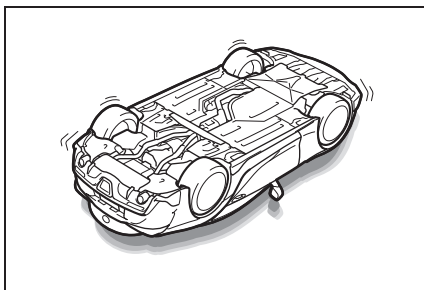


Lorsque le véhicule subit un fort impact à l'avant tout en glissant

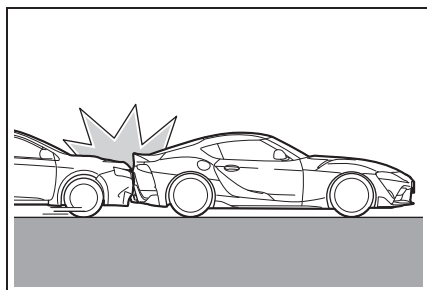


Lorsque le véhicule est impliqué dans une collision latérale

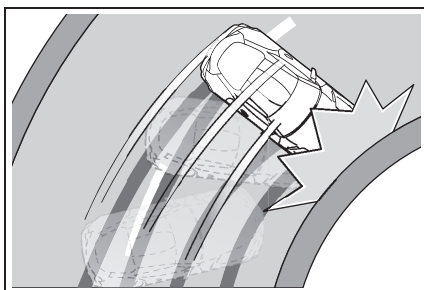

Lorsque le véhicule subit un fort impact à l'avant dans une collision latérale

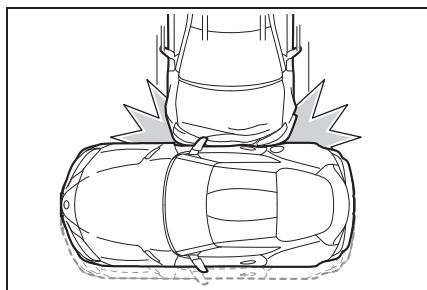

Lorsque le véhicule est impliqué dans un tonneau

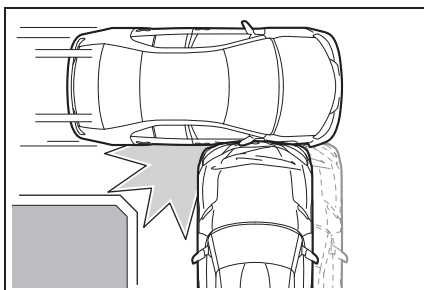

Situations dans lesquelles les airbags frontaux SRS et les airbags de genoux SRS ne se déploient pas

- Lorsque une autre collision se produit suite au déclenchement des airbags frontaux SRS ou des airbags de

genoux SRS

- Lorsque le véhicule ne subit qu'un petit impact à l'avant dans une collision
- Lorsque le témoin d'avertissement d'airbag SRS est allumé

Airbag latéral SRS/Airbag rideau SRS

Les airbags ne sont pas conçus pour être utilisés à la place des ceintures de sécurité.

Les airbags latéraux SRS et les airbags rideaux SRS sont conçus pour se déployer et protéger le torse et la tête des occupants lorsque le véhicule subit un fort impact sur le côté.

En cas de collision latérale, l'airbag latéral SRS et l'airbag rideau SRS situé du côté de la collision se déploient (se gonflent), créant instantanément un coussin d'air afin de réduire l'impact sur les occupants et les empêcher de heurter la vitre, la porte, etc. avec la tête ou le torse. Lorsqu'un airbag se déploie, il peut frapper l'occupant et causer des blessures car il se gonfle de manière quasi instantanée, ou le bruit fort émis par le déclenchement ou le déploiement peut causer une perte auditive partielle temporaire. En outre, comme l'airbag et les pièces à proximité sont extrêmement chauds après le


déploiement de l'airbag, le fait de les toucher peut causer des blessures. Pour ces raisons, le déploiement des airbags n'est pas entièrement sans risque. Par conséquent, afin de réduire ce risque, les airbags sont conçus pour se déployer uniquement lorsqu'une réduction supplémentaire de l'impact exercé sur les occupants dans une collision est nécessaire.

Si la force d'impact de la collision n'est pas suffisamment importante pour entraîner le déploiement des airbags, les ceintures de sécurité protègent les occupants.



AVERTISSEMENT

Ne pas couvrir les sièges avec des housses qui ne sont pas conçues pour être utilisées avec ce véhicule, ni attacher un coussin ou tout autre accessoire aux sièges avant ou suspendre quoi que ce soit aux dossiers de siège avant. Ne pas placer d'objets sur le côté des sièges avant. Consulter P.183 pour la position d'installation des airbags latéraux SRS.

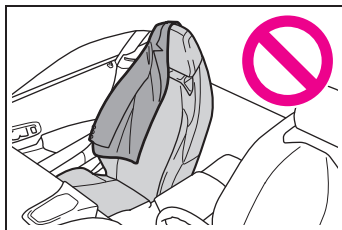

AVERTISSEMENT

Ne pas s'appuyer contre la porte ou la vitre.

! AVERTISSEMENT




En outre, ne pas installer de porte-gobelets ni aucun autre accessoire à proximité des airbags latéraux SRS.

Si quelque chose est fixé ou laissé dans la zone de déploiement d'un airbag latéral SRS, l'airbag risque de ne pas pouvoir se déployer ou l'objet peut se transformer en projectile lorsque l'airbag se déploie, et éventuellement causer des blessures. En outre, si un passager s'appuie dans cette zone, l'airbag peut frapper et blesser la tête ou le bras du passager lorsqu'il se déploie.

Lors de l'utilisation d'un porte-gobelets, utiliser les porte-gobelets présents dans le véhicule. Ne rien placer d'autre que des récipients de la taille appropriée dans les porte-gobelets. Éviter de placer des boissons chaudes ou des récipients en verre dans les porte-gobelets car ils peuvent causer des brûlures ou d'autres blessures en cas de collision ou de freinage brusque.


Situations dans lesquelles les airbags latéraux SRS et les airbags rideaux SRS se déploient

Lorsque le véhicule est impliqué dans une collision latérale grave

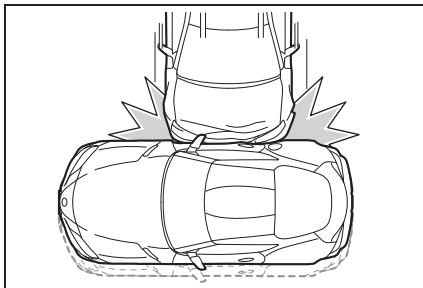


Situations dans lesquelles les airbags latéraux SRS et les airbags rideaux SRS peuvent se déployer

Lorsque le véhicule subit un fort impact sur la partie inférieure, par exemple lorsque le véhicule roule sur un gros objet sur la route

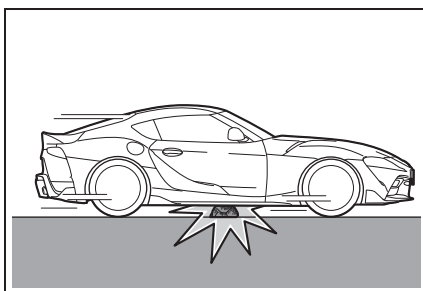


Lorsqu'une roue ou un pneu, ou la suspension du véhicule subissent un fort impact

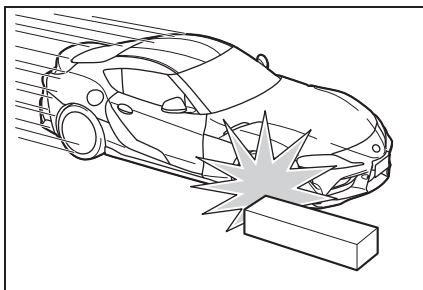


Situations dans lesquelles le seuil de déploiement des airbags latéraux SRS et des airbags rideaux SRS augmente considérablement

Lorsque le véhicule est impliqué dans une collision latérale dans une zone éloignée de l'habitacle (compartiment moteur, compartiment moteur, etc.)

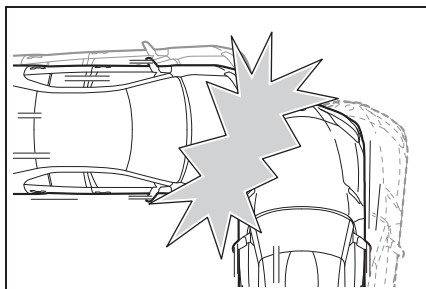

Lorsque le véhicule est impliqué dans une collision latérale de biais

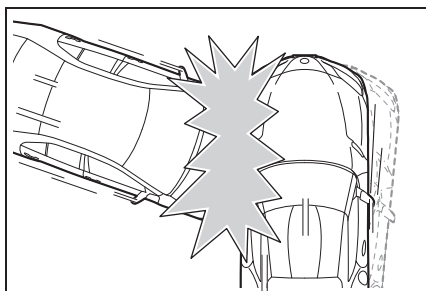

Situations dans lesquelles les airbags latéraux SRS et les airbags rideaux SRS ne se déploient pas

- Lorsqu'une autre collision se produit suite au déclenchement d'un airbag latéral SRS

ou d'un airbag rideau SRS

- Lorsque le véhicule ne subit qu'un petit impact sur le côté dans une collision
- Lorsque le témoin d'avertissement d'airbag SRS est allumé
- Lorsqu'une seule porte subit la majorité de la force initiale d'un impact

Force des airbags du conducteur et du passager avant

La force avec laquelle les airbags du conducteur et du passager avant se déclenchent est fonction de la position des sièges du conducteur et du passager avant.

Pour conserver à long terme la précision de cette fonction, il faut calibrer les sièges avant dès qu'un message correspondant apparaît sur l'écran de contrôle.

Calibrage des sièges avant



AVERTISSEMENT

Risque de coincement lors du déplacement des sièges. Risque de blessures ou de dommages matériels. Avant le réglage, s'assurer que la zone de déplacement du siège est libre.

Un message correspondant s'affiche sur l'écran de contrôle.

- 1 Appuyer sur le commutateur et faire avancer le siège correspondant jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- 2 Appuyer de nouveau sur le commutateur en le poussant vers l'avant. Le siège se déplace encore légèrement vers l'avant.
- 3 Régler de nouveau la position assise désirée.

Le calibrage est terminé quand le message sur l'écran de contrôle s'efface.

Si le message persiste, répéter le calibrage.

Si le message ne s'éteint toujours pas, même après répétition du calibrage, faire vérifier le système le plus tôt possible.

Désactivation automatique des airbags du passager avant

Principe

L'occupation du siège du passager avant est détectée par mesure de la résistance du corps humain.

Les airbags de tête et de genoux et l'airbag latéral du côté passager avant sont alors activés ou désactivés.

Généralités

Avant de transporter un enfant sur le siège du passager avant, il faut impérativement respecter les consignes de sécurité et les instructions à suivre, voir Enfants sur le siège du passager avant.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Pour assurer la fonction de l'airbag de passager avant, le système doit s'assurer qu'une personne se trouve sur le siège du passager avant. Pour cela, toute la surface du siège doit être occupée. Risque de blessures ou danger de mort. Veiller à ce que le passager avant laisse ses pieds sur le plancher.

Dérangement de la désactivation automatique

Avec des adolescents et des personnes adultes, les airbags du passager avant peuvent se désactiver dans certaines positions assises. Dans un tel cas, le témoin pour les airbags du passager avant s'allume.

Dans un tel cas, le passager doit prendre une position adéquate de telle sorte que les airbags du passager avant soient activés et que le témoin soit éteint.

S'il n'est pas possible d'activer les airbags, demander à la per-

sonne de s'asseoir à l'arrière.

Pour permettre l'analyse correcte de la pression sur l'assise du siège occupé.

- Ne pas installer sur le siège du passager avant de housses, de coussins ou d'autres accessoires non spécialement homologués pour les sièges de passagers avant.
- Ne pas déposer d'appareils électroniques sur le siège du passager avant si un système de retenue pour enfant y est monté.
- Ne pas poser sous le siège des objets qui pourraient exercer une pression sur le siège, depuis le bas.
- Pas d'humidité dans ou sur le siège.


Témoin des airbags du passager avant

Les témoins des airbags de passager avant sur le pavillon indiquent l'état de fonctionnement des airbags de passager avant.

Le voyant montre si les airbags sont activés ou désactivés.

Après l'activation de l'état de marche, le témoin s'allume brièvement et indique ensuite si les airbags sont activés ou désactivés.

- Le témoin s'allume si le système a constaté sur le siège la présence d'un enfant assis avec un système de retenue pour enfant, conformément aux règles de sécurité, ou si le siège est vide. Les airbags du côté du passager avant ne sont pas activés.
- Le témoin ne s'allume pas si le système a constaté sur le siège la présence d'une personne de stature suffisante et correctement assise. Les airbags du côté du passager avant sont activés.

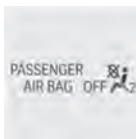

Détection de systèmes de retenue pour enfants

En règle générale, le système détecte les enfants dans un système de retenue pour enfant, particulièrement dans les systèmes de retenue pour enfants qui sont exigés par la NHTSA à la date de production du véhicule. Après le montage d'un système de retenue pour enfant, s'assurer que le témoin pour les airbags du passager avant s'allume. Il est indiqué que le système de retenue pour enfant a été détecté et que les airbags du passager avant ne sont pas activés.

Toyota Supra Safety

Principe

Toyota Supra Safety permet de commander de manière centralisée les systèmes d'assistance au conducteur.

Généralités

En fonction de l'équipement, Toyota Supra Safety comporte un ou plusieurs systèmes permettant d'éviter les risques de collision.

- Système de prévention de collision, voir page 198.
- Système de prévention de collision (pour les piétons et les cyclistes), voir page 203.
- Alerte de sortie de voie, voir page 207.
- Surveillance de l'angle mort, voir page 212.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Le système ne dégage pas le conducteur de sa propre responsabilité d'interpréter correctement les conditions de circulation. En raison des limites inhérentes au système, celui-ci ne peut pas toujours réagir automatiquement de manière adéquate dans toutes les situations de circulation. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante, se préparer à prendre en charge la direction et le freinage à tout moment, et intervenir activement le cas échéant.

AVERTISSEMENT

Les affichages et les alertes ne dégagent pas le conducteur de sa propre responsabilité. En raison des limites inhérentes au système, les avertissements ou réactions du système peuvent ne pas être émis, être émis avec retard ou d'une façon qui n'est pas conforme à leur usage normal. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante et intervenir activement le cas échéant.

Aperçu

Touche dans le véhicule



Toyota Supra Safety

Mise en marche et arrêt

Certains systèmes Toyota Supra Safety sont automatiquement activés après chaque démarrage. Certains systèmes Toyota Supra Safety s'activent conformément au dernier réglage.

Touche

Statut



Le témoin s'allume en vert : tous les systèmes Toyota Supra Safety sont activés.



Le témoin s'allume en orange : certains systèmes Toyota Supra Safety sont désactivés ou actuellement indisponibles.



Le témoin ne s'allume pas : tous les systèmes Toyota Supra Safety sont désactivés.



Appuyer sur la touche :

Le menu du système Toyota Supra Safety s'affiche.

Si tous les systèmes Toyota Supra Safety étaient désactivés, tous les systèmes sont alors activés.

"Configurer Individual" : selon la variante d'équipement, les systèmes Toyota Supra Safety peuvent être configurés individuellement. Les réglages individuels sont activés et mémorisés. Dès qu'un réglage est modifié dans le menu, tous les réglages du menus sont activés.



Appuyer de nouveau sur la touche. Le système commute entre les différents réglages suivants :

"ALL ON" : La touche est éclairée en vert : tous les systèmes Toyota Supra Safety sont activés. Pour les sous-fonctions, par exemple le réglage du moment d'avertissement, les réglages de base sont activés.

"Individuel" : Les systèmes Toyota Supra Safety sont activés conformément aux réglages individuels.

Certains systèmes Toyota Supra Safety ne peuvent pas être désactivés individuellement.



Maintenir la touche enfoncée :

Tous les systèmes Toyota Supra Safety sont désactivés.

Atténuation des collisions avant

Principe

Le système peut empêcher certains accidents. En cas d'accident, le système peut réduire la vitesse de l'impact.

Le système vous avertit de dangers possibles de collision et freine automatiquement le cas échéant.

Généralités

Selon l'équipement, le système est piloté avec les capteurs suivants :

- Caméra dans la zone du rétroviseur intérieur.
- Capteur radar sur le bouclier avant.

L'avertisseur de collision frontale est disponible même si le régulateur de vitesse a été désactivé.

Lors de l'approche volontaire d'un véhicule, l'avertissement de proximité et l'intervention sur les freins se produisent plus tard pour éviter des réactions intem-

pestives du système.

Le système avertit en deux étapes à partir d'environ 3 mph/5 km/h d'un danger possible de collision avec des véhicules. L'instant des avertissements peut varier en fonction de la situation de conduite actuelle.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Le système ne dégage pas le conducteur de sa propre responsabilité d'interpréter correctement les conditions de circulation. En raison des limites inhérentes au système, celui-ci ne peut pas toujours réagir automatiquement de manière adéquate dans toutes les situations de circulation. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante, se préparer à prendre en charge la direction et le freinage à tout moment, et intervenir activement le cas échéant.

**AVERTISSEMENT**

Les affichages et les alertes ne dégagent pas le conducteur de sa propre responsabilité. En raison des limites inhérentes au système, les avertissements ou réactions du système peuvent ne pas être émis, être émis avec retard ou d'une façon qui n'est pas conforme à leur usage normal. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante et intervenir activement le cas échéant

Aperçu**Touche dans le véhicule**

Toyota Supra Safety

Capteurs

Le système est contrôlé par les capteurs suivants :

- Caméras derrière le pare-brise.
- Avec capteur radar : capteur radar avant.

Informations supplémentaires :
Capteurs du véhicule, voir page 50.

Mise en marche et arrêt**Activation automatique**

Le système est automatiquement actif après chaque début de trajet.

Activation/désactivation manuelle

Appuyer sur la touche.

Le menu du système Toyota Supra Safety s'affiche.

Si tous les systèmes Toyota Supra Safety étaient désactivés, tous les systèmes sont alors activés.

"Configurer Individual" : selon la variante d'équipement, les systèmes Toyota Supra Safety peuvent être configurés individuellement. Les réglages individuels sont activés et mémorisés. Dès qu'un réglage est modifié dans le menu, tous les réglages du menus sont activés.



Appuyer de nouveau sur la touche.

Le système commute entre les différents réglages suivants :

"ALL ON" : La touche est éclairée en vert : tous les systèmes Toyota Supra Safety sont activés. Les fonctions de base sont activées pour les sous-fonctions.

"Configurer" : Les systèmes Toyota Supra Safety sont activés conformément aux réglages individuels.

Certains systèmes Toyota Supra Safety ne peuvent pas être désactivés individuellement.



Maintenir la touche enfoncée.

Tous les systèmes Toyota Supra Safety sont désactivés.

Touche	Statut
	Le témoin s'allume en vert : tous les systèmes Toyota Supra Safety sont activés.
	Le témoin s'allume en orange : certains systèmes Toyota Supra Safety sont désactivés ou actuellement indisponibles.
	Le témoin ne s'allume pas : tous les systèmes Toyota Supra Safety sont désactivés.

Réglage de l'instant d'avertissement

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Blind Spot Monitor"
- 4 "Avert. collision frontale"
- 5 Sélectionner le réglage désiré :
 - "anticipé"
 - "interm."
 - "retardé" : seuls les avertissements d'urgence s'affichent.

Avertissement avec fonction de freinage

Affichage

Un témoin d'avertissement s'affiche sur le combiné d'instruments et sur l'affichage tête haute, le cas échéant, en cas de risque de collision avec un véhicule détecté.

Symbole	Mesure
	Le témoin d'avertissement s'allume en rouge : Avertissement préalable. Freiner et augmenter la distance.
	Le témoin d'avertissement clignote en rouge et un signal sonore retentit : Signal d'urgence. Freiner et, si nécessaire, éviter l'obstacle.

Pré-avertissement

Un pré-avertissement est par exemple émis quand un danger de collision se dessine ou en cas de très faible distance par rapport au véhicule qui précède.

En cas de pré-avertissement, le conducteur doit intervenir lui-même.

Avertissement d'urgence avec fonction de freinage

Un avertissement d'urgence est affiché en cas de risque de collision immédiate lorsque le véhicule s'approche d'un autre objet à une vitesse différentielle élevée.

Intervenir dans le cas d'un avertissement d'urgence. Selon la situation de conduite et la version de l'équipement, l'avertissement d'urgence est complété d'une brève impulsion sur les freins.

Lorsque le moment du signal est réglé sur "retardé", il n'y a pas de brève impulsion sur les freins.

En cas d'avertissement d'urgence, le système peut également fournir une aide, par exemple en freinant, en cas de risque de collision.

Des avertissements d'urgence peuvent également être fournis même en l'absence de tout

autre avertissement préalable.

Intervention de freinage

L'avertissement invite le conducteur à intervenir lui-même. Lorsque la pédale de frein est enfoncée rapidement et fortement, la force maximale de freinage du véhicule est utilisée.

Le système peut également fournir une assistance de freinage en cas de risque de collision.

À faible vitesse, la véhicule peut être freiné jusqu'à l'arrêt.

Boîte de vitesses manuelle : pendant une intervention sur les freins jusqu'à l'arrêt complet, le moteur peut s'arrêter.

Fonction de freinage City : l'intervention sur les freins s'effectue jusqu'à env. 53 mph/85 km/h.

Avec capteur radar : l'intervention sur les freins s'effectue jusqu'à env. 155 mph/250 km/h.

Si la vitesse dépasse environ 130 mph/210 km/h, l'intervention sur les freins s'effectue comme une brève impulsion. Il n'y a pas de ralentissement automatique.

Le conducteur peut interrompre la fonction d'intervention de freinage par une pression sur la pédale d'accélérateur ou par un mouvement actif du volant.

La capacité du système à détecter des objets peut être limitée dans certains cas. Voir les informations dans cette notice d'utilisation concernant les limites du système et intervenir activement le cas échéant.

Limites du système


Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

En raison de ses limites, ce système peut ne pas réagir, réagir trop tard, réagir de manière incorrecte ou réagir sans raison. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Intervenir activement le cas échéant. Voir les informations dans cette notice d'utilisation concernant le champ d'application et les limites du système.

Champ de détection

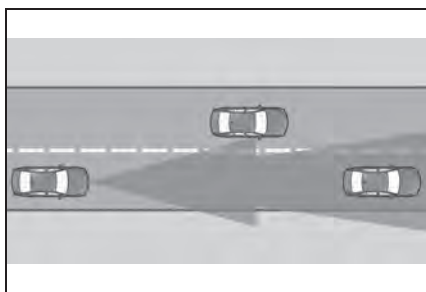

Seuls les objets reconnus par le système sont pris en compte.

Par exemple, les situations suivantes peuvent ne pas être reconnues avec certitude :

C'est pourquoi les réactions du

système peuvent parfois manquer ou arriver tardivement.

Par exemple, les situations suivantes peuvent ne pas être reconnues avec certitude :

- Véhicule lent lors d'une approche à grande vitesse.
- "Queue de poisson" ou freinage brusque de véhicules.
- Véhicules présentant un aspect arrière inhabituel.
- Deux-roues qui précèdent.

Vitesse maximum

Le système est désactivé temporairement à une vitesse supérieure à environ 155 mph/250 km/h. Le système fonctionne de nouveau tel qu'il a été réglé dès que la vitesse est de nouveau inférieure à cette valeur.

Limites du système des capteurs

Informations supplémentaires :

- Caméras, voir page 47.
- Capteurs radar, voir page 48.

Restrictions du fonctionnement

La fonction peut être limitée, par exemple dans les situations suivantes :

- Dans des virages serrés.
- Lors d'une restriction ou d'une désactivation des systèmes

de régulation de la stabilité routière, par exemple VSC OFF.

- Jusqu'à 10 secondes après le démarrage du moteur via le bouton Start/Stop.

Il ne faut pas non plus utiliser ce système en tractant une remorque.

Sensibilité des avertissements

Plus la sensibilité des avertissements sera élevée, par exemple moment de l'avertissement, plus le nombre d'avertissements affichés sera élevé. De ce fait, il est possible également que des avertissements et des réactions anticipés ou injustifiés se multiplient.

Système de prévention de collision (pour les piétons et les cyclistes)

Principe

Le système peut aider à éviter les accidents avec des piétons et des cyclistes. En cas d'accident, le système peut réduire la vitesse de l'impact. Dans la plage de vitesses en zone urbaine, le système vous avertit de dangers possibles de collision et freine automatiquement le cas échéant.

Généralités


Si la vitesse est supérieure à env. 3 mph/5 km/h, le système vous avertit d'un risque de collision avec des personnes et des cyclistes.

Les personnes et les cyclistes sont pris en compte s'ils se trouvent dans la zone de balayage du système.

Selon l'équipement, le système est piloté avec les capteurs suivants :

- Caméra dans la zone du rétroviseur intérieur.
- Capteur radar sur le bouclier avant.

Champ de détection

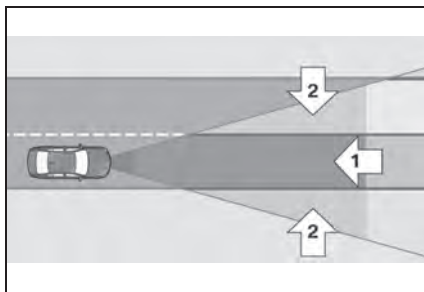

La zone de détection devant le véhicule comprend deux parties :

- Zone centrale, flèche **1**, directement devant le véhicule.
- Zone élargie, flèches **2**, à droite et à gauche de la zone centrale.

Une collision menace quand

des personnes se trouvent dans la zone centrale. Le système ne réagit à des personnes qui se trouvent dans la zone étendue que quand elles se déplacent en direction de la zone centrale.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Le système ne dégage pas le conducteur de sa propre responsabilité d'interpréter correctement les conditions de circulation. En raison des limites inhérentes au système, celui-ci ne peut pas toujours réagir automatiquement de manière adéquate dans toutes les situations de circulation. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante, se préparer à prendre en charge la direction et le freinage à tout moment, et intervenir activement le cas échéant.

AVERTISSEMENT

Les affichages et les alertes ne dégagent pas le conducteur de sa propre responsabilité. En raison des limites inhérentes au système, les avertissements ou réactions du système peuvent ne pas être émis, être émis avec retard ou d'une façon qui n'est pas conforme à leur usage normal. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante et intervenir activement le cas échéant.

Aperçu

Touche dans le véhicule



 SAFETY SYSTEM

Toyota Supra Safety

Capteurs

Le système est contrôlé par les capteurs suivants :

- Caméras derrière le pare-brise.
- Avec capteur radar : capteur radar avant.

Informations supplémentaires :
Capteurs du véhicule, voir P.50.

Mise en marche et arrêt

Activation automatique

Le système est automatiquement actif après chaque début de trajet.

Activation/désactivation manuelle



Appuyer sur la touche.

Le menu du système Toyota Supra Safety s'affiche.

Si tous les systèmes Toyota Supra Safety étaient désactivés, tous les systèmes sont alors activés.

"Configurer Individual" : selon la variante d'équipement, les systèmes Toyota Supra Safety peuvent être configurés individuellement. Les réglages individuels sont activés et mémorisés. Dès qu'un réglage est modifié dans le menu, tous les réglages du menus sont activés.



Appuyer de nouveau sur la touche.

Le système commute entre les différents réglages suivants :

"ALL ON" : La touche est éclairée en vert : tous les systèmes Toyota Supra Safety sont activés. Les fonctions de base sont activées pour les sous-fonctions.

"Configurer" : Les systèmes Toyota Supra Safety sont activés conformément aux réglages individuels.

Certains systèmes Toyota Supra

Safety ne peuvent pas être désactivés individuellement.



Maintenir la touche enfoncée.

Tous les systèmes Toyota Supra Safety sont désactivés.

Touche	Statut
	Le témoin s'allume en vert : tous les systèmes Toyota Supra Safety sont activés.
	Le témoin s'allume en orange : certains systèmes Toyota Supra Safety sont désactivés ou actuellement indisponibles.
	Le témoin ne s'allume pas : tous les systèmes Toyota Supra Safety sont désactivés.

Avertissement avec fonction de freinage

Affichage

Un témoin d'avertissement s'affiche sur le combiné d'instruments et sur l'affichage tête haute, le cas échéant, en cas de risque de collision avec un piéton ou un cycliste détecté.



Le témoin d'avertissement s'allume en rouge et un signal sonore retentit : Risque de collision imminente détecté.



Selon l'équipement, un triangle de présignalisation rouge s'allume en alternative sur le combiné d'instruments.

Intervenez vous-même en freinant ou en effectuant une manœuvre d'évitement.

Intervention de freinage

L'avertissement invite le conducteur à intervenir lui-même. Lorsque la pédale de frein est enfoncée rapidement et fortement, la force maximale de freinage du véhicule est utilisée.

En cas de risque de collision, le système peut également vous assister par une intervention de freinage.

À faible vitesse, la véhicule peut être freiné jusqu'à l'arrêt.

Boîte de vitesses manuelle : pendant une intervention sur les freins jusqu'à l'arrêt complet, le moteur peut s'arrêter.

L'intervention de freinage peut être interrompue en appuyant sur la pédale d'accélérateur avec une force suffisante ou par un mouvement actif du volant.

Limites du système

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

En raison de ses limites, ce système peut ne pas réagir, réagir trop tard, réagir de manière incorrecte ou réagir sans raison. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Intervenir activement le cas échéant. Voir les informations dans cette notice d'utilisation concernant le champ d'application et les limites du système.

Vitesse maximum

Le système réagit aux personnes et aux cyclistes si la vitesse est inférieure à env. 53 mph/85 km/h.

Champ de détection

Le pouvoir de détection du système est limité.

Il peut donc arriver que des avertissements ne soient pas émis ou soient émis avec retard.

Par exemple, les situations suivantes peuvent ne pas être reconnues avec certitude :

- Piétons partiellement masqués.
- Piétons qui ne sont pas reconnus comme tels en raison de l'angle de vision ou de leur silhouette.
- Piétons en dehors de la zone

de détection.

- Piétons en dessous d'une taille d'environ 32 po/80 cm.

Limites du système des capteurs

Informations supplémentaires :

- Caméras, voir page 47.
- Capteurs radar, voir page 48.

Restrictions du fonctionnement

La fonction peut être limitée ou indisponible, par exemple dans les situations suivantes :

- Lors de la désactivation des systèmes de régulation de la stabilité de conduite, par exemple VSC OFF.
- Jusqu'à 10 secondes après le démarrage du moteur via le bouton Start/Stop.

Il ne faut pas non plus utiliser ce système en tractant une remorque.

Alerte de sortie de voie

Principe

L'alerte de sortie de voie émet un avertissement lorsque le véhicule est sur le point de quitter sa voie de circulation ou la chaussée.

Généralités

Ce système basé caméra déclenche une alerte à partir d'une certaine vitesse minimum.

La vitesse minimum dépend du pays et est affichée dans le menu des systèmes Toyota Supra Safety.

Les avertissements sont émis par la vibration du volant. L'intensité de la vibration du volant est réglable.

Le système ne donne pas d'avertissement si le clignotant est activé dans la direction correspondante avant de quitter la voie.

En fonction de l'équipement, à une vitesse jusqu'à 155 mph/250 km/h, si une délimitation de voie est dépassée, le système peut réagir par une brève action sur la direction en plus de la vibration. Le système contribue donc à maintenir le véhicule dans la voie de circulation.

Consignes de sécurité

! AVERTISSEMENT

Le système ne dégage pas le conducteur de sa propre responsabilité d'interpréter correctement le tracé de la route et les conditions de circulation. Risque d'accident. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation. Observer la situation de circulation et intervenir activement dans les situations correspondantes. Lors des avertissements, ne pas donner inutilement de coup de volant brusque.

! AVERTISSEMENT

Les affichages et les alertes ne dégagent pas le conducteur de sa propre responsabilité. En raison des limites inhérentes au système, les avertissements ou réactions du système peuvent ne pas être émis, être émis avec retard ou d'une façon qui n'est pas conforme à leur usage normal. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante et intervenir activement le cas échéant.

Aperçu

Touche dans le véhicule



SAFETY
SYSTEM

Toyota Supra Safety

Capteurs

Le système est contrôlé par les capteurs suivants :

- Caméras derrière le pare-brise.

Informations supplémentaires :
Capteurs du véhicule, voir page 46.

Conditions de fonctionnement

La délimitation de voie doit être détectée par la caméra pour que l'alerte de sortie de voie soit active.

Activation/désactivation

Activation automatique

Selon la version du marché, le

système est automatiquement activé au début de chaque trajet.

Activation/désactivation manuelle



Appuyer sur la touche.

Le menu du système Toyota Supra Safety s'affiche.

Si tous les systèmes Toyota Supra Safety étaient désactivés, tous les systèmes sont alors activés.

"Configurer Individual" : selon la variante d'équipement, les systèmes Toyota Supra Safety peuvent être configurés individuellement. Les réglages individuels sont activés et mémorisés. Dès qu'un réglage est modifié dans le menu, tous les réglages du menus sont activés.



Appuyer de nouveau sur la touche.

Le système commute entre les différents réglages suivants :

"ALL ON" : La touche est éclairée en vert : tous les systèmes Toyota Supra Safety sont activés. Les fonctions de base sont activées pour les sous-fonctions.

"Configurer" : Les systèmes

Toyota Supra Safety sont activés conformément aux réglages individuels.

Certains systèmes Toyota Supra Safety ne peuvent pas être désactivés individuellement.



Maintenir la touche enfoncée.

Tous les systèmes Toyota Supra Safety sont désactivés.

Touche	Statut
	Le témoin s'allume en vert : tous les systèmes Toyota Supra Safety sont activés.
	Le témoin s'allume en orange : certains systèmes Toyota Supra Safety sont désactivés ou actuellement indisponibles.
	Le témoin ne s'allume pas : tous les systèmes Toyota Supra Safety sont désactivés.

Réglage de l'instant d'avertissement

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Blind Spot Monitor"
- 4 "Avert. franchiss. ligne"
- 5 Sélectionner le réglage désiré :

- "Anticipé": le système émet un avertissement anticipé chaque fois qu'il détecte une situation dangereuse.
- "Interméd.": le système est conforme aux normes de sécurité standard.
- "Partiel": selon la situation, certains avertissements sont supprimés, par exemple en cas de dépassement sans clignotant ou lors du franchissement volontaire des lignes de délimitation de voie dans les virages.
- "Désactivé": aucun avertissement ne sera émis.

Réglage de l'intensité des vibrations du volant

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Vibration du volant"
- 4 Sélectionner le réglage désiré.

Activer/désactiver l'intervention sur la direction

L'intervention sur la direction peut être activée et désactivée de manière séparée pour la surveillance de l'angle mort ou pour l'alerte de sortie de voie.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"

2 "Réglages véhicule"

3 "Blind Spot Monitor"

4 "Intervention de la direction"

Selon la version du marché, la direction active est automatiquement activée au début de chaque trajet.

Affichage sur le combiné d'instruments

Le témoin s'allume en vert : Le système est activé. Une délimitation de voie a été détectée sur au moins un côté du véhicule et le système est prêt à intervenir. Des avertissements seront émis. Le système peut effectuer des interventions sur la direction.



Le témoin clignote en vert : le système effectue une intervention sur la direction.

Fonction d'avertissement

En quittant la voie de circulation

Si vous quittez la voie de circulation et la délimitation de voie détectée, le volant vibre selon le réglage de la vibration du volant.

Lorsque le clignotant est activé dans la direction correspondante avant le changement de voie, il n'y a pas d'avertissement.

Intervention sur la direction

À une vitesse jusqu'à 130 mph/210 km/h, si une délimitation de voie est dépassée, le système peut réagir également par une brève action sur la direction en plus de la vibration. L'action sur la direction aide à maintenir le véhicule dans la voie de circulation. L'intervention sur la direction est perceptible au niveau du volant et peut être surmontée manuellement à tout moment. En cas d'intervention active sur la direction, l'affichage clignote sur le combiné d'instruments.

Par exemple, l'intervention sur la direction est supprimée dans les situations suivantes :

- Avec forte accélération ou freinage appuyé.
- Quand le clignotant clignote.
- Quand le système de feux de détresse est activé.
- En situation de conduite avec une dynamique de conduite élevée.
- En cas de régulation du contrôle de la stabilité du véhicule VSC.
- Immédiatement après une intervention sur la direction par les systèmes du véhicule.
- En se rabattant activement sur votre propre voie après un dépassement.

Signal d'avertissement

En fonction de l'équipement, si le système intervient plusieurs fois dans la direction dans un délai de 3 minutes et si le conducteur n'intervient pas sur le volant, un signal d'avertissement acoustique retentit. Un bref signal d'avertissement retentit à la seconde intervention dans la direction. Un signal d'avertissement long retentit à partir de la troisième intervention dans la direction.

En outre, un message du véhicule s'affiche.

Le signal d'avertissement et le message du véhicule obligent le conducteur à se concentrer sur la route.

Interruption de l'avertissement

Par exemple, l'avertissement est interrompu dans les situations suivantes :

- Automatiquement après quelques secondes.
- Au retour dans la propre voie de circulation.
- Lors d'un freinage puissant.
- Lors de l'utilisation du clignotant.
- Si le système de régulation de la stabilité de conduite VSC intervient.

Limites du système

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

En raison de ses limites, ce système peut ne pas réagir, réagir trop tard, réagir de manière incorrecte ou réagir sans raison. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Intervenir activement le cas échéant. Voir les informations dans cette notice d'utilisation concernant le champ d'application et les limites du système.

Limites du système des capteurs

Informations supplémentaires :

- Caméras, voir page 50.

Restrictions du fonctionnement

La fonction peut être limitée, par exemple dans les situations suivantes :

- Si les délimitations de voie sont absentes, usées, peu visibles, convergentes ou divergentes, ou équivoques, par exemple dans les zones de chantier.
- Si les délimitations de voie sont recouvertes de neige, de verglas, de salissures ou d'eau.
- Dans les virages serrés ou sur chaussée étroite.

- Si les délimitations de voie sont couvertes par des objets.
- En cas de talonnage du véhicule qui précède.
- Jusqu'à 10 secondes après le démarrage du moteur via le bouton Start/Stop.

Un message du véhicule s'affiche en cas de restriction du fonctionnement.


Surveillance de l'angle mort*

* : sur modèles équipés

Principe

La surveillance de l'angle mort détecte les véhicules se trouvant dans l'angle mort ou lorsque des véhicules s'approchent par l'arrière sur la voie parallèle. Le témoin d'avertissement dans le rétroviseur extérieur avertit le conducteur à différents niveaux.

Généralités

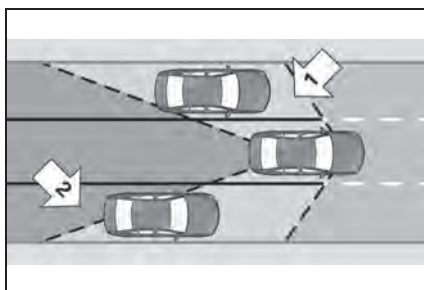

Les capteurs radar surveillent la

zone située derrière et à côté du véhicule lorsque celui-ci roule à une vitesse supérieure à la vitesse minimale.

La vitesse minimum dépend du pays et est affichée dans le menu des systèmes Toyota Supra Safety.

Le système montre quand des véhicules se trouvent dans l'angle mort, flèche **1**, ou s'approchent de l'arrière sur la voie parallèle, flèche **2**.

Le témoin d'avertissement dans le rétroviseur extérieur s'allume avec une intensité réduite.

Avant tout changement de voie avec le clignotant allumé, le système avertit dans les situations évoquées précédemment.

Le témoin d'avertissement dans le rétroviseur extérieur clignote et le volant vibre.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Le système ne dégage pas le conducteur de sa propre responsabilité d'interpréter correctement les conditions de circulation. En raison des limites inhérentes au système, celui-ci ne peut pas toujours réagir automatiquement de manière adéquate dans toutes les situations de circulation. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante, se préparer à prendre en charge la direction et le freinage à tout moment, et intervenir activement le cas échéant.

AVERTISSEMENT

Les affichages et les alertes ne dégagent pas le conducteur de sa propre responsabilité. En raison des limites inhérentes au système, les avertissements ou réactions du système peuvent ne pas être émis, être émis avec retard ou d'une façon qui n'est pas conforme à leur usage normal. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante et intervenir activement le cas échéant.

Aperçu

Touche dans le véhicule



Toyota Supra Safety

Capteurs

Le système est contrôlé par les capteurs suivants :

- Capteurs radar, latéraux, arrière.

Informations supplémentaires :
Capteurs du véhicule, voir page 46.

Mise en marche et arrêt

Activation automatique

La surveillance de l'angle mort s'active de nouveau automatiquement à chaque début de trajet si la fonction était activée à la fin du dernier trajet.

Activation/désactivation manuelle



Appuyer sur la touche.

Le menu du système Toyota Supra Safety s'affiche.

Si tous les systèmes Toyota Supra Safety étaient désactivés, tous les systèmes sont alors activés.

"Configurer Individual" : selon la variante d'équipement, les systèmes Toyota Supra Safety peuvent être configurés individuellement. Les réglages individuels sont activés et mémorisés. Dès qu'un réglage est modifié dans le menu, tous les réglages du menus sont activés.



Appuyer de nouveau sur la touche.

Le système commute entre les différents réglages suivants :

"ALL ON" : La touche est éclairée en vert : tous les systèmes Toyota Supra Safety sont activés. Les fonctions de base sont activées pour les sous-fonctions.

"Individuel" : Les systèmes Toyota Supra Safety sont activés conformément aux réglages individuels.

Certains systèmes Toyota Supra

Safety ne peuvent pas être désactivés individuellement.



Maintenir la touche enfoncée.

Tous les systèmes Toyota Supra Safety sont désactivés.

Touche	Statut
	Le témoin s'allume en vert : tous les systèmes Toyota Supra Safety sont activés.
	Le témoin s'allume en orange : certains systèmes Toyota Supra Safety sont désactivés ou actuellement indisponibles.
	Le témoin ne s'allume pas : tous les systèmes Toyota Supra Safety sont désactivés.

Réglage de l'instant d'avertissement

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Blind Spot Monitor"
- 4 "Blind Spot Monitor"
- 5 Sélectionner le réglage désiré.

"Désactivé" : aucun avertissement n'est émis pour ce réglage.

Régler la puissance des vibrations du volant

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Vibration du volant"
- 4 Sélectionner le réglage désiré.

Fonction d'avertissement

Témoin d'avertissement dans le rétroviseur extérieur



Le témoin d'avertissement dans le rétroviseur avertit d'un risque de collision.

Pré-avertissement

Le témoin d'avertissement à faible intensité monté dans le rétroviseur extérieur alerte lorsque des véhicules se trouvent dans votre angle mort ou se rapprochent par l'arrière.

Signal d'urgence

Si le clignotant est activé alors

qu'un véhicule se trouve dans votre zone de danger, le volant vibre brièvement et le témoin d'avertissement situé dans le rétroviseur extérieur clignote avec une forte intensité.

L'avertissement se termine quand l'autre véhicule a quitté la zone critique ou après avoir désactivé le clignotant.

Le voyant clignote

Lors du déverrouillage du véhicule, le témoin d'avertissement dans le rétroviseur extérieur clignote pour indiquer qu'un auto-test du système est en cours.

Limites du système

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

En raison de ses limites, ce système peut ne pas réagir, réagir trop tard, réagir de manière incorrecte ou réagir sans raison. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Intervenir activement le cas échéant. Voir les informations dans cette notice d'utilisation concernant le champ d'application et les limites du système.

Vitesse maximum

Le système est désactivé temporairement à une vitesse supérieure à environ 155 mph/250

km/h.

Si la vitesse est inférieure à environ 155 mph/250 km/h, le système réagit à nouveau conformément au réglage.

Limites du système des capteurs

Informations supplémentaires :

- Capteurs radar, voir page 46.

Restrictions du fonctionnement

La fonction peut être limitée, par exemple dans les situations suivantes :

- Quand la vitesse du véhicule en approche est beaucoup plus élevée que celle du propre véhicule.
- En cas de brouillard épais, de pluie ou de neige.
- Dans les virages serrés ou sur chaussée étroite.
- Quand le bouclier est encrassé, givré ou recouvert, par exemple par un autocollant.
- Après des travaux de peinture non conformes exécutés sur le véhicule.
- En cas de chargement qui dépasse.

Un message du véhicule s'affiche en cas de restriction du fonctionnement.

Affichage des avertissements


Selon le réglage choisi pour les avertissements, par exemple, le moment de l'avertissement, des avertissements, plus ou moins nombreux, peuvent s'afficher. C'est pourquoi, il se peut que les avertissements anticipés sur des situations critiques se multiplient.

Prévention des collisions arrière

Principe

Selon l'équipement et la version du marché national, le système de prévention des collisions arrière peut réagir aux véhicules s'approchant par l'arrière.

Généralités

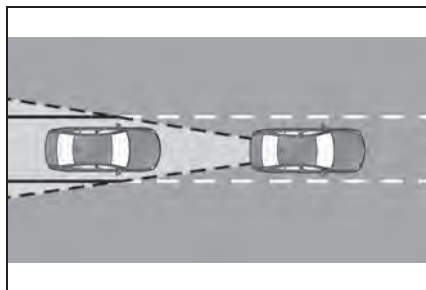

Des capteurs radar surveillent la zone située derrière le véhicule.

Lorsqu'un véhicule s'approche par l'arrière à une certaine vitesse, le système peut réagir

de la manière suivante :

- Le cas échéant, les feux de détresse s'allument.
- Les fonctions de prévention de collision sont déclenchées le cas échéant.

Consignes de sécurité

! AVERTISSEMENT

Le système ne dégage pas le conducteur de sa propre responsabilité d'interpréter correctement les conditions de circulation. En raison des limites inhérentes au système, celui-ci ne peut pas toujours réagir automatiquement de manière adéquate dans toutes les situations de circulation. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante, se préparer à prendre en charge la direction et le freinage à tout moment, et intervenir activement le cas échéant.

! AVERTISSEMENT

Les affichages et les alertes ne dégagent pas le conducteur de sa propre responsabilité. En raison des limites inhérentes au système, les avertissements ou réactions du système peuvent ne pas être émis, être émis avec retard ou d'une façon qui n'est pas conforme à leur usage normal. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante et intervenir activement le cas échéant

Aperçu**Capteurs**

Le système est contrôlé par les capteurs suivants :

- Capteurs radar, latéraux, arrière.

Informations supplémentaires :
Capteurs du véhicule, voir page 46.

Mise en marche et arrêt

Le système est automatiquement activé lorsque le véhicule est mis en marche.

Le système est désactivé dans les situations suivantes :

- Lors de la conduite en marche arrière.

Limites du système**Limites du système des capteurs**

Informations supplémentaires :

- Capteurs radar, voir page 48.

Restrictions du fonctionnement

Cette fonction peut être limitée si la vitesse du véhicule en approche est beaucoup plus élevée ou égale à votre propre vitesse.

Freinage d'urgence autonome**Principe**

Dans certaines situations d'accident, le système peut immobiliser automatiquement le véhicule sans intervention du conducteur. Ceci diminue le risque d'entraîner une autre collision et ses conséquences.

À l'arrêt

Une fois le véhicule immobilisé, le frein est automatiquement désengagé.

Freiner fortement le véhicule

Dans certaines situations, il peut

s'avérer nécessaire d'immobiliser plus rapidement le véhicule.

Pour cela, appliquer rapidement une force supplémentaire sur le frein. La pression de freinage sera alors plus importante que la pression produite par la fonction de freinage automatique. Le freinage automatique est interrompu.

Interrompre le freinage automatique

Dans certaines situations, il peut s'avérer nécessaire d'interrompre le freinage automatique, par exemple pour une manœuvre d'évitement.

Interrompre le freinage automatique :

- En appuyant sur la pédale de frein légèrement plus longtemps.
- En appuyant sur la pédale d'accélérateur légèrement plus longtemps.

Contrôle de l'attention du conducteur

Généralités

Le système détecte le relâchement de l'attention ou la fatigue du conducteur lors de trajets longs et monotones, par exemple sur autoroute. Dans cette situation, il est recom-

mandé de faire une pause.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Le système ne dégage pas le conducteur de sa propre responsabilité d'évaluer correctement sa condition physique. L'inattention ou la fatigue croissante n'est peut-être pas reconnue ou pas à temps. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Veiller à ce que le conducteur soit reposé et attentif. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation.

Fonction

Le système est activé chaque fois que l'état de marche est activé.

Après le début du trajet, le système s'adapte au conducteur, de sorte que le relâchement de l'attention ou la fatigue puisse être détectée.

Ce processus prend en compte les critères suivants :

- Style de conduite personnel, par exemple : comportement au volant.
- Conditions du trajet, par exemple : heure, durée.

Le système s'active à partir d'environ 43 mph/70 km/h et peut afficher un message recommandant de faire une pause.

Recommandation de pause

Réglages

La recommandation de pause peut également être activée, désactivée ou réglée par Toyota Supra Command.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
 - 2 "Réglages véhicule"
 - 3 "Déecteur de somnolence"
 - 4 Sélectionner le réglage désiré :
- "Standard" : la recommandation de pause est émise avec une valeur définie.
 - "Sensible" : la recommandation de pause est émise plus tôt.
 - "Désactivé" : une recommandation de pause est émise.

Affichage

En cas de relâchement de l'attention ou de fatigue du conducteur, un message est affiché sur l'écran de contrôle, recommandant de faire une pause.

Pendant l'affichage, les réglages suivants peuvent être sélectionnés :

- "Ne plus demander"
- "Haltes"

- "Me le rappeler plus tard"

La recommandation de pause est répétée au bout de 20 minutes.

Après une pause, un message recommandant une pause ne peut s'afficher qu'au bout de 45 minutes.

Limites du système

La fonction peut être limitée dans les situations suivantes et peut émettre un avertissement incorrect ou aucun avertissement du tout.

- Quand l'heure est mal réglée.
- Lorsque la vitesse le plus souvent inférieure à environ 43 mph/70 km/h.
- En cas de conduite sportive, par exemple avec fortes accélérations ou conduite rapide dans les virages.
- Dans des situations de conduite active, par exemple lors de changements de voie fréquents.
- Quand la chaussée est en mauvais état.
- Par fort vent latéral.

Le système est réinitialisé environ 45 minutes après avoir garé le véhicule, par exemple lors d'une pause pendant un long trajet sur autoroute.

Systèmes de régulation de stabilité dynamique

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Système antiblocage ABS

Principe


Le système ABS évite un blocage des roues lors d'un freinage. La capacité de direction est conservée, même lors d'un freinage d'urgence, ce qui accroît la sécurité active de conduite.

Généralités

L'ABS est prêt après chaque démarrage du moteur.

Situations dans lesquelles l'ABS ne peut pas fonctionner de manière suffisante :

- Lorsqu'un virage est amorcé à vitesse excessive

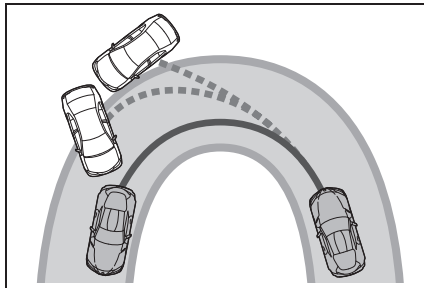

Dans ce cas, même si l'ABS fonctionne, il ne peut pas fonctionner de manière suffisante pour éviter une éventuelle situation dangereuse. Le conducteur est seul responsable de la comprendre son environnement et de conduire à une vitesse prudente.

Dysfonctionnement



ABS

Le témoin d'avertissement dans le combiné d'instruments s'allume.

Un message Check Control s'affiche.

- L'ABS n'est pas disponible.
- La capacité de direction est limitée pendant un freinage à fond.

Faire contrôler immédiatement par un concessionnaire Toyota.

Assistant de freinage

L'assistant de freinage applique

automatiquement une assistance au freinage maximale lorsque la pédale de frein est enfoncée rapidement. Il réduit la distance de freinage au minimum lors d'un freinage à fond.

Pour utiliser pleinement l'assistance au freinage, ne pas réduire la pression sur la pédale de frein pendant un freinage à fond.

Assistance au démarrage en côte

Principe

Le système facilite le démarrage en montée.

Démarrage

- 1 Maintenir le véhicule avec la pédale de frein.
- 2 Relâcher la pédale de frein et démarrer rapidement.

Après le relâchement de la pédale de frein, le véhicule est maintenu pendant 2 secondes environ.

Le véhicule peut reculer légèrement selon le chargement.

Pour empêcher le véhicule de reculer au démarrage, utiliser le frein de stationnement.

- 1  Tirer et relâcher le commutateur avant le démarrage.

Le frein de stationnement est serré.

- 2 Pour le démarrage, appuyer suffisamment sur la pédale d'accélérateur.

Système de régulation de la stabilité de conduite VSC

Principe

Grâce à la réduction de la puissance moteur et par interventions de freinage sur les différentes roues, le système aide au maintien d'une trajectoire sûre du véhicule dans les limites de la physique.

Généralités

VSC détecte par exemple les états instables suivants :


- Décrochage de l'arrière du véhicule, ce qui peut entraîner un survirage.
- Perte d'adhérence des roues avant, ce qui peut entraîner un sous-virage.

Consignes de sécurité**! AVERTISSEMENT**

Le système ne dégage pas le conducteur de sa propre responsabilité d'interpréter correctement les conditions de circulation. En raison des limites inhérentes au système, celui-ci ne peut pas toujours réagir automatiquement de manière adéquate dans toutes les situations de circulation. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante, se préparer à prendre en charge la direction et le freinage à tout moment, et intervenir activement le cas échéant.

! AVERTISSEMENT

Lors de la conduite avec une charge sur le toit, par exemple avec des barres de toit, le centre de gravité du véhicule est plus haut. Cela augmente le risque de basculement du véhicule dans certaines situations critiques de conduite. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Conduire avec une charge sur le toit uniquement lorsque le VSC est activé.

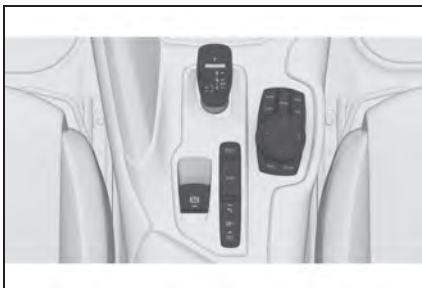Aperçu**Touche dans le véhicule**

VSC OFF

Désactivation/activation du VSC**Généralités**

La désactivation du VSC conduit à une limitation de la stabilité dynamique à l'accélération et en virage.

Réactiver le VSC dès que possible afin de renforcer la stabilité dynamique du véhicule.

Désactivation du VSC

Maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que VSC OFF s'affiche sur le combiné d'instruments et que le témoin VSC OFF s'allume.



Activation du VSC

Appuyer sur la touche.



VSC OFF et le témoin VSC OFF s'éteignent.

Affichage

Au combiné d'instruments

VSC OFF s'affiche sur le combiné d'instruments si le VSC est désactivé.

Témoins et voyants



Le témoin s'allume : Le VSC est désactivé.


Le témoin d'avertissement clignote : le VSC régule la puissance motrice et de freinage.



Le témoin d'avertissement s'allume : Le système VSC est en panne.

Situations dans lesquelles le VSC ne peut pas fonctionner de manière suffisante

- Lorsqu'un virage est amorcé à vitesse excessive

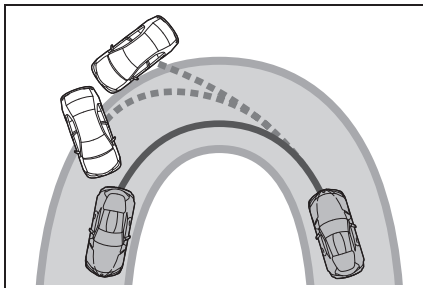

Dans ce cas, même si le VSC fonctionne, il ne peut pas fonctionner de manière suffisante pour éviter une éventuelle situation dangereuse. Le conducteur est seul responsable de la comprendre son environnement et de conduire à une vitesse prudente.

Mode de traction

Principe

Le mode de traction est une variante du système de régulation de la stabilité de conduite VSC optimisée pour la traction.

Dans des conditions de circulation particulières, par exemple sur routes enneigées non dégagées ou sur sol meuble, le système assure une motricité maximum moyennant une stabilité dynamique plus limitée.

Généralités

Une traction maximum est assurée lorsque le mode de traction est activé. La stabilité dynamique en accélération et en virage est limitée.

Il peut être préférable d'activer temporairement le mode de traction dans les situations suivantes :

- Conduite dans la neige mouillée ou sur chaussée enneigée non dégelée.
- Démarrage sur neige profonde ou sur sol meuble.
- Conduite avec des chaînes à neige.

Aperçu

Touche dans le véhicule



VSC OFF

Activation/désactivation du mode de traction

Activation du mode de traction

Appuyer sur la touche.



TRACTION s'affiche sur le combiné d'instruments et le témoin VSC OFF s'allume.

Désactivation du mode de traction

Appuyer une nouvelle fois sur la touche.



TRACTION et le témoin VSC OFF s'éteignent.

Affichage

Affichage sur le combiné d'instruments

Si le mode de traction est activé, TRACTION s'affiche sur le combiné d'instruments.

Témoin



Le témoin s'allume : Le mode de traction est activé.

Changement automatique de programme

Le VSC s'active automatiquement dans certaines situations :

- Si le régulateur de vitesse radar dynamique avec plage de pleine vitesse est activé.
- Si les systèmes Toyota Supra Safety interviennent sur le frein.
- En cas de crevaison.

Différentiel actif*

* : sur modèles équipés

Le différentiel actif bloque pro-

gressivement l'essieu arrière en fonction de la situation de conduite. Il empêche une seule roue arrière de patiner et, selon la situation, augmente la puissance motrice de la roue avec une meilleure adhérence à la route. Ce qui améliore considérablement la traction et la dynamique de conduite du véhicule.

Il incombe au conducteur d'adopter un style de conduite adapté à la situation.

Assistance du conducteur

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Speed Limit Info

Speed Limit Info

Principe

Speed Limit Info affiche sur le combiné d'instruments et l'affichage tête haute la limitation de vitesse actuellement applicable.

Généralités

La caméra située au niveau du rétroviseur intérieur filme les panneaux de signalisation situés sur le bord de la route,

ainsi que les affichages variables des portiques à signaux.

Les panneaux de signalisation avec panneaux sont pris en compte et comparés aux données internes du véhicule. Le panneau de signalisation s'affiche sur le combiné d'instruments et, le cas échéant, sur l'affichage tête haute, ou est ignoré selon la situation.

Le système prend en compte les informations enregistrées dans le système de navigation et affiche également des limitations de vitesse éventuelles sur les trajets sans panneaux de signalisation.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Le système ne dégage pas le conducteur de sa propre responsabilité d'interpréter correctement les conditions de circulation. En raison des limites inhérentes au système, celui-ci ne peut pas toujours réagir automatiquement de manière adéquate dans toutes les situations de circulation. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante, se préparer à prendre en charge la direction et le freinage à tout moment, et intervenir activement le cas échéant.

Aperçu

Capteurs

Le système est contrôlé par les capteurs suivants :

- Caméras derrière le pare-brise.

Informations supplémentaires :
Capteurs du véhicule, voir page 46.

Afficher les Speed Limit Info

Généralités

Selon l'équipement du véhicule, Speed Limit Info s'affiche en permanence sur le combiné d'instruments ou via Toyota Supra Command.

Affichage via Toyota Supra Command

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Écrans"
- 4 "Combiné d'instruments"
- 5 "Panneaux de signalisation"

Affichage

Speed Limit Info



Limitation de vitesse applicable.



Speed Limit Info non disponible.

Signaux d'avertissement

Selon les réglages, un signal sonore retentit si la limitation de vitesse détectée est dépassée ou si la limitation de vitesse change. En cas de dépassement de la limitation de vitesse détectée, l'affichage clignote également.

Réglages

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
 - 2 "Réglages du système"
 - 3 "Écrans"
 - 4 "Combiné d'instruments"
 - 5 Sélectionner le réglage désiré :
- "Avert. en cas de dépassement": activer ou désactiver le clignotement de l'affichage de Speed Limit Info sur le com-

biné d'instruments et l'affichage tête haute en cas de dépassement de la limitation de vitesse actuellement applicable.

- "Excess speed display": la limitation de vitesse détectée par Speed Limit Info est signalée par un repère situé dans le compteur de vitesse du combiné d'instruments.

Limites du système

Limites du système des capteurs

Informations supplémentaires :

- Caméras, voir page 46.

Restrictions du fonctionnement

La fonction peut être limitée et, le cas échéant, afficher une information erronée, par exemple dans les situations suivantes :

- Quand des panneaux sont partiellement ou entièrement masqués par des objets, des autocollants ou de la peinture.
- En cas de talonnage du véhicule qui précède.
- Lorsque les limitations de vitesse ou les données routières mémorisées dans le système de navigation sont erronées.

- Lorsque la vitesse est limitée en fonction du temps ou des jours de la semaine.
- Dans les régions qui ne sont pas connues du système de navigation.
- En cas de différences par rapport à la navigation, par exemple en raison de modifications du tracé de la route.
- Dans le cas de panneaux de signalisation électroniques.
- Lors du dépassement d'auto-cars ou de poids-lourds portant un panneau de limitation de vitesse.
- Quand les panneaux de signalisation ne sont pas aux normes.
- Lors de la détection de panneaux qui valent pour une route parallèle.
- Dans le cas de panneaux et de tracés de route spécifiques au pays.

Régulateur de vitesse*

* : sur modèles équipés

Principe

Ce système permet de définir une vitesse souhaitée via les touches au volant. La vitesse souhaitée est maintenue constante par le système. Pour cela, le système accélère et

freine, automatiquement le cas échéant.

Généralités

Le système peut être activé à partir de 20 mph/30 km/h.

Selon les réglages du véhicule, les caractéristiques du régulateur de vitesse peuvent être modifiées.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Le système ne dégage pas le conducteur de sa propre responsabilité d'interpréter correctement les conditions de circulation. En raison des limites inhérentes au système, celui-ci ne peut pas toujours réagir automatiquement de manière adéquate dans toutes les situations de circulation. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante, se préparer à prendre en charge la direction et le freinage à tout moment, et intervenir activement le cas échéant.

AVERTISSEMENT

L'utilisation du système peut entraîner un risque accru d'accident dans les situations suivantes :

- Route sinueuse.
- Forte circulation.

! AVERTISSEMENT

- Chaussée glissante, brouillard, neige, pluie ou sol instable.

Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Utiliser le système uniquement lorsque la conduite à vitesse constante est possible.

! AVERTISSEMENT

La vitesse définie peut être mal réglée ou appelée par erreur. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter la vitesse définie aux conditions de circulation. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante et intervenir activement le cas échéant

Aperçu**Touches au volant**

Touche	Fonction
	Marche/arrêt régulateur de vitesse, voir page 230.
	Quand le système est interrompu, appuyer sur la touche : Pour-suite de la régulation de vitesse avec le dernier réglage effectué, voir page 232.
	Quand le système est activé, appuyer sur la touche : Interruption de la régulation de vitesse, voir page 231.

Touche	Fonction
	Enregistrer la vitesse actuelle.
	Manette : Régler la vitesse, voir page 231.

Activation/désactivation du régulateur de vitesse**Mise en marche**

Appuyer sur la touche du volant.

Le témoin s'allume.

Le régulateur de vitesse est actif. La vitesse actuelle est maintenue et mémorisée en tant que vitesse souhaitée.

Le cas échéant, le système de régulation de la stabilité de conduite VSC est activé.

Arrêt

Appuyer sur la touche du volant.

Les affichages s'éteignent. La vitesse de consigne enregistrée est effacée.

Interruption de la régulation de vitesse

Interruption manuelle

RES
CNCL

Quand le système est activé, appuyer sur la touche.


Interrompre automatiquement

Le système est interrompu automatiquement, par exemple, dans les cas suivants :

- Quand le conducteur freine.
- Boîte de vitesses manuelle : la pédale d'embrayage est enfoncée pendant quelques secondes ou relâchée lorsqu'un rapport n'est pas engagé.
- Boîte de vitesses manuelle : si le rapport engagé est trop élevé pour la vitesse actuelle.
- Boîte de vitesses automatique : la manette de sélection quitte la position D.
- Le mode de traction est activé ou le système de régulation de la stabilité de conduite VSC est désactivé.
- Si le système de régulation de la stabilité de conduite VSC intervient.

Réglage de la vitesse

Maintenir la vitesse et la mémoriser

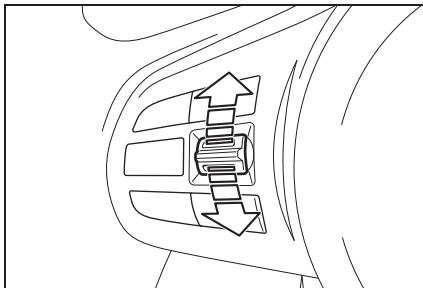

Lorsque le système est interrompu, appuyer une fois sur la manette vers le haut ou vers le bas.

Quand le système est activé, la vitesse actuelle est maintenue et enregistrée comme vitesse de consigne.

La vitesse mémorisée s'affiche sur le compteur de vitesse, voir page 233.


Le cas échéant, le système de régulation de la stabilité de conduite VSC est activé.

La vitesse peut également être enregistrée par pression de touches.

SET

Appuyer sur la touche.

Modification de la vitesse

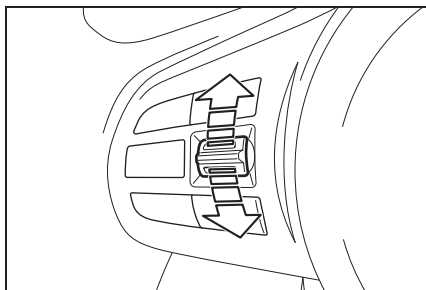

Lever ou abaisser la manette de façon répétée jusqu'à ce que la vitesse de consigne soit réglée.

Quand le régulateur est activé, la vitesse affichée est enregistrée et atteinte sur voie libre.

- Chaque action sur la manette jusqu'au point de résistance augmente ou réduit la vitesse souhaitée de 1 mph/1 km/h.
- Chaque pression sur la manette au-delà du point de résistance modifie la vitesse souhaitée de 5 mph/10 km/h au maximum.

La vitesse maximale réglable est fonction du véhicule.

- Pousser la manette jusqu'au point de résistance et la maintenir fait accélérer ou décélérer le véhicule sans actionnement de la pédale d'accélérateur.

Après relâchement de la manette, la vitesse atteinte est maintenue. Une pression au-delà du point de résistance fait accélérer le véhicule plus fortement.

Poursuite de la régulation de vitesse

! AVERTISSEMENT

La vitesse définie peut être mal réglée ou appelée par erreur. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter la vitesse définie aux conditions de circulation. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante et intervenir activement le cas échéant.

Il est possible de reprendre et poursuivre une régulation de vitesse interrompue en appuyant la vitesse enregistrée.

La différence entre la vitesse actuelle et la vitesse enregistrée doit être aussi réduite que possible.

Quand le système est interrompu, appuyer sur la touche.

RES
CNCL

La régulation de vitesse est poursuivie avec les valeurs mémorisées.

Dans les cas suivants, la valeur enregistrée de la vitesse est effacée et ne peut plus être rappelée :

- Quand le système est désactivé.
- Quand l'état de marche est désactivé.

Affichages sur le combiné d'instruments

Témoin



- Témoin vert : le système est activé.
- Le témoin est gris : la fonction du système est interrompue.
- Pas de témoin : le système est désactivé.

Affichage d'état

Avec l'équipement correspondant, la valeur de la vitesse sélectionnée est brièvement affichée numériquement.

Affichage sur l'affichage tête haute

Quelques informations du système peuvent également être affichées sur l'affichage tête haute.



Le symbole est affiché lorsque la vitesse souhaitée définie est atteinte.

Limites du système

La vitesse souhaitée est également maintenue en descente.

La vitesse souhaitée peut ne pas être atteinte en montée, si la puissance du moteur n'est pas suffisante.

Ne pas utiliser le régulateur de

vitesse en tractant une remorque.

Régulateur de vitesse radar dynamique avec plage de pleine vitesse*

* : sur modèles équipés

Principe

Ce système permet de définir, via les touches au volant, une vitesse souhaitée et une distance par rapport au véhicule qui précède.

Lorsque la route est libre, le système maintient constante la vitesse souhaitée. et ainsi, accélère ou freine le véhicule automatiquement.

Si un autre véhicule vous précède, le système adapte votre vitesse afin de conserver la distance réglée par rapport au véhicule qui précède. L'adaptation de la vitesse s'effectue dans les limites des possibilités offertes.

Généralités

Selon les réglages du véhicule, les caractéristiques du régulateur de vitesse peuvent être modifiées.

La distance peut être réglée avec plusieurs paliers et, pour des raisons de sécurité, dépend de la vitesse concernée.

Si le véhicule qui précède freine jusqu'à l'arrêt pour repartir presque tout de suite après, le système peut le comprendre dans le cadre donné.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Le système ne dégage pas le conducteur de sa propre responsabilité d'interpréter correctement les conditions de circulation. En raison des limites inhérentes au système, celui-ci ne peut pas toujours réagir automatiquement de manière adéquate dans toutes les situations de circulation. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante, se préparer à prendre en charge la direction et le freinage à tout moment, et intervenir activement le cas échéant.

AVERTISSEMENT

Un véhicule non immobilisé peut se mettre en mouvement tout seul et commencer à rouler. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Avant de quitter le véhicule, l'immobiliser pour l'empêcher de se mettre à rouler.

Pour s'assurer que le véhicule est protégé contre le déplacement involontaire, respecter ce qui suit :

- Serrer le frein de stationnement.
- En montée ou descente, tourner les roues avant en direction de la bordure du trottoir.

- En montée ou descente, sécuriser en plus le véhicule, par exemple avec une cale.

AVERTISSEMENT

La vitesse définie peut être mal réglée ou appelée par erreur. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter la vitesse définie aux conditions de circulation. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante et intervenir activement le cas échéant.

AVERTISSEMENT

Risque d'accident en raison de différences trop importantes de vitesse par rapport à d'autres véhicules, par exemple dans les situations suivantes :

- Approche rapide d'un autre véhicule plus lent.
- Risque de blessures ou danger de mort. Observer la situation de circulation et intervenir activement dans les situations correspondantes.
- Quand un véhicule surgit soudainement sur votre voie de circulation.
- Approche rapide d'autres véhicules immobilisés.

Aperçu

Touches au volant

Touche	Fonction
	Marche/arrêt régulateur de vitesse, voir page 235.
	Enregistrer la vitesse actuelle.
	Quand le système est activé, appuyer sur la touche : Interruption de la régulation de vitesse, voir page 236.
	Quand le système est interrompu, appuyer sur la touche : poursuite de la régulation de vitesse avec le dernier réglage effectué, voir page 238.
	Augmentation de la distance, voir page 238.
	Activer/désactiver la régulation de la distance.
	Diminution de la distance, voir page 238.
	Activer/désactiver la régulation de la distance.
	Manette : Régler la vitesse, voir page 237.

Capteurs

Le système est contrôlé par les

capteurs suivants :

- Caméras derrière le pare-brise.
- Capteur radar avant.

Informations supplémentaires :
Capteurs du véhicule, voir page 46.

Domaine d'utilisation

Le domaine d'utilisation optimal comprend les routes bien aménagées.

Le système fonctionne à partir de 20 mph/30 km/h.

La vitesse maximale pouvant être réglée est limitée et dépend du véhicule et de ses équipements, par exemple.

Le système peut aussi être activé à l'arrêt.

Ne pas utiliser le régulateur de vitesse ni la régulation de la distance en tractant une remorque.

Activation/désactivation et interruption du mode régulateur de vitesse

Mise en marche



Appuyer sur la touche du volant.

Le témoin s'allume.

Le régulateur de vitesse est actif. La vitesse actuelle est maintenue et mémorisée en tant que vitesse souhaitée.

Le cas échéant, le système de régulation de la stabilité de conduite VSC est activé.

Arrêt

Pour la désactivation à l'arrêt, appuyer en même temps sur le frein.

Appuyer à nouveau sur la touche du volant :



Touche au volant.

Les affichages s'éteignent. La vitesse de consigne enregistrée est effacée.

Interruption manuelle

À l'état activé, appuyer sur la touche suivante du volant :



Touche au volant.

Pour l'interruption à l'arrêt, appuyer en même temps sur le frein.

Interrompre automatique-


ment

Le système est interrompu automatiquement dans les cas suivants :

- Quand le conducteur freine.
- Boîte de vitesses manuelle : la pédale d'embrayage est enfoncée pendant quelques secondes ou relâchée lorsqu'un rapport n'est pas engagé.
- Boîte de vitesses manuelle : si le rapport engagé est trop élevé pour la vitesse actuelle.
- Boîte de vitesses automatique : la manette de sélection quitte la position D.
- Le mode de traction est activé ou le système de régulation de la stabilité de conduite VSC est désactivé.
- Si le système de régulation de la stabilité de conduite VSC intervient.
- À l'arrêt du véhicule, lorsque vous détachez la ceinture de sécurité et que vous ouvrez la porte du conducteur.
- Si le système ne reconnaît aucun objet pendant une période prolongée, par exemple sur les trajets peu fréquentés sans délimitation de la chaussée.
- Quand la zone de détection du radar est perturbée, par exemple par encrassement ou fortes précipitations.
- Après une longue période d'immobilisation, quand le véhicule a été freiné jusqu'à l'immobilisation par le système.

Réglage de la vitesse

Maintenir la vitesse et la mémoriser

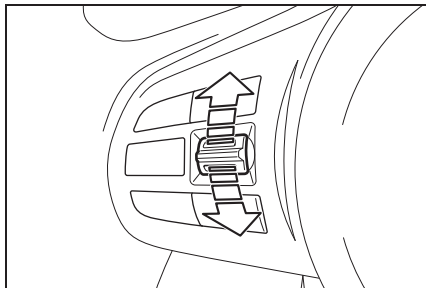

Lorsque le système est interrompu, appuyer une fois sur la manette vers le haut ou vers le bas. Le système est activé.

La vitesse actuelle est maintenue et mémorisée en tant que vitesse souhaitée.

La vitesse mémorisée s'affiche sur le compteur de vitesse.


Le cas échéant, le système de régulation de la stabilité de conduite VSC est activé.

La vitesse peut également être enregistrée par pression de touches.

SET

Appuyer sur la touche.

Modification de la vitesse

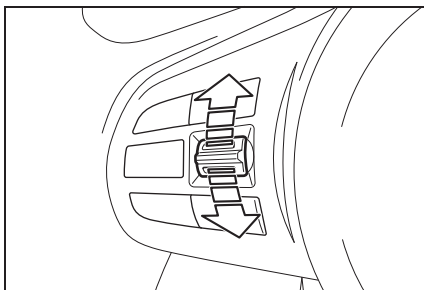

Lever ou abaisser la manette de façon répétée jusqu'à ce que la vitesse de consigne soit réglée.

Quand le régulateur est activé, la vitesse affichée est enregistrée et atteinte sur voie libre.

- Chaque action sur la manette jusqu'au point de résistance augmente ou réduit la vitesse souhaitée de 1 mph/1 km/h.
- Chaque pression sur la manette au-delà du point de résistance modifie la vitesse souhaitée de 5 mph/10 km/h au maximum.

Pour répéter l'action, maintenir la manette sur une position.

Réglage de la distance

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

système ne dégage pas le conducteur de sa propre responsabilité. Les limites inhérentes au système peuvent entraîner un freinage retardé. Risque d'accident ou risque de dommages matériels. Observer attentivement en permanence les conditions de circulation. Adapter les distances aux conditions de circulation et de météo et respecter la distance de sécurité prescrite en freinant le cas échéant.

Diminution de la distance



Appuyer sur la touche de façon répétée jusqu'à ce que la distance désirée soit réglée.

La distance, voir page 239, sélectionnée s'affiche sur le combiné d'instruments.

Augmentation de la distance



Appuyer sur la touche de façon répétée jusqu'à ce que la distance désirée soit réglée.

La distance, voir page 239, sélectionnée s'affiche sur le combiné d'instruments.

Poursuite de la régulation de vitesse

AVERTISSEMENT

La vitesse définie peut être mal réglée ou appelée par erreur. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter la vitesse définie aux conditions de circulation. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante et intervenir activement le cas échéant.

Il est possible de reprendre et poursuivre une régulation de vitesse interrompue en appelant la vitesse enregistrée.

La différence entre la vitesse actuelle et la vitesse enregistrée doit être aussi réduite que possible.



Appuyer sur la touche pour rétablir le fonctionnement du système lorsqu'il a été interrompu.

La régulation de vitesse est poursuivie avec les valeurs mémorisées.

Dans les cas suivants, la valeur enregistrée de la vitesse est effacée et ne peut plus être rappelée :

- Quand le système est désactivé.
- Quand l'état de marche est désactivé.

Affichages sur le combiné d'instruments

Affichage d'état

SET 110

La vitesse souhaitée sélectionnée s'affiche.

Distance au véhicule précédent

La distance sélectionnée par rapport au véhicule qui précède s'affiche.

Symbole	Description
	Distance 1
	Distance 2
	Distance 3
	Distance 4
	Est réglée automatiquement après la mise sous tension du système.

Symbole

Description



La fonction du système est interrompue.



Aucun affichage de la régulation de distance, parce que la pédale d'accélérateur est actionnée.

Véhicule détecté

Symbole

Description

Symbole vert :



Véhicule qui précède détecté. Le système maintient la distance définie avec le véhicule qui précède.

Dès que le véhicule reconnu démarre, le symbole de véhicule disparaît dans la régulation de distance.

Pour accélérer, activer l'ACC par exemple en actionnant brièvement la pédale d'accélérateur ou la manette.

Témoins et voyants

Symbole

Description



Témoin vert : le système est activé.

Pas de témoin : le système est désactivé.



Le symbole de véhicule clignote :

Les conditions nécessaires au fonctionnement du système ne sont plus remplies.

Le système a été désactivé, mais freine jusqu'à votre intervention active par pression sur la pédale de frein ou la pédale d'accélérateur.



Le symbole de véhicule et les barres de distance clignotent en rouge et un signal sonore retentit :

Freiner et, si nécessaire, éviter l'obstacle.

Affichage sur l'affichage tête haute

Vitesse de consigne

Quelques informations du système peuvent également être affichées sur l'affichage tête

haute.



Le symbole est affiché lorsque la vitesse souhaitée définie est atteinte.

Informations concernant la distance



Le symbole s'affiche quand la distance par rapport au véhicule qui précède est trop faible.

L'information de distance est active dans les situations suivantes :

- Régulateur de vitesse radar dynamique désactivé.
- Affichage sur l'affichage tête haute sélectionné, voir page 172.
- Distance trop faible.
- Vitesse supérieure à environ 40 mph/70 km/h.


Limites du système

Limites du système des capteurs

Informations supplémentaires :

- Caméras, voir page 47.
- Capteurs radar, voir page 48.

Champ de détection

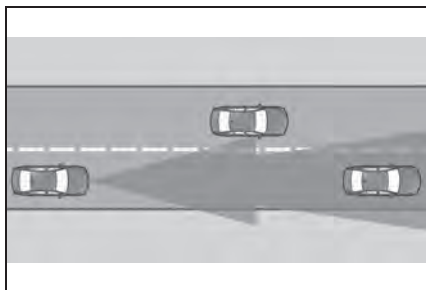

La capacité de détection du système et la capacité de freinage automatique du véhicule sont limitées.


Par exemple, il est possible que les véhicules deux roues ne soient pas détectés.

Ralentissement

Le système ne ralentit pas dans les situations suivantes :


- En cas de piétons ou d'usagers de la route d'une lenteur similaire.
- Aux feux rouges.
- Pour la circulation transversale.
- En cas d'usagers roulant en sens inverse.

Véhicules qui déboîtent

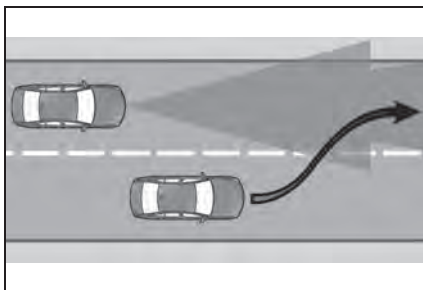


Si un véhicule précédent déboîte brusquement et se place sur la même voie devant votre véhicule, le système peut ne pas pouvoir rétablir de lui-même la distance de sécurité sélectionnée. Parfois, il se peut que la distance sélectionnée ne soit pas restaurée même en cas de différences de vitesse importantes par rapport aux véhicules qui précèdent, par exemple à l'approche rapide d'un camion. Lorsqu'il a bien reconnu un véhicule devant lui, le système demande au conducteur d'intervenir en freinant ou en exécutant une manœuvre d'évitement.

Virage

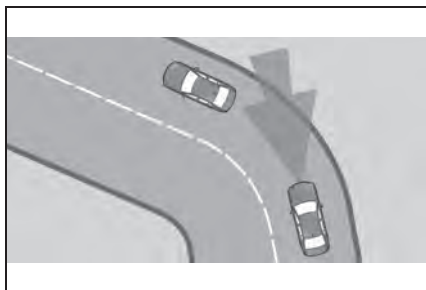

Lorsque la vitesse souhaitée est trop élevée dans un virage, elle est légèrement réduite. Étant donné qu'il n'est pas possible d'anticiper les virages, prendre les virages à une vitesse appropriée.

Le système possède une zone de balayage limitée. Dans les virages serrés, il peut arriver qu'un véhicule qui précède ne soit pas détecté ou seulement tardivement.

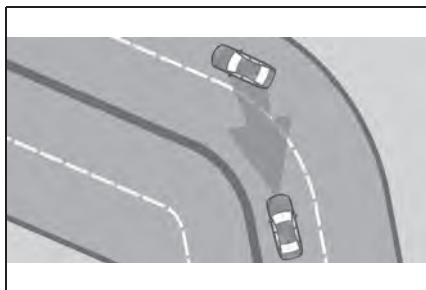

En s'approchant d'un virage, compte tenu de la courbe, le système peut brièvement réagir en fonction de véhicules roulant sur la voie parallèle voisine. Un éventuel ralentissement commandé par le système peut être

compensé en accélérant brièvement. Dès que vous relâchez la pédale d'accélérateur, le système est réactivé et reprend la régulation de vitesse automatique.

Démarrage

Le véhicule ne peut pas démarrer automatiquement dans les situations suivantes, par exemple :

- Sur des montées raides.
- Devant les relèvements de la chaussée.

Dans ces cas, actionner la pédale d'accélérateur.

Intempéries

Les limitations suivantes peuvent survenir en cas de conditions météorologiques ou d'éclairage défavorables :

- Détection aléatoire de véhicules.
- Brèves interruptions pour des véhicules déjà reconnus.

Conduire avec attention et réagir soi-même aux conditions actuelles de circulation. Le cas échéant, intervenir de manière proactive, par exemple par freinage, changement de direction ou évitement.

Puissance du moteur

La vitesse souhaitée est également maintenue en descente.

La vitesse souhaitée peut ne pas être atteinte en montée, si la puissance du moteur n'est pas suffisante.

Speed Limit Assist

Principe

Lorsque les systèmes du véhicule, par exemple, Speed Limit Info, détectent une modification de la limitation de vitesse sur le trajet, la nouvelle vitesse peut être appliquée aux systèmes suivantes :

- Limiteur de vitesse manuel.
- Régulateur de vitesse.
- Régulateur de vitesse radar dynamique avec plage de pleine vitesse.

La vitesse est suggérée pour être appliquée en tant que nouvelle vitesse souhaitée. Pour appliquer la vitesse, le système correspondant doit être activé.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Le système ne dégage pas le conducteur de sa propre responsabilité d'interpréter correctement les conditions de circulation. En raison des limites inhérentes au système, celui-ci ne peut pas toujours réagir automatiquement de manière adéquate dans toutes les situations de circulation. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante, se préparer à prendre en charge la direction et le freinage à tout moment, et intervenir activement le cas échéant.

⚠ AVERTISSEMENT

La vitesse définie peut être mal réglée ou appelée par erreur. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter la vitesse définie aux conditions de circulation. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante et intervenir activement le cas échéant.

Aperçu

Touches au volant

Touché	Fonction
	Appliquer manuellement la vitesse proposée.

Activation/désactivation et réglage

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Assistant d'adaptation de vitesse"
- 4 "Notes on speed limits"

Sélectionner le réglage désiré :

- "adjust manually" : la limitation de vitesse détectée peut être appliquée manuellement.
- "Show current limit" : les limitations de vitesse détectées s'affichent sur le combiné d'instruments sans être appliquées.
- "Désactivé" : Speed Limit Assist est désactivé.

Affichages sur le combiné d'instruments

Un message est indiqué sur le combiné d'instruments lorsque le système et le régulateur de vitesse sont activés.

Symbole

Fonction

Le témoin s'allume en vert avec le symbole du système de régulateur de vitesse :



Speed Limit Assist est actif et les limitations de vitesse détectées peuvent être appliquées manuellement pour le système affiché.



Modification détectée d'une limitation de vitesse avec effet immédiat.



Le témoin s'allume en vert : la limitation de vitesse détectée peut être appliquée avec la touche SET.

Dès que la limitation de vitesse a été appliquée, une coche verte apparaît.

Appliquer la vitesse proposée



Dès que le symbole SET s'allume, appuyer sur la touche.

Régler l'adaptation à la vitesse

Il est possible de régler si la limitation de vitesse est reprise telle quelle ou bien avec une tolérance.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Assistant d'adaptation de vitesse"
- 4 "Adapter les limitations de vitesse"
- 5 Procéder au réglage désiré.

Limites du système

Speed Limit Assist repose sur le système Speed Limit Info.

Par conséquent, les limites du système du système Speed Limit Info doivent également être respectées, voir page 226

Capteurs d'aide au stationnement

Principe

Le capteur d'aide au stationnement facilite les manœuvres de stationnement. Si le conducteur s'approche lentement d'un objet situé devant ou derrière le véhicule, il en est averti par des signaux sonores et l'affichage de l'écran de contrôle.

Selon l'équipement : Les obstacles situés sur le côté du véhicule et détectés par les capteurs à ultrasons latéraux peuvent, le cas échéant, être signalés par la fonction Protection latérale, voir page 249.

Généralités

Les capteurs à ultrasons permettant de mesurer les distances sont montés dans le bouclier avant et, le cas échéant, sur les côtés du véhicule.

Selon l'environnement et les obstacles, la portée est d'environ 6 pi/2 m.

En cas de risque de collision, un avertissement sonore est émis à une distance d'environ 27 po/70 cm par rapport à l'objet.

Dans le cas d'objets se trouvant derrière le véhicule, un avertissement sonore est déjà émis à une distance d'environ 5 pi/1,50 m.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Le système ne dégage pas le conducteur de sa propre responsabilité d'interpréter correctement les conditions de circulation. En raison des limites inhérentes au système, celui-ci ne peut pas toujours réagir automatiquement de manière adéquate dans toutes les situations de circulation. Risque d'accident. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation. Contrôler en outre visuellement et directement les conditions de circulation et l'environnement du véhicule et intervenir activement dans les situations correspondantes.

AVERTISSEMENT

À vitesse élevée, si les capteurs d'aide au stationnement sont activés, l'avertissement peut être retardé pour des raisons physiques. Risque de blessures ou de dommages matériels. Éviter de s'approcher d'un objet à grande vitesse. Éviter de démarrer trop vite lorsque les capteurs d'aide au stationnement ne sont pas encore activés.

Aperçu

Touche dans le véhicule



Touche de l'assistant de stationnement

Capteurs

Le système est contrôlé à l'aide des capteurs suivants :

- Capteurs à ultrasons dans les boucliers.

Informations supplémentaires :
Capteurs du véhicule, voir page 46.

Mise en marche et arrêt

Activation automatique

Le système s'active automatiquement dans les situations suivantes :

- Lorsque la manette de sélection est placée sur R lorsque le moteur tourne.
- Selon la version d'équipement : lors de l'approche d'obstacles détectés, lorsque la vitesse est inférieure à environ 2,5 mph/4 km/h. La distance d'activation dépend de la situation concernée.

L'activation automatique en cas de détection d'obstacles peut être activée et désactivée.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Stationnement"
- 4 Le cas échéant : "Activation auto. capt. stationn."
- 5 "Activation auto. capt. stationn."

Selon l'équipement, une vue de caméra correspondante est activée en plus.

Désactivation automatique en marche avant

Le système est désactivé au

bout d'une certaine distance ou d'une certaine vitesse.

Au besoin, réactiver le système.

Activation/désactivation manuelle



Actionner la touche de l'assistant de stationnement.

- Marche : la LED s'allume.
- Arrêt : la LED s'éteint.

Si la marche arrière est enclenchée lorsque la touche de l'assistant de stationnement est actionnée, l'image de la caméra de recul est affichée.

Selon l'équipement, le système ne peut pas être désactivé manuellement lorsque la marche arrière est engagée.

AVERTISSEMENT

Signaux acoustiques

■ Généralités

Un signal sonore intermittent indique que le véhicule approche d'un objet. Si par exemple un objet est reconnu à gauche derrière du véhicule, un signal sonore est émis par le haut-parleur arrière gauche.

Plus la distance à un objet devient courte, plus les intervalles sont courts.

Si la distance par rapport à un

objet reconnu est inférieure à environ 8 po/20 cm, une tonalité continue retentit.

Si des objets se trouvent simultanément devant et derrière le véhicule à une distance inférieure à environ 8 po/20 cm, un signal sonore alternatif retentit.

Boîte de vitesses automatique : la tonalité intermittente et le signal permanent sont coupés lorsque la manette de sélection est placée sur la position P.

La tonalité intermittente est coupée au bout d'un court instant lorsque le véhicule est immobilisé.

Si un objet s'approche lorsque le véhicule est immobilisé, le signal acoustique est réactivé.

■ Volume sonore

Il est possible de régler le volume du signal sonore du capteur d'aide au stationnement.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages du système"
- 3 "Tonalité"
- 4 "Réglages du volume"
- 5 "Capt. de stat."
- 6 Régler la valeur souhaitée.

Avertissement optique



Le rapprochement vers un objet est affiché sur l'écran de contrôle. Des objets assez éloignés y sont déjà affichés avant qu'un signal ne retentisse.

L'affichage apparaît dès que le capteur d'aide au stationnement est activé.

La zone de détection des capteurs est représentée par les couleurs vert, jaune et rouge si des obstacles y sont détectés.

Des lignes de délimitation de voie sont affichées pour permettre de mieux estimer la place disponible.

Si l'image de la caméra de recul est affichée, il est possible de commuter sur le capteur d'aide au stationnement ou bien, le cas échéant, sur une autre vue avec marquage des obstacles :

- 1 Le cas échéant, appuyer le contrôleur vers la gauche.
- 2 Par ex. "Uniq. capteurs"

Fonction RCTA (avertissement de circulation transversale arrière), voir page 255 : selon la

version d'équipement, l'affichage du capteur d'aide au stationnement avertira également le conducteur de la présence de véhicules qui se rapprochent sur le côté avant ou arrière.

Selon la version d'équipement : fonction de freinage d'urgence, capteurs d'aide au stationnement avec fonction de freinage d'urgence

Principe

La fonction de freinage d'urgence du capteur d'aide au stationnement déclenche un freinage d'urgence en cas de danger aigu de collision.

Généralités

En raison des limites inhérentes au système, une collision ne peut toutefois pas être évitée dans toutes les circonstances.

La fonction est disponible en dessous de la vitesse au pas, lorsque le véhicule se déplace en marche arrière.

L'actionnement de la pédale d'accélérateur interrompt l'intervention de freinage.

Après le freinage d'urgence jusqu'à arrêt, l'approche ultérieure prudente d'un obstacle reste possible. Pour l'approche,

actionner légèrement la pédale d'accélérateur et la relâcher de nouveau.

Un actionnement plus prononcé de la pédale d'accélérateur fait démarrer le véhicule comme d'habitude. Un freinage manuel est possible à tout moment.

Le système utilise les capteurs à ultrasons du capteur d'aide au stationnement et de l'assistant de stationnement.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Le système ne dégage pas le conducteur de sa propre responsabilité d'interpréter correctement les conditions de circulation. En raison des limites inhérentes au système, celui-ci ne peut pas toujours réagir automatiquement de manière adéquate dans toutes les situations de circulation. Risque d'accident. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation. Contrôler en outre visuellement et directement les conditions de circulation et l'environnement du véhicule et intervenir activement dans les situations correspondantes.

Activation/désactivation du système

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Stationnement"

4 "Capteurs stationn. avec freinage"

5 "Capteurs stationn. avec freinage"

Aide au stationnement latéral

Principe

Le système avertit des obstacles se trouvant à côté du véhicule.

Généralités

Le système utilise les capteurs à ultrasons du capteur d'aide au stationnement et de l'assistant de stationnement.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Le système ne dégage pas le conducteur de sa propre responsabilité d'interpréter correctement les conditions de circulation. En raison des limites inhérentes au système, celui-ci ne peut pas toujours réagir automatiquement de manière adéquate dans toutes les situations de circulation. Risque d'accident. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation. Contrôler en outre visuellement et directement les conditions de circulation et l'environnement du véhicule et intervenir activement dans les situations correspondantes.

Affichage



Pour protéger les flancs du véhicule, des marquages d'obstacles sont affichés sur les côtés du véhicule.

- Marquages de couleur : avertissement de la présence d'obstacles détectés.
- Marquages gris, zones zébrées : aucun obstacle n'a été détecté.
- Aucun marquage, surface noire : la zone située à côté du véhicule n'a pas encore été balayée.

Limites de l'aide au stationnement latéral

Le système n'indique que les obstacles immobiles qui ont été détectés auparavant par les capteurs lorsque le véhicule est passé devant.

Le système ne reconnaît pas si un obstacle se déplace après sa détection. À l'arrêt, les repères apparaissent en noir au bout d'un certain temps. La zone à côté du véhicule doit être de

nouveau examinée par le système.

Limites du système

Consignes de sécurité

! AVERTISSEMENT

En raison de ses limites, ce système peut ne pas réagir, réagir trop tard, réagir de manière incorrecte ou réagir sans raison. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Intervenir activement le cas échéant. Voir les informations dans cette notice d'utilisation concernant le champ d'application et les limites du système.

Limites du système des capteurs

Informations supplémentaires :

- Capteurs à ultrasons, voir page 46.

Limites de la mesure à ultrasons

La détection d'objets à l'aide de mesures par ultrasons peut se heurter à des limites physiques, par exemple dans les situations suivantes :

- Pour les obstacles et les personnes se trouvant en bordure de la voie de circulation.
- Des objets bas déjà indiqués, par exemple des bords de trottoir, peuvent disparaître dans la zone morte des cap-

teurs avant qu'une tonalité continue ne retentisse ou après qu'elle a déjà retenti.

Faux avertissements

De faux avertissements peuvent être déclenchés si le système atteint ses limites.

Pour réduire les fausses alertes, désactiver, voir page 252, le cas échéant, les capteurs d'aide au stationnement automatiques en cas d'obstacles détectés, par exemple dans les stations de lavage.

Dysfonctionnement

Un message du véhicule s'affiche.



Un symbole blanc est affiché et la zone de détection des capteurs est affichée en sombre sur l'écran de contrôle.

Le capteur d'aide au stationnement est en panne. Faire contrôler le système par un concessionnaire Toyota.

Caméra de recul

Principe

La caméra de recul facilite le stationnement et les manœuvres en marche arrière. Pour cela, la zone se trouvant derrière le véhicule est affichée

sur l'écran de contrôle.

En outre, les fonctions d'assistance peuvent être affichées à l'écran, par exemple, les lignes d'aide.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Le système ne dégage pas le conducteur de sa propre responsabilité d'interpréter correctement les conditions de circulation. En raison des limites inhérentes au système, celui-ci ne peut pas toujours réagir automatiquement de manière adéquate dans toutes les situations de circulation. Risque d'accident. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation. Contrôler en outre visuellement et directement les conditions de circulation et l'environnement du véhicule et intervenir activement dans les situations correspondantes.

Aperçu

Selon l'équipement : touche dans le véhicule



Touche de l'assistant de stationnement

Capteurs

Le système est contrôlé par les capteurs suivants :

- Caméra de recul.

Informations supplémentaires :
Capteurs du véhicule, voir page 46.

Mise en marche et arrêt

Activation automatique

Le système est automatiquement activé lorsque la manette de sélection est placée sur R lorsque le moteur tourne.

Désactivation automatique en marche avant

Le système est désactivé au bout d'une certaine distance ou d'une certaine vitesse.

Au besoin, réactiver le système.

Selon l'équipement : activation/désactivation manuelle



Actionner la touche de l'assistant de stationnement.

- Marche : la LED s'allume.
- Arrêt : la LED s'éteint.

Les fonctions de l'assistant de stationnement s'affichent sur l'écran de contrôle.

Basculement de la vue avec Toyota Supra Command

Si la vue de la caméra de recul ne s'affiche pas, passer à la vue via Toyota Supra Command :

- 1 Si nécessaire, basculer le contrôleur sur le côté.

- 2  "Caméra de recul"

L'image de la caméra de recul s'affiche.

Conditions de fonctionnement

- La caméra de recul est allumée.
- Maintenir libre la zone de détection de la caméra. Un chargement qui dépasse ou des systèmes de galerie de toit peuvent limiter la portée de détection de la caméra.

Affichage sur l'écran de contrôle

Généralités

Plusieurs fonctions d'assistance peuvent être activées en même temps.

Les fonctions d'assistance peuvent être activées manuellement.

- 1 Le cas échéant, basculer le contrôleur vers la droite.

- 2 Avec l'équipement correspondant :
- 3 Avec l'équipement correspondant :  "Image caméra"

- "Lignes de stationnement".

Les lignes de délimitation de voie et la trajectoire théorique sont affichées, voir page 253.

- "Représentation d'obstacle".

Selon l'équipement du véhicule, les obstacles détectés par les capteurs d'aide au stationnement sont représentés par des repères, voir page 254.

Lignes d'aide au stationnement

■ Lignes de trajectoire



Les lignes de trajectoire permettent d'estimer l'encombrement nécessaire lors du stationnement et des manœuvres sur chaussée plane.

Les lignes de trajectoire dépendent de l'angle de braquage et sont adaptées en per-

manence aux mouvements du volant.

■ Trajectoire théorique



Les lignes de braquage ne peuvent s'afficher qu'en même temps que les lignes de voie sur l'image de la caméra de recul.


La trajectoire théorique indique le tracé du plus petit rayon de braquage possible sur chaussée plane.

À partir d'un certain braquage du volant, une seule ligne du cercle de braquage s'affiche.

■ Stationnement en utilisant la trajectoire correspondant à la position du volant et la trajectoire théorique

- 1 Positionner le véhicule de manière à ce que la trajectoire théorique rouge conduise dans la zone délimitée de l'emplacement de stationnement.
- 2 Braquer le volant de manière à ce que la ligne de trajectoire verte recouvre la trajectoire théorique correspondante.

Représentation d'obstacle

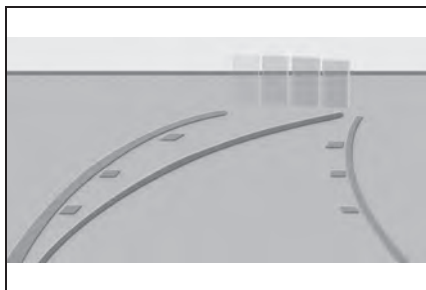

Selon l'équipement du véhicule, les obstacles situés derrière le véhicule sont détectés par les capteurs d'aide au stationnement.

Les marques d'obstacle peuvent être affichées dans l'image de la caméra de recul.

La gradation couleur des repères d'obstacles correspond aux repères des capteurs d'aide au stationnement.

Réglage de la luminosité et du contraste via Toyota Supra Command

Avec caméra de recul en marche :

- 1 Basculer le contrôleur vers la gauche, si nécessaire.
- 2  "Image caméra"
- 3
-  "Luminosité"
-  "Contraste"
- 4 Régler la valeur souhaitée.

Limites du système

Limites du système des capteurs

Informations supplémentaires :

- Caméras, voir page 46.

Caméra désactivée

Lorsque la caméra est désactivée, par exemple lorsque le couvercle de coffre est ouvert, l'image de la caméra de recul est affichée rayée de gris.

Détection d'objets

Des obstacles très bas ainsi que des objets saillants disposés en hauteur, par exemple des corniches, ne peuvent pas être détectés par le système.

Selon l'équipement, certaines fonctions d'assistance tiennent également compte des données des capteurs d'aide au stationnement.

Respecter les remarques du chapitre Capteurs d'aide au stationnement.

Les objets affichés sur l'écran de contrôle peuvent parfois être plus proches dans la réalité qu'ils ne le paraissent. Ne pas estimer la distance par rapport aux objets à l'aide de l'affichage.


Fonction RCTA (avertissement de circulation transversale arrière)*

* : sur modèles équipés

Principe

En cas d'accès à visibilité réduite ou lors de la sortie d'une place de stationnement transversale, les usagers qui se rapprochent sur le côté sont détectés plus tôt par le système que par le conducteur.

Généralités

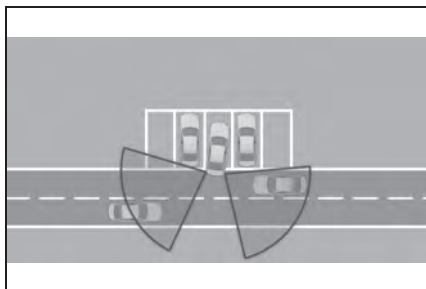

Deux capteurs radar dans le bouclier arrière surveillent l'espace derrière le véhicule.

Le système indique si d'autres usagers se rapprochent.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Le système ne dégage pas le conducteur de sa propre responsabilité d'interpréter correctement les conditions de circulation. En raison des limites inhérentes au système, celui-ci ne peut pas toujours réagir automatiquement de manière adéquate dans toutes les situations de circulation. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Adapter votre style de conduite aux conditions de circulation. Surveiller attentivement la situation de la circulation environnante, se préparer à prendre en charge la direction et le freinage à tout moment, et intervenir activement le cas échéant.

Aperçu

Touche dans le véhicule



Touche de l'assistant de stationnement

Capteurs

Le système est contrôlé par les capteurs suivants :

- Capteurs radar, latéraux, arrière.

Informations supplémentaires :
Capteurs du véhicule, voir page 46.

Mise en marche et arrêt

Activation/désactivation du système

- 1  Actionner la touche de l'assistant de stationnement.
- 2 Basculer le contrôleur à gauche.
- 3  "Réglages"
- 4 "Avertisseur circulation transv."
- 5 "Avertisseur circulation transv."

Ou via Toyota Supra
Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Stationnement"
- 4 "Avertisseur circulation transv."
- 5 "Avertisseur circulation transv."

Activation automatique

Si le système a été activé sur l'écran de contrôle, il s'allume automatiquement dès que les capteurs d'aide au stationnement ou Panorama View sont actifs et qu'un rapport est engagé.

Lorsque la marche arrière est engagée, le système est activé à l'arrière.

Désactivation automatique

Le système se coupe automatiquement dans les situations suivantes :

- En cas de dépassement de la vitesse au pas.
- En cas de dépassement d'un certain trajet.
- En cas de procédure de stationnement active exécutée par l'assistant de stationnement.

AVERTISSEMENT

Généralités

L'affichage correspondant est ouvert sur l'écran de contrôle, un signal sonore retentit le cas échéant et le témoin d'avertissement dans le rétroviseur extérieur clignote.

Témoin d'avertissement dans le rétroviseur extérieur



Le témoin d'avertissement dans le rétroviseur extérieur clignote lorsque les capteurs arrière détectent d'autres véhicules alors que votre véhicule roule en marche arrière.

Affichage sur l'écran de capteurs d'aide au stationnement



La bordure correspondante de l'écran des capteurs d'aide au stationnement clignote en rouge lorsque les capteurs détectent des véhicules.

Avertissement acoustique

Outre le signal visuel, un signal sonore retentit lorsque le propre

véhicule se déplace dans la direction correspondante.

Limites du système

Limites du système des capteurs

Informations supplémentaires :

- Capteurs radar, voir page 46.

Restrictions du fonctionnement

La fonction peut être limitée, par exemple dans les situations suivantes :

- Dans des virages serrés.
- Lorsque les objets circulant transversalement se déplacent très lentement ou très rapidement.
- Lorsque d'autres objets qui masquent la circulation se trouvent dans la zone de détection des capteurs.

Confort dynamique

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Composants du châssis

Les composants du châssis sont optimisés pour le véhicule et son champ d'application et assurent ainsi la meilleure dynamique de conduite possible.

Suspension adaptative variable*

* : sur modèles équipés

Principe

La suspension adaptative variable est un châssis/une suspension sport intelligent(e) et contrôlable.

La suspension réduit les mouvements du corps lors d'une conduite sportive ou sur une route irrégulière.

Généralités

Le contrôle intelligent du châssis augmente la dynamique de conduite et le confort dynamique en fonction de l'état de la route et du style de conduite.

Réglage

Le système propose différents réglages d'amortisseurs allant d'un déplacement confortable à une conduite sportive.

Les amortisseurs sont réglés en fonction du mode de conduite sélectionné ainsi que de l'état de la route et du style de conduite.

Informations supplémentaires : Commande de mode sport, voir page 150.

Climatisation

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Qualité de l'air de l'habitacle

La qualité de l'air dans le véhicule est améliorée par les composants suivants :

- Habitacle à émissions contrôlées.
- Filtre à microparticules.
- Système de climatisation pour le réglage de la température, du débit d'air et du mode de recyclage d'air.
- Recyclage automatique de l'air ambiant AUC.
- Ventilation auxiliaire.


Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation du système de climatisation, des sièges chauffants, etc. pendant une période prolongée, s'assurer qu'aucune partie du corps ne se trouve à proximité des sorties d'air ou en contact direct avec le siège afin d'éviter tout risque de brûlures mineures ou engelures. En cas de fonctionnement inhabituel du système de climatisation ou des sièges chauffants, cesser de l'utiliser ou modifier le réglage immédiatement.

Réfrigérant du système de climatisation

- Une étiquette concernant le réfrigérant du système de climatisation est apposée sur le capot à l'emplacement indiqué sur l'illustration suivante.

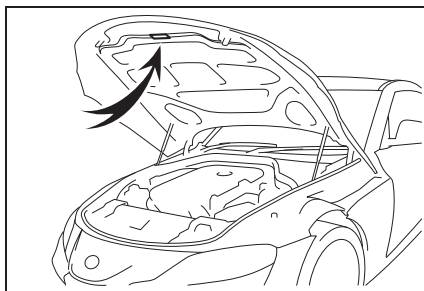

- La signification de chaque symbole figurant sur l'étiquette est la suivante :

	Attention
	Système de climatisation

	Type de lubrifiant du système de climatisation
	Nécessite un technicien agréé pour l'entretien du système de climatisation
	Réfrigérant inflammable

 **NOTE**

■ Lors de la réparation / du remplacement de pièces du système de climatisation


Faire réparer / remplacer par un concessionnaire Toyota.

Lorsqu'une pièce du système de climatisation, comme l'évaporateur, doit être remplacée, elle doit être remplacée par une pièce neuve.

Climatiseur automatique

Aperçu

Touches dans le véhicule

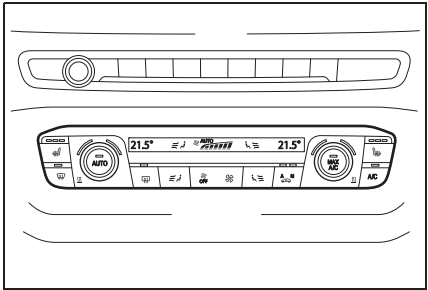

Fonctions de climatisation	
Touche	Fonction
 	Température, voir page 261.
	Mode Climatisation, voir page 261.
	Refroidissement maximum, voir page 262.
	Programme AUTO, voir page 262.
	Mode de recyclage d'air, voir page 263.
	Arrêter, voir page 261.
	Diffusion de l'air, manuelle, voir page 264.
	Dégivrer le pare-brise et désembuer les vitres, voir page 264.
	Dégivrage de lunette arrière, voir page 264.

Touche	Fonction
	Chauffage de siège, voir page 124.
	Débit d'air manuel, voir page 263.

Mise en marche et arrêt

Mise en marche

Appuyer sur une touche quelconque à l'exception des touches suivantes :

- Arrêt.
- Dégivrage de lunette arrière.
- Chauffage de siège.

Arrêt

Système complet :



Maintenir la touche enfoncée.

Température

Principe

La climatisation automatique ajuste la température selon le paramétrage le plus vite possible, si nécessaire en utilisant la puissance de refroidissement ou de chauffage maximale, puis la maintient ensuite constante.

Réglage



Tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température et dans le sens inverse pour la baisser.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Confort de climatisation"
- 4 "Ajustement de la température buste"
- 5 Régler la température souhaitée.

Éviter de modifier les réglages de température à des intervalles trop courts. Dans le cas contraire, la climatisation automatique n'a pas suffisamment de temps pour régler la température définie.

Climatisation

Principe

L'air de l'habitacle est refroidi, séché puis réchauffé selon la température choisie.

L'habitacle peut être refroidi uniquement lorsque l'état de marche est activé.

Mise en marche et arrêt



Appuyer sur la touche.

La fonction de refroidissement est activée lorsque le moteur tourne.

Selon la situation météorologique, le pare-brise et les vitres latérales peuvent s'embuer brièvement après l'activation de l'état de marche.

Lorsque le programme AUTO est activé, la fonction de refroidissement est activée automatiquement.

Lors de l'utilisation de la climatisation automatique, de l'eau de condensation se forme et s'écoule sous le véhicule.

Refroidissement maximal

Principe

Lorsque l'état de marche est activé, le système passe au réglage de la température la plus basse, à un débit optimal et en mode de recyclage d'air.

Généralités

La fonction est disponible au-dessus d'une température extérieure d'environ 32 °F/0 °C lorsque l'état de marche est activé.

Mise en marche et arrêt



Appuyer sur la touche.

La LED s'allume lorsque le système est activé.

L'air sort par les diffuseurs en direction du buste. Pour cela, ouvrir les diffuseurs.

Quand le programme est activé, il est possible d'adapter le débit d'air.

Programme AUTO

Principe

Le programme AUTO refroidit, ventile ou chauffe automatiquement l'habitacle.

Le débit d'air, la diffusion de l'air et la température sont réglés automatiquement en fonction de la température de l'habitacle et de la température souhaitée.

Mise en marche et arrêt



Appuyer sur la touche.

LED s'allume lorsque le programme AUTO est activé.

Selon la température sélectionnée et les influences extérieures, l'air est orienté vers le

pare-brise, les vitres latérales, en direction du buste et du plancher.

Lorsque le programme AUTO est activé, la fonction de refroidissement, voir page 261, est activée automatiquement.

Le programme AUTO est désactivé automatiquement lorsque la répartition d'air manuelle est activée.

Mode de recyclage d'air

Principe

En cas d'odeurs ou de polluants dans l'air extérieur, vous pouvez couper temporairement l'arrivée d'air frais. L'air de l'habitacle est alors recyclé.

Utilisation



Appuyer plusieurs fois de suite sur la touche pour sélectionner un mode de fonctionnement.

La LED s'allume lorsque le mode de recyclage d'air est activé.

Lorsque la LED gauche est allumée : Mode de recyclage d'air automatique

Si le capteur de pollution détecte des substances polluantes dans l'air extérieur, le mode de l'air passe automatiquement du mode d'air extérieur au mode de recyclage

d'air.

Lorsque la LED droite est allumée : Mode de recyclage d'air

L'air présent dans l'habitacle est recyclé en continu.

Le mode de recyclage d'air se coupe automatiquement au bout d'un certain temps et en fonction des conditions ambiantes pour éviter l'embuage des vitres.

Lorsque le mode de recyclage d'air est activé en permanence, la qualité de l'air dans l'habitacle diminue et l'embuage des vitres augmente.

Si les vitres sont embuées, éteindre le mode de recyclage d'air ou éliminer la buée, voir page 264.

Réglage du débit d'air manuel

Principe

Le débit d'air de climatisation peut être réglé manuellement.

Généralités

Pour pouvoir régler manuellement le débit d'air, désactiver d'abord le programme AUTO.

Utilisation



Actionner le côté gauche ou droit de la touche : réduire ou augmenter le débit d'air.

Le débit d'air sélectionné s'affiche sur l'écran du climatiseur.

Le cas échéant, le débit d'air est réduit pour ménager la batterie.

Réglage de la répartition d'air manuelle

Principe

La diffusion de l'air de climatisation peut être réglée manuellement.

Utilisation



Appuyer plusieurs fois de suite sur la touche pour sélectionner un programme :

- Vitres, buste et plancher.
- Buste et plancher.
- Plancher.
- Vitres et plancher.
- Vitres.
- Vitres et buste.
- Buste.

La diffusion de l'air sélectionnée s'affiche sur l'écran du climatiseur.

Si les vitres sont embuées, éliminer la buée, voir page 264.

Dégivrer le pare-brise et désembuer les vitres

Principe

Le givre et la buée du pare-brise et des vitres latérales avant sont éliminés rapidement.

Mise en marche et arrêt



Appuyer sur la touche.

La LED s'allume lorsque le système est activé.

Le débit d'air peut être adapté manuellement quand le programme est activé.

Si les vitres sont embuées, appuyer sur la touche du côté conducteur ou activer la fonction de refroidissement. S'assurer que l'air peut atteindre le pare-brise.



Dégivrage de lunette arrière



Appuyer sur la touche. La LED s'allume.

La fonction est disponible lorsque le moteur tourne.

Le dégivrage de lunette arrière

s'éteint automatiquement au bout d'un certain temps.

Filtre à microparticules

Le filtre à microparticules retient la poussière et le pollen des fleurs aspirés avec l'air extérieur.

Faire remplacer ce filtre lors de la maintenance du véhicule, voir page 343.

Ventilation

Principe

La direction des flux d'air peut être réglée de manière individuelle.

Réglage de la ventilation

Généralités

La direction des flux d'air peut être réglée pour une ventilation directe ou indirecte.

Ouvrir les diffuseurs de la ventilation et les positionner pour assurer un contrôle efficace de la climatisation.

Ventilation directe


Orienter le flux d'air directement vers les passagers. Le flux d'air chauffe ou rafraîchit de manière perceptible, en fonction de la

température réglée.

Ventilation indirecte

Ne pas orienter le flux d'air directement vers les passagers. L'habitacle du véhicule est chauffé ou refroidi indirectement en fonction de la température réglée.

Ventilation à l'avant

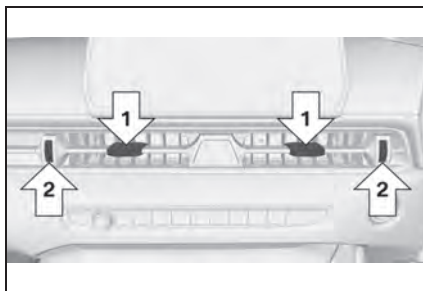

- Manettes pour modifier l'orientation du flux d'air, flèche **1**.
- Molette pour l'ouverture et la fermeture progressive des diffuseurs, flèche **2**.

Ventilation auxiliaire

Principe

La ventilation auxiliaire permet la mise à température de l'habitacle avant le début du trajet. En fonction de la température réglée et de la température ambiante, l'habitacle est ventilé ou réchauffé par l'éventuelle

chaleur résiduelle du moteur.

Généralités

Le système peut être activé et désactivé directement ou par l'intermédiaire d'une heure prédéfinie de départ.

Le moment de mise en marche est déterminé automatiquement sur la base de la température extérieure. Le système s'allume en temps utile avant l'heure de départ présélectionnée.

Conditions de fonctionnement

- Le véhicule se trouve à l'état de repos ou à l'état opérationnel, mais pas à l'état de marche.
- La batterie est suffisamment chargée.

La batterie du véhicule est déchargée lorsque la ventilation auxiliaire est activée. C'est pourquoi la durée de la mise en marche est limitée afin de préserver la batterie du véhicule. Le système sera à nouveau disponible lorsque le moteur aura démarré ou après un court trajet.

- Veiller à ce que la date et l'heure dans le véhicule soient réglées correctement.
- Ouvrir les diffuseurs de la ventilation pour que l'air puisse se dégager.

Mise en marche et arrêt directs

Généralités

Le système peut être activé ou désactivé directement de différentes manières.

Le système s'arrête automatiquement au bout d'un certain temps. Après l'arrêt, le système tourne encore pendant un certain temps.

Par la touche

■ Généralités

Lorsque le véhicule se trouve à l'état opérationnel, la ventilation auxiliaire peut être activée ou désactivée par les touches de la climatisation automatique.

■ Mise en marche

Appuyer sur une touche quelconque, sauf :

- Dégivrage de lunette arrière.
- Côté inférieur de la touche débit d'air.
- Chauffage de siège.
- Menu.

■ Arrêt

Le système s'arrête après avoir quitté ou verrouillé le véhicule.



Maintenez le bouton du bas appuyé.

Via Toyota Supra Command

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Confort de climatisation"
- 4 "Ventilation auxiliaire"
- 5 "Activer immédiatement"

Affichage

Symbole	Description
	Le symbole sur la climatisation automatique indique que le système est activé. REST s'affiche sur la climatisation automatique. La chaleur résiduelle du moteur est utilisée.

Heure de départ

Principe

Afin d'assurer une température agréable dans le véhicule au moment du départ, différentes heures de départ peut être réglées.

- Heure de départ unique : il est possible de régler l'heure de départ.

Le système est activé une fois.

- Heure de départ avec jour de la semaine : il est possible de régler l'heure et le jour de la semaine.

Le système est activé à temps avant l'heure de départ définie pendant les jours de la semaine souhaités.

La présélection des heures de départ s'effectue en deux étapes :

- Définir les heures de départ.
- Activer les heures de départ.

Au moins 10 minutes doivent s'écouler entre le réglage/l'activation de l'heure de départ et l'heure de départ programmée, pour laisser à la climatisation suffisamment de temps pour fonctionner.

Réglage de l'heure de départ

■ Via Toyota Supra Command

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Confort de climatisation"
- 4 "Ventilation auxiliaire"
- 5 Sélectionner l'heure de départ souhaitée.
- 6 Définir l'heure de départ.
- 7 Le cas échéant, sélectionner le jour de la semaine.

Activation de l'heure de départ

■ Conditions de fonctionnement

Si une heure de départ doit influencer l'activation de la venti-

lation auxiliaire, l'heure de départ concernée doit avoir été activée auparavant.

■ Via Toyota Supra Command

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Réglages véhicule"
- 3 "Confort de climatisation"
- 4 "Ventilation auxiliaire"
- 5 "Pour l'heure de départ"
- 6 Activer l'heure de départ souhaitée.

Affichage

☼ Le symbole sur l'écran de climatisation automatique signale une heure de départ active.

Équipement intérieur

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Télécommande universelle intégrée

Principe

Grâce à la télécommande universelle intégrée dans le rétroviseur intérieur, il est possible de commander jusqu'à 3 fonctions de dispositifs radiocommandés, comme des automatismes de porte de garage, des barrières ou des systèmes d'éclairage.

Généralités

La télécommande universelle intégrée remplace jusqu'à 3 émetteurs portatifs différents.

Pour pouvoir utiliser ce dispositif, il faut programmer les touches du rétroviseur intérieur avec les fonctions souhaitées. Pour cette programmation, l'émetteur portatif de chaque dispositif est nécessaire.

Pour des raisons de sécurité, effacer les fonctions enregistrées en cas de vente du véhicule.

Si possible, ne pas poser l'antenne de l'installation radiocommandée, par ex. de l'automatisme de porte de garage, près d'objets métalliques afin de garantir un fonctionnement optimal.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

L'utilisation de dispositifs radiocommandés, une porte de garage par exemple, avec la télécommande universelle intégrée, peut entraîner des blessures, par exemple, des parties du corps qui se coincent dans une porte de garage. Risque de blessures ou de dommages matériels. Lors de la programmation et de la commande, veiller à ce que la zone de mouvement de l'installation soit libre. Respecter aussi les consignes de sécurité jointes à l'émetteur portatif.

Compatibilité




Si le symbole figure sur l'emballage ou dans la notice d'utilisation de l'installation à actionner, cela signifie que cette dernière est en principe compatible avec la télécommande universelle intégrée.

Questions supplémentaires ayant reçu une réponse :

- Votre concessionnaire Toyota.
- www.homelink.com dans Internet.

HomeLink est une marque déposée de Gentex Corporation.

Organes de commande sur le rétroviseur intérieur

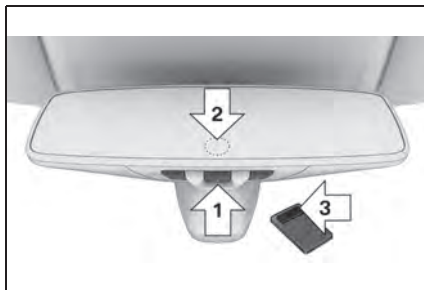

- Touches, flèche 1.
- LED, flèche 2.
- L'émetteur portatif, flèche 3; nécessaire pour la programmation.

Programmation

Généralités

La batterie de l'émetteur portatif doit être pleinement chargée au moment de la programmation pour garantir la portée maximale de la télécommande universelle intégrée.

- 1** Activer l'état opérationnel.
- 2** Première mise en service : Appuyer simultanément sur les deux touches extérieures du rétroviseur intérieur pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que la LED du rétroviseur intérieur clignote rapidement en vert. Toutes les fonctions programmées sur les touches du rétroviseur intérieur sont effacées.
- 3** Appuyer sur la touche à programmer du rétroviseur intérieur. La LED sur le rétroviseur intérieur clignote d'abord lentement en orange.
- 4** Tenir l'émetteur portatif du dispositif à une distance d'environ 1 à 12 po/2,5 à 30 cm des touches du rétroviseur intérieur. La distance nécessaire dépend de l'émetteur portatif.
- 5** Maintenir enfoncée la touche de la fonction souhaitée sur l'émetteur portatif.

Canada : si la programmation a été

interrompue avec l'émetteur portatif, maintenir la touche du rétroviseur intérieur enfoncée et appuyer pendant 2 secondes à plusieurs reprises sur la touche de l'émetteur.

6

- La LED devient verte : la programmation est terminée.

Relâcher la touche.

- La LED clignote rapidement : la programmation n'est pas terminée.

Appuyer pendant 2 secondes sur la touche du rétroviseur intérieur puis la relâcher. Exécuter cette procédure trois fois pour terminer la programmation.

Si la télécommande universelle intégrée n'est toujours pas prête à fonctionner, poursuivre avec les particularités des systèmes sans fil à code variable.

- La LED ne clignote pas en vert après 60 secondes : la programmation n'a pas pu être terminée.

Répéter les étapes **3** à **6**.

Pour programmer d'autres fonctions sur d'autres touches, répéter les étapes **3** à **5**.

Particularité des systèmes radiocommandés à code variable

Si l'installation radiocommandée est toujours inutilisable après une nouvelle programmation, vérifier si l'installation à utiliser est équipée d'un système sans

fil à code variable.

Pour cela, lire la notice d'utilisation de l'installation.

Pour les dispositifs équipés d'un système radiocommandé à code variable, la télécommande universelle intégrée et le dispositif doivent être en outre synchronisés.

Pour les informations concernant la synchronisation, veuillez consulter la notice d'utilisation du dispositif à régler.

Une seconde personne facilite la synchronisation.

Synchroniser la télécommande universelle intégrée avec le dispositif :

- 1** Arrêter le véhicule à portée du dispositif radiocommandé.
- 2** Programmer la touche correspondante sur le rétroviseur intérieur comme indiqué.
- 3** Localiser et appuyer sur la touche de synchronisation de l'installation à régler, par ex. sur la porte de garage. Il reste environ 30 secondes pour l'étape suivante.
- 4** Appuyer sur la touche programmée sur le rétroviseur intérieur pendant 3 secondes puis la relâcher. Répéter cette étape de travail jusqu'à trois fois si nécessaire pour arrêter la synchronisation.

Quand la synchronisation est terminée, la fonction programmée s'enclenche.

Reprogrammation des touches

- 1** Activer l'état opérationnel.
- 2** Maintenir enfoncée la touche à programmer sur le rétroviseur intérieur.
- 3** Dès que la LED du rétroviseur intérieur clignote en orange après env. 20 secondes, relâcher la touche.
- 4** Tenir l'émetteur portatif du dispositif à une distance d'environ 1 à 12 po/2,5 à 30 cm des touches du rétroviseur intérieur. La distance nécessaire dépend de l'émetteur portatif.
- 5** Maintenir enfoncée la touche de la fonction souhaitée sur l'émetteur portatif.

Canada : si la programmation a été interrompue avec l'émetteur portatif, maintenir la touche du rétroviseur intérieur enfoncée et appuyer pendant 2 secondes à plusieurs reprises sur la touche de l'émetteur.

- 6** La LED peut s'allumer de diverses façons.
 - La LED devient verte : la procédure de programmation est terminée.
- Relâcher la touche.
- La LED clignote rapidement : l'émetteur portatif a été

détecté mais la programmation n'est pas terminée.

Appuyer pendant 2 secondes sur la touche du rétroviseur intérieur puis la relâcher. Exécuter cette procédure trois fois pour terminer la programmation.

Si la télécommande universelle n'est toujours pas prête à fonctionner, poursuivre avec les particularités des systèmes sans fil à code variable.

- La LED ne clignote pas en vert après 60 secondes : la programmation n'a pas pu être terminée.

Répéter les étapes **3** à **6**.

Si la procédure de programmation n'est pas terminée, la programmation précédente reste active.

Utilisation



AVERTISSEMENT

L'utilisation de dispositifs radiocommandés, une porte de garage par exemple, avec la télécommande universelle intégrée, peut entraîner des blessures, par exemple, des parties du corps qui se coincent dans une porte de garage. Risque de blessures ou de dommages matériels. Lors de la programmation et de la commande, veiller à ce que la zone de mouvement de l'installation soit libre. Respecter aussi les consignes de sécurité jointes à l'émetteur portatif.

L'installation, par exemple la porte de garage, peut être com-

mandée grâce à la touche sur le rétroviseur intérieur lorsque l'état de marche ou l'état opérationnel sont activés. Pour cela, dans la zone de réception du dispositif, maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la fonction soit déclenchée. La LED sur le rétroviseur intérieur reste allumée pendant le transfert du signal radio.

Effacement des fonctions mémorisées

Toutes les fonctions mémorisées sont effacées. Les fonctions ne peuvent pas être effacées séparément.

Appuyer simultanément sur les deux touches extérieures du rétroviseur intérieur pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que la LED clignote rapidement en vert.

Pare-soleil

Protection anti-éblouissement

Rabattre le pare-soleil vers le bas ou vers le haut.

Miroir de courtoisie

Un miroir de courtoisie se trouve dans le pare-soleil derrière un cache. Lors de l'ouverture du cache, l'éclairage du miroir

s'allume.

Prises de courant

Principe

La douille de l'allume-cigare peut servir de prise de courant pour les appareils électriques lorsque le véhicule est en état opérationnel ou de marche.

Généralités

La charge totale de toutes les prises de courant ne peut pas dépasser 140 Watt sous 12 volts.

Ne pas endommager la douille par des fiches inappropriées.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Les appareils et câbles placés dans la zone de déploiement des airbags, par exemple les appareils de navigation mobiles, peuvent gêner le déploiement des airbags ou être projetés dans l'habitacle lors du déploiement. Risque de blessures ou risque de dommages matériels. Veiller à ce que qu'aucun appareil ou câble ne se trouve dans la zone de déploiement des airbags.

⚠ AVERTISSEMENT


Les chargeurs pour les batteries du véhicule peuvent travailler avec des tensions et des courants élevés, ce qui peut surcharger ou endommager le réseau de bord 12 volt. Risque de blessures ou de dommages matériels. Brancher les chargeurs de la batterie du véhicule uniquement aux points de reprise pour aide au démarrage dans le compartiment moteur.

⚠ AVERTISSEMENT

Si des objets métalliques tombent ou sont insérés dans des interfaces électroniques, des prises ou des ports USB par exemple, ils peuvent provoquer un court-circuit et détruire l'interface. Risque de blessures ou risque de dommages matériels. Veiller à ce qu'aucun objet métallique ne tombe ou ne soit inséré dans des interfaces électroniques. Après utilisation de la prise de courant, réinsérer la prise ou le couvercle de prise.

Console centrale


Retirer le cache.

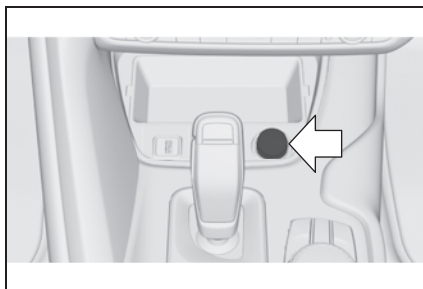

Compartiment à bagages*

* : sur modèles équipés

Ouvrir le cache.

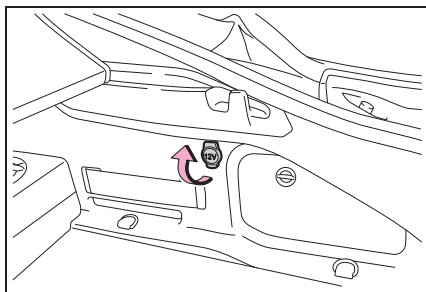

Port USB

Généralités

Tenir compte des remarques concernant le raccordement d'appareils mobiles au port USB présentées dans la section relatives aux connexions USB, voir page 84.


Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Si des objets métalliques tombent ou sont insérés dans des interfaces électroniques, des prises ou des ports USB par exemple, ils peuvent provoquer un court-circuit et détruire l'interface. Risque de blessures ou risque de dommages matériels. Veiller à ce qu'aucun objet métallique ne tombe ou ne soit inséré dans des interfaces électroniques. Après utilisation de la prise de courant, réinsérer la prise ou le couvercle de prise.

Dans la console centrale

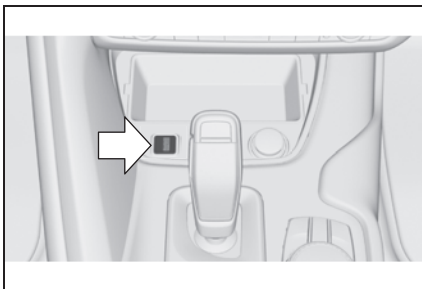

Le port USB se trouve sur la console centrale.

Caractéristiques :

- Connexion USB de type A.
- Pour recharger les appareils externes.
- Courant de charge :
max. 1,5 A (véhicules sans chargeur sans fil)
max. 2,1 A (véhicules avec chargeur sans fil)
- Pour le transfert de données.

Base wireless charging

Principe

Le plateau de chargement sans fil permet de charger sans fil les téléphones mobiles et autres appareils mobiles certifiés selon la norme Qi.

Généralités


Lorsque vous insérez l'appareil à charger, assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve

entre l'appareil à charger et le plateau de chargement sans fil.

(⚡) Le processus de charge est indiqué par l'indicateur de charge sur l'écran de contrôle.

Cet appareil a été testé en ce qui concerne les limites d'exposition humaine et s'est avéré conforme à une distance minimale de 4 po/10 cm pendant le fonctionnement.

Par conséquent, une distance de 4 po/10 cm doit être maintenue dans toutes les directions lors de l'utilisation de l'appareil.

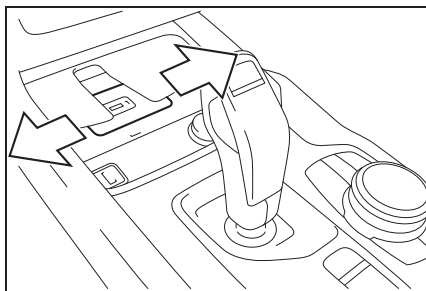

Position de montage du produit.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Lors de la charge d'un dispositif compatible à Qi dans le plateau de chargement sans fil, tout objet métallique se trouvant dans le plateau avec le dispositif peut devenir très chaud. Si des supports de stockage ou des cartes électroniques, comme par exemple des cartes à puce, des cartes avec bandes magnétiques ou des cartes de transmission de signaux sont placés sur le plateau avec l'appareil, cela risque d'en affecter le bon fonctionnement. Risque de blessures ou risque de dommages matériels. Lors de la recharge d'appareils portables, s'assurer qu'aucun objet ne se trouve avec l'appareil sur le plateau.

⚠ NOTE

La base est conçue pour les téléphones portables jusqu'à une taille donnée. L'insertion forcée du téléphone portable dans la base peut endommager la base ou le téléphone portable. Risque de dommages matériels. Respecter les dimensions maximales données pour les téléphones portables. Ne pas insérer le téléphone portable de force dans la base.

Conditions de fonctionnement


- Le téléphone portable doit être conforme à la norme Qi requise.
- L'état opérationnel est activé.
- Respecter les dimensions

maximales données pour le téléphone portable.

- Utiliser uniquement des étuis et des coques de protection d'une épaisseur maximale de 0,07 po/2 mm. Dans le cas contraire, la fonction de charge pourrait être altérée.
- Le téléphone portable à charger doit être placé au centre de la base.

Utilisation

Aperçu

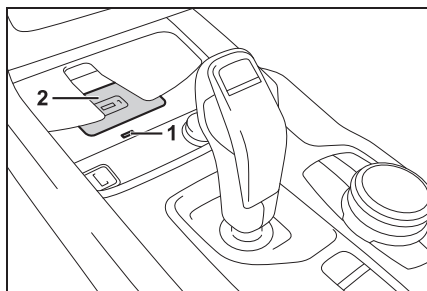

1 LED

2 Vide-poches

Insertion du téléphone portable

Placer le téléphone portable au centre de la base de rangement en orientant l'écran vers le haut.

Le téléphone portable ne doit pas dépasser la taille maximale, environ 6,0 x 3,1 x 0,7 po/154,5 x 80 x 18 mm.

Affichage LED

Couleur	Signification
Bleu	Le téléphone portable est en cours de charge. Selon le modèle et le véhicule, la LED bleue s'éteint une fois que le téléphone portable inséré doté de la fonctionnalité Qi est complètement chargé.
Orange	Le téléphone portable ne se charge pas. La température à la surface du téléphone portable est peut-être trop élevée ou un corps étranger se trouve sur la base de chargement.
Rouge	Le téléphone portable ne se charge pas. Contacter un concessionnaire Toyota.

Avertissement d'oubli

Généralités

Si le véhicule est équipé de la fonction d'avertissement d'oubli, un avertissement peut être émis si un téléphone portable doté de la fonctionnalité Qi a été oublié sur la base wireless charging au moment de quitter le véhicule.

L'avertissement d'oubli est affiché sur le combiné d'instruments.

Activation

Via Toyota Supra Command :

- 1 “Mon véhicule”
- 2 “Réglages du système”
- 3 “Compartiment de recharge sans fil”
- 4 “Alerte d'oubli de l'appareil mob.”

Limites du système

Le courant de charge peut être réduit ou le processus de charge peut être temporairement interrompu dans les situations suivantes :

- En raison de températures excessives sur la surface du plateau et du téléphone mobile.
- S'il y a des objets entre le téléphone mobile et le plateau de chargement sans fil.
- Si des appareils de stockage ou des cartes électroniques, telles que des cartes à puce, des cartes à bandes magnétiques ou des cartes pour la transmission de signaux, se trouvent entre le téléphone mobile et le plateau de chargement sans fil.
- En raison des étuis et des housses de protection d'une épaisseur maximum de 0,07 po/2 mm.
- En raison des étuis et des

housses de protection fabriqués dans un matériau inapproprié, par exemple avec des pièces magnétiques.

- En raison des pièces supplémentaires pour les téléphones mobiles, par exemple des supports.
- Par les paramètres du téléphone mobile, par exemple pour le chargement. Suivre les instructions pertinentes de l'écran de contrôle et du mode d'emploi du téléphone mobile, le cas échéant.

Compensateur LTE - Informations et manuel d'utilisation

Le véhicule est équipé d'une base wireless charging (WCA) permettant de recharger le téléphone portable et de le connecter au réseau mobile. Pour assurer la meilleure connexion possible, un amplificateur de signal (compensateur LTE) est utilisé conjointement au WCA. Les paragraphes suivants se réfèrent à cet amplificateur :

Il s'agit d'un appareil GRAND PUBLIC.

AVANT SON UTILISATION, CET APPAREIL DOIT ÊTRE ENREGISTRÉ auprès d'un fournisseur de services sans fil, qui doit fournir son consentement. La plupart des fournisseurs de

services sans fil consentent à l'utilisation des compensateurs. Certains fournisseurs peuvent ne pas consentir à l'utilisation de cet appareil sur leur réseau. En cas de doute, contacter le fournisseur. Cet appareil doit **IMPÉRATIVEMENT** être utilisé avec des antennes et des câbles homologués, tels que spécifiés par le fabricant. Les antennes **DOIVENT** être installées à au moins 8 po (20 cm) des personnes. L'utilisation de cet appareil doit **IMPÉRATIVEMENT** être interrompue si la FCC ou un fournisseur de services sans fil agréé l'exige. Avertissement Les informations de localisation E911 risquent de ne pas être fournies ou d'être inexactes pour les appels passés à l'aide de cet appareil.

Se conformer également aux informations suivantes

- Sprint Nextel permet aux consommateurs d'enregistrer leurs amplificateurs de signal en appelant leur numéro sans frais.
- Lien d'inscription en ligne T-Mobile :
(www.T-Mobile.com/BoosterRegistration) ;
(<https://saqat.t-mobile.com/sites/SignalBooster#>).
- Lien d'inscription en ligne Verizon : (<http://www.verizonwireless.com/wcms/consumer/register-signal-booster.html>).
- Lien d'inscription en ligne AT&T (<https://securec45.securewebsession.com/attsignal-booster.com/>).
- Lien d'inscription en ligne U.S. Cellular
(<http://www.uscellular.com/uscellular/support/fcc-booster-registration.jsp>).

Avant toute utilisation, l'amplificateur doit être enregistré auprès d'un fournisseur de services sans fil.

Si la FCC exige l'arrêt de l'utilisation de l'amplificateur, l'insertion du téléphone portable dans la base de chargement est interdite, à moins que l'amplificateur n'ait été désactivé de manière permanente par un concessionnaire Toyota.

L'amplificateur ne doit pas être retiré du véhicule ni être utilisé avec un dispositif autre que l'appareil de couplage ou l'antenne préinstallés. Toute modification de l'antenne ou de l'appareil de couplage installés, ainsi que l'utilisation d'autres antennes ou appareils de couplage, rendra caduque la licence d'exploitation de l'amplificateur.

L'amplificateur est conforme aux normes de protection de réseau requises par la FCC, telles que

les limites d'intermodulation, la détection des oscillations et les limites de gain.

Fabricant de l'amplificateur :
Kathrein Automotive

Numéro du modèle : LTECOM-
PB0

Numéro de la pièce :
6803145-01

Code d'identification FCC :
2ACC7LTECOMPB0

Vide-poches

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Pendant la conduite, des objets non fixés ou des appareils branchés sur le véhicule par câble, comme des téléphones portables, peuvent être projetés dans l'ensemble du véhicule, par exemple en cas d'accident, de freinage ou de manœuvre d'évitement. Risque de blessures ou risque de dommages matériels. Fixer les objets non fixés ou les appareils connectés par câble au véhicule.

⚠ AVERTISSEMENT

Les volets ouverts des vide-poches, par ex. la boîte à gants, dépassent dans l'habitacle lorsqu'ils sont dépliés et peuvent entraver le déploiement d'un airbag. En outre, les objets placés dans le vide-poches ouvert peuvent être projetés dans l'habitacle durant le trajet, par exemple en cas d'accident ou lors de manœuvres de freinage ou d'évitement. Risque de blessures. Refermer toujours les vide-poches immédiatement après usage.

⚠ AVERTISSEMENT

Les supports antidérapants, par exemple tapis antidérapants, peuvent endommager le tableau de bord. Les objets fixés risquent de se détacher. Risque de blessures ou de dommages matériels. Ne pas utiliser de supports antidérapants.

Vide-poches

L'habitacle contient plusieurs compartiments de rangement pour ranger des objets.

Boîte à gants**Ouverture**

Tirer la poignée.

Fermeture

Rabattre le couvercle pour le fermer.

Verrouillage

La boîte à gants peut être verrouillée avec une clé intégrée, voir page 96. Ainsi, aucun accès à la boîte à gants n'est possible.

Après avoir fermé la boîte à gants, la télécommande peut être remise sans la clé intégrée, par exemple lorsque le véhicule doit être garé par un service de voiturier.

Compartiments dans les portes**Généralités**

Des vide-poches se trouvent dans les portes.

Consignes de sécurité**⚠ AVERTISSEMENT**

Les objets fragiles, tels que les bouteilles en verre ou les verres, risquent de se briser, par exemple, lors d'un accident, d'une manœuvre de freinage ou d'évitement. Les éclats de verre peuvent être projetés dans l'habitacle. Risque de blessures ou de dommages matériels. Ne pas utiliser d'objets fragiles pendant la conduite. Toujours ranger les objets fragiles dans des compartiments fermés.

Porte-gobelets**Consignes de sécurité****⚠ AVERTISSEMENT**

Des récipients inadaptés aux porte-gobelets peuvent endommager les porte-gobelets ou être projetés dans l'habitacle en cas d'accident, de manœuvres d'évitement, ou de freinage appuyé. La dispersion de liquides peut détourner l'attention du conducteur des conditions de circulation environnante et endommager les composants du véhicule. Les boissons chaudes peuvent endommager le porte-gobelet et causer des brûlures. Risque de blessures ou de dommages matériels. Ne pas enfoncer des objets avec violence dans le porte-gobelet. S'assurer que les récipients des boissons soient fermement fixés dans le porte-gobelet. Utiliser des récipients légers, incassables et obturables. Nettoyer immédiatement les liquides renversés. Ne pas transporter de liquides brûlants.

Compartiment à bagages

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Chargement

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Un poids total en charge élevé peut faire surchauffer les pneus, les endommager à l'intérieur et entraîner une soudaine chute de pression de pneu. Cela peut nuire aux caractéristiques de conduite, par une réduction de la stabilité directionnelle, un allongement des distances de freinage et un changement de réaction de la direction. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Respecter la capacité de portance admissible des pneus et ne jamais dépasser le poids total en charge autorisé.



AVERTISSEMENT

Pendant la conduite, des objets non fixés ou des appareils branchés sur le véhicule par câble, comme des téléphones portables, peuvent être projetés dans l'ensemble du véhicule, par exemple en cas d'accident, de freinage ou de manœuvre d'évitement. Risque de blessures ou risque de dommages matériels. Fixer les objets non fixés ou les appareils connectés par câble au véhicule.



AVERTISSEMENT

Les objets non correctement arrimés peuvent glisser ou être projetés dans l'habitacle, par exemple en cas d'accident ou lors de manœuvres de freinage ou d'évitement. Ils peuvent ainsi heurter et blesser les passagers du véhicule. Risque de blessures ou risque de dommages matériels. Charger et arrimer correctement les objets et les chargements.



NOTE


Les liquides placés dans le compartiment à bagages peuvent entraîner des dommages. Risque de dommages matériels. Veiller à ce qu'aucun liquide ne se répande dans le compartiment à bagages.

Étapes pour déterminer la charge limite adaptée

- 1 Localiser la déclaration "La somme du poids des occupants et de la charge ne doit jamais dépasser XXX kg or XXX lb." figurant sur la plaque du véhicule.

- 2 Déterminer le total du poids du conducteur et des passagers qui sont transportés dans votre véhicule.
- 3 Soustraire le total du poids du conducteur et des passagers de XXX kilogrammes ou XXX lb.
- 4 La différence est égale à la quantité de chargement et de bagages que vous pouvez encore emporter. Par exemple, si la quantité "XXX" est de 1400 lb et que votre véhicule comptera cinq passagers de 150 lb chacun, la quantité de chargement et de bagages que vous pouvez encore emporter est de 650 lb. ($1400 - 750 (5 \times 150) = 650$ lb).
- 5 Déterminer le total du poids de chargement et de bagages qui sont chargés dans le véhicule. En toute sécurité, ce poids ne doit pas dépasser la quantité de chargement et de bagages que vous pouvez encore emporter, calculée à l'alinéa 4.
- 6 Si votre véhicule doit tracter une remorque, une partie du poids de la remorque sera supportée par le véhicule. Veuillez consulter le présent manuel pour déterminer dans quelle mesure celle-ci réduira la charge utile disponible de votre véhicule.

Charge utile

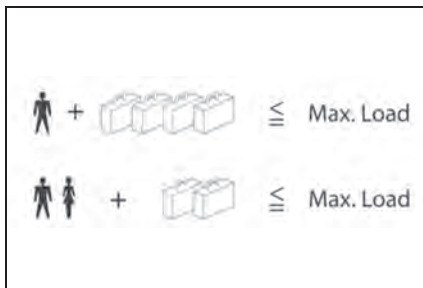

La charge utile est la somme des poids des passagers et du chargement.

Plus le poids des passagers est élevé, plus la quantité de chargement qu'il est possible de transporter est réduite.

Arrimer et sécuriser le chargement

- Recouvrir les arêtes et les angles vifs des objets à transporter.
- Chargement lourd : le ranger le plus loin possible vers l'avant, juste derrière la cloison du compartiment à bagages.
- Fixer les dispositifs d'arrimage du chargement aux anneaux d'arrimage dans le compartiment à bagages.
- Chargement léger et de petite taille : fixer avec des sangles de serrage ou avec un filet pour compartiment à bagages ou encore avec des sangles d'arrimage.

- Chargement lourd et de grande taille : fixer avec des dispositifs d'arrimage.


Anneaux d'arrimage dans le compartiment à bagages*

* : sur modèles équipés

Généralités

Fixer les dispositifs d'arrimage du chargement, par exemple sangles d'arrimage, sangles de serrage, sangles de fixation ou filets pour compartiment à bagages, sur les anneaux d'arrimage dans le compartiment à bagages.


Anneaux d'arrimage

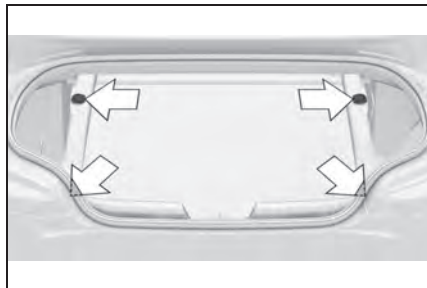

Quatre anneaux d'arrimage se trouvent dans le compartiment à bagages pour arrimer le chargement.

Porte-sacs

Généralités

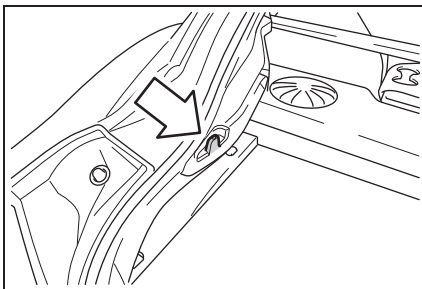

Un porte-sac se trouve à droite et à gauche dans le compartiment à bagages.

Consignes de sécurité




AVERTISSEMENT

Une utilisation non conforme des porte-sacs peut entraîner un danger en raison des objets projetés, par exemple lors des manœuvres de freinage et d'évitement. Risque de blessures ou risque de dommages matériels. N'accrocher aux porte-sacs que des objets légers, par exemple des sacs à provisions. Ne transporter des bagages lourds qu'avec une fixation appropriée dans le compartiment à bagages.

Sangle de serrage

Sur la garniture latérale droite se trouve une sangle de serrage permettant d'attacher des petits objets.

Filet

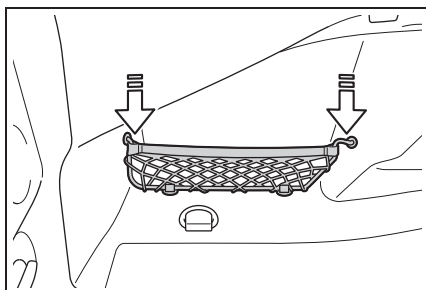


Vous pouvez ranger de menus objets dans le filet du côté gauche. Pousser le filet vers le bas pour transporter les objets de plus grande taille. Pour cela, saisir le filet le plus près du bord, près de la fixation. Au début, il faudra surmonter une résistance.

Compartiment de rangement latéral droit

Généralités

Un compartiment de rangement se trouve sur le côté droit du compartiment à bagages.

Ouverture

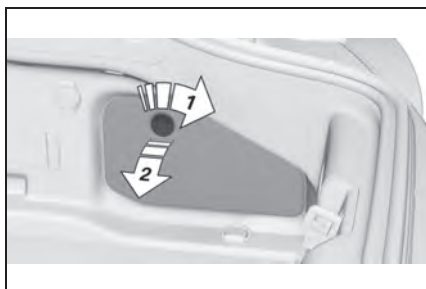


Déverrouiller le cache de la garniture latérale droite, flèche **1**, et l'ouvrir, flèche **2**.

Cache-bagages

Démontage

Le cache peut être retiré pour ranger des objets volumineux.

- 1** Décrocher les sangles de serrage du hayon.
- 2** Soulever légèrement le cache, flèche **1**, et le sortir des supports en tirant vers l'arrière, flèches **2**.

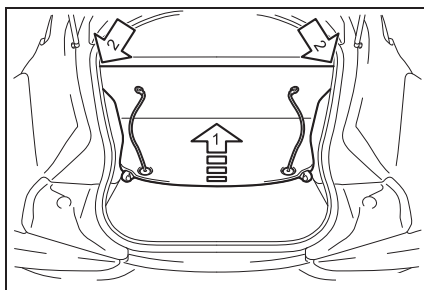

Insertion

Pour insérer, procéder dans l'ordre inverse. Veiller à ce que le cache-bagages soit correctement positionné dans les supports.

CONSEILS POUR LA CONDUITE

4

4-1. CONSEILS POUR LA CONDUITE

Conseils pour la conduite
..... **288**

Économie de carburant
..... **295**

Conseils pour la conduite

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Rodage

Généralités

Les pièces mobiles doivent être rodées les unes par rapport aux autres.

Les remarques suivantes aident à obtenir une durée de vie optimale et une rentabilité maximale du véhicule.

Ne pas utiliser le Launch Control pendant le rodage, voir page 149.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Des pièces ou des composants neufs peuvent entraîner une réaction différée des systèmes de sécurité et d'assistance au conducteur. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Après le montage de pièces neuves ou sur un véhicule neuf, conduire de manière modérée et, le cas échéant, intervenir à temps. Tenir compte des remarques de rodage pour les pièces et composants concernés.

Moteur, boîte de vitesses et pont

Jusqu'à 1200 miles/2000 km

Ne pas dépasser le régime maximal et la vitesse maximale :

- Avec les moteurs à essence, 4500 tr/min et 100 mph/160 km/h.

Éviter systématiquement la pleine charge et le kick-down.

À partir de 1200 miles/2000 km

Le régime moteur et la vitesse du véhicule peuvent être augmentés progressivement.

Pneus

Les particularités de la fabrication font que l'adhérence au sol des pneumatiques neufs n'est

pas encore optimale. Elle le devient lorsque la période de rodage est terminée.

Conduire avec retenue pendant les premiers 200 miles/300 km.

Système de freinage

Les disques et les plaquettes de frein n'atteignent leur pleine efficacité qu'au bout d'environ 300 miles/500 km. Pendant cette période de rodage, rouler avec modération.

Embrayage

La fonction de l'embrayage n'atteint son niveau optimal qu'au bout d'une distance parcourue d'environ 300 miles/500 km. Pendant cette période de rodage, engager doucement l'embrayage.

Après le remplacement d'une pièce

Observer de nouveau les conseils de rodage si les composants décrits plus haut ont été remplacés.

Remarques générales sur la conduite

Fermeture du couvercle de coffre

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Un couvercle de coffre ouvert dépasse du véhicule et, lors d'un accident, d'une manœuvre de freinage ou d'évitement, peut menacer les passagers et d'autres usagers de la route ou endommager le véhicule. En outre, les gaz d'échappement ou de l'eau peuvent pénétrer dans l'habitacle. Risque de blessures ou de dommages matériels. Ne pas rouler avec un couvercle de coffre ouvert.

Givre sur la vitre



NOTE

La vitre s'abaisse légèrement lorsque la poignée de la porte est tirée. En cas de gel, la vitre peut geler et ne pas pouvoir être abaissée. Risque de dommages matériels. Lorsque la poignée de la porte est tirée, s'assurer que la vitre s'abaisse. Si nécessaire, retirer la neige et le givre de la vitre. Ne pas ouvrir la porte avec force.

Système d'échappement chaud

⚠ Avertissement

Des températures élevées peuvent apparaître sous la carrosserie, par exemple en raison du système d'échappement, pendant la conduite. Tout contact avec le système d'échappement peut causer des brûlures. Risque de blessures. Ne pas toucher le système d'échappement, y compris le tuyau d'échappement.

⚠ Avertissement

Lorsque des matériaux inflammables, par exemple feuillage ou herbe, entrent en contact avec des éléments brûlants du système d'échappement, ils peuvent s'enflammer. Danger d'incendie et risque de blessures. Ne pas retirer les écrans calorifuges montés et ne pas les enduire de produit de protection de dessous de caisse. Lors de la conduite, au point mort ou lors du stationnement, veiller à ce qu'aucun matériau inflammable n'entre en contact avec des pièces brûlantes du véhicule.


Communications mobiles dans le véhicule

⚠ Avertissement

L'électronique du véhicule et les téléphones portables peuvent s'influencer mutuellement. Le mode d'émission des téléphones portables génère un rayonnement. Risque de blessures ou de dommages matériels. Dans la mesure du possible, utiliser dans l'habitacle uniquement des téléphones portables directement reliés à l'antenne extérieure, afin d'exclure tout parasitage mutuel et de détourner les ondes hors de l'habitacle.

Conduite par mauvais temps


En cas de mauvaise visibilité à cause du brouillard

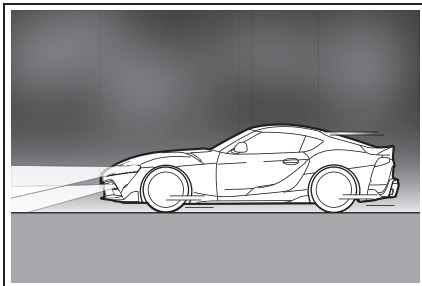

Lorsque la visibilité est mauvaise à cause du brouillard, même pendant la journée, allumer les feux de croisement pour rendre le véhicule plus visible aux autres véhicules, etc. Conduire avec précaution à faible vitesse, en utilisant la ligne centrale, les rails de sécu-

rité, les feux arrière du véhicule qui précède, etc., comme guides.


Par vent fort

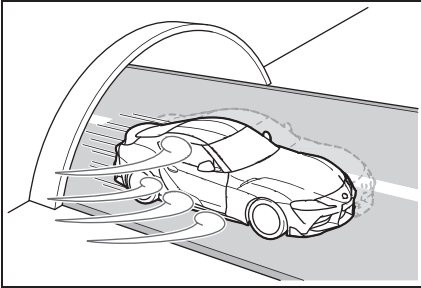

Lorsque le véhicule est secoué par des vents latéraux, ralentir et tenir le volant plus fermement que la normale.

Le véhicule est particulièrement vulnérable aux vents latéraux à la sortie d'un tunnel ou d'un passage souterrain, lorsqu'il roule sur un pont ou une digue, ou lorsqu'il dépasse ou est dépassé par un camion ou un autre véhicule plus grand.

Par temps de pluie

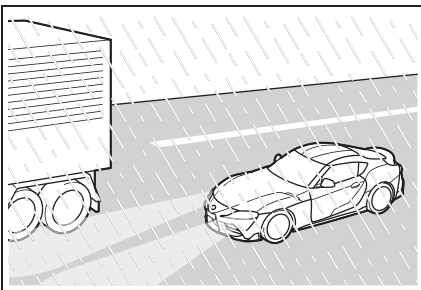

- En cas de tempête ou lorsque la chaussée est humide, la

chaussée peut être glissante et la visibilité peut être réduite. Dans ce cas, allumer les feux de croisement pour rendre le véhicule plus visibles aux autres véhicules, etc. Augmenter la distance entre le véhicule et les véhicules qui précèdent et conduire prudemment à une vitesse inférieure à la vitesse normale, en évitant les accélérations, les freinages et les changements de direction brusques.

- Utiliser le dégivreur arrière et le système de climatisation pour éviter que de la buée ne se forme sur les vitres.
- L'aquaplanage est susceptible de produire lorsque le véhicule roule sur des ornières ou dans de grosses flaques.

Aquaplanage

Sur des chaussées mouillées ou boueuses, il peut se former un coin d'eau entre le pneu et la chaussée.

Ce phénomène, appelé aquaplanage, est susceptible de faire perdre partiellement ou totalement le contact avec la route et, de ce fait, le contrôle du véhicule en même temps que toute possibilité de freinage.

Traversée d'une route inondée

Généralités

Respecter ce qui suit lors de la traversée d'une route inondée :

- Désactiver la fonction intelligente Start/Stop.
- Traverser uniquement des nappes d'eau calme.
- Ne traverser des nappes d'eau que jusqu'à une profondeur max de 9,8 po/25 cm.
- Traverser les plans d'eau au pas, à la vitesse max de 3 mph/5 km/h.

Consignes de sécurité



NOTE

Lors d'un franchissement trop rapide d'eaux trop hautes, l'eau peut pénétrer dans le compartiment moteur, le système électrique ou la transmission. Risque de dommages matériels. Lors de la traversée d'une route inondée, ne pas dépasser la hauteur d'eau maximum indiquée ni la vitesse maximum prévue pour la traversée de route inondée.

Freinage en sécurité

Généralités

Le véhicule est équipé de série d'un système antiblocage ABS.

Effectuer un freinage complet

dans les situations qui l'exigent.

Pour parvenir à la meilleure assistance au freinage possible, ne pas réduire la pression sur la pédale de frein pendant un freinage à fond.

Le véhicule reste dirigeable. Vous pouvez contourner des obstacles éventuels avec des mouvements au volant aussi pondérés que possible.

Une pulsation de la pédale de frein et des bruits hydrauliques de régulation indiquent que le système antiblocage ABS est en mode actif.

Dans certaines situations de freinage, les disques de frein perforés peuvent causer des bruits de fonctionnement. Les bruits de fonctionnement n'ont toutefois aucune influence sur les performances et la sécurité de fonctionnement des freins.

Objets dans l'espace de déplacement des pédales

AVERTISSEMENT

Les objets se trouvant sur le plancher côté conducteur peuvent limiter la course des pédales ou bloquer une pédale enfoncée à fond. Risque d'accident. Ranger les objets dans le véhicule de manière à ce qu'ils soient sécurisés et ne puissent pas parvenir dans la zone des pieds du conducteur. Utiliser des tapis de sol adaptés au véhicule et qui peuvent être fixés au plancher. Ne pas utiliser de tapis de sol non fixés et ne pas superposer plusieurs tapis de sol. Veiller à laisser un espace libre suffisant pour les pédales. Veiller à ce que les tapis de sol soient de nouveau fixés de façon sûre après avoir été enlevés, par exemple pour les nettoyer.

Humidité

Par temps humide, à la suite du salage de la route ou par forte pluie, freiner légèrement à quelques kilomètres d'intervalle.

Ceci ne doit pas gêner les autres usagers de la route.

Grâce à la chaleur générée par le freinage, les disques et les plaquettes de frein sèchent et sont protégés de la corrosion.

En cas de besoin, la force de freinage est tout de suite pleinement disponible.

Déclivités

■ Généralités

Parcourir les descentes longues ou raides dans le rapport dans lequel il faut freiner le moins souvent. Sinon, les freins peuvent surchauffer et l'efficacité des freins peut être réduite.

Il est possible de renforcer davantage l'efficacité du freinage du moteur en rétrogradant manuellement, si nécessaire jusqu'au premier rapport.

■ Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Une pression légère, mais continue sur la pédale de frein peut entraîner des températures élevées, l'usure des freins, voire une défaillance du système de freinage. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Éviter toute sollicitation excessive des freins.

AVERTISSEMENT

Au point mort ou avec l'état de marche désactivé, les fonctions relatives à la sécurité, telles que le frein moteur, l'assistance au freinage ou l'assistance de direction, peuvent être restreintes ou ne pas être disponibles. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Ne pas essayer de rouler au point mort ou avec l'état de marche désactivé.

Corrosion sur le disque de frein

concessionnaire Toyota avant et après une conduite sur circuit.

La corrosion des disques de frein et l'encrassement des plaquettes de frein sont favorisés par les circonstances suivantes :

- Faible kilométrage.
- Longues périodes d'immobilisation.
- Faible sollicitation.
- Détergents corrosifs, acides ou alcalins.

Des disques de frein corrodés produisent au freinage un effet de saccades qui ne peut généralement plus être éliminé.

Eau de condensation à l'arrêt du véhicule

Lors de l'utilisation de la climatisation automatique, de l'eau de condensation se forme et s'écoule sous le véhicule.

Conduite sur circuit

Les contraintes mécaniques et thermiques supérieures survenant lors de la conduite en compétition entraînent une usure accélérée. Ce type d'usure n'est pas couvert par la garantie constructeur. Le véhicule n'est pas conçu pour les compétitions automobiles.

Faire vérifier le véhicule par un

Économie de carburant

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Réduire la consommation de carburant

Généralités

Votre véhicule contient des technologies sophistiquées permettant la réduction des valeurs de consommation et d'émissions.

La consommation de carburant dépend de divers facteurs, par exemple le style de conduite, l'état de la route, l'entretien ou des facteurs environnementaux.

Certaines mesures, par exemple un style de conduite

modéré et un entretien régulier, peuvent exercer une influence sur la consommation de carburant et sur les répercussions sur l'environnement.

Enlever les charges inutiles

Un poids supplémentaire accroît la consommation de carburant.

Démonter les équipements amovibles dès qu'ils ne sont plus nécessaires

Des équipements supplémentaires montés sur le véhicule diminuent les qualités aérodynamiques et augmentent la consommation de carburant.

Fermer les vitres

Des vitres ouvertes augmentent la résistance de l'air et, ainsi, la consommation de carburant.

Pneus

Généralités

Les pneus peuvent influencer la consommation de diverses manières ; la taille des pneus par exemple peut influencer la consommation de carburant.

Contrôler régulièrement la pression de gonflage des pneus

Contrôler la pression de gonflage des pneus au moins deux fois par mois et avant d'entreprendre un long trajet, et la rétablir le cas échéant.

Une pression de gonflage insuffisante augmente la résistance au roulement et accroît ainsi la consommation de carburant et l'usure des pneus.

Prendre la route sans attendre

Ne pas laisser tourner le moteur au ralenti, véhicule à l'arrêt, pour le faire chauffer, mais se mettre en route immédiatement après le démarrage et rouler à des régimes modérés.

C'est ainsi que le moteur froid atteint le plus rapidement sa température de service.

Conduire avec anticipation

Conduire avec anticipation et régularité réduit la consommation de carburant.

Éviter les accélérations et les freinages inutiles.

Pour cela, garder une distance suffisante par rapport au véhicule qui précède.

Éviter les régimes élevés

Conduire à faible régime réduit la consommation de carburant et l'usure.

Le cas échéant, observer l'affichage du point de changement de vitesse du véhicule, voir page 165.

Exploiter la décélération

En s'approchant d'un feu rouge, lever le pied de l'accélérateur et laisser le véhicule rouler jusqu'à l'arrêt.

Dans les descentes, lever le pied de l'accélérateur et laisser le véhicule rouler.

En décélération, l'alimentation en carburant est coupée.

En cas d'arrêt prolongé, couper le moteur**Arrêt du moteur**

Couper le moteur pendant les arrêts prolongés, par exemple aux feux, aux passages à niveau ou dans les bouchons.

Fonction Start/Stop automatique

Lors d'un arrêt, la fonction Start/Stop automatique de votre véhicule coupe automatiquement le moteur.

Si vous arrêtez le moteur et que vous le redémarrez ensuite, la consommation de carburant et les émissions baissent par rapport à un moteur qui tourne en permanence. Même un arrêt de quelques secondes peut permettre de faire des économies.

La consommation de carburant dépend en outre d'autres facteurs, tels que le style de conduite, les conditions de circulation, l'entretien ou les facteurs environnementaux.

Désactivation des fonctions actuellement inutilisées

Les fonctions, telles que le chauffage de siège ou le dégivrage de lunette arrière, nécessitent beaucoup d'énergie et augmentent la consommation de carburant, particulièrement en ville et en circulation en accordéon.

Couper ces fonctions si vous n'en avez pas besoin.

Faire effectuer les travaux d'entretien

Faire effectuer régulièrement l'entretien du véhicule, pour obtenir une rentabilité et une durée de vie optimales. Toyota recommande de faire effectuer les opérations d'entretien par Toyota.

Pour des informations sur le système de maintenance, voir page 343.

5-1. MOBILITÉ

Ravitaillement	300
Roues et pneus.....	302
Compartiment moteur .	330
Consommables	333
Maintenance	343
Remplacement de pièces	346
Aide en cas de panne .	356
Entretien.....	367

Ravitaillement

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Conseils à suivre lors du ravitaillement

Généralités

Avant de faire l'appoint en carburant, tenir compte du carburant recommandé, voir page 333.

Pour le remplissage du réservoir, accrocher le pistolet du tuyau de ravitaillement dans le goulot du réservoir. Le soulèvement du pistolet pendant le ravitaillement en carburant entraîne :

- Une coupure prématurée du pistolet.

- Une réduction du recyclage des vapeurs de carburant.

Le réservoir de carburant est plein lorsque le pistolet coupe le débit pour la première fois.

Après le ravitaillement, s'assurer que le bouchon du réservoir est correctement fermé pour éviter que le voyant des émissions ne s'allume.

Respecter les règles de sécurité affichées dans les stations-service.

Consignes de sécurité



NOTE

Lorsque l'autonomie est inférieure à 30 miles/50 km, le moteur pourrait ne plus être suffisamment alimenté en carburant. Les fonctions du moteur ne sont plus assurées. Risque de dommages matériels. Refaire le plein à temps.




NOTE

Les carburants sont toxiques et agressifs. Un trop-plein du réservoir de carburant peut endommager l'installation de carburant. En cas de contact avec des surfaces peintes, celles-ci peuvent être endommagées. L'environnement est pollué. Risque de dommages matériels. Éviter le trop-plein.


Bouchon de réservoir

Ouverture


- 1 Donner une impulsion sur le bord arrière de la trappe du réservoir.

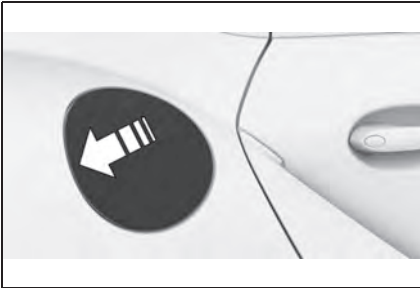

- 2 Tourner le bouchon du réservoir en sens antihoraire.

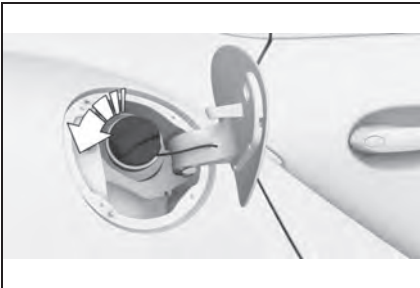

- 3 Placer le bouchon dans le support prévu sur la trappe du réservoir.

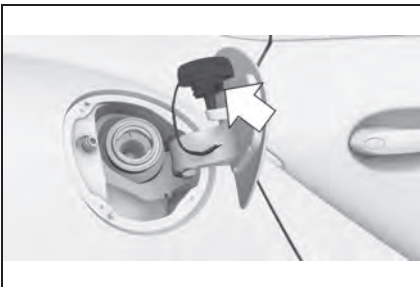

Fermeture

⚠ AVERTISSEMENT

La bande de fixation du bouchon de réservoir peut être coincée et écrasée lors de la fermeture. Le bouchon peut alors ne pas pouvoir se fermer correctement. Du carburant ou des vapeurs de carburant peuvent s'échapper. Risque de blessures ou de dommages matériels. Veiller lors de la fermeture du bouchon à ce que la bande de fixation ne soit pas coincée ni écrasée.

- 1 Mettre le bouchon en place et le tourner en sens horaire jusqu'au déclic perceptible.
- 2 Appuyer sur la trappe de réservoir à carburant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Déverrouillage manuel de la trappe du réservoir

Dans certains cas, il peut être nécessaire de déverrouiller manuellement la trappe du réservoir, par ex. en cas de défaut électrique.

Faire déverrouiller la trappe du réservoir par un concessionnaire Toyota.

Roues et pneus

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Pression de gonflage des pneus

Généralités

L'état des pneus et la pression de gonflage ont une influence sur :

- La durée de vie des pneus.
- La sécurité de conduite.
- Le confort dynamique.
- Consommation actuelle de carburant.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Un pneu dont la pression de gonflage est trop faible ou sans pression risque de fortement chauffer et d'être endommagé. Cela nuit à certains aspects de la conduite comme, par exemple, la réactivité de la direction et du freinage. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Contrôler régulièrement la pression de gonflage des pneus et la rectifier si nécessaire, par exemple deux fois par mois et avant d'entreprendre un long trajet.

Indications sur la pression de gonflage des pneus

Dans le tableau des pressions de gonflage des pneus

Le tableau des pressions de gonflage, voir page 305, fournit toutes les indications de pression pour les tailles de pneus indiquées avec la température ambiante. Les valeurs de pression de gonflage valent pour les tailles de pneus recommandées par le constructeur du véhicule pour le type de véhicule considéré.

Pour déterminer la pression de gonflage correcte pour les pneus de votre véhicule, veuillez tenir compte des points suivants :

La pression de gonflage corres-

pendant à la taille du pneu s'applique si le code de vitesse du pneu est introuvable.

- Dimensions de pneus de votre véhicule.
- Vitesse maximum avec laquelle vous devriez rouler.

Sur l'écran de contrôle

Il est possible d'afficher sur l'écran de contrôle la pression actuelle de gonflage et celle de consigne des pneus montés.

Afin que l'affichage soit correct, la taille des pneus doit avoir été enregistrée dans le système et avoir été réglée, voir page 319, en fonction des pneus montés.

La pression actuelle de gonflage des pneus est indiquée sur chacun des pneus.

La pression de référence de gonflage des pneus est indiquée en bas de l'écran de contrôle.

Contrôle de la pression de gonflage des pneus

Généralités

Les pneus chauffent pendant la conduite. La pression de gonflage des pneus augmente avec la température des pneus.

Les pneus présentent une perte de pression naturelle et homogène.

Les dispositifs de remplissage

peuvent afficher des valeurs inférieures de 0,1 bar/2 psi maximum.

Contrôle au moyen des informations sur la pression de gonflage des pneus indiquées dans le tableau des pressions de gonflage

Les informations sur la pression de gonflage des pneus figurant dans le tableau des pressions de gonflage, se réfèrent uniquement aux pneus froids ou aux pneus dont la température est égale à la température ambiante.

Contrôler les pressions de gonflage des pneus uniquement lorsque les pneus sont froids, c'est-à-dire :

- Si un trajet maximum de 1,25 miles/2 km n'a pas été dépassé.
- Si le véhicule n'a plus roulé pendant au moins 2 heures après un trajet.

Contrôler régulièrement la pression de gonflage de la roue de secours dans le compartiment à bagages et la corriger le cas échéant.

- 1 Déterminer, voir page 302, les pressions de consigne de gonflage pour les pneus qui sont montés.
- 2 Vérifier la pression de gonflage des quatre pneus, par

exemple, avec un dispositif de remplissage.

- 3 Corriger la pression de gonflage d'un pneu si la valeur de gonflage effective diffère de la valeur de gonflage spécifiée.
- 4 Vérifier si tous les capuchons de valve sont vissés sur les valves de pneu.

Contrôle au moyen des informations sur la pression de gonflage des pneus indiquées sur l'écran de contrôle

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Statut véhicule"
- 3  "Contrôle press. Pneus"
- 4 Vérifier si les pressions actuelles de gonflage des pneus ne diffèrent pas de la valeur de consigne.
- 5 Corriger la pression de gonflage d'un pneu si la valeur de gonflage effective diffère de la valeur de gonflage spécifiée.

L'affichage de la pression actuelle des pneus peut être limité lorsque le véhicule est à l'arrêt. Après un court trajet, la pression des pneus est mise à jour.

Après la correction de la pression de gonflage

Si les pneus ne sont pas mentionnés dans les informations sur la pression de gonflage indiquées sur l'écran de contrôle, réinitialiser le contrôle de pression des pneus RDC.

Pressions de gonflage jusqu'à 100 mph/160 km/h

Pour des vitesses maximales de 100 mph/160 km/h et pour obtenir le confort dynamique optimal, respecter les pressions de gonflage indiquées sur le tableau des pressions de gonflage des pneus, voir page 305. Rectifier les pressions des pneus si nécessaire.



Les pressions de consigne sont également disponibles sur l'étiquette de pression de gonflage des pneus située sur le montant de la porte conducteur.

Ne pas dépasser une vitesse de 100 mph/160 km/h.

Valeurs de pression de gonflage jusqu'à 100 mph/160 km/h**Modèles 2.0**

Tailles de pneus	Spécifications de la pression en bar/PSI
Spécifications en bar/PSI avec des pneus froids	
225/50 R 17 98 H M+S XL Std/RSC	2,2 / 32
255/40 R 18 99 V M+S XL Std	2,2 / 32
AV : 255/40 ZR 18 95 Y Std	2,2 / 32
AR : 275/40 ZR 18 99 Y Std	2,2 / 32
AV : 255/35 ZR 19 96 Y XL Std	2,2 / 32
AR : 275/35 ZR 19 100 Y XL Std	2,2 / 32

Modèles 3.0 et 3.0 Premium

Tailles de pneus	Spécifications de la pression en bar/PSI
Spécifications en bar/PSI avec des pneus froids	
225/50 R 17 98 H M+S XL Std/RSC	2,2 / 32
255/40 R 18 99 V M+S XL Std	2,6 / 38
AV : 255/40 ZR 18 95 Y Std	2,6 / 38
AR : 275/40 ZR 18 99 Y Std	2,6 / 38
AV : 255/35 ZR 19 96 Y XL Std	2,6 / 38
AR : 275/35 ZR 19 100 Y XL Std	2,6 / 38

Pressions de gonflage, 100 mph/160 km/h

AVERTISSEMENT

Lorsque vous conduisez à des vitesses supérieures à 100 mph/160 km/h, une pression incorrecte des pneus peut avoir un effet négatif sur la tenue de route du véhicule, par exemple sur la sécurité ou le confort de conduite. Les pneus peuvent se détériorer, ce qui peut provoquer un accident. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Pour conduire à des vitesses maximales, notez la pression des pneus spécifiée pour la conduite à plus de 100 mph/160 km/h dans le tableau des pressions de gonflage des pneus, et l'ajuster si nécessaire.

Valeurs de pression de gonflage au-dessus de 100 mph/160 km/h

Modèles 2.0

Tailles de pneus	Spécifications de la pression en bar/PSI
Spécifications en bar/PSI avec des pneus froids	
225/50 R 17 98 H M+S XL Std/RSC	2,2 / 32
255/40 R 18 99 V M+S XL Std	2,2 / 32
AV : 255/40 ZR 18 95 Y Std	2,2 / 32
AR : 275/40 ZR 18 99 Y Std	2,2 / 32
AV : 255/35 ZR 19 96 Y XL Std	2,2 / 32
AR : 275/35 ZR 19 100 Y XL Std	2,2 / 32

Modèles 3.0 et 3.0 Premium

Tailles de pneus	Spécifications de la pression en bar/PSI
Spécifications en bar/PSI avec des pneus froids	
225/50 R 17 98 H M+S XL Std/RSC	2,2 / 32
255/40 R 18 99 V M+S XL Std	2,6 / 38
AV : 255/40 ZR 18 95 Y Std	2,6 / 38
AR : 275/40 ZR 18 99 Y Std	2,6 / 38
AV : 255/35 ZR 19 96 Y XL Std	2,6 / 38
AR : 275/35 ZR 19 100 Y XL Std	2,6 / 38

Marquage des pneus**Tailles de pneus**

245/45 R 18 96 Y

245 : largeur nominale en mm

45 : rapport de section en %

R : pneu ceinturé à carcasse radiale

18 : diamètre de la jante en pouces

96 : indice de capacité de charge, sauf sur pneus ZR

Y : code de vitesse - sur les pneus ZR, ce code figure avant le R

Charge maximale du pneu

La charge maximale du pneu

est le poids maximal pour lequel le pneu est homologué.

Localiser la charge maximale du pneu sur le flanc du pneu et le poids nominal brut sur l'essieu (PNBE) figurant sur l'étiquette d'homologation située sur le montant B de la porte du conducteur. Diviser la charge du pneu par 1,1. Elle doit être supérieure à la moitié du poids nominal brut sur l'essieu (PNBE) du véhicule. Noter respectivement les PNBE et charges des pneus à l'avant et à l'arrière.

Code de vitesse

Q = jusqu'à 100 mph/160 km/h

R = jusqu'à 106 mph/170 km/h

S = jusqu'à 112 mph/180 km/h

T = jusqu'à 118 mph/190 km/h
 H = jusqu'à 131 mph/210 km/h
 V = jusqu'à 150 mph/240 km/h
 W = jusqu'à 167 mph/270 km/h
 Y = jusqu'à 186 mph/300 km/h
 (Y) = supérieur à 186 mph/300 km/h

Numéro d'identification du pneu

Code DOT : DOT xxxx xxx 3820

xxxx : code du fabricant de marque de pneu

xxx : dimensions et type de pneu

3820 : âge des pneus

Les pneus avec marque DOT satisfont aux dispositions du ministère américain des transports.

Âge des pneus

Recommandation

Quelle que soit la profondeur de sculpture des pneus, remplacer les pneus au moins tous les 6 ans.

Date de fabrication

La date de fabrication du pneu se trouve sur le flanc.

Désignation	Date de fabrication
DOT ... 3820	38e semaine 2020

Classes de qualité des pneus

S'il y a lieu, les classes de qualité sont indiquées sur le flanc du pneu, entre l'épaulement et la largeur de section maximale.

Exemple : Treadwear 200 ;
 Traction AA ; Température A

Classes de qualité DOT

Usure de la bande de roulement

Traction AA A B C

Température A B C

En plus des classes de qualité, tous les pneus tourisme doivent être conformes aux exigences fédérales de sécurité

Usure de la bande de roulement

La classe d'usure de la bande de roulement est une évaluation comparative basée sur le taux d'usure du pneu lors d'essais dans des conditions contrôlées sur un trajet d'essai officiel spécifié. Par exemple, un pneu titré 150 s'use sur le trajet d'essai officiel une fois et demie, 1 g, autant qu'un pneu titré 100. Cependant, les performances

relatives des pneus dépendent des conditions réelles de leur emploi et sont susceptibles de s'écarter de la norme de façon significative de par des différences de style de conduite, de conditions d'exploitation, et de caractéristiques de la chaussée et du climat.

Traction

Les classes de traction, de la première à la dernière, sont AA, A, B et C.

Elles qualifient l'aptitude du pneu à arrêter le véhicule sur chaussée mouillée, mesurée dans des conditions contrôlées sur des surfaces d'essai officielles spécifiées en asphalte et en béton. L'adhérence d'un pneu de classe C peut être médiocre.

La classe de traction attribuée au pneu est basée sur des essais de traction au freinage en ligne droite ; elle ne comprend pas l'accélération, les virages, l'aquaplanage ou les caractéristiques d'adhérence de pointe.

Température

Les classes de température sont A, la meilleure, B et C, et qualifient la résistance du pneu à la production de chaleur et son aptitude à dissiper la chaleur lors d'essais dans des

conditions contrôlées sur une roue d'essai spécifiée, en laboratoire intérieur. Une température élevée constante peut provoquer la dégradation de la matière du pneu et raccourcir sa durée utile, tandis qu'une température excessive peut provoquer une défaillance subite du pneu.

La classe C correspond à un niveau de performances que doivent satisfaire tous les pneus de véhicules de tourisme d'après le Federal Motor Vehicle Safety Standard N°109. Les classes B et A représentent des niveaux de performances sur la roue de test de laboratoire plus élevés que le minimum exigé par la loi.



AVERTISSEMENT

La classe de température pour ce pneu est établie pour un pneu correctement gonflé et non surchargé. Une vitesse excessive, un gonflement insuffisant ou une charge trop élevée, à eux seuls ou en combinaison, peuvent causer un échauffement et une avarie éventuelle du pneu.

M+S

Les pneus d'hiver, ainsi que les pneus toutes saisons offrant de meilleures performances que les pneus d'été, peuvent être identifiés par le marquage M+S sur le flanc du pneu.

Profil des pneus


Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Si la profondeur de sculpture des pneus est trop basse, la sécurité peut être altérée dans des situations critiques, par ex. aquaplanage ou conduite sur la neige. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. La profondeur de sculpture des pneus ne doit pas être inférieure à 0,12 po/3 mm pour les pneus d'été et à 0,16 po/4 mm pour les pneus d'hiver et toutes saisons, ou suivre les exigences légales applicables en matière de profondeur de sculpture minimale.

Profondeur de sculpture minimale

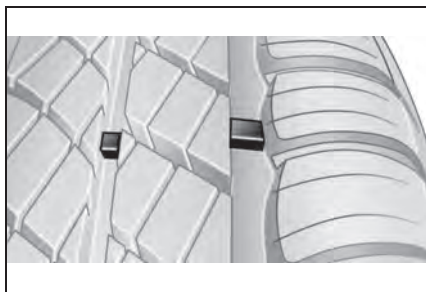

Répartis sur la circonférence du pneu, les indicateurs d'usure du fabricant du pneu ont une hauteur d'au moins 0,06 po/1,6 mm et servent d'indicateur de l'usure de la bande de roulement.

Les positions des témoins d'usure sont signalées par TWI, Tread Wear Indicator, sur le flanc des pneus.

Indépendamment des indicateurs d'usure, respecter les dispositions légales relatives à la profondeur minimale de la bande de roulement.

Dommages des pneus

Généralités

Contrôler régulièrement l'état des pneus : absence de dommage, présence de corps étrangers et usure.

Symptômes de la détérioration d'un pneu ou d'un autre dysfonctionnement du véhicule :

- Vibrations inhabituelles.
- Bruits de roulement ou de fonctionnement inhabituels.
- Comportement de conduite inhabituel comme le véhicule tire fortement à gauche ou à droite.
- Usure inégale, par exemple, usure accrue dans la zone de l'épaule du pneu.

Les dommages peuvent être causés par les situations suivantes :

- Passage sur des bordures de trottoir.
- Chaussée endommagée.
- Pression de gonflage des pneus insuffisante.
- Surcharge du véhicule.
- Stockage non conforme des pneus.

Consignes de sécurité**⚠ AVERTISSEMENT**

Lorsque le pneu est endommagé, sa pression peut diminuer, ce qui peut entraîner une perte de contrôle du véhicule. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. En cas d'indice d'endommagement du pneu pendant la conduite, réduire immédiatement la vitesse et stopper. Faire contrôler les roues et les pneus. Pour cela, se rendre en roulant avec précaution chez votre concessionnaire Toyota. Si nécessaire, faire remorquer ou transporter le véhicule. Ne pas réparer les pneus endommagés, mais les remplacer.

⚠ AVERTISSEMENT

Les roues, les pneus et des composants du châssis peuvent être endommagés en conduisant sur des bordures, des routes détériorées ou d'autres obstacles. Les grandes roues possèdent une section de pneumatique plus faible. Si la section de pneumatique est plus faible, le risque d'endommagement des pneus augmente. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Si possible, éviter de rouler sur des bordures de trottoir, des chaussées endommagées ou d'autres obstacles, ou les passer lentement et prudemment.

Changement de roues et de pneus**Montage et équilibrage**

Faire effectuer le montage et l'équilibrage des roues par un

concessionnaire Toyota.

Roues et pneus adaptés**Généralités**

Selon le véhicule et l'équipement, seules certaines combinaisons de roues/pneus sont adaptées. Le constructeur du véhicule détermine les combinaisons roue/pneu en fonction des critères suivants :

- Taille des pneus, par exemple, largeur, rapport de section
- Taille de la roue, par exemple, diamètre de la jante, déport

Pour plus d'informations sur les combinaisons roue/pneu et les équipements spéciaux, contacter votre concessionnaire Toyota.

Consignes de sécurité**⚠ AVERTISSEMENT**


Les roues et pneus qui ne conviennent pas pour le véhicule peuvent endommager des pièces du véhicule. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Le constructeur du véhicule vous recommande d'utiliser uniquement des roues et des pneus recommandés pour le type du véhicule.

⚠ AVERTISSEMENT

Les jantes acier peuvent entraîner des problèmes techniques, par exemple desserrage inattendu des vis de roue et endommagement des disques de frein. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Ne pas monter de jantes acier.

⚠ AVERTISSEMENT

Les combinaisons roue/pneumatique inadaptées au véhicule peuvent nuire à sa maniabilité et à un certain nombre de fonctions du système, comme le système anti-blocage ABS ou le contrôle de stabilité du véhicule VSC. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Le constructeur du véhicule recommande d'utiliser des roues et des pneus homologués pour le type de véhicule considéré. Après une crevaison, rétablir la combinaison roue/pneumatique d'origine.

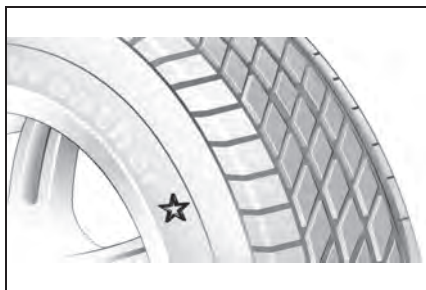Marques et types de pneus recommandés

Les types de pneu sont développés pour chaque véhicule et optimisés spécifiquement en fonction des exigences propres à ce véhicule, par exemple :

- Utilisation

- Confort
- Caractéristiques de bruit

Les pneus développés spécialement arborent un marquage en forme d'astérisque sur le flanc des pneus. Après le remplacement des roues et des pneus, le constructeur recommande de continuer à utiliser des pneus avec un marquage en forme d'astérisque. Le constructeur du véhicule recommande d'utiliser des pneus de la même marque et avec le même motif de bande de roulement.

Nouveaux pneus

Les particularités de la fabrication font que l'adhérence au sol des pneumatiques neufs n'est pas encore optimale. Elle le devient lorsque la période de rodage est terminée.

Conduire avec retenue pendant les premiers 200 miles/300 km.

Pneus rechapés**⚠ AVERTISSEMENT**

Les pneus rechapés peuvent présenter des différences de carcasse. En cas d'âge avancé, la durée de vie peut être limitée. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Le constructeur du véhicule recommande de ne pas utiliser de pneus rechapés.

Vitesse maximale

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

En cas de dépassement de la vitesse autorisée de vos pneus montés, ces derniers risquent d'être endommagés. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Ne pas dépasser la vitesse maximum autorisée des pneus.

Vitesse maximale avec pneus d'hiver

Si la vitesse maximale du véhicule est supérieure à la vitesse autorisée pour les pneus d'hiver, une plaque informative indiquant la vitesse maximale autorisée doit être apposée dans le champ visuel du conducteur. La plaque informative est disponible auprès de votre concessionnaire Toyota.

Pneus d'hiver

Généralités



Les pneus d'hiver sont recom-

mandés pour rouler dans des conditions hivernales.

Les pneus d'hiver peuvent être identifiés par le symbole représentant une montagne et un flocon de neige, ainsi que par le marquage M+S sur le flanc du pneu.

Les pneus dits quatre saisons portant le marquage M+S, mais sans le symbole de la montagne et du flocon de neige, présentent de meilleures caractéristiques hivernales que les pneus d'été, mais n'atteignent généralement pas les performances des pneus d'hiver.

Permutation des roues entre les essieux

⚠ AVERTISSEMENT

Sur les véhicules présentant des tailles de pneumatiques ou de jantes différentes entre les essieux avant et arrière, la permutation des pneus entre les essieux peut causer des dommages aux pneus et au véhicule. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Sur les véhicules présentant des tailles de pneumatiques ou de jantes différentes entre les essieux avant et arrière, ne pas permuter les pneus entre les essieux.

Stockage des pneus

Pression de gonflage des pneus

Ne pas dépasser la pression de gonflage maximale indiquée sur le flanc des pneus.

Rangement

Conserver les roues chaussées ou les pneus dans un endroit frais, sec et sombre.

Protéger les pneus de l'huile, de la graisse et des solvants.

Ne pas conserver les pneus dans des sacs en plastique.

Éliminer les salissures présentes sur les roues ou les pneus.

Dépannage en cas de crevaison

Mesures de sécurité

- Garer le véhicule le plus loin possible de la circulation et sur un sol stabilisé.
- Allumer les feux de détresse.
- Caler le véhicule pour qu'il ne risque pas de rouler, en plus, serrer le frein de stationnement.
- Bloquer le verrouillage du volant dans la position rectiligne des roues avant.
- Faire descendre tous les pas-

sagers et les amener en dehors de la zone dangereuse, par exemple derrière la glissière de sécurité.

- Placer éventuellement le triangle de présignalisation à la distance appropriée.

Système Mobility

Principe

Le système Mobility vous permet d'étanchéifier à court terme des endommagements mineurs du pneumatique, vous permettant de continuer à rouler. Pour cela, un produit d'étanchéité liquide pompé dans le pneu obture l'endommagement de l'intérieur en durcissant.

Généralités


- Le produit d'étanchéité liquide rempli dans le pneu obture l'endommagement de l'intérieur en durcissant.
- Tenir compte des consignes d'utilisation de l'ensemble de réparation anti-crevaison qui se trouvent sur le compresseur et sur la bouteille de produit d'étanchéité.
- L'ensemble de réparation anti-crevaison peut s'avérer insuffisant si le pneu est endommagé sur plus de 0,16 po/4 mm, environ.
- Ne pas retirer les corps étran-

gers ayant pénétré dans le pneu. Retirer les corps étrangers uniquement s'ils dépassent nettement du pneu.

- Le compresseur peut être utilisé pour le contrôle de la pression de gonflage.


Aperçu

Rangement

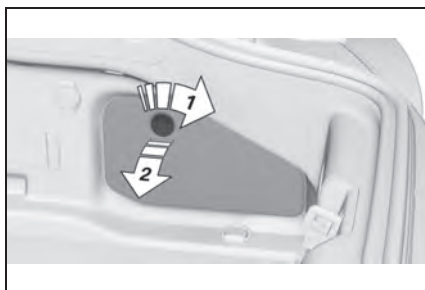

L'ensemble de réparation anti-crevaison est rangé dans le compartiment à bagages derrière la garniture latérale droite.


Bouteille de produit d'étanchéité et flexible de remplissage

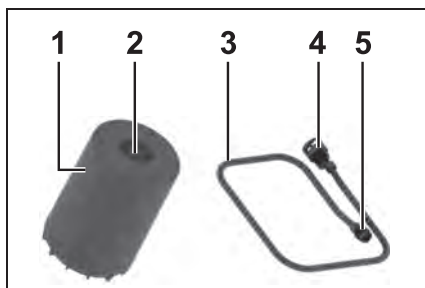

- 1 Bouteille de produit d'étanchéité

- 2 Sortie de la bouteille de produit d'étanchéité
- 3 Flexible de remplissage
- 4 Raccord de bouteille de produit d'étanchéité
- 5 Raccord de valve de roue

Compresseur

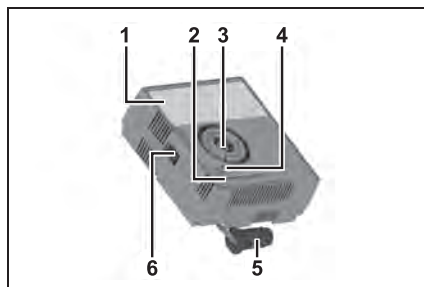

- 1 Compresseur
- 2 Affichage de la pression de gonflage des pneus
- 3 Support de bouteille de produit d'étanchéité
- 4 Bouton de valve de réduction de pression
- 5 Connecteur pour prise de courant
- 6 Interrupteur


Précautions de sécurité

- Garer le véhicule le plus loin possible de la circulation et sur un sol stabilisé.
- Allumer les feux de détresse.
- Serrer le frein de stationnement.
- Bloquer le verrouillage du volant dans la position rectiligne des roues avant.

- Dès que la circulation le permet, faire descendre tous les occupants du véhicule et s'assurer qu'ils restent hors de la zone dangereuse, par exemple derrière la glissière de sécurité.
- Si nécessaire, placer le triangle de présignalisation ou les feux clignotants de présignalisation à une distance appropriée.
- Retirer l'étiquette d'avertissement de la vitesse maximale autorisée de la bouteille de produit d'étanchéité et l'apposer dans un endroit visible à l'intérieur du véhicule.


Préparation de l'ensemble de réparation anti-crevaison

- 1** Insérer la bouteille de produit d'étanchéité dans le support situé sur le carter de compresseur.

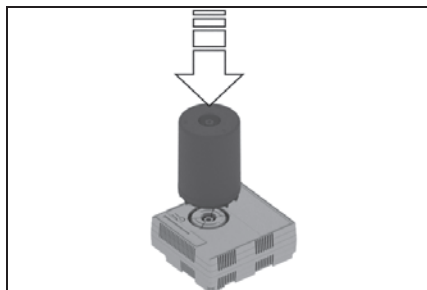


- 2** Tourner la bouteille de produit d'étanchéité de 90° dans


le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.

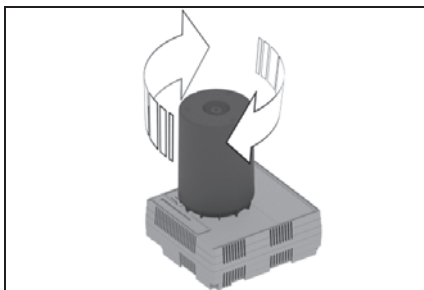

- 3** Raccorder le flexible de remplissage à la sortie de la bouteille de produit d'étanchéité et la tourner 90° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.

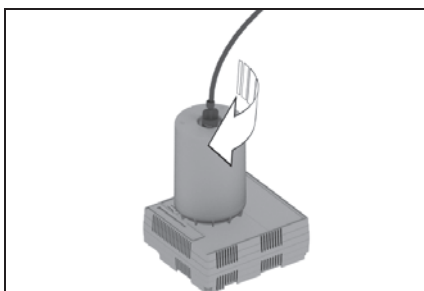

- 4** Dévisser le capuchon de valve de la roue et visser la pièce de raccordement du flexible de remplissage sur la valve.

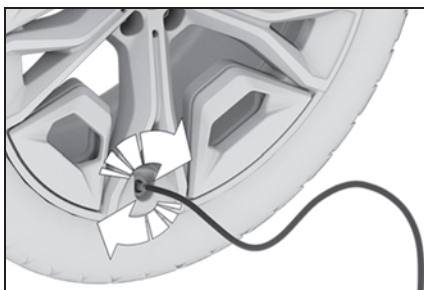

- 5 Tandis que le compresseur est encore éteint, brancher le connecteur dans la prise de courant à l'intérieur du véhicule.

Injection du produit d'étanchéité

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Si le tuyau d'échappement est bouché ou que la ventilation est insuffisante, des gaz d'échappement nocifs peuvent pénétrer dans le véhicule. Les gaz d'échappement contiennent des matières dangereuses incolores et inodores. Dans les locaux fermés, les gaz d'échappement peuvent également s'accumuler à l'extérieur du véhicule. Il existe un danger de mort. Maintenir libre le tuyau d'échappement et assurer une ventilation suffisante.

NOTE

Le compresseur peut surchauffer en cas de fonctionnement prolongé. Risque de dommages matériels. Ne pas faire tourner le compresseur plus de 10 minutes.

Injection du produit d'étanchéité dans le pneu

- 1 Avec l'état opérationnel ou l'état de marche activé, mettre le compresseur en marche.
Laisser tourner le compresseur pendant 10 minutes

maximum pour injecter le produit d'étanchéité dans le pneu et atteindre une pression de gonflage de 2,5 bar/36 psi.

Lors de l'injection du produit d'étanchéité pour pneus, la pression de gonflage peut s'élever jusqu'à 6 bar/87 psi environ pendant un court instant. Ne pas arrêter le compresseur pendant cette phase.

- 2 Couper le contact du compresseur.

Contrôle de la pression des pneus

Lire la pression des pneus sur l'affichage de pression des pneus du compresseur. La pression des pneus doit être d'au moins 2,5 bar/36 psi.

Pression des pneus trop élevée

Si la pression des pneus est trop élevée, la réduire à l'aide de la valve de réduction de pression du compresseur.

La pression minimale de gonflage des pneus n'est pas atteinte

Ne pas continuer à rouler si la pression minimale des pneus n'est pas de 2,5 bar/36 psi.

Contacter un concessionnaire Toyota.

La pression minimale de gonflage des pneus est atteinte

- 1** Débrancher le connecteur de la prise de courant située à l'intérieur du véhicule.
- 2** Déconnecter le flexible de la bouteille de produit d'étanchéité et la valve de la roue.
- 3** Dévisser le capuchon de valve.
- 4** Ranger l'ensemble de réparation anti-crevaisson dans le compartiment à bagages.
- 5** Rouler tout de suite 6 miles/10 km afin que le produit d'étanchéité pour pneus se répartisse uniformément dans le pneu.

Ne pas dépasser la vitesse maximum autorisée de 50 mph/80 km/h.

Si possible, ne pas descendre en dessous de 12 mph/20 km/h.


Le produit d'étanchéité pour pneus peut s'échapper de la zone endommagée lors des premières rotations des roues.

Réglage de la pression de gonflage des pneus

- 1** S'arrêter à un endroit approprié.
- 2** Raccorder le flexible directement au compresseur et le tourner de 90° dans le sens

des aiguilles d'une montre jusqu'à l'entendre s'enclencher.

- 3** Dévisser le capuchon de valve de la roue et visser la pièce de raccordement du flexible sur la valve.

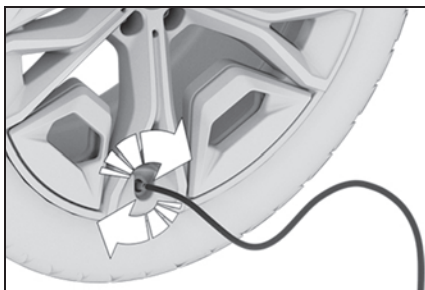

- 4** Brancher le connecteur dans la prise de courant située à l'intérieur du véhicule.
- 5** Lire la pression des pneus sur l'affichage de pression des pneus du compresseur. Ne pas continuer à rouler si la pression minimale des pneus qui s'affiche n'est pas de 1,3 bar/19 psi. Contacter un concessionnaire Toyota.
- 6** Corriger la pression de gonflage des pneus à 2,5 bar/36 psi.
 - Augmenter la pression de gonflage des pneus : en mode opérationnel ou état de marche, mettre le compresseur en marche et le laisser tourner pendant 10 minutes maximum.
 - Réduire la pression de gonflage des pneus : appuyer sur

la valve de réduction de pression du compresseur.

Retirer et ranger l'ensemble de réparation anti-crevaison

- 1 Couper le contact du compresseur.
- 2 Débrancher le connecteur de la prise de courant située à l'intérieur du véhicule.
- 3 Déconnecter le flexible du compresseur et la valve de la roue.
- 4 Dévisser le capuchon de valve.
- 5 Ranger l'ensemble de réparation anti-crevaison avec le flexible dans le compartiment à bagages.

Poursuite du trajet

Ne pas dépasser la vitesse maximum autorisée de 50 mph/80 km/h.

Ne pas dépasser une distance parcourue maximum de 125 miles/200 km.

Réinitialiser le contrôle de pression des pneus RDC, voir page 319

Faire remplacer le pneu défectueux et la bouteille de produit d'étanchéité de l'ensemble de réparation anti-crevaison dès que possible.

Limites du système

Contactez un concessionnaire Toyota.

Lors du contrôle de la pression des pneus : l'utilisation d'un produit d'étanchéité peut endommager l'électronique des roues. Dans ce cas, faire remplacer l'électronique à la prochaine occasion.

Chaînes à neige



NOTE

Conduite avec des chaînes pour pneus

Ne montez pas des chaînes pour pneus. Des chaînes pour pneus risquent d'endommager la carrosserie et la suspension et d'avoir un impact négatif sur les performances de conduite.

Sélection des chaînes pour pneus

Des chaînes pour pneus ne peuvent pas être montées. Des pneus d'hiver doivent être utilisés à la place.

Contrôle de pression des pneus TPM

Principe

Le système surveille la pression de gonflage des quatre pneus montés. Le système avertit en cas de chute de pression sen-

sible sur un ou plusieurs pneus.

Généralités

Des capteurs situés dans les valves, mesurent la pression de gonflage et la température des pneus.

Le système reconnaît automatiquement les pneus montés. Le système affiche les pressions de consigne prédéfinies sur l'écran de contrôle et les compare aux pressions de gonflage des pneus actuelles.

Si les pneus ne sont pas mentionnés dans les informations sur la pression de gonflage du véhicule, voir page 302, comme cela peut être le cas des pneus soumis à une homologation spéciale, réinitialiser le système. Ainsi, les pressions de gonflage actuelles sont enregistrées comme pressions de consigne.

Pour la commande du système, observer aussi les informations supplémentaires et les instructions au chapitre Pression de gonflage des pneus, voir page 302.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

L'affichage des pressions de consigne ne remplace pas les données relatives à la pression de gonflage indiquées dans le véhicule. Si les données indiquées dans les paramètres des pneus sont erronées, les pressions de consigne ne seront pas correctes. Dans ce cas, le système ne pourra pas émettre de message fiable en cas de chute de la pression de gonflage des pneus. Risque de blessures ou risque de dommages matériels. S'assurer que les dimensions des pneus montés s'affichent correctement et qu'elles concordent avec les indications situées sur les pneumatiques et les informations sur les pneumatiques.

Conditions de fonctionnement

Le système doit réunir les conditions suivantes pour pouvoir émettre un message fiable en cas de chute de la pression de gonflage des pneus :

- Après chaque changement de pneu ou de roue, les pneus montés ont été reconnus par le système, actualisés et affichés sur l'écran de contrôle après un court trajet.

Entrer les informations sur les pneus montés dans les réglages des pneumatiques si le système ne reconnaît pas automatiquement les pneus.

- Le TPM ne s'active qu'après quelques minutes de

conduite :

- Après un changement de roues ou de pneus.
- Réinitialisation, pour les pneus à homologation spéciale.
- Après modification du paramètre des pneus.
- Dans le cas de pneus avec homologation spéciale :
- Après un changement de roues ou de pneus, le système a été réinitialisé à une pression de gonflage correcte.
- Après correction de la pression de gonflage, le système a été réinitialisé.
- Roues équipées d'un système électronique TPM.

Réglages des pneus

Généralités

Les informations sur les pneus montés peuvent être saisies dans les réglages des pneus si le système ne reconnaît pas automatiquement les pneus.

Il est possible de prendre connaissance de la taille des pneus montés sur le véhicule au moyen des indications sur la pression de gonflage figurant dans le véhicule, voir page 302, ou des données inscrites sur les pneus.

Il n'est pas nécessaire d'entrer à nouveau les données relatives aux pneus en cas de correction

de la pression de gonflage.

Les données entrées en dernier pour les pneus d'été et les pneus d'hiver ont été mémorisées par le système. Cela permet de sélectionner les derniers réglages d'un jeu de pneus après un changement de roues ou de pneus.

Ouverture du menu

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Statut véhicule"
- 3 (🔍) "Contrôle press. Pneus"

Modification des réglages

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Réglages des pneus"
- 2 Sélectionner les pneus :
 - "Pneus été"
 - "Pneus hiver/toutes saisons"
- 3 "Actuellement:"
- 4 Sélectionner le type des pneus montés sur l'essieu arrière :
 - Taille des pneus, par exemple, 245/45 R18 96 Y.
 - Dans le cas de pneus avec homologation spéciale : "Autre pneu"
- 5 Sélectionner la vitesse maximale de conduite.
- 6 "Confirmer réglages"

La mesure de la pression de

gonflage des pneus démarre. Il indique l'état d'avancement de la mesure.

Affichage d'état

État actuel

Il est possible d'afficher l'état du système sur l'écran de contrôle, par exemple, pour savoir si le système est activé.

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Statut véhicule"
- 3  "Contrôle press. Pneus"

L'état actuel s'affiche.

Pression de gonflage actuelle

L'écran affiche la pression de gonflage actuelle de chaque pneu.

Les pressions de gonflage peuvent varier en conduite ou en raison de la température extérieure.

Température actuelle des pneus

Selon le modèle, la température actuelle des pneus s'affiche.

Il est possible que la température actuelle des pneus varie en conduite ou en raison de la température extérieure.

États de pneu

Généralités

L'état du système et des pneus est exprimé sur l'écran de contrôle par la couleur des roues et par un texte.

Les éventuels messages peuvent persister si la pression de consigne affichée n'est pas atteinte pendant la correction de la pression de gonflage des pneus.

Toutes les roues vertes

- Le système est activé et se réfère, pour les avertissements, aux pressions de consigne affichées.
- Dans le cas de pneus avec homologation spéciale : le système est activé et se réfère, pour les avertissements, aux pressions de gonflage enregistrées en dernier lors de la réinitialisation.

Une à quatre roues jaune(s)

Crevaision ou chute importante de pression sur le(s) pneu(s) indiqué(s).

Roues grises

Les chutes de pression de gonflage des pneus ne sont éventuellement pas détectées.

Causes possibles :

- Dysfonctionnement.
- Mesure de la pression de gonflage en cours après la validation des paramètres des pneus.
- Dans le cas de pneus avec homologation spéciale : la réinitialisation du système est en cours.

Réinitialiser la pression des pneus

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Statut véhicule"
- 3 "Contrôle press. Pneus"
- 4 "Réglages des pneus"
- 5 Sélectionner les pneus :
 - "Pneus été"
 - "Pneus hiver/toutes saisons"
- 6 "Actuellement:"
 - ▶ Lorsque "Autre pneu" n'est pas sélectionné :
- 7 "Chargement"
- 8 "Confirmer réglages"
- 9 Conduire le véhicule.
 - ▶ Lorsque "Autre pneu" est sélectionné :
- 7 "Réglages des pneus"
- 8 Activer l'état de marche et ne pas repartir.
- 9 Réinitialiser la pression des pneus : "Réinitialiser".

10 Mettre le véhicule en mouvement.

Après un bref trajet à une vitesse supérieure à 19 mph/30 km/h, les pressions de gonflage réglées sont enregistrées et font fonction de pressions de gonflage requises. La réinitialisation se termine automatiquement pendant le trajet.

La réinitialisation terminée, l'écran de contrôle représente les roues en vert.

Vous pouvez interrompre le trajet à tout moment. Lorsque vous reprenez la route, l'initialisation se poursuit automatiquement.

Messages : pour les pneus sans homologation spéciale

Généralités

En cas de message d'une pression de gonflage insuffisante, le système de régulation de la stabilité de conduite VSC est activé si nécessaire.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Un pneumatique normal endommagé présentant une pression d'air trop faible ou manquante limite les caractéristiques de conduite, par exemple le comportement de direction et de freinage. Ne pas continuer à rouler si le véhicule est équipé de pneus normaux.

Si le contrôle de la pression de gonflage des pneus est nécessaire

■ Message

Un symbole avec un message du véhicule s'affiche sur l'écran de contrôle.

Symbole	Cause possible
	<p>Fuite détectée sur le pneu.</p> <p>Le gonflage n'a pas été effectué dans les règles de l'art, par ex. si le gonflage est insuffisant ou perte de pression de gonflage des pneus homogène et naturelle.</p>

■ Mesure

Contrôler régulièrement la pression de gonflage des pneus et la rectifier si nécessaire.

Si la pression de gonflage des pneus est trop faible

■ Message



Un voyant jaune s'allume sur le combiné d'instruments.

Par ailleurs, un symbole avec un message du véhicule s'affiche sur l'écran de contrôle.

Symbole	Cause possible
	Une chute de pression de pneu existe.

■ Mesure

- 1 Réduire la vitesse. Ne pas dépasser une vitesse de 80 mph/130 km/h.
- 2 S'arrêter à une station-service, etc. et vérifier la pression de gonflage des 4 pneus le plus rapidement possible. Ajuster la pression de gonflage des pneus ou faire effectuer les réparations nécessaires.

En cas de forte perte de la pression de gonflage des pneus

■ Message



Un voyant jaune s'allume sur le combiné d'instruments.

Un symbole s'affiche également avec le pneu correspondant

dans un message du véhicule sur l'écran de contrôle.

Symbole	Cause possible
	Une crevaison ou une fuite importante a été constatée.

■ Mesure

Réduire la vitesse et s'arrêter prudemment. Éviter d'activer brusquement les freins ou le volant.

Messages : pour les pneus à homologation spéciale

Généralités

En cas de message d'une pression de gonflage insuffisante, le système de régulation de la stabilité de conduite VSC est activé si nécessaire.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Un pneumatique normal endommagé présentant une pression d'air trop faible ou manquante limite les caractéristiques de conduite, par exemple le comportement de direction et de freinage. Ne pas continuer à rouler si le véhicule est équipé de pneus normaux.

Si le contrôle de la pression de gonflage des pneus est nécessaire

■ Message

Un symbole avec un message du véhicule s'affiche sur l'écran de contrôle.

Symbole	Cause possible
	<p>Les pneus n'ont pas été gonflés conformément aux instructions. Ils ne sont, par exemple, pas assez gonflés.</p> <p>Le système a reconnu un changement de roue, mais n'a pas été réinitialisé.</p> <p>La pression des pneus a baissé depuis la dernière réinitialisation.</p> <p>Pour le système, la remise à zéro n'a pas été effectuée. Le système se réfère, pour les avertissements, aux pressions de gonflage enregistrées en dernier lors de la réinitialisation.</p>

■ Mesure

- 1 Contrôler régulièrement la pression de gonflage des pneus et la rectifier si nécessaire.
- 2 Réinitialiser le système.

Si la pression de gonflage des pneus est trop faible

■ Message



Un voyant jaune s'allume sur le combiné d'instruments.

Par ailleurs, un symbole avec un message du véhicule s'affiche sur l'écran de contrôle.

Symbole	Cause possible
	<p>Une chute de pression de pneu existe.</p> <p>Pour le système, la remise à zéro n'a pas été effectuée. Le système se réfère, pour les avertissements, aux pressions de gonflage enregistrées en dernier lors de la réinitialisation.</p>

■ Mesure

- 1 Réduire la vitesse. Ne pas dépasser une vitesse de 80 mph/130 km/h.
- 2 Contrôler et, le cas échéant, corriger la pression des quatre pneus à la prochaine occasion, par exemple, dans une station-service.
- 3 Répéter la réinitialisation du système.

En cas de forte perte de la pression de gonflage des pneus

■ Message



Un voyant jaune s'allume sur le combiné d'instruments.

Un symbole s'affiche également avec le pneu correspondant dans un message du véhicule sur l'écran de contrôle.

Symbole	Cause possible
	<p>Une crevaison ou une fuite importante a été constatée.</p> <p>Pour le système, la remise à zéro n'a pas été effectuée. Le système se réfère, pour les avertissements, aux pressions de gonflage enregistrées en dernier lors de la réinitialisation.</p>

■ Mesure

Réduire la vitesse et s'arrêter prudemment. Éviter d'activer brusquement les freins ou le volant.

Comportement en cas de crevaison

- 1 Identifier le pneu endommagé.

Contrôler la pression de gonflage des quatre pneus, par exemple avec l'affichage de la pression de

gonflage des pneus d'un kit de dépannage anticrevaison.

Si les pneus ont une homologation spéciale : si la pression de gonflage est correcte dans les quatre pneus, il est possible que le TPM n'ait pas été réinitialisé. Procéder alors à la réinitialisation.

Si le dommage ne peut pas être détecté, contacter un concessionnaire Toyota.

2 Réparer la crevaison, par exemple avec un kit de réparation anticrevaison ou en changeant la roue.

L'utilisation d'un produit d'étanchéité, par exemple un kit de réparation anticrevaison, peut endommager le système électronique TPM des roues. Faire remplacer l'électronique à la prochaine occasion.

Limites du système

Température

La pression de gonflage des pneus dépend de la température du pneu.

Par l'accroissement de la température du pneu, par exemple pendant la conduite ou par les rayons du soleil, la pression de gonflage augmente.

La pression de gonflage diminue lorsque la température du pneu baisse.

Ceci peut entraîner un avertissement lors d'une chute brutale de la température en raison des

seuils d'avertissement donnés.

Après un avertissement en raison de la température, les pressions de consigne s'affichent de nouveau sur l'écran de contrôle après un court trajet.

Chute soudaine de pression des pneus

De graves avaries soudaines de pneu provoquées par des effets extérieurs ne peuvent pas être annoncées par le système.

Le système n'a pas été réinitialisé

Dans le cas de pneus avec homologation spéciale : le système ne fonctionne pas correctement tant que la réinitialisation n'est pas effectuée ; il signale par exemple une crevaison bien que les pressions de gonflage soient correctes.

Dysfonctionnement

Message



Le voyant jaune clignote puis reste allumé. Un message du véhicule s'affiche. Les chutes de pression des pneus ne sont éventuellement pas détectées.

Mesure

- Une roue sans système électronique TPM est montée, par exemple une roue de secours : le cas échéant, faire contrôler les roues.
- Dysfonctionnement : faire contrôler le système.
- Perturbation par des installations ou des appareils avec la même fréquence radio : à la sortie du champ perturbateur, le système est activé de nouveau automatiquement.
- Dans le cas de pneus avec homologation spéciale : le système n'a pas pu être réinitialisé correctement. Réinitialiser à nouveau le système.
- Dysfonctionnement du contrôle de pression des pneus : faire contrôler le système par un concessionnaire Toyota.

Explication requise par NHTSA/FMVSS 138 du contrôle de pression des pneus

- Chaque pneu, y compris celui de la roue de secours (s'il y en a une), doit être contrôlé une fois par mois à froid et doit être regonflé à la pression recommandée par le constructeur sur la plaque du véhicule ou sur l'étiquette de pression des pneus. (Si le

véhicule est équipé de pneus d'une taille différente que celle indiquée sur la plaque du véhicule ou sur l'étiquette de pression de gonflage des pneus, il faut déterminer la pression correcte pour ces pneus.) En tant qu'équipement de sécurité supplémentaire, un système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) a été installé sur votre véhicule. Un voyant de pression insuffisante s'allume quand un ou plusieurs pneus sont significativement sous-gonflés. Lorsque le voyant d'alerte de pression faible s'allume, il faut s'arrêter et vérifier les pneus dès que possible, et les gonfler à la pression correcte. Le fait de rouler avec un pneu nettement sous-gonflé entraîne une surchauffe du pneu et peut provoquer son éclatement. Un manque de pression peut également augmenter la consommation d'essence et réduire la durée de vie de la bande de roulement ; elle a également une influence sur la maîtrise et la capacité de freinage du véhicule. Ne pas oublier que l'alarme-pneu ne peut se substituer à un entretien correct des pneus et qu'il est de la responsabilité du conducteur de maintenir une pression adaptée, même si le

sous-gonflage n'a pas atteint le niveau suffisant pour déclencher l'allumage du voyant d'alerte de pression insuffisante de l'alarme-pneu. Votre véhicule est aussi équipé d'un contrôleur de fonctionnement de l'alarme-pneu pour vous avertir quand le système ne fonctionne pas correctement. Le contrôleur de fonctionnement de l'alarme-pneu est combiné au témoin de sous-gonflage. Lorsque le système détecte une défectuosité, le voyant d'alerte clignote pendant environ une minute, puis reste allumé. Cette séquence se répète lors de chaque démarrage tant que le dysfonctionnement subsiste. Lorsque l'indicateur de défectuosité est allumé, le système peut ne pas détecter ou signaler la pression insuffisante d'un pneu. Le mauvais fonctionnement de l'alarme-pneu peut avoir différentes causes, notamment le montage de pneus ou de roues de rechange qui empêchent l'alarme-pneu de fonctionner correctement. Toujours vérifier l'indicateur de défectuosité de l'alarme-pneu après le remplacement d'un pneu ou d'une roue du véhicule pour s'assurer que le pneu ou la roue de rechange ne perturbe

pas le fonctionnement de l'alarme-pneu.

Changement de roue/pneu

Généralités

Si un pneu est crevé ou que sa pression diminue, il n'est pas nécessaire de remplacer le pneu immédiatement si un kit de réparation anti-crevaisson (système Mobility) est utilisé.

En cas de besoin, l'outillage adapté pour le changement de roue est disponible comme accessoire auprès d'un concessionnaire Toyota.



NOTE

L'utilisation d'une clé à chocs pour desserrer ou serrer le boulon de blocage de roue peut l'endommager. Risque de dégâts matériels, entre autres dommages potentiels. Ne rien utiliser d'autre qu'un démonte-pneu pour desserrer et serrer le boulon de blocage de roue.

Antivol de roue*


* : sur modèles équipés

Principe

Les vis de fixation de roue sont dotées d'un codage spécial. Seul l'adaptateur adapté au codage permet d'ouvrir les vis.

Aperçu

L'adaptateur de l'antivol de roue se trouve dans l'outillage de bord ou bien dans un rangement près de l'outillage de bord.

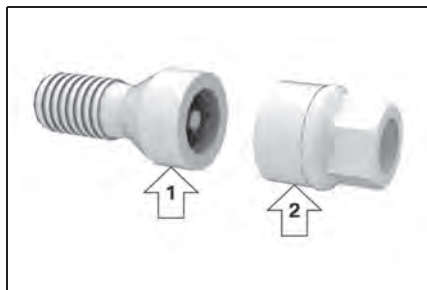

- Vis de roue, flèche **1**.
- Adaptateur, flèche **2**.

Dévisage

- 1** Placer l'adaptateur sur la vis de roue.
- 2** Dévisser la vis de roue.
- 3** Après le dévissage, retirer l'adaptateur.

Vissage


- 1** Placer l'adaptateur sur la vis de roue. Si nécessaire, tourner l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur la vis de roue.
- 2** Visser le boulon de verrouillage de roue. Le couple de serrage est de 101 lb pi/140 Nm.
- 3** Après le vissage, retirer l'adaptateur et le ranger.

Compartiment moteur

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Aperçu

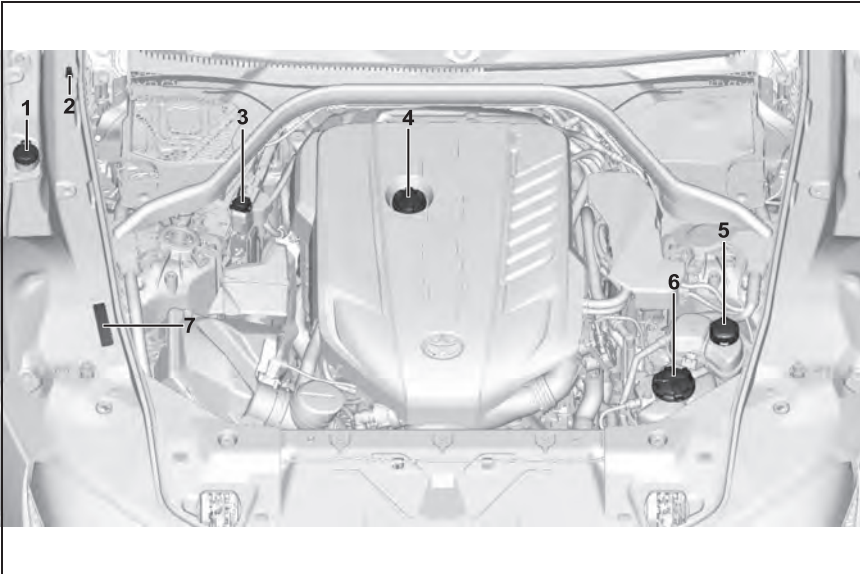

- 1** Orifice de remplissage pour liquide de lave-glace
- 2** Aide au démarrage, borne moins de la batterie
- 3** Aide au démarrage, borne plus de la batterie
- 4** Orifice de remplissage d'huile
- 5** Réservoir de liquide de refroidissement climatisation auxiliaire
- 6** Réservoir de liquide de refroidissement moteur
- 7** Numéro d'identification du véhicule

Capot moteur

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Les interventions incorrectes dans le compartiment moteur peuvent endommager des composants et mettre la sécurité en danger. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Le constructeur du véhicule recommande de faire effectuer les interventions dans le compartiment moteur par votre concessionnaire Toyota.

⚠ AVERTISSEMENT

Le compartiment moteur abrite des pièces en mouvement. Certaines pièces peuvent se trouver en mouvement même lorsque le véhicule est coupé, par exemple le ventilateur du radiateur. Risque de blessures. Ne pas introduire la main dans la zone de déplacement de pièces en mouvement. S'assurer que les vêtements et les cheveux sont éloignés des pièces mobiles.

⚠ AVERTISSEMENT

Le capot moteur présente sur sa face intérieure des pièces en saillie, par exemple le crochet de verrouillage. Risque de blessures. Lorsque le capot moteur est ouvert, faire attention aux pièces en saillie et se tenir écarté de ces zones.

⚠ AVERTISSEMENT

Un capot moteur non correctement verrouillé peut s'ouvrir pendant la conduite et limiter la visibilité. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Stopper immédiatement et refermer correctement le capot moteur.

⚠ AVERTISSEMENT


Des membres peuvent être coincés lors de l'ouverture et la fermeture du capot moteur. Risque de blessures. Lors de l'ouverture et de la fermeture, veiller à ce que la zone de mouvement du capot moteur soit libre.

⚠ NOTE


Les essuie-glaces dépliés peuvent être coincés lors de l'ouverture du capot moteur. Risque de dommages matériels. Avant l'ouverture du capot moteur, veiller à ce que les essuie-glaces avec balais montés reposent bien sur le pare-brise.

Ouverture**1 Tirer la manette, flèche 1.**

Le capot moteur se déverrouille.

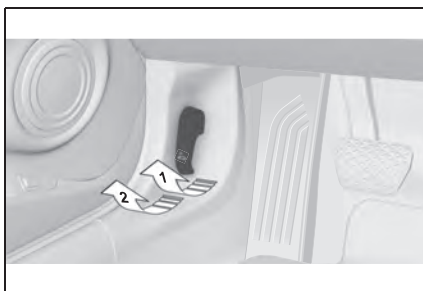**2 Après avoir relâché la manette, tirer à nouveau la manette, flèche 2.**

Vous pouvez ouvrir le capot moteur.

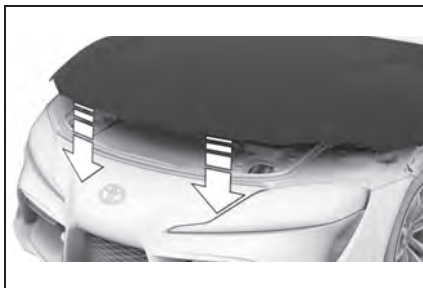3 Faire attention aux pièces saillantes du capot moteur.**Fermeture**

Laisser retomber le capot moteur d'une hauteur d'environ 20 po/50 cm.

Le capot moteur doit s'enclencher des deux côtés.

Consommables

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements indisponibles dans un véhicule, par exemple, en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Carburant recommandé

Généralités

Selon les régions, beaucoup de stations-service proposent des carburants qui sont adaptés aux conditions hivernales ou estivales. Le carburant proposé en hiver facilite par exemple le démarrage à froid.

Essence

Généralités

Pour optimiser la consommation de carburant, l'essence doit être

sans soufre ou à faible teneur en soufre.

Les carburants identifiés sur la pompe à essence comme contenant des métaux ne doivent pas être utilisés.

Faire le plein en utilisant des carburants avec une teneur maximale en éthanol de 10 %, E10 par exemple.

Pour atteindre les valeurs nominales d'autonomie et de consommation, respecter la qualité de carburant spécifiée dans la documentation commerciale.

Lors de l'utilisation d'un carburant de qualité minimale, par exemple RON 91, ou d'un carburant dont la teneur en éthanol est supérieure à 10 % et 25 % au maximum, des bruits de cognement peuvent se produire, et la conduite ainsi que la performance acoustique peuvent changer. Ceci n'a pas d'influence sur la durée de vie du moteur.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

L'utilisation de carburants de mauvaise qualité risque de produire des dépôts nuisibles sur le moteur ou de l'endommager. En outre, cela peut entraîner des problèmes de calage du moteur, de démarrage et de conduite, notamment dans certaines circonstances liées à l'environnement telles qu'une température ambiante ou une altitude élevée.

En cas de problèmes de conduite, il est recommandé d'utiliser une essence de qualité supérieure et avec un indice d'octane plus élevé - chiffre AKI - pendant quelques pleins du réservoir. Afin d'éviter la formation de dépôts nuisibles dans le moteur, il est fortement recommandé d'acheter l'essence dans une station spécialisée pour les moteurs Tier.

Le non-respect de ces recommandations peut aussi rendre nécessaires des interventions en dehors de l'entretien programmé.

AVERTISSEMENT

De petites quantités de carburant ou d'additifs incorrects suffisent déjà à endommager l'installation de carburant et le moteur. En outre, le pot catalytique peut être durablement endommagé. Risque de blessures ou risque de dommages matériels. Pour les moteurs essence, ne pas remplir ou mélanger les produits suivants :

- D'essence au plomb.
- D'additifs métalliques, par exemple manganèse ou fer.

**AVERTISSEMENT**

Après un remplissage incorrect, ne pas actionner le bouton Start/Stop. Contacter un concessionnaire Toyota.

**NOTE**

Des carburants incorrects peuvent endommager l'installation de carburant et le moteur. Risque de dommages matériels. Ne pas utiliser de carburant dont la teneur en éthanol est supérieure à la valeur recommandée. Ne pas utiliser de carburant contenant du méthanol, par exemple, M5 à M100.

**NOTE**

Du carburant ne répondant pas aux exigences minimales de qualité peut provoquer le dysfonctionnement du moteur ou l'endommager. Risque de dommages matériels. Ne pas utiliser d'essence dont la qualité est inférieure à la qualité minimum indiquée.

Qualité d'essence recommandée► **Modèles 2.0**

Toyota recommande AKI 91.

► **Modèles 3.0 et 3.0 Premium**

Toyota recommande AKI 93.

Faire le plein avec cette essence pour atteindre les valeurs de performance et de consommation nominales.

Qualité d'essence minimale

La qualité minimale est AKI 87.

Avec une essence à l'indice d'octane minimal, le moteur peut émettre un bruit de cliquetis au moment du démarrage par température extérieure élevée. Ceci n'a pas d'influence sur la longévité du moteur.

Huile moteur**Équipement du véhicule**

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements indisponibles dans un véhicule, par exemple, en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Généralités

La consommation d'huile moteur dépend du style de conduite et des conditions d'utilisation.

C'est pourquoi, après chaque

ravitaillement, contrôler le niveau d'huile moteur en procédant à une mesure détaillée.

La consommation d'huile de moteur peut augmenter, par exemple dans les situations suivantes :

- Conduite sportive.
- Rodage du moteur.
- Mode ralenti du moteur.
- En cas d'utilisation de types d'huile moteur non recommandés.

Selon le niveau d'huile moteur, différents messages du véhicule sont affichés sur l'écran de contrôle.

Le constructeur du véhicule recommande de faire remplacer l'huile moteur par votre concessionnaire Toyota. La classe de viscosité adaptée est indiquée par une plaque située dans le compartiment moteur.

Consignes de sécurité



NOTE

Un niveau d'huile moteur insuffisant entraîne des dommages au moteur. Risque de dommages matériels. Ajouter immédiatement de l'huile moteur.



NOTE

Une quantité trop importante d'huile moteur peut endommager le moteur ou le catalyseur. Risque de dommages matériels. Ne pas trop remplir d'huile moteur. En cas de trop plein d'huile moteur, faire contrôler le niveau d'huile par un concessionnaire Toyota.

Mesure électronique du niveau d'huile

Généralités

La mesure électronique du niveau d'huile dispose de deux principes de mesure :

- Surveillance.
- Mesure détaillée.

Si les trajets courts sont fréquents ou le style de conduite est sportif, par exemple avec des virages rapidement négociés, procéder régulièrement à une mesure détaillée.

Surveillance

■ Principe

Le niveau d'huile moteur est surveillé électroniquement pendant la conduite et affiché sur l'écran de contrôle.

Si le niveau d'huile moteur n'est plus compris dans la plage autorisée, un message du véhicule s'affiche.

■ Conditions de fonctionnement

Une valeur mesurée à jour est disponible après un trajet normal d'environ 30 minutes.

■ Affichage du niveau d'huile moteur

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Statut véhicule"
- 3  "Niveau d'huile moteur"

Le niveau d'huile moteur est affiché.

■ Limites du système

Si les trajets courts sont fréquents ou le style de conduite sportif, il est possible que la valeur mesurée ne soit pas disponible. Dans ce cas, la valeur mesurée du dernier trajet suffisamment long s'affiche.

Mesure détaillée

■ Principe

Le niveau d'huile moteur est contrôlé à l'arrêt et s'affiche sur une échelle graduée.

Si le niveau d'huile moteur n'est plus compris dans la plage autorisée, un message du véhicule s'affiche.

■ Généralités

Le régime de ralenti augmente légèrement au cours de la mesure.

■ Conditions de fonctionnement

- Le véhicule se trouve à l'horizontale.
- Boîte de vitesses manuelle : manette de sélection en position de ralenti, pédales d'embrayage et d'accélérateur relâchées.
- Boîte de vitesses automatique : manette de sélection en position N ou P et pédale d'accélérateur relâchée.
- Le moteur tourne et est à la température de service.

■ Effectuer la mesure détaillée

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Mon véhicule"
- 2 "Statut véhicule"
- 3  "Niveau d'huile moteur"
- 4 "Mesurer niveau d'huile moteur"
- 5 "Démarrer mesure"

Le niveau d'huile est contrôlé et affiché via une échelle graduée.

Appoint d'huile moteur

Généralités

Faire l'appoint d'huile moteur uniquement lorsque le message correspondant est affiché sur le combiné d'instruments. La quantité d'appoint est indiquée dans le message qui s'affiche

sur l'écran de contrôle.

Faire l'appoint uniquement avec une huile moteur adaptée, voir page 338.

Couper le contact du véhicule et désactiver l'état de marche avant de faire l'appoint d'huile moteur.

Veiller à ne pas trop remplir le réservoir d'huile moteur.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Les liquides fonctionnels, comme l'huile, la graisse, le liquide de refroidissement et le carburant, peuvent contenir des substances nuisibles. Risque de blessure ou danger de mort. Respecter les remarques apposées sur les récipients. Ne pas laisser les vêtements, la peau ou les yeux entrer en contact avec les liquides fonctionnels. Ne pas transvaser les liquides fonctionnels dans d'autres bouteilles. Conserver les liquides fonctionnels hors de portée des enfants.

NOTE

Un niveau d'huile moteur insuffisant entraîne des dommages au moteur. Risque de dommages matériels. Ajouter immédiatement de l'huile moteur.

NOTE

Une quantité trop importante d'huile moteur peut endommager le moteur ou le catalyseur. Risque de dommages matériels. Ne pas trop remplir d'huile moteur. En cas de trop plein d'huile moteur, faire contrôler le niveau d'huile par un concessionnaire Toyota.

Aperçu

L'orifice de remplissage d'huile se trouve dans le compartiment moteur, voir page 331.

Appoint d'huile moteur

- 1 Ouverture du capot moteur, voir page 332.
- 2 Tourner le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- 3 Faire l'appoint d'huile moteur.
- 4 Visser le bouchon.

Types d'huiles moteur pour faire l'appoint

Généralités

La qualité de l'huile a une impor-

tance décisive sur la durée de vie du moteur.

Faire l'appoint d'huile moteur uniquement avec les types d'huile mentionnés.

Consignes de sécurité



NOTE

Les additifs pour huile peuvent endommager le moteur. Risque de dommages matériels. Ne pas utiliser d'additifs pour huile.



NOTE

Une huile moteur inadaptée peut entraîner des dysfonctionnements dans le moteur ou l'endommager. Risque de dommages matériels. Lors de la sélection de l'huile moteur, veiller à ce que celle-ci possède la bonne classe de viscosité.

Types d'huiles moteur adaptées

Lors de l'appoint d'huile moteur, les spécifications d'huile suivantes s'appliquent :

Moteur à essence

“Toyota Genuine Motor Oil SN 0W-20 C5 for GR Toyota Supra”
«Huile moteur d'origine Toyota SN 0W-20 C5 pour GR Toyota Supra»

“BMW Longlife-17 FE+ 0W-20”

Autres huiles moteur

Si aucune huile moteur pour usage continu n'est disponible,

jusqu'à 1 pinte É.U./litre d'huile moteur présentant les spécifications suivantes peut être ajouté :

■ Catégorie API

API SN PLUS

API SP

■ Classe de viscosité (SAE)

Lors de la sélection de l'huile moteur, veiller à ce que celle-ci possède une classe de viscosité adaptée. La classe de viscosité adaptée est indiquée par une plaque située dans le compartiment moteur.

De plus amples informations sur les spécifications d'huile et les classes de viscosité des huiles pour moteur adaptées sont disponibles auprès de votre concessionnaire Toyota.

Vidanges d'huile



NOTE

L'huile moteur qui n'est pas remplacée à temps peut entraîner une usure accrue du moteur et, ainsi, des dommages au moteur. Risque de dommages matériels. Ne pas dépasser les dates de service affichées dans le véhicule.

Le constructeur du véhicule recommande de faire changer l'huile moteur par un concessionnaire Toyota.

Liquide de refroidissement

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements indisponibles dans un véhicule, par exemple, en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Généralités

Le liquide de refroidissement se compose d'eau et d'additifs.

Le liquide de refroidissement se compose d'eau et d'additifs de refroidissement. Les additifs commercialisés ne conviennent pas tous au véhicule. Le constructeur du véhicule recommande d'utiliser un liquide de refroidissement conforme à la spécification BMW LC-18. Ne pas mélanger d'additifs de couleurs différentes. Respecter le rapport de mélange eau - additif de 50:50. De plus amples infor-

mations concernant les additifs adaptés sont disponibles auprès d'un concessionnaire Toyota.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Du liquide de refroidissement peut s'échapper et provoquer des brûlures lorsque le moteur est chaud et que le système de refroidissement est ouvert. Risque de blessures. Ouvrir le système de refroidissement uniquement lorsque le moteur est froid.

AVERTISSEMENT

Les additifs sont toxiques et des additifs incorrects peuvent endommager le moteur. Risque de blessures ou risque de dommages matériels. Éviter tout contact des additifs avec les vêtements, la peau ou les yeux et éviter toute ingestion. Utiliser exclusivement des additifs adéquats.

NOTE

De l'eau en quantité excessive réduit l'effet refroidissant et anti-gel du liquide de refroidissement. Risque de dommages matériels. Utiliser un rapport de mélange 50:50 d'eau à l'additif de refroidissement.

Niveau de liquide de refroidissement

Généralités

Selon la motorisation, un ou deux réservoirs de liquide de

refroidissement sont présents dans le compartiment moteur. Contrôler les niveaux de liquide de refroidissement et faire l'appoint régulièrement.

Il se peut que le réservoir de liquide de refroidissement soit trop rempli lorsque le véhicule est livré par l'usine ou après un travail de maintenance et de réparation. Le niveau de liquide de refroidissement spécifié est atteint après des périodes de fonctionnement plus longues.


Le niveau de liquide de refroidissement est indiqué par le repère maximum apposé sur la tubulure de remplissage du réservoir de liquide de refroidissement.

Informations supplémentaires :

Pour un aperçu, voir page 331.

Contrôle du niveau de liquide de refroidissement

- 1 Laisser refroidir le moteur.
- 2 Désactiver le système de climatisation. Climatisation, voir page 259.
- 3 Ouverture du capot moteur, voir page 332.
- 4 Dévisser quelque peu le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la surpression puisse se dégager.
- 5 Ouvrir le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement.
- 6 Le niveau de liquide de refroidissement est correct quand il se trouve juste en dessous du repère max. dans l'orifice de remplissage.
- 7 Visser le bouchon.

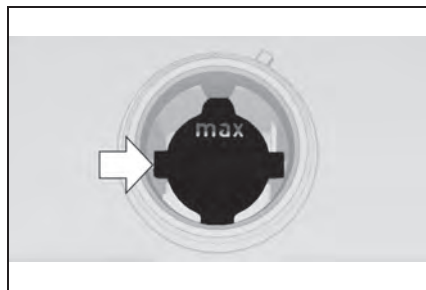

Appoint

- 1 Laisser refroidir le moteur.
- 2 Désactiver le système de climatisation. Climatisation, voir page 259.
- 3 Ouverture du capot moteur, voir page 332.
- 4 Dévisser quelque peu le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la surpression puisse se dégager.
- 5 Ouvrir le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement.

- 6 Au besoin, faire lentement l'appoint jusqu'au niveau correct, ne pas trop remplir.
- 7 Visser le bouchon.
- 8 Faire éliminer au plus tôt la cause de la perte de liquide de refroidissement.

Élimination



Lors de l'élimination du liquide de refroidissement et des additifs, respecter les prescriptions pour la protection de l'environnement.

Liquide de lavage

Généralités

Tous les gicleurs de lavage sont alimentés par un réservoir commun.

Utiliser un mélange d'eau du robinet et de concentré de produit lave-glace. Le cas échéant, utiliser un concentré de produit lave-glace contenant de l'antigel.

Remplissage minimal recommandé : 0,2 gal. É.U./1 litre.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Certains antigels peuvent contenir des produits nocifs et sont inflammables. Risque d'incendie ou de blessures. Respecter les remarques apposées sur les récipients. Maintenir l'antigel éloigné de toute source d'inflammation. Ne pas transvaser les consommables dans d'autres bouteilles. Conserver les consommables hors de portée des enfants.

États-Unis : les proportions de mélange du liquide lave-glace sont réglementées par U.S. EPA et individuellement par de nombreux états ; ne pas dépasser les proportions de mélange applicables pour le liquide lave-glace. Observer les instructions d'utilisation sur le bidon de liquide de lavage.

⚠ AVERTISSEMENT


Lors du contact avec des parties brûlantes du moteur, le liquide lave-glace peut s'enflammer et brûler. Risque de blessures ou de dommages matériels. Compléter le niveau de liquide lave-glace que lorsque le moteur est refroidi. Ensuite, refermer entièrement le couvercle du réservoir de liquide lave-glace.

⚠ NOTE

Les additifs à base de silicone ajoutés au liquide lave-glace pour obtenir un effet perlant sur le pare-brise peuvent endommager le système de lave-glace. Risque de dommages matériels. Ne pas ajouter d'additifs à base de silicone au liquide lave-glace.

**NOTE**

Le mélange de concentrés de liquides lave-glace ou de produits antigel différents peut endommager le système de lave-glace. Risque de dommages matériels. Ne pas mélanger des concentrés de liquide lave-glace ou produits antigel différents. Respecter les instructions et proportions de mélange apposées sur les réservoirs.

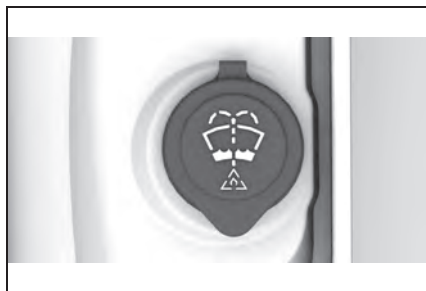Aperçu

Le réservoir de liquide lave-glace se trouve dans le compartiment moteur.

Dysfonctionnement

Lors de l'utilisation de concentrés de liquides lave-glace ou de produits antigel à base d'alcool, des indications erronées peuvent être émises en cas de températures inférieures à +5°F/-15°C.

Maintenance**Équipement du véhicule**

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Système de maintenance

Le système de maintenance fournit des notifications d'entretien et contribue ainsi au maintien de la sécurité routière et de la fiabilité opérationnelle du véhicule.

Le cas échéant, l'étendue et les intervalles du système de maintenance peuvent varier selon la version de pays. Les opérations de remplacement, les pièces de rechange et les consommables sont facturés séparément. Pour de plus amples informations, consulter un concessionnaire Toyota.

Maintenance conditionnelle CBS

Principe

La maintenance conditionnelle CBS détermine la recommandation d'entretien à l'aide de capteurs et d'algorithmes spéciaux qui prennent en compte les conditions de conduite du véhicule.

Le système permet ainsi d'adapter l'étendue des opérations d'entretien à chaque profil d'exploitation.

Généralités

Des informations sur les notifications d'entretien, voir page 164, peuvent être affichées sur l'écran de contrôle.

Temps d'immobilisation

Les temps d'immobilisation avec la batterie du véhicule débranchée sont pris en compte.

Faire effectuer par votre concessionnaire Toyota toute mesure d'entretien soumises au temps, par exemple le changement du liquide de frein, de l'huile moteur ou du microfiltre/filtre à charbon actif.

"Carnet de garantie du propriétaire" ou "Supplément du manuel du propriétaire"

Pour de plus amples informations sur les travaux d'entretien et de maintenance, consulter le "Carnet de garantie du propriétaire" ou "Supplément du manuel du propriétaire".

Le constructeur du véhicule recommande de faire exécuter les opérations de maintenance et de réparation par un concessionnaire Toyota. Les justificatifs d'entretien régulier et de réparation doivent être tenus à jour.

Maintenance programmée

La maintenance programmée doit être effectuée aux intervalles spécifiés conformément au programme de maintenance.

Pour plus de détails concernant les éléments et les programmes de maintenance, voir le "Guide du programme d'entretien" ou la "Supplément du manuel du propriétaire".

Prise de courant du système de diagnostic embarqué OBD

Généralités

La connexion de dispositifs au

système de diagnostic embarqué déclenchera le système d'alarme une fois le véhicule verrouillé. Retirer les appareils raccordés à la prise de courant OBD avant de verrouiller le véhicule.

Informations supplémentaires :

Témoins/voyants d'avertissement, voir page 155.

Consignes de sécurité



NOTE

La prise de diagnostic embarqué est un composant intégré destiné à être utilisé avec un équipement spécialisé pour contrôler le système primaire d'échappement du véhicule. Toute utilisation non conforme de la prise de diagnostic embarqué ou tout contact avec cette prise à des fins différentes de celles définies peut entraîner des dysfonctionnements du véhicule et générer des risques de blessures ou de dommages matériels. Par conséquent, il est instamment recommandé de limiter l'accès à la prise de diagnostic à un concessionnaire Toyota ou bien à toute autre personne ayant achevé une formation spécialisée et disposant de l'équipement spécialisé destiné à l'utilisation correcte de la prise de diagnostic.

Disposition



Côté conducteur se trouve une prise de courant OBD pour le contrôle des composants qui interviennent dans la composition des émissions.

Émissions d'échappement

- Le témoin d'avertissement s'allume :

Aggravation des émissions d'échappement, par ex. en raison d'un bouchon de réservoir mal installé. Faire contrôler le véhicule le plus tôt possible.

- Le voyant clignote sous certaines conditions :

Trop de ratés à l'allumage du moteur.



Réduire la vitesse et faire immédiatement contrôler le système, car en très peu de temps, de graves ratés à l'allumage endommagent sérieusement des composants importants en ce qui concerne les émissions de nuisances à l'échappement, tout particulièrement le catalyseur.


Faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Toyota.

Remplacement de pièces

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Outillage de bord

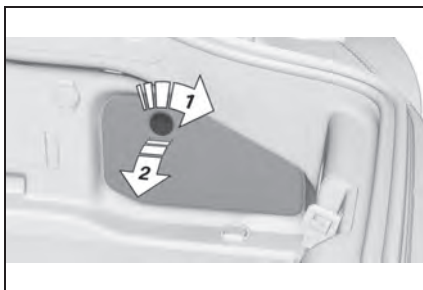

L'outillage de bord se trouve sous un cache à droite dans le compartiment à bagages.

Déverrouiller le cache de la garniture latérale droite, flèche **1**, et l'ouvrir, flèche **2**.

Balais d'essuie-glace**Consignes de sécurité** **NOTE**

Si l'essuie-glace tombe sur la vitre sans que le balai n'ait été monté, la vitre risque d'être endommagée. Risque de dommages matériels. Lors du remplacement du balai, maintenir l'essuie-glace. Ne pas rabattre l'essuie-glace ni l'activer tant que le balai n'a pas été monté.

 NOTE

Les essuie-glaces dépliés peuvent être coincés lors de l'ouverture du capot moteur. Risque de dommages matériels. Avant l'ouverture du capot moteur, veiller à ce que les essuie-glaces avec balais montés reposent bien sur le pare-brise.

 NOTE

Lors du remplacement des balais d'essuie-glace, effectuer la procédure rapidement et ne pas laisser les bras d'essuie-glace soulevés sans les balais d'essuie-glace plus longtemps que nécessaire.


Remplacer les balais d'essuie-glace avant

- 1** Pour le remplacement, amener les essuie-glaces en position relevée, voir page 141.
- 2** Arrêter le véhicule.

- 3** Soulever complètement l'essuie-glace du pare-brise.



- 4** Appuyer sur la touche, flèche **1**, et retirer le balai d'essuie-glace, flèche **2**.

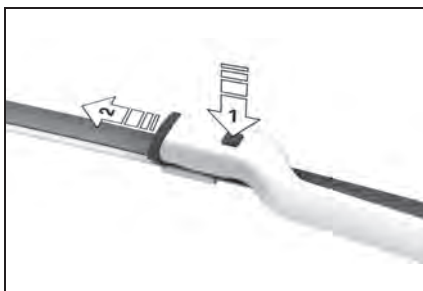

- 5** Mettre en place le balai d'essuie-glace neuf et le pousser jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon audible dans le support.
- 6** Rabattre l'essuie-glace.

Ampoules et feux**Généralités**

Les ampoules et les feux jouent un rôle essentiel au niveau de la sécurité routière.

Tous les projecteurs et tous les feux sont composés de LED.

Le constructeur du véhicule recommande, en cas de panne, de faire effectuer les travaux correspondants par un concessionnaire Toyota.

La lumière laser fortement concentrée peut irriter ou léser durablement la rétine. Il existe un risque de blessures. Le constructeur du véhicule recommande de faire exécuter les interventions sur le système des phares, y compris le remplacement d'ampoules, par un concessionnaire Toyota.

Verres de projecteurs

Par temps froid et humide, les phares peuvent s'embuer à l'intérieur. Lorsque l'éclairage est allumé, la buée disparaît rapidement. Les verres de projecteurs n'ont pas besoin d'être remplacés.

Si de l'humidité se forme de plus en plus malgré les projecteurs allumés, par exemple gouttes d'eau dans le projecteur, faire contrôler celui-ci.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

La lumière laser fortement concentrée peut irriter ou léser durablement la rétine. Risque de blessures. Le constructeur de votre véhicule recommande de faire exécuter les interventions sur le système des phares, y compris le remplacement d'ampoules, par un concessionnaire Toyota.

AVERTISSEMENT

Une luminosité intense peut irriter ou léser la rétine. Risque de blessures. Ne pas regarder directement dans les projecteurs ou d'autres sources lumineuses. Ne pas retirer les caches des LED.

Batterie du véhicule

Généralités

La batterie est sans maintenance.

De plus amples informations sur la batterie sont disponibles auprès d'un concessionnaire Toyota.

Le constructeur de votre véhicule recommande de faire jumeler la batterie du véhicule si elle a été remplacée par un concessionnaire Toyota. Ce nouveau jumelage met à disposition toutes les fonctions confort de manière illimitée et les éventuels messages du véhicule des fonctions confort ne s'affichent

alors plus.

Lors du remplacement de la batterie

La batterie installée est spécialement conçue pour ce véhicule. Si une batterie inappropriée est utilisée, le fonctionnement de la fonction Start/Stop automatique peut être limitée afin de protéger la batterie. En outre, la batterie risque de se détériorer plus vite qu'à la normale et il peut s'avérer impossible de redémarrer le moteur. Contacter un concessionnaire Toyota pour plus de détails.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Les batteries pour véhicules qui ne sont pas recommandées peuvent endommager les systèmes et altérer les fonctions du véhicule. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Utiliser uniquement des batteries de véhicule recommandées par le constructeur du véhicule. Pour des informations sur les batteries de véhicule adaptées, contactez votre concessionnaire Toyota.

Recharger la batterie

Généralités

Pour lui assurer sa pleine durée de vie, veiller à ce que la batterie soit suffisamment chargée.



Un témoin rouge s'allume lorsque la batterie est déchargée.

Charger la batterie lorsque l'accélération est insuffisante.

Les circonstances suivantes peuvent avoir un effet défavorable sur les performances de la batterie :

- Trajets fréquents sur de courtes distances.
- Le véhicule n'est pas utilisé pendant plus d'un mois.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Les chargeurs pour les batteries du véhicule peuvent travailler avec des tensions et des courants élevés, ce qui peut surcharger ou endommager le réseau de bord 12 volt. Risque de blessures ou de dommages matériels. Brancher les chargeurs de la batterie du véhicule uniquement aux points de reprise pour aide au démarrage dans le compartiment moteur.

Recharger la batterie

Charger la batterie uniquement lorsque le moteur est arrêté et en utilisant les points de reprise pour aide au démarrage, voir page 361, prévus dans le compartiment du moteur.

Coupure de courant

Après une interruption provisoire de l'alimentation électrique, certains équipements doivent être réinitialisés ou les réglages personnels doivent être actualisés, par exemple :

- Fonction mémoire : mémoriser de nouveau les positions.
- Heure : mettre à jour.
- Date : mettre à jour.

Élimination de la batterie usagée



Faire éliminer les batteries usagées par un concessionnaire Toyota ou bien la remettre à un centre de collecte des déchets.

Transporter et stocker les batteries chargées en position droite normale. Lors du transport, s'assurer qu'elles ne risquent pas de basculer.

Fusibles

Généralités

Les fusibles sont situés à des endroits différents dans le véhicule.


Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Des fusibles incorrects et réparés peuvent entraîner des surtensions sur les câbles et composants électriques. Risque d'incendie. Ne jamais tenter de réparer un fusible fondu. Ne jamais remplacer un fusible défectueux par un autre d'une couleur ou d'un ampérage différents.

Dans l'habitacle

Les fusibles se trouvent dans l'habitacle au niveau du plancher côté passager avant derrière un cache.

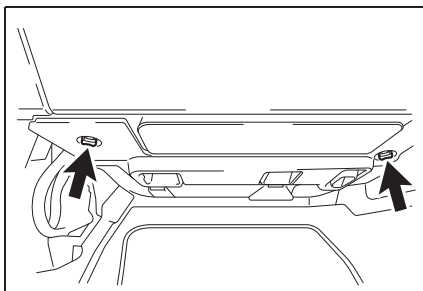


Défaire les fixations, flèches, et ouvrir le cache.

La boîte à fusibles est située du côté avant droit.

Dans le compartiment à bagages

Les fusibles se trouvent derrière le cache à droite dans le compartiment à bagages.

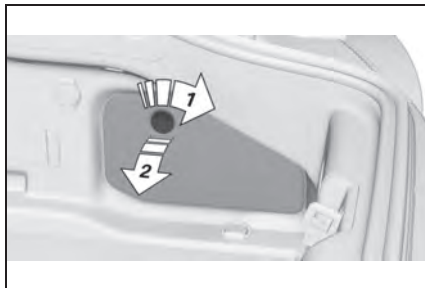

Déverrouiller le cache de la garniture latérale droite, flèche 1, et l'ouvrir, flèche 2.

Porte-fusibles supplémentaires


Des porte-fusibles supplémentaires se trouvent dans le véhicule. En cas de dysfonctionnement, contacter un concessionnaire Toyota.

Remplacement des fusibles

Le constructeur du véhicule recommande de faire remplacer les fusibles par un concessionnaire Toyota.

Informations relatives aux fusibles

- BDC

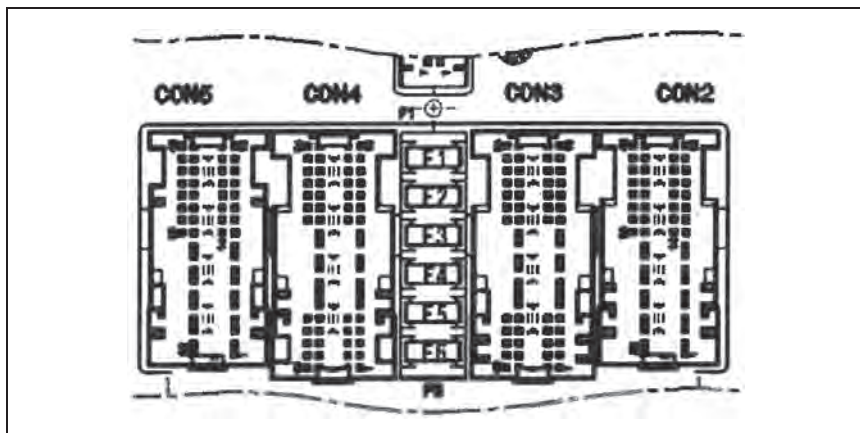

- Avant



BDC →		F: 1	2	3	4	5	6											SV vorne rechts / FB front right →		F: 20	21									
		[A]	5	7.5	7.5	5	20	20											[A]	30	30									
F:	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
[A]	30	30	30	20	40	-	40	20	5	15	5	5	5	5	5	5	5	60	40	50	20	-	20	10	30	30	20	30	20	30
F:	56	57	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76										
[A]	30	10	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7.5	5	10	10	5										
																				SV vorne links / FB front left →		F: 101	102							
																						[A]	-	7.5						
F:	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	
[A]	-	-	-	-	10	15	-	-	-	5	-	-	-	30	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SV hinten / FB rear →		F: 200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223					
		[A]	-	-	-	7.5	5	-	5	*	5	5	5	-	15	-	5	5	5	40	20	-	30	-	-	-				
F:	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254
[A]	-	30	40	30	-	*	30	30	40	-	-	-	-	-	*	-	20	-	-	5	-	-	10	-	-	5	-	5	-	5
F:	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285
[A]	5	7.5	5	5	15	5	-	5	-	10	30	40	*	40	30	-	30	-	20	-	-	-	5	*	*	20	-	-	20	-
F:	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296																			
[A]	-	-	-	20	-	30	-	-	-	-	20																			

F : Fusible

[A] : Ampère (Fusible - Valeur)

* : Logement de rechange

	F28
	F28, F32
	F3, F40, F204
	F40
	F231
	F48, F50, F52, F265, F269
	F55, F56, F64, F65, F67, F68
	F75

	F1, F57, F210
	F215, F217
	F59
	F36, F244
	F34, F73
	F36, F63
	F206, F244, F271
	F20, F21

	F3
	F2
	F254
	F2
	F2, F29
	F2
	F1, F59, F60, F76, F204, F208, F209, F255
	F212
	F1, F32, F59, F212, F214, F215, F216, F217, F218, F220
	F214
	F39
	F252
	F32, F70, F209
	F46, F273
	F3, F254
	F4, F5, F6, F244

	F51
	F4
	F69, F70
	F203, F206, F209, F271
	F1, F3, F39
	F36, F61, F62, F67, F68, F71
	F4
	F67, F68

Symbole	Signification
	Système de régulation de la stabilité de conduite VSC
	Frein de stationnement
	Climatisation
	Moteur de soufflerie, Ventilation intérieure
	Dégivrage de lunette arrière
	Chauffage de siège
	Réglage du siège

Symbole	Signification
	Module de sécurité en cas d'impact
	Commande de colonne centrale, Élément de commutateur d'éclairage, tableau de fonctionnement audio au volant
	Amplificateur HiFi, Module vidéo TV
	Rétroviseur extérieur
	Centre de fonctions de plafond, Électronique de poignée de porte extérieure
	Combiné d'instruments
	Batterie supplémentaire : Système d'accumulateur double (DSS)
	Électronique de pompe à carburant, Détection de fuite par dépression naturelle, Générateur de gaz pour borne de sécurité de batterie, Récepteur de télécommande
	Dispositif électrique d'ouverture de vitre
	Système de chauffage et de climatisation
OBD	Port de diagnostic du véhicule (interface)
	Éclairages intérieurs dans le coffre

Symbole	Signification
	Plate-forme dynamique verticale
	Plate-forme dynamique verticale
	Plate-forme dynamique verticale
	Caméra mono (Kafas)
	Unité principale
MEDIA	Conception sonore active
	Répartiteur USB
BDC	Controller de zone de carrosserie
	Controller (Toyota Supra Command)
	Ventilateur électrique (refroidisseur d'air), Verrouillage de différentiel contrôlé
	Prise de courant 12 V, Allume-cigare
	Éclairages intérieurs dans le coffre
	Verrouillage de portière, Électronique de poignée de porte extérieure, Boîtier de communication télématique
	Contrôle de boîte de vitesses électronique

Symbole	Signification
	Boîtier de communication télématique, Électronique de poignée de porte extérieure
	Ventilateur électrique, Répartiteur de puissance arrière
	Commande du moteur
	Commande de colonne centrale, Élément de commutateur d'éclairage, Contrôleur de zone de carrosserie
	Console centrale de tableaux de commande, Éclairage intérieur dans la boîte à gants, Éclairage intérieur, Éclairage intérieur dans le pare-soleil, Rétroviseur extérieur, Levier sélecteur
	Boîtier de communication télématique, Électronique de poignée de porte extérieure côté passager
	Bloc de commandes de porte conducteur, Rétroviseur extérieur

Aide en cas de panne


Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Si un dysfonctionnement se produit pendant la conduite

⚠ AVERTISSEMENT

Si un dysfonctionnement se produit pendant la conduite, arrêter immédiatement le véhicule dans un endroit sûr.

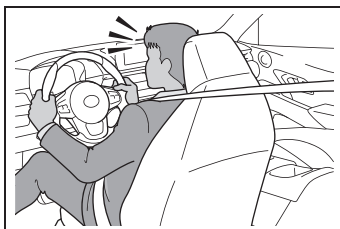


⚠ AVERTISSEMENT

Si un témoin d'avertissement s'allume ou clignote, ou qu'un message d'avertissement s'affiche, arrêter immédiatement le véhicule dans un endroit sûr. Ne pas ouvrir le capot pour inspecter le moteur, car cela peut causer des blessures graves, comme des brûlures à la vapeur. Si un message d'avertissement s'affiche, appliquer les procédures nécessaires en fonction du message affiché ou des explications fournies dans la notice d'utilisation.

Ces messages d'avertissement indiquent qu'un dysfonctionnement s'est produit dans un système ou une fonction du véhicule. Si le véhicule continue de rouler, le moteur risque de s'arrêter brusquement, ce qui peut entraîner un accident. En outre, même si aucun témoin d'avertissement n'est allumé ni aucun message affiché et que des bruits, des odeurs ou des vibrations anormaux sont détectés, ou que le moteur s'arrête brusquement, ne pas ouvrir le capot pour inspecter le moteur et consulter votre concessionnaire Toyota.

⚠ AVERTISSEMENT

Si un bruit fort se produit ou qu'un choc est ressenti sous le véhicule pendant la conduite, arrêter immédiatement le véhicule dans un endroit sûr.

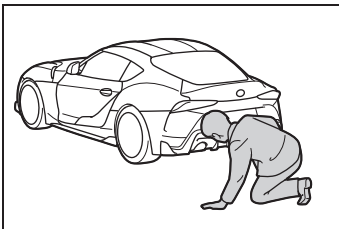


Après avoir arrêté le véhicule dans un endroit sûr, contrôler qu'il n'y a pas de fuites de liquide de frein, d'huile ou de carburant sous le véhicule. En cas de fuite, arrêter immédiatement le véhicule et le faire contrôler par votre concessionnaire Toyota.

Les conduites de frein et de carburant passent sous le plancher du véhicule. Si l'une de ces conduites est endommagée, le système de freinage peut être défaillant et du carburant qui fuit risque de prendre feu et de causer un incendie.


⚠ AVERTISSEMENT

Pendant la conduite normale, ne pas arrêter le moteur. Arrêter le moteur pendant la conduite ne cause pas une perte de direction ni du contrôle de freinage, mais entraîne une perte de l'assistance électrique de ces systèmes. Ceci rend la direction et le freinage plus difficile, par conséquent, garer le véhicule sur le côté et l'arrêter dès qu'il est sûr de le faire.

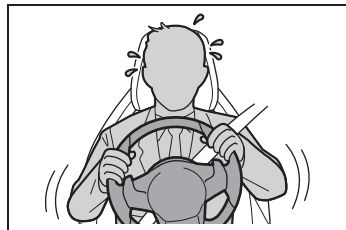


⚠ AVERTISSEMENT

Si une crevaison ou l'éclatement d'un pneu se produit pendant la conduite, tenir le volant fermement, réduire progressivement la vitesse et arrêter le véhicule dans un endroit sûr. Éviter de freiner et de tourner le volant brusquement car cela peut causer une perte de contrôle du véhicule. Réduire progressivement la vitesse du véhicule et arrêter le véhicule dans un endroit sûr.

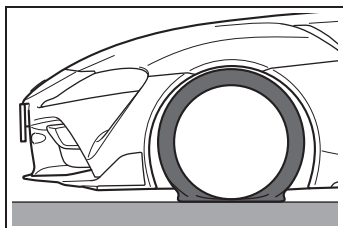

En cas de collision

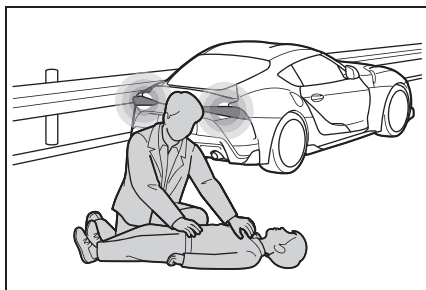

En cas de collision, procéder de la manière suivantes :

- 1 Sortir immédiatement le véhicule et se mettre en sécurité afin d'éviter toute collision secondaire. Veiller à placer le contact du moteur sur arrêt pour éviter que le véhicule ne prenne feu. Si les airbags se sont déployés (gonflés), les pièces liées aux airbags sont

extrêmement chaudes. Éviter de toucher les composants avec les mains ou toute autre partie du corps.

- 2 Si une personne a été blessée, contacter les services d'urgence et demander de l'aide. Si une personne ne présente pas de blessure externe apparente mais qu'elle est susceptible de souffrir d'un traumatisme crânien, maintenir ses voies aériennes dégagées tout en la déplaçant le moins possible. S'il existe un risque que le véhicule soit impliqué dans une collision secondaire, déplacer la personne blessée vers un endroit sûr tout en la maintenant dans une position la plus horizontale possible.

Feux de détresse




La touche se trouve dans la console centrale.

Lorsque les feux de détresse sont activés, le témoin rouge clignote dans le bouton.


Triangle de présignalisation*

* : sur modèles équipés

- 1 Déverrouiller le cache, flèche 1, et l'ouvrir, flèche 2.

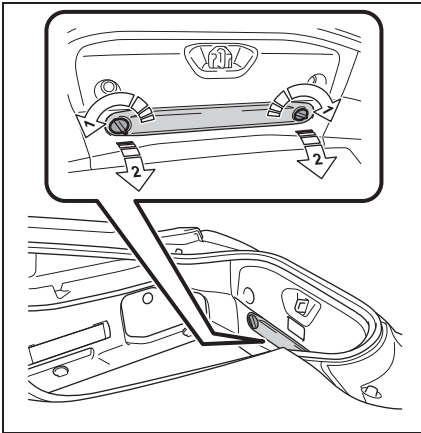

- 2 Retirer le triangle de présignalisation.

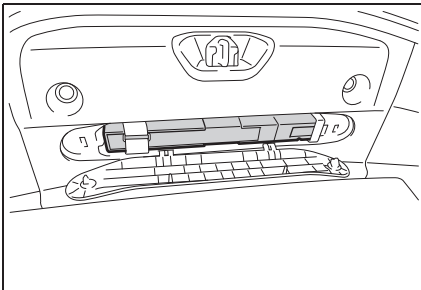

Assistance Dépannage

Principe

Pour obtenir de l'aide en cas de panne, contacter l'assistance dépannage.

Généralités

En cas de panne, des données sur l'état du véhicule sont envoyées à l'assistance dépannage.

La prise de contact avec l'assistance dépannage est également possible via un message du véhicule, voir page 155.

Conditions de fonctionnement

- Contrat Toyota Supra Connect actif.
- Réception mobile.
- L'état opérationnel est activé.

Démarrage de l'assistance dépannage

Via Toyota Supra Command :

- 1 "Toyota Supra Connect"
- 2 "Toyota Supra Assistance"
- 3 "Assistance dépannage"

Une communication téléphonique est établie.

Appel de détresse

Appel de détresse automatique

Principe

En cas d'urgence, ce système permet d'émettre un appel de détresse automatiquement ou

manuellement.

Généralités

N'appuyer sur la touche SOS qu'en cas d'urgence.

L'appel de détresse automatique établit une connexion avec le centre de secours de Toyota.

Dans des conditions techniques extrêmement défavorables, l'appel de détresse ne peut pas être lancé.

Aperçu



Touche SOS.

Conditions de fonctionnement

- Contrat Toyota Supra Connect actif.
- L'état opérationnel est activé.
- L'appel de détresse automatique est opérationnel.
- La carte SIM intégrée au véhicule a été activée.

Déclenchement automatique

Dans certaines conditions, par exemple lorsque les airbags se sont déclenchés, un appel de détresse est lancé automatiquement et immédiatement après un accident. Une pression sur la touche SOS n'a aucune influence sur l'appel de détresse automatique.

Déclenchement manuel

- 1 Appuyer sur le couvercle.
- 2 Maintenir la touche SOS enfoncée jusqu'à ce que la LED située dans la zone de la touche devienne verte.

- La LED s'allume en vert lorsque l'appel de détresse est déclenché.

Si une demande d'annulation s'affiche sur l'écran de contrôle, il est possible d'interrompre l'appel de détresse.

Si la situation le permet, attendre dans le véhicule que la communication téléphonique soit établie.

- La LED clignote en vert lorsque la communication est établie avec le centre de secours de Toyota.

Le centre de secours de Toyota prend ensuite contact avec les occupants du véhicule et prend des mesures supplémentaires pour les aider.

Même si vous ne pouvez pas répondre, le centre de secours de Toyota peut entreprendre sous certaines conditions d'autres opérations pour vous aider.

Pour cela, le centre de secours de Toyota reçoit des données qui permettent de déterminer les mesures de secours nécessaires. Cela peut concerner par exemple la position actuelle du véhicule si celle-ci peut être déterminée.

Même s'il n'est plus possible d'entendre le centre de secours de Toyota par les haut-parleurs, ce dernier encore être en mesure d'entendre les occupants du véhicule.

Le centre de secours de Toyota met fin à l'appel de détresse.

Aide au démarrage

Généralités

Quand la batterie est déchargée, le moteur peut être démarré à l'aide de la batterie d'un autre véhicule via deux câbles d'aide au démarrage. Pour cela, n'utiliser que des câbles d'aide au démarrage avec des pinces polaires complètement isolées.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Le contact avec des pièces conductrices de courant peut provoquer une électrocution. Risque de blessures ou danger de mort. Ne pas toucher des pièces qui pourraient être sous tension.

AVERTISSEMENT

Lors du raccordement du câble d'aide au démarrage, une chronologie incorrecte de raccordement peut entraîner la formation d'étincelles. Risque de blessures. Respecter la chronologie lors du raccordement des câbles.

AVERTISSEMENT

Si les carrosseries des deux véhicules sont en contact, un court-circuit peut survenir lors de l'aide au démarrage. Risque de blessures ou de dommages matériels. Veiller à éviter tout contact entre les carrosseries.

Préparation

- 1 Contrôler si la batterie de l'autre véhicule présente une tension de 12 volts. Les indications de tension sont apposées sur la batterie.
- 2 Arrêter le moteur du véhicule donneur de courant.
- 3 Couper les consommateurs de courant dans les deux véhicules.

Points de reprise pour aide au démarrage

Le point dit “de reprise pour aide au démarrage” dans le compartiment moteur sert de borne plus de batterie.

Un raccordement spécial sur la carrosserie dans le compartiment moteur sert de borne moins de batterie.

Informations supplémentaires :

Aperçu du compartiment moteur, voir page 331.

Ouvrir le cache de la borne plus de la batterie.

Branchement des câbles

Avant de commencer, couper tous les consommateurs non nécessaires, tels que la radio du véhicule donneur et du véhicule récepteur.

- 1 Ouvrir le couvercle du point de reprise pour aide au démarrage.
- 2 Fixer une pince crocodile du câble plus de l'aide au démarrage sur le pôle plus de la batterie ou sur le point de reprise correspondant du véhicule dépanneur.
- 3 Fixer la deuxième pince crocodile sur le pôle plus de la batterie ou sur le point de reprise correspondant du véhicule à dépanner.

- 4 Brancher une pince crocodile du câble moins de l'aide au démarrage sur la borne moins de la batterie ou sur la masse correspondante du moteur ou de la carrosserie du véhicule dépanneur.
- 5 Brancher la deuxième pince crocodile sur la borne moins de la batterie ou sur le point de masse correspondant du moteur ou de la carrosserie du véhicule à dépanner.

Démarrage du moteur

Pour démarrer le moteur, ne pas utiliser de bombe aérosol d'aide au démarrage.

- 1 Démarrer le moteur du véhicule donneur et le faire tourner à vide pendant quelques minutes à un régime un peu supérieur au ralenti.
- 2 Démarrer le moteur du véhicule à dépanner comme d'habitude.

En cas d'échec, ne répéter la tentative de démarrage qu'au bout de quelques minutes pour que la batterie vide puisse se recharger.

- 3 Laisser tourner les deux moteurs pendant quelques minutes.
- 4 Débrancher les câbles électriques d'aide au démarrage en procédant dans l'ordre inverse du branchement.

Au besoin, faire contrôler et

recharger la batterie.

Démarrage par remorquage/remorquage

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

En tractant une remorque avec les systèmes Toyota Supra Safety activés, des fonctions individuelles peuvent ne pas s'activer correctement. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Désactiver tous les systèmes Toyota Supra Safety avant de tracter une remorque.

Boîte de vitesses manuelle

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Le véhicule peut être endommagé en cas de levage et de fixation du véhicule.

Risque de blessures ou de dommages matériels.

- Lever le véhicule avec des dispositifs adaptés.
- Ne pas lever ou fixer le véhicule au niveau de l'anneau de remorquage, de la carrosserie ou du châssis.

En remorquant ou en poussant le véhicule

Un véhicule en panne peut être remorqué ou poussé.


Respecter les instructions suivantes :

- S'assurer que l'état opérationnel est activé ; sinon, les feux de croisement, les feux arrière, les clignotants et les essuie-glaces peuvent ne pas être disponibles.
- Ne pas remorquer le véhicule avec l'essieu arrière incliné, car les roues avant pourraient tourner.
- Lorsque le moteur est arrêté, il n'y a aucune assistance. Par conséquent, il est nécessaire d'appliquer davantage d'effort pour freiner et diriger le véhicule.
- Des mouvements plus importants du volant sont nécessaires.
- Le véhicule tracteur ne doit pas être plus léger que le véhicule tracté, sinon il peut s'avérer impossible de contrôler la conduite.
- Ne pas dépasser une vitesse de remorquage de 30 mph/50 km/h.
- Ne pas dépasser une distance de remorquage de 30 miles/50 km.

Informations supplémentaires :

Pour déplacer ou pousser le véhicule, voir page 143.

Dépanneuse

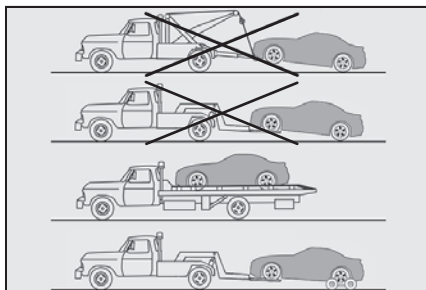

Faire transporter le véhicule par une dépanneuse avec un panier, un plateau ou un chariot.

Si des chariots de remorquage sont utilisés, s'assurer qu'aucune des roues ne touche le sol. Cette méthode peut être utilisée sur des distances de 124 miles/200 kilomètres. Respecter les spécifications de charge et de vitesse du fabricant du chariot de remorquage.

Boîte de vitesses automatique : transport du véhicule

Généralités

Le véhicule doit être transporté sur un plateau ou au moyen de chariots de remorquage.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Le véhicule peut être endommagé en cas de levage et de fixation du véhicule.

Risque de blessures ou de dommages matériels.


- Lever le véhicule avec des dispositifs adaptés.
- Ne pas lever ou fixer le véhicule au niveau de l'anneau de remorquage, de la carrosserie ou du châssis.

Pousser le véhicule

Pour évacuer un véhicule en panne d'une zone dangereuse, il peut être poussé sur une distance d'environ 328 pi/100 m à une vitesse ne dépassant pas 6 mph/10 km/h.

Pour déplacer ou pousser le véhicule, voir page 146.

Dépanneuse

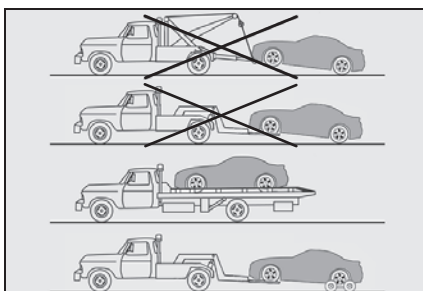

Faire transporter le véhicule sur un plateau ou au moyen de chariots de remorquage.

Si des chariots de remorquage

sont utilisés, s'assurer qu'aucune des roues ne touche le sol. Cette méthode peut être utilisée sur des distances maximales de 124 miles/200 kilomètres. Suivre les instructions ainsi que les spécifications de charge et de vitesse du fabricant du chariot de remorquage.

Remorquage d'autres véhicules

Généralités

Suivant la réglementation nationale, allumer les feux de détresse.

En cas de panne de l'installation électrique, signaler le véhicule à remorquer, par exemple par une plaque informative ou un triangle de présignalisation derrière la lunette arrière.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Si le poids total autorisé du véhicule tracteur est inférieur à celui du véhicule tracté, l'anneau de remorquage peut être arraché ou il peut devenir impossible de contrôler le comportement du véhicule. Il existe un risque d'accident, de blessure ou de dégât matériel. Veiller à ce que le poids total du véhicule tracteur soit supérieur à celui du véhicule tracté.



NOTE

Une fixation incorrecte de la barre ou du câble de remorquage peut entraîner des dommages sur d'autres pièces du véhicule. Risque de dommages matériels. Fixer correctement la barre ou le câble de remorquage sur les anneaux de remorquage.

Barre de remorquage

Les anneaux de remorquage des deux véhicules doivent se trouver du même côté.

S'il est impossible d'éviter que la barre se trouve en biais, tenir compte des points suivants :

- La maniabilité est restreinte dans les virages.
- L'obliquité de la barre de remorquage engendre une force latérale.

Câble de remorquage

Respecter les instructions suivantes lors de l'utilisation du câble de remorquage :

- Utiliser des câbles ou sangles en nylon qui permettent un remorquage sans à-coups.
- Veiller à ce que le câble de remorquage ne soit pas vrillé lors de sa fixation.
- Contrôler la fixation de la ferrure de remorquage et du câble de remorquage à intervalles réguliers.
- Ne pas dépasser une vitesse

de remorquage de 30 mph/50 km/h.

- Ne pas dépasser une distance de remorquage de 3 miles/5 km.
- À la mise en mouvement du véhicule remorqueur, veiller à ce que le câble de remorquage soit tendu.

Anneau de remorquage

Principe

L'anneau de remorquage est un dispositif qui peut être vissé sur le véhicule afin de fixer des câbles ou des tringles de remorquage, par exemple.

Généralités



Toujours conserver dans le véhicule l'anneau de remorquage à visser.

L'anneau de remorquage peut être vissé à l'avant ou à l'arrière sur le véhicule.

L'anneau de remorquage se trouve dans l'outillage de bord,

voir page 346.

Consignes de sécurité



NOTE

Toute utilisation non conforme de l'anneau de remorquage peut endommager le véhicule ou l'anneau de remorquage. Risque de dommages matériels. Respecter les conseils d'utilisation de l'anneau de remorquage.

Utilisation de l'anneau de remorquage


En utilisant l'anneau de remorquage, tenir compte de ce qui suit :

- Utiliser exclusivement l'anneau de remorquage livré avec le véhicule.
- Tourner l'anneau de remorquage d'au moins 5 tours dans le sens des aiguilles d'une montre et le visser le plus possible. Si nécessaire, serrer avec un outil approprié.
- Après utilisation, dévisser l'anneau de remorquage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- L'anneau de remorquage ne doit être utilisé que pour un remorquage sur chaussée stabilisée.
- Éviter des sollicitations transversales de l'anneau de remorquage, par exemple ne pas soulever le véhicule par

l'anneau de remorquage.

- Contrôler la fixation de l'anneau de remorquage à intervalles réguliers.

Filetage pour anneau de remorquage

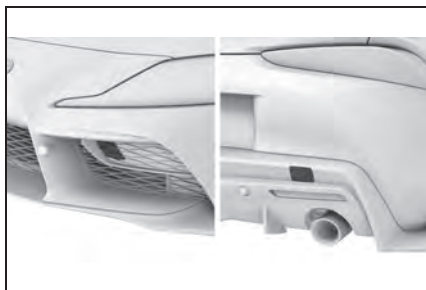

Appuyer sur la marque au bord du cache pour le chasser.

Si les caches présentent une ouverture à la place du marquage, retirer le cache au niveau de l'ouverture.

Démarrage par remorquage

Ne pas remorquer le véhicule.

Le cas échéant, faire démarrer le moteur avec une aide au démarrage, voir page 361.

Faire éliminer la cause des problèmes au démarrage par un concessionnaire Toyota.

Entretien

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règlements en vigueur.

Lavage du véhicule

Généralités

Éliminer régulièrement les corps étrangers dans la zone en dessous du pare-brise, par exemple des feuilles mortes, après avoir ouvert le capot moteur.

En hiver, prendre soin de laver le véhicule plus souvent. En effet, les salissures et les sels d'épandage risquent d'endommager le véhicule.

Consignes de sécurité**⚠ AVERTISSEMENT**

Un lavage avec une trappe de remplissage de carburant ouverte peut entraîner des dommages. Risque de dommages matériels. Fermer la trappe du réservoir avant de laver le véhicule. Nettoyer la saleté derrière la trappe du réservoir avec un chiffon.

Nettoyeur vapeur et nettoyeur haute pression**Consignes de sécurité****⚠ NOTE**

Lors du nettoyage avec un nettoyeur haute pression, une pression ou des températures trop élevées peuvent endommager différents composants. Risque de dommages matériels. Respecter une distance suffisante et ne pas maintenir le jet trop longtemps au même endroit. Respecter les instructions d'emploi des nettoyeurs à haute pression.

Distances et température

- Température maximum : 140 °F/60 °C.
- Distance minimum avec les capteurs, caméras, joints et feux : 12 po/30 cm.

Stations de lavage automatiques**Consignes de sécurité****⚠ NOTE**

De l'eau peut s'infiltrer dans la zone du pare-brise en cas d'utilisation de nettoyeurs haute pression. Risque de dommages matériels. Éviter les nettoyeurs haute pression.

⚠ NOTE

L'utilisation non conforme de stations de lavage automatiques peut entraîner des dommages sur le véhicule. Risque de dommages matériels. Respecter les instructions suivantes :

- Choisir de préférence des stations de lavage avec des brosses textile ou des brosses douces pour éviter d'endommager la peinture.
- Noter les dimensions autorisées des véhicules pour la station de lavage.
- Éviter les stations de lavage automatiques dont les rails de guidage ont une hauteur supérieure à 4 po/10 cm afin d'éviter des dommages sur la carrosserie.
- Tenir compte de la largeur maximum des rails de guidage afin d'éviter des dommages aux pneus et aux jantes.
- Rabattre les rétroviseurs afin d'éviter des dommages aux rétroviseurs extérieurs.

**NOTE**

- Désactiver les essuie-glaces et, le cas échéant, le détecteur de pluie pour éviter des dommages au système d'essuie-glace.
- Ne pas traiter la capote avec de la cire. S'assurer qu'un cycle sans cire ou un cycle spécial pour cabriolets est disponible, pour éviter d'endommager la capote.

Entrée dans un tunnel de lavage avec une boîte de vitesses manuelle

Dans un tunnel de lavage, il est nécessaire que le véhicule puisse avancer librement. Pour déplacer ou pousser le véhicule, voir page 143.

Entrée dans un tunnel de lavage avec une boîte de vitesses automatique

■ Consignes de sécurité

**NOTE**

La manette de sélection passe automatiquement sur la position P lors de la désactivation de l'état opérationnel. Risque de dommages matériels. Ne pas désactiver l'état opérationnel dans les stations de lavage automatiques.

■ Généralités

Dans un tunnel de lavage, il est nécessaire que le véhicule puisse avancer librement.

Pour déplacer ou pousser le véhicule, voir page 146.

Le véhicule doit être quitté dans certaines stations de lavage. Un verrouillage du véhicule de l'extérieur dans la position N de la manette de sélection n'est pas possible. Un signal sonore retentit lors de la tentative de verrouiller le véhicule.

Sortie d'une station de lavage

S'assurer que la télécommande se trouve dans le véhicule.

Activer l'état de marche, voir page 53.

Éclairage

Ne pas frotter les lumières humides à sec et n'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, acides ou contenant de l'alcool.

Détremper les salissures, par exemple les insectes écrasés, avec du shampoing auto ou du produit de nettoyage anti-insectes et les enlever à grande eau.

Éliminer le givre à l'aide d'un spray antigivre pour vitres, ne pas utiliser un grattoir.

Après le lavage du véhicule

Après le lavage du véhicule, sécher les freins en donnant des coups de frein brefs. Sinon, leur

effet de freinage peut être réduit. La chaleur générée lors du freinage sèche les disques et les plaquettes de frein et les protège contre la corrosion.

Éliminer complètement les résidus sur les vitres pour éviter des pertes de visibilité par les stries et pour réduire le bruit des essuie-glaces et l'usure des balais.

Entretien du véhicule

Produits d'entretien

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Les produits de nettoyage peuvent renfermer des substances dangereuses ou nocives. Risque de blessures ou risque de dommages matériels. Ouvrir les portes ou les vitres lors du nettoyage de l'intérieur. N'utiliser que des produits de nettoyage prévus pour le nettoyage de l'élément concerné. Respecter les indications données sur l'emballage.

Peinture du véhicule

Généralités

Un entretien régulier contribue à la sécurité routière et au maintien de la valeur du véhicule. Les influences de l'environnement dans des régions où l'air est fortement pollué, ou les pol-

luants naturels, tels que la résine des arbres ou le pollen, peuvent attaquer la peinture du véhicule. La fréquence et l'ampleur des soins courants devront donc être définis en fonction des conditions locales.

Éliminer immédiatement les substances agressives, par exemple les fuites de carburant, d'huile ou les déjections d'oiseaux pour éviter toute modification et décoloration de la peinture.

Peinture mate

Procéder comme suit pour protéger le véhicule.

- En procédant du haut vers le bas, appliquer généreusement de l'eau sur la carrosserie, les passages de roue et le dessous du véhicule afin de retirer la saleté et la poussière.
- Laver la carrosserie du véhicule à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux, comme une peau de chamois.
- Pour les marques difficiles à retirer, utiliser un détergent neutre et rincer abondamment à l'eau.
- Essuyer toute l'eau.
- Ne jamais utiliser de cire ni de composants abrasifs.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Les travaux de peinture non conformes exécutés sur le véhicule peuvent entraîner une panne ou le dysfonctionnement des capteurs radars et donc entraîner un risque pour la sécurité. Risque d'accident ou risque de dommages matériels. Confier les travaux de peinture ou de remise en état de la peinture sur les boucliers des véhicules équipés de capteurs radars uniquement à un concessionnaire Toyota.



NOTE

■ Pour prévenir une détérioration et une corrosion de la peinture sur la carrosserie et les composants (roues en aluminium, etc.)

Respecter les précautions suivantes :

- Laver le véhicule immédiatement dans les cas suivants :
- Après la conduite à proximité de la côte
- Après la conduite sur des routes couvertes de sel
- Si du goudron ou de la résine sont présents sur la surface de la peinture
- Si des insectes morts, des déjections d'insectes ou des fientes d'oiseaux sont présentes sur la surface de la peinture
- Après avoir conduit dans une zone contaminée par de la suie, de la fumée grasse, de la poussière de charbon, de la poudre de fer ou des substances chimiques

- Si le véhicule est très encrassé à cause de la poussière ou de la boue
- Si des liquides comme du benzène ou de l'essence sont renversés sur la surface de la peinture
- Si la peinture s'écaille ou est éraflée, la faire réparer immédiatement.
- Pour éviter toute corrosion des roues, retirer la saleté et ranger les roues dans un endroit où le taux d'humidité est faible.

Pour le fini mat, faire également attention aux points suivants :

- Si quelque chose est renversé sur une surface peinte, essuyer dès que possible. Si du liquide de lave-glace ou des fluides alcalins déversés sont ne sont pas nettoyés, la peinture dans la zone concernée peut se détériorer et devenir terne.
- Ne pas cirer ni appliquer de revêtement sur le véhicule. Ceci peut modifier la texture de la surface de la carrosserie ou causer des irrégularités dans la peinture.

Produit d'entretien du cuir Premium

Dépoussiérer régulièrement les cuirs avec un chiffon ou en passant l'aspirateur.

Sinon, la poussière et la pollution des routes provoqueraient dans les pores et les replis des garnitures en cuir une forte abrasion et une fragilisation prématurée de la surface.

Pour empêcher les colorations, p.ex. par des vêtements, nettoyer et entretenir le cuir tous les deux mois environ.

Nettoyer plus fréquemment le cuir clair étant donné que les salissures dessus sont nettement plus visibles.

Utiliser un produit d'entretien du cuir, car sinon, des impuretés et de la graisse attaquaient lentement la couche protectrice du cuir.

Produit d'entretien du cuir synthétique

Nettoyer régulièrement le cuir synthétique avec un chiffon microfibre humide ou un aspirateur.

Sinon, les particules de poussière et de saleté de la route vont frotter dans les pores et les plis, provoquant une abrasion importante et une dégradation prématurée de la surface.

En cas de salissures importantes, utiliser une éponge douce humide ou un chiffon microfibre avec des nettoyeurs intérieurs adaptés.

Enlever immédiatement les substances agressives telles que la crème solaire pour éviter que le cuir synthétique ne soit altéré ou décoloré.

Entretien du tissu

Généralités

En cas de contaminations importantes, comme des taches de boissons, utiliser une éponge souple ou un chiffon en microfibres avec des nettoyeurs d'intérieur appropriés.

Éliminer immédiatement les substances agressives, telles que la crème solaire, pour empêcher les modifications ou les décolorations du tissu.

Consignes de sécurité



NOTE

Les bandes Velcro non attachées sur les vêtements peuvent endommager les housses des sièges. Risque de dommages matériels. Veiller à ce que les bandes Velcro soient fermées.

Entretien des garnitures en tissu

Passer régulièrement l'aspirateur.

Nettoyer en profondeur jusqu'aux coutures. Éviter de frotter fortement.

Entretien du textile

Utiliser un chiffon en microfibres pour nettoyer les contaminations mineures.

Humidifier le chiffon.

Entretien de pièces particulières

Jantes en alliage léger

Lors du nettoyage sur le véhicule, n'utiliser qu'un détergent de jantes neutre avec un pH compris entre 5 et 9. Ne pas utiliser de détergent récurant ni de lance à vapeur au-dessus de 140 °F/60 °C. Observer les instructions du constructeur.

Les produits de nettoyage corrosifs, acides ou alcalins risquent d'endommager la surface des jantes et la couche protectrice des composants adjacents, par exemple les freins.

Après le lavage, sécher les freins en donnant des coups de frein brefs. Grâce à la chaleur générée par le freinage, les disques et les plaquettes de frein sèchent et sont protégés de la corrosion.

Surfaces chromées et similaires

Nettoyer soigneusement les composants tels que la grille du radiateur et les poignées de porte avec beaucoup d'eau, en ajoutant éventuellement du shampoing, en particulier en cas d'exposition aux sels de

déneigement.

Pièces en caoutchouc

Les composants en caoutchouc peuvent présenter des surfaces sales ou des pertes de brillance en raison des intempéries. Pour le nettoyage, utiliser uniquement de l'eau et des produits d'entretien adaptés.

Traiter à intervalles réguliers les composants particulièrement sollicités avec des produits d'entretien pour caoutchouc. Pour l'entretien des joints en caoutchouc, ne pas utiliser de produit d'entretien à base de silicone, car cela risquerait d'engendrer des bruits et d'entraîner une détérioration.

Balais d'essuie-glace

Les balais d'essuie-glace sont nettoyés à l'aide du système de lave-glace.

Éviter de nettoyer les balais d'essuie-glace manuellement, car cela peut réduire la performance des essuie-glace.

Pièces en matière synthétique



NOTE

Les nettoyants contenant de l'alcool ou des solvants comme les nitrodiluants, les détergents à froid, le carburant ou produits similaires peuvent endommager les pièces en plastique. Risque de dommages matériels. Pour le nettoyage, utiliser un chiffon en microfibres. Si nécessaire, humidifier légèrement le chiffon.

Ne pas trop mouiller le pavillon.

Ceintures de sécurité



AVERTISSEMENT

Les nettoyants contenant des solvants chimiques peuvent détruire le tissu des ceintures de sécurité, qui peuvent dès lors perdre leur effet de protection. Risque de blessure ou danger de mort. Utiliser uniquement une solution savonneuse douce pour nettoyer les ceintures de sécurité.

Les sangles sales s'enroulent mal et doivent donc être évitées pour des raisons de sécurité.

Utiliser uniquement une solution savonneuse douce pour nettoyer les sangles de ceinture installées.

N'enrouler les ceintures de sécurité que lorsqu'elles sont sèches.

Moquettes et tapis



AVERTISSEMENT

Les objets se trouvant sur le plancher côté conducteur peuvent limiter la course des pédales ou bloquer une pédale enfoncée à fond. Risque d'accident. Ranger les objets dans le véhicule de manière à ce qu'ils soient sécurisés et ne puissent pas parvenir dans la zone des pieds du conducteur. Utiliser des tapis de sol adaptés au véhicule et qui peuvent être fixés au plancher. Ne pas utiliser de tapis de sol non fixés et ne pas superposer plusieurs tapis de sol. Veiller à laisser un espace libre suffisant pour les pédales. Veiller à ce que les tapis de sol soient de nouveau fixés de façon sûre après avoir été enlevés, par exemple pour les nettoyer.

Les tapis de sol peuvent être enlevés pour le nettoyage de l'intérieur de l'habitacle.

En cas de forte salissure, nettoyer les moquettes avec un chiffon en microfibres et de l'eau ou un détergent pour textiles. Frotter dans un mouvement de va-et-vient dans le sens du déplacement, sinon la moquette pourrait feutrer.

Capteurs et objectifs de caméra

Pour nettoyer les capteurs ou objectifs de caméra, utiliser un chiffon légèrement imbibé de produit pour vitres.

Affichages, écrans et vitre de protection de l'affichage tête haute



NOTE

Les nettoyants chimiques, l'eau ou les liquides de tout genre peuvent endommager la surface des affichages et des écrans. Risque de dommages matériels. Pour le nettoyage, utiliser un chiffon propre antistatique en microfibres.



NOTE

Un nettoyage non conforme peut endommager la surface des affichages. Risque de dommages matériels. Éviter d'exercer une pression trop importante et ne pas utiliser de matériaux abrasifs.

Utiliser un chiffon en microfibre antistatique propre et sec.

Nettoyer la vitre de protection de l'affichage tête haute, voir page 172, avec un tissu à microfibres et des nettoyants domestiques conventionnels.

Immobilisation du véhicule

Lors d'une mise hors circulation du véhicule pendant plus de trois mois, il faut prendre des mesures spéciales. Pour de plus amples informations, consulter un concessionnaire Toyota.

6-1. ANNEXES

Caractéristiques techniques 378

Certification 382

Caractéristiques techniques

Équipement du véhicule

Ce chapitre comprend tous les équipements de série, spécifiques à un pays et en option, proposés pour cette série de modèles. C'est pourquoi, les équipements et les fonctions indisponibles dans un véhicule en raison des options choisies ou de la version de pays, sont également décrits. Ceci s'applique également aux fonctions et systèmes de sécurité. L'utilisation des fonctions et systèmes correspondants implique le respect des lois et des règle-

ments en vigueur.

Généralités

Les caractéristiques techniques et spécifications de cette notice d'utilisation sont fournies à titre indicatif. Les données spécifiques du véhicule peuvent différer, par exemple en raison d'équipements spéciaux choisis, de versions de pays ou de procédés spécifiques de mesure nationaux. Des valeurs détaillées sont disponibles dans les documents d'immatriculation et sur les plaques informatives du véhicule ou peuvent être demandées auprès d'un concessionnaire Toyota.

Dimensions

Les dimensions peuvent différer en fonction de la version de modèle, de la variante d'équipement ou des procédés spécifiques de mesure nationaux.

Les hauteurs indiquées ne tiennent pas compte des éléments rajoutés, tels qu'une antenne de toit, des barres de toit ou un spoiler. Les hauteurs peuvent varier, par exemple en fonction des équipements spéciaux ou des pneumatiques choisis, du chargement ou de la version de châssis.

Largeurs avec rétroviseurs	po/mm	79,8 / 2026
Largeurs sans rétroviseurs	po/mm	73,0 / 1854
Hauteur	po/mm	51,1 / 1299 ^{*1}
		50,9 / 1292 ^{*2}
Longueur	po/mm	172,5 / 4381

Empattement	po/mm	97,2 / 2470
Diamètre de braquage	pi/m	36,1 / 11

*1: Modèles 2.0

*2: Modèles 3.0 et 3.0 Premium

Poids

Modèles 2.0		
Poids total autorisé en charge	lb/kg	3770 / 1710
Charge utile	lb/kg	430 / 195
Charge autorisée sur l'essieu avant	lb/kg	1819 / 825
Charge autorisée sur l'essieu arrière	lb/kg	2006 / 910

Modèles 3.0 et 3.0 Premium		
Poids total autorisé en charge	lb/kg	3990 / 1810 ^{*1}
		4001 / 1815 ^{*2}
Charge utile	lb/kg	553 / 251 ^{*1}
		542 / 246 ^{*2}
Charge autorisée sur l'essieu avant	lb/kg	1907 / 865
Charge autorisée sur l'essieu arrière	lb/kg	2127 / 965

*1: Véhicules avec boîte de vitesses manuelle

*2: Véhicules avec boîte de vitesses automatique

Capacités

Réservoir de carburant, environ	gal. É.U. / litres	13,7 / 52
---------------------------------	--------------------	-----------

Tenir compte des autres informations sur la qualité du carburant, voir page 333.

Moteur

Modèle	B46B20O1	B58B30O1
Type	4 cylindres en ligne, 4 temps, essence (avec turbocompresseur)	6 cylindres en ligne, 4 temps, essence (avec turbocompresseur)
Alésage et course	3,23 × 3,72 po (82,0 × 94,6 mm)	3,23 × 3,72 po (82,0 × 94,6 mm)
Cylindrée	121,93 cu. in. (1998 cm ³)	182,95 cu. in. (2998 cm ³)

Huile moteur

Moteur à essence
“Toyota Genuine Motor Oil SN 0W-20 C5 for GR Toyota Supra” «Huile moteur d'origine Toyota SN 0W-20 C5 pour GR Toyota Supra»
“BMW Longlife-17 FE+ 0W-20”

Voir les informations complémentaires sur la classe de l'huile moteur, voir page 335.

Système de refroidissement

Type de liquide de refroidissement	“Antifreeze and Corrosion Inhibitor Frostox HT-12” «Antigel et inhibiteur de corrosion Frostox HT-12»
------------------------------------	---

Boîte de vitesses manuelle

Type de liquide	“Manual Transmission Fluid MTF-LT-5” «Liquide de boîte de vitesses manuelle MTF-LT-5»
-----------------	---

Boîte de vitesses automatique

Type de liquide	“Automatic Gearbox Oil ATF 3+” «Huile de boîte de vitesses automatique ATF 3+»
-----------------	--

Différentiel

► Véhicules sans LSD (différentiel à glissement limité)

Type d'huile et viscosité	"Hypoid Axle Oil G3" «Huile hypoïde pour essieux G3»
---------------------------	--

► Véhicules avec LSD (différentiel à glissement limité)

Type d'huile et viscosité	"Hypoid Axle Oil G4" «Huile hypoïde pour essieux G4»
---------------------------	--

Freins

Type de liquide	"Brake Fluid DOT 4" «Liquide de frein DOT 4», Faible viscosité
-----------------	--

Certification

Informations

La note suivante concerne tous les composants radioélectriques du véhicule et les systèmes d'information et les appareils de communication intégrés au véhicule :

Les composants radioélectriques de ce véhicule sont conformes aux exigences fondamentales et aux autres dispositions applicables de la directive 2014/53/EU. Pour de plus amples informations, consulter un concessionnaire Toyota.

Alarme antivol

USA/Canada/Guam

USA/Canada/Guam



Model MUW3

FCC ID: P3O001692

IC:4429A-ITSSSEN

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
 (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Antenne et amplificateur

USA

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
 (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Contrôler de zone de carrosserie

USA/Canada

USA

FCC ID: 2AQJX-BDC03

FCC ID: 2AA98-BDC03

FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
 (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Canada

IC: 23602-BDC03

IC: 11505A-BDC03

ISED CANADA

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
 (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Module de covoiturage

Canada

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

USA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Touche d'affichage

USA/Canada

USA

For US & Canada owners only

For Transmitter:

FCC ID: 2ADB4DK1S

IC: 23042-DK1S

Compliance statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any unauthorized modifications or changes to these devices could void the user's authority to operate this equipment.

The transmitter unit and receiver comply with part 15 of the FCC/Federal Communication Commission regulations and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is governed by the following:

Canada

Pour les propriétaires au Canada seulement:

L'unité émetteur et le récepteur sont conformes à la partie 15 des règlements de la Commission FCC / Federal Communication et avec Industrie Canada exempts de licence standard RSS (s). Le fonctionnement est régi comme suit :

Pour l'émetteur:

FCC ID: 2ADB4DK1S

IC: 23042-DK1S

Déclaration de conformité:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Capteur radar avant

USA/Canada

USA

Model: ARS4-A

FCC ID: QAYARS4A

Model: ARS5-A

FCC ID: QAYARS5A

ARS4-A

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radiofrequency radiation exposure Information:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Notice

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ARS5-A

Radiofrequency radiation exposure Information: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. FCC Notice Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Canada

Model: ARS4-A

IC: 4135A-ARS4A

Model: ARS5-A

IC: 4135A-ARS5A

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Radiofrequency radiation exposure Information:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Unité principale

USA/Canada

USA (FCC) and Canada (IC)

Register model name: ENTRY001

Product code: NB00003***

FCC CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

Le présent appareil est conforme aux la partie 15 des règles de la FCC et CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines in Supplement C to OET65 and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that it deemed to comply without maximum permissive exposure evaluation (MPE). But it is desirable that it should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles des radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition dans le Supplément C à OET65 et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement émet une énergie RF très faible qui est considérée conforme sans évaluation de l'exposition maximale autorisée. Cependant, cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

Télécommande universelle intégrée

Canada

Cet appareil est conforme aux règlements de la FCC, section 15 et à la norme RSS-210 d'Industrie Canada. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) l'cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celle qui pourrait entraîner un dysfonctionnement.

MISE EN GARDE:

L'émetteur a subi des tests et est conforme aux règlements de la FCC et d'IC. Les changements ou modifications non approuvés explicitement par la partie responsable de la conformité pourraient rendre caduque l'autorisation de l'utilisateur de se servir du dispositif.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent respecter les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire aux exigences de conformité aux expositions de RF. L'émetteur doit se trouver à 20 cm au minimum de l'utilisateur et ne doit pas être situé au même endroit que tout autre émetteur ou antenne ni fonctionner avec un autre émetteur ou antenne.

Le terme « IC » figurant devant le numéro de certification/d'enregistrement signifie uniquement que le dispositif satisfait aux spécifications techniques d'Industrie Canada.

USA

This device complies with FCC rules part 15 and Industry Canada RSS-210. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference that may be received including interference that may cause undesired operation.

WARNING:

The transmitter has been tested and complies with FCC and IC rules. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the device.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End Users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must be at least 20 cm from the user and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that Industry Canada technical specifications were met.

Compensateur LTE

USA

The booster device fulfils the network protection standards as required by the FCC, such as intermodulation limits, oscillation detection and gain limits.

Booster Manufacturer: Continental Advanced Antenna GmbH

Model Number: LTECOMPB0

Part Number: 6803145-01

FCC-ID: 2ACC7LTECOMPB0

Radar à portée moyenne

USA/Canada/Guam/Palau/Mariana Islands

USA/Canada

FCC ID: NF3-MRREVO14F

User manual statement according to §15.19:

NOTICE:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

User manual statement according to §15.21:

Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Robert BOSCH GmbH may void the FCC authorization to operate this equipment.

User manual statements according to §15.105:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

RF Exposure Information according 2.1091 / 2.1093 / KDB 447498 / OET bulletin 65:

Radiofrequency radiation exposure Information:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC: 3887A-MRRE14FCR

User manual statement according to RSS-GEN

NOTICE:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device must not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio-électrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF Exposure Information according to RSS-102

Radiofrequency radiation exposure Information:

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps. Ce transmetteur ne doit pas être placé au même endroit ou utilisé simultanément avec un autre transmetteur ou antenne.

Guam/Palau/Mariana Islands

FCC ID: NF3-MRREVO14F

User manual statement according to §15.19:

NOTICE:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

User manual statement according to §15.21:

Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Robert BOSCH GmbH may void the FCC authorization to operate this equipment.

User manual statements according to §15.105:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

RF Exposure Information according

2.1091/2.1093/KDB 447498/OET bulletin 65:

Radiofrequency radiation exposure Information:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Lecteur NFC

USA/Canada

Canada

Continental

Model: A2C12393700

IC: 7812D-A2C12393700

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

USA

FCC ID: KR5A2C12393700

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Module audio du récepteur

Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

USA

FCC statements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution to Users/FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

Télécommande

USA/Canada/Jamaica

USA

FCC ID: N5F-ID21A

This device complies with Part 15 of the FCC rules and contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference,
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Valeo Comfort and Driving Assistance may void the FCC authorization to operate this equipment.

Canada

IC: 3248A-ID21A

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence standard. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

Capteur radar latéral

USA/Canada

USA Model: B3TR

FCC: LTQB3TR "CAUTION TO USERS"

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with RSS of the Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Canada

Delphi

Model: B3TR

IC: 3659A-B3TR

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Accès intelligent

USA/Canada

FCC: 2APBZ030816

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Warning!

Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by WITTE Velbert GmbH & Co. KG may void the FCC authorization to operate this equipment.

IC: 23755-030816

This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by WITTE Velbert GmbH & Co. KG may void the RSS-210 of Industry Canada authorization to operate this equipment.

Frequency range: 13,56 MHz +/- 7kHz

Maximum magnetic field strength: 7,5 A/m

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radio-électrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

Gamme de fréquences: 13,56 MHz +/- 7kHz

Le champ magnétique maximale: 7,5 A/m

Boîtier de communication télématique

USA/Canada

USA

Federal Communications Commission (FCC)
Compliance Statement – United States

Model: ATM-01 R2-US-4G, ATM-01 T2-US-4G

FCC ID: QWY-V1140-101-1

Model: ATM-01 R2-US-4GW

FCC ID: QWY-ATM-R-622

ATM-01 T2-US-4GW

FCC ID: QWY-ATM-T-622

Model: ATM-02 US-R1

FCC ID: QWY-ATM2-R-11

Model: ATM-02 US-T1

FCC ID: QWY-ATM2-T-11

Model: WAVE-01-LOW-R1

Contains IC: BEJ-TM04ANNABM0

Model: WAVE-01-HIGH-R1

Contains ID: BEJTM05NNNABM0

WAVE-11-HIGH-R2, WAVE-11-HAF-R2

Contains FCC ID: T8GSAN9000

Contains FCC ID: T8GSAN9001

Model: WAVE-01-LOW-T1

Contains FCC ID: BEJ-TM04ANNABM0

Model: WAVE-01-HIGH-T1

Contains FCC ID: BEJ-TM05NNNABM0

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party, responsible for compliance, could void the user's authority to operate the equipment.

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment should be operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Canada

Model: ATM-01 R2-US-4G, ATM-01 T2-US-4G

Contains IC: 6588A-V11401011

Model: ATM-01 R2-US-4GW

IC: 6588A-ATMR622

Model: ATM-01 T2-US-4GW

IC: 6588A-ATMT622

Model: ATM-02 US-R1

IC: 6588A-ATM2R11

Model: ATM-02 US-T1

IC: 6588A-ATM2T11

WAVE-11-HIGH-R2, WAVE-11-HAF-R2

Contains IC: 6434A- SAN9000

Contains IC: 6434A- SAN9001

Model: WAVE-01-LOW-T1, WAVE-01-LOW-R1

Contains IC: 2703H-TM04ANNABM0

Model: WAVE-01-HIGH-T1, WAVE-01-HIGH-R1

Contains IC: 2703H-TM05NNNABM0

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

WAVE-01-LOW-R1, WAVE-01-HIGH-R1

WAVE-01-LOW-T1, WAVE-01-HIGH-T1

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.

Il doit être installé de façon à garder une distance minimale de 20 centimètres entre la source de rayonnements et votre corps.

REMARQUE: LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIO-ÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

Système de contrôle de pression des pneus

USA/Canada

FCC ID: MRX AG5SP4

IC: 2546A-AG5SP4

Model:AG5SP4-D

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Licence exempt RSS Standards of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

WARNING:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. The term "IC:" before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met.

USA/Canada

FCC ID: YGOTSSRE4A

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Any changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

IC: 4008C-TSSRE4A

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Émetteur/Récepteur

Canada/USA

Model: FBD-4

IC: 7812D-FBD4

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC ID: KR5FBD4

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Charge sans fil

USA/Canada

USA

Molex WCH-189

FCC/INDUSTRY CANADA NOTICE

This device complies with part 15 of the FCC rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID: RK7189-00, RK7184-00

IC 4774A-18900, 4774A-18400

Any changes or modifications not expressly approved by Molex CVS Dabendorf GmbH could void the user's authority to operate this equipment.

The device has been tested for human exposure limits and found compliant at a minimum distance of 2 in/5 cm during operation.

Thus during the operation of the device a distance of 2 in/5 cm must be respected in every direction.

BURY WCA CS NFC LCI

FCC ID QZ9-WCACS

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC § 15.21 Information to user

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure Requirements

To comply with FCC RF exposure compliance requirements, the device must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons.

Canada

Molex WCH-189

FCC/Notice d'industrie du Canada

Cet équipement est considéré comme conforme aux conditions de la section 15 de la réglementation de la FCC. Il répond aux deux conditions suivantes:

1. Ce dispositif ne causera aucune interférence nuisible;
2. Ce dispositif peut accepter toute interférence reçue, notamment l'interférence entraînant un fonctionnement indésirable.

FCC ID: RK7189-00, RK7184-00

IC: 4774A-18900, 4774A-18400

Les changements ou modifications non approuvés expressément par Molex peuvent entraîner la caducité de l'autorisation d'utiliser l'équipement.

BURY WCA CS NFC LCI

IC: 5927A-WCACS

This device complies with part 15 of the FCC rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Index

Index alphabétique..... 398

Index alphabétique

A

ABS, Système antiblocage 221
 ACC, voir Régulateur de vitesse
 radar dynamique avec plage de
 pleine vitesse 233
 Accès confort 98
 Accessoires et pièces 6
 Actualité de la notice d'utilisa-
 tion 5
 Additifs, types d'huile moteur 338
 Affichage 152
 Affichage de la limitation de
 vitesse, voir Speed Limit Info
 226
 Affichage de la température, voir
 Température extérieure 164
 Affichage de la vitesse maxi-
 male, voir Speed Limit Info . 226
 Affichage des intervalles, voir
 Besoins d'entretien 164
 Affichage des performances,
 voir Affichages sport 171
 Affichage du couple, voir Affi-
 chages sport 171
 Affichage du point de change-
 ment de vitesse 165
 Affichage sur le pare-brise, voir
 Affichage tête haute 172
 Affichage tête haute 172
 Affichage tête haute, entretien
 375
 Affichage tête haute, voir Fonc-
 tion mémoire 123
 Affichage tête haute, vue stan-
 dard 173
 Affichages des dysfonctionne-
 ments, voir Messages du véhi-
 cule 154
 Affichages des erreurs, voir Mes-
 sages du véhicule 154
 Affichages et symboles 4

Affichages Sport 171
 Affichages, écrans 375
 Aide à la conduite, voir Toyota
 Supra Safety 196
 Aide au démarrage 361
 Aide au stationnement, voir Cap-
 teurs d'aide au stationnement
 245
 Aide en cas de panne 358, 359
 Airbag de genoux 183
 Airbag latéral 183
 Airbag rideau 183
 Airbags 183
 Airbags du passager avant,
 désactivation automatique .. 194
 Airbags du passager avant,
 témoin 195
 Airbags frontaux 183
 Airbags, témoin et voyant 185
 Alarme antivol 105
 Alarme antivol, verrouillage 91
 Alarme antivol, voir Antivol de
 roue 329
 Alarme de détresse, voir Mode
 Panique 106
 Alarme involontaire, éviter 107
 Alarme, involontaire 107
 Alerte de sortie de voie 207
 Ampoules et feux 347
 Ampoules, remplacement, voir
 Ampoules et feux 347
 Anneau de remorquage 366
 Anneaux d'arrimage dans le
 compartiment à bagages 284
 Anneaux, voir Anneaux d'arri-
 mage dans le compartiment à
 bagages 284
 Antivol de roue 329
 Appareils mobiles, gestion 87
 Appareils, gestion 87
 Appel de détresse intelligent. 359
 Appel de phares 138

Appeler un réglage de rétrovi-
seur..... 104
Appeler un réglage de siège ..104
Appeler un réglage du volant 104
Apple CarPlay, connexion au
véhicule..... 85
Appuie-tête, avant 120
Aquaplanage..... 291
Arrimer et sécuriser le charge-
ment..... 283
Assécher l'air, voir Climatisation
..... 261
Assistance au démarrage en
côte 222
Assistance au démarrage en
côte, voir VSC..... 222
Assistance au démarrage, voir
Assistance au démarrage en
côte 222
Assistance dépannage, voir Aide
en cas de panne 359
Assistant au démarrage en côte,
voir Assistance au démarrage
en côte..... 222
Assistant d'accélération, voir
Launch Control..... 149
Assistant de conduite, voir
Toyota Supra Safety..... 196
Assistant de freinage 221
Atténuation des collisions avant
..... 198
Autonomie 164
Avertissement - Proposition 65,
Californie..... 6
Avertissement de bouclage des
ceintures pour conducteur et
passager avant 119
Avertissement de givre, voir
Température extérieure..... 164
Avertisseur de collision arrière,
voir Prévention des collisions
par l'arrière..... 217

Avertisseur de trafic transversal
..... 255
Avertisseur d'intersections, voir
Atténuation des collisions
avant 198
Avertisseur sonore 42

B

Balais d'essuie-glace, remplace-
ment..... 347
Barre de démarrage par remor-
quage/remorquage 365
Barre de remorquage 365
Batterie du véhicule 348
Batterie usagée, élimination de
..... 350
Batterie, élimination de 350
Batterie, véhicule 348
Besoins de maintenance, voir
Maintenance conditionnelle
CBS 344
Besoins d'entretien, voir Mainte-
nance conditionnelle CBS ... 344
Blocage de la boîte de vitesses,
déverrouillage électronique. 148
Blocage, vis de roue..... 329
Boîte de vitesses
Boîte de vitesses manuelle .. 143
Boîte de vitesses automatique
..... 144
Boîte de vitesses automatique
Sport, voir Boîte de vitesses
automatique 144
Boîte de vitesses automatique,
Liquide..... 380
Boîte de vitesses automatique,
voir Boîte de vitesses automa-
tique 144
Boîte de vitesses manuelle.... 143
Boîte de vitesses manuelle,
Liquide..... 380

Boîte de vitesses, voir Boîte de vitesses automatique.....	144
Bouchon de réservoir	301
Boucler les ceintures de sécurité, voir Ceintures de sécurité	114
Bouton de déverrouillage, Boîte de vitesses automatique	144
Bouton poussoir rotatif, voir Controller	59
Bouton Start/Stop.....	131
Bouton, Start/Stop.....	131
Buée, retirer des vitres	264

C

Câble de démarrage par remorquage/remorquage	365
Câble de remorquage	365
Câble en nylon de démarrage par remorquage/remorquage.....	365
Caméra de recul	251
Caméra, caméra de recul.....	251
Caméras, voir Capteurs du véhicule	46
Capacité de charge sur le toit.....	379
Capot moteur	331
Capteur d'inclinaison	107
Capteurs à ultrasons, voir Capteurs du véhicule.....	46
Capteurs d'aide au stationnement.....	245
Capteurs d'aide au stationnement avec fonction de freinage d'urgence	209
Capteurs d'aide au stationnement avec fonction de freinage d'urgence, voir Fonction de freinage d'urgence.....	248
Capteurs du véhicule	46
Capteurs radar, voir Capteurs du véhicule	46
Capteurs, entretien	374
Caractéristiques techniques	378
Carburant	333
Carburant recommandé	333
Carburant, capacité du réservoir	379
CarPlay, connexion au véhicule	85
Catalyseur, voir Système de gaz d'échappement chaud.....	290
CBS Maintenance conditionnelle	344
CC, voir Régulateur de vitesse	229
Ceintures de sécurité	114
Ceintures de sécurité, entretien	374
Ceintures, voir Ceintures de sécurité.....	114
Chaînes à neige	319
Changement de pièces	346
Changement de roue.....	329
Changement de roue/pneu	311
Charge autorisée sur l'essieu.....	379
Charge utile.....	283
Chargement.....	282
Chargement lourd, arrimer le chargement	283
Chargement, arrimer et sécuriser	283
Charges à l'essieu, poids	379
Châssis/suspension sport, voir Suspension adaptative variable	258
Chauffage de siège.....	124
Clé du véhicule, voir Télécommande.....	89
Clé intégrée	96
Clé, mécanique	96
Clé, voir Outillage de bord.....	346
Clé, voir Télécommande	89
Clignotant, témoin	160

- Clignotants, remplacement des ampoules, voir Ampoules et feux 347
 Climatisation 260, 261
 Climatiseur automatique 260
 Combiné d'instruments 152
 Commande automatique des feux de croisement 175
 Commande automatique d'orientation vers la bordure de trottoir, rétroviseur extérieur 122
 Commande combinée, voir Clignotants 138
 Commande combinée, voir Système de lave-glace/d'essuie-glace 139
 Commande de dynamique de conduite, voir Commande de mode sport 150
 Commande de mode sport 150
 Commande des feux de croisement, automatique 175
 Commande d'ouverture de garage, voir Télécommande universelle intégrée 268
 Commande impulsionnelle des clignotants 138
 Commande par écran tactile ... 63
 Commande par le controller 61
 Commandes, voir Poste de conduite 42
 Commutateur d'éclairage 175
 Comparaison des entrées, navigation 56
 Comparaison des entrées, voir Comparaison des entrées 56
 Compartiment à bagages 282
 Compartiment à bagages, charger, voir Arrimer et sécuriser le chargement 283
 Compartiment à bagages, déverrouillage de secours 103
 Compartiment moteur 331
 Compartiment moteur, intervenir sur 331
 Compartiments dans les portes 280
 Compresseur 315
 Concept d'utilisation, Toyota Supra Command 55
 Condensation, retirer des vitres 264
 Conduit d'aération, voir Ventilation 265
 Conduite sur circuit 294
 Confort dynamique 258
 Connecter des appareils électriques, voir Prises de courant 273
 Connexion Bluetooth 81
 Connexion de diagnostic 344
 Connexion USB 84
 Connexions, Screen Mirroring 86
 Conseils pour la conduite 289
 Console centrale 44
 Contournement, voir Aide au démarrage 361
 Contrôle de la pression de gonflage, voir Contrôle de pression des pneus TPM 319
 Contrôle de la pression, voir Contrôle de pression des pneus TPM 319
 Contrôle de la stabilité du véhicule VSC 222
 Contrôle de l'attention du conducteur 219
 Contrôle de pression des pneus TPM 319
 Contrôle de traction 224
 Contrôle électronique du niveau d'huile 336
 Contrôle électronique du niveau d'huile moteur 336

Controler	59
Corrosion sur les disque de frein	294
Coupure de courant	350
Courbure du dossier, voir Soutien lombaire	114
Couvercle de coffre	102
Couvercle de coffre via la télécommande	92
Couvercle de coffre, déverrouillage de secours	103
Couvercle de coffre, voir Couvercle de coffre	102
Crevaison, changement de roue	329
Crevaison, réparation	314
Crevaison, voir Contrôle de pression des pneus TPM	319

D

Date	71
Débit d'air manuel	263
Débit d'air, climatisation automatique	263
Déclaration de dysfonctionnements compromettant la sécurité	16
Déclivités	293
Dégivrage de lunette arrière	264
Dégivrage de vitre, arrière	264
Dégivrer les vitres	264
Démarrage du moteur, aide au démarrage	361
Démarrage extérieur	361
Démarrage par remorquage	363
Désactivation automatique, airbags du passager avant	194
Désembuer les vitres	264
Détecteur de fatigue du conducteur	219
Détecteur de pluie	140
Déverrouillage automatique	104

Déverrouillage avec la télécommande	90
Déverrouillage de secours, blocage de la boîte de vitesses	148
Déverrouillage de secours, trappe de réservoir à carburant	301
Déverrouillage, automatique	104
Déverrouillage, réglages	103
Déverrouillage, voir Ouverture et fermeture	89
Diagnostic embarqué OBD	344
Diffusion de l'air individuelle	264
Diffusion de l'air manuelle	264
Diffusion de l'air, manuelle	264
Dimensions	378
Diodes lumineuses, remplacement, voir Ampoules et feux	347
Dispositifs de communication mobiles dans le véhicule	290
Dispositifs de maintien du cou, avant, voir Appuie-tête	120
Disques de frein, rodage, voir Système de freinage	289
Domages des pneus	310
Domages, pneus	310
Données personnelles, suppression	75
Données, techniques	378
Données, voir Supprimer les données personnelles enregistrées dans le véhicule	75
Dossier, largeur	114
Dossier, sièges	110
Dysfonctionnement, télécommande	94

E

Eau de condensation à l'arrêt du véhicule	294
Eau, voir Eau de condensation à l'arrêt du véhicule	294

- Échappement, voir Système de gaz d'échappement 290
- Échéances de maintenance .. 164
- Éclairage 175
- Éclairage d'accueil 177
- Éclairage d'accueil au déverrouillage 90
- Éclairage de l'affichage, voir Éclairage des instruments .. 181
- Éclairage de plaque d'immatriculation, voir Ampoules et feux 347
- Éclairage des instruments 181
- Éclairage extérieur au déverrouillage 90
- Éclairage extérieur avec le véhicule verrouillé 92
- Éclairage intérieur 181
- Éclairage jusqu'au pas de la porte 178
- Éclairage jusqu'au pas de la porte, activation 93
- Éclairages entretien 369
- Éclairages intérieurs au déverrouillage 90
- Éclairages intérieurs avec le véhicule verrouillé 92
- Économie de carburant 295
- Économies d'énergie, voir Affichage du point de changement de vitesse 165
- Écran central, voir Écran de contrôle 58
- Écran de contrôle 58
- Écran de contrôle de l'état, pneus 322
- Écran de contrôle, réglages 70
- Écran tactile 63
- Écran, voir Écran de contrôle . 58
- Élimination, batterie du véhicule 350
- Élimination, liquide de refroidissement 342
- Émetteur portatif à code variable 270
- Émetteur portatif, code variable 270
- Empattement, véhicule 378
- Enfants, position d'assise 126
- Enfants, transport en sécurité 126
- Entretien des affichages, écrans 375
- Entretien des garnitures en tissu 372
- Entretien du véhicule 370
- Entretien, Affichage tête haute 375
- Entretien, véhicule 370
- Entretien, voir Lavage du véhicule 367
- Équipement du véhicule 4
- Équipement intérieur 268
- Équipement spécial, voir Équipement du véhicule 4
- Équipement standard, voir Équipement du véhicule 4
- Équipement, intérieur 268
- Essence 333
- Essuie-glace 139
- Essuie-glace de pare-brise, voir Système d'essuie-glace 139
- Essuie-glace, position relevée 141
- Essuie-glace, voir Système de lave-glace/d'essuie-glace 139
- État de marche, état de repos et état opérationnel 53
- État de repos, état opérationnel et état de marche 53
- État opérationnel, état de repos et état de marche 53
- État, véhicule 172

Étiquette sur les pneus recommandés.....	312
Être remorqué, voir Démarrage par remorquage/remorquage	363

F

Fausse alarme, voir Comment éviter une alarme involontaire	107
Fermeture confort par la télécommande	92
Feux antibrouillards avant, voir Ampoules et feux	347
Feux arrière, voir Ampoules et feux	347
Feux avant, voir Ampoules et feux	347
Feux de croisement	177
Feux de croisement de jour... ..	178
Feux de croisement, automatique, voir Feux de route automatiques	178
Feux de détresse	358
Feux de recul, remplacement des ampoules, voir Ampoules et feux	347
Feux de route	138
Feux de route automatiques ..	178
Feux de route/feux de croisement, voir Feux de route automatiques	178
Feux de stationnement .. 176, 177	
Feux de stop, voir Ampoules et feux	347
Filet, compartiment à bagages	285
Filtre à charbon actif	265
Filtre à microparticules	265
Filtre de recyclage d'air, voir Filtre à microparticules/filtre à charbon actif	265

Fixation des systèmes de retenue pour enfants	127
Fonction de freinage d'urgence lors du stationnement, Capteurs d'aide au stationnement avec fonction de freinage d'urgence	248
Fonction de protection, vitres, voir Protection de pincement	109
Fonction Go	233
Fonction Go, ACC	233
Fonction mémoire	123
Fonction RCTA (avertissement de circulation transversale arrière)	255
Fonction Start/Stop automatique	131
Fonctionnement manuel, trappe de réservoir à carburant	301
Frein à main, voir Frein de stationnement	136
Frein de stationnement	136
Frein manuel, voir Frein de stationnement	136
Frein, Liquide	381
Freinage d'urgence autonome	218
Freinage en sécurité	292
Freinage, informations	292
Fusibles	350

G

Garantie constructeur	5
Géolocalisation par GPS, position du véhicule	72
Gicleurs de lave-glace	141
Gicleurs de lave-glace, pare-brise	141

H

Hauteur, véhicule	378
Heure	71
Heure de départ, ventilation auxiliaire	267
Hivernage, voir Immobilisation du véhicule	375
HomeLink, voir Télécommande universelle intégrée	268
Huile	335
Huile de différentiel	381
Huile moteur	335, 380
Huile moteur, appoint	337
Huile, appoint	337
Humidité dans le projecteur, voir Verres de projecteurs	348

I

Inclinaison du dossier	113
Inclinaison du rétroviseur extérieur de passager avant, voir Commande automatique d'orientation vers la bordure de trottoir, rétroviseur extérieur	122
Inclinaison, dossier	113
Indicateur de direction, voir Clignotants	138
Indice d'octane, voir Qualité d'essence recommandée	335
Informations	4
Informations sur l'état actuel, Toyota Supra Command	56
Initialisation, Contrôle de pression des pneus TPM	323
Inondation	292
Instructions pour la conduite, rodage	288
Interface USB, emplacement dans le véhicule	274
Intervalle de vidange d'huile, voir Besoins d'entretien	164

J

Jantes en alliage léger, entretien	373
Jauge à carburant	161

K

Keyless Go, voir Accès confort	98
Kick-down, Boîte de vitesses automatique	144
Kit anti-crevaisson, voir Système Mobility	314

L

Langue, réglage sur l'écran de contrôle	70
Largeur, véhicule	378
Launch Control	149
Lavage du véhicule	367, 368
LED, remplacement, voir Ampoules et feux	347
Lettres et chiffres, saisie	63
Lève-vitres	108
Lignes de trajectoire, caméra de recul	252
Limite de voie, avertissement	207
Liquide de radiateur	340
Liquide de refroidissement	340
Liquide de refroidissement moteur	340
Liquide de refroidissement moteur, Capacité	380
Liste de sélection dans le combiné d'instruments	166
Liste de tous les messages	73
Liste des appareils, affichage	87
Localisation, position du véhicule	72
Longueur, véhicule	378
Luminosité, écran de contrôle	72

M

Maintenance	343
Maintenance conditionnelle CBS	344
Maintenance, voir Besoins d'entretien	164
Manette Manette de changement de vitesses	143
Manette de changement de vitesses Boîte de vitesses manuelle ..	143
Manette de sélection, Boîte de vitesses automatique	144
Manette, Boîte de vitesses auto- matique	144
Marquage des pneus	307
Marquage, pneus	307
Marques de pneus, recomman- dées	312
Marques et types de pneus recommandés	312
Mémoires de données	8
Menu, combiné d'instruments, voir Listes de sélection	166
Menus, fonctionnement, voir Toyota Supra Command	55
Message de crevaisson, TPM ..	324
Message de panne, voir Mes- sages du véhicule	154
Message texte complémentaire	155
Message texte, complémentaire	155
Messages	73
Messages d'avertissement, voir Messages du véhicule	154
Messages du véhicule	154
Messages, voir Messages du véhicule	154

Mesure électronique du niveau d'huile	336
Mesure, unités de	72
Miroir cosmétique	272
Miroir de courtoisie	272
Mises à jour apportées après la clôture de la rédaction	5
Mode de conduite, voir Com- mande de mode sport	150
Mode de recyclage d'air	263
Mode de traction	224
Mode manuel, Boîte de vitesses automatique	144
Mode Panique	106
Modifications techniques, voir Votre propre sécurité	5
Modifications, techniques, voir Votre propre sécurité	5
Moteur	380
Moteur, fonction Start/Stop auto- matique	131

N

Nettoyage des affichage, écrans	375
Nettoyage, Affichage tête haute	375
Nettoyant neutre, voir Jantes en alliage léger	373
Nettoyant pour roues, jantes en alliage léger	373
Niveau de liquide de refroidisse- ment	340
NORMAL, voir Commande de mode sport	150
Numéro de châssis, voir Numéro d'identification du véhicule ...	14
Numéro d'identification du véhi- cule	14
Numéro d'identification, voir Numéro d'identification du véhi- cule	14

O

OBD Diagnostic embarqué.....	344
Objectifs de caméra, entretien	374
Orifice de remplissage d'huile	337
Orifice de remplissage d'huile moteur	337
Orifice de remplissage pour l'huile moteur	337
Outil	346
Outillage de bord	346
Ouverture confort par la télécommande.....	91
Ouverture et fermeture	89

P

Palettes de commande sur le volant.....	144
Panne du véhicule, voir Aide en cas de panne	358
Pare-soleil	272
Passage des rapports, Boîte de vitesses automatique.....	144
Pavillon	45
Pédale de frein.....	292
Peinture du véhicule	370
Peinture mate	370
Peinture, véhicule	370
Pièces en caoutchouc, entretien	373
Pièces en plastique, entretien.....	374
Pièces et accessoires	6
Pile, remplacement, télécommande du véhicule	93
Plaquettes de frein, rodage, voir Système de freinage	289
Plus petit rayon de braquage	378
Pneus d'hiver	313
Pneus et roues	302
Pneus rechapés.....	312

Pneus toutes saisons, voir Pneus d'hiver	313
Pneus, changement.....	311
Poids	379
Poids total homologué.....	379
Porte-bouteille, voir Porte-gobelets	281
Porte-canettes, voir Porte-gobelets	281
Porte-gobelet	281
Porte-sacs	284
Position assise de sécurité ...	110
Position d'assise pour les enfants.....	126
Position du véhicule, localisation du véhicule.....	72
Position relevée des essuie-glaces	141
Présence d'eau sur les routes	292
Pression d'air, pneus	302
Pression de gonflage des pneus	302
Pression de gonflage, pneus.....	302
Pression des pneus.....	302
Pression, pneus.....	302
Prévention des collisions par l'arrière	217
Principe de concordance de mots, voir Comparaison des entrées	56
Prise de courant du système de diagnostic embarqué OBD ..	344
Prises de courant	273
Produit d'entretien du cuir Premium	371
Produit d'étanchéité de pneus, voir Système Mobility.....	314
Produit d'étanchéité, voir Système Mobility.....	314
Produits d'entretien.....	370
Profil des pneus.....	310

Profil personnel, voir Profils conducteur.....	76
Profil, pneus	310
Profils conducteur	76
Profils, voir Profils conducteur.....	76
Profondeur de sculpture minimale, pneus	310
Programme AUTO, climatisation automatique.....	262
Programme Sport, Boîte de vitesses automatique.....	144
Projecteurs, voir Ampoules et feux	347
Protection active, voir Toyota Supra Safety	196
Protection anti-éblouissement, voir Pare-soleil	272
Protection de l'habitacle.....	107
Protection de pincement, vitres	109
Protection des données, réglages	74
Protection latérale	249

Q

Qualité d'essence recommandée	335
Qualité du carburant	333

R

Radiotélécommande, voir Télécommande	89
Ravitaillement.....	301
Rayon de braquage	378
Recommandations de pause, voir Contrôle de l'attention du conducteur.....	219
Recyclage de l'air, voir Mode de recyclage d'air	263
Refroidissement maximal.....	262
Refroidissement, maximal.....	262

Réglages de la suspension, voir Commande de mode sport ..	150
Réglages des pneus.....	321
Réglages généraux.....	70
Réglages personnalisés, voir Commande de mode sport ..	150
Réglages personnalisés, voir Profils conducteur.....	76
Réglages sur l'écran de contrôle	70
Réglages, verrouillage/déverrouillage.....	103
Régulateur de vitesse	229
Régulateur de vitesse automatique avec fonction Stop & Go	233
Régulateur de vitesse avec régulation de la distance, voir Régulateur de vitesse radar dynamique avec plage de pleine vitesse	233
Régulateur de vitesse par caméra, voir Régulateur de vitesse radar dynamique avec plage de pleine vitesse	233
Régulateur de vitesse radar dynamique avec plage de pleine vitesse	233
Régulateur de vitesse sans régulation de la distance, voir Régulateur de vitesse	229
Régulateur de vitesse, actif avec fonction Stop & Go.....	233
Régulation antipatinage, voir VSC	222
Régulation de la distance, voir Capteurs d'aide au stationnement.....	245
Réinitialisation, Contrôle de pression des pneus TPM	323
Remarques générales sur la conduite.....	289

Remarques sur la conduite, générales	289
Remorquage	363
Remplacement de pièces	346
Remplacement des ampoules, voir Ampoules et feux.....	347
Remplacement des éclairages, voir Ampoules et feux.....	347
Remplacer les roues/pneus ..	311
Représentation d'obstacle, caméra de recul	252
Réservoir de liquide de refroidis- sement climatisation auxiliaire, Contenance.....	380
Rétroviseur extérieur de passa- ger avant, inclinaison, voir Commande automatique d'orientation vers la bordure de trottoir, rétroviseur extérieur	122
Rétroviseur extérieur, com- mande automatique d'orienta- tion vers la bordure de trottoir	122
Rétroviseur extérieur, commuta- tion jour/nuit automatique ...	121
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement	122
Rétroviseur intérieur, commuta- tion jour/nuit automatique ...	122
Rétroviseur, voir Fonction mémoire	123
Rétroviseurs extérieurs	120
Rétroviseurs extérieurs anti-éblouissement	121
Rétroviseurs extérieurs, dys- fonctionnement	121
Rodage	288
RON Qualité d'essence recom- mandée.....	335
Roues et pneus	302
Roues et pneus neufs.....	311
Roues, changement	311

Routes verglacées, voir Tempé- rature extérieure	164
---	-----

S

Sangles d'arrimage, voir Anneaux d'arrimage dans le compartiment à bagages	284
Screen Mirroring, connexion...	86
Sécuriser le chargement.....	283
Service d'appel, voir Aide en cas de panne.....	359
Service d'urgence, voir Aide en cas de panne.....	359
Service et garantie.....	7
Siège enfant, fixation	127
Siège, voir Fonction mémoire	123
Sièges avant.....	110
Sièges enfants, voir Transport d'enfants en sécurité.....	126
Sièges, avant.....	110
Signal de confirmation du véhi- cule	104
Signalisation, avertisseur sonore	42
Signaux au déverrouillage, voir Signaux de confirmation du véhicule	104
Sorties d'air, voir Ventilation	265
Soutien lombaire	114
Speed Limit Assist	243
Speed Limit Info.....	226
SPORT, voir Commande de mode sport.....	150
Start/Stop, fonction automatique	131
Station de lavage	368
Station de lavage automatique	368
Statut du véhicule.....	172
Stockage du véhicule.....	375
Stockage en hiver, voir Immobili- sation du véhicule	375

Stockage, pneus..... 314
 Stocker le véhicule..... 375
 Support pour boissons, voir
 Porte-gobelets 281
 Suppression des données per-
 sonnelles..... 75
 Surchauffe du moteur, voir Tem-
 pérature du liquide de refroidis-
 sement..... 163
 Surfaces chromées, entretien..... 373
 Surveillance de l'angle mort.. 212
 Suspension adaptative variable
 258
 Symboles et représentations 4
 Système antiblocage ABS 221
 Système d'alarme antivol, voir
 Alarme antivol 105
 Système de commandes vocales
 67
 Système de freinage 289
 Système de gaz d'échappement
 290
 Système de lave-glace 139
 Système de lave-glace de
 pare-brise, voir Système de
 lave-glace/d'essuie-glace 139
 Système de maintenance 343
 Système de prévention de colli-
 sion (pour les piétons et les
 cyclistes)..... 203
 Système de refroidissement . 340
 Système de régulation de la sta-
 bilité de conduite VSC 222
 Système d'échappement chaud
 290
 Système Mobility 314
 Systèmes d'aide par caméra, voir
 Toyota Supra Safety..... 196
 Systèmes de régulation de stabi-
 lité 221
 Systèmes de régulation de stabi-
 lité dynamique 221

Systèmes de régulation, stabilité
 dynamique..... 221
 Systèmes de retenue pour
 enfants, fixation 127
 Systèmes de retenue pour
 enfants, voir Transport
 d'enfants en sécurité..... 126
 Systèmes de sécurité, voir Air-
 bags 183
 Systèmes de sécurité, voir
 Toyota Supra Safety 196

T

Tailles, voir Dimensions..... 378
 Tapis de plancher, entretien .. 374
 Tapis, entretien 374
 Télécommande du véhicule, rem-
 placement de la pile 93
 Télécommande universelle.... 268
 Télécommande universelle inté-
 grée 268
 Télécommande, clé intégrée ... 96
 Télécommande, dysfonctionne-
 ment 94
 Télécommande, ouverture/fer-
 meture..... 89
 Télécommande, perte..... 94
 Télécommande, supplémentaire
 94
 Télécommande, universelle... 268
 Témoin d'avertissement de cre-
 vaisson, TPM..... 324
 Témoin d'avertissement intégré
 au rétroviseur, voir Fonction
 RCTA (avertissement de circu-
 lation transversale arrière) .. 255
 Témoin intégré au rétroviseur
 extérieur, voir Surveillance de
 l'angle mort 212

Témoin intégré au rétroviseur, voir Fonction RCTA (avertissement de circulation transversale arrière) 255

Témoins et voyants, voir Messages du véhicule 154

Température d'huile moteur .. 163

Température du liquide de refroidissement 163

Température du moteur 163

Température extérieure..... 164

Température, climatiseur automatique 261

Température, huile moteur 163

Touche A/C, voir Climatisation 261

Touche RES CNCL, voir Régulateur de vitesse 229

Touche RES CNCL, voir Régulateur de vitesse radar dynamique avec plage de pleine vitesse 233

Touche SET, voir Régulateur de vitesse 229

Touche SET, voir Régulateur de vitesse radar dynamique avec plage de pleine vitesse 233

Touche SOS, voir Appel de détresse intelligent 359

Touches au volant 42

Touches de favoris, Toyota Supra Command 66

Touches de numérotation directe, voir Touches de favoris 66

Tournevis, voir Outillage de bord 346

Toyota Supra Command 55

Toyota Supra Safety 196

TPM Contrôle de pression des pneus 319

TRACTION, dynamique de conduite..... 224

Trajectoire théorique, caméra de recul 252

Transport d'enfants en sécurité 126

Trappe de réservoir à carburant 301

Trappe de réservoir à carburant, déverrouillage manuel 301

Triangle de présignalisation .. 359

Types d'huiles moteur pour faire l'appoint..... 338

Types d'huiles pour faire l'appoint, moteur 338

U

Unités de mesure..... 72

Utilisation conforme 5

Utilisation sur circuit..... 294

Utilisation, conforme 5

V

Véhicule, lavage..... 367

Véhicule, rodage..... 288

Ventilateur, voir Débit d'air 263

Ventilation 265

Ventilation auxiliaire 265

Ventilation, voir Ventilation auxiliaire 265

Ventiler, voir Ventilation 265

Verres de projecteurs 348

Verrouillage automatique..... 104

Verrouillage avec la télécommande 91

Verrouillage centralisé 97

Verrouillage, automatique..... 104

Verrouillage, réglages 103

Verrouillage, voir Ouverture et fermeture 89

Vidanges d'huile 339

Vide-poches, emplacements	280
VIN, voir Numéro d'identification du véhicule	14
Vitesse paramétrée, voir Régula- teur de vitesse radar dyna- mique avec plage de pleine vitesse	233
Vitre, dégivrage et désembuage	264
Vitres, électriques	108
Volant multifonctions, touches	42
Volant, réglage.....	123
Volant, touches.....	42
Volant, voir Fonction mémoire	123
Votre propre sécurité	5
Voyant de réserve, voir Autono- mie	164
Voyant intégré au rétroviseur extérieur, voir Surveillance de l'angle mort	212
Voyants et témoins, voir Mes- sages du véhicule	154
Vue standard, Affichage tête haute.....	173

