# TOYOTA TUNDRA 2026



MANUEL MULTIMÉDIA
DU PROPRIÉTAIRE

TOYOTA

©2025 TOYOTA MOTOR CORPORATION
Tous droits réservés. La présente publication ne peut être ni reproduite ni copiée, intégralement ou partiellement, sans le consentement écrit de Toyota Motor Corporation.

**AVIS AUX CLIENTS DU QUÉBEC :**

Toyota Canada Inc. est heureuse d'offrir une garantie limitée de 36 mois ou 60 000 km (selon la première de ces éventualités à se produire) sur votre véhicule neuf. Cette garantie limitée couvre les réparations sur toute partie du véhicule fournie par Toyota Canada qui est défectueuse au niveau des pièces ou de la main-d'œuvre, sous réserve de certaines exceptions indiquées dans votre manuel de garantie. Pour plus d'information sur la garantie, veuillez consulter le Supplément du Manuel du propriétaire qui vient avec votre véhicule ou visitez le site toyota.ca.

La Loi sur la protection du consommateur du Québec exige que Toyota Canada indique si elle garantit la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation du véhicule ou de ses composantes. Bien que Toyota Canada s'engage à honorer les modalités de sa garantie limitée, veuillez noter qu'elle ne garantit en aucun cas la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation du véhicule ou de ses composantes.

| | | |
|---|---|---|
| Utilisation de base | Utilisation de base du système multimédia | 1 |
| Configuration et déclaration | Déclaration et configuration des diverses fonctions | 2 |
| Connexion d'un téléphone intelligent ou d'un appareil de communication | Par Bluetooth® ou Wi-Fi® | 3 |
| Navigation | Utilisation de la navigation dans le cloud | 4 |
| Système audio | Écouter la radio et de la musique | 5 |
| Appels mains libres | Pour l'utilisation mains libres du téléphone cellulaire | 6 |
| Services connectés | Utilisation des services connectés | 7 |
| Annexe | Informations de référence et certifications | 8 |
| Index | Recherche alphabétique | |

## Introduction

Pour en savoir davantage ..... 6
Consignes de sécurité ..... 8
Comment lire ce manuel ..... 9
Index illustré ..... 11

## 1 Utilisation de base

**1-1. Utilisation de base du système multimédia**
Affichage et commandes ..... 14
Présentation générale de l'écran multimédia ..... 16
Menu principal ..... 17
Icônes d'état ..... 19
Utilisation de l'écran tactile ..... 21
Écran fonctionnel de base ..... 24
Entrée de lettres et de chiffres ..... 26

**1-2. Utilisation de base du système de navigation**
Présentation générale de l'écran cartographique ..... 27
Utilisation de l'écran cartographique ..... 28

**1-3. Utilisation de base du système audio**
Marche/arrêt du système audio et réglage du volume ..... 31
Sélection de la source audio ..... 33
Connexion d'un appareil par la prise USB ..... 34

**1-4. Assistant Intelligent**
Utilisation de l'Assistant Intelligent ..... 35
Démarrage de la commande vocale ..... 38
Énoncé d'une commande vocale ..... 40
Utilisation de la fonction de recherche ..... 43

## 2 Configuration et déclaration

**2-1. Configuration initiale du système multimédia**
Associer un profil d'utilisateur ..... 46

**2-2. Paramètres divers**
Modification des paramètres divers ..... 51

**2-3. Paramètres du conducteur**
Modification et association d'un profil d'utilisateur ..... 53
Configuration du moyen d'identifier un conducteur ..... 55

**2-4. Paramètres généraux**
Modification des paramètres généraux du système multimédia ..... 57

**2-5. Paramètres de notification**
Paramètres de notifications ..... 59

**2-6. Paramètres d'écran**
Modification des paramètres d'affichage d'écran ..... 60

**2-7. Paramètres de son et multimédia**
Modification des paramètres multimédia et de son ..... 62

**2-8. Paramètres de commande vocale**
Modification des paramètres de commande vocale ..... 66

**2-9. Paramètres du véhicule**
Configuration des coordonnées du concessionnaire ..... 67
Modification des paramètres de sécurité ..... 68
Mise à jour et contrôle des informations sur le logiciel ..... 70

**2-10. Paramètres du système de navigation**
Affichage de l'écran des paramètres du système de navigation ..... 75
Modification des paramètres des détails cartographiques ..... 76
Modification des paramètres d'options d'itinéraire ..... 78

**2-11. Paramètres Wi-Fi®**
Modification de la configuration Wi-Fi® ..... 79
Configuration de la borne Wi-Fi® ..... 81

**2-12. Paramètres Bluetooth®**
Configuration des appareils Bluetooth® ..... 83
**2-13. Paramètres des applis**
Paramètres des applis ..... 86

**3 Connexion d'un téléphone intelligent ou d'un appareil de communication**

**3-1. Utilisation de la fonction Bluetooth®**
Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth® ..... 88
Caractéristiques techniques Bluetooth® et profils compatibles ..... 90
Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia ..... 91
Suppression d'un appareil Bluetooth® déclaré ..... 94
Connexion avec un appareil Bluetooth® ..... 95
Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal ..... 98
Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil secondaire ..... 99
**3-2. Connexion à un réseau Wi-Fi®**
Précautions à connaître pour utiliser des appareils Wi-Fi® ... 100
Connexion à un réseau par Wi-Fi® ..... 102
Établissement d'une connexion à une borne Wi-Fi® ..... 105
**3-3. Utilisation d'Apple CarPlay et d'Android Auto**
Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto ..... 107
Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent non déclaré ..... 109
Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent déclaré ..... 112
Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent non déclaré ..... 115
Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent déclaré ..... 117
En cas de mauvais fonctionnement d'Apple CarPlay ou Android Auto ..... 120

**4 Navigation**

**4-1. Navigation**
Navigation dans le nuage ..... 126
**4-2. Informations cartographiques**
Écran des options cartographiques ..... 127
Informations affichées dans l'écran cartographique ..... 128
**4-3. Recherche d'une destination**
Écran de recherche de destination ..... 129
Écran de liste des résultats d'une recherche de destination ..... 132
Suggestion de PDI ..... 133
Destination Assist ..... 134
**4-4. Démarrage du guidage sur itinéraire**
Démarrage du guidage sur itinéraire ..... 136
Écran de la carte de l'itinéraire complet ..... 137
**4-5. Écran de guidage sur itinéraire**
Écran de guidage sur itinéraire . 139
Annonces typiques du guidage vocal ..... 143

**5 Système audio**

**5-1. Utilisation de la radio**
Écoute de la radio ..... 146
Guide de dépannage ..... 149

Consultez le tableau ci-après pour identifier le problème, et appliquez le remède suggéré . 150

**5-2. Utilisation d'une clé USB**

Lecture de fichiers musicaux sur une clé USB ..... 151

Précautions à connaître pour la lecture d'une clé USB ..... 153

**5-3. Utilisation d'un iPod/iPhone**

Lecture par iPod/iPhone ..... 155

Précautions à connaître pour lire un iPod/iPhone ..... 157

**5-4. Utilisation d'Apple CarPlay**

Lecture d'Apple CarPlay ..... 158

Précautions à connaître pour la lecture avec Apple CarPlay .... 160

**5-5. Utilisation d'Android Auto**

Lecture avec Android Auto ..... 161

Précautions à connaître pour la lecture avec Android Auto ..... 162

**5-6. Utilisation de l'audio par Bluetooth®**

Lecture audio par Bluetooth®.... 163

Précautions à connaître pour la lecture audio par Bluetooth® .. 165

**5-7. Diffusion en continu intégrée**

Lecture de la diffusion en continu intégrée ..... 166

**6 Appels mains libres**

**6-1. Précautions à connaître pour utiliser l'appel mains libres**

Précautions à connaître pour l'appel mains libres ..... 170

En cas de mauvais fonctionnement de l'appel mains libres ... 174

**6-2. Utilisation des commandes au volant pour l'appel mains libres**

Utilisation avec les commandes au volant ..... 178

**6-3. Comment passer des appels**

Passer des appels depuis l'historique des appels ..... 179

Passer des appels depuis la liste des favoris ..... 180

Passer des appels depuis les contacts ..... 181

Passer des appels depuis le clavier ..... 182

**6-4. Comment recevoir des appels**

Répondre aux appels..... 183

Décliner des appels ..... 184

**6-5. Actions en cours d'appel**

Actions possibles dans l'écran d'appel ..... 185

Répondre à un second appel.... 187

Appeler une autre personne pendant un appel en cours..... 188

Passer des appels en audio-conférence..... 189

Mettre fin aux appels ..... 190

**6-6. Changement de téléphone pour les appels mains libres**

Permutation entre téléphones d'un appel mains libres..... 191

**6-7. Modification des données des contacts**

Transfert des données des contacts ..... 192

**6-8. Comment utiliser la fonction de messagerie**

Précautions à connaître pour utiliser la fonction de messagerie ..... 194

Passer des appels depuis la fonction de messagerie ..... 197

**7 Services connectés**

**7-1. Présentation générale des services connectés**

Présentation fonctionnelle ..... 200

Type A: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM et du système ..... 201

Type B: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM ..... 202

Type C: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM et d'un téléphone intelligent ..... 203

## 8 Annexe

**8-1. Annexe**

Informations sur les médias et les données ..... 206

Radio par satellite HD Radio™/ SiriusXM® ..... 214

Certification ..... 217

**Index** ..... 221

## Pour en savoir davantage

### Système multimédia Manuel du propriétaire

- Le présent manuel décrit comment utiliser le système multimédia. Veuillez lire avec attention ce manuel ainsi que le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" accompagnant le véhicule pour l'utiliser comme il convient.
- Sachez qu'il peut arriver dans certains cas que le présent manuel soit différent dans son contenu de ce qu'affiche le système, notamment après que le logiciel du système a été mis à jour ou que les caractéristiques techniques aient été modifiées.
- Les informations contenues dans le présent manuel se rapportent à la version V.2230 et antérieures du logiciel système. Pour les informations les plus récentes disponibles, consultez l'URL suivante. Avant d'utiliser ce système, veillez à lire les informations se rapportant à la version logicielle la plus récente disponible. Pour plus de détails sur la version actuelle du logiciel, voir "Mise à jour et contrôle des informations sur le logiciel"(→ P.70).

  Selon le pays ou le territoire, il peut arriver que le service de mise à jour du logiciel ne soit pas disponible.

**▶ TOYOTA TUNDRA**

| Langue | | URL | Code QR |
|---|---|---|---|
| États-Unis | Anglais | https://www.toyota.com/owners/resources/warranty-owners-manuals/manual?om=om0c090u.tundra.2026.2508.cv.mm | |
| Canada | Anglais | https://www.toyota.ca/toyota/owners/manual?om=om0c090u.tundra.2026.2508.cv.mm | |
| | Français | https://www.toyota.ca/toyota/owners/manual?om=om0c090d.tundra.2026.2508.cv.mm | |

**▶ TOYOTA TUNDRA HYBRIDE**

| Langue | | URL | Code QR |
|---|---|---|---|
| États-Unis | Anglais | https://www.toyota.com/owners/resources/warranty-owners-manuals/manual?om=om0c090u.tundra.2026.2508.hev.mm | |

| Langue | | URL | Code QR |
|---|---|---|---|
| Canada | Anglais | https://www.toyota.ca/toyota/owners/manual?om=om0c090u.tundra.2026.2508.hev.mm | |
| | Français | https://www.toyota.ca/toyota/owners/manual?om=om0c090d.tundra.2026.2508.hev.mm | |

- Les captures d'écran illustrant le présent manuel peuvent être différentes des écrans tels qu'ils s'affichent en réalité au système, selon la disponibilité des fonctions, les conditions d'abonnement et la disponibilité des données cartographiques à la date de production du présent manuel.
- Les noms de sociétés et les produits mentionnés dans le présent manuel sont des marques commerciales et/ou des marques déposées des sociétés auxquelles ils appartiennent.

## Clause de non-responsabilité sur la compensation des données

Ce système sauvegarde des données dans sa mémoire interne. Les données sauvegardées en mémoire sont susceptibles de se corrompre ou de se perdre par suite d'une panne du système, d'une réparation, d'un mauvais fonctionnement, d'un bogue logiciel ou de toute autre cause.

Toyota Motor Corporation vous informe qu'elle décline toute responsabilité quant à d'éventuels préjudices directs et indirects, et n'offre aucune compensation sur les données sauvegardées en mémoire si elles n'ont pas pu être sauvegardées convenablement.

## Démontage de la batterie 12 V

Lorsque vous mettez sur arrêt le contacteur de démarrage <bouton Power>, toutes les données sont sauvegardées dans le système. Si vous débranchez la cosse de la batterie 12 V avant que les données ne soient sauvegardées, le risque existe que leur sauvegarde ne se fasse pas correctement.

## Consignes de sécurité

Afin d'utiliser ce système de la manière la plus sûre qui soit, conformez-vous aux conseils de sécurité qui suivent.

Ce système a pour fonction d'aider à atteindre une destination et, lorsqu'il est utilisé convenablement, la remplit parfaitement. Le conducteur ou la conductrice est le ou la seul(e) responsable de l'utilisation en toute sécurité du véhicule, et de la sécurité de ses passagers. N'utilisez aucune fonction de ce système au point qu'elle puisse vous distraire de votre conduite, aux dépens de la sécurité. La priorité absolue en matière de conduite automobile doit toujours être d'utiliser le véhicule dans un souci de sécurité. Pendant la conduite, veillez à respecter toutes les réglementations applicables de la circulation routière. Si la signalisation a été modifiée sur la route, il peut arriver que le guidage sur itinéraire ne dispose pas de l'information actualisée, telle que le sens de circulation d'une rue à sens unique par exemple.

Pendant que vous conduisez, écoutez autant que possible les instructions vocales et ne jetez un œil à l'écran que brièvement et uniquement si vous pouvez le faire en sécurité. En revanche, ne pas faire aveuglément confiance au guidage vocal. Utilisez-le uniquement à titre de référence. Si le système n'arrive pas à déterminer correctement la position actuelle, la possibilité existe que le guidage vocal soit imprécis, en retard ou même totalement absent.

Il peut arriver occasionnellement que les données du système soient incomplètes. Les conditions de circulation, notamment les restrictions (interdictions de tourner à gauche, rues fermées, etc.) changent fréquemment. Par conséquent, avant de suivre les instructions du système, vérifiez qu'elles peuvent être appliquées en toute sécurité et sans contrevenir à une interdiction.

Ce système n'est pas capable de donner l'alerte sur des choses telles que la sécurité d'une zone, l'état des rues ou la disponibilité des services de secours. Si vous avez le moindre doute quant à la sécurité d'une zone, ne vous y engagez pas. Ce système ne doit en aucune circonstance se substituer au bon sens de la personne au volant.

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, il est déconseillé au conducteur ou à la conductrice d'utiliser le système pendant qu'il ou elle est en train de conduire. Tout manque d'attention prêtée à la route et à la circulation peut avoir pour conséquence un accident.
- Pendant que vous conduisez, veillez à respecter toutes les réglementations applicables de la circulation routière et à rester à tout moment attentif aux conditions de circulation.


## Comment lire ce manuel

Explication des symboles utilisés dans le présent manuel.


### Symboles utilisés dans ce manuel

| Symboles | Significations |
|---|---|
|  | AVERTISSEMENT : Fournit des explications sur quelque chose qui, si elles ne sont pas respectées, peut avoir pour conséquence que vous-même ou autrui soyez tué ou gravement blessé. |
|  | NOTE : Fournit des explications sur quelque chose qui, si elles ne sont pas respectées, peut avoir pour conséquence des dommages ou un mauvais fonctionnement du véhicule ou de ses équipements. |
|  | Indique un mode opératoire ou une procédure à appliquer. |
|  | INFORMATIONS : Fournit des informations utiles à savoir sur d'autres sujets que les modes opératoires et fonctions qu'il vous faut connaître. |

### Symboles utilisés dans les illustrations

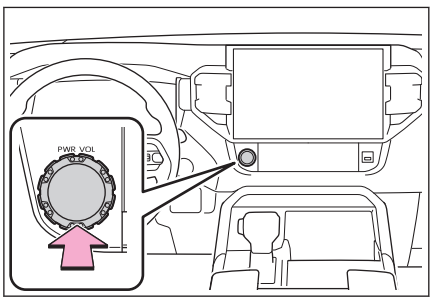



| Symboles | Significations |
|---|---|
|  | Indique l'action (pousser, tourner, etc.) utilisée pour actionner les boutons et autres dispositifs. |

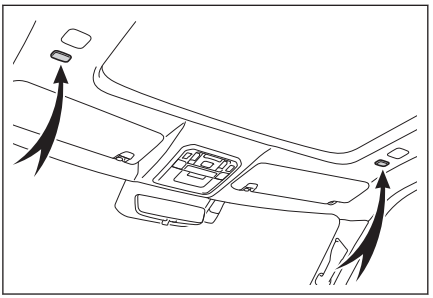

| Symboles | Significations |
|---|---|
|  | Indique le composant ou l’endroit expliqué. |

# Index illustré

## Tableau de bord

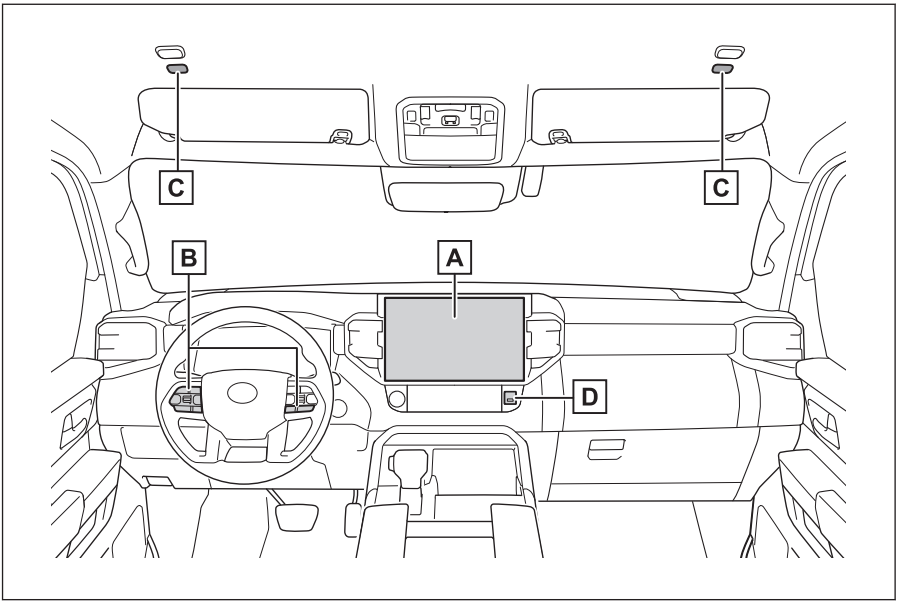


A **Affichage** ..... **P.14**

B **Commandes au volant de direction**

Pilotage de l'audio ..... P.31,33,145

Utilisation de l'Assistant Intelligent ..... P.38

Utilisation du téléphone pour appeler ..... P.178

C **Microphones** ..... **P.36**

D **Prise USB** ..... **P.34**

# 1 Utilisation de base



**1-1. Utilisation de base du système multimédia**

Affichage et commandes ..... 14
Présentation générale de l'écran multimédia ..... 16
Menu principal ..... 17
Icônes d'état ..... 19
Utilisation de l'écran tactile ..... 21
Écran fonctionnel de base ..... 24
Entrée de lettres et de chiffres ..... 26

**1-2. Utilisation de base du système de navigation**

Présentation générale de l'écran cartographique ..... 27
Utilisation de l'écran cartographique ..... 28

**1-3. Utilisation de base du système audio**


Marche/arrêt du système audio et réglage du volume ..... 31
Sélection de la source audio ..... 33
Connexion d'un appareil par la prise USB ..... 34

**1-4. Assistant Intelligent**


Utilisation de l'Assistant Intelligent ..... 35
Démarrage de la commande vocale ..... 38
Énoncé d'une commande vocale ..... 40
Utilisation de la fonction de recherche ..... 43

## Affichage et commandes

▶ **Écran 14 po**

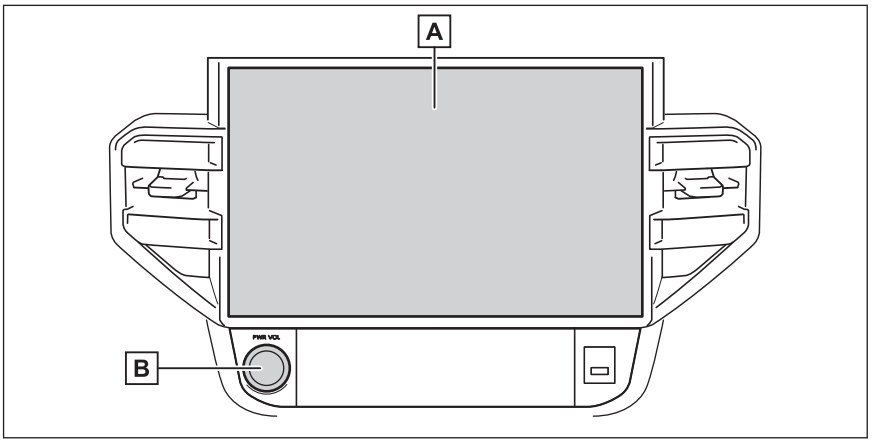


▶ **Écran 8 po**

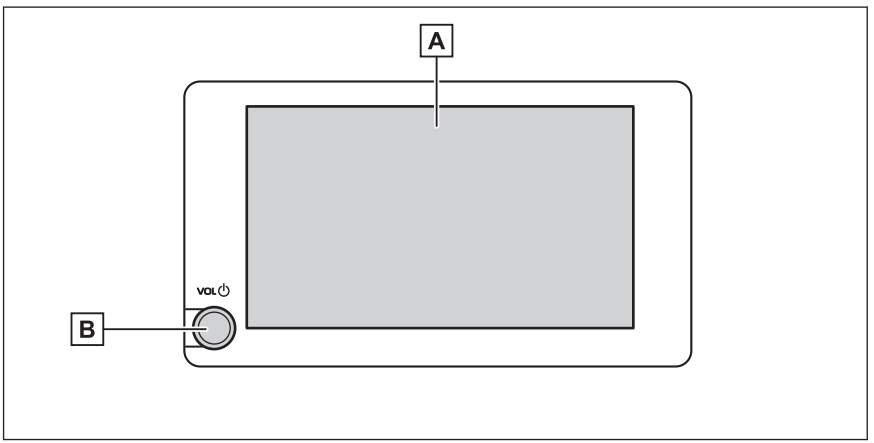


A Affichage

Touchez directement l'écran tactile pour en utiliser les fonctions.

B Bouton rotatif PWR/VOL

Pour allumer/éteindre l'audio et régler le volume.

### INFORMATION

- Il peut arriver que l'écran LCD paraisse plus clair ou plus sombre selon les conditions ambiantes ou l'angle depuis lequel il est observé.
- Il peut arriver que l'écran soit difficile à distinguer s'il est directement éclairé par la lumière du soleil ou une autre source lumineuse externe.
- Il peut arriver que l'écran paraisse sombre ou difficile à lire si vous portez des lunettes de soleil polarisées.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Pour la sécurité, il appartient au conducteur ou à la conductrice d'utiliser l'écran d'affichage le moins possible pendant qu'il ou elle conduit le véhicule, et d'arrêter ce dernier pour agir sur l'écran. Il est dangereux d'agir sur l'écran pendant la marche du véhicule, car le risque est majoré de donner un coup de volant par inadvertance ou de provoquer un accident imprévisible. En outre, vous ne devez regarder l'écran que si cela est vraiment nécessaire et aussi brièvement que possible pendant que vous conduisez le véhicule.

**⚠ NOTE**


Ne pas utiliser le système multimédia pendant trop longtemps alors que le moteur <système hybride> est arrêté. En effet, vous risqueriez de vider la batterie.

## Redémarrage du système


Lorsque la réponse du système est extrêmement lente, vous pouvez redémarrer le système.

● **Appuyez sur le bouton PWR/VOL et maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes.**

▶ **Écran 14 po**

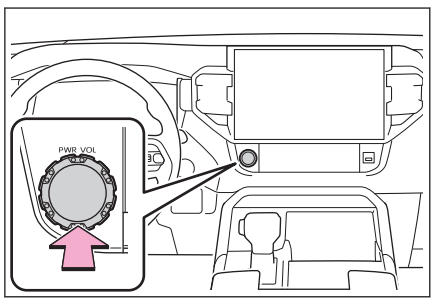


▶ **Écran 8 po**

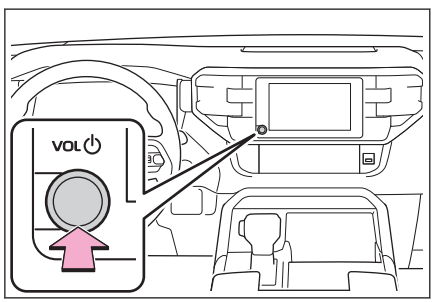

## Présentation générale de l’écran multimédia




A Menu principal

Ouvre la fonction à afficher à l’écran lorsque vous touchez une icône.

B Bouton de recherche vocale

Ouvre l’écran de commande vocale vous permettant de piloter à la voix les fonctions audio, de navigation et autres. Le bouton change d’apparence en fonction de la situation.

: Pendant la marche du véhicule

: Véhicule à l’arrêt

C Icônes d’état

Dans la partie haute de l’écran sont affichées la montre de bord et les icônes renseignant sur l’état des communications.

### Liens connexes

Menu principal(P. 17)

Icônes d’état(P. 19)

Démarrage de la commande vocale(P. 38)

## Menu principal

Touchez une icône pour sélectionner la fonction à afficher à l'écran.




: Apple CarPlay®

Ouvre l'écran Apple CarPlay. L'icône Apple CarPlay est affichée lorsqu'un appareil pris en charge se connecte au système et qu'une fonction en est activée.(→ P.109,112)

: Android Auto™

Affiche l'écran Android Auto. L'icône Android Auto est affichée lorsqu'un appareil pris en charge se connecte au système et qu'une fonction en est activée.(→ P.115,117)

: Navigation

Ouvre l'écran cartographique. Vous pouvez utiliser le système de navigation pour rechercher une destination ou effectuer les autres tâches en rapport avec la navigation.(→ P.27,126)

: Audio

Ouvre l'écran de commande audio. Vous pouvez y sélectionner la source audio de votre choix.(→ P.33,145)

: Téléphone

Ouvre l'écran de téléphonie. Vous pouvez utiliser un téléphone cellulaire connecté par Bluetooth® pour passer des appels téléphoniques mains libres.(→ P.169)

: Informations sur le véhicule*1

Ouvre l'écran des informations sur le véhicule. Vous pouvez y consulter les informations sur le véhicule, notamment de consommation de carburant, et y configurer son équipement.

: Paramètres

Ouvre l'écran des paramètres. Vous pouvez y modifier les paramètres en rapport avec le système multimédia et l'équipement du véhicule.(→ P.51)

*1 : Consultez le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" du véhicule

**INFORMATION**

Les icônes Apple CarPlay/Android Auto sont affichées lorsqu'un appareil pris en charge se connecte au système et qu'une fonction en est activée.

## Icônes d'état

L'heure et des icônes contenant des informations sur l'état des communications sont affichées en haut de l'écran.




4:12

Affiche l'heure actuelle. Toucher l'horloge affiche l'écran de réglage de la date et de l'heure.



Affiche l'état de la connexion du téléphone cellulaire connecté via Bluetooth®. Toucher l'icône affiche l'écran de réglage Bluetooth®.



Affiche le niveau de réception du téléphone cellulaire connecté.



Affiche la charge restante de la batterie du téléphone cellulaire connecté.



Affiche l'état de réception du module de communication de données (DCM).*1



Affiche le niveau de réception Wi-Fi®.



Affiche l'état de la connexion au point d'accès Wi-Fi®.*1



Affiché lorsque le système intuitif d'aide au stationnement est actif.*



S'affiche lorsqu'un appel mains libres a été effectué alors qu'un écran autre que celui du téléphone était affiché.

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

* : Si le véhicule en est doté



Affiche l'état d'utilisation du chargeur sans fil.*

**INFORMATION**

- L'affichage de la charge restante de la batterie du téléphone cellulaire peut ne pas correspondre à l'écran du téléphone cellulaire. En outre, la charge restante de la batterie peut ne pas s'afficher en fonction du modèle de téléphone.
- Il se peut que vous ne puissiez pas utiliser le Wi-Fi® si le niveau de réception est faible.
- Si vous utilisez votre téléphone cellulaire à des emplacements ou dans des situations comme décrits ci-après, il peut arriver que vous ne puissiez pas connecter par Bluetooth®:
  - Le téléphone cellulaire se trouve derrière ou sous un siège, ou à l'intérieur de la boîte à gants ou de la console
  - Le téléphone cellulaire touche ou est recouvert de matériaux métalliques
- Si le téléphone cellulaire est réglé sur le mode d'économie d'énergie, la connexion Bluetooth® peut être automatiquement déconnectée. Si cela se produit, désactivez le mode d'économie d'énergie sur le téléphone cellulaire.

**Liens connexes**

Modification des paramètres généraux du système multimédia(P. 57)

Configuration des appareils Bluetooth®(P. 83)


* : Si le véhicule en est doté

## Utilisation de l'écran tactile

Touchez directement l'écran tactile du doigt pour en utiliser les fonctions.


### ■ Toucher

Appliquez doucement votre doigt sur l'écran, sans appuyer. Vous pouvez sélectionner les éléments à l'écran.

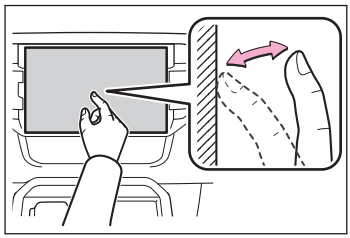


### ■ Glisser

Déplacez votre doigt pendant qu'il est en contact avec l'écran. L'écran cartographique et les écrans de liste défilent selon un mouvement qui suit le déplacement de votre doigt.

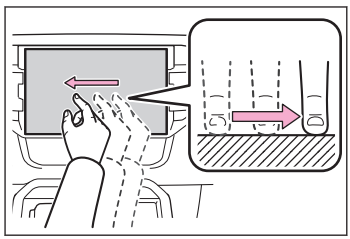


### ■ Feuilleter

Balayez rapidement l'écran avec le doigt en contact avec lui. L'écran cartographique et les écrans des liste défilent selon un mouvement plus ample par rapport à l'action de glisser.

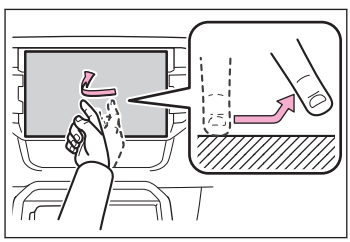

### ■ Pincer/Écarter

Posez deux doigts sur l'écran puis pincez-les ou écartez-les. Vous pouvez ainsi obtenir le zoom avant et arrière dans l'écran cartographique.

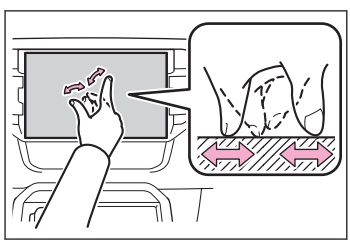

### INFORMATION

- Pour que certaines fonctions soient opérantes, il peut être nécessaire de garder le doigt en contact avec l'écran ou d'effectuer un double appui (toucher 2 fois rapidement).
- Vous pouvez modifier le niveau de sensibilité aux doigts en contact avec l'écran.

- Vous pouvez activer/désactiver le son de réponse émis lorsque vous touchez du doigt le bouton à l'écran.
- Il peut arriver que les actions de feuilleter ne soient pas fluides aux altitudes élevées.
- Les possibilités d'action dans l'écran sont restreintes pendant la marche du véhicule.

### Liens connexes

Modification des paramètres généraux du système multimédia(P. 57)

## Remarques sur l'utilisation de l'écran tactile

### INFORMATION


- Si l'appui sur les boutons à l'écran reste sans réponse, retirez votre doigt de l'écran et réessayez.
- Dans les situations suivantes, il peut arriver que les boutons à l'écran ne répondent pas ou ne réagissent pas normalement:
  - Si vous portez des gants
  - Si vous touchez l'écran avec l'ongle
  - Si vous touchez l'écran en même temps avec un autre doigt ou la paume de votre main
  - Présence d'eau ou de traces sales sur l'écran
  - Si l'écran est recouvert d'une pellicule plastique ou d'un revêtement
  - Si le véhicule se trouve à proximité d'un relais TV, d'une centrale électrique, d'une station de remplissage, d'une station de radiodiffusion, d'un panneau d'affichage grand écran, d'un aéroport ou de tout autre lieu source de rayonnements électromagnétiques intenses (ondes radio ou perturbations radioélectriques)
  - Lorsque vous êtes porteur d'un appareil portable communiquant sans fil, comme un poste de radio ou un téléphone cellulaire, ou que vous le rechargez dans le véhicule
- Si l'écran est recouvert ou touché par un objet métallique comme ceux énumérés ci-après, il peut arriver que les boutons à l'écran ne répondent pas ou ne réagissent pas normalement:
  - Une carte recouverte de métal, comme du papier d'aluminium par exemple
  - Un paquet de cigarettes utilisant du papier d'aluminium
  - Un portefeuille ou porte-monnaie comportant des parties métalliques
  - Pièces de monnaie
  - Un câble USB, un CD, DVD ou tout autre support numérique, etc.
- Si le système est démarré alors que vous touchez l'écran du doigt, il peut arriver que les boutons à l'écran ne répondent pas. Retirez vos doigt de l'écran et réessayez. Si les boutons ne répondent toujours pas, mettez sur arrêt le contacteur de démarrage <bouton Power> puis redémarrez le système.
- L'application Plans d'Apple CarPlay ne prend pas en charge les actions de pincement/étirement.

**⚠ NOTE**

- Pour protéger l'écran lorsque vous l'utilisez, touchez-le du doigt avec précaution, sans appuyer.
- Ne pas utiliser l'écran tactile avec quoi que ce soit d'autre que le doigt.
- Nettoyez précautionneusement l'écran avec une lingette pour lunettes de vue ou un textile doux équivalent. Ne pas forcer sur l'écran pour le toucher du doigt ni utiliser un textile rêche pour le nettoyer, sous peine d'en rayer la surface.
- Ne pas utiliser une solution alcaline ou un produit à base de benzène pour nettoyer l'écran. En effet, vous risqueriez d'abîmer l'écran.
- L'écran peut chauffer en surface dans certaines conditions. Si vous gardez le doigt dessus pendant trop longtemps, vous risquez une brûlure superficielle.

## Écran fonctionnel de base

Un écran de liste s'ouvre dans les cas où plusieurs candidats sont possibles, comme les paramètres et l'audio par exemple. Faites défiler la liste pour sélectionner l'élément de votre choix.

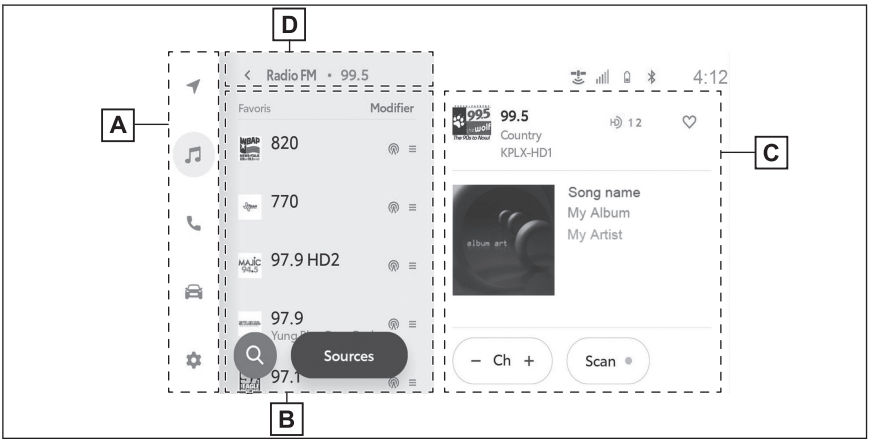


A Menu principal

Touchez une icône pour sélectionner la fonction à afficher à l'écran.

B Sous-menu

Affiche les éléments sous forme de liste. Pour faire défiler la liste, vous pouvez utiliser indifféremment l'action tactile glisser ou feuilleter.

C Volet principal

Affiche des informations détaillées sur l'élément que vous avez sélectionné dans le sous-menu.

D Liste à fil d'Ariane


Affiche les intitulés d'écran sous forme hiérarchique. Touchez **[<]** pour remonter d'un niveau dans la hiérarchie.

**INFORMATION**

Les possibilités d'action dans l'écran sont restreintes pendant la marche du véhicule.

### ■ Recherche dans une liste

Touchez le texte dans un index pour afficher l'élément de votre choix issu de la liste.

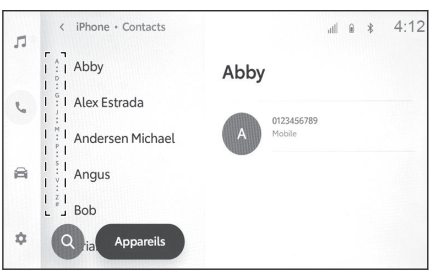


### ■ Activation/désactivation des paramètres

Touchez un élément pour en activer ou désactiver le paramètre.


: Marche

: Arrêt

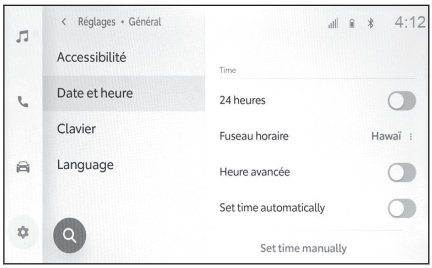


### ■ Paramètres à options multiples

Toucher l'icône [ ⋮ ] en regard d'un élément qui en est doté vous permet de faire un choix parmi plusieurs options.

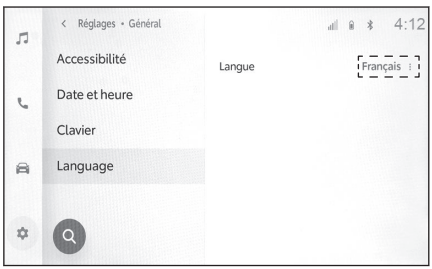


### ■ Réglage de niveau

Faites glisser le curseur pour régler le niveau du paramètre.




## Liens connexes

Menu principal(P. 17)

## Entrée de lettres et de chiffres

Pour saisir les lettres et les chiffres, utilisez le clavier. Le texte prédictif s'affiche à mesure que vous saisissez les lettres.

▶ **Exemple à l'écran**




: Ferme le clavier et revient à l'écran précédent.

: Supprime un caractère.

: Change de clavier.

: Alterne entre majuscules et minuscules.

[**Aller**] : Lancez la recherche à partir du texte saisi.

: Ferme le clavier.

123 : Sélectionne le mode de saisie des chiffres et des symboles.


ABC : Sélectionne le mode de saisie alphabétique.

**INFORMATION**

- Le type de clavier affiché varie selon la fonction.
- Faites un double appui sur [ ] pour verrouiller la saisie en lettres majuscules.

## Présentation générale de l'écran cartographique

Pour afficher l'écran cartographique, touchez [ ] dans le menu principal.

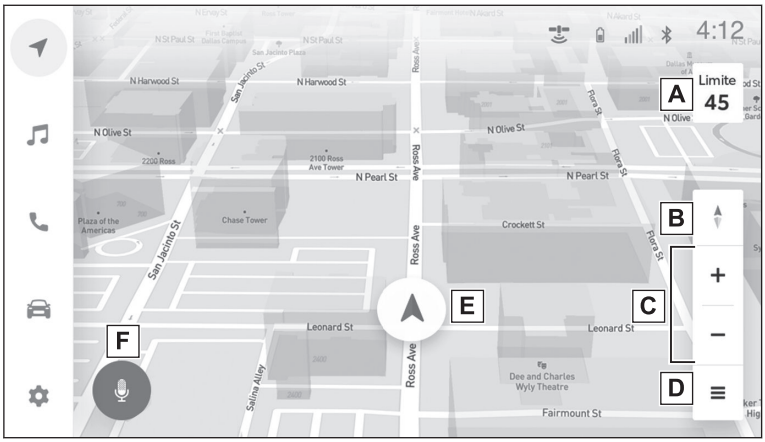


A Icône de limite de vitesse

Affiche la limite de vitesse de la route empruntée.

B Repère d'orientation

Indique l'orientation de la carte. Touchez pour changer l'orientation de la carte.

C Boutons de zoom avant/arrière

Augmenter/réduire l'échelle de la carte.

D Bouton d'options de la carte

Affiche l'écran des options de la carte.

E Icône de la position actuelle

Affiche la position et l'orientation actuelles du véhicule. Touchez pour afficher des informations détaillées sur la position actuelle. Touchez également pour partager la position actuelle du véhicule.

F Bouton de recherche vocale

Affiche l'écran de commande vocale.

### Liens connexes

Position actuelle(P. 28)

Échelle de la carte(P. 28)

Orientation de la carte(P. 28)

Recherche d'une destination par commande vocale(P. 131)

## Utilisation de l'écran cartographique


Cette partie explique les manipulations de base avec l'affichage cartographique, notamment pour ce qui concerne l'indication de la position actuelle et le défilement de la carte.

### Position actuelle

Touchez [ ] pour afficher des informations détaillées sur votre position actuelle.

[**Partager l'emplacement**] : Partage la position actuelle du véhicule avec un contact enregistré.

Pour que cette fonction soit utilisable, il faut qu'un téléphone intelligent soit connecté au système multimédia.

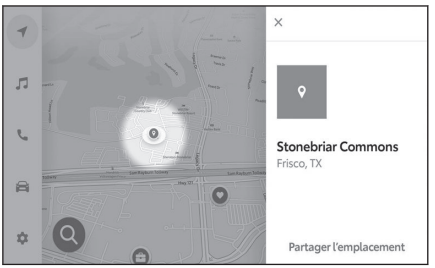


### Échelle de la carte

Touchez [ + ] ou [ − ] pour changer d'échelle dans l'écran cartographique.




**INFORMATION**

- Faites un mouvement d'étirement sur l'écran pour faire un zoom avant, et un mouvement de pincement pour faire un zoom arrière.
- Vous pouvez également utiliser le double appui d'un doigt pour faire un zoom avant, et le double appui avec 2 doigts pour le zoom arrière.
- Vous pouvez également faire un mouvement de rotation avec deux doigts pour passer en mode 3D et revenir en 2D.

### Orientation de la carte

Touchez [ ] pour alterner l'orientation de la carte entre les modes Nord en haut, Cap suivi en haut et 3D Cap suivi en haut.

[ N ] : Icône Nord en haut

La carte s'affiche toujours avec le nord en haut, quelque soit la direction de déplacement du véhicule.

[ ]: Icône Cap suivi en haut

La carte s'affiche toujours avec la direction de déplacement vers le haut pendant un guidage actif sur itinéraire.

[ ]: Icône 3D Cap suivi en haut

Affiche une carte 3D. La carte s'affiche toujours avec la direction de déplacement vers le haut pendant un guidage actif sur itinéraire.


## Opération de défilement de la carte

Vous pouvez faire mouvement dans la carte et définir un point sélectionné comme position centrale dans l'écran cartographique.

### Action de glisser/défiler

Pour faire mouvement dans l'écran cartographique, vous pouvez utiliser indifféremment les actions tactiles de toucher, glisser ou défiler.


Touchez [**Recentrer**] pour revenir à la position actuelle au centre de la carte.

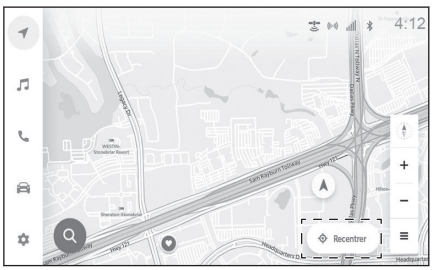



### Action tactile prolongée

Si vous touchez le point de votre choix dans l'écran cartographique et gardez le doigt dessus, le système affiche l'itinéraire complet jusqu'au point sélectionné.

1 **Touchez longuement le point de votre choix.**

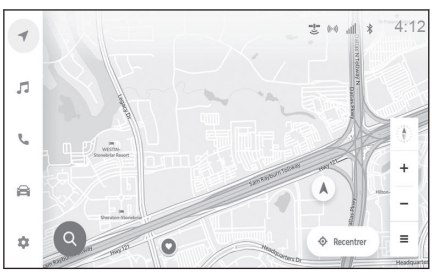


2 **L'itinéraire complet est affiché dans l'écran cartographique pour le point sélectionné.**

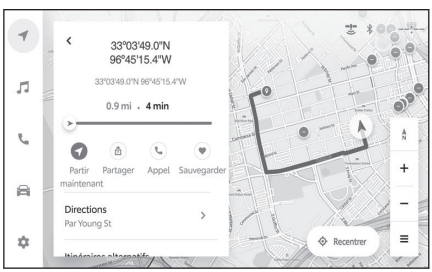

## Liens connexes

Écran de la carte de l’itinéraire complet(P. 137)

## Marche/arrêt du système audio et réglage du volume

Vous pouvez éteindre le système audio lorsque vous ne vous en servez pas, ou en régler le volume sonore au niveau qui vous convient.

Le système est utilisable lorsque le contacteur de démarrage <bouton Power> est sur ACC ou MARCHE.

### ⚠ NOTE


- Ne pas utiliser le système multimédia pendant trop longtemps pendant que le moteur <système hybride> est arrêté. Cela risque d'épuiser la batterie12 V.
- Écoutez l'audio à un niveau sonore tel que vous ne risquez pas d'être distrait(e) de votre conduite, aux dépens de la sécurité.

### ■ Utilisation avec les boutons de commande audio


Bouton rotatif PWR/VOL

Allume ou éteint l'audio à chaque appui.
Tournez pour régler le volume.

▶ **Écran 14 po**

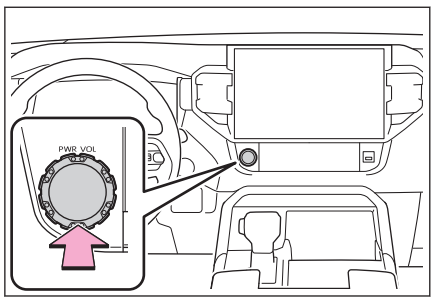



▶ **Écran 8 po**

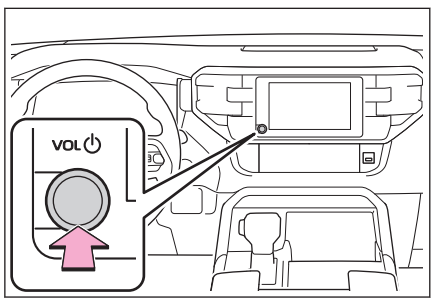

## ■ Utilisation avec les commandes au volant

Bouton [ 🔊 ]


Réglez le volume de l'audio. Appuyez longuement pour régler en continu le volume de l'audio.

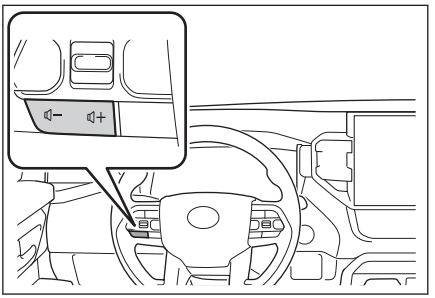

## Sélection de la source audio

Vous pouvez choisir la source entre la radio, l'USB, etc.

1 **Touchez [ ♫ ] dans le menu principal.**
2 **Touchez [Sources].**
3 **Touchez la source que vous souhaitez sélectionner.**

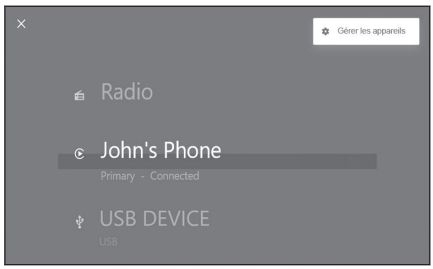


### INFORMATION

- Quand aucun appareil n'est connecté au système multimédia, le sélecteur est absent de l'écran de sélection des sources. (USB/iPod/Apple CarPlay/Android Auto/Bluetooth® Audio)
- Si un téléphone cellulaire est utilisé à l'intérieur du véhicule ou dans son voisinage proche pendant que vous écoutez de l'audio, il peut arriver que du bruit parasite soit audible dans les haut-parleurs.
- Les fonctions suivantes sont inutilisables tant qu'Apple CarPlay est connecté par USB.
  - iPod
  - Audio USB
- L'audio USB est inutilisable tant qu'Android Auto est connecté par USB.


## Changement de source avec les commandes au volant

Il est possible de changer de source avec les commandes au volant.

**Bouton [MODE]**

Les sources passent d'une à l'autre dans l'ordre.

Appuyez longuement pour mettre en pause ou au silence. Appuyez longuement une nouvelle fois pour annuler.

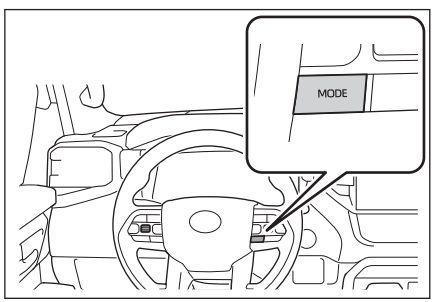


## Connexion d’un appareil par la prise USB

Branchez un appareil tel qu’un téléphone intelligent ou un lecteur portable.

● **Branchez le câble USB à la prise.**

Pour brancher une clé USB, enfichez-la directement dans la prise USB.

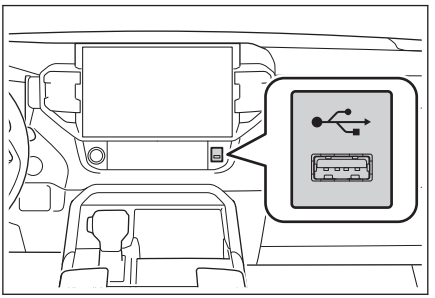

### INFORMATION


- Selon l’appareil que vous utilisez, il peut arriver que vous ne puissiez pas le voir.
- Lorsque vous utilisez un concentrateur USB pour brancher plusieurs appareils, seul le premier à être reconnu est utilisable, les autres ne le sont pas.
- Consultez le mode d’emploi du câble USB et de l’appareil à brancher.
- Utilisez une source électrique telle que la batterie fournie avec l’appareil branché. Il peut arriver qu’utiliser la prise accessoires du véhicule provoque l’apparition de bruit parasite. (Consultez le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" du véhicule pour tout complément d’information sur la prise accessoires.)

### NOTE

- Ne pas appuyer ni appliquer une pression inutile sur l’appareil branché. L’appareil ou son connecteur risque de subir des dommages.
- Tenez la prise à l’abri des corps étrangers. L’appareil ou sa prise risque de subir des dommages.

## Utilisation de l'Assistant Intelligent

Assistant Intelligent est un service sur abonnement qui vous permet de piloter le système multimédia à la voix et d'utiliser la navigation, la diffusion en continu intégrée, la radio et le téléphone. En l'absence d'abonnement, l'assistant est limité aux fonctions liées à la radio et au téléphone.

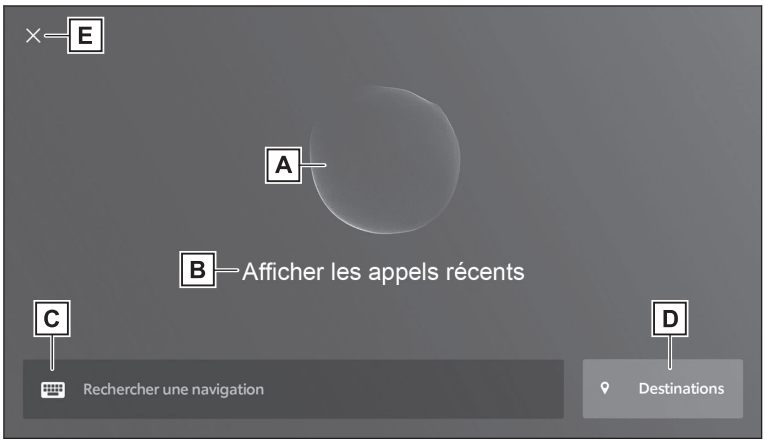


A Affiche l'état de la reconnaissance vocale.

/ *1 : En attente d'une commande vocale de l'utilisateur

/ *1 : Écoute

/ *1 : Traitement

B Affiche la réponse de l'Assistant Intelligent.

C Affiche l'écran du clavier.
Vous pouvez utiliser le clavier pour rechercher différents éléments.

D Programme une destination par sélection parmi les précédentes.

E Ferme l'écran de commande vocale.

### INFORMATION

Pendant la marche du véhicule, l'écran de commande vocale apparaît sous la forme d'une barre en partie basse de l'écran.




*1 : Sans abonnement

## Liens connexes

Utilisation de la fonction de recherche(P. 43)

Recherche d'une destination par catégorie(P. 129)

## Abonnement au cloud de l'Assistant Intelligent*1

L'Assistant Intelligent permet au client d'accéder aux perfectionnements suivants:

- Reconnaissance vocale évoluée/Compréhension du parler naturel


  Les performances vocales sont améliorées par l'utilisation de la reconnaissance vocale tant embarquée par le véhicule que basée sur le cloud.
- Expérience personnalisée

  Offre à l'utilisateur une expérience qui lui est complètement personnelle, en utilisant les données apprises sur lui et conservées dans le cloud.
- Informations à jour

  Le contenu conservé dans le cloud est en permanence tenu à jour afin que vous n'ayez pas à vous rendre en concession pour mettre à jour les données.


### INFORMATION

Pour mettre à jour votre abonnement au cloud de l'Assistant Intelligent, touchez le bouton [**Mettre à jour l'abonnement**] ou utilisez l'appli Toyota .

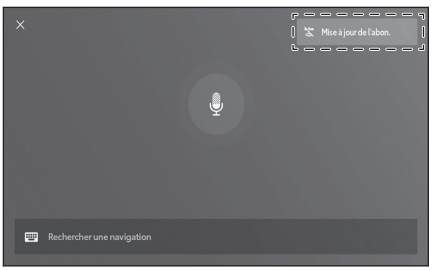


## Microphones

Les microphones sont situés côté conducteur et côté passager, respectivement.

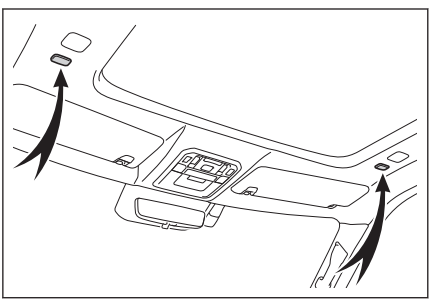

### INFORMATION

- Vous pouvez piloter le système à la voix depuis le siège conducteur ou le siège passager, en prononçant le mot d'interpellation pour activer la commande vocale. Dans ce

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

cas, les commandes vocales prononcées depuis un autre siège que ceux d'activation du système ne sont pas reconnues.

- Certaines fonctions ne sont pas pilotables à la voix depuis le siège passager.

## Langues prises en charge


Les langues reconnues par l'Assistant Intelligent sont l'anglais, le français et l'espagnol.

## Démarrage de la commande vocale

Vous pouvez utiliser n'importe laquelle des actions suivantes pour démarrer la commande vocale:

### ■ Appuyez sur le bouton d'activation vocale

Appuyez sur le bouton [ ] (bouton d'activation vocale) au volant.

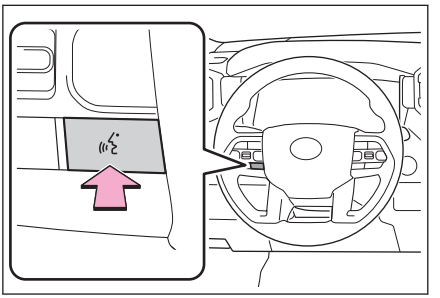


### ■ Prononcez le mot d'interpellation

Dites "Salut Toyota!".

- Le mot d'interpellation peut être activé/désactivé.
- Vous pouvez énoncer une commande vocale tout de suite après avoir prononcé le mot d'interpellation.

  Exemple: "Salut Toyota!", "Emmène-moi dans un restaurant italien."

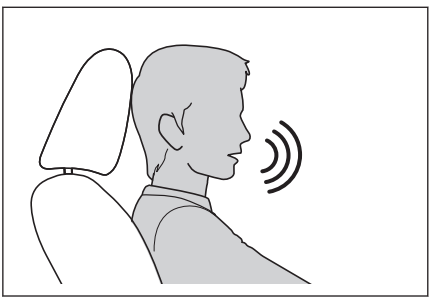

### ■ Touchez le bouton de recherche vocale

Touchez [ ] ou [ ] à l'écran.




### INFORMATION

- Si vous avez activé l'Assistant Intelligent par le bouton [ ] ou celui de la recherche vocale, vous ne pouvez piloter le système à la voix que depuis le siège conducteur.
- L'Assistant Intelligent risque de ne pas reconnaître une commande si elle n'est pas énoncée clairement. Prenez note des points suivants lorsque vous l'utilisez:
  - Parlez d'une voix claire.

- Fermez les vitres pour éviter que les commandes soient mal reconnues en raison du bruit (du vent ou de l'extérieur).
- Si la soufflerie de la climatisation est bruyante, le risque existe que les commandes soient mal reconnues; par conséquent, réduisez le débit d'air.
- Si vous écoutez de la musique à fort volume pendant que vous prononcez une commande vocale, celle-ci risque de ne pas être reconnue; par conséquent, baissez le volume de la musique.
- Le risque existe qu'une commande ne soit pas reconnue si plusieurs personnes parlent en même temps.

● Vous pouvez interrompre l'invite vocale en prononçant une commande vocale.

● Vous pouvez activer/désactiver l'invite vocale depuis l'écran des paramètres de commande vocale.

● Vous pouvez régler le volume de la voix du système depuis l'écran des paramètres multimédia et de son.

### Liens connexes

Modification des paramètres multimédia et de son(P. 62)

Modification des paramètres de commande vocale(P. 66)

## Arrêt de la commande vocale

Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes pour mettre fin à la commande vocale:

● Dites "annuler".

● Touchez [ ✕ ] dans l'écran de commande vocale.

● Appuyez longuement sur le bouton [  ] au volant.

## Énoncé d'une commande vocale

Énoncez une commande vocale lorsque s'ouvre l'écran correspondant. Le système sait interpréter le parler naturel.




### INFORMATION

- Il peut arriver qu'une commande ne soit pas reconnue si elle est prononcée avec un accent ou un phrasé inhabituel.
- Si le système ne reconnaît pas un lieu, un service ou une infrastructure par l'alias ou l'abréviation que vous utilisez pour le nommer, prononcez son nom officiel.

## Liste des fonctions

Les tableaux qui suivent recensent les commandes fréquemment utilisés pour chaque catégorie de fonctions.

- Les fonctions disponibles peuvent varier selon le système dont le véhicule est équipé.
- Les éléments avec "Abonnement" font obligatoirement appel à la fonctionnalité de l'Assistant Intelligent.

### Communes

| Action | Exemple de commande vocale | Abonnement |
|---|---|---|
| Afficher la liste des commandes générales | "aide" | Non |
| Arrêter la conversation en cours et recommencer depuis le début | "recommencer" | Non |
| Désactiver le système de commande vocale | "annuler" | Non |

### Navigation

L'Assistant Intelligent autorise la recherche vocale pour la navigation. Diverses fonctions vous sont ainsi accessibles, comme la recherche d'un point d'intérêt (PDI), la navigation jusqu'à une adresse ou encore la découverte de nouveaux PDI.

| Fonction | Exemple de commande vocale | Abonnement |
|---|---|---|
| Recherche de destination | "Emmène-moi dans <Catégorie de l'emplacement/Nom de l'entreprise>"<br>"Emmène-moi dans un restaurant italien"<br>"Emmène-moi à <adressen>"<br>"Emmène-moi à 6565 Headquarters drive TX"<br>"Emmène-moi à la maison"<br>"Emmène-moi au travail" | Oui |
| Gestion de la carte | "Zoom sur la carte"<br>"Fais un zoom arrière sur la carte" | Oui |
| Informations d'itinéraire | "Annule le voyage" | Oui |
| Télématique | "destination assist" | Non |

### ■ Gestion multimédia

Vous pouvez dialoguer vocalement avec l'Assistant Intelligent pour mener à bien diverses tâches multimédia.

| Fonction | Exemple de commande vocale | Abonnement |
|---|---|---|
| Radio | "écouter 93,3"<br>"écouter du métal sur fm"<br>"écoute la station 185 sur Sirius" | Non |
| Médias | "couper le son"<br>"suivante"<br>"précédente" | Non |
| Diffusion en continu des médias | "Joue <artiste/album/chanson/genre/liste de lecture>"<br>"Joue Frank Sinatra" | Oui |

### ■ Gestion du téléphone mains libres

Vous pouvez dialoguer vocalement avec l'Assistant Intelligent pour mener à bien diverses tâches, comme passer un appel téléphonique à un contact ou appeler Destination Assist, par exemple.

| Fonction | Exemple de commande vocale | Abonnement |
|---|---|---|
| Appel téléphonique | "appeler Ethan Edwards"<br>"appeler +240796555285"<br>"rappeler"<br>"recomposer" | Non |
| Message | "envoyer un message à Hanna Palmer"<br>"lire le message" | Non |

### ■ Sélection de l'affichage des écrans

Vous pouvez facilement sélectionner à la voix les différents écrans fonctionnels.

| Fonction | Exemple de commande vocale | Abonnement |
|---|---|---|
| Navigation | "Montre la carte" | Oui |
| Téléphone | "voir mes appels récents" | Non |
| Multimédia | "voir la liste des stations fm" | Non |
| Paramètres | "voir réglages d' écran" | Non |

### ■ Notifications

Les notifications sont émises sur la base des préférences d'utilisateur, de la géolocalisation du véhicule et de l'apprentissage des usages. Chaque service est activable/désactivable depuis l'appli Toyota.


| Fonction | Détail | Abonnement |
|---|---|---|
| Suggestion de PDI (Navigation) | ● Un PDI partagé par l'intermédiaire d'une application pour téléphone intelligent<br>● Suggestion des parcs de stationnement proches de la destination | Oui |
| Rappel de bas niveau de carburant (Navigation) | L'utilisateur est automatiquement notifié du bas niveau de carburant. Si elle est disponible, une liste est fournie des PDI à proximité (au-devant) ou jalonnant l'itinéraire, et l'utilisateur peut en choisir un par action tactile pour s'y rendre. | Oui |

## Utilisation de la fonction de recherche

Vous pouvez utiliser le clavier pour rechercher des contacts, de la musique, des lieux, ou encore les paramètres du véhicule. Si vous utilisez l'Assistant Intelligent, vous pouvez étendre votre recherche aux destinations qui tirent avantage du contenu stocké dans le cloud.

1 **Touchez [ ].**

2 **Touchez le domaine de recherche de votre choix.**

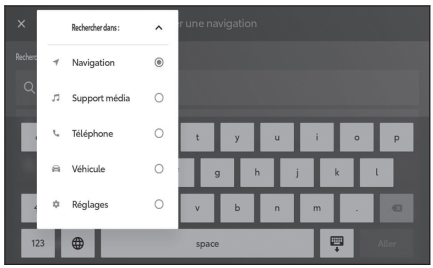


[**Navigation**] : Recherche ciblée sur l'adresse, l'intersection, le point d'intérêt, le numéro de téléphone, le nom de rue, etc.

[**Support média**] : Recherche ciblée sur le nom d'artiste, le titre de chanson, le titre d'album, le nom de la station, le genre, etc.


[**Téléphone**] : Recherche ciblée sur le nom de contact ou le numéro de téléphone.

[**Véhicule**] : Recherche par saisie de l'élément que vous voulez afficher, comme la consommation de carburant.

[**Réglages**] : Recherche par saisie de l'élément que vous voulez régler, comme un paramètre général, la date et l'heure, la langue, les unités, les notifications.

3 **Saisissez le texte de la recherche puis touchez [Aller].**

Si vous avez besoin de préciser plusieurs critères, insérez un espace entre les mots de la recherche.

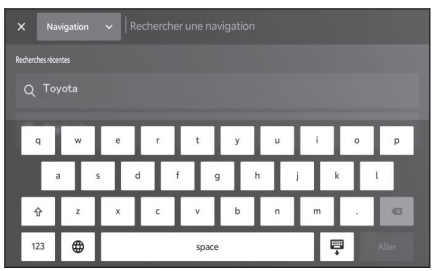


4 **Lorsque la liste des résultats de la recherche est affichée, touchez la réponse de votre choix.**

### INFORMATION

- Les possibilités d'action dans l'écran sont restreintes lorsque le véhicule roule à plus de 5 mph (8 km/h) environ.
- La recherche depuis le clavier est indisponible lorsque l'écran d'Apple CarPlay ou d'Android Auto est actif.

# 2 Configuration et déclaration


**2-1. Configuration initiale du système multimédia**

Associer un profil d'utilisateur .. 46

**2-2. Paramètres divers**

Modification des paramètres divers ..... 51

**2-3. Paramètres du conducteur**

Modification et association d'un profil d'utilisateur ..... 53

Configuration du moyen d'identifier un conducteur ..... 55

**2-4. Paramètres généraux**

Modification des paramètres généraux du système multimédia ..... 57

**2-5. Paramètres de notification**

Paramètres de notifications ..... 59

**2-6. Paramètres d'écran**

Modification des paramètres d'affichage d'écran ..... 60

**2-7. Paramètres de son et multimédia**

Modification des paramètres multimédia et de son ..... 62

**2-8. Paramètres de commande vocale**

Modification des paramètres de commande vocale ..... 66

**2-9. Paramètres du véhicule**

Configuration des coordonnées du concessionnaire..... 67

Modification des paramètres de sécurité ..... 68

Mise à jour et contrôle des informations sur le logiciel ..... 70

**2-10. Paramètres du système de navigation**

Affichage de l'écran des paramètres du système de navigation ..... 75

Modification des paramètres des détails cartographiques .. 76

Modification des paramètres d'options d'itinéraire ..... 78

**2-11. Paramètres Wi-Fi®**

Modification de la configuration Wi-Fi® ..... 79

Configuration de la borne Wi-Fi® ..... 81

**2-12. Paramètres Bluetooth®**

Configuration des appareils Bluetooth® ..... 83

**2-13. Paramètres des applis**

Paramètres des applis ..... 86

## Associer un profil d'utilisateur*1

Associer le profil de l'utilisateur principal constitue l'étape initiale de configuration du système multimédia.


En associant un profil d'utilisateur, vous pouvez mémoriser divers paramètres liés au véhicule et au système multimédia sous la forme d'un profil associé à chaque conducteur ou conductrice. Vous pouvez vous installer au volant du véhicule sans avoir à changer les réglages des autres conducteurs ou conductrices dans le cas où le véhicule est utilisé par plusieurs personnes, qu'il s'agisse d'amis ou de la famille.

Vous pouvez conduire le véhicule en mode invité si vous ne souhaitez pas utiliser de profil utilisateur.

### Profils d'utilisateur

Il est possible d'enregistrer certains réglages multimédia et du véhicule pour chaque conducteur et le conducteur concerné peut les charger avant de prendre le volant.

- Il est possible d'enregistrer jusqu'à trois profils d'utilisateur.
- Lorsque vous enregistrez un profil, il se chargera à chaque conduite jusqu'à ce que vous vous déconnectiez.
  - Les réglages multimédias comprennent par exemple le volume, l'audio, la navigation et le téléphone.
  - Pour certains véhicules, les informations relatives à la climatisation et à l'écran multifonctionnel peuvent être enregistrées.
- Les paramètres du véhicule sont automatiquement enregistrés dans le profil en cours lorsque vous les modifiez.
- Configurer un profil vous permet de protéger votre historique des recherches, vos paramètres individuels et autres informations privées.
- Touchez l'option [**Réglages**] pour ouvrir l'écran de liste des conducteurs et conductrices, dans lequel vous pouvez changer de profil.

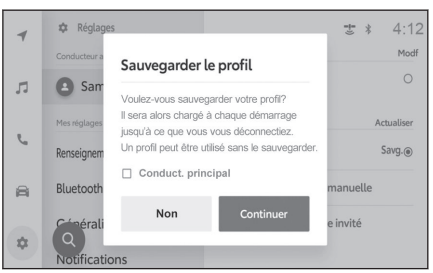


#### Association à un compte Toyota

- L'utilisation d'un profil nécessite obligatoirement un compte Toyota actif.
- Les profils liés sont sauvegardés dans le nuage, si bien que même si un profil est supprimé du véhicule, il ne l'est pas du nuage.
- L'utilisation de l'appli Toyota et l'association à un compte Toyota permet de charger un profil dans n'importe quel véhicule depuis le nuage.

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

- Le conducteur ou la conductrice lié(e) comme propriétaire du véhicule a le pouvoir de supprimer tous les autres conducteurs enregistrés dans le véhicule. Les conducteurs ou conductrices qui ne sont pas propriétaire du véhicule n'ont pas le pouvoir de supprimer le profil de ce dernier.
- Il n'est pas possible d'utiliser le même profil en même temps dans un autre véhicule.
- Le profil sauvegardé dans le nuage est automatiquement mis à jour lorsque certains paramètres multimédia sont modifiés, et le conducteur ou la conductrice est notifié(e) par un écran que le profil a été mis à jour.
- La portabilité du profil d'utilisateur d'un véhicule à un autre est susceptible de ne pas être disponible en dehors des 48 États contigus des États-Unis.

### Liens connexes

Configuration du moyen d'identifier un conducteur(P. 55)

## Associer un profil d'utilisateur pour la première fois


L'utilisation d'un profil nécessite obligatoirement un compte Toyota actif.

1 **Après le démarrage du véhicule, l'écran de choix de la langue s'ouvre. Touchez la langue souhaitée.**




2 **Pour associer votre profil au véhicule, téléchargez l'appli Toyota en analysant le code QR avec l'appareil photo de votre téléphone.**

Si vous ne souhaitez pas associer un profil, touchez [**Configurer plus tard**]. Si vous touchez [**Ne plus afficher config**], l'écran d'association du profil ne s'affiche plus.

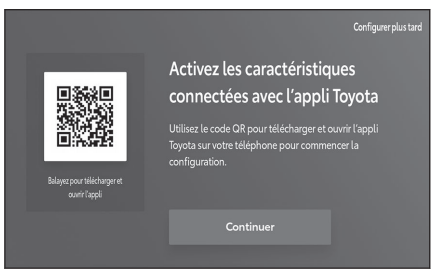


3 **Ouvrez l'appli Toyota et identifiez-vous, puis dans l'appli sélectionnez l'option permettant d'ajouter un véhicule, et entrez/analysez le numéro d'identification VIN de votre véhicule. Sélectionnez [Continuer] à l'écran du système multimédia pour afficher le code d'authentification à 8 chiffres.**

4 **Terminez la configuration pour activer l'abonnement ou lancer la période d'essai dans l'appli Toyota, puis touchez [Config. appli terminée].**

- Une fois l'association terminée, un message s'affiche et votre profil est enregistré.
- Si vous avez terminé la configuration de l'abonnement ou de la période d'essai dans l'application Toyota, l'écran cartographique s'affiche et vous pouvez utiliser le système de navigation.

- Si vous ne terminez pas la configuration de l'abonnement ou de la période d'essai dans l'application Toyota, l'écran d'abonnement s'affiche et vous ne pouvez pas utiliser le système de navigation.

5 **Après que vous avez associé votre profil, déclarez votre appareil Bluetooth® afin de pouvoir vous identifier en tant que conducteur ou conductrice. Pour poursuivre la configuration, touchez [Oui].**

Vous pouvez également enregistrer un appareil ultérieurement.

### INFORMATION

- Si le profil d'utilisateur n'a pas été lié, ce processus peut être relancé en sélectionnant [**Réglages**] et [**Commencer**].
- Parmi les appareils Bluetooth® enregistrés dans un profil d'utilisateur, seul l'appareil Bluetooth® du conducteur le plus récent sera détecté. Selon les conditions d'utilisation de l'appareil Bluetooth®, il peut arriver que l'identification du conducteur ou de la conductrice soit retardée ou ne se fasse pas du tout avant que le véhicule n'ait été démarré. C'est pourquoi il est recommandé de déclarer une clé intelligente en plus des appareils Bluetooth®.

### Liens connexes


Modification et association d'un profil d'utilisateur(P. 53)

## Changement de profil d'utilisateur

Vous pouvez sélectionner le profil que vous souhaitez utiliser dans la liste des utilisateurs enregistrés dans le véhicule.

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**

2 **Depuis "Profils sauvegardés", sélectionnez le nom du profil d'utilisateur pour lequel vous voulez changer.**

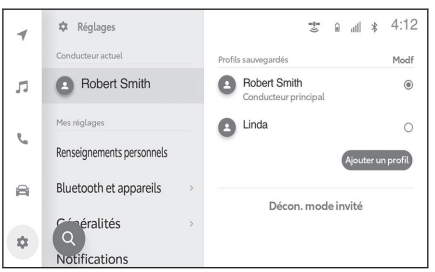



3 **Saisissez le code PIN.**

- Saisissez le code PIN défini dans l'appli Toyota au moment où vous avez créé votre compte Toyota.
- Le code PIN n'est pas nécessaire si un appareil Bluetooth® est associé au conducteur ou à la conductrice comme moyen de l'identifier.
- Dès lors que le profil d'utilisateur a changé, un message s'affiche à l'écran.

## INFORMATION

Si le système détecte un appareil attaché à un autre profil d'utilisateur, un message contextuel s'affiche.

Touchez [ ] pour valider le changement de profil d'utilisateur.

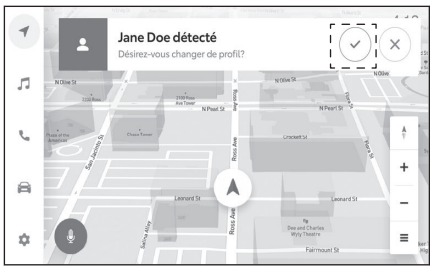


## Chargement du profil détecté


Si le système détecte le téléphone intelligent d'un autre conducteur ou conductrice sur lequel est installée l'appli Toyota, le nom du profil détecté apparaît à l'écran. Touchez le nom du profil que vous souhaitez utiliser et saisissez le code PIN pour le modifier.

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**

2 **Touchez [Ajouter un profil].**

3 **Depuis [Profils détectés], sélectionnez le nom du profil d'utilisateur pour lequel vous voulez changer.**

Touchez [**Actualiser**] pour actualiser la liste des profils.

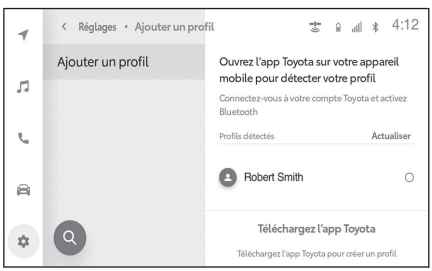



4 **Saisissez le code PIN.**

- Saisissez le code PIN défini dans l'appli Toyota au moment où vous avez créé votre compte Toyota.
- Le code PIN n'est pas nécessaire si un appareil Bluetooth® est associé au conducteur ou à la conductrice comme moyen de l'identifier.
- Dès lors que le profil a changé, un message s'affiche à l'écran.

5 **Pour sauvegarder le profil dans le véhicule, touchez [Continuer].**

- Vous pouvez sauvegarder le profil chargé dans le véhicule en tant que conducteur/conductrice principal(e) ou conducteur/conductrice secondaire.
- Si vous préférez ne pas sauvegarder le profil dans ce véhicule, vous pouvez l'utiliser temporairement.

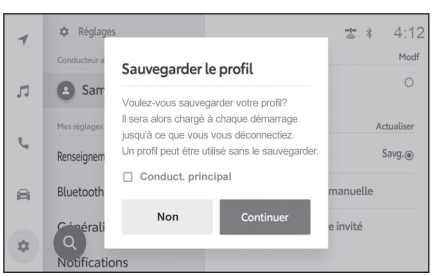

## Suppression des profils sauvegardés

Les paramètres du conducteur liés au véhicule peuvent être supprimés en effectuant l'une des opérations suivantes.

### Suppression des profils sauvegardés dans la liste des profils

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**
2 **Touchez [Modf] sur [Profils sauvegardés] et sélectionnez le profil à supprimer.**
3 **Touchez [ ].**

Le profil sauvegardé va être supprimé du véhicule.

### Suppression des profils sauvegardés dans les paramètres

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**
2 **Touchez [Renseignements personnels] dans le sous-menu.**
3 **Touchez [Supprimer le conducteur].**
4 **Touchez [ ].**

Le profil sauvegardé qui est actuellement utilisé sera supprimé du véhicule.

**INFORMATION**


- Lorsque le conducteur lié au propriétaire du véhicule est supprimé, tous les autres profils sauvegardés sont supprimés.
- Le conducteur lié en tant que propriétaire peut supprimer tous les autres profils sauvegardés du véhicule.
  Les conducteurs autres que le propriétaire du véhicule ne peuvent pas supprimer le profil sauvegardé du propriétaire.

## Modification des paramètres divers

Les paramètres divers en rapport avec le système multimédia et l'équipement du véhicule sont modifiables.

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**

2 **Sélectionnez l'option de votre choix.**

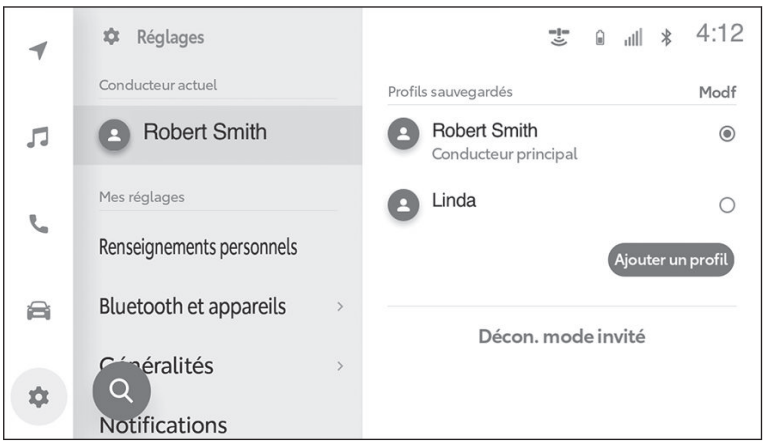


| Paramètre | Description |
|---|---|
| "Conducteur actuel" | |
| [**(Nom du profil d'utilisateur)**]<br>[**Invité**] | Affiche le nom du profil d'utilisateur actuellement chargé. Touchez le profil pour en modifier ou pour en lier un.(→ P.53) |
| "Mes réglages" | |
| [**Renseignements personnels**] | Déclarez un appareil par lequel le conducteur ou la conductrice sera identifié(e).(→ P.55) |
| [**Bluetooth et appareils**] | Déclarez ou modifiez un appareil Bluetooth®.(→ P.83) |
| [**Généralités**] | Modifiez les paramètres d'heure, de langue d'affichage et autres paramètres généraux du système multimédia.(→ P.57) |
| [**Notifications**] | Modifiez les paramètres de notification de mise à jour logicielle et autres.(→ P.59) |
| [**Wi-Fi**] | Configurez les paramètres Wi-Fi®.(→ P.79) |
| [**Affichage**] | Réglez la luminosité et le contraste de l'écran, etc.(→ P.60) |
| [**Son et multimédia**] | Modifiez les paramètres de la radio et les paramètres vocaux du système.(→ P.62) |

| Paramètre | Description |
|---|---|
| [**Navigation**] | Modifiez les paramètres en rapport avec l'affichage cartographique et le guidage sur itinéraire.(→ P.76,78) |
| [**Voix et recherche**] | Modifiez la configuration de l'Assistant Intelligent.(→ P.66) |
| "Véhicule" | |
| [**Personnalisation du véhicule**](1) | Modifiez les paramètres en rapport avec les appareils du véhicule. |
| [**Renseignements sur le dépositaire**] | Ajoutez, modifiez ou supprimez les coordonnées d'un concessionnaire.(→ P.67) |
| [**Information et sécurité**] | Modifiez les paramètres en rapport avec la sécurité et la confidentialité.(→ P.68) |
| [**Mise à jour logicielle**] | Consultez les informations de mise à jour du logiciel.(→ P.70) |
| [**Applis**] | Réinstallez les applications et Remote Connect.(→ P.86) |

(1) Consultez le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" du véhicule

### INFORMATION

Pour des impératifs de sécurité, certaines fonctions sont inopérantes pendant la marche du véhicule.


## Modification et association d'un profil d'utilisateur*1

Vous pouvez associer un profil d'utilisateur et le modifier. En associant un profil d'utilisateur, vous pouvez mémoriser la position de conduite, les paramètres multimédia et divers autres paramètres liés au véhicule sous la forme d'un profil associé à chaque conducteur ou conductrice.

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**

2 **Touchez [ ](Nom du profil d'utilisateur) ou [ ][Invité] dans le sous-menu.**

3 **Sélectionnez l'option de votre choix.**

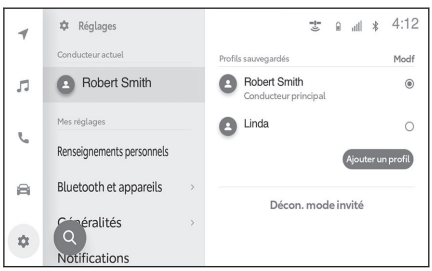


| Paramètre | Description |
|---|---|
| [**Commencer**] | Si vous n'avez pas encore sauvegardé le profil de l'utilisateur principal, la procédure de déclaration se lance.(→ P.47) |
| [**Profils sauvegardés**] | Les profils d'utilisateurs sauvegardés dans le véhicule sont affichés sous forme de liste. Touchez le profil que vous souhaitez utiliser et saisissez le code PIN pour le modifier.<br>Toucher [**Modf**] vous permet de supprimer un ou plusieurs profils sauvegardés. Les profils demeurent sauvegardés dans le cloud, ce qui en préserve tous les paramètres et informations de personnalisation. Vous pouvez sauvegarder dans le véhicule jusqu'à trois profils d'utilisateur. |
| [**Ajouter un profil**] | Touchez [**Ajouter un profil**] pour afficher l'écran des profils détectés.<br>Si le système détecte le téléphone intelligent d'un autre conducteur ou conductrice sur lequel est installée l'appli Toyota, le nom du profil détecté apparaît à l'écran. Touchez le nom du profil que vous souhaitez utiliser et saisissez le code PIN pour le modifier.<br>Touchez [**Actualiser**] pour actualiser la liste des profils. Vous pouvez ainsi actualiser manuellement la liste des profils détectés, lorsqu'un appareil Bluetooth® est introuvable dans la liste. |
| [**Déconnexion du mode invité**] | Déconnectez-vous du profil d'utilisateur chargé pour passer en mode invité. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité avant de confier le véhicule à un voiturier, pour protéger vos informations personnelles.<br>À l'exclusion de l'historique des recherches ou de la configuration personnelle, les valeurs présentes dans les paramètres du conducteur sont appliquées à ceux de l'invité(e). |

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

**INFORMATION**

Pour des impératifs de sécurité, tous ces paramètres sont inopérants pendant la marche du véhicule.


## Configuration du moyen d'identifier un conducteur

Configurez un appareil afin de pouvoir identifier le conducteur ou la conductrice. Lorsque le véhicule est mis en route et qu'un appareil déclaré est détecté, le profil auquel est associé l'appareil est automatiquement chargé. Vous avez le choix entre un téléphone intelligent et la clé intelligente comme appareil à enregistrer.

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**

2 **Touchez [Renseignements personnels] dans le sous-menu.**

3 **Sélectionnez l'option de votre choix.**

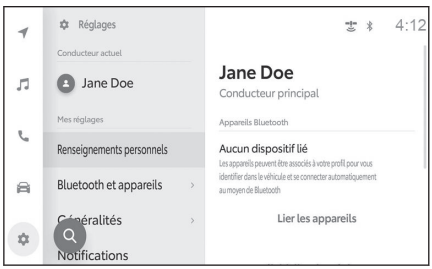


| Paramètre | Description |
|---|---|
| Nom du profil d'utilisateur | Le nom affiché est celui du profil d'utilisateur. |
| "Appareils Bluetooth" | Le conducteur ou la conductrice est identifié(e) au moyen d'un téléphone intelligent ou d'un autre appareil Bluetooth® et le profil correspondant est chargé. Touchez [**Lier les appareils**] pour enregistrer.(→ P.98) |
| [**Lier la clé**](1)(2) | Le conducteur ou la conductrice est identifié(e) au moyen de la clé intelligente du véhicule et le profil correspondant est chargé. |
| [**Réinitialiser les réglages** ] | Certains paramètres multimédia du profil d'utilisateur sélectionné vont être réinitialisés. |
| [**Supprimer le conducteur**] | Le profil d'utilisateur sélectionné va être supprimé du véhicule. |

(1) Consultez le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" du véhicule

(2) L'utilisation en est impossible avec les véhicules de flottes, comme ceux de location par exemple.

## Dépannage

Si vous constatez un problème avec la fonction des profils d'utilisateurs, commencez par consulter le tableau ci-après.


| Problème | Cause probable | Solution |
|---|---|---|
| Impossible de charger un profil sauvegardé | Le système n'arrive pas à charger le profil précédemment sauvegardé. | Activez l'option Bluetooth® et vérifiez que l'appareil est appairé au système et défini comme appareil principal. |

| Problème | Cause probable | Solution |
|---|---|---|
| Impossible de charger un profil sauvegardé alors que l'option Bluetooth® est active | Le système n'arrive pas à charger le profil précédemment sauvegardé. | Vérifiez que l'option Bluetooth® est active et que l'appli Toyota est lancée sur l'appareil. |
| Code PIN oublié | Il est nécessaire de réinitialiser le code PIN. | Le code PIN peut être réinitialisé à l'aide de l'appli Toyota. |
| Impossible d'ajouter un appareil Bluetooth® à un profil | Le système n'accepte pas l'appareil Bluetooth®; c'est ce qui vous empêche de l'ajouter à votre profil. | Vérifiez que votre appareil n'est pas déjà associé à un autre profil de conducteur ou conductrice. |
| Impossible de détecter le profil | Le système n'affiche pas le profil dans la liste de ceux détectés. | Vérifiez que l'option Bluetooth® est active sur votre appareil et que l'appli Toyota y est lancée. |
| Impossible de générer un code QR/d'autorisation | Le système n'arrive pas à charger votre code QR ou code manuel d'autorisation. | Vérifiez que l'auto se trouve dans la zone de bonne couverture du réseau et que la connexion DCM est active. |
| Échec à mener la déclaration à son terme | La durée de validité du code QR et du code manuel d'autorisation est limitée à quelques minutes. | Relancez le processus de déclaration en revenant à l'écran précédent et composez à nouveau le numéro de téléphone pour recevoir un nouveau code QR/code manuel d'autorisation. |

## Modification des paramètres généraux du système multimédia

Les paramètres généraux du système multimédia, comme l'heure, la langue d'affichage et autres, sont modifiables.

1 **Touchez [ ⚙ ] dans le menu principal.**
2 **Touchez [Généralités] dans le sous-menu.**
3 **Sélectionnez l'option de votre choix.**

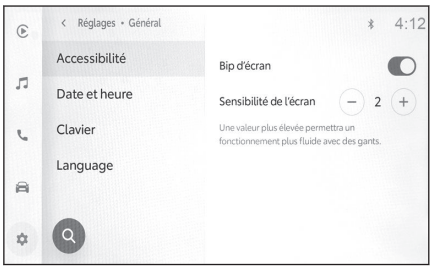


● [**Accessibilité**]

| Paramètre | Description |
|---|---|
| [**Bip d'écran**] | Activez/désactivez le son produit lorsque vous touchez l'écran. |
| [**Sensibilité de l'écran**] | Réglez la sensibilité de l'écran aux actions tactiles. |

● [**Date et heure**]

| Paramètre | Description |
|---|---|
| [**Régl. date/heure par GPS**] | Utilisez les données cartographiques et les informations GPS pour régler automatiquement l'heure. Désactivez cette option pour pouvoir régler manuellement l'heure et le fuseau horaire. |
| "Heure" | |
| [**24 heures**] | Choisissez le format horaire entre 24 heures et 12 heures. |
| [**Fuseau horaire**] | Lorsque l'option [**Régl. date/heure par GPS**] est inactive, vous pouvez définir le fuseau horaire. |
| [**Heure avancée**] | Lorsque l'option [**Régl. date/heure par GPS**] est inactive, vous pouvez configurer l'heure d'été sur [**Auto**], [**Activé**] ou [**Désactivé**]. |
| [**Régler l'heure autom.**] | Utilisez les informations GPS pour régler automatiquement l'heure. |
| [**Régler l'heure manuellement**] | Lorsque l'option [**Régler l'heure autom.**] est inactive, vous pouvez régler l'heure manuellement. |

| Paramètre | Description |
|---|---|
| "Date" | |
| [**Format**] | Changez le format d'affichage de la date. (MM/JJ/AAAA, JJ/MM/AAAA, AAAA/MM/JJ, etc.) |

● [**Clavier**]

| Paramètre | Description |
|---|---|
| "Historique" | |
| [**Effacer l'historique des recherches**] | Supprimez l'historique des recherches au clavier. |

● [**Langue et unités**]

| Paramètre | Description |
|---|---|
| [**Langue**] | Changez de langue. Le changement de langue s'applique à celle utilisée pour l'affichage à l'écran ainsi qu'à la voix de synthèse du système. |
| "Mesures" | |
| [**Configurer automatiquement**] | Configure automatiquement les unités utilisées pour afficher les distances, les consommations de carburant, et ainsi de suite. |
| [**Distance**]* | Lorsque l'option [**Configurer automatiquement**] est désactivée, vous pouvez régler manuellement l'afficheur de la distance. |
| [**Consommation d'énergie**] | Lorsque l'option [**Configurer automatiquement**] est désactivée, vous pouvez régler manuellement l'afficheur. |

**INFORMATION**


Utilisez l'appareil connecté pour configurer la langue d'Apple CarPlay/Android Auto.

* : Si le véhicule en est doté

## Paramètres de notifications*1*2

Les options en lien avec la mise à jour du logiciel et les autres notifications sont modifiables.

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**
2 **Touchez [Notifications] dans le sous-menu.**
3 **Sélectionnez l'option de votre choix.**

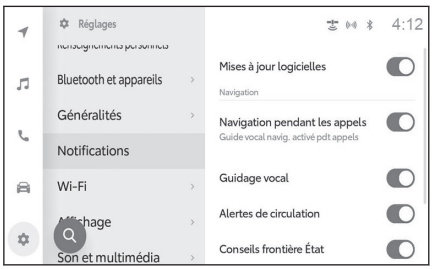



| Armement | Description |
|---|---|
| [**Mises à jour logicielles**] | Active/désactive la notification des mises à jour du logiciel. |
| [**Suggestions de véhicules**] | Modifie la fréquence de notification des suggestions par le système. |
| [**Assistant virtuel**] | Active/désactive la notification du service d'Assistant Intelligent. |
| "Navigation" | |
| [**Navigation pendant les appels**] | Active/désactive le guidage vocal du système de navigation pendant les appels téléphoniques. |
| [**Guidage vocal**] | Active/désactive le guidage vocal étape après étape. |
| [**Alertes de circulation**] | Active/désactive les indications vocales d'infos-trafic. |
| [**Conseils frontaliers de l'État**] | Active/désactive les indications vocales vous informant que vous avez traversé une frontière. |
| [**Routes non vérifiées**] | Active/désactive les indications concernant les routes non vérifiées. |
| [**Voies HOV/HOT**] | Active/désactive les indications concernant les voies réservées aux VMO/à accès spécial tarifé. |

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.
*2 : Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un abonnement.

## Modification des paramètres d'affichage d'écran

Vous pouvez régler le contraste et la luminosité de l'écran.

1 **Touchez [ ⚙ ] dans le menu principal.**
2 **Touchez [Affichage] dans le sous-menu.**
3 **Sélectionnez l'option de votre choix.**

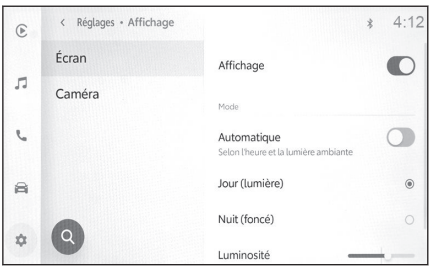


● [**Écran**]

| Paramètre | Description |
|---|---|
| [**Affichage**] | Configurez selon que vous souhaitez que l'écran d'affichage soit allumé ou éteint. Si l'écran est éteint, rien ne s'y affiche et seul l'audio est diffusé.<br>Pour rallumer l'écran, touchez-le puis touchez le bouton en son centre. |
| "Mode" | |
| [**Automatique**](1) | L'écran alterne automatiquement entre le mode jour et le mode nuit selon que les projecteurs principaux sont allumés ou éteints. |
| [**Jour (lumière)**] | Lorsque l'option [**Automatique**] est inactive, vous pouvez passer manuellement en mode jour. |
| [**Nuit (foncé)**] | Lorsque l'option [**Automatique**] est inactive, vous pouvez passer manuellement en mode nuit. |
| [**Luminosité**] | Pour régler la luminosité de l'écran. |
| [**Contraste**] | Pour régler le niveau de contraste de l'écran. |

(1) Selon la situation, pendant que vous stationnez par exemple, il peut arriver que l'écran n'alterne pas automatiquement entre les modes jour et nuit.

● [**Caméra**]

| Paramètre | Description |
|---|---|
| "Écran de la caméra" | |
| [**Luminosité**] | Régler la luminosité de l'écran de l'appareil photo. |

| Paramètre | Description |
|---|---|
| [**Contraste**] | Régler l'intensité du contraste de l'écran de l'appareil photo. |

## INFORMATION

- Même si l'écran est éteint, le GPS continue de suivre en temps réel la position du véhicule.
- Lorsque l'écran est éteint
  - Si vous touchez l'écran alors que l'affichage en est désactivé, le bouton de déverrouillage s'affiche en son centre. Pour réactiver l'affichage à l'écran, touchez le bouton de déverrouillage. En l'absence d'action pendant 3 secondes, l'écran cesse à nouveau d'afficher.
  - Même si l'affichage est désactivé à l'écran, il peut arriver que ce dernier affiche temporairement, notamment lorsque vous appuyez sur le [ ] bouton d'activation vocale au volant ou lorsque vous mettez la position de sélection sur "R".


## Modification des paramètres multimédia et de son

Les paramètres liés au volume sonore du système et aux sources audio sont modifiables.

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**

2 **Touchez [Son et multimédia] dans le sous-menu.**

3 **Sélectionnez l'option de votre choix.**

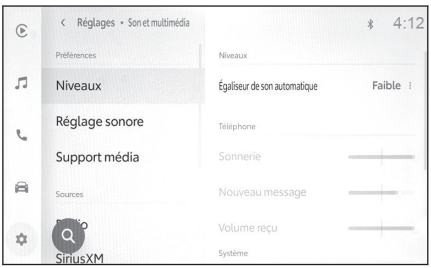


● [**Niveaux**]

| Paramètre | Description |
|---|---|
| "Niveaux" | |
| [**Égaliseur de son automatique**] | Correction automatique du volume en fonction de la vitesse du véhicule. |
| "Téléphone" | |
| [**Sonnerie**](1) | Réglez le volume de la sonnerie. |
| [**Nouveau message**] | Réglez le volume lorsque vous recevez un message. |
| [**Volume reçu**](1) | Réglez le volume en réception. |
| "Système" | |
| [**Voix du système**] | Réglez le volume du système. |
| [**Assistance à la conduite**] | Réglez le volume du système d'aide à la conduite. |

(1) Il y a synchronisation du niveau de volume entre l'appareil mobile associé et le système multimédia. Lorsque le volume de l'appareil est modifié, il modifie le volume multimédia pour l'audio Bluetooth®.

● [**Réglage sonore**]

| Paramètre | Description |
|---|---|
| "Égalisateur" | |
| [**Aigus**] | Règle le niveau des aigus. |
| [**Moyens**] | Règle le niveau des médiums. |
| [**Graves**] | Règle le niveau des graves. |

| Paramètre | Description |
|---|---|
| [**Balance et fondu**] | Réglez le gradateur et l'équilibreur déplaçant [ ● ].<br>Touchez [**Recentrer**] pour revenir au milieu. |

● [**Support média**]

| Paramètre | Description |
|---|---|
| "Généralités" | |
| [**Afficher la pochette**] | Affiche la jaquette des albums de musique. |

● [**Radio**]

| Paramètre | Description |
|---|---|
| "Radio" | |
| [**Afficher les infos FM**] | Affiche le texte RDS (Radio Data System). |
| [**HD Radio FM**] | Reçoit la HD Radio™ sur toutes les bandes de fréquences de la radio FM. |
| [**HD Radio AM**] | Reçoit la HD Radio™ sur toutes les bandes de fréquences de la radio AM. |
| [**Effacer l'historique des stations de radio**] | Efface l'historique de réception en AM et FM. |
| "Base de données Gracenote"(1) | |
| [**Améliorer les métadonnées et les illustrations**] | Utilise la technologie de Gracenote® pour la reconnaissance radio.<br>● Affiche les logos des favoris et la liste des stations.<br>● Sélectionne les catégories par leur nom dans la liste des stations.<br>● Actualise automatiquement la liste des stations. |

(1) Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

● [**SiriusXM**]*1

| Paramètre | Description |
|---|---|
| "Renseignements sur le compte" | |
| [**Actif**] ou [**0 abonnement**] | Affiche la situation actuelle d'abonnement.<br>Si le service est inutilisable, prenez contact avec l'assistance client par rapport à ce qui est affiché à l'écran. |

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

| Paramètre | Description |
|---|---|
| "Préférences" | |
| [**Notifications**] | Affiche les notifications reçues de SiriusXM. |
| [**Bloq. cont. explic.**] | Bloque les canaux désignés comme nocifs. |
| [**Syntonisation au début**] | Relance la lecture depuis le début de la plage lorsque vous sélectionnez un canal de musique. |
| [**Effacer l'historique d'écoute**] | Efface l'historique de réception SiriusXM. |

● [**Sports**]*1

| Paramètre | Description |
|---|---|
| [**Sports**] | Notifications indiquant le début des matchs dans lesquels jouent les équipes sportives enregistrées dans les favoris. |
| [**NFL**] | Touchez [**Modf**] pour enregistrer votre équipe préférée de la NFL. |
| [**MLB**] | Touchez [**Modf**] pour enregistrer votre équipe préférée de la MLB. |
| [**NBA**] | Touchez [**Modf**] pour enregistrer votre équipe préférée de la NBA. |
| [**LNH**] | Touchez [**Modf**] pour enregistrer votre équipe préférée de la LNH. |
| [**College football**] | Touchez [**Modf**] pour enregistrer votre équipe préférée de football universitaire. |
| [**College basketball**] | Touchez [**Modf**] pour enregistrer votre équipe préférée de basket universitaire. |

● [**Musique**]*1

| Paramètre | Description |
|---|---|
| [**Artistes et chansons**] | Notification indiquant quand un artiste ou une chanson enregistré(e) dans les favoris est diffusé sur SiriusXM. |
| [**Modf**] | Supprime l'artiste ou la chanson. |
| [**Supprimer tout**] | Supprime tous les artistes et toutes les chansons enregistré(e)s dans les favoris. |

● [**Assistance et soutien**]*1

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

| Paramètre | Description |
|---|---|
| [**Contact**] | Affiche le numéro de l'assistance client de SiriusXM.<br>Touchez le numéro pour appeler directement. |
| [**Radio ID**] | Affiche l'identifiant Radio ID qui vous est demandé lorsque vous appelez l'assistance client de SiriusXM. |
| [**Version**] | Affiche les informations sur la version. |

## INFORMATION

Tournez le bouton rotatif PWR/VOL pendant que le système diffuse des consignes vocales pour en régler le volume sonore.


## Modification des paramètres de commande vocale

Les paramètres liés à la fonction de reconnaissance vocale sont modifiables.

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**

2 **Touchez [Voix et recherche] dans le sous-menu.**

3 **Sélectionnez l'option de votre choix.**

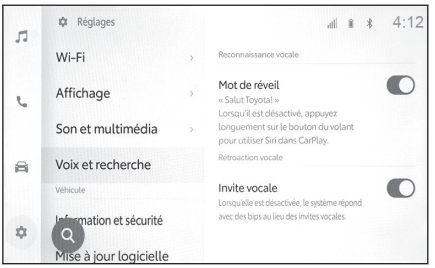


| Armement | Description |
|---|---|
| "Reconnaissance vocale" | |
| [**Mot de réveil**] | Vous pouvez prononcer le mot d'interpellation pour démarrer la commande vocale. |
| "Rétroaction vocale" | |
| [**Invite vocale**] | Activez/désactivez les invites vocales. |


## Configuration des coordonnées du concessionnaire*1

Vous pouvez enregistrer et supprimer les coordonnées d'un concessionnaire. Enregistrer les coordonnées du concessionnaire où vous faites entretenir votre véhicule vous permet de prendre contact avec lui depuis l'écran des paramètres lorsque vous souhaitez prendre rendez-vous pour un entretien.

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**

2 **Touchez [Renseignements sur le dépositaire] dans le sous-menu.**

3 **Sélectionnez l'option de votre choix.**

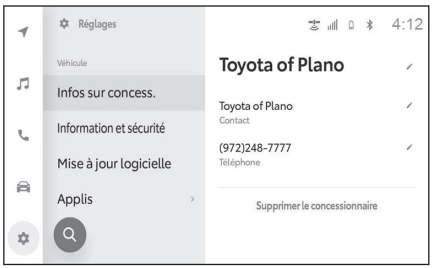


| Armement | Description |
|---|---|
| [**Ajouter un concessionnaire**] | Enregistre le concessionnaire préférentiel, le nom de contact et le numéro de téléphone. |
| Nom du concessionnaire | Affiche le nom du concessionnaire mémorisé. Touchez [ ] pour modifier l'information. |
| "Contact" | Affiche le nom du contact mémorisé. Touchez [ ] pour modifier l'information. |
| "Téléphone" | Affiche le numéro de téléphone mémorisé. Touchez [ ] pour modifier l'information. |
| [**Supprimer le concessionnaire**] | Supprime les coordonnées du concessionnaire. |

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.


## Modification des paramètres de sécurité

Les paramètres en lien avec la sécurité et la confidentialité sont modifiables.

1 **Touchez [ ⚙ ] dans le menu principal.**

2 **Touchez [Information et sécurité] dans le sous-menu.**

3 **Sélectionnez l'option de votre choix.**

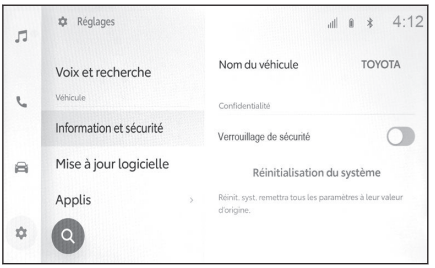


| Armement | Description |
|---|---|
| [**Nom du véhicule**] | Affiche le nom du système (nom du véhicule).<br>C'est le nom qui s'affiche lorsqu'on recherche les appareils Bluetooth® depuis un appareil externe. Pour en changer, il vous suffit de toucher le nom. |
| "Confidentialité" | |
| [**Verrouillage de confidentialité**] | Active le verrouillage de confidentialité protégé par mot de passe permettant de protéger vos informations personnelles. Lorsque l'option est active, le mot de passe doit être obligatoirement saisi lorsque la batterie est remplacée ou le système multimédia démonté du véhicule. |
| [**Réinitialiser le mot de passe de verrouillage de confidentialité**] | Réinitialise le mot de passe créé pour le verrouillage de confidentialité. |
| [**Réinitialisation du système**] | Réinitialise toutes les données du système et restaure les paramètres à leurs valeurs par défaut d'usine. |

### INFORMATION

- Il peut arriver que la communication soit coupée après une réinitialisation du système. Dans ce cas, redémarrez le système.
- Après une initialisation de toutes les informations, toutes les données du système multimédia sont réinitialisées et rétablies à leur programmation d'usine. Il n'est pas possible de revenir à l'état précédant l'initialisation.

### Liens connexes

Redémarrage du système(P. 15)

## Configuration du verrouillage de confidentialité

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**
2 **Touchez [Information et sécurité] dans le sous-menu.**
3 **Touchez [Verrouillage de confidentialité].**
4 **Touchez [OK].**
5 **Créez un mot de passe contenant entre 4 et 15 caractères alphanumériques.**
6 **Saisissez une nouvelle fois votre mot de passe.**

Un message va s'afficher indiquant que le verrouillage de confidentialité est activé.

### INFORMATION

- Dès lors qu'un mot de passe est défini, si le système est réinitialisé après que la batterie soit remplacée ou le système multimédia soit retiré du véhicule, un mot de passe est demandé pour qu'il soit possible d'utiliser ce dernier. Saisissez le mot de passe que vous avez défini.
- Si vous saisissez un mot de passe erroné un certain nombre de fois, il ne vous est plus possible d'en taper un. Si cela se produit, demandez à votre concessionnaire de déverrouiller le système ou touchez [**Réinitialisation du système**] pour le réinitialiser.
- Pour garantir la sécurité, ne pas utiliser le même mot de passe encore et encore, ni utiliser un mot du dictionnaire lorsque vous devez créer un mot de passe.


## Mise à jour et contrôle des informations sur le logiciel*1

Consultez les informations de mise à jour du logiciel. Le logiciel est mis à jour dans le but d'améliorer les fonctions et les utilisations du système multimédia pour une plus grande facilité d'utilisation.

1 **Touchez [ ⚙ ] dans le menu principal.**

2 **Touchez [Mise à jour logicielle] dans le sous-menu.**

3 **Sélectionnez l'option de votre choix.**

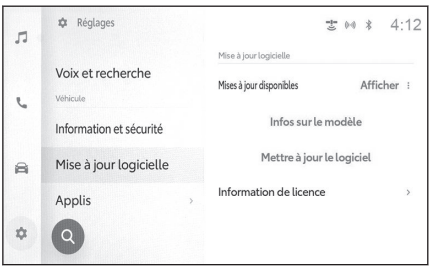


| Armement | Description |
|---|---|
| "Mise à jour logicielle" | |
| [**Mises à jour disponibles**] | Touchez [**Afficher**] pour contrôler les informations relatives à la mise à jour du logiciel. Après avoir vérifié si une mise à jour est disponible et le contenu de la mise à jour, les données mises à jour peuvent être téléchargées et la mise à jour du logiciel peut être installée.<br>Si aucune mise à jour n'est disponible, le message "Aucune mise à jour disponible" est affiché. |
| [**Renseignements sur le modèle**] | Vérifier la version actuelle du logiciel, etc. |
| [**Mettre à jour le logiciel**] | Mise à jour du logiciel.<br>Cela ne s'affichera pas si aucune donnée de mise à jour n'est disponible. |
| [**Exporter les données vers la mémoire USB**] | Copiez les informations sur le véhicule pour mettre à jour le logiciel sur la clé USB. Téléchargez les données de mise à jour à partir du site portail de l'utilisateur sur la base des informations écrites sur la clé USB et mettez à jour le logiciel du système multimédia.(→ P.72)<br>Ce paramètre ne s'affiche pas si la clé USB n'est pas insérée dans le port USB. |
| [**Historique**] | Vérifiez l'historique des mises à jour du logiciel.<br>Ce paramètre n'est pas affiché s'il n'y a pas d'historique des mises à jour. |
| [**Information de licence**] | Vérifiez les informations relatives à la licence du logiciel. |

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

## Mise à jour du logiciel

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour mettre à jour le logiciel:

- **Mettez à jour le logiciel par le module DCM (Data Communication Module)**
- **Mettez à jour le logiciel par Wi-Fi®**
- **Mettez à jour le logiciel avec une clé USB**

### INFORMATION

- Ce service ne permet pas de mettre à jour les données cartographiques.
- Certaines actions sont inopérantes pendant toute la durée de mise à jour du logiciel.
- Pour toute question, prenez contact avec votre concessionnaire Toyota.

### ⚠ NOTE

- Pour mettre à jour le logiciel avec une clé USB, vous avez besoin d'un ordinateur ayant accès à internet et d'une clé USB disposant de plus de 4 Go d'espace disponible. Sachez que selon votre environnement informatique, des frais de communication peuvent vous être facturés, et ces derniers peuvent être élevés.
- Vous mettez à jour le logiciel à vos propres risques et périls.
- Il n'est pas possible de restaurer le logiciel à sa version antérieure dès lors qu'il a été mis à jour.
- Le logiciel de mise à jour est utilisable avec ce système exclusivement. Il est inutilisable avec un autre appareil quel qu'il soit.
- Selon le contenu de la mise à jour du logiciel, il peut arriver que certains paramètres soient réinitialisés. Si cela se produit, reconfigurez les paramètres concernés après que le logiciel ait été mis à jour.
- Bien que certaines fonctions de base restent possibles pendant la mise à jour du logiciel, elles peuvent être lentes à utiliser. Si possible, ne pas faire usage du système.
- Après que le logiciel ait été mis à jour, le serveur de distribution de Toyota Motor Corporation est automatiquement notifié de l'achèvement de la mise à jour. Sachez que Toyota Motor Corporation n'utilise les informations qu'il reçoit à aucune autre fin que les mises à jour du logiciel. Vous pouvez par ailleurs vous voir facturer des frais de communication, selon votre abonnement.

## Mise à jour du logiciel par le module DCM ou par Wi-Fi®*1

Ce système interroge régulièrement le serveur de distribution pour y vérifier les mises à jour logicielles.

1. Touchez le bouton dans la notification de mise à jour du logiciel.
2. Suivez les instructions à l'écran pour vérifier le contenu de la mise à jour et en accepter les conditions contractuelles.
   - Le téléchargement des données de mise à jour se lance. Dès lors que les données sont téléchargées, l'installation commence.
   - La durée nécessaire au téléchargement et à l'installation peut être plus longue, selon la qualité des communications. Si vous mettez sur arrêt le contacteur de démarrage <bouton Power> alors que le logiciel est en train de s'installer, l'installation reprendra au prochain démarrage du véhicule.

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

- Lorsque la mise à jour est terminée, un message s'affiche à l'écran.
- Si le système nécessite d'être redémarré, un message s'affiche. Touchez [**Oui**] pour redémarrer le système.
- Pour consulter l'historique de mise à jour du logiciel, touchez [**Historique**] dans l'écran correspondant.

### ■ Mise à jour manuelle du logiciel

1. Touchez [ ⚙ ] dans le menu principal.
2. Touchez [**Mise à jour logicielle**] dans le sous-menu.
3. Touchez [**Afficher**] de "Mises à jour disponibles".
4. Suivez les instructions à l'écran pour vérifier le contenu de la mise à jour et en accepter les conditions contractuelles.
   - Le téléchargement des données de mise à jour se lance. Dès lors que les données sont téléchargées, l'installation commence.
   - La durée nécessaire au téléchargement et à l'installation peut être plus longue, selon la qualité des communications. Si vous mettez sur arrêt le contacteur de démarrage <bouton Power> alors que le logiciel est en train de s'installer, l'installation reprendra au prochain démarrage du véhicule.
   - Lorsque la mise à jour est terminée, un message s'affiche à l'écran.
   - Si le système nécessite d'être redémarré, un message s'affiche. Touchez [**Oui**] pour redémarrer le système.
   - Pour consulter l'historique de mise à jour du logiciel, touchez [**Historique**] dans l'écran correspondant.

### INFORMATION

- Si une mise à jour critique est disponible sur le serveur de distribution, un message s'affiche. Touchez [**OK**] pour télécharger les données de mise à jour.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour pouvoir utiliser le Wi-Fi® afin de mettre à jour le logiciel:
  - La fonction Wi-Fi® est active.
  - Le véhicule doit se trouver en un lieu où il peut accéder au Wi-Fi®
  - Le système doit être connecté à un point d'accès Wi-Fi® (par ex. au domicile, sur le lieu de travail, etc.)
- Vous pouvez mettre à jour par USB si la mise à jour par le module DCM ou par Wi-Fi® n'est pas possible.

## Mise à jour du logiciel avec une clé USB*1

### ■ Copie des données de mise à jour sur une clé USB

1. Touchez [ ⚙ ] dans le menu principal.
2. Touchez [**Mise à jour logicielle**] dans le sous-menu.
3. Insérez la clé USB dans la prise USB du véhicule.
4. Touchez [**Exporter les données vers la mémoire USB**].

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

Les informations sur le véhicule permettant de mettre à jour le logiciel sont copiées sur la clé USB.

5. Touchez [**OK**] pour retirer la clé USB.
6. Insérez dans la prise USB d'un ordinateur la clé USB contenant la copie des informations sur le véhicule.
7. Depuis l'ordinateur, accédez au site du portail d'utilisateur (https://www.toyota.com/firmware-updates) et téléchargez les données de mise à jour sur l'ordinateur.
   - Les données de mise à jour téléchargées varient selon les informations écrites sur la clé USB concernant le véhicule.
   - Si vous ne trouvez aucune donnée de mise à jour, cela signifie qu'aucune mise à jour n'est à cet instant disponible pour le système concerné. Les données de mise à jour ne sont mises à disposition que lorsque c'est nécessaire.
8. Copiez sur la clé USB les données de mise à jour téléchargées sur l'ordinateur.
   Sauvegardez les données de mise à jour dans le répertoire racine de la clé USB. Si vous sauvegardez les données de mise à jour dans un dossier que vous créez vous-même, cela empêche le chargement du logiciel de mise à jour.
9. Lorsque la copie des données de mise à jour est terminée, retirez la clé USB.

**INFORMATION**

Les informations sur le véhicule écrites sur la clé USB étant également nécessaires au moment de la mise à jour logicielle du système, ne pas les supprimer de la clé USB tant que la mise à jour n'est pas achevée.

### Mise à jour du logiciel

1. Touchez [ ] dans le menu principal.
2. Touchez [**Mise à jour logicielle**] dans le sous-menu.
3. Insérez dans la prise USB du véhicule la clé USB contenant la copie des données de mise à jour.
4. Touchez [**Mettre à jour le logiciel**].
   - Les données de mise à jour sont copiées et l'installation commence.
   - Dès lors que l'installation est achevée, un message s'affiche indiquant que la mise à jour est terminée.
5. Suivez les instructions à l'écran pour vérifier le contenu de la mise à jour et en accepter les conditions contractuelles.
   - Les données de mise à jour sont copiées et l'installation commence.
   - Dès lors que l'installation est achevée, un message s'affiche indiquant que la mise à jour est terminée.
   - Laissez la clé USB branchée si le système nécessite d'être redémarré. Un message s'affiche lorsque le redémarrage est prêt. Touchez [**Oui**] pour redémarrer le système.
6. Retirez la clé USB.
   - Pour consulter l'historique de mise à jour du logiciel, touchez [**Historique**] dans l'écran correspondant.

- Si vous avez effectué la mise à jour du logiciel hors connexion, des données rendant compte de son achèvement sont créées sur la clé USB. Il est obligatoire de télécharger ces données de compte-rendu d'achèvement de mise à jour sur le site du portail.

**⚠ NOTE**

Ne pas retirer la clé USB ni mettre sur arrêt le contacteur de démarrage <bouton Power> pendant la mise à jour du logiciel.

## Liens connexes

Connexion d'un appareil par la prise USB(P. 34)

## Affichage de l'écran des paramètres du système de navigation

Les paramètres du système de navigation permettent de modifier différents paramètres.

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**
2 **Touchez [Navigation].**
3 **Touchez l'élément souhaité.**


| Paramètre | Description |
|---|---|
| [**Détails de la carte**] | Touchez pour afficher l'écran de configuration des détails de la carte |
| [**Options d'itinéraire**] | Touchez pour afficher les options d'itinéraire |

### Liens connexes

Modification des paramètres des détails cartographiques(P. 76)
Modification des paramètres d'options d'itinéraire(P. 78)

## Modification des paramètres des détails cartographiques

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**
2 **Touchez [Navigation] dans le sous-menu.**
3 **Touchez [Détails de la carte].**
4 **Sélectionnez l'option de votre choix.**

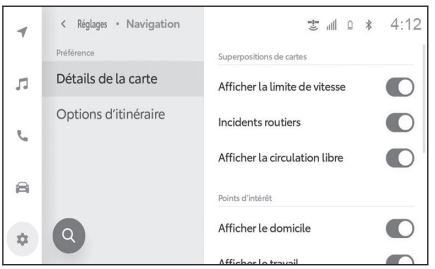


| Paramètre | Description |
|---|---|
| "Superpositions de cartes" | |
| [**Afficher la limite de vitesse**] | Active/désactive l'information de limitation de vitesse.(1) |
| [**Incidents routiers**] | Active/désactive l'affichage des incidents de circulation. |
| [**Afficher la circulation libre**] | Active/désactive l'affichage d'une flèche indiquant que le trafic est fluide. |
| "Points d'intérêt" | |
| [**Afficher le domicile**] | Active/désactive l'affichage de l'icône pointant le domicile.(2) |
| [**Afficher le travail**] | Active/désactive l'affichage de l'icône pointant le lieu de travail.(2) |
| [**Afficher les favoris**] | Active/désactive l'affichage des icônes pointant les favoris. |
| [**Afficher le station. à prox.**] | Active/désactive l'affichage des icônes pointant les parcs de stationnement proches. |
| [**Étalonner la carte**] | Permet d'ajuster manuellement le repère de position actuelle. |

(1) Les véhicules équipés du RSA (Assistant de signalisation routière) indiquent la limitation de vitesse à l'affichage tête haute.
(2) Le Domicile et le Lieu de travail doivent être ajoutés via l'appli Toyota.

## Étalonnage de la position/direction

Pendant la marche du véhicule, la position actuelle figurée par le repère correspondant est automatiquement corrigée par les signaux GPS. Si la réception GPS est médiocre là où vous vous trouvez, il est possible de corriger manuellement la position actuelle.

1 **Ouvrez l'écran des paramètres des détails cartographiques.**
2 **Touchez [Étalonner la carte].**
3 **Faites défiler la carte jusqu'au point de votre choix.**





4 **Touchez ou appuyez longuement sur [ ] pour changer l'orientation.**
5 **Touchez [Sauvegarder].**

[**Réinitialiser**]: Rétablit le repère de position actuelle à sa position antérieure.

## Modification des paramètres d'options d'itinéraire

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**
2 **Touchez [Navigation] dans le sous-menu.**
3 **Touchez [Options d'itinéraire].**
4 **Sélectionnez l'option de votre choix.**

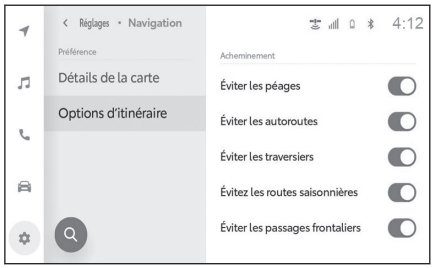


| Armement | Description |
|---|---|
| [**Éviter les péages**] | Évite les itinéraires qui empruntent des routes à péage. |
| [**Éviter les autoroutes**] | Évite les itinéraires qui empruntent des autoroutes. |
| [**Éviter les traversiers**] | Évite les itinéraires qui empruntent des ferries. |
| [**Évitez les routes saisonnières**] | Évite les itinéraires qui empruntent des routes soumises à des restrictions saisonnières. |
| [**Éviter les passages frontaliers**] | Évite les itinéraires qui traversent des frontières. |


## Modification de la configuration Wi-Fi®

Pour changer les paramètres Wi-Fi®.

1 **Touchez [ ⚙ ] dans le menu principal.**

2 **Touchez le sous-menu [Wi-Fi] > [Wi-Fi] dans cet ordre.**

3 **Sélectionnez l'option de votre choix.**

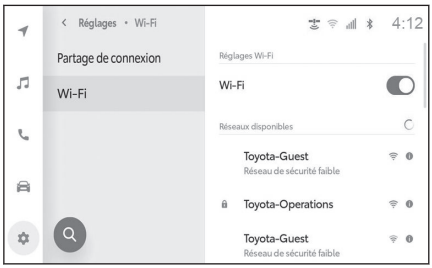


● "Réglages Wi-Fi"

| Paramètre | Description |
|---|---|
| [**Wi-Fi**] | Active ou désactive la fonction Wi-Fi®. |

- Il peut arriver qu'un message s'affiche, selon la configuration du système multimédia. Suivez les instructions affichées à l'écran pour mener à bien l'action.
- Activez l'option [**Wi-Fi**] pour afficher les réseaux disponibles à proximité.
- Désactivez l'option [**Wi-Fi**] pour déconnecter le Wi-Fi®.

● "Réseaux disponibles" ("Réseaux disponibles" s'affiche tant que l'option [**Wi-Fi**] est active.)

| Paramètre | Description |
|---|---|
| Nom du réseau auquel se connecter (SSID réseau) | Permet de se connecter au réseau touché. |
| Nom du réseau à afficher (SSID réseau) [ ⓘ ] | Permet d'afficher les informations techniques du réseau. |

- Il peut arriver que le nom de réseau s'affiche en dupliqué lorsque le même réseau est partagé par plus d'une seule adresse MAC.
- Le nombre de réseaux qu'il est possible d'afficher est de 30 au maximum. La liste est automatiquement actualisée toutes les six secondes.
- Si plusieurs appareils utilisent le même nom de réseau (SSID de réseau), l'identification de celui à utiliser est impossible. Si vous vous servez de plusieurs appareils, utilisez des noms de réseau (SSID de réseau) différents pour chaque appareil.

● Affichage des informations réseau (s'ouvre lorsque vous touchez l'icône ⓘ en regard du nom de réseau.)

| Paramètre | Description |
|---|---|
| "Connex. auto"*1 | Active ou désactive l'option de connexion automatique lorsque vous recherchez des réseaux. |
| "SSID du réseau" | Affiche le nom du réseau (SSID de réseau). |

*1 : Seuls les réseaux présents dans l'historique de connexion du système multimédia sont affichés.

| Paramètre | Description |
|---|---|
| "Adresse MAC" | Affiche l'adresse MAC du réseau. |
| "Sécurité" | Affiche le protocole de sécurité du réseau. |
| "Bande de fréquences" | Affiche la fréquence du réseau. |
| "Oubliez ce réseau"*1 | Supprime le réseau sélectionné de l'historique de connexion du système multimédia.<br>Le réseau supprimé va être identifié par le système multimédia comme n'ayant jamais été utilisé pour établir une connexion. |

- L'option [**Oubliez ce réseau**] ne déconnecte pas le réseau Wi-Fi® auquel le système est connecté à cet instant. Ce dernier supprime de sa mémoire les informations de ce réseau Wi-Fi® et il ne s'y reconnecte pas lorsque vous relancez le Wi-Fi®.

**INFORMATION**

- L'historique de connexion aux réseaux conserve jusqu'à 20 entrées, avec suppression de la plus ancienne à l'enregistrement d'une nouvelle.
- Les réseaux non sécurisés ne sont pas mémorisés dans l'historique de connexion réseau.

## Liens connexes

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Wi-Fi®(P. 100)

Connexion à un réseau par Wi-Fi® (P. 102)

*1 : Seuls les réseaux présents dans l'historique de connexion du système multimédia sont affichés.

## Configuration de la borne Wi-Fi®*1

Vous pouvez modifier les paramètres du point d'accès via la fonction de borne Wi-Fi®.


Pour pouvoir utiliser cette fonction, il faut disposer d'un abonnement Wi-Fi® Hotspot fourni par un opérateur de service Wi-Fi®.

Prenez contact avec votre concessionnaire Toyota pour plus de détails.

### INFORMATION

- Cette fonction est inutilisable si la fonction Wi-Fi® est active.
- Le nombre total d'appareils qu'il est possible de connecter est de dix (cinq sur la bande des 2,4 GHz et cinq sur la bande des 5,0 GHz). Il est recommandé de ne pas connecter plus de cinq appareils en même temps pour que les performances restent optimales. En cas de connexion sans fil à Apple CarPlay ou Android Auto, la limite est de cinq appareils, sur la bande des 2,4 GHz.

1. **Touchez [ ] dans le menu principal.**
2. **Touchez [Wi-Fi] > [Partage de connexion] dans le sous-menu.**
3. **Sélectionnez l'option de votre choix.**

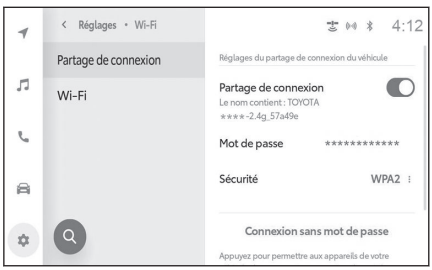


- "Réglages du partage de connexion du véhicule"

| Paramètre | Description |
|---|---|
| [**Partage de connexion**] | Active ou désactive la fonction de borne Wi-Fi®. |
| [**Mot de passe**]*2 | Permet de modifier le mot de passe du point d'accès. |
| [**Sécurité**]*2 | Permet de modifier le protocole de sécurité du point d'accès. |
| [**Connexion sans mot de passe**]*2 | Permet d'accepter les connexions au point d'accès en mode de configuration simple.<br>• Aucune sélection n'est possible lorsque le nombre maximum d'appareils est déjà connecté.<br>• La sélection n'en est pas possible si le délai alloué pour accepter un appareil est expiré.<br>• Cette option est fonctionnelle uniquement avec les appareils prenant en charge la norme WPS. |

- Il peut arriver qu'un message s'affiche, selon la configuration du système multimédia. Suivez les instructions affichées à l'écran pour mener à bien l'action.

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

*2 : Visible uniquement lorsque l'option [**Partage de connexion**] est active.

## INFORMATION

- Toute modification de configuration nécessite le redémarrage de la fonction de borne Wi-Fi®. Tous les appareils connectés par Wi-Fi® vont être déconnectés.
- Il vous est conseillé de respecter les principes suivants lorsque vous créez un mot de passe, pour éviter qu'un tiers ne puisse accéder sans autorisation.
  - Utilisez au moins 13 caractères
  - Utilisez un mélange de chiffres et de lettres
  - Changez-en régulièrement
  - Si le mot de passe est noté sur papier, ne pas le conserver à la vue de tous
  - Ne pas réutiliser le même mot de passe, ni en utiliser un similaire
  - Ne pas utiliser le nom du véhicule ni son numéro d'immatriculation, ni un mot courant facile à trouver dans le dictionnaire
  - Ne pas remplacer les lettres d'un mot courant du dictionnaire selon une logique facile à deviner (par exemple, écrire "ch@t" à la place de "chat")

## Liens connexes

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Wi-Fi®(P. 100)

Établissement d'une connexion à une borne Wi-Fi® (P. 105)

Présentation fonctionnelle(P. 200)

## Configuration des appareils Bluetooth®

Vous pouvez configurer la manière d'utiliser le système multimédia et l'appareil Bluetooth® connecté.

### INFORMATION

- Chaque appareil Bluetooth® est configuré séparément des autres par ses paramètres détaillés.
- Pendant la lecture audio par Bluetooth®, il peut arriver que l'audio saccade si vous sélectionnez l'appel mains libres.
- Selon le modèle d'appareil Bluetooth®, il peut arriver qu'il soit nécessaire d'effectuer certaines manipulations avec cet appareil Bluetooth®.
- Il n'est pas possible de sélectionner un appareil Bluetooth® pendant un appel d'urgence.
- Les paramètres ne peuvent pas être sélectionnés pendant la conduite.
- Il peut arriver que les paramètres ne soient pas sélectionnables, selon l'état de l'appareil Bluetooth®.


1 **Touchez [ ⚙ ] dans le menu principal.**

2 **Touchez [Bluetooth et appareils].**

3 **Touchez l'appareil Bluetooth® à configurer dans le sous-menu.**

Rien ne s'affiche si aucun appareil Bluetooth® n'a été déclaré.

4 **Sélectionnez l'option de votre choix.**

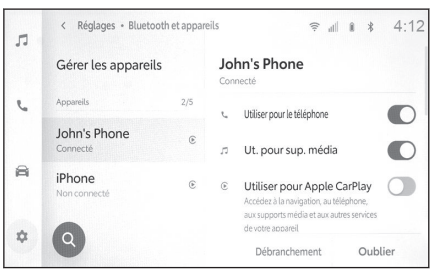


| Paramètre | Description |
|---|---|
| [**Utiliser pour le téléphone**] | Active ou désactive la fonction d'appel mains libres.*1*2 |
| [**Ut. pour sup. média**] | Active ou désactive la fonction audio.*1*2 |
| [**Utiliser pour Apple CarPlay**] | Active ou désactive la fonction Apple CarPlay.*1*2 |
| [**Utiliser pour Android Auto**] | Active ou désactive la fonction Android Auto.*1*2<br>Si l'option [**Utiliser pour Android Auto**] est désactivée pendant que vous utilisez Android Auto, l'option [**Utiliser pour le téléphone**] s'active. |

*1 : Affiché uniquement lorsque l'appareil Bluetooth® est capable d'exécuter la fonction. Alterner entre les états actif et inactif permet d'afficher ou de masquer les fonctions afférentes, ou de les activer/désactiver. L'utilisation en est impossible pour les appels ou l'audio tant qu'Apple CarPlay ou Android Auto est actif. Il en va également de même en sens inverse.

*2 : La connexion avec cette fonction sera déconnectée si le bouton est désactivé. En cas de connexion avec un appareil, par exemple en cas de connexion automatique, la fonction désactivée ne s'activera pas automatiquement. La connexion avec cette fonction sera activée si le bouton est activé.

| Paramètre | Description |
|---|---|
| [**Nouveau mot de passe sécurisé**] | Le mot de passe de la fonction Android Auto sans fil est modifiable. |
| [**Configurer comme dispositif secondaire**] | Définit l'appareil comme appareil secondaire.<br>Vous pouvez utiliser cette option lorsqu'un conducteur ou une conductrice a été déclaré(e) et que l'appareil Bluetooth® prenant en charge le profil HFP n'a pas été défini en tant qu'appareil principal. Touchez [**Configurer comme dispositif secondaire**] pour définir l'appareil en tant qu'appareil secondaire. L'ordre de priorité pour connecter les appareils Bluetooth® est le suivant: appareil principal, appareil secondaire, puis dernier appareil ajouté à l'historique de connexion. |
| [**Supprimer les réglages du dispositif secondaire**] | Supprime l'appareil en tant qu'appareil secondaire. |
| [**Débranchement**] | Déconnecte l'appareil Bluetooth® du système multimédia.<br>Les fonctions connectées s'éteignent. L'appareil peut ne pas se connecter automatiquement à la fonction, même si l'appareil est reconnecté. |
| [**Oublier**] | Permet la suppression des appareils Bluetooth® déclarés. |

● "Généralités"

| Paramètre | Description |
|---|---|
| [**Trier les contacts par**] | L'affichage des noms enregistrés dans vos contacts peut être modifié comme suit.<br>• Trie les contacts par le prénom.<br>• Trie les contacts par nom de famille. |
| [**Ne pas déranger**] | Les paramètres suivants sont disponibles pour les appels entrants en mains libres.<br>• Réglez sur [**Désactivé**] pour activer la notification par la sonnerie et l'affichage.<br>• Régler sur [**Silencieux**] pour désactiver la notification par sonnerie.<br>• Réglez sur [**Activé**] pour refuser les appels entrants et désactiver la notification par l'audio et l'affichage.<br>Utilisation impossible pour la fonction téléphonique d'Apple CarPlay et Android Auto. Tant qu'Android Auto est connecté, son utilisation est impossible pour la fonction mains libres du système multimédia. |
| [**Lecture automatique des messages**] | Active ou désactive la fonction de lecture automatique des messages. |
| [**Effacer l'historique des appels**] | Supprime les données historiques des appels mains libres.<br>S'affiche lorsqu'un téléphone cellulaire dont [**Synchronisation des contacts**] est désactivé est connecté. |

● "Synchronisation"

| Paramètre | Description |
|---|---|
| [**Synchronisation des contacts**] | Active ou désactive le transfert automatique des contacts, des favoris et de l'historique vers le système multimédia.<br>Lorsque vous activez le paramètre alors qu'il était auparavant désactivé, le transfert automatique du répertoire téléphonique commence.<br>Il peut arriver que le transfert des favoris ne soit pas effectif selon le téléphone cellulaire connecté, même s'il est pris en charge. |




## Liens connexes

Associer un profil d'utilisateur(P. 46)
Modification et association d'un profil d'utilisateur(P. 53)
Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth®(P. 88)
Caractéristiques techniques Bluetooth® et profils compatibles(P. 90)
Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal(P. 98)
Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil secondaire(P. 99)
Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto(P. 107)
Précautions à connaître pour la lecture audio par Bluetooth®(P. 165)
Précautions à connaître pour l'appel mains libres(P. 170)

## Paramètres des applis

Votre système multimédia embarque à présent des applis intégrées. Ces applis sont pré-installées pour que vous puissiez vivre une expérience d'utilisation sans discontinuité et sans avoir besoin de connecter votre appareil mobile.

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**
2 **Touchez [Applis] dans le sous-menu.**
3 **Sélectionnez l'option de votre choix.**

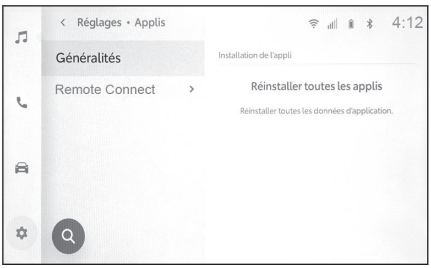


| Armement | Description |
|---|---|
| [**Généralités**] | Dans certaines circonstances, il peut arriver que l'appli ne puisse plus communiquer et nécessite un nettoyage de sa mémoire. C'est ce que l'option [**Réinstaller toutes les applis**] vous permet de faire. |
| [**Remote Connect**] | Pour les véhicules prenant en charge Remote Connect, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité depuis votre appareil mobile pour verrouiller, déverrouiller, et piloter bien d'autres fonctions. Lorsqu'un appareil mobile réclame une activation distante en lien avec le véhicule, vous pouvez sélectionner cette fonction et mener à bien le processus d'autorisation. |

# 3 Connexion d'un téléphone intelligent ou d'un appareil de communication


**3-1. Utilisation de la fonction Bluetooth®**

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth® ..... 88

Caractéristiques techniques Bluetooth® et profils compatibles ..... 90

Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia ..... 91

Suppression d'un appareil Bluetooth® déclaré ..... 94

Connexion avec un appareil Bluetooth® ..... 95

Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal ..... 98

Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil secondaire ..... 99

**3-2. Connexion à un réseau Wi-Fi®**

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Wi-Fi® 100

Connexion à un réseau par Wi-Fi® ..... 102

Établissement d'une connexion à une borne Wi-Fi® ..... 105

**3-3. Utilisation d'Apple CarPlay et d'Android Auto**

Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto ..... 107

Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent non déclaré ..... 109

Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent déclaré ..... 112

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent non déclaré ..... 115

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent déclaré ..... 117

En cas de mauvais fonctionnement d'Apple CarPlay ou Android Auto ..... 120

## Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth®

Portez une attention particulière aux informations qui suivent lorsque vous utilisez un appareil Bluetooth® avec le système multimédia.

### INFORMATION

- Le véhicule utilise les communications Bluetooth® sur la bande de fréquence 2,4GHz. Les performances peuvent varier en fonction de divers facteurs.
- L'usage simultané du Wi-Fi® , une autre norme de communication sans fil utilisant la même bande de fréquences des 2,4 GHz que le Bluetooth®, peut entraîner une interférence mutuelle des deux.
- Toute interférence mutuelle entre le Bluetooth® et le Wi-Fi® peut être la cause de problèmes variés (vidéo brouillée, audio saccadé ou vitesse réduite de communication, par exemple). L'effet de cette interférence est atténué si un appareil Bluetooth® est connecté. Si un appareil Bluetooth® a été déclaré, établir la connexion avec lui peut améliorer le problème. (Observez les icônes d'état pour déterminer si oui ou non un appareil Bluetooth® est connecté)
- Utiliser simultanément un téléphone cellulaire Bluetooth® et un appareil sans fil fait courir le risque d'impacter négativement la communication de chacun des deux.
- Connecter par Bluetooth® un téléphone cellulaire Bluetooth® entraîne la décharge rapide de sa batterie.
- Les connexions Bluetooth® sont interrompues pendant les appels d'urgence. Tout appareil Bluetooth® déconnecté est reconnecté dès lors que l'appel d'urgence est terminé.

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, il est interdit au conducteur ou à la conductrice d'utiliser le téléphone cellulaire proprement dit pour un appel mains libres alors qu'il ou elle est en train de conduire.
- Arrêtez le véhicule en lieu sûr avant d'appeler. Si un appel est reçu pendant la marche du véhicule, veillez à conduire prudemment et à écourter l'échange téléphonique.

### ⚠ NOTE

- Ne pas utiliser un appareil Bluetooth® à très courte distance du système multimédia. Trop le rapprocher pourrait empirer la qualité sonore ou la connexion.
- Ne pas laisser un téléphone cellulaire à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut provoquer un mauvais fonctionnement du téléphone cellulaire.

### ■ Utilisateurs porteurs de stimulateurs cardiaques ou autres dispositifs électro-médicaux

Respectez les précautions suivantes concernant les ondes radio en situation de communication Bluetooth®.

**⚠ AVERTISSEMENT**

- L'antenne qu'embarque le véhicule pour la communication Bluetooth® est intégrée au système multimédia.
- Les personnes porteuses d'un implant cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardioverteur implantable) doivent rester à distance raisonnable des antennes Bluetooth®. Les ondes radio sont en effet susceptibles de perturber le fonctionnement de ce type d'appareil.
- Avant qu'ils n'utilisent un appareil Bluetooth®, il est demandé aux utilisateurs d'un dispositif électro-médical autre que cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardioverteur implantable) de se renseigner auprès du fabricant du dispositif quant à son fonctionnement en présence d'ondes radio. Les ondes radio sont susceptibles d'avoir des effets inattendus sur le fonctionnement de ces dispositifs médicaux.

### En cas d'utilisation simultanée avec l'audio par Bluetooth®

- Les phénomènes suivants vont se produire si un appareil compatible Bluetooth® (téléphone cellulaire) est utilisé en mains libres simultanément à l'audio par Bluetooth®.
  - Il peut arriver que la connexion Bluetooth® du téléphone cellulaire soit interrompue.
  - La possibilité existe que l'appel téléphonique mains libres soit perturbé par du bruit de fond.
  - Il peut arriver qu'une certaine latence soit constatée pendant l'appel mains libres.
- Il peut arriver que l'audio saccade pendant la lecture audio par Bluetooth® si vous changez d'appareil de communication pour gérer l'appel mains libres.
- Il peut arriver que la connexion de l'appareil portable s'interrompe pendant le transfert des données des contacts. La connexion est rétablie sitôt le transfert achevé. (Il peut arriver que la reconnexion ne soit pas possible avec certains modèles)
- Il peut arriver qu'il ne soit pas possible d'établir à la fois une connexion mains libres et une connexion audio, même avec un téléphone cellulaire prenant en charge les deux types de connexion.
- Pour obtenir une liste des appareils dont la compatibilité a été confirmée avec le système multimédia, consultez votre concessionnaire Toyota ou le site web suivant: https://www.toyota.com/connected-services aux États-Unis, https://www.toyotapr.com/serviciosconectados à Porto Rico et https://www.toyota.ca/toyota/en/about/connected-services au Canada.

### Liens connexes

Icônes d'état(P. 19)

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Wi-Fi®(P. 100)

Précautions à connaître pour la lecture audio par Bluetooth®(P. 165)

Précautions à connaître pour utiliser l'appel mains libres(P. 170)

## Caractéristiques techniques Bluetooth® et profils compatibles

Le système multimédia prend en charge les caractéristiques techniques et profils compatibles suivants. Le bon fonctionnement n'est pas garanti avec tous les appareils Bluetooth®.

### ■ Caractéristiques techniques Bluetooth® prises en charge

Bluetooth® Core Specification V.5.0

### ■ Profils compatibles

- HFP (Profil mains libres)

  Prise en charge: V.1.7.2

  Profil permettant de téléphoner en mode mains libres avec un téléphone mobile. Il a une fonction pour les appels entrants et les appels sortants.

- PBAP (Profil d'accès au répertoire)

  Prise en charge: V.1.2.3

  Profil permettant de synchroniser les données, notamment des contacts et de l'historique des appels

- MAP (Profil d'accès aux messages)

  Prise en charge: V.1.4.2

  Profil permettant d'utiliser les fonctions de messagerie du téléphone.

- SPP (Profil de port série)

  Prise en charge: V.1.2

  - Profil permettant de convertir les appareils équipés Bluetooth® en ports série virtuels
  - Profil utilisé pour la liaison entre téléphones intelligents

- A2DP (Profil de distribution audio avancée)

  Prise en charge: V.1.3.2

  Profil permettant de transmettre de l'audio stéréo ou de haute qualité au système audio.

- AVRCP (Profil de télécommande audio/vidéo)

  Prise en charge: V.1.6.2

  Profil permettant la commande à distance de l'audio

## Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia

Vous devez déclarer un téléphone cellulaire ou un appareil portable pour pouvoir utiliser l'appel mains libres ou l'audio par Bluetooth®. Dès lors que la déclaration est achevée, le Bluetooth® sera automatiquement connecté chaque fois que vous démarrerez le système multimédia.

La déclaration se fait automatiquement en tant qu'appareil Bluetooth® lorsque Apple CarPlay/Android Auto est connecté par USB.

Si aucun appareil Bluetooth® n'est connecté, vous pouvez ouvrir l'écran de déclaration en appuyant longuement sur le bouton [ ] au volant.

### INFORMATION

- Vous pouvez déclarer un téléphone cellulaire aussi bien en tant que téléphone mains libres qu'appareil audio Bluetooth®.
- Vous pouvez déclarer jusqu'à 5 appareils Bluetooth®. Toutefois, le nombre d'appareils utilisables comme téléphone mains libres est limité à 2 au maximum. (Déclaration obligatoire d'un conducteur ou d'une conductrice pour connecter 2 téléphones mains libres.)
- Consultez le mode d'emploi de l'appareil Bluetooth® pour tout complément d'information sur l'utilisation de cet appareil Bluetooth®.
- Il sera nécessaire de répéter une fois la déclaration de chaque appareil Bluetooth® si plusieurs appareils Bluetooth® sont appelés à être utilisés.
- Un code PIN est un code de vérification utilisé au moment de déclarer un appareil Bluetooth® au système multimédia.
- Il peut arriver que la numérotation soit bloquée après connexion, selon les paramètres du téléphone mobile. Désactivez la fonction de verrouillage auto du téléphone mobile avant utilisation.
- Si vous déclarez un nouvel appareil alors qu'un téléphone mobile ou un appareil portable est déjà connecté et lit de l'audio, la connexion avec ce dernier est interrompue.
- Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de déclarer un appareil pendant la marche du véhicule.
- Si la déclaration d'un appareil Bluetooth® n'arrive pas à s'achever normalement, redémarrez cet appareil Bluetooth®.

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**


2 **Touchez [Bluetooth et appareils] dans le sous-menu.**

Si aucun appareil n'est déclaré, passez au point **4**.

3 **Touchez [Ajouter un autre appareil].**

Tant qu'un appareil est connecté au système multimédia, l'écran de confirmation permettant de le déconnecter peut être affiché. Déconnectez l'appareil pour procéder à la déclaration.

4 **Touchez [Rechercher des appareils].**

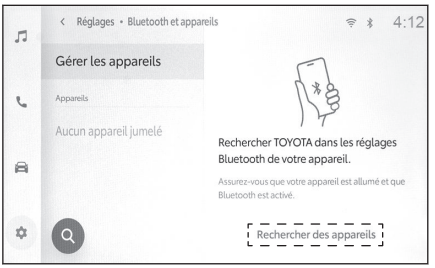


5 **Touchez l'appareil à déclarer dans le volet principal.**

- Il peut arriver que l'appareil soit identifié par son adresse Bluetooth® plutôt que par son nom.
- Il peut arriver que certains modèles d'appareils Bluetooth® n'apparaissent pas dans la liste des appareils, à moins qu'un certain écran soit affiché sur l'appareil Bluetooth®. Consultez le mode d'emploi de l'appareil Bluetooth® pour plus de détails.

6 **Vérifiez que le code PIN indiqué concorde avec celui affiché sur l'appareil Bluetooth®, puis touchez [OK].**

- Il peut arriver que certains appareils Bluetooth® vous obligent à des manipulations pour que la déclaration puisse être achevée.
- Lorsqu'un appareil Bluetooth® pris en charge par HFP est enregistré, cet appareil est automatiquement défini comme appareil principal si le conducteur n'a pas défini d'appareil principal.
- Il peut arriver que les paramètres d'Apple CarPlay ou Android Auto soient affichés. L'écran d'Apple CarPlay ou Android Auto va s'ouvrir si vous activez l'utilisation de l'un ou l'autre.
- Un message s'affiche pour indiquer que la connexion est établie, et le sous-menu affiche le nom de l'appareil Bluetooth® déclaré.
- Si un écran s'affiche pour signaler l'échec d'une action, suivez-en les instructions.

### Liens connexes

Associer un profil d'utilisateur(P. 46)

Modification et association d'un profil d'utilisateur(P. 53)

Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto(P. 107)

## Déclaration depuis un appareil Bluetooth®

Si l'appareil Bluetooth® est introuvable par la recherche avec le système multimédia, déclarez-le en recherchant le système multimédia à partir de l'appareil Bluetooth®.

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**


2 **Touchez [Bluetooth et appareils] dans le sous-menu.**

Si aucun appareil n'est déclaré, passez au point 4.

3 **Touchez [Ajouter un autre appareil].**

Tant qu'un appareil est connecté au système multimédia, l'écran de confirmation permettant de le déconnecter peut être affiché. Déconnectez l'appareil pour procéder à la déclaration.

4 **Déclarez le système multimédia à partir de l'appareil Bluetooth® à utiliser.**

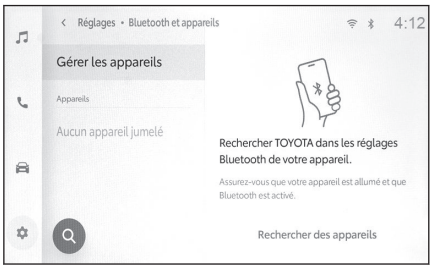


- Suivez la procédure fonctionnelle de l'appareil Bluetooth® pour mener à bien l'action.
- Veillez à afficher cet écran de connexion Bluetooth® avant d'effectuer la déclaration sur l'appareil Bluetooth®.

5 **Vérifiez que le code PIN indiqué concorde avec celui affiché sur l'appareil Bluetooth®, puis touchez [OK].**

- Il peut arriver que certains appareils Bluetooth® vous obligent à des manipulations pour que la déclaration puisse être achevée.
- Lorsqu'un appareil Bluetooth® pris en charge par HFP est enregistré, cet appareil est automatiquement défini comme appareil principal si le conducteur n'a pas défini d'appareil principal.
- Il peut arriver que les paramètres d'Apple CarPlay ou Android Auto soient affichés. L'écran d'Apple CarPlay ou Android Auto va s'ouvrir si vous activez l'utilisation de l'un ou l'autre.
- Un message s'affiche pour indiquer que la connexion est établie, et le sous-menu affiche le nom de l'appareil Bluetooth® déclaré.
- Si un écran s'affiche pour signaler l'échec d'une action, suivez-en les instructions.

## Liens connexes

Associer un profil d'utilisateur(P. 46)

Modification et association d'un profil d'utilisateur(P. 53)

## Suppression d’un appareil Bluetooth® déclaré

Vous pouvez supprimer les appareils Bluetooth® déclarés.

1. **Touchez [ ] dans le menu principal.**
2. **Touchez [Bluetooth et appareils].**
3. **Touchez l’appareil Bluetooth® à supprimer dans le sous-menu.**
4. **Touchez [Oublier].**

   Il n’est pas possible de supprimer un appareil ayant été défini en tant qu’appareil principal d’un autre utilisateur.
5. **Touchez [Oublier].**




### INFORMATION

- La suppression d’un téléphone cellulaire déclaré n’est pas possible pendant un appel d’urgence.
- Il peut arriver que la suppression ne soit pas effective au premier essai, selon l’état de l’appareil Bluetooth®.

### Liens connexes

Associer un profil d’utilisateur(P. 46)

Modification et association d’un profil d’utilisateur(P. 53)

Configuration d’un appareil Bluetooth® en tant qu’appareil principal(P. 98)

## Connexion avec un appareil Bluetooth®

Il est indispensable d'établir une connexion avec un appareil Bluetooth® pour que le système multimédia soit utilisable sur un certain nombre de ses fonctions. Deux modes de connexion sont disponibles, automatique et manuel.

### INFORMATION

- Consultez le mode d'emploi de l'appareil Bluetooth® pour tout complément d'information sur l'utilisation de cet appareil Bluetooth®.
- En cas d'instabilité du système multimédia au moment de connecter un téléphone cellulaire, mettez fin à l'appel et recommencez la connexion depuis le début.
- Aucune connexion ne peut être établie si la fonction Bluetooth® est inactive sur l'appareil Bluetooth®.
- Dès lors que la connexion est établie avec l'appareil Bluetooth®, celle-ci est affichée en partie haute de l'écran.
- Tant que l'appareil Bluetooth® est connecté, l'icône d'état de la connexion Bluetooth® reste affichée.
- Il peut arriver que la zone d'affichage s'éclaire et reste éclairée tant que le contacteur de démarrage <bouton Power> est sur marche, selon le modèle de téléphone cellulaire. Si cela se produit, désactivez l'éclairage sur le téléphone cellulaire. (Pour tout complément sur ce réglage, consultez le mode d'emploi du téléphone cellulaire)
- La fonction Bluetooth® est inutilisable si l'appareil est connecté en mode Apple CarPlay.
- À l'exception de la fonction mains libres, le Bluetooth® est inutilisable si l'appareil est connecté en mode Android Auto.

### Reconnexion Bluetooth®

Si une connexion Bluetooth® déjà établie est interrompue alors que vous mettez le contacteur de démarrage <bouton Power> sur marche, le système essaie automatiquement de reconnecter.

### Nombre de connexions aux appareils Bluetooth®

- Lorsque le conducteur ou la conductrice est défini(e)

  Jusqu'à deux téléphones mains libres et un appareil audio peuvent être automatiquement connectés. (Le téléphone mains libres et l'appareil audio peuvent également être configurés comme un seul et même appareil.)

- Lorsque le conducteur ou la conductrice n'est pas défini(e)

  Jusqu'à un téléphone mains libres et un appareil audio peuvent être automatiquement connectés. (Le téléphone mains libres et l'appareil audio peuvent également être configurés comme un seul et même appareil.)

### INFORMATION

- Essayez de rétablir manuellement la connexion si la reconnexion échoue.
- Si Apple CarPlay est connecté, vous ne pourrez peut-être pas rétablir la connexion Bluetooth®.

## Liens connexes

Icônes d'état(P. 19)

Associer un profil d'utilisateur(P. 46)

Modification et association d'un profil d'utilisateur(P. 53)

Connexion manuelle des appareils Bluetooth®(P. 96)

## Connexion automatique des appareils Bluetooth®

Le système multimédia se connecte automatiquement aux appareils Bluetooth® dans l'ordre de priorité défini chaque fois que vous mettez le contacteur de démarrage <bouton Power> sur marche depuis la position d'arrêt.*1

- Lorsque le conducteur ou la conductrice est défini(e)

  Connexion automatique dans l'ordre suivant: appareil principal, puis appareil secondaire, puis appareils dans l'ordre chronologique de connexion, de la plus récente à la plus ancienne.

  Jusqu'à deux téléphones mains libres et un appareil audio peuvent être automatiquement connectés. (Le téléphone mains libres et l'appareil audio peuvent également être configurés comme un seul et même appareil.)

- Lorsque le conducteur ou la conductrice n'est pas défini(e)

  Connexion automatique dans l'ordre chronologique de connexion, de la plus récente à la plus ancienne.

Jusqu'à un téléphone mains libres et un appareil audio peuvent être automatiquement connectés. (Le téléphone mains libres et l'appareil audio peuvent également être configurés comme un seul et même appareil.)

### INFORMATION

- Essayez de rétablir manuellement la connexion si la reconnexion échoue.
- Il peut arriver qu'il soit nécessaire d'effectuer certaines manipulations avec l'appareil Bluetooth®, selon le modèle d'appareil Bluetooth® utilisé.

## Liens connexes

Associer un profil d'utilisateur(P. 46)

Modification et association d'un profil d'utilisateur(P. 53)

Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal(P. 98)

Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil secondaire(P. 99)

## Connexion manuelle des appareils Bluetooth®

Afin de connecter un autre appareil Bluetooth® ou si la connexion automatique est infructueuse, il est possible de forcer la connexion avec les appareils Bluetooth®.

*1 : Les appareils déconnectés manuellement, notamment par un appui sur [**Débranchement**], ne sont pas automatiquement connectés.

1 **Touchez [ ⚙ ] dans le menu principal.**

2 **Touchez [Bluetooth et appareils] dans le sous-menu.**

L'écran de recherche des appareils s'affiche au système multimédia si aucun appareil Bluetooth® n'est déclaré. Déclarez l'appareil Bluetooth®.

3 **Touchez l'appareil Bluetooth® à connecter dans le sous-menu.**

Si l'appareil Bluetooth® à connecter n'apparaît pas dans le sous-menu, déclarez cet appareil Bluetooth®.

4 **Activez la fonction (téléphone, audio, etc.) que vous souhaitez connecter à partir de la zone principale.**

Il peut arriver qu'un écran de confirmation s'affiche si un autre appareil est déjà connecté.




**INFORMATION**

Il peut arriver que la connexion ne s'établisse pas au premier essai, selon l'état de l'appareil Bluetooth®. Si cela se produit, tentez un nouvel essai de connexion après quelques minutes.

## Liens connexes

Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia(P. 91)

## Déconnexion des appareils Bluetooth®

Vous pouvez déconnecter depuis le système multimédia les appareils Bluetooth® connectés.

1 **Touchez [ ⚙ ] dans le menu principal.**

2 **Touchez [Bluetooth et appareils] dans le sous-menu.**

3 **Touchez l'appareil Bluetooth® à déconnecter dans le sous-menu.**

4 **Touchez [Débranchement] dans le volet principal.**



## Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal

Définir un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal fait de lui le premier à être connecté lors de la connexion automatique.


- Un appareil Bluetooth® prenant en charge le profil HFP doit être connecté au système multimédia.
- Il faut déclarer un conducteur ou une conductrice pour pouvoir définir un appareil comme appareil principal.

### INFORMATION

Il n'est pas possible de définir en tant qu'appareil principal un appareil Bluetooth® déjà configuré comme appareil principal d'un autre utilisateur.

1. **Touchez [ ] dans le menu principal.**
2. **Touchez [Renseignements personnels].**
3. **Touchez [Lier les appareils] dans le volet principal.**

   L'écran de recherche des appareils s'affiche si aucun appareil Bluetooth® ne peut être défini comme appareil principal. Recherchez l'appareil Bluetooth® à définir et déclarez-le au système multimédia. Dès l'instant où l'appareil est nouvellement déclaré, vous pouvez le définir en tant qu'appareil principal.

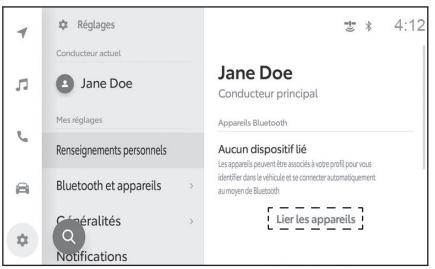


4. **Sélectionnez l'appareil Bluetooth® à définir en tant qu'appareil principal.**

   Déconnectez l'appareil Bluetooth® connecté à cet instant, puis connectez l'appareil principal et l'appareil secondaire.

### Liens connexes

Associer un profil d'utilisateur(P. 46)
Modification et association d'un profil d'utilisateur(P. 53)
Configuration des appareils Bluetooth®(P. 83)
Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia(P. 91)
Connexion automatique des appareils Bluetooth®(P. 96)

## Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil secondaire

Configurer un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil secondaire permet de le faire reconnaître comme tel lorsqu'il est connecté.


- Il n'est pas possible de définir le même appareil Bluetooth® en tant qu'appareil à la fois principal et secondaire d'un conducteur ou d'une conductrice.
- Un appareil Bluetooth® prenant en charge le profil HFP doit être connecté au système multimédia.
- Il faut déclarer un conducteur ou une conductrice pour pouvoir définir un appareil comme appareil secondaire.

1. **Touchez [ ] dans le menu principal.**
2. **Touchez [Bluetooth et appareils] dans le sous-menu.**

   L'écran de recherche des appareils s'ouvre si aucun appareil Bluetooth® n'est déclaré. Déclarez un appareil Bluetooth®.
3. **Touchez l'appareil Bluetooth® à configurer en tant qu'appareil secondaire.**

   Si l'appareil Bluetooth® à configurer est absent de la liste, déclarez cet appareil Bluetooth®.
4. **Touchez [Configurer comme dispositif secondaire] dans le volet principal.**

   Laisse place à un bouton à bascule d'annulation si l'appareil est déjà défini en tant qu'appareil secondaire.

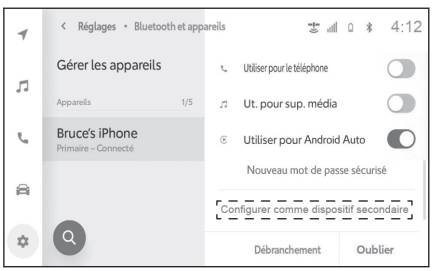


### Liens connexes

Associer un profil d'utilisateur(P. 46)
Modification et association d'un profil d'utilisateur(P. 53)
Configuration des appareils Bluetooth®(P. 83)
Connexion automatique des appareils Bluetooth®(P. 96)

## Précautions à connaître pour utiliser des appareils Wi-Fi®

Portez une attention particulière aux informations qui suivent lorsque vous utilisez le Wi-Fi® du système multimédia.

### ■ Utilisateurs porteurs de stimulateurs cardiaques ou autres dispositifs électro-médicaux

Respectez les précautions suivantes concernant les ondes radio en situation de communication par Wi-Fi®.

**⚠ AVERTISSEMENT**

- Utilisez les appareils Wi-Fi® sous réserve que les conditions de sécurité et la législation le permettent.
- L'antenne qu'embarque le véhicule pour la communication Wi-Fi® est intégrée au système multimédia.
- Les personnes porteuses d'un implant cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardioverteur implantable) doivent rester à distance raisonnable des antennes Wi-Fi®.

  Les ondes radio sont en effet susceptibles de perturber le fonctionnement de ce type d'appareil.
- Avant qu'ils n'utilisent un appareil Wi-Fi®, il est demandé aux utilisateurs porteurs d'un dispositif électro-médical autre que cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardioverteur implantable) de se renseigner auprès du fabricant du dispositif quant à son fonctionnement en présence d'ondes radio.

  Les ondes radio sont susceptibles d'avoir des effets inattendus sur le fonctionnement de ces dispositifs médicaux.

### ■ Utilisation simultanée du Wi-Fi® et du Bluetooth®

Le véhicule utilise le Wi-Fi® 2,4GHz qui est la même fréquence que celle utilisée par Bluetooth®. L'utilisation simultanée de Wi-Fi® et de Bluetooth® peut provoquer des interférences entre elles, ce qui peut entraîner des performances médiocres ou des problèmes de connexion.

### ■ Les choses à savoir sur le Wi-Fi®

**INFORMATION**

- Les performances peuvent varier en fonction de divers facteurs environnementaux et électriques.
- Utilisez cette fonction pour connecter un appareil portable. Il peut arriver que la connexion aux autres appareils que ceux portables soit interrompue, selon certaines conditions tenant à l'environnement.
- Quitter le périmètre Wi-Fi® a pour résultat la déconnexion de la communication.
- Quitter le périmètre du module DCM a pour résultat la déconnexion de la communication avec la fonction de borne Wi-Fi®.
- Si un appareil connecté est sorti du périmètre de connexion Wi-Fi®, la connexion sera gravement dégradée.
- Si le véhicule, en roulant, sort de la zone de couverture du réseau de communication cellulaire, toute connexion à internet est impossible via la borne Wi-Fi®.

- Si vous utilisez un appareil Bluetooth® en même temps que vous en connectez un autre par la fonction de borne Wi-Fi®, le risque existe que la vitesse de communication soit plus lente.
- Selon l'environnement dans lequel le point d'accès est utilisé, il peut arriver que la vitesse de communication soit lente, ou même que toute communication soit impossible.
- Si le véhicule se trouve à proximité d'une antenne radio, d'une station de radio ou de toute autre source de rayonnements radio et de perturbations électriques intenses, il peut arriver que la communication soit ralentie ou même impossible.
- Il peut arriver que la vitesse de communication baisse, ou même que le service soit complètement indisponible, dans certaines conditions d'utilisation. (Tenant à des facteurs comme l'emplacement de l'antenne sans fil et la présence éventuelle à proximité d'appareils sans fil en cours d'utilisation.)

**Protocoles de communication compatibles Wi-Fi®**

IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz)

**Protocoles de sécurité compatibles**

- WEP
- WPA™
- WPA2™
- WPA3™

## Liens connexes

Icônes d'état(P. 19)

Modification de la configuration Wi-Fi®(P. 79)

Configuration de la borne Wi-Fi®(P. 81)

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth®(P. 88)

Présentation fonctionnelle(P. 200)

## Connexion à un réseau par Wi-Fi® *1

Le système multimédia peut être connecté à internet via une connexion à un réseau Wi-Fi®.

### INFORMATION

- Le niveau de réception est indiqué en partie haute de l'écran.
- Cette fonction est inutilisable tant que la borne Wi-Fi® est active. De même, cette fonction est inutilisable tant qu'Apple CarPlay ou Android Auto est connecté sans fil.
- Certains modèles de téléphones intelligents peuvent imposer d'établir la connexion à chaque fois.
- Si des réseaux sont détectés alors que la fonction Wi-Fi® est active, la connexion automatique donne la priorité de connexion au réseau auquel le système s'est connecté le plus récemment.


### Liens connexes

Modification de la configuration Wi-Fi®(P. 79)

## Connexion au Wi-Fi® à l'aide d'un téléphone intelligent

Consultez l'exemple fonctionnel suivant pour établir une connexion Wi-Fi® à l'aide d'un téléphone intelligent prenant en charge le partage de connexion par Wi-Fi®. Pour plus de détails sur la configuration du partage de connexion, consultez le mode d'emploi du téléphone intelligent. Certains modèles de téléphones intelligents peuvent imposer d'établir la connexion à chaque fois.

1. **Touchez [ ] dans le menu principal.**
2. **Touchez [Wi-Fi] dans le sous-menu.**
3. **Touchez [Wi-Fi] dans le sous-menu.**
4. **Activez l'option [Wi-Fi] dans le volet principal.**
   - Il peut arriver qu'un message s'affiche, selon la configuration du système multimédia. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien l'action.
   - Activez l'option [**Wi-Fi**] pour afficher les réseaux disponibles à proximité.

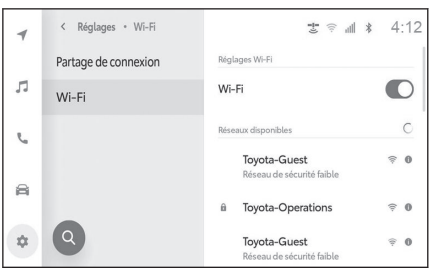


5. **Sélectionnez le nom du réseau correspondant à celui relayé par le téléphone intelligent.**
   - Il peut arriver que le nom de réseau s'affiche en dupliqué lorsque le même réseau est partagé par plus d'une seule adresse MAC.
   - Le nombre de réseaux qu'il est possible d'afficher est de 30 au maximum. La liste est automatiquement actualisée toutes les six secondes.

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

- Si plusieurs appareils utilisent le même nom de réseau (SSID de réseau), l'identification de celui à utiliser est impossible. Utilisez des noms de réseau (SSID de réseau) différents si plusieurs appareils sont utilisés.
- Aucune sélection n'est permise pendant la marche du véhicule.

**6 Saisissez le mot de passe correspondant à ce réseau.**

- Si aucun mot de passe n'est configuré, la connexion s'établit après la sélection du réseau.
- Si des réseaux sont détectés alors que l'option de connexion automatique est active, le système s'y connecte automatiquement.

**INFORMATION**

L'historique de connexion aux réseaux conserve jusqu'à 20 entrées, avec suppression de la plus ancienne à l'enregistrement d'une nouvelle.

## Établissement d'une connexion Wi-Fi® avec un réseau disponible

Vous pouvez utiliser un réseau à proximité pour vous connecter à internet par Wi-Fi®.


Confirmez à l'avance le mot de passe du réseau à utiliser.

**1 Touchez [ ] dans le menu principal.**

**2 Touchez [Wi-Fi] dans le sous-menu.**

**3 Touchez [Wi-Fi] dans le sous-menu.**

**4 Activez l'option [Wi-Fi] dans le volet principal.**

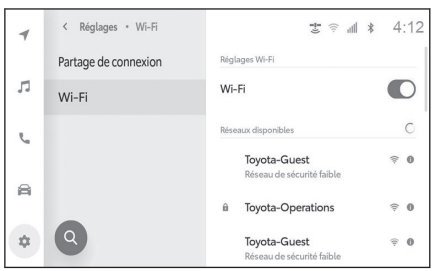


- Il peut arriver qu'un message s'affiche, selon la configuration du système multimédia. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien l'action.
- Activez l'option [**Wi-Fi**] pour afficher les réseaux disponibles à proximité.

**5 Touchez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter dans la rubrique [Réseaux disponibles] du volet principal.**

- Il peut arriver que le nom de réseau s'affiche en dupliqué lorsque le même réseau est partagé par plus d'une seule adresse MAC.
- Le nombre de réseaux qu'il est possible d'afficher est de 30 au maximum. La liste est automatiquement actualisée toutes les six secondes.
- Si plusieurs appareils utilisent le même nom de réseau (SSID de réseau), l'identification de celui à utiliser est impossible. Utilisez des noms de réseau (SSID de réseau) différents si plusieurs appareils sont utilisés.
- Aucune sélection n'est permise pendant la marche du véhicule.
- Touchez [ ] en regard du réseau concerné pour en consulter les informations techniques.

**6 Saisissez le mot de passe correspondant à ce réseau.**

- Si aucun mot de passe n'est configuré, la connexion s'établit après la sélection du réseau.

● Si des réseaux sont détectés alors que l'option de connexion automatique est active, le système s'y connecte automatiquement.


**INFORMATION**

L'historique de connexion aux réseaux conserve jusqu'à 20 entrées, avec suppression de la plus ancienne à l'enregistrement d'une nouvelle.

## Déconnexion du Wi-Fi®

Pour déconnecter le Wi-Fi®, vous pouvez désactiver la fonction Wi-Fi®.

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**
2 **Touchez [Wi-Fi] dans le sous-menu.**
3 **Touchez [Wi-Fi] dans le sous-menu.**
4 **Désactivez l'option [Wi-Fi] dans le volet principal.**

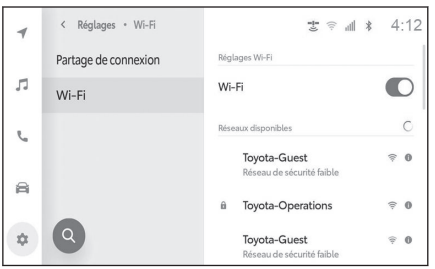

## Établissement d'une connexion à une borne Wi-Fi® *1

Vous pouvez utiliser la fonction de borne Wi-Fi® pour configurer le point d'accès Wi-Fi® et permettre la connexion d'un appareil Wi-Fi®.

Pour pouvoir utiliser cette fonction, il faut disposer d'un abonnement Wi-Fi® Connect fourni par un opérateur de service Wi-Fi.

Prenez contact avec votre concessionnaire Toyota pour plus de détails.

### INFORMATION

- Cette fonction est inutilisable tant que la fonction Wi-Fi® est active.
- Le nombre total d'appareils qu'il est possible de connecter est de 10 (cinq sur la bande des 2,4 GHz et cinq sur la bande des 5,0 GHz). Il est recommandé de ne pas connecter plus de cinq appareils en même temps pour que les performances restent optimales. En cas de connexion sans fil à Apple CarPlay ou Android Auto, la limite est de cinq appareils, sur la bande des 5 2,4 GHz.

1 **Activez la fonction Wi-Fi® de l'appareil Wi-Fi®.**


2 **Touchez [ ⚙ ] dans le menu principal.**

3 **Touchez [Wi-Fi] dans le sous-menu.**

4 **Touchez [Partage de connexion] dans le sous-menu.**

5 **Activez [Partage de connexion] dans le volet principal.**

Il peut arriver qu'un message s'affiche, selon la configuration du système multimédia. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien l'action.

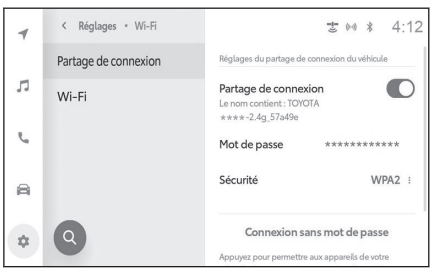


6 **Établissez la connexion à la borne Wi-Fi® du système multimédia depuis l'appareil Wi-Fi®.**

- Consultez le mode d'emploi de l'appareil Wi-Fi® pour savoir comment vous connecter depuis votre appareil Wi-Fi®.
- Le nom de réseau est indiqué dans la rubrique Hotspot du volet principal.
- Le mot de passe réseau est indiqué dans le volet principal. Si le mot de passe est long, il peut arriver que certains caractères ne soient pas visibles à l'écran. Touchez l'écran pour le vérifier dans l'écran de modification du mot de passe.

### Liens connexes

Configuration de la borne Wi-Fi®(P. 81)

Présentation fonctionnelle(P. 200)


## Connexion à une borne Wi-Fi® par configuration facile

Si l'appareil Wi-Fi® est compatible avec la norme Wi-Fi Protected Setup™, il est encore plus facile de le connecter

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**
2 **Touchez [Wi-Fi] dans le sous-menu.**
3 **Touchez [Partage de connexion] dans le sous-menu.**
4 **Activez [Partage de connexion] dans le volet principal.**

Il peut arriver qu'un message s'affiche, selon la configuration du système multimédia. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien l'action.

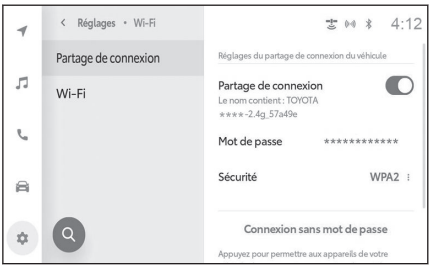


5 **Touchez [Connexion sans mot de passe] dans le volet principal.**

Le système multimédia est à présent prêt à accepter les connexions par configuration facile.

- Aucune sélection n'est permise pendant la marche du véhicule.
- Cette fonction est utilisable uniquement avec les appareils prenant en charge la norme WPS.
- La sélection en est impossible lorsque le nombre maximum d'appareils est déjà connecté.


6 **Agissez depuis l'appareil Wi-Fi® pour établir la connexion.**

- Consultez le mode d'emploi de l'appareil Wi-Fi® pour savoir comment vous connecter depuis votre appareil Wi-Fi®.
- Un message s'affiche indiquant l'échec de la connexion si le délai alloué pour accepter l'appareil est expiré.

## Déconnexion d'une borne Wi-Fi®

Pour vous déconnecter d'une borne Wi-Fi®, vous pouvez désactiver la fonction Wi-Fi®.

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**
2 **Touchez [Wi-Fi] dans le sous-menu.**
3 **Touchez [Partage de connexion] dans le sous-menu.**
4 **Désactivez [Partage de connexion] dans le volet principal.**

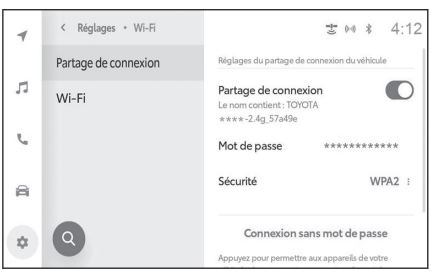

## Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto

Apple CarPlay et Android Auto permettent au système multimédia d'utiliser certaines applications (notamment de cartographie/navigation, de téléphonie et de musique). Tant que vous êtes connecté(e) à Apple CarPlay ou à Android Auto, les applications prises en charge sont affichées. Portez une attention particulière aux informations qui suivent lorsque vous utilisez Apple CarPlay ou Android Auto.

Pour pouvoir utiliser Android Auto dans votre auto, installez l'appli Android Auto depuis la boutique Play Store de Google.

### ■ Appareils compatibles

- Appareils iPhone d'Apple prenant en charge Apple CarPlay. (iOS V.13.3 et ultérieures)

  Pour plus détails, voir https://www.apple.com/ios/carplay/.*1
- Appareils Android prenant en charge Android Auto.

  Pour plus détails, voir https://www.android.com/auto/.*1

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, il est interdit au conducteur ou à la conductrice d'utiliser son téléphone intelligent pendant qu'il ou elle est en train de conduire.

### ⚠ NOTE

- Ne pas laisser le téléphone intelligent à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement du téléphone intelligent.
- Ne pas appuyer ni appliquer une pression inutile sur le téléphone intelligent tant qu'il est branché. Le téléphone intelligent ou sa prise risque de subir des dommages.
- Tenez la prise USB à l'abri des corps étrangers. Le téléphone intelligent ou sa prise risque de subir des dommages.

### INFORMATION

- Pour toute connexion par USB, utilisez un câble de données USB fourni par le fabricant du téléphone.
- Certains boutons fonctionnels du système changent d'aspect tant que vous êtes connecté(e) par Apple CarPlay ou Android Auto.
- Lorsque vous êtes connecté(e) par Apple CarPlay et Android Auto, certaines fonctions afférentes telles que l'audio et le téléphone par Bluetooth® sont gérées par Apple CarPlay/Android Auto.
- Vous pouvez modifier le volume des instructions vocales dans les paramètres [**Son et multimédia**]. Le réglage de volume du système audio est également modifiable.
- Tant qu'un appareil est connecté par Apple CarPlay ou Android Auto, ces derniers sont inutilisables avec un autre appareil.
- Apple CarPlay/Android Auto est une application développée par Apple Inc/Google LLC. Ses fonctions et services sont susceptibles d'être rendus inopérants ou modifiés sans préavis, selon les caractéristiques logicielles et matérielles de l'appareil connecté (sys-

*1 : Le fonctionnement n'est pas garanti.

tème d'exploitation, etc.), ou suite à des modifications des caractéristiques techniques d'Apple CarPlay/Android Auto.

- Pour connaître les applications prenant en charge Apple CarPlay ou Android Auto, connectez-vous au site web concerné.
- Pendant toute la durée d'utilisation d'Apple CarPlay ou Android Auto, les informations liées au véhicule et à l'utilisateur, notamment le lieu où vous vous trouvez et la vitesse du véhicule, sont partagées avec l'éditeur de l'application concernée et l'opérateur de service de téléphonie cellulaire.
- Le téléchargement et l'utilisation d'une application impliquent que vous acceptez ses conditions d'utilisation.
- Des données sont transmises sur internet et peuvent de ce fait induire une facturation. Pour toute information sur les tarifs en matière de données, prenez contact avec votre opérateur de téléphonie cellulaire.
- Il peut arriver que certaines fonctions, notamment la lecture musicale, soient soumises à restrictions, variables selon l'application.
- Chaque fonction correspond à une application fournie par son éditeur, qui peut décider de la modifier ou de la suspendre sans préavis. Pour plus de détails, connectez-vous sur le site web de la fonction concernée.
- Si, alors que vous utilisez le système de navigation du véhicule pour vous guider sur votre itinéraire, vous programmez un nouvel itinéraire avec l'appli Plans d'Apple CarPlay ou Maps d'Android Auto, il est mis fin au guidage sur itinéraire fourni par le système de navigation du véhicule. Si, alors que vous utilisez l'appli Plans d'Apple CarPlay ou Maps d'Android Auto pour vous guider sur votre itinéraire, vous programmez un nouvel itinéraire avec le système de navigation du véhicule, il est mis fin au guidage sur itinéraire fourni par l'appli d'Apple CarPlay ou d'Android Auto.
- Les appareils connectés via Apple CarPlay ne peuvent utiliser aucune fonction Bluetooth®.
- Les appareils connectés via Android Auto ne peuvent utiliser aucune fonction Bluetooth® hormis l'appel mains libres.
- Si vous débranchez le câble USB par lequel Apple CarPlay ou Android Auto est connecté, ce dernier cesse de fonctionner. La diffusion audio s'arrête et l'écran revient à celui du système multimédia.
- Même si Android Auto est déconnecté, le système téléphonique mains libres reste utilisable car le téléphone est toujours connecté.

## Liens connexes

Marche/arrêt du système audio et réglage du volume(P. 31)

Modification des paramètres multimédia et de son(P. 62)

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth®(P. 88)

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Wi-Fi®(P. 100)

Précautions à connaître pour lire un iPod/iPhone(P. 157)

Précautions à connaître pour la lecture avec Apple CarPlay(P. 160)

Précautions à connaître pour la lecture avec Android Auto(P. 162)

Précautions à connaître pour la lecture audio par Bluetooth®(P. 165)

## Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent non déclaré

Pour utiliser Apple CarPlay, vous pouvez connecter un téléphone intelligent non déclaré au système multimédia. La procédure est différente avec les téléphones intelligents déclarés.

### Liens connexes

Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent déclaré(P. 112)

## Utilisation d'Apple CarPlay avec une connexion par USB

Pour utiliser Apple CarPlay, vous pouvez brancher un téléphone intelligent au système multimédia par un câble de données USB.

1 **Activez Siri depuis le menu de configuration de votre téléphone intelligent.**

2 **Branchez le téléphone intelligent à la prise USB.**

L'écran d'accueil d'Apple CarPlay s'ouvre.


- Il peut s'écouler entre trois et six secondes environ pour que le système revienne à l'écran initial, selon le téléphone intelligent connecté.
- Si des consignes s'affichent à l'écran du téléphone intelligent, suivez-en les instructions.

3 **Pilotez Apple CarPlay.**

Pour accéder au menu Apple CarPlay, touchez [ ].

Pour basculer entre Apple CarPlay et d'autres fonctionnalités, touchez l'icône dans le menu principal.

Pour utiliser les particularités intégrées au véhicule, touchez [ ] sur l'écran de l'appli Apple CarPlay.

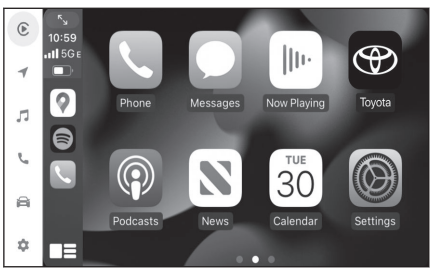


**[ ]/[ ]**

Pour changer la manière dont l'écran s'affiche.

Touchez longuement pour lancer Siri.

**[ ]/[ ]**

Pour afficher ou masquer le menu principal de l'écran du système multimédia.

### INFORMATION

- Alors qu'Apple CarPlay est connecté, appuyez longuement sur le bouton [ ] au volant pour lancer Siri. Pour annuler Siri, appuyez brièvement sur le bouton [ ] au volant.
- Si Apple CarPlay est connecté, prononcez le mot d'interpellation pour lancer Siri.
  Il faut que la langue soit configurée sur l'anglais pour que la fonction de mot d'interpellation de Siri soit utilisable. De plus, l'appareil connecté doit avoir la version iOS 14.3 ou une version ultérieure.
- Si une connexion sans fil est configurée pour être utilisée sur le téléphone intelligent alors que vous déclarez ce dernier via une connexion USB, l'appareil peut être connecté sans fil à la prochaine tentative.

## Liens connexes

Connexion d’un appareil par la prise USB(P. 34)

Modification des paramètres de commande vocale(P. 66)

## Utilisation d’Apple CarPlay avec une connexion sans fil

Vous pouvez tirer parti de la connectivité sans fil du véhicule pour connecter Apple CarPlay au système multimédia, sans fil.

1 **Activez Siri depuis le menu de configuration de votre téléphone intelligent.**

2 **Touchez [ ] dans le menu principal.**

3 **Touchez [Bluetooth et appareils].**

- L’écran de recherche des appareils s’ouvre si aucun téléphone intelligent n’est déclaré au système multimédia. Continuez à l’étape 5.

4 **Touchez [Ajouter un autre appareil].**

5 **Touchez [Rechercher des appareils].**

6 **Sélectionnez le téléphone intelligent à déclarer.**

7 **Vérifiez que le code PIN indiqué concorde avec celui affiché sur le téléphone intelligent, puis touchez [OK].**


- Suivez les instructions affichées à l’écran pour mener à bien l’action.

8 **Touchez [Oui], si d’autres paramètres Apple CarPlay s’affichent.**

L’écran d’accueil d’Apple CarPlay s’ouvre.

- Il peut s’écouler entre trois et six secondes environ pour que le système revienne à l’écran initial, selon le téléphone intelligent connecté.
- Si un écran s’affiche pour signaler l’échec d’une action, suivez-en les instructions.
- Si des consignes s’affichent à l’écran du téléphone intelligent, suivez-en les instructions.

9 **Pilotez Apple CarPlay.**

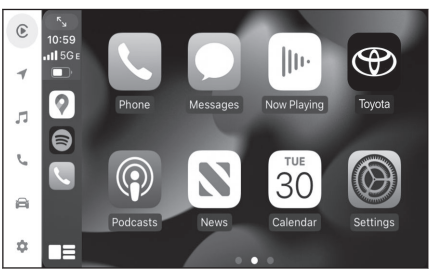


Pour accéder au menu Apple CarPlay, touchez [ ].

Pour basculer entre Apple CarPlay et d’autres fonctionnalités, touchez l’icône dans le menu principal.

Pour utiliser les particularités intégrées au véhicule, touchez [ ] sur l’écran de l’appli Apple CarPlay.

**[ ]/[ ]**

Pour changer la manière dont l’écran s’affiche.

Touchez longuement pour lancer Siri.

**[ ]/[ ]**

Pour afficher ou masquer le menu principal de l’écran du système multimédia.

### INFORMATION

- Alors qu'Apple CarPlay est connecté, appuyez longuement sur le bouton [ ] au volant pour lancer Siri. Pour annuler Siri, appuyez brièvement sur le bouton [ ] au volant.
- Si Apple CarPlay est connecté, prononcez le mot d'interpellation pour lancer Siri.
  Il faut que la langue soit configurée sur l'anglais pour que la fonction de mot d'interpellation de Siri soit utilisable. De plus, l'appareil connecté doit avoir la version iOS 14.3 ou une version ultérieure.

### Liens connexes

Modification des paramètres de commande vocale(P. 66)

## Utilisation d’Apple CarPlay avec un téléphone intelligent déclaré

Pour utiliser Apple CarPlay, vous pouvez connecter un téléphone intelligent déclaré au système multimédia. La procédure est différente avec les téléphones intelligents non déclarés.

### Liens connexes

Utilisation d’Apple CarPlay avec un téléphone intelligent non déclaré(P. 109)

## Utilisation d’Apple CarPlay avec une connexion par USB

Pour utiliser Apple CarPlay, vous pouvez brancher un téléphone intelligent au système multimédia par un câble de données USB.

- Vérifiez que votre téléphone cellulaire est connecté au système multimédia.

1 **Activez Siri depuis le menu de configuration de votre téléphone intelligent.**


2 **Branchez le téléphone intelligent à la prise USB.**

L’écran d’accueil d’Apple CarPlay s’ouvre.

- Il peut s’écouler entre trois et six secondes environ pour que le système revienne à l’écran initial, selon le téléphone intelligent connecté.
- Si un écran s’affiche pour signaler l’échec d’une action, suivez-en les instructions.
- Si des consignes s’affichent à l’écran du téléphone intelligent, suivez-en les instructions.
- Si l’écran d’accueil d’Apple CarPlay ne s’ouvre pas, vérifiez ce qui suit.

  - Touchez [ ] dans le menu principal.
  - Si [ ] n’est pas affiché dans le menu principal, sélectionnez le téléphone intelligent à utiliser avec Apple CarPlay et activez l’option [**Utiliser pour Apple CarPlay**].
  - Suivez les instructions affichées à l’écran pour mener à bien l’action.

3 **Pilotez Apple CarPlay.**

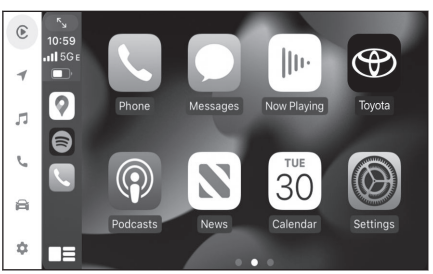


Pour accéder au menu Apple CarPlay, touchez [ ].

Pour basculer entre Apple CarPlay et d’autres fonctionnalités, touchez l’icône dans le menu principal.

Pour utiliser les particularités intégrées au véhicule, touchez [ ] sur l’écran de l’appli Apple CarPlay.

**[ ]/[ ]**

Pour changer la manière dont l’écran s’affiche.

Touchez longuement pour lancer Siri.

**[ ]/[ ]**

Pour afficher ou masquer le menu principal de l’écran du système multimédia.

**INFORMATION**

- Alors qu'Apple CarPlay est connecté, appuyez longuement sur le bouton [ ] au volant pour lancer Siri. Pour annuler Siri, appuyez brièvement sur le bouton [ ] au volant.
- Si Apple CarPlay est connecté, prononcez le mot d'interpellation pour lancer Siri.
  Il faut que la langue soit configurée sur l'anglais pour que la fonction de mot d'interpellation de Siri soit utilisable. De plus, l'appareil connecté doit avoir la version iOS 14.3 ou une version ultérieure.

## Liens connexes

Connexion d'un appareil par la prise USB(P. 34)

Modification des paramètres de commande vocale(P. 66)

Configuration des appareils Bluetooth®(P. 83)

## Utilisation d'Apple CarPlay avec une connexion sans fil

Vous pouvez tirer parti de la connectivité sans fil du véhicule pour connecter Apple CarPlay au système multimédia, sans fil.

● Vérifiez que votre téléphone intelligent est connecté au système multimédia.

1 **Activez Siri depuis le menu de configuration de votre téléphone intelligent.**

2 **Touchez [ ] dans le menu principal.**


3 **Touchez [Bluetooth et appareils].**

4 **Sélectionnez le téléphone intelligent à utiliser avec Apple CarPlay et activez l'option [Utiliser pour Apple CarPlay].**

L'écran d'accueil d'Apple CarPlay s'ouvre.

- Il peut s'écouler entre trois et six secondes environ pour que le système revienne à l'écran initial, selon le téléphone intelligent connecté.
- Si un écran s'affiche pour signaler l'échec d'une action, suivez-en les instructions.
- Si des consignes s'affichent à l'écran du téléphone intelligent, suivez-en les instructions.
- Si l'écran d'accueil d'Apple CarPlay n'est pas ouvert, touchez [ ] dans le menu principal.

5 **Pilotez Apple CarPlay.**

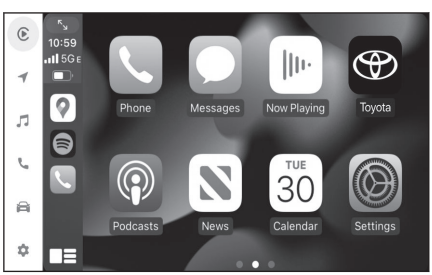


Pour accéder au menu Apple CarPlay, touchez [ ].

Pour basculer entre Apple CarPlay et d'autres fonctionnalités, touchez l'icône dans le menu principal.

Pour utiliser les particularités intégrées au véhicule, touchez [ ] sur l'écran de l'appli Apple CarPlay.

**[ ]/[ ]**

Pour changer la manière dont l'écran s'affiche.

Touchez longuement pour lancer Siri.

[ ]/[ ]

Pour afficher ou masquer le menu principal de l’écran du système multimédia.

**INFORMATION**

- Alors qu’Apple CarPlay est connecté, appuyez longuement sur le bouton [ ] au volant pour lancer Siri. Pour annuler Siri, appuyez brièvement sur le bouton [ ] au volant.
- Si Apple CarPlay est connecté, prononcez le mot d’interpellation pour lancer Siri.
  Il faut que la langue soit configurée sur l’anglais pour que la fonction de mot d’interpellation de Siri soit utilisable. De plus, l’appareil connecté doit avoir la version iOS 14.3 ou une version ultérieure.

## Liens connexes

Modification des paramètres de commande vocale(P. 66)

Configuration des appareils Bluetooth®(P. 83)

## Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent non déclaré

Pour utiliser Android Auto, vous pouvez connecter un téléphone intelligent non déclaré au système multimédia. La procédure est différente avec les téléphones intelligents déclarés.

### Liens connexes

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent déclaré(P. 117)

## Utilisation d'Android Auto avec une connexion par USB

Pour utiliser Android Auto, vous pouvez brancher un téléphone intelligent au système multimédia par un câble de données USB.

1 **Confirmez que l'application Android Auto est installée sur le téléphone intelligent à connecter.**


2 **Branchez le téléphone intelligent à la prise USB.**

L'écran d'accueil d'Android Auto s'ouvre.

- Il peut s'écouler entre trois et six secondes environ pour que le système revienne à l'écran initial, selon le téléphone intelligent connecté.
- Si des consignes s'affichent à l'écran du téléphone intelligent, suivez-en les instructions.

3 **Pilotez Android Auto.**

Pour utiliser les applications compatibles avec Android Auto, il vous suffit de les toucher.

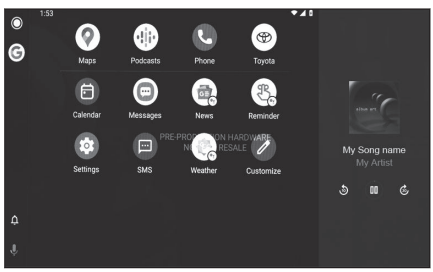


**[ ]**

Ouvre l'écran du système multimédia.

Pour ouvrir à nouveau l'écran d'accueil d'Android Auto, touchez [ ] dans le menu principal.

**[ ]**

Lancez l'Assistant Google™.

**INFORMATION**

Alors qu'Android Auto est connecté, appuyez longuement sur le bouton [ ] au volant pour lancer l'Assistant Google™. Pour annuler l'Assistant Google™, appuyez brièvement sur le bouton [ ] au volant.

### Liens connexes

Connexion d'un appareil par la prise USB(P. 34)

## Utilisation d'Android Auto avec une connexion sans fil

Vous pouvez tirer parti de la connectivité sans fil du véhicule pour connecter Android Auto au système multimédia, sans fil.

1 **Confirmez que l'application Android Auto est installée sur le téléphone intelligent à connecter.**

2 **Touchez [ ] dans le menu principal.**

3 **Touchez [Bluetooth et appareils].**

L'écran de recherche des appareils s'ouvre si aucun téléphone intelligent n'est déclaré au système multimédia. Continuez à l'étape **5**.

4 **Touchez [Ajouter un autre appareil].**

5 **Touchez [Rechercher des appareils].**

6 **Sélectionnez le téléphone intelligent à déclarer.**

7 **Vérifiez que le code PIN indiqué concorde avec celui affiché sur le téléphone intelligent, puis touchez [OK].**


- Suivez les instructions affichées à l'écran pour mener à bien l'action.

8 **Si les paramètres Android Auto sont affichés, touchez [Oui].**

L'écran d'accueil d'Android Auto s'ouvre.

- Il peut s'écouler entre trois et six secondes environ pour que le système revienne à l'écran initial, selon le téléphone intelligent connecté.
- Si un écran s'affiche pour signaler l'échec d'une action, suivez-en les instructions.

9 **Pilotez Android Auto.**

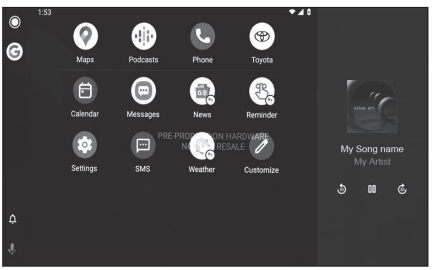


Pour utiliser les applications compatibles avec Android Auto, il vous suffit de les toucher.

**[ ]**

Ouvre l'écran du système multimédia.

Pour ouvrir à nouveau l'écran d'accueil d'Android Auto, touchez [ ] dans le menu principal.

**[ ]**

Lancez l'Assistant Google™.

**INFORMATION**

Alors qu'Android Auto est connecté, appuyez longuement sur le bouton [ ] au volant pour lancer l'Assistant Google™. Pour annuler l'Assistant Google™, appuyez brièvement sur le bouton [ ] au volant.

## Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent déclaré

Pour utiliser Android Auto, vous pouvez connecter un téléphone intelligent déclaré au système multimédia. La procédure est différente avec les téléphones intelligents non déclarés.

### Liens connexes

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent non déclaré(P. 115)

## Utilisation d'Android Auto avec une connexion par USB

Pour utiliser Android Auto, vous pouvez brancher un téléphone intelligent au système multimédia par un câble de données USB.

● Vérifiez que votre téléphone intelligent est connecté au système multimédia.

1 **Confirmez que l'application Android Auto est installée sur le téléphone intelligent à connecter.**


2 **Branchez le téléphone intelligent à la prise USB.**

L'écran d'accueil d'Android Auto s'ouvre.

- ● Il peut s'écouler entre trois et six secondes environ pour que le système revienne à l'écran initial, selon le téléphone intelligent connecté.
- ● Si un écran s'affiche pour signaler l'échec d'une action, suivez-en les instructions.
- ● Si des consignes s'affichent à l'écran du téléphone intelligent, suivez-en les instructions.
- ● Si l'écran d'accueil d'Android Auto ne s'ouvre pas, vérifiez ce qui suit.
  - Touchez [ ] dans le menu principal.
  - Si [ ] n'est pas affiché dans le menu principal, sélectionnez le téléphone intelligent à utiliser avec Android Auto et activez l'option [**Utiliser pour Android Auto**].
  - Suivez les instructions affichées à l'écran pour mener à bien l'action.

3 **Pilotez Android Auto.**

Pour utiliser les applications compatibles avec Android Auto, il vous suffit de les toucher.

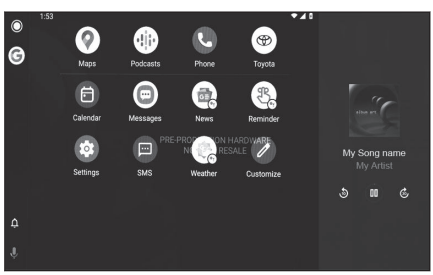


**[ ]**

Ouvre l'écran du système multimédia.

Pour ouvrir à nouveau l'écran d'accueil d'Android Auto, touchez [ ] dans le menu principal.

**[ ]**

Lancez l'Assistant Google™.

**INFORMATION**

Alors qu'Android Auto est connecté, appuyez longuement sur le bouton [ ] au volant pour lancer l'Assistant Google™. Pour annuler l'Assistant Google™, appuyez brièvement sur le bouton [ ] au volant.

## Liens connexes

Connexion d'un appareil par la prise USB(P. 34)

Configuration des appareils Bluetooth®(P. 83)

## Utilisation d'Android Auto avec une connexion sans fil

Vous pouvez tirer parti de la connectivité sans fil du véhicule pour connecter Android Auto au système multimédia, sans fil.

● Vérifiez que votre téléphone intelligent est connecté au système multimédia.

1 **Confirmez que l'application Android Auto est installée sur le téléphone intelligent à connecter.**

2 **Touchez [ ] dans le menu principal.**

3 **Touchez [Bluetooth et appareils].**


4 **Sélectionnez le téléphone intelligent à utiliser avec Android Auto et activez l'option [Utiliser pour Android Auto].**

L'écran d'accueil d'Android Auto s'ouvre.

- Il peut s'écouler entre trois et six secondes environ pour que le système revienne à l'écran initial, selon le téléphone intelligent connecté.
- Si un écran s'affiche pour signaler l'échec d'une action, suivez-en les instructions.
- Si des consignes s'affichent à l'écran du téléphone intelligent, suivez-en les instructions.
- Si l'écran d'accueil d'Android Auto n'est pas ouvert, touchez [ ] dans le menu principal.

5 **Pilotez Android Auto.**

Pour utiliser les applications compatibles avec Android Auto, il vous suffit de les toucher.

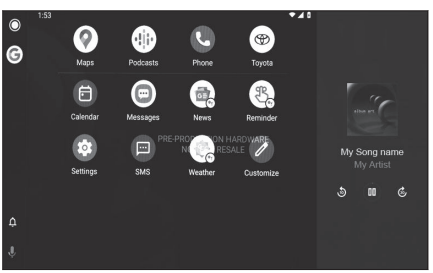


**[ ]**

Ouvre l'écran du système multimédia.

Pour ouvrir à nouveau l'écran d'accueil d'Android Auto, touchez [ ] dans le menu principal.

**[ ]**

Lancez l'Assistant Google™.

**INFORMATION**

Alors qu'Android Auto est connecté, appuyez longuement sur le bouton [ ] au volant pour lancer l'Assistant Google™. Pour annuler l'Assistant Google™, appuyez brièvement sur le bouton [ ] au volant.

## Liens connexes

Configuration des appareils Bluetooth®(P. 83)

## En cas de mauvais fonctionnement d'Apple CarPlay ou Android Auto

Si vous avez des problèmes avec Apple CarPlay ou Android Auto, consultez avant toute chose le tableau qui suit.

| Symptôme | Solution |
|---|---|
| Apple CarPlay ou Android Auto ne se lance pas. | Confirmez que le téléphone intelligent connecté prend en charge Apple CarPlay ou Android Auto.<br>Confirmez qu'Apple CarPlay ou Android Auto est activé sur le téléphone intelligent.<br>Confirmez qu'Apple CarPlay ou Android Auto est activé sur le téléphone intelligent.<br>Pour plus de détails, connectez-vous à l'URL suivante.<br>● Apple CarPlay : https://www.apple.com/ios/carplay/<br>● Android Auto : https://www.android.com/auto/ |
| | Confirmez que la fonction Apple CarPlay ou Android Auto présente sur le téléphone intelligent déclaré est activée dans le système multimédia. |
| | En cas de connexion par câble USB, confirmez que ce dernier est correctement branché au téléphone intelligent et à la prise USB. Branchez directement le téléphone intelligent à la prise USB. Ne pas utiliser un concentrateur USB.<br>Assurez-vous que la prise USB utilisée pour se brancher à Apple CarPlay ou Android Auto est du type correct. Une prise USB servant exclusivement à recharger est inutilisable avec les applis des téléphone intelligents. Aucune connexion sans fil à Apple CarPlay ou Android Auto n'est établie si vous utilisez le chargeur sans fil pour recharger votre téléphone intelligent.<br>Pour une connexion sans fil, vérifiez les points suivants.<br>● Confirmez que vous pouvez connecter par Bluetooth® le téléphone intelligent au système multimédia.<br>● Confirmez que le téléphone intelligent est configuré pour pouvoir utiliser le Wi-Fi®.<br>Pour Apple CarPlay: Confirmez que le câble Lightning utilisé est certifié par Apple.<br>Confirmez que Siri est activé.<br>La fonction de communication avec le téléphone intelligent est inutilisable avec un câble USB pouvant uniquement recharger.<br>Utilisez un câble capable de transférer les données. Il peut arriver que certains câbles ne soient pas pris en charge.<br>Sont énumérées ci-après les caractéristiques techniques recommandées pour les câbles USB.<br>● iPhone: Utilisez un câble USB Apple officiel ou ayant reçu la certification MFi d'Apple.<br>● Android: Utilisez un câble de 1,8 m de longueur au maximum, et ne pas utiliser une rallonge de câble.<br>● Utilisez un câble portant le logo USB . |

| Symptôme | Solution |
|---|---|
| Apple CarPlay ou Android Auto ne se lance pas. | Si la fonction de communication avec le téléphone intelligent a déjà fonctionné par le passé et que ce n'est plus le cas, il peut arriver que le problème soit résolu par le remplacement du câble USB. |
| | Après avoir vérifié tous les points énumérés précédemment, établissez la connexion avec Apple CarPlay ou Android Auto. |
| Lorsque vous lisez une vidéo alors qu'une connexion Apple CarPlay/Android Auto est établie, l'image de la vidéo ne s'affiche pas, mais le son en est diffusé par le système. | Sachant que le système n'est pas conçu pour pouvoir lire une vidéo par Apple CarPlay/Android Auto, ce n'est pas un défaut de fonctionnement. |
| Absence totale de sortie audio. | Il est possible que le volume du système multimédia soit réglé trop bas ou mis au silence. Montez le volume du système multimédia. |
| | Assurez-vous d'utiliser avec Apple CarPlay des applis compatibles Apple et avec Android Auto des applis compatibles Google. Lire de la musique depuis un navigateur web donne de mauvais résultats audio, voire une absence totale de son. |
| L'écran scintille et l'audio est parasité. | Vérifiez si le câble USB utilisé pour brancher l'appareil au système multimédia est en bon état. Pour vérifier si un câble USB est abîmé de l'intérieur, branchez le téléphone intelligent à un autre système, un ordinateur par exemple, puis confirmez que sa recharge se lance et qu'il est reconnu par le système. |
| | Remplacez le câble USB par un autre câble. |
| Il est impossible d'utiliser l'appli cartographique d'Apple CarPlay pour agrandir/réduire l'affichage dans la carte. | Les mouvements d'étirement/pincement ne sont pas pris en charge par l'appli cartographique d'Apple CarPlay. |
| L'écran d'Apple CarPlay n'occupe pas toute la surface de l'écran, il s'affiche seulement en son centre. | L'affichage plein écran est pris en charge par iOS V.10 et ultérieures. Mettez à jour à la version la plus récente d'iOS |

| Symptôme | Solution |
|---|---|
| Pendant que vous écoutez une appli musicale Apple CarPlay, si vous utilisez l'iPhone pour lancer et lire de l'audio depuis une application incompatible avec Apple CarPlay(1), puis montez ou baissez le volume sonore par le système multimédia, l'audio de l'application incompatible s'arrête et le système reprend la lecture de l'application musicale d'origine. | Ce comportement est conforme aux caractéristiques techniques du système multimédia, ce n'est pas un mauvais fonctionnement. |
| Pendant la lecture audio par le système multimédia (en mode FM par exemple), si une appli incompatible avec Apple CarPlay(1) diffuse de l'audio venant en interruption de celui en cours, le système ne revient pas à la source audio d'origine. | Ce comportement est conforme aux caractéristiques techniques du système multimédia, ce n'est pas un mauvais fonctionnement. Changez manuellement la source audio. Une autre solution possible consiste à éviter d'utiliser des applis incompatibles avec Apple CarPlay(1). Certaines applis de navigation sont compatibles à partir d'iOS V.12. Mettez à jour iOS et les applis à leurs versions les plus à jour. |
| Alors que vous utilisez Apple CarPlay, la flèche de guidage sur itinéraire et les instructions de navigation étape par étape ne sont pas affichées sur l'écran multifonctionnel. | Cette fonction peut ne pas s'afficher en fonction des spécifications de l'écran multifonctionnel ou de l'application cartographique utilisée. |
| Lors de l'utilisation d'Android Auto, la flèche de guidage routier n'est pas affichée sur l'écran multifonctionnel. | |
| Alors que vous utilisez Android Auto, aucune indication de navigation étape par étape n'est affichée à l'écran multifonctionnel et à l'écran du système multimédia. | Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement car l'affichage de ces éléments n'est pas possible avec cette fonction. |
| Alors que vous utilisez Android Auto, l'audio d'un appel mains libres n'est pas diffusé par les haut-parleurs du véhicule. | Mettez fin à l'appel en cours.<br>Débranchez le câble USB du téléphone intelligent et essayez d'utiliser l'appel mains libres. Vérifiez si oui ou non l'audio est à présent audible. |
| | Montez le volume au système multimédia et vérifiez si l'audio de l'appel mains libres est audible. Essayez d'utiliser un autre téléphone intelligent. Vérifiez si oui ou non l'audio est à présent audible. |

| Symptôme | Solution |
|---|---|
| Vous avez connecté le téléphone après avoir arrêté Android Auto. | Ce comportement est conforme aux caractéristiques techniques du système multimédia, ce n'est pas un mauvais fonctionnement. |

(1) Les applis incompatibles avec Apple CarPlay sont celles installées sur un iPhone mais absentes de la liste de celles recensées dans l'écran Apple CarPlay.

## Liens connexes

Remarques sur l'utilisation de l'écran tactile(P. 22)
Marche/arrêt du système audio et réglage du volume(P. 31)
Connexion d'un appareil par la prise USB(P. 34)
Modification des paramètres multimédia et de son(P. 62)
Configuration des appareils Bluetooth®(P. 83)
Connexion avec un appareil Bluetooth®(P. 95)

# 4 Navigation

**4-1. Navigation**

Navigation dans le nuage .....126

**4-2. Informations cartographiques**

Écran des options cartographiques .....127

Informations affichées dans l'écran cartographique .....128

**4-3. Recherche d'une destination**

Écran de recherche de destination .....129

Écran de liste des résultats d'une recherche de destination .....132

Suggestion de PDI .....133

Destination Assist .....134

**4-4. Démarrage du guidage sur itinéraire**

Démarrage du guidage sur itinéraire .....136

Écran de la carte de l'itinéraire complet .....137

**4-5. Écran de guidage sur itinéraire**

Écran de guidage sur itinéraire .....139


Annonces typiques du guidage vocal .....143

## Navigation dans le nuage

Le système de navigation indique votre position à chaque instant et vous aide à trouver la destination de votre choix. La navigation est à présent un service tirant parti du nuage. Si votre véhicule est fourni avec une offre d'essai comprise, il suffit d'accepter les conditions d'utilisation des Services connectés pour activer ce service.

La navigation dans le nuage est un service sur abonnement; par conséquent, il faut que l'abonnement soit actif pour qu'il soit possible d'utiliser la navigation dans le véhicule. Si vous ne disposez pas d'un abonnement actif ou s'il est expiré, l'écran de navigation affiche un bouton [**Commencer**] pour lancer l'activation de la navigation dans le nuage.

Cette fonction est susceptible de ne pas être disponible dans certaines régions.

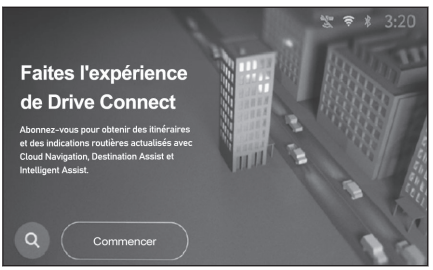

## Écran des options cartographiques

1 **Touchez [ ☰ ] dans l'écran cartographique.**


2 **Touchez l'option de votre choix.**

[**Circulation**] : Active/désactive l'affichage des infos-trafic.

[**Appelez Destination Assist**] : Passe un appel à Destination Assist.

[**Aller aux réglages de navigation**] : Ouvre l'écran des paramètres de navigation.

[**À propos**] : Affiche la version du logiciel et les informations sur la licence.

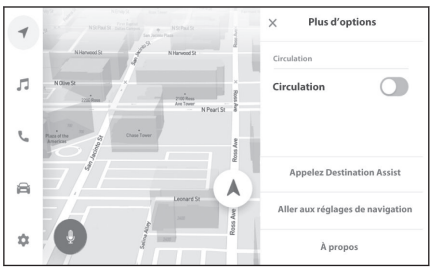


### Liens connexes

Infos-trafic(P. 128)

## Informations affichées dans l'écran cartographique

### Infos-trafic

Le système permet de recevoir des données d'infos-trafic via le module DCM (Data Communication Module) et d'afficher les informations correspondantes dans l'écran cartographique.


1 **Touchez [ ☰ ] dans l'écran cartographique.**

2 **Touchez [Circulation].**

L'infos-trafic est affiché dans l'écran cartographique.

- Les conditions de voirie et les incidents de circulation sont indiqués par des icônes.
- Le sens de circulation est indiqué par des flèches.
- La fluidité de la circulation est indiquée par des couleurs.

Si vous touchez une icône d'infos-trafic, vous affichez des informations détaillées sur l'incident de circulation ainsi sélectionné.

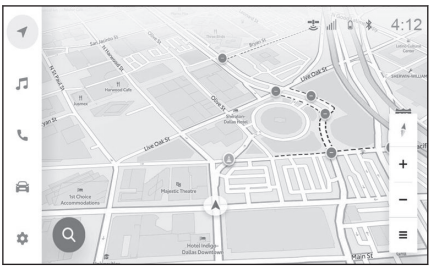




## Écran de recherche de destination

### Recherche d’une destination au moyen du clavier

Vous pouvez rechercher une destination en saisissant des mots-clés.

1 **Touchez [ ] dans l’écran cartographique.**

2 **Touchez [ ].**




3 **Utilisez le clavier pour saisir les caractères.**




4 **Touchez [Aller].**


5 **Sélectionnez dans la liste l’élément de votre choix.**

### Recherche d’une destination par catégorie

Vous pouvez rechercher une destination dans une liste de catégories.

1 **Touchez [ ] dans l’écran cartographique.**

2 **Touchez [Destinations].**

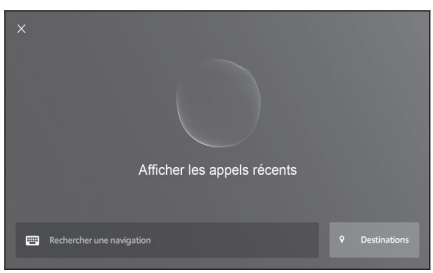


3 **Sélectionnez [Navigation].**

**4 Touchez la méthode de recherche de votre choix.**




[**Domicile**] : Programme le domicile en tant que destination.

Vous devez enregistrer un point géographique comme votre domicile pour pouvoir utiliser cette fonction.*1

[**Travail**] : Programme le lieu de travail en tant que destination.

Vous devez enregistrer un point géographique comme votre lieu de travail pour pouvoir utiliser cette fonction.*1

[**Favoris**] : Programme une destination par sélection d'un lieu dans la liste des favoris.

[**Récents**] : Programme une destination par sélection parmi les précédentes.

[**Envoyé au véhic.**] : Programme une destination par sélection d'un lieu envoyé depuis l'appli Toyota.

[**Aliments**] : Recherche un restaurant à programmer en tant que destination.

[**Carburant/charge**] : Recherche une station-service/borne de charge à programmer en tant que destination.

[**Stationnement**] : Recherche un parc de stationnement proche à programmer en tant que destination.

[**Hôpitaux**] : Recherche un hôpital à programmer en tant que destination.

Lorsque la destination que vous programmez est une entreprise, si votre heure estimée d'arrivée est en dehors des heures de bureau ou proche de l'heure de fermeture, une notification s'affiche pour vous demander de confirmer la destination.

**5 Touchez la destination de votre choix dans la liste.**

## Liens connexes

Écran de la carte de l'itinéraire complet(P. 137)

### Modification de la liste des favoris


La liste des favoris est modifiable.

**1 Touchez [ ] dans l'écran cartographique.**

**2 Touchez [Destinations].**

**3 Touchez [Favoris].**

**4 Touchez [ ].**

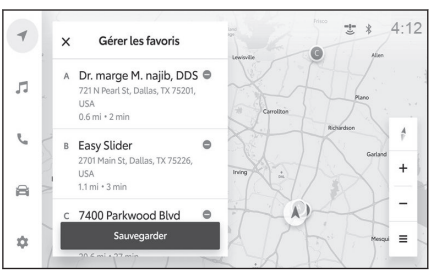


Touchez [ ] pour supprimer un favori.

L'écran de modification de la liste des favoris va s'ouvrir.

**5 Touchez [Sauvegarder].**

*1 : Le Domicile et le Lieu de travail doivent être ajoutés via l'appli Toyota.

## Modification de l’historique des destinations

L’historique des destinations est modifiable.

1 **Touchez [ ] dans l’écran cartographique.**


2 **Touchez [Destinations].**

3 **Touchez [Récents].**

4 **Touchez [ ].**

L’écran de modification de l’historique des destinations va s’ouvrir.

Touchez [ ] pour supprimer un élément de l’historique des destinations.

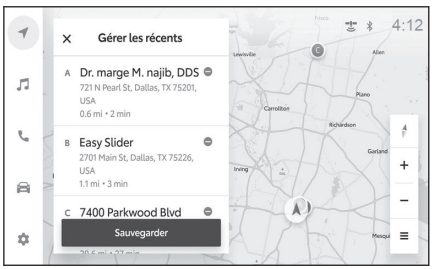


5 **Touchez [Sauvegarder].**

## Recherche d’une destination par commande vocale

1 **Touchez [ ] ou [ ] dans l’écran cartographique.**

2 **Dites le mot-clé que vous souhaitez utiliser pour la recherche.**





3 **Sélectionnez le résultat de votre choix dans la liste par contact tactile ou commande vocale.**

## Écran de liste des résultats d'une recherche de destination

Lorsque vous recherchez une destination, le système affiche les résultats sous forme de liste.

- Touchez ou utilisez la commande vocale pour sélectionner la destination de votre choix dans la liste. L'écran cartographique détaillant l'itinéraire complet s'ouvre. Touchez [ ] pour classer l'ordre dans lequel s'affiche la liste ou pour la filtrer.

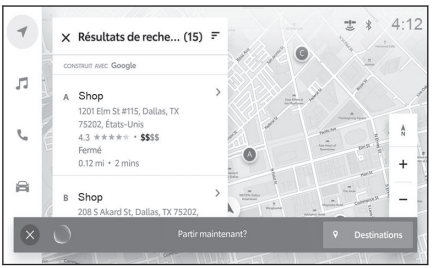


### Liens connexes

Démarrage du guidage sur itinéraire(P. 136)

## Modification de l'ordre/filtrage de la liste des destinations suggérées

Cette fonction est utilisable avec une connexion internet exclusivement. Sachant que les résultats obtenus proviennent d'internet, le contenu affiché est susceptible de changer.

En touchant [ ] dans l'écran de liste des destinations suggérées, vous pouvez modifier l'ordre dans lequel s'affiche la liste ou la filtrer.




- A Supprime les critères de classement/filtrage.
- B Filtre la liste selon les prix.
- C Filtre la liste selon les lieux ouverts à cet instant.
- D Modifie les critères de classement de la liste.
- E Applique les critères de classement/filtrage et revient à la liste.

## Suggestion de PDI

Sur la base de diverses informations, comme par exemple la position actuelle, le temps de conduite, etc., le système de navigation est susceptible de suggérer des destinations.


Par exemple:

- Lorsque le niveau de carburant est bas, des stations-services vous sont proposées en guise de destination.
- Lorsque vous approchez de votre destination alors que vous êtes guidé(e) sur votre itinéraire, les parcs de stationnement proches de la destination sont affichés.


1 **Lorsqu'une destination vous est suggérée par le système de navigation, touchez [ ☰ ].**




2 **Touchez le point suggéré.**

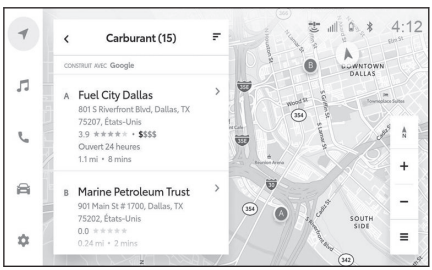


3 **Touchez [Partir maintenant].**

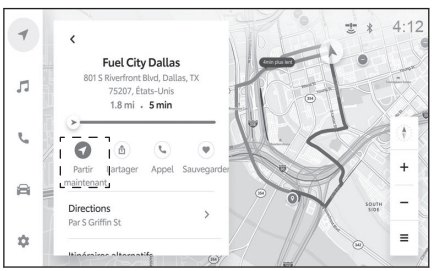


### Liens connexes

Écran de la carte de l'itinéraire complet(P. 137)

## Destination Assist

Destination Assist met à contribution les téléopérateurs du centre d'assistance Toyota pour vous aider à trouver la destination que vous cherchez. Vous pouvez au choix demander une adresse précise, comme celle d'un professionnel, ou demander qu'on vous aide à localiser la destination dont vous avez besoin par catégorie, qu'il s'agisse par exemple d'un restaurant, d'une station-service, d'un centre commercial ou de tout autre PDI (point d'intérêt).

Après que vous ayez indiqué au téléopérateur la destination de votre choix, celui-ci en transmet les coordonnées/adresse/nom de destination au système de navigation de votre véhicule.

Le système mains libres est inutilisable pendant que le service Destination Assist est actif.

Il n'est pas possible d'ajouter en favori un PDI transmis par un téléopérateur Destination Assist.

### Appeler Destination Assist par commande vocale

1 **Vous pouvez démarrer la commande vocale par l'une des actions suivantes:**

- Appuyez sur le bouton d'activation vocale au volant de direction
- Dites "Salut Toyota!".
- Touchez [ ] ou [ ] dans l'écran cartographique.

2 **Dites "Destination Assist".**

### Appeler Destination Assist depuis l'écran cartographique

1 **Touchez [ ] dans l'écran cartographique.**





2 **Touchez [Appelez Destination Assist].**




3 **Parlez au téléopérateur lorsque vous êtes mis(e) en communication.**

Le téléopérateur confirme les coordonnées de la destination souhaitée et les transmet à l'écran de navigation du véhicule. Vous pouvez également demander au téléopérateur qu'il vous transmette une destination additionnelle pour que vous la sélectionniez comme étape ou en remplacement de celle actuellement programmée.

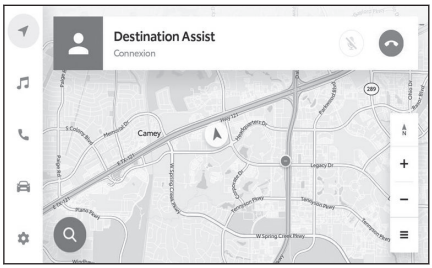


4 **Touchez [Partir maintenant].**

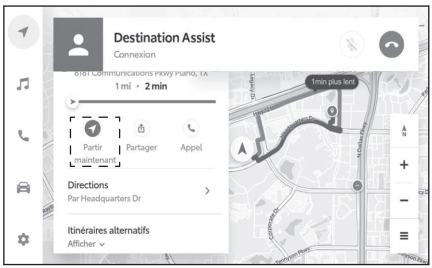


5 **Touchez [ ] pour mettre fin à l'appel.**


● Après que la destination ait été programmée, vous pouvez également demander au téléopérateur de mettre fin à l'appel.

## Démarrage du guidage sur itinéraire

Dès lors que vous avez programmé une destination, le système recherche un itinéraire. Sitôt la recherche d'itinéraire terminée s'ouvre l'écran cartographique détaillant l'itinéraire complet (depuis le lieu où se trouve le véhicule jusqu'à la destination). Dans cet écran présentant l'itinéraire dans son ensemble, vous pouvez sélectionner celui de votre choix ou en consulter les informations.

Aucune recherche d'itinéraire n'est lancée si la destination est à moins de 200 ft. (60 m) du lieu où se trouve le véhicule à cet instant.

● **Touchez [Partir maintenant].**

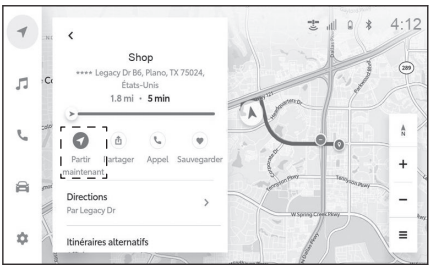


### INFORMATION

- L'itinéraire à l'aller peut être différent de celui au retour.
- Le guidage sur itinéraire proposé jusqu'à la destination n'est pas forcément le plus court ni celui qui évite les difficultés de circulation.
- Il peut arriver que le guidage sur itinéraire ne soit pas disponible si les données routières sont absences pour le lieu indiqué.
- Si la destination programmée n'est pas située sur une route, le système va guider le véhicule jusqu'au point le plus proche de la destination, mais sur la route. La route la plus proche du point sélectionné est alors programmée comme destination.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Veillez à respecter toutes les réglementations applicables de la circulation routière et à rester attentif aux conditions de circulation pendant que vous conduisez. Si la signalisation a été modifiée sur la route, il peut arriver que le guidage sur itinéraire ne l'indique pas.

## Écran de la carte de l'itinéraire complet




A Affiche le niveau d'encombrement sur l'itinéraire à l'aide de couleurs.

- En cas d'encombrement faible ou nul : bleu
- En cas de fort encombrement : rouge
- Lorsqu'une route est fermée : ligne rouge brisée

B Démarre le guidage routier. Touchez et maintenez enfoncé pour démarrer le mode démo.

C Partage de l'heure estimée d'arrivée avec un contact enregistré.
Pour utiliser cette fonction, un téléphone intelligent doit être connecté au système de navigation.

D Appelle le numéro de téléphone enregistré dans le PDI.

E Enregistre la destination en tant que favori.

F Affiche la liste des itinéraires.

G Sélectionne un autre itinéraire.

**INFORMATION**

Si le PDI est défini comme destination, les heures d'ouverture, etc. sont également affichées.


### Liens connexes

Écran de liste des directions à prendre(P. 137)
Écran de sélection d'itinéraire(P. 138)
Démarrage en mode de démonstration(P. 138)

## Écran de liste des directions à prendre

Une liste s'affiche détaillant les directions à prendre sur l'itinéraire.


Affiche le nom des intersections que vous allez franchir ou auxquelles vous allez tourner, et leur distance par rapport à la position actuelle.

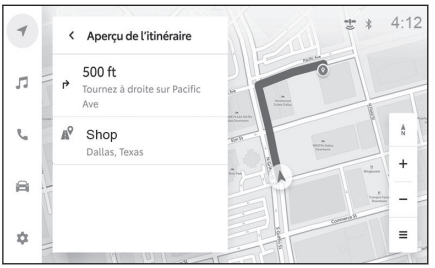


## Écran de sélection d'itinéraire

1 **Touchez [Itinéraires alternatifs].**

2 **Touchez l'itinéraire de votre choix.**

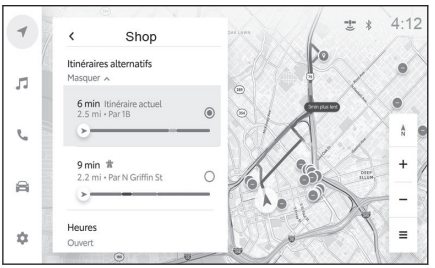


3 **Touchez [ ].**

## Démarrage en mode de démonstration

Après que vous ayez recherché un itinéraire, avant de démarrer le guidage sur itinéraire, vous pouvez consulter une démo de ce dernier.

● **Touchez longuement [Partir maintenant] dans l'écran cartographique détaillant l'itinéraire complet.**

Pour mettre fin à la démo, touchez [**Fin**] ou commencez à rouler avec le véhicule.

## Écran de guidage sur itinéraire

Pendant le guidage sur itinéraire, différents écrans de guidage peuvent s'afficher, en fonction de la situation.




A Affiche la distance jusqu'au prochain virage et une flèche indiquant la direction du virage.

Touchez pour afficher la liste des itinéraires.

B Affiche des informations sur le point de guidage suivant.

[ ][ ]: Affiche/masque les informations sur le point de guidage suivant.

C Affiche les informations d'itinéraire

- Au volant, sur l'itinéraire de guidage, affiche la distance, la durée estimée du trajet et l'heure estimée d'arrivée à destination.
- Au volant, en dehors de l'itinéraire de guidage, [**Suivez itinéraire indiqué**] s'affiche.
- Touchez [ ] pour ouvrir l'écran d'informations sur la destination.

D Affiche les points de guidage.

E Affiche l'itinéraire de guidage.

F Affiche la position actuelle du véhicule.

G Arrête la navigation active.

H Désactive le guidage vocal.

### INFORMATION


- Si un itinéraire plus rapide est trouvé pendant le guidage routier, une suggestion de changement d'itinéraire s'affiche.
- Si le véhicule quitte l'itinéraire de guidage, le système le recalcule.
- Pour certaines régions, les routes n'ont pas été entièrement numérisées dans notre base de données. Pour cette raison, le guidage routier peut sélectionner une route qui ne devrait pas être empruntée.

## Liens connexes

Écran de liste des directions à prendre(P. 137)

Écran d'informations sur la destination(P. 140)

## Écran d'informations sur la destination

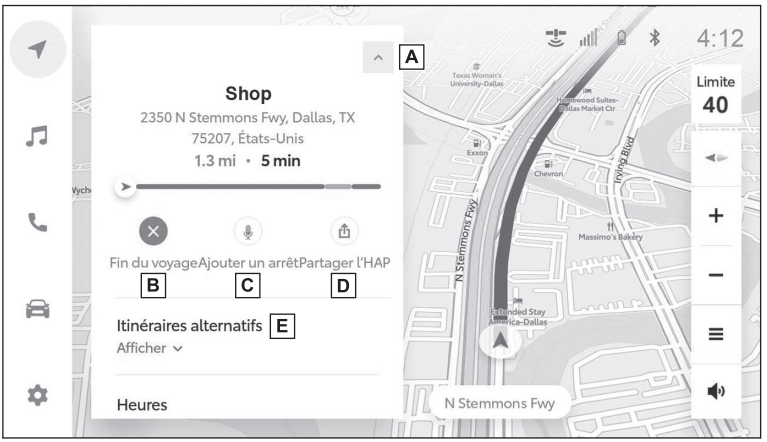


A Revient à l'écran de guidage sur itinéraire.

B Annule ou met fin à la navigation en cours.

C Ajoute des destinations ou modifie celles déjà existantes.
Si plusieurs destinations sont programmées, l'écran de modification d'étape s'affiche.

D Partage votre heure estimée d'arrivée.
Pour que cette fonction soit utilisable, il faut qu'un téléphone intelligent soit connecté au système de navigation.

E Sélectionne un itinéraire alternatif.

## Liens connexes

Écran de sélection d'itinéraire(P. 138)

Partage de votre HEA(P. 141)


### Ajouter une destination

1 **Ouvrez l'écran d'information sur les destinations.**

2 **Touchez [Ajouter un arrêt].**

3 **Recherchez la destination à ajouter.**

4 **Touchez [Ajouter un arrêt].**

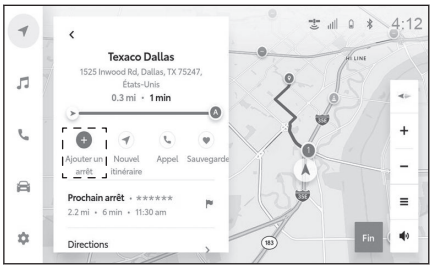



## Suppression d'une destination (lorsque vous en avez programmé plusieurs)

1 **Ouvrez l'écran d'information sur les destinations.**

2 **Touchez [Modifier les arrêts].**

3 **Touchez [ ⊖ ] en regard de la destination que vous souhaitez supprimer.**

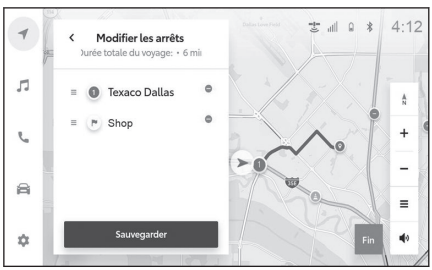


4 **Touchez [Sauvegarder].**


Vous pouvez également toucher-glisser le nom d'une destination pour modifier l'ordre des destinations.

## Partage de votre HEA


1 **Ouvrez l'écran d'information sur les destinations.**

2 **Touchez [Partager].**


3 **Touchez le contact avec lequel vous souhaitez partager votre heure estimée d'arrivée.**

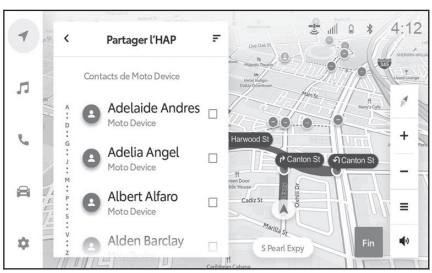

4 **Touchez [Partager].**

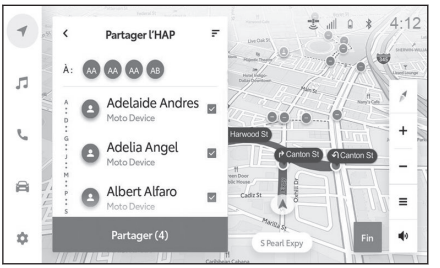



5 **Touchez [OK].**

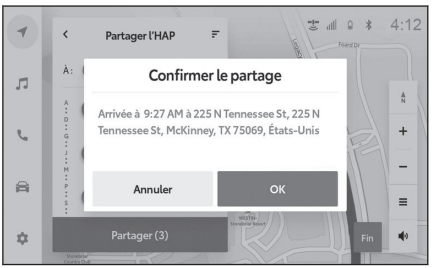


## Lorsque vous arrivez à destination

Lorsque vous arrivez à destination, le système ouvre l'écran d'arrivée à destination.

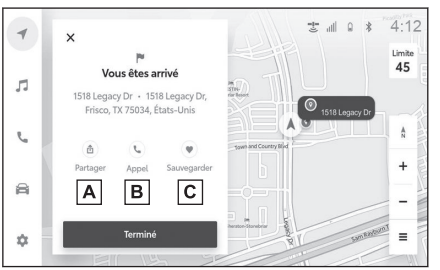


A Partage les informations de position avec un contact enregistré.

Pour que cette fonction soit utilisable, il faut qu'un téléphone intelligent soit connecté au système de navigation.

B Passe un appel à la destination.

C Enregistre la destination en tant que favori.

## Annonces typiques du guidage vocal

Lorsqu'un utilisateur est en cours de navigation active, et que l'écran correspondant soit affiché ou non par le système, ce dernier le guide vocalement sur l'itinéraire en cours pour l'aider dans ses manœuvres pour changer de direction, pour sortir d'une autoroute/voie rapide, pour y entrer, pour faire demi-tour, pour choisir sur quelle voie rester pour accomplir ces manœuvres, etc. Ces points de manœuvre peuvent également s'appeler points de guidage. Ces annonces vocales sont répétées 2-3 fois à l'utilisateur, à des distances précises du point de guidage et à mesure qu'il s'en approche. Les annonces vocales sont diffusées dans la langue correspondant à la configuration choisie par l'utilisateur.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Veillez à respecter toutes les réglementations applicables de la circulation routière et à rester attentif aux conditions de circulation, particulièrement lorsque vous roulez sur une route IPD (voie dont la numérisation n'est pas terminée dans notre base de données). Il peut arriver que le guidage sur itinéraire ne dispose pas d'informations à jour, comme par exemple le sens de circulation d'une rue à sens unique.

# 5 Système audio


**5-1. Utilisation de la radio**

Écoute de la radio ..... 146

Guide de dépannage ..... 149

Consultez le tableau ci-après pour identifier le problème, et appliquez le remède suggéré ..... 150

**5-2. Utilisation d'une clé USB**

Lecture de fichiers musicaux sur une clé USB ..... 151

Précautions à connaître pour la lecture d'une clé USB ..... 153

**5-3. Utilisation d'un iPod/iPhone**

Lecture par iPod/iPhone ..... 155

Précautions à connaître pour lire un iPod/iPhone ..... 157

**5-4. Utilisation d'Apple CarPlay**

Lecture d'Apple CarPlay ..... 158

Précautions à connaître pour la lecture avec Apple CarPlay ..... 160

**5-5. Utilisation d'Android Auto**

Lecture avec Android Auto .... 161

Précautions à connaître pour la lecture avec Android Auto ..... 162

**5-6. Utilisation de l'audio par Bluetooth®**

Lecture audio par Bluetooth®. 163

Précautions à connaître pour la lecture audio par Bluetooth® ..... 165

**5-7. Diffusion en continu intégrée**

Lecture de la diffusion en continu intégrée ..... 166

## Écoute de la radio

Syntonisez sur votre fréquence ou votre service favori pour écouter la radio.

### INFORMATION

- La radio sélectionne automatiquement un signal HD Radio™ lorsque c'est possible alors qu'elle est en mode AM ou FM. La radio passe automatiquement en réception stéréo lorsqu'elle reçoit un programme en stéréo.
- Le mode radio offre une fonction de présélection capable de mémoriser jusqu'à 20 stations sur n'importe quelle bande AM/FM et SiriusXM.
- Si vous sélectionnez une autre station pendant que vous écoutez la radio, l'écran de lecture se réduit en taille. Touchez l'écran de lecture affiché en réduit pour le rétablir à sa taille d'origine.

1 **Touchez [ ♫ ] dans le menu principal.**

2 **Touchez [Sources].**

3 **Touchez [Radio].**

4 **Sélectionnez selon vos besoins le service ou le mode de sélection des stations.**

[**Favoris**] : Sélectionnez une station de diffusion parmi celles enregistrées dans les favoris.

[**Synton.**] : Sélectionnez la station de diffusion en composant la fréquence correspondante avec le clavier numérique.

[**Radio FM**] : Sélectionne le mode FM. Le système affiche la liste des stations FM, les 3 dernières stations écoutées récemment, et les stations de radio à portée de réception FM.

[**Radio AM**] : Sélectionne le mode AM. Le système affiche la liste des stations AM, les 3 dernières stations écoutées récemment, et les stations de radio à portée de réception AM.

[**SiriusXM**]*1 : Sélectionne le mode SiriusXM.

Affiche la rubrique [**Pour vous**] et les contenus/Super Catégories/[**Tous les canaux**]/[**Historique écoute**].


5 **Sélectionnez la station de diffusion de votre choix dans la liste des stations ou par genre.**

6 **Pilotez en fonction de vos besoins la radio en cours de réception.**

● Pilotage de la radio AM/FM depuis l'écran

[**Ch**] : Touchez [ − ]/[ + ] pour rechercher les stations de diffusion à portée de réception.

Touchez longuement pour syntoniser directement sur la fréquence suivante dont le signal radio est disponible. Lorsque vous relâchez, le système sélectionne automatiquement la station de diffusion la plus proche et dont la sensibilité de réception est la meilleure.

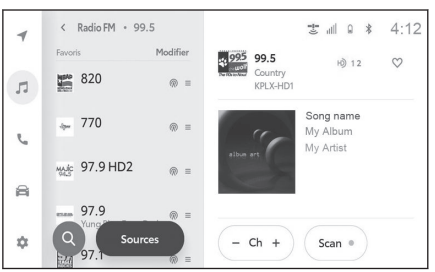


*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.


[**Scan**] : Recherche des stations par exploration des fréquences en avant et diffusion pendant 10 secondes de l'audio de la station trouvée. Le processus est répété.

[ HD 1 2 3 ] : Affiché lorsque la multidiffusion est prise en charge en mode FM. Touchez pour afficher la liste des canaux SPS. Vous pouvez changer le mode pour qu'il laisse place à la liste affichée des canaux SPS.

[ ♡ ] : Enregistre dans les favoris la station de diffusion reçue à cet instant. Touchez à nouveau pour annuler l'enregistrement.

Boutons des présélections dans le sous-menu : Reçoit la station de diffusion enregistrée.

● Pilotage de la radio SiriusXM depuis l'écran*1

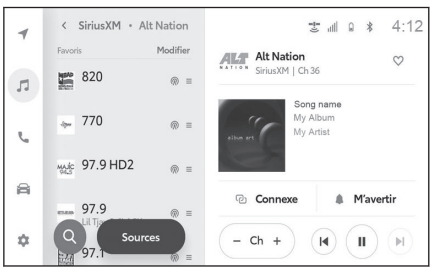


[**Ch**] : Touchez [ − ]/[ + ] pour rechercher les canaux à portée de réception.

Touchez longuement pour syntoniser directement sur la fréquence suivante dont le signal radio est disponible. Lorsque vous relâchez, le canal affiché à cet instant est reçu.

[ ⏮ ]/[ ⏭ ] : Avance ou retour rapide dans le cache radio.

Touchez longuement pour aller directement au début ou à la fin de la mémoire tampon.

[ ⏸ ] : Mise en pause du cache radio.

[ ▶ ] : Lecture du cache radio.

[**Connexe**] : Affiche le contenu en lien avec le canal reçu.

[**M'avertir**] : Sélectionnez un artiste ou une chanson, ou les deux à la fois, pour recevoir une notification vous informant du moment où commence une diffusion correspondante. (Lorsque le canal reçu est un canal ordinaire)

Sélectionnez une équipe sportive pour recevoir une notification vous informant du moment où commence une diffusion correspondante. (Lorsque le canal reçu est un canal de sport)


[ ♡ ] : Enregistre dans les favoris le canal reçu à cet instant. Touchez à nouveau pour annuler l'enregistrement.

Boutons des présélections dans le sous-menu : Reçoit le canal enregistré.

● Utilisation avec les commandes au volant

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

**Boutons [<]/[>]**

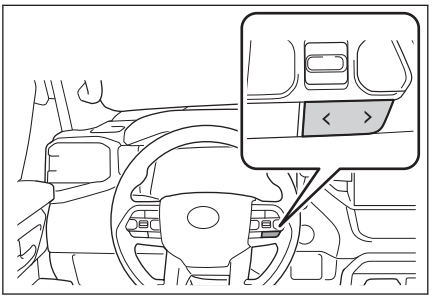

- Radio AM/FM

  Sélectionnez successivement les fréquences ou les stations de diffusion dans l'ordre des présélections.

  Appuyez longuement pour alterner entre les fréquences. Lorsque vous relâchez, le système sélectionne automatiquement la station de diffusion la plus proche et dont la sensibilité de réception est la meilleure.

- Radio SiriusXM

  Sélectionnez successivement les canaux enregistrés dans l'ordre des présélections.

  Appuyez longuement pour alterner entre les canaux. Lorsque vous relâchez, le système sélectionne automatiquement le canal le plus proche et dont la sensibilité de réception est la meilleure.

## Liens connexes

Modification des paramètres multimédia et de son(P. 62)

## Guide de dépannage

| Constatation | Cause | Action |
|---|---|---|
| Décalage de temps perceptible par l'utilisateur un court instant ou répétition du programme, ou écho ou saccade ou interruption dans le son. | Défaut d'alignement par la station radio des volumes des signaux analogique et numérique, ou la station est en mode "ballgame". | Aucune, problème de radiodiffusion. L'utilisateur peut prendre contact avec la station radio. |
| Fluctuations du son, qui semble partir et revenir. | La radio permute entre les signaux analogique et numérique. | Problème de réception, susceptible de disparaître de lui-même alors que vous continuez à rouler. Éteignez le témoin du bouton [**HD Radio AM**] et [**HD Radio FM**] pour forcer la radio à utiliser le signal analogique. |
| Condition de mise au silence de l'audio pendant l'écoute d'un canal HD2/HD3 à multidiffusion. | La radio n'a à cet instant pas accès aux signaux numériques. | C'est un comportement normal, patientez jusqu'au retour du signal numérique. Si vous êtes hors de la zone de couverture, recherchez une nouvelle station. |
| Délai pendant lequel l'audio est mis au silence lors de la sélection d'un canal HD2/HD3 à multidiffusion, déjà présélectionné. | Le contenu numérique en multidiffusion n'est pas disponible tant que le programme HD Radio™ n'est pas diffusé et l'audio rendu disponible. Cela peut prendre jusqu'à 7 secondes. | C'est un comportement normal, patientez jusqu'à ce que l'audio devienne disponible. |
| L'information texte ne concorde pas avec l'audio de la chanson présente. | Problème de service de données provenant du radiodiffuseur. | Le diffuseur doit être averti. Remplissez le formulaire: https://hdradio.com/stations/feedback/. |
| Absence totale d'information texte affichée pour la fréquence sélectionnée. | Problème de service de données provenant du radiodiffuseur. | Le diffuseur doit être averti. Remplissez le formulaire: https://hdradio.com/stations/feedback/. |

## Consultez le tableau ci-après pour identifier le problème, et appliquez le remède suggéré

En cas de problème avec le syntoniseur SiriusXM, vous en êtes averti par l'affichage d'un message à l'écran. Consultez le tableau ci-après pour identifier le problème et appliquer le remède suggéré.

| Message | Explication |
|---|---|
| **"Erreur d'antenne SAT"** | L'antenne SiriusXM n'est pas branchée. Vérifiez que le câble de l'antenne SiriusXM est correctement branché. Prenez contact avec votre concessionnaire certifié Toyota pour y chercher assistance. |
| | L'antenne ou son câble est en court-circuit. Prenez contact avec votre concessionnaire certifié Toyota pour y chercher assistance. |
| **"Aucun signal satellite"** | Le signal SiriusXM est trop faible dans la zone où vous vous trouvez. Patientez le temps que le véhicule atteigne une zone où le signal est plus puissant. |
| **"Canal non disponible"** | Le canal que vous avez sélectionné ne diffuse aucun programme. Sélectionnez un autre canal. |
| **"Erreur de matériel SAT"** | Cela indique un problème interne au module SiriusXM. Prenez contact avec votre concessionnaire certifié Toyota pour y chercher assistance. |
| **"Un problème est survenu"** | Veuillez essayer un autre canal. |

## Lecture de fichiers musicaux sur une clé USB

Lisez des fichiers musicaux sur une clé USB connectée au port USB pour apprécier la musique. Lorsqu'une clé USB est connectée, une touche portant le nom de l'appareil s'affiche sur l'écran de sélection de la source. Il se peut que certains appareils ne l'affichent pas.

Connectez la clé USB.


1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**

2 **Touchez [Sources].**

3 **Touchez le nom d'appareil ou [USB].**

4 **Utilisez la clé USB en cours de lecture si nécessaire.**

● Fonctionnement à partir de l'écran

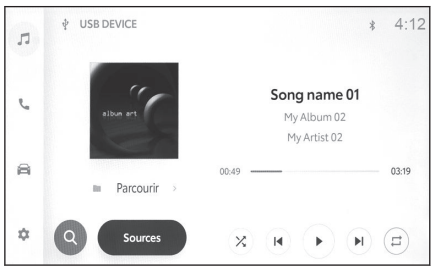


[ ] : Active la lecture aléatoire.

Chaque fois que ce bouton est touché, le mode bascule entre la lecture aléatoire de tous les fichiers ou pistes, la lecture aléatoire annulée et la lecture aléatoire du dossier ou de l'album en cours de lecture.

[ ] : Lit le fichier ou la piste en cours de lecture depuis le début. Au début du fichier ou de la piste, le fichier ou la piste précédent(e) est lu(e) à partir du début.

Touchez et maintenez pour le rembobinage rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[ ] : Met la lecture en pause.

[ ] : Joue.

[ ] : Permet de passer d'un fichier à l'autre ou d'une piste à l'autre.

Touchez et maintenez pour l'avance rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[ ] : Active la lecture répétée.

Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le mode change dans l'ordre suivant: répétition du fichier ou de la piste en cours de lecture, répétition de la lecture du dossier ou de l'album en cours de lecture et répétition de la lecture de tous les fichiers ou de toutes les pistes.

[**Parcourir**] : Affiche le mode de lecture dans le sous-menu.


Les pistes peuvent être sélectionnées dans une liste triée par artiste, album, dossier, chanson, genre ou compositeur.

● Utilisation avec les commandes au volant

**Boutons [<]/[>]**

Permettent d’avancer/reculer dans les fichiers ou les plages.

Touchez longuement pour obtenir l’avance ou le retour rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

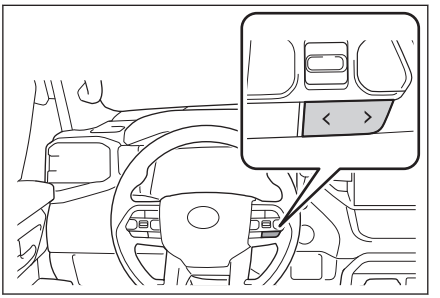

## Liens connexes

Connexion d’un appareil par la prise USB(P. 34)

Modification des paramètres multimédia et de son(P. 62)

## Précautions à connaître pour la lecture d'une clé USB

Portez une attention particulière aux informations qui suivent pour ce qui concerne la lecture d'une clé USB.

### INFORMATION

- Lorsque vous utilisez un concentrateur USB pour brancher plusieurs appareils, seul le premier à être reconnu est utilisable, les autres ne le sont pas.
- Débrancher une clé USB ou déconnecter un appareil branché pendant la lecture est susceptible de produire du bruit parasite dans les haut-parleurs.
- Lorsque vous branchez une clé USB et changez de source audio pour sélectionner la clé USB, le système lance la lecture du premier fichier sur l'unité. Si vous rebranchez plus tard la même clé USB (sans que son contenu ait été modifié), le lecture reprend depuis la chanson précédemment lue.
- Lire un fichier dont le format n'est pas pris en charge fait courir le risque de perturber le fonctionnement normal.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, il est interdit au conducteur ou à la conductrice de manipuler une clé USB pendant qu'il ou elle est en train de conduire.

### ⚠ NOTE

- Ne pas laisser une clé USB à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement de la clé USB.
- Ne pas appuyer ni appliquer une pression inutile sur la clé USB branchée. La clé USB ou sa prise risque de subir des dommages.
- Tenez la prise à l'abri des corps étrangers. La clé USB ou sa prise risque de subir des dommages.

### ■ Lecture des fichiers MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis

Lorsque vous branchez une clé USB sur laquelle sont enregistrés des fichiers MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis, tous les fichiers présents sur la clé USB sont dans un premier temps contrôlés.

Il est recommandé d'enregistrer sur la clé USB des fichiers aux formats MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis uniquement et de ne pas créer plus de dossiers que strictement nécessaire. On obtient ainsi que le contrôle de la clé USB se termine rapidement.

### INFORMATION

Il existe sur le marché une grande variété de logiciels payants ou gratuits d'encodage aux formats MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis. Selon les conditions d'encodage et le format choisis, il peut arriver que des problèmes de lecture surviennent (mauvaise qualité audio, bruits parasites en début de lecture, etc.) ou même que la lecture soit impossible.

**⚠ NOTE**

Ne pas ajouter à un fichier une extension incorrecte. Ajouter à un fichier une extension qui est incohérente avec son contenu peut entraîner une reconnaissance erronée et une lecture chaotique. Il en résulte la production d’un bruit parasite qui risque d’endommager les haut-parleurs.

Exemples incorrects:

- Ajouter l’extension ".mp3" à un fichier qui n’est pas au format MP3
- Ajouter l’extension ".wma" à un fichier qui n’est pas au format WMA

**Liens connexes**

Informations sur les médias utilisables(P. 206)

Informations sur le format(P. 206)

Clé USB(P. 210)

## Lecture par iPod/iPhone

Vous pouvez lire les fichiers musicaux d'un iPod ou iPhone branché à la prise USB. Lorsqu'un iPod ou iPhone est branché, le nom de l'appareil est affiché à l'écran de sélection des sources accompagné d'un sélecteur. Il se peut que certains appareils ne l'affichent pas.


### INFORMATION

- Selon la génération et le modèle d'iPod ou iPhone branché, il peut arriver que l'image de la jaquette s'affiche avec du grain ou que la liste défile lentement.
- Certaines opérations peuvent ne pas être disponibles ou fonctionner différemment selon la génération et le modèle de l'iPod/iPhone connecté.

Connectez un iPod ou un iPhone.

1. **Touchez [ ♫ ] dans le menu principal.**
2. **Touchez [Sources].**
3. **Touchez le nom d'appareil ou [USB].**
4. **Pilotez en fonction de vos besoins l'iPod ou l'iPhone en cours de lecture.**

● Fonctionnement à partir de l'écran

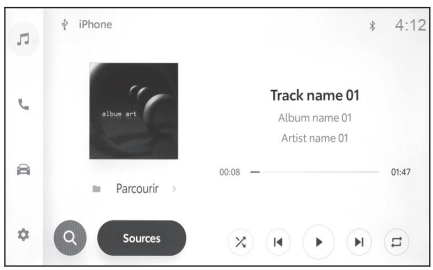


[ ⇄ ] : Effectue une lecture aléatoire.

Chaque pression modifie le réglage de la lecture aléatoire.*1

[ ⏮ ] : Reprend depuis le début la lecture de la plage en cours. Lorsque la plage est à son commencement, la lecture reprend depuis le début de la plage précédente.

Touchez et maintenez pour le rembobinage rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[ ⏸ ] : Met la lecture en pause.

[ ▶ ] : Joue.

[ ⏭ ] : Change les pistes.

Touchez et maintenez pour l'avance rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[ ↻ ] : Active la lecture répétée.

Le mode de lecture répétée change à chaque appui.*1

*1 : L'ordre dans lequel les paramètres de lecture aléatoire ou de répétition sont modifiés dépend de l'appareil connecté.

[**Parcourir**] : Affiche le mode de lecture dans le sous-menu.

Les pistes peuvent être sélectionnées dans une liste triée par artiste, album, chanson, liste de lecture, genre, podcast, compositeur, livre audio ou radio.


[**Lecture aléatoire**] s’affiche lors de la lecture d’une piste sélectionnée dans la liste. Touchez cette option pour revenir à l’écran de lecture et effectuer une lecture aléatoire.

● Utilisation avec les commandes au volant

**Boutons [<]/[>]**

Permettent d’avancer/reculer dans les plages.

Touchez longuement pour obtenir l’avance ou le retour rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

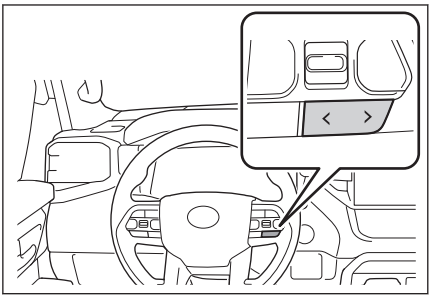

## Liens connexes

Connexion d’un appareil par la prise USB(P. 34)

Modification des paramètres multimédia et de son(P. 62)

## Précautions à connaître pour lire un iPod/iPhone

Portez une attention particulière aux informations qui suivent pour ce qui concerne la lecture d'un iPod/iPhone.

### INFORMATION

- Cette fonction est inutilisable tant qu'Android Auto est connecté.
- Lorsque vous utilisez un concentrateur USB pour brancher plusieurs appareils, seul le premier à être reconnu est utilisable, les autres ne le sont pas.
- Débrancher une prise ou déconnecter un appareil branché alors que vous êtes en mode iPod/iPhone est susceptible de produire du bruit parasite dans les haut-parleurs.
- Lorsque vous passez sur iPod/iPhone depuis une autre source alors que l'iPod/iPhone est connecté, la lecture reprend depuis la plage lue précédemment.*1

### AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, il est interdit au conducteur ou à la conductrice d'utiliser son iPod/iPhone pendant qu'il ou elle est en train de conduire.

### NOTE

- Ne pas laisser l'iPod/iPhone à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'iPod/iPhone.
- Ne pas appuyer ni appliquer une pression inutile sur l'iPod/iPhone branché. L'iPod/iPhone, ou sa prise, risque de subir des dommages.
- Tenez la prise à l'abri des corps étrangers. L'iPod/iPhone ou sa prise risque de subir des dommages.

### Liens connexes

iPhone/iPod(P. 209)

*1 : Selon l'appareil connecté, à l'utilisation vous pouvez constater des différences par rapport à ce qui est expliqué.

## Lecture d'Apple CarPlay

Lisez des fichiers musicaux sur un iPhone connecté au port USB ou sur un iPhone connecté sans fil. Lorsque Apple CarPlay est connecté, un bouton avec le nom de l'appareil s'affiche sur l'écran de sélection de la source. Il se peut que certains appareils ne l'affichent pas.


### INFORMATION

- Certaines opérations peuvent ne pas être disponibles ou fonctionner différemment selon la génération et le modèle de l'iPhone connecté.
- En cas de problèmes comme une lecture anormale de la plage ou l'audio qui saccade, mettez à jour iOS à la version la plus récente. Les problèmes sont parfois résolus par une mise à jour.

Connectez Apple CarPlay.

1. **Touchez [ ♫ ] dans le menu principal.**
2. **Touchez [Sources].**
3. **Touchez [Apple CarPlay] (nom de l'appareil).**
4. **Utilisez Apple CarPlay en cours de lecture si nécessaire.**

● Fonctionnement à partir de l'écran

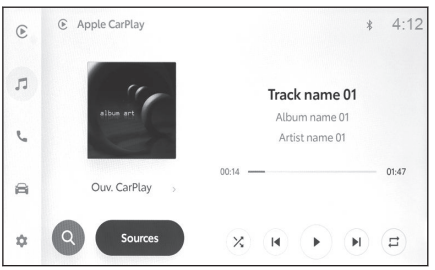


[ ⇄ ] : Effectue une lecture aléatoire.

Chaque pression modifie le réglage de la lecture aléatoire.*1

[ ⏮ ] : Reprend depuis le début la lecture de la plage en cours.

Lorsque la plage est à son commencement, la lecture reprend depuis le début de la plage précédente.

Touchez et maintenez pour le rembobinage rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[ ⏸ ] : Met la lecture en pause.

[ ▶ ] : Joue.

[ ⏭ ] : Change les pistes.

Touchez et maintenez pour l'avance rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[ ↻ ] : Active la lecture répétée.

Le mode de lecture répétée change à chaque appui.*1

*1 : L'ordre dans lequel les paramètres de lecture aléatoire ou de répétition sont modifiés dépend de l'appareil connecté.


[**Ouvrir CarPlay**] : Ouvre l’écran Apple CarPlay.

● Utilisation avec les commandes au volant

**Boutons [<]/[>]**

Permettent d’avancer/reculer dans les plages.

Touchez longuement pour obtenir l’avance ou le retour rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

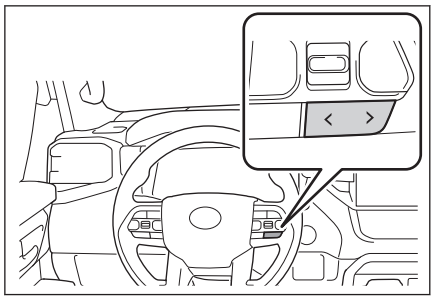

## Liens connexes

Modification des paramètres multimédia et de son(P. 62)

Configuration des appareils Bluetooth®(P. 83)

Utilisation d’Apple CarPlay avec un téléphone intelligent non déclaré(P. 109)

Utilisation d’Apple CarPlay avec un téléphone intelligent déclaré(P. 112)

## Précautions à connaître pour la lecture avec Apple CarPlay

Portez une attention particulière aux informations qui suivent pour ce qui concerne la lecture avec Apple CarPlay.

### INFORMATION

- Cette fonction est inutilisable tant qu'Android Auto est connecté.
- Déconnecter un appareil branché alors qu'Apple CarPlay est connecté par USB est susceptible de produire du bruit parasite dans les haut-parleurs.
- Lorsque vous passez sur Apple CarPlay depuis une autre source alors qu'un iPhone est connecté, la lecture reprend depuis la plage lue précédemment.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, il est interdit au conducteur ou à la conductrice d'utiliser son iPhone pendant qu'il ou elle est en train de conduire.

### ⚠ NOTE

- Ne pas laisser l'iPhone à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'iPhone.
- Ne pas appuyer ni appliquer une pression inutile sur l'iPhone branché. L'iPhone ou sa prise risque de subir des dommages.
- Tenez la prise à l'abri des corps étrangers. L'iPhone ou sa prise risque de subir des dommages.

### Liens connexes

Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto(P. 107)


## Lecture avec Android Auto

Lisez des fichiers musicaux sur un appareil Android connecté au port USB ou sur un appareil Android connecté sans fil. Lorsqu'un appareil Android est connecté, son nom est affiché à l'écran de sélection des sources accompagné d'un bouton. Il se peut que certains appareils ne l'affichent pas.

Connectez Android Auto.

1 **Touchez [ ♫ ] dans le menu principal.**
2 **Touchez [Sources].**
3 **Touchez [Android Auto] (nom de l'appareil).**
4 **Utilisez le système Android Auto en cours de lecture si nécessaire.**

● Fonctionnement à partir de l'écran

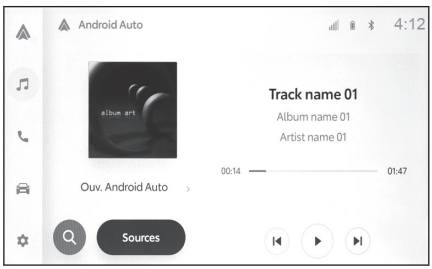


[ ⏮ ] : Reprend depuis le début la lecture de la plage en cours. Lorsque la plage est à son commencement, la lecture reprend depuis le début de la plage précédente.

[ ⏸ ] : Met la lecture en pause.

[ ▶ ] : Joue.


[ ⏭ ] : Change les pistes.

[**Ouvrir Android Auto**] : Affiche l'écran Android Auto.

● Utilisation avec les commandes au volant

**Boutons [<]/[>]**

Permettent d'avancer/reculer dans les plages.

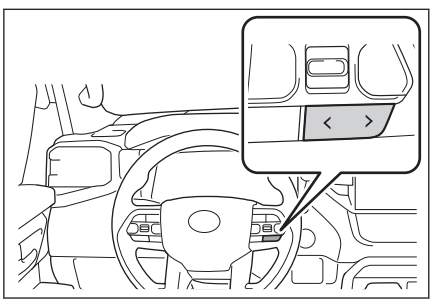

### Liens connexes

Modification des paramètres multimédia et de son(P. 62)

Configuration des appareils Bluetooth®(P. 83)

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent non déclaré(P. 115)

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent déclaré(P. 117)

## Précautions à connaître pour la lecture avec Android Auto

Portez une attention particulière aux informations qui suivent pour ce qui concerne la lecture avec Android Auto.

### INFORMATION

- Cette fonction est inutilisable tant qu'Apple CarPlay est connecté.
- Déconnecter un appareil branché alors qu'Android Auto est connecté par USB est susceptible de produire du bruit parasite dans les haut-parleurs.
- Lorsque vous passez sur Android Auto depuis une autre source alors qu'un appareil Android est connecté, la lecture reprend depuis la plage lue précédemment.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, il est interdit au conducteur ou à la conductrice d'utiliser son appareil Android pendant qu'il ou elle est en train de conduire.

### ⚠ NOTE

- Ne pas laisser l'appareil Android à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil Android.
- Ne pas appuyer ni appliquer une pression inutile sur l'appareil Android branché. L'appareil Android ou sa prise risque de subir des dommages.
- Tenez la prise à l'abri des corps étrangers. L'appareil Android ou sa prise risque de subir des dommages.

### Liens connexes

Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto(P. 107)

## Lecture audio par Bluetooth®


La connexion d’un appareil portable permet d’utiliser l’appareil portable sans le faire fonctionner directement.

### INFORMATION

- Les informations suivantes peuvent ne pas s’afficher en fonction de l’appareil portable connecté.
  - Titre du dossier
  - Nom de la chanson
  - Nom de l’album
  - Nom de l’artiste
  - Durée de lecture
  - Durée totale
  - Aléatoire
  - Répétition
  - Lecture/pause
  - Piste en haut/en bas
- Les problèmes suivants peuvent survenir en fonction de l’appareil connecté.
  - L’opération ne peut pas être effectuée à partir du système multimédia.
  - Le fonctionnement ou le volume est différent.
  - L’affichage de données telles que les informations sur les chansons ou l’heure peut varier entre le système multimédia et l’appareil portable.
  - La connexion peut s’interrompre lorsque la lecture s’arrête.
- Lors d’une lecture prolongée, le son peut sauter.
- Le volume lors de la connexion peut varier en fonction de l’appareil portable.
- Il y a synchronisation du niveau de volume entre l’appareil mobile associé et le système multimédia. Lorsque le volume de l’appareil est modifié, il modifie le volume multimédia pour l’audio Bluetooth®.

Vous pouvez connecter un appareil portable au système multimédia.

1. **Touchez [ ♫ ] dans le menu principal.**
2. **Touchez [Sources].**
3. **Touchez le nom de l’appareil ou [Bluetooth].**
4. **Pilotez en fonction de vos besoins l’audio par Bluetooth® en cours de lecture.**
   - Fonctionnement à partir de l’écran

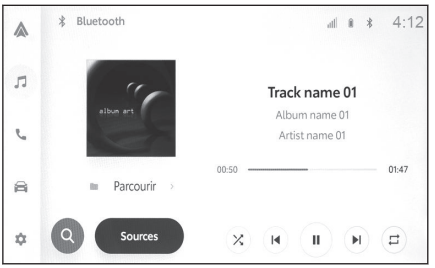


[ ] : Active la lecture aléatoire.

Chaque appui permet de modifier le réglage aléatoire.*1

[ ] : Reprend depuis le début la lecture de la plage en cours. Lorsque la plage est à son commencement, la lecture reprend depuis le début de la plage précédente.

Touchez et maintenez pour le rembobinage rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[ ] : Met la lecture en pause.

[ ] : Joue.

[ ] : Change les pistes.

Touchez et maintenez pour l'avance rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[ ] : Active la lecture répétée.

Le mode de lecture répétée change à chaque appui.*1


[**Parcourir**] : Affiche le mode de lecture dans le sous-menu. Vous pouvez sélectionner les plages dans une liste.

● Utilisation avec les commandes au volant

**Boutons [<]/[>]**

Permettent d'avancer/reculer dans les plages.

Touchez longuement pour obtenir l'avance ou le retour rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

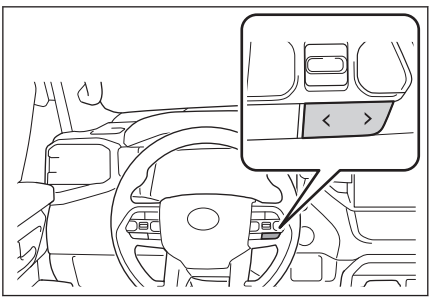

## Liens connexes

Modification des paramètres multimédia et de son(P. 62)

Configuration des appareils Bluetooth®(P. 83)

*1 : L'ordre dans lequel les paramètres aléatoires ou de répétition sont activés dépend du modèle.

## Précautions à connaître pour la lecture audio par Bluetooth®

Portez une attention particulière aux informations qui suivent lorsque vous utilisez la lecture audio par Bluetooth®.

### INFORMATION

- Il est obligatoire de déclarer au système multimédia un téléphone cellulaire ou tout autre lecteur audio portable Bluetooth® (ci-après appelé appareil portable par convention) avant toute utilisation.
- Vous devez avoir conscience que certaines fonctions peuvent être limitées, selon le modèle de l'appareil portable.
- L'utilisation simultanée avec un appareil sans fil fait courir le risque de perturber la communication de chacun.
- Lorsque la fonction Wi-Fi® est activée dans les paramètres du système multimédia, il peut arriver que l'audio par Bluetooth® soit interrompu.

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, il est interdit au conducteur ou à la conductrice d'utiliser l'appareil portable pendant qu'il ou elle est en train de conduire.
- L'antenne qu'embarque le véhicule pour la communication Bluetooth® est intégrée au système multimédia.

  Il est demandé aux personnes utilisatrices d'un dispositif électro-médical autre que cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardioverteur implantable) de consulter leur médecin et le fabricant du dispositif pour déterminer si oui ou non les ondes électriques peuvent le perturber, préalablement à toute utilisation.

### ⚠ NOTE

- Ne pas laisser l'appareil portable à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil portable.
- Ne pas utiliser un appareil portable à très courte distance du système multimédia. L'approcher exagérément peut entraîner une dégradation de la qualité sonore ou de la connexion.

### Liens connexes

Modification de la configuration Wi-Fi®(P. 79)

Configuration de la borne Wi-Fi®(P. 81)

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth®(P. 88)

Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia(P. 91)

Bluetooth®(P. 211)

## Lecture de la diffusion en continu intégrée*1

Vous pouvez utiliser le système audio pour écouter de la musique par la diffusion en continu intégrée. Pour pouvoir utiliser cette fonction, le client ou la cliente doit préalablement télécharger l'appli Toyota et l'installer sur son appareil mobile. Votre compte musical doit être lié à l'appli Toyota.

Connectez-vous à https://www.toyota.com pour tout complément d'information.

### INFORMATION

- Les fonctions disponibles et la disposition de l'écran peuvent varier selon l'application de musique.
- Si vous naviguez vers un autre écran de diffusion en continu intégrée pendant la lecture de musique, l'écran de lecture est réduit. La sélection de l'écran de lecture réduit rétablit l'écran de lecture à sa taille d'origine.
- La façon dont est agencé l'écran peut varier selon chaque appli de musique.


1 **Touchez [ ♫ ] dans le menu principal.**

2 **Touchez [Sources].**

3 **Sélectionnez le nom du service de diffusion de musique pour afficher l'écran de lecture.**

4 **Si nécessaire, utilisez les éléments suivants pendant la lecture de la musique.**

● Utilisation de l'écran

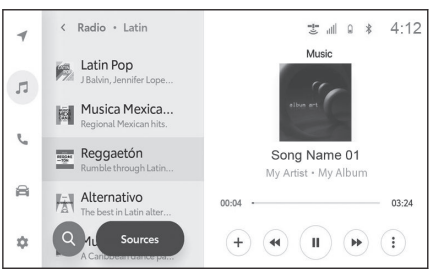


[ + ] : Enregistre le morceau en cours de lecture dans la bibliothèque.

[ ◀◀ ]/[ ▶▶ ] : Permet de changer de piste.

Touchez et maintenez enfoncé pour effectuer un retour rapide ou une avance rapide. Relâchez pour relancer la lecture depuis la position atteinte.

[ ■ ] : Arrête la musique en cours de lecture.

[ ⏸ ] : Met la lecture en pause.

[ ▶ ] : Joue.

[ ⋮ ] : Affiche le menu. Le contenu que vous pouvez y sélectionner est le suivant:

- [**Créer une station**] : Crée une station diffusant le même genre de chanson que celle actuellement à l'écoute.
- [**Lecture aléatoire**] : Active la lecture aléatoire. Il est possible de demander une sélection automatique des plages ou des albums dans un ordre aléatoire.

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

- [**Répéter**] : Active la lecture répétée. À chaque appui sur cette option, le système change de mode entre la liste de lecture, la plage en cours de lecture, et l'arrêt, dans cet ordre.
- [**Aime**]/[**N'aime pas**] : Vous aide à personnaliser les contenus recommandés en page d'accueil de l'appli de musique afin qu'ils correspondent au mieux à vos goûts personnels.

Nom du morceau dans la liste des sous-menus : La chanson en cours de lecture peut être modifiée en touchant le nom du dossier ou le nom de la chanson.

## Liens connexes

Modification des paramètres multimédia et de son(P. 62)

# 6 Appels mains libres


**6-1. Précautions à connaître pour utiliser l'appel mains libres**

Précautions à connaître pour l'appel mains libres ..... 170

En cas de mauvais fonctionnement de l'appel mains libres ..... 174

**6-2. Utilisation des commandes au volant pour l'appel mains libres**

Utilisation avec les commandes au volant ..... 178

**6-3. Comment passer des appels**

Passer des appels depuis l'historique des appels ..... 179

Passer des appels depuis la liste des favoris ..... 180

Passer des appels depuis les contacts ..... 181

Passer des appels depuis le clavier ..... 182

**6-4. Comment recevoir des appels**

Répondre aux appels ..... 183

Décliner des appels ..... 184

**6-5. Actions en cours d'appel**

Actions possibles dans l'écran d'appel ..... 185

Répondre à un second appel. 187

Appeler une autre personne pendant un appel en cours .. 188

Passer des appels en audio-conférence ..... 189

Mettre fin aux appels ..... 190

**6-6. Changement de téléphone pour les appels mains libres**

Permutation entre téléphones d'un appel mains libres ..... 191

**6-7. Modification des données des contacts**

Transfert des données des contacts ..... 192

**6-8. Comment utiliser la fonction de messagerie**

Précautions à connaître pour utiliser la fonction de messagerie ..... 194

Passer des appels depuis la fonction de messagerie ..... 197

## Précautions à connaître pour l'appel mains libres

En connectant un téléphone cellulaire Bluetooth® vérifié par le système, vous pouvez utiliser la fonction de téléphonie pour passer et recevoir des appels sans avoir à manipuler directement votre téléphone cellulaire. C'est ce qu'on dénomme l'appel mains libres.

Le téléphone cellulaire doit prendre en charge les caractéristiques techniques du système multimédia pour pouvoir s'y connecter. Toutefois, ayez conscience que certaines fonctions peuvent être limitées, selon le modèle du téléphone cellulaire.

Même avec une connexion à Apple CarPlay ou Android Auto, il peut arriver que l'écran de téléphonie mains libres d'Apple CarPlay ou Android Auto ne s'affiche pas, selon les conditions.

### INFORMATION

- Respectez les précautions suivantes lorsque vous utilisez un téléphone cellulaire avec la fonction mains libres.
  - Il faut que le téléphone cellulaire soit déclaré au système multimédia et connecté en Bluetooth® pour qu'il soit possible d'utiliser l'appel mains libres. Pour utiliser l'appel mains libres, commencez avant tout par déclarer un téléphone cellulaire.
  - Assurez-vous pendant l'utilisation que le téléphone cellulaire est capable d'utiliser la fonction Bluetooth®.
  - Si vous essayez de passer ou de recevoir un appel téléphonique pendant que vous écoutez de l'audio par Bluetooth®, il peut arriver qu'un temps d'attente s'écoule avant que l'écran ne s'ouvre et que la tonalité d'invitation à numéroter ou la sonnerie se fasse entendre.
- Il n'est pas garanti que le système multimédia fonctionne avec tous les appareils Bluetooth®.

  Les problèmes suivants sont susceptibles de survenir, selon le modèle de téléphone cellulaire.
  - Lorsque vous agissez sur le contacteur de démarrage <bouton Power> pendant un appel mains libres, il peut arriver que la communication soit coupée.
  - Il peut arriver que l'écran d'appel ne s'ouvre pas, ou qu'il s'ouvre avant que votre correspondant ait décroché.
  - Même si vous utilisez le clavier numérique de l'écran d'appel pour composer le numéro, il peut arriver que le signal de tonalité ne soit pas transmis, selon l'opérateur de téléphonie cellulaire.
  - Après la numérotation, il peut arriver qu'il soit nécessaire de faire des manipulations sur le téléphone cellulaire.
- Il peut arriver que l'appel mains libres soit indisponible dans les situations suivantes.
  - Lorsque vous êtes hors de la zone d'appel
  - Lorsque des restrictions s'appliquent aux appels sortants, notamment lorsque les lignes téléphoniques sont surchargées
  - Pendant les appels d'urgence
  - Pendant que les données des contacts sont en cours de transfert depuis le téléphone cellulaire
  - Lorsque le verrouillage de clavier est actif sur le téléphone cellulaire

- Lorsque le téléphone cellulaire est en utilisation, pour transmettre des données par exemple
- Lorsque le téléphone cellulaire ne fonctionne pas normalement
- Lorsque le téléphone cellulaire n'est pas connecté
- Lorsque la batterie du téléphone cellulaire est déchargée
- Lorsque le téléphone cellulaire est éteint
- Lorsque les paramètres du téléphone cellulaire l'empêchent d'être utilisé pour les appels mains libres
- Lorsque vous utilisez le système multimédia pour passer de la communication de données ou d'un transfert de contacts à l'appel mains libres. (Pendant la transition, l'état de la connexion Bluetooth® n'est pas affiché pour le système multimédia)
- Lorsque le téléphone cellulaire est lui-même inutilisable pour une raison ou une autre

● Si vous utilisez simultanément l'appel mains libres et la fonction Wi-Fi® (Wi-Fi® ou borne Wi-Fi®), il peut arriver que le Bluetooth® se déconnecte sur le téléphone cellulaire.

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Obligation est faite au conducteur ou à la conductrice d'utiliser les appareils mobiles en mode mains libres exclusivement. Tout manquement à respecter cet avertissement entraîne un risque d'accident corporel grave ou mortel, par suite de défaut de vigilance dans la conduite du véhicule.
- Le conducteur ou la conductrice est seul(e) responsable de l'utilisation en toute sécurité du véhicule.
- Les personnes porteuses d'un implant cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardioverteur implantable) doivent rester à distance raisonnable des antennes Bluetooth®. Les ondes radio sont en effet susceptibles de perturber le fonctionnement de ce type d'appareil.
- Avant qu'ils n'utilisent un appareil Bluetooth®, il est demandé aux utilisateurs d'un dispositif électro-médical autre que cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardioverteur implantable) de se renseigner auprès du fabricant du dispositif quant à son fonctionnement en présence d'ondes radio. Les ondes radio sont susceptibles d'avoir des effets inattendus sur le fonctionnement de ces dispositifs médicaux.

### ⚠ NOTE

Ne pas laisser un téléphone cellulaire à l'intérieur du véhicule. L'habitacle du véhicule peut beaucoup chauffer, ce qui peut provoquer un mauvais fonctionnement du téléphone cellulaire.

### Liens connexes

Précautions à connaître pour utiliser des appareils Bluetooth®(P. 88)


Caractéristiques techniques Bluetooth® et profils compatibles(P. 90)

Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia(P. 91)

## Précautions à connaître pour l'audio des appels téléphoniques

Pendant un appel mains libres, votre voix est captée par le microphone de bord du véhicule. Portez une attention particulière aux informations qui suivent lorsque vous passez un appel mains libres.

- Lorsque vous recevez un appel ou lorsque vous parlez pendant un appel, l'audio est diffusé par les haut-parleurs de part et d'autre des sièges avant.
- L'audio est mis au silence lorsqu'une voix ou une sonnerie est diffusée par le système mains libres.

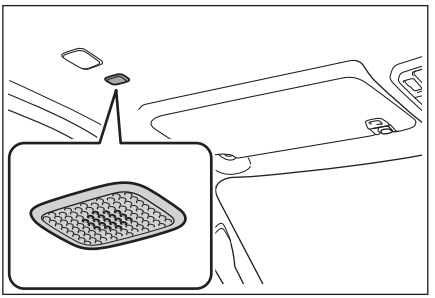

### INFORMATION

- Pendant un appel téléphonique, parlez à tour de rôle avec votre correspondant. Si les deux interlocuteurs parlent en même temps, il peut être difficile d'entendre ce que l'autre est en train de dire.
- Si le volume est réglé trop fort en réception, le risque existe que la voix de votre correspondant soit audible à l'extérieur du véhicule ou que cela crée de l'écho.
- Parlez d'une voix forte et claire.
- Il peut arriver que votre correspondant n'entende pas clairement votre voix dans les situations suivantes.
  - Conduite sur chaussées en mauvais état
  - Conduite à grande vitesse
  - Les vitres sont ouvertes
  - Les aérateurs de la climatisation sont braqués sur le microphone
  - La soufflerie de climatisation est bruyante
  - Le téléphone cellulaire est rapproché du microphone
- Il peut arriver que la qualité du son soit dégradée (bruits parasites ou écho par exemple) selon le téléphone ou le réseau utilisé.
- Si d'autres appareils Bluetooth® sont connectés en même temps, il peut arriver que l'audio du système mains libres soit perturbé par du bruit parasite.
- Si le système multimédia a été configuré pour utiliser la fonction Wi-Fi® (Wi-Fi® ou borne Wi-Fi®), il peut arriver que l'audio du système mains libres soit perturbé par du bruit parasite.

### NOTE

Ne pas toucher le microphone ni y introduire un objet pointu. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement.

## Précautions à prendre lorsque vous revendez ou mettez au recyclage le véhicule

De nombreuses informations personnelles sont enregistrées lors de l’utilisation du système mains libres. Veillez à effacer toutes les informations avant de vendre ou d’éliminer le véhicule.

Après une initialisation de toutes les informations, toutes les données du système multimédia sont réinitialisées et rétablies à leur programmation d’usine. Il n’est pas possible de revenir à l’état précédant l’initialisation.

### Liens connexes

Modification des paramètres de sécurité(P. 68)

## En cas de mauvais fonctionnement de l'appel mains libres

Si vous constatez l'un des symptômes suivants, consultez le tableau qui suit expliquant les causes possibles et leurs solutions, puis vérifiez à nouveau le symptôme.

### ■ Utilisation des appels mains libres

| Symptôme | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| Les appels mains libres sont inutilisables | Votre téléphone cellulaire ne prend pas en charge le Bluetooth®. | Pour obtenir une liste des appareils dont la compatibilité a été confirmée avec le système multimédia, consultez votre concessionnaire Toyota ou le site web suivant: https://www.toyota.com/connected-services aux États-Unis, https://www.toyotapr.com/serviciosconectados à Porto Rico et https://www.toyota.ca/toyota/en/about/connected-services au Canada. |
| | La version de votre téléphone cellulaire n'est pas compatible Bluetooth®. | Utilisez un téléphone cellulaire compatible avec la spécification V.5.0 ou ultérieure de la norme Bluetooth®. |

### ■ Déclaration et connexion d'un téléphone cellulaire

| Symptôme | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| Il n'est pas possible de déclarer votre téléphone cellulaire | L'opération de déclaration du téléphone cellulaire n'a pas été achevée. | Sélectionnez le bouton d'authentification lorsqu'il s'affiche sur votre téléphone cellulaire et poursuivez la déclaration de ce dernier. |
| | Des informations de déclaration subsistent dans le téléphone cellulaire ou le système multimédia. | Supprimez toutes les informations de déclaration présentes à la fois dans le système multimédia et dans le téléphone cellulaire, puis recommencez depuis le début l'opération de déclaration. |
| Connexion impossible par Bluetooth® | Un autre téléphone cellulaire que celui à utiliser est déjà connecté par Bluetooth®. | Connectez manuellement depuis le système multimédia le téléphone cellulaire à utiliser par Bluetooth®. |
| | La fonction Bluetooth® n'est pas activée sur le téléphone cellulaire. | Alors que le contacteur de démarrage <bouton Power> est sur ACC ou MARCHE, activez la fonction Bluetooth® du téléphone cellulaire. |
| | Les informations de déclaration du téléphone cellulaire ont été supprimées. | Supprimez toutes les informations de déclaration présentes à la fois dans le système multimédia et dans le téléphone cellulaire, puis effectuez l'opération de déclaration. |

## ■ Pour passer et recevoir des appels

| Symptôme | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| Impossible de passer ou recevoir des appels | Hors de la zone de couverture du réseau | Faites mouvement jusqu'à un lieu où l'icône [ ] disparaît. |
| | La restriction d'appel (verrouillage de clavier) est activée sur le téléphone cellulaire. | Désactivez la restriction d'appel (verrouillage de clavier) du téléphone cellulaire. |

## ■ Contacts

| Symptôme | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| Impossible de transférer manuellement ou automatiquement les données des contacts | Le profil du téléphone cellulaire ne prend pas en charge le transfert des données des contacts. | Pour obtenir une liste des appareils dont la compatibilité a été confirmée avec le système multimédia, consultez votre concessionnaire Toyota ou le site web suivant: https://www.toyota.com/connected-services aux États-Unis, https://www.toyotapr.com/servicios conectados à Porto Rico et https://www.toyota.ca/toyota/en/about/connected-services au Canada. |
| | L'option [**Synchronisation des contacts**] est inactive dans les paramètres Bluetooth® du système multimédia. | Activez l'option [**Synchronisation des contacts**] dans les paramètres Bluetooth® du système multimédia. |
| | Le téléphone est en attente d'autorisation du transfert des contacts. | Appuyez sur le bouton d'autorisation de transfert des contacts sur le téléphone cellulaire. |
| Un écran de confirmation d'autorisation est affiché sur le téléphone cellulaire | Le téléphone cellulaire n'est pas configuré pour toujours autoriser. | Configurez le téléphone cellulaire pour toujours autoriser. |
| Les données de contact sont enregistrées ailleurs | Les contacts ne sont pas enregistrés sur le téléphone cellulaire. | Enregistrez les contacts sur le téléphone cellulaire. |

## ■ Lorsque vous utilisez la fonction de messagerie Bluetooth®

| Symptôme | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| Les notifications ne sont pas affichées pour les nouveaux messages. | Activez l'option [**Ne pas déranger**] sur le système multimédia. | Désactivez l'option [**Ne pas déranger**] sur le système multimédia. |

| Symptôme | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| Les notifications ne sont pas affichées pour les nouveaux messages. | La fonction de transfert automatique des messages n'est pas active sur le téléphone mobile. | Activez la fonction de transfert automatique sur le téléphone mobile. |

### Autres conditions

| Symptôme | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| En l'absence d'amélioration des symptômes après que les solutions possibles aient été appliquées | Le téléphone cellulaire et le système multimédia sont trop éloignés l'un de l'autre. | Rapprochez le téléphone cellulaire et le système multimédia. |
| | Des interférences électromagnétiques sont générées. | Mettez hors tension tous les appareils susceptibles de générer des ondes électromagnétiques, les appareils Wi-Fi® notamment.<br>Désactivez l'option Wi-Fi® du système multimédia. |
| | La cause se situe dans le téléphone cellulaire. | Éteignez le téléphone cellulaire et retirez-en le bloc-batterie. |
| | | Désactivez puis réactivez la connexion Bluetooth® du téléphone cellulaire. |
| | | Désactivez la connexion Wi-Fi® du téléphone cellulaire. |
| | | Arrêtez un éventuel logiciel de sécurité ou toute application fonctionnant en arrière-plan sur le téléphone cellulaire. |
| | | Veillez à confirmer avec soin le fournisseur et l'état fonctionnel des applications installées sur le téléphone cellulaire avant de les utiliser. |

**INFORMATION**

Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi fourni avec le téléphone cellulaire.

### Liens connexes


Configuration des appareils Bluetooth®(P. 83)
Déclaration d'un appareil Bluetooth® depuis le système multimédia(P. 91)
Suppression d'un appareil Bluetooth® déclaré(P. 94)
Déconnexion du Wi-Fi®(P. 104)

Déconnexion d’une borne Wi-Fi®(P. 106)

## Utilisation avec les commandes au volant

Certaines fonctions d'appel mains libres peuvent être commandées à partir des commandes de direction, comme la réception ou l'émission d'appels.

● **Actionner les boutons si nécessaire.**

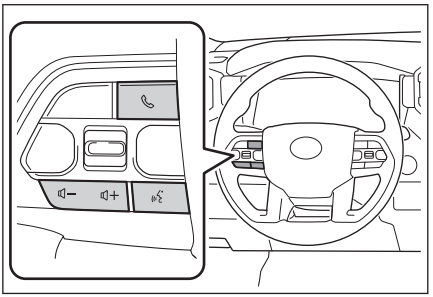

**Bouton [ ]**

Monte/baisse le volume de la sonnerie ou de l'appel reçu.

Maintenez le bouton enfoncé pour un réglage continu.

**Bouton [ ]**

Les appels peuvent être passés par commande vocale.

Pour fermer l'Assistant Intelligent, appuyez longuement sur le bouton d'activation vocale.

**Bouton [ ]**

- Alors qu'il est impossible de passer un appel, ouvre l'écran d'historique des appels ou le menu du téléphone.
- Vous pouvez passer des appels téléphoniques lorsque [ ] est affiché à l'écran du téléphone.
- Pendant un appel ou en cours d'appel, met fin à l'appel.
- Lors de la réception d'un appel ou pendant l'appel en attente, répond à l'appel.

### INFORMATION

- Alors qu'Apple CarPlay ou Android Auto est connecté, appuyez sur [ ] pour ouvrir au système multimédia l'écran de téléphonie d'Apple CarPlay ou Android Auto.
- Alors qu'Apple CarPlay et un téléphone mains libres sont connectés, appuyez sur [ ] pour ouvrir l'écran de téléphonie d'Apple CarPlay ou celui du système multimédia. La fonction qui a été utilisée en dernier est prioritaire. Si aucun des deux n'a été utilisé, l'appareil principal est prioritaire.
- Alors qu'Android Auto et un téléphone mains libres sont connectés, appuyez sur [ ] pour ouvrir l'écran de téléphonie du système multimédia.
- Lorsque vous recevez un appel, l'écran affiché est celui de l'écran d'appel entrant du téléphone cellulaire (téléphone mains libres, Apple CarPlay ou Android Auto).

### Liens connexes

Démarrage de la commande vocale(P. 38)

Précautions à connaître pour utiliser Apple CarPlay et Android Auto(P. 107)

## Passer des appels depuis l'historique des appels

Il est possible d'appeler des numéros de téléphone qui ont été enregistrés dans l'historique des appels en tant qu'appels sortants ou entrants.

1. **Touchez [ ] dans le menu principal.**
2. **Touchez [Récents].**
3. **Sélectionnez le contact.**
   Pour les numéros de téléphone qui ne sont pas enregistrés dans le contact, le numéro de téléphone sera affiché tel quel.
4. **Touchez le numéro de téléphone de votre choix.**





### INFORMATION

- Les 100 dernières entrées de l'historique des appels sont affichées. Si l'historique des appels dépasse 100 entrées, les éléments de l'historique sont automatiquement supprimés en commençant par le plus ancien.
- L'historique des appels sortants est enregistré comme suit, en fonction des conditions.
  - Si l'appel a été passé vers un numéro de téléphone enregistré dans les contacts ou vers le système multimédia, le nom et les données d'image sont également enregistrés s'ils existent.
- L'historique des appels entrants est enregistré comme suit, en fonction des conditions.
  - Si l'appel a été reçu d'un numéro de téléphone mémorisé dans les contacts, le nom et les données d'image qui lui correspondent sont également enregistrées si elles existent.
  - Si le même numéro de téléphone a appelé plusieurs fois, tous les appels sont enregistrés.
  - Les appels manqués et refusés sont également enregistrés.
  - Si votre correspondant n'a pas souscrit l'option d'identifiant de l'appelant, l'appel est enregistré comme "Inconnu".
- Les appels mis en attente sont également enregistrés dans l'historique des appels.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire, il peut être impossible de passer des appels internationaux.

## Passer des appels depuis la liste des favoris

Vous pouvez passer un appel depuis la liste de vos favoris.

1. **Touchez [ ] dans le menu principal.**
2. **Touchez [Favoris].**
3. **Sélectionnez la personne que vous souhaitez appeler dans la liste de vos favoris.**
4. **Touchez le numéro de téléphone de votre choix.**

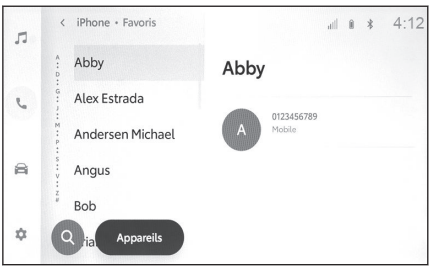


### INFORMATION

- Lorsque l'option [**Synchronisation des contacts**] est active, les favoris du téléphone cellulaire sont automatiquement transférés au système multimédia.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire, il peut arriver que les favoris ne puissent pas être transférés.


### Liens connexes

Configuration des appareils Bluetooth®(P. 83)
Transfert des données des contacts(P. 192)

## Passer des appels depuis les contacts

Vous pouvez utiliser les contacts enregistrés dans le système multimédia pour passer des appels.

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**
2 **Touchez [Contacts].**
3 **Sélectionnez un contact.**
4 **Touchez le numéro de téléphone de votre choix.**

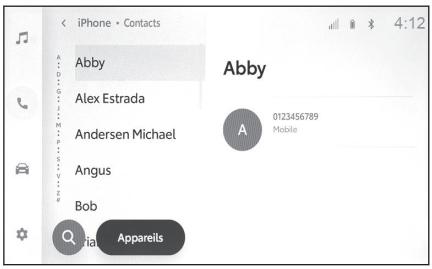


### INFORMATION

- Si aucune donnée de contact n'a été enregistrée, il faut préalablement transférer les données des contacts au système multimédia.
- Le système multimédia affiche les données de contacts de chaque téléphone mains libres connecté. Lorsque 2 téléphones mains libres sont connectés et que vous permutez de l'un à l'autre, il y a également permutation entre les données des contacts.

### Liens connexes

Transfert des données des contacts(P. 192)

## Passer des appels depuis le clavier

Composez le numéro de téléphone au clavier pour passer un appel.


1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**

2 **Touchez [Clavier].**

3 **Composez le numéro de téléphone.**

4 **Touchez [ ] ou appuyez sur le bouton [ ] au volant.**

Vous pouvez également passer un appel en touchant un contact affiché dans le sous-menu.

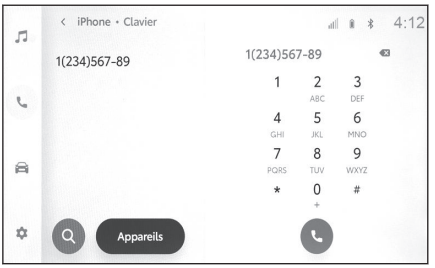


### Liens connexes

Utilisation avec les commandes au volant(P. 178)

## Répondre aux appels

Lorsque vous recevez un appel entrant, la sonnerie correspondante se fait entendre, et une notification s'affiche ou l'écran d'appel entrant s'ouvre.

- **Répondez à l'appel par l'une des actions suivantes.**
  - Touchez [ ].
  - Appuyez sur le bouton [ ] au volant.




### INFORMATION

- L'écran d'appel entrant ne s'ouvre pas si l'affichage est occupé par le moniteur de vision périphérique. L'appel entrant est notifié par la seule sonnerie.
- Pendant un appel entrant, tous les sons extérieurs à l'appel mains libres sont mis au silence. Toutefois, si une consigne vocale importante est prioritaire sur l'appel mains libres, elle n'est pas mise au silence.
- Même si vous avez configuré le système multimédia avec une sonnerie pour le téléphone cellulaire, il peut arriver que la sonnerie diffusée soit différente, selon la configuration du téléphone cellulaire.
- Selon la configuration du téléphone cellulaire, notamment concernant la conduite automobile, il peut arriver que vous ne puissiez pas recevoir les appels.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire, il peut arriver que les phénomènes suivants surviennent.
  - Il peut arriver que la sonnerie soit audible à fois dans les haut-parleurs du véhicule et dans le téléphone cellulaire.
  - Lorsque vous recevez un appel, il peut arriver que le numéro de téléphone de l'appelant ne soit pas affiché.
  - Si vous avez décroché directement depuis le téléphone cellulaire pour prendre l'appel, il peut arriver que l'appel reste sur le téléphone cellulaire.
  - Si un appel est entrant pendant que le téléphone cellulaire est en train de transmettre des données, il peut arriver que l'écran d'appel entrant ne s'ouvre pas au système multimédia et que le sonnerie ne se déclenche pas.
- L'appel est décliné lorsqu'il est reçu d'un numéro de téléphone configuré pour être rejeté dans les paramètres du téléphone cellulaire.

### Liens connexes

Configuration des appareils Bluetooth®(P. 83)
Utilisation avec les commandes au volant(P. 178)

## Décliner des appels

Sur le système multimédia, vous pouvez décliner les appels de plusieurs façons différentes.

● **Lorsque vous recevez un appel, effectuez l'une des actions suivantes pour le décliner.**

- Touchez [ ].
- Agissez directement sur le téléphone cellulaire.

### INFORMATION

- L'appel est décliné lorsqu'il est reçu d'un numéro de téléphone configuré pour être rejeté dans les paramètres du téléphone cellulaire.
- Définir [**Ne pas déranger**] dans les paramètres Bluetooth® sur ON permet de refuser les appels mains libres et de désactiver la notification par le système audio et l'affichage. Toutefois, cela ne s'applique pas à la fonction téléphone d'Apple CarPlay ou d'Android Auto. Même si un téléphone mains libres et Android Auto sont connectés, cela ne s'applique pas à la fonction d'appel mains libres.

### Liens connexes

Utilisation avec les commandes au volant(P. 178)

## Actions possibles dans l'écran d'appel

Pendant un appel, plusieurs actions sont possibles dans l'écran correspondant.




[ ] : Pour mettre au silence la transmission vocale, de telle sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre parler. Pendant que la transmission est au silence, la couleur du bouton passe au bleu. Pour désactiver, touchez à nouveau le bouton.

Vous continuez à entendre votre interlocuteur parler.

[ ] : Affiche l'écran du clavier. L'écran d'appel s'affiche en réduit pendant que l'écran du clavier est ouvert.

[ ] : Pour raccrocher pendant l'appel.

[ ] : Pour afficher dans le sous-menu la liste des contacts, afin de passer un appel à une autre personne.

Pour passer un appel à une autre personne, touchez son numéro de téléphone pendant l'appel.

[ ] : Permet de basculer l'appel entre le téléphone cellulaire et le système multimédia. Le bouton passe au bleu lorsque l'appel est géré par le téléphone cellulaire.

[ ] : Pour annuler l'appel en attente. S'affiche uniquement lorsqu'un appel est en attente.

[ ] : Pour réduire l'écran d'appel.

[ ] : Pour afficher l'écran d'appel dans le volet principal.

### INFORMATION

- Selon l'état du système multimédia, il peut arriver que l'écran d'appel soit réduit ou pas affiché du tout.
- Certains modèles de téléphones intelligents ne permettent pas la bascule des appels.
- Il n'est pas possible de basculer un appel du système mains libres au téléphone mobile pendant la marche du véhicule. Certains modèles de téléphones intelligents ne permettent pas la bascule des appels.
- Si le téléphone cellulaire que vous utilisez pour parler est connecté au système multimédia comme téléphone mains libres, l'écran d'appel est affiché. Selon le modèle du téléphone cellulaire, l'appel va au choix se poursuivre sur ce dernier ou être basculé sur le système multimédia.

- Si vous agissez sur le contacteur de démarrage <bouton Power> pendant un appel avec un téléphone mains libres, l'appel peut s'interrompre ou se poursuivre sur le téléphone cellulaire, selon le modèle de ce dernier. Si vous souhaiter poursuivre sur votre téléphone cellulaire, il vous faut gérer l'appel avec ce dernier.

## Liens connexes

Utilisation avec les commandes au volant(P. 178)

## Répondre à un second appel

Si vous recevez un second appel d'un autre correspondant alors qu'un appel est déjà en cours, pour pouvez utiliser l'attente d'appel pour gérer les deux appels. Lorsque vous recevez un second appel, une notification d'appel entrant s'affiche en partie haute de l'écran.


### INFORMATION

- Vous devez avoir souscrit l'option d'appel en attente auprès de votre opérateur de téléphonie cellulaire.
- Si le téléphone cellulaire ne prend pas en charge le profil HFP V1.5 ou ultérieure, l'appel en attente n'est pas disponible.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire et les conditions d'abonnement, il peut arriver que cette fonction ne soit pas utilisable.

- **Lorsque vous recevez un second appel, touchez [ ] à l'écran, ou appuyez sur le bouton [ ] au volant.**

  Répondre au second appel entraîne la mise en attente de l'appel précédent.

  Il y a permutation entre les correspondants à chaque appui sur [**Échanger les appels**].

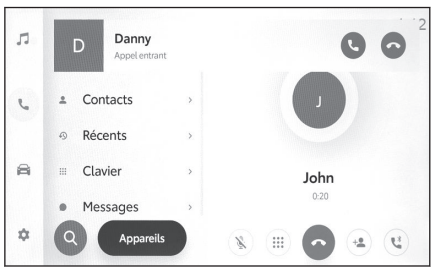


### Liens connexes

Utilisation avec les commandes au volant(P. 178)

## Décliner un second appel

Si vous recevez un second appel d'un autre correspondant alors qu'un appel est déjà en cours, pour pouvez utiliser l'attente d'appel pour le décliner.

Lorsque vous recevez un second appel, touchez [ ].

### INFORMATION

Selon le modèle de téléphone cellulaire, il peut arriver que les deux appels soient raccrochés. Consultez le mode d'emploi fourni avec le téléphone cellulaire.

### Liens connexes

Utilisation avec les commandes au volant(P. 178)

## Appeler une autre personne pendant un appel en cours

Vous pouvez appeler un nouveau correspondant alors qu'un appel est déjà en cours.

1 **Touchez [ ] à l'écran d'appel.**

2 **Sélectionnez le contact.**

3 **Sélectionnez le numéro de téléphone.**

Cette fonction met en attente le nouveau correspondant pendant l'appel.




### INFORMATION

- Vous devez avoir souscrit l'option d'appel en attente auprès de votre opérateur de téléphonie cellulaire.
- Si le téléphone cellulaire ne prend pas en charge le profil HFP V1.5 ou ultérieure, l'appel en attente n'est pas disponible.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire et les conditions d'abonnement, il peut arriver que cette fonction ne soit pas utilisable.

## Passer des appels en audioconférence

Ajoutez la personne mise en attente pendant que vous parlez à un autre correspondant alors que l’appel est en attente.

● **Touchez [Fusionner les appels] pendant un appel en cours avec un correspondant.**

Les appels mis en attente sont repris en ligne et ajoutés à l’audioconférence.

### INFORMATION

- Il peut être nécessaire de souscrire un abonnement pour les conférences téléphoniques auprès de votre prestataire de services de téléphonie cellulaire.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire et les conditions d’abonnement, il peut arriver que cette fonction ne soit pas utilisable.
- Lorsque l’appel en audioconférence est terminé, il est mis fin à la communication avec tous les membres de l’audioconférence.

## Mettre fin aux appels

Plusieurs méthodes sont disponibles pour mettre fin à un appel mains libres.

● **Effectuez l’une des actions suivantes pendant un appel.**

- Appuyez sur le bouton [ ] au volant.
  Appuyez longuement pour mettre fin à tous les appels, y compris ceux en attente.
- Touchez [ ] pendant que vous passez un appel ou dans l’écran de l’appel en cours.
- Agissez sur le téléphone cellulaire pour mettre fin à l’appel.

### Liens connexes

Utilisation avec les commandes au volant(P. 178)

## Permutation entre téléphones d'un appel mains libres

Si deux téléphones cellulaires sont connectés en tant que téléphones mains libres, chacun d'eux est utilisable. Le système mains libres permet de permuter entre les téléphones cellulaires. L'écran de téléphonie mains libres affiche les données de celui sélectionné, notamment ses contacts et son historique. Le téléphone cellulaire qui n'est pas sélectionné peut alors servir à d'autres fonctions, comme la réception des appels entrants par exemple.


Pour connecter deux téléphones mains libres, vous devez définir un conducteur ou une conductrice.

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**

2 **Touchez [Appareils].**

3 **Sélectionnez le téléphone cellulaire que vous souhaitez utiliser.**

Vous ne pouvez pas sélectionner un téléphone cellulaire pendant un appel, qu'il soit entrant ou sortant.

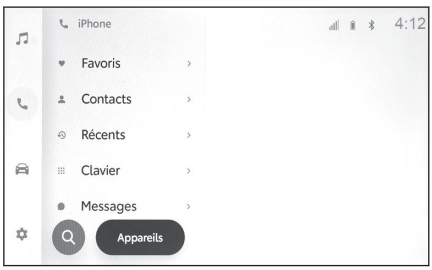


### INFORMATION

- Si vous passez un appel depuis un autre écran que celui du téléphone mains libres, l'appareil utilisé pour passer cet appel est le principal.
- Si vous utilisez l'un des deux appareils pour l'appel mains libres, aucun appel ne peut être passé depuis l'autre appareil.
- Lorsque vous utilisez l'un des deux téléphones mains libres pour passer un appel mains libres et que vous répondez à un appel entrant avec l'autre téléphone, le premier appel est déconnecté.
- Les fonctions suivantes sont également disponibles sur le téléphone cellulaire non sélectionné.
  - Fonction d'appel entrant sur le téléphone
  - Fonctions de réception et d'envoi de messages (lorsque vous recevez un message)
- L'appareil principal ne change pas nécessairement même s'il y a permutation entre téléphones cellulaires.

### Liens connexes

Associer un profil d'utilisateur(P. 46)

Modification et association d'un profil d'utilisateur(P. 53)

Configuration d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal(P. 98)

## Transfert des données des contacts

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 5.000 contacts par téléphone cellulaire connecté. Seuls les contacts correspondant au téléphone cellulaire connecté sont affichés. Dans les contacts, vous pouvez mémoriser jusqu'à 4 numéros de téléphone par contact. Les contacts sont gérés pour chaque téléphone connecté.

Cette fonction est utilisable avec les téléphones cellulaires prenant en charge le transfert automatique des données des contacts (profil PBAP). Consultez le mode d'emploi fourni avec le téléphone cellulaire connecté, ou les profils avec lesquels il est compatible, pour déterminer s'il prend en charge le transfert automatique des données des contacts (profil PBAP).

Pour que les contacts soient transférés par transfert automatique des données des contacts (PBAP), il faut que l'option [**Synchronisation des contacts**] soit active dans les paramètres Bluetooth®.

### INFORMATION

- Lors du transfert des données des contacts, chaque information est soumise aux restrictions suivantes.
  - Lorsque plus de cinq numéros de téléphone sont mémorisés pour un seul contact, tous ces numéros sont enregistrés dans le système multimédia sous la forme de contacts multiples portant le même nom.
  - Le nom est transféré en même temps que le numéro de téléphone. Selon le modèle, il peut arriver que certaines lettres, notamment les symboles, voire toutes les lettres, ne soient pas transférées. Par ailleurs, même si elles sont transférées, il peut arriver qu'elles ne s'affichent pas correctement.
  - Typiquement, la mémoire secrète n'est pas lue. (C'est possible dans certains cas, selon les caractéristiques techniques du téléphone cellulaire)
  - Les noms de groupes définis dans le téléphone cellulaire ne sont pas transférés.
  - La catégorie de numéro de téléphone indiquée dans les contacts par le système multimédia est automatiquement attribuée sur la base de l'information présente dans l'appareil source. Toutefois, selon le modèle de téléphone cellulaire et les conditions d'utilisation, il peut arriver que les icônes soient identiques.
  - Selon le modèle de téléphone cellulaire, il est possible que vous deviez saisir le code PIN du téléphone cellulaire et un mot de passe d'authentification au moment du transfert des données des contacts. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi fourni avec le téléphone cellulaire connecté.
- Les modèles de téléphones cellulaires prenant en charge le transfert par lots présentent les caractéristiques suivantes lors du transfert des données des contacts.
  - La durée du transfert peut aller jusqu'à 10 minutes.
  - Même si l'écran de transfert de la liste des contacts est affiché, il reste possible de basculer sur un autre écran. Dans ce cas, le transfert de la liste des contacts se poursuit.
- Les divers événements sont gérés de la manière suivante pendant le transfert de la liste des contacts.
  - Si vous mettez le contacteur de démarrage <bouton Power> sur arrêt pendant le transfert de la liste des contacts, celui-ci- est annulé. Dans ce cas, démarrez le moteur <système hybride> et recommencez depuis le début les opérations de transfert.

- Dans les cas suivants, les données des contacts en cours de transfert ne sont pas sauvegardées. (Certaines des données transférées ne sont pas sauvegardées non plus.)
  - Lorsque le transfert automatique (PBAP) s'arrête à mi-chemin en raison de la capacité mémoire du système multimédia.
  - Lorsque le transfert automatique (PBAP) est interrompu, quelle qu'en soit la raison.
- Il n'est pas possible de transférer au téléphone cellulaire les données des contacts du système multimédia.
- Pendant le transfert de la liste des contacts, il peut arriver que la connexion audio par Bluetooth® soit déconnectée. La connexion est rétablie sitôt le transfert achevé. (Il peut arriver que la reconnexion ne soit pas possible avec certains modèles)
- Au moment de transférer, assurez-vous que le système multimédia a été démarré.
- La fonction de transfert automatique des données des contacts (PBAP) permet de transférer au système multimédia les contacts, les favoris et l'historique. Certains modèles de téléphones cellulaires ne permettent pas le transfert des favoris.
- Si l'option [**Synchronisation des contacts**] est active, les favoris du téléphone cellulaire sont automatiquement transférés au système multimédia.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire, il peut arriver qu'il soit nécessaire d'agir sur ce dernier pour transférer les données des contacts par transfert automatique (PBAP).
- Si vous souhaitez transférer vos contacts par transfert automatique (PBAP), vous devez activer le paramètre de partage des contacts sur votre téléphone cellulaire.
- Si le transfert automatique des données de contacts (PBAP) ne se lance pas, il peut arriver que ce soit le cas si vous fermez toutes les autres fonctions.
- Pour que les données d'image des contacts soient transférées, il faut que l'option [**Synchronisation des contacts**] soit active dans les paramètres Bluetooth®.

## Liens connexes

Configuration des appareils Bluetooth®(P. 83)

Caractéristiques techniques Bluetooth® et profils compatibles(P. 90)

## Précautions à connaître pour utiliser la fonction de messagerie

Les messages sont transférés depuis le téléphone cellulaire connecté pour l'appel mains libres. Vous pouvez utiliser le système multimédia pour consulter ces messages, y répondre, et en envoyer (à l'exclusion des MMS). Selon le modèle de téléphone cellulaire connecté, il peut arriver qu'il soit impossible de transférer des messages au système multimédia. Si le téléphone cellulaire ne prend pas en charge la fonction de messagerie, cette fonction est inutilisable.

Cette fonction est utilisable avec les téléphones cellulaires prenant en charge les profils HFP et MAP. Consultez le mode d'emploi fourni avec le téléphone cellulaire, ou les profils avec lesquels il est compatible, pour déterminer si oui ou non il prend en charge le profil HFP ou MAP.

### INFORMATION

- Vous devez activer l'option de partage des messages dans les paramètres de votre téléphone cellulaire.
- Cette fonction est inutilisable pendant les appels d'urgence.
- La fonction courriel n'est pas prise en charge.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire, il peut arriver qu'il ne soit pas possible d'utiliser la fonction de réponse.
- Les messages envoyés et reçus après connexion au système multimédia sont transférés à ce dernier.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire connecté, il peut arriver qu'il soit nécessaire d'effectuer des manipulations supplémentaires avec lui.
- Pour les messages par SMS, l'objet n'est pas affiché.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire, le nom du sujet d'un MMS reçu peut ne pas s'afficher.
- Les messages texte peuvent être remplacés par des données vocales pendant la marche du véhicule.
- Si l'option [**Lecture automatique des messages**] est active, les messages sont lus à voix haute.
- Les messages sortants créés à l'aide de l'assistant intelligent peuvent être lus à haute voix avant d'être envoyés.
- Il peut arriver que certaines informations ne soient pas affichées, selon votre modèle de téléphone cellulaire et s'il est déclaré ou non au système multimédia.

### Liens connexes

Configuration des appareils Bluetooth®(P. 83)

Caractéristiques techniques Bluetooth® et profils compatibles(P. 90)


## Consultation des messages

Vous pouvez consulter les messages envoyés et reçus.

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**
2 **Touchez [Messages].**
3 **Sélectionnez l'expéditeur du message.**

Si le corps du message n'est pas lu pour une raison ou une autre, recommencez depuis le début.

4 **Sélectionnez chaque option selon vos besoins.**

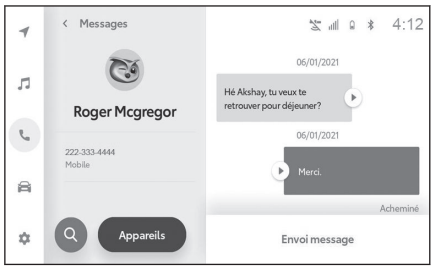


[ ] : Lit le message à voix haute. Pour arrêter la lecture à voix haute du message, touchez [ ].

[**Envoi message**] : L'Assistant Intelligent se lance.

**INFORMATION**

Lorsque l'option [**Lecture automatique des messages**] est active, les messages que vous n'avez pas encore consultés sont lus à voix haute, en commençant par le plus ancien.

**Liens connexes**


Répondre aux messages(P. 195)

Passer des appels depuis la fonction de messagerie(P. 197)

## Consultation des nouveaux messages

Lorsque vous recevez un message par SMS/MMS, une notification de nouveau message s'affiche en partie haute de l'écran.

● **Les actions suivantes sont possibles lorsqu'un message est reçu.**

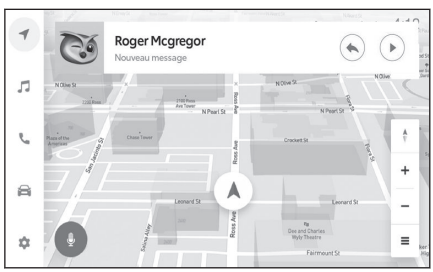


[ ] : Permet de répondre au message. Lorsqu'on répond à un message, tous les messages du même expéditeur deviennent déjà lus.

[ ] : Lit le message à voix haute. Les messages affichés se transforment en messages déjà lus.

**Liens connexes**

Répondre aux messages(P. 195)

## Répondre aux messages

Il est possible de répondre à un message reçu. Il est possible d'utiliser le système de commande vocale depuis le début pour répondre. Pour répondre vocalement, touchez [ ], et suivez les instructions affichées.

1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**

2 **Touchez [Messages].**


3 **Sélectionnez l'expéditeur du message.**

● La conversation est affichée.

4 **Touchez [Envoi message].**

5 **Saisissez un message à l'aide de l'Assistant intelligent.**

● S'il existe un abonnement en cours de validité au service*1, vous pouvez utiliser l'Assistant Intelligent pour composer le texte de votre message. (Vous pouvez aussi utiliser les modèles pour répondre.)

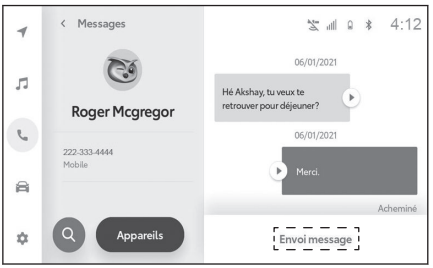


● Les réponses peuvent être envoyées avec des modèles à l'aide de l'Assistant intelligent. (réponse rapide)

## Liens connexes

Utilisation de l'Assistant Intelligent(P. 35)

## Envoi de nouveaux messages

Vous pouvez composer de nouveaux messages par SMS. Le format MMS n'est pas pris en charge.


1 **Touchez [ ] dans le menu principal.**

2 **Touchez [Messages].**

3 **Touchez [Nouveau message].**

4 **Utilisez l'Assistant Intelligent pour composer le contenu du message.**

5 **Envoyez le message.**

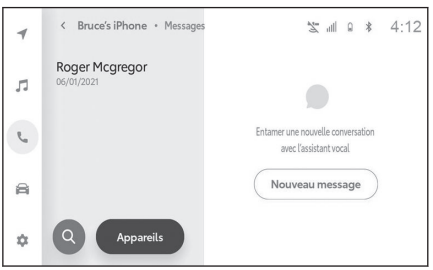


## Liens connexes

Utilisation de l'Assistant Intelligent(P. 35)

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

## Passer des appels depuis la fonction de messagerie

Vous pouvez passer des appels mains libres depuis la fonction de messagerie.

● **Touchez le numéro en bleu pour lui passer un appel.**

Il peut arriver que certaines séries de chiffres soient reconnues comme des numéros de téléphone. Par ailleurs, il peut arriver que certains numéros de téléphone ne soient pas reconnus, notamment s'ils sont d'un pays étranger.

# 7 Services connectés

**7-1. Présentation générale des services connectés**

Présentation fonctionnelle .....200

Type A: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM et du système .....201

Type B: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM .....202

Type C: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM et d'un téléphone intelligent .....203

## Présentation fonctionnelle

Les Services connectés sont composés des services suivants:

- Profil d'utilisateur
- Drive Connect (comprenant la navigation dans le nuage, l'Assistant Intelligent et Destination Assist)
- Wi-Fi® Connect (comprenant la diffusion en continu intégrée et le service de borne Wi-Fi®)
- Mises à jour à distance OTA (Over The Air)*1
- Safety Connect
- Remote Connect
- Service Connect

## Types de fonctions

Les fonctions comprises sont classées selon les types suivants.

- Type A: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM et du système
- Type B: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM
- Type C: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM et d'un téléphone intelligent

| Fonction | Type |
|---|---|
| Profil d'utilisateur, Drive Connect, Wi-Fi® Connect, OTA | Type A |
| Safety Connect | Type B |
| Remote Connect, Service Connect | Type C |

### INFORMATION

Les fonctionnalités des services connectés sont tributaires de la qualité de réception et de la puissance de signal du réseau.

## Avant d'utiliser la fonction

### Abonnement

Après que vous ayez accepté les conditions du contrat afférent aux services connectés ("Conditions d'utilisation des Services connectés" et "Avis de confidentialité sur les Services connectés") sur l'appli Toyota au moment d'associer le véhicule à votre compte, vous pouvez commencer à bénéficier des services. Divers contrats d'abonnement sont disponibles. Prenez contact avec votre concessionnaire Toyota, ou appelez le 1-800-331-4331 aux États-Unis, le 1-877-855-8377 à Porto Rico ou le 1-888-869-6828 au Canada.

### Disponibilité de la ou des fonction(s)

Ces fonctions ne sont pas disponibles dans certains pays, certaines régions ou sur certains modèles.

*1 : Certaines mises à jour OTA peuvent nécessiter une connexion Wi-Fi®.

## Type A: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM et du système

Les fonctionnalités des services de profil d'utilisateur, Drive Connect (navigation dans le cloud, Assistant Intelligent, Destination Assist), Wi-Fi® Connect (service de borne Wi-Fi®, diffusion en continu intégrée) sont rendues possibles par le travail conjoint du module DCM et du système.

Ces services sont disponibles sur abonnement sur certains véhicules équipés du matériel télématique nécessaire, et fournis par Toyota 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Pour plus de détails sur:

- Profil d'utilisateur: (→ P.46)
- Assistant Intelligent: (→ P.35)
- Navigation dans le cloud: (→ P.126)
- Destination Assist:(→ P.134)
- Diffusion en continu intégrée: (→ P.166)
- Borne Wi-Fi®: (→ P.81)

## Type B: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM

La fonctionnalité Safety Connect est rendue possible par l'utilisation d'un DCM. Consultez le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" pour en savoir plus.

### INFORMATION

- Informations sur le logiciel libre/Open Source

  Ce produit utilise un logiciel libre/Open Source (FOSS, Free/Open Source Software). Les informations de licence et/ou le code source de ce logiciel libre/Open Source sont disponibles à l'URL suivante.

  https://www.denso.com/global/en/opensource/dcm/toyota/
- Exposition aux signaux radioélectriques: Le système dont votre véhicule est équipé comprend un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Le système reçoit et émet des signaux de radiofréquence (RF).
- En août 1996, la Commission fédérale des communications (FCC) a adopté des directives sur l'exposition aux radiofréquences avec des niveaux de sécurité pour les téléphones mobiles sans fil. Ces lignes directrices sont conformes aux normes de sécurité précédemment établies par les organismes de normalisation américains et internationaux.
  - ANSI (American National Standards Institute) C95.1 [1992]
  - NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurement) Report 86 [1986]
  - ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) [1996]
- Ces normes sont basées sur des évaluations complètes et périodiques de la littérature scientifique pertinente. Plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins issus d'universités, d'agences gouvernementales de santé et de l'industrie ont examiné l'ensemble des recherches disponibles pour élaborer la norme ANSI (C95.1).
- Le système est conforme aux directives de la FCC en plus de ces normes.
- Le contact avec le centre de réponse Toyota dépend de l'état de fonctionnement du dispositif télématique, de la disponibilité de la connexion cellulaire, des données de la carte de navigation et de la réception du signal satellite GPS, ce qui peut limiter la capacité à atteindre le centre de réponse Toyota ou à recevoir de l'aide. Inscription et contrat d'abonnement aux Services connectés ("Conditions d'utilisation des Services connectés" et "Avis de confidentialité sur les Services connectés") obligatoires. Diverses durées d'abonnement sont disponibles; les frais varient en fonction de la durée d'abonnement choisie.
- Le Centre de réponse Toyota offre une assistance en plusieurs langues.
- Certains véhicules bénéficiant d'un abonnement Safety Connect sont capables de communiquer des informations les concernant. Veuillez consulter les conditions générales pour plus de détails. Les propriétaires qui ne souhaitent pas que leur véhicule transmettent ces informations peuvent l'interdire au moment de s'abonner, ou en appelant le 1-800-331-4331 aux États-Unis, le 1-877-855-8377 à Porto Rico, ou le 1-888-869-6828 au Canada, et en suivant les invites pour le service Safety Connect.
- Pour plus de détails sur le service, prenez contact avec votre concessionnaire Toyota.
- Les fonctions du système ne sont pas soumises à la section 255 de la loi sur les télécommunications et le système n'est pas compatible avec les ATS.

## Type C: Fonction rendue possible par l'utilisation du module DCM et d'un téléphone intelligent

La fonctionnalité des services Remote Connect et Service Connect est rendue possible par l'utilisation du module DCM et d'un téléphone intelligent.

Pour plus de détails sur ces services, connectez-vous sur https://www.toyota.com/connected-services aux États-Unis, https://www.toyotapr.com/serviciosconectados à Porto Rico et https://www.toyota.ca/toyota/en/about/connected-services au Canada.

### Remote Connect

Remote Connect est une application pour téléphone intelligent qui vous permet de surveiller et de piloter à distance certains aspects de votre véhicule.

**INFORMATION**

- La disponibilité des fonctions de Remote Connect est tributaire de la qualité de réception du réseau.
- L'utilisation de Remote Connect est réservée exclusivement aux utilisateurs autorisés.
- Sur certains territoires, la législation impose que le véhicule soit à portée visuelle de l'utilisateur lorsqu'il utilise Remote Connect. Dans certains états, utiliser Remote Connect peut constituer une violation de la législation locale. Avant d'utiliser Remote Connect, renseignez-vous sur la législation locale et des états.
- Tout défaut de fonctionnement de votre véhicule doit être pris en charge par votre concessionnaire Toyota pour réparation.
- Remote Connect est conçu pour être fonctionnel aux températures supérieures à -22°F (-30°C). Cette caractéristique se rapporte au fonctionnement de Remote Connect, mais est tributaire de la plage de températures d'utilisation du véhicule, laquelle peut être différente.
- Le contenu peut être modifié à tout moment sans préavis.
- Pour tout complément d'information, connectez-vous sur https://www.toyota.com/connected-services aux États-Unis, sur https://www.toyotapr.com/serviciosconectados à Porto Rico et sur https://www.toyota.ca/toyota/en/about/connected-services au Canada.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Toute utilisation incorrecte de Remote Connect peut entraîner un défaut de fonctionnement ou un accident imprévisible. Vérifiez l'état du véhicule et assumez-en la pleine responsabilité avant toute utilisation.

### Service Connect

Service Connect utilise le module DCM pour collecter et transmettre des données du véhicule permettant à Toyota d'offrir les services suivants:

- Dossier de santé du véhicule (VHR, Vehicle Health Report) (Rappels de sécurité, campagnes d'entretien, alertes en cours concernant le véhicule, entretien nécessaire et compte-rendu d'état du véhicule)
- Notifications d'entretien
- Notifications d'alerte concernant le véhicule

**INFORMATION**

La disponibilité des fonctions de Service Connect est tributaire de la qualité de réception du réseau.

# 8 Annexe

**8-1. Annexe**

Informations sur les médias et les données .....206
Radio par satellite HD Radio™/SiriusXM®.....214
Certification .....217

## Informations sur les médias et les données

### Informations sur les médias utilisables

Les caractéristiques techniques des médias et autres appareils qu'il est possible d'utiliser sont les suivantes.

**■ Formats et caractéristiques techniques des clés USB**

Les formats et normes des clés USB qu'il est possible d'utiliser, ainsi que leurs restrictions d'utilisation, sont les suivantes.

| | |
|---|---|
| Format de communication USB | USB 2.0 HS (480 mbits/s) |
| Format de fichiers | FAT 16/32 |
| Classe de communication | Classe de stockage de masse |
| Nombre maximum de dossiers | 3000 (racine comprise) |
| Nombre maximum de niveaux de dossier | 8 |
| Nombre maximum de fichiers | 9999 (255 fichiers maximum par dossier) |
| Capacité de mémoire | Jusqu'à 32 Go |
| Taille maximum d'un fichier | 2 Go |

- Les fichiers aux autres formats que ceux indiqués précédemment risquent de ne pas être lus correctement, ou les informations telles que le nom des fichiers ou des dossiers risquent de s'afficher incorrectement.
- Veuillez accepter à l'avance le fait qu'il puisse arriver que cet appareil ne soit pas capable de lire votre clé USB.
- Selon l'ordinateur utilisé pour sauvegarder les fichiers sur une clé USB, il peut arriver que des fichiers cachés soient écrits en plus des fichiers destinés à être lus. Il est vivement recommandé de supprimer ces fichiers cachés. Ils risquent de perturber la lecture et d'empêcher le système de passer correctement d'un fichier à un autre.

### Informations sur le format

Les caractéristiques techniques des données musicales qu'il est possible d'utiliser sont les suivantes.

**■ MP3**

| | |
|---|---|
| Norme prise en charge | MP3 (MPEG1 LAYER 3, MPEG2 LSF LAYER 3) |
| Fréquence d'échantillonnage prise en charge (kHz) | MPEG1 LAYER 3: 32, 44.1, 48<br>MPEG2 LSF LAYER 3: 16, 22,05, 24 |
| Débit binaire pris en charge (kbits/s)(1) | MPEG1 LAYER 3: 32 à 320<br>MPEG2 LSF LAYER 3: 8 à 160 |

| | |
|---|---|
| Mode de reproduction pris en charge | Stéréo, stéréo combiné, double canal, mono |
| Étiquette ID3 | ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (nombre de caractères spécifié par chaque version) |

(1) La fonction VBR (Variable Bit Rate) est prise en charge.

### ■ WMA

| | |
|---|---|
| Norme prise en charge | WMA Ver. 7, 8, 9 (9.1, 9.2) |
| Fréquence d'échantillonnage prise en charge (kHz) | 32, 44.1, 48 |
| Débit binaire pris en charge (kbits/s)(1)(2) | V.7, 8: CBR (débit binaire constant) 48 à 192<br>V.9 (9.1/9.2): CBR 48 à 320 |

(1) La fonction VBR (Variable Bit Rate) est prise en charge.
(2) Les sources audio multicanal sont converties en 2 canaux.

### ■ AAC

| | |
|---|---|
| Norme prise en charge(1) | MPEG4 AAC-LC |
| Fréquence d'échantillonnage prise en charge (kHz) | 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 |
| Débit binaire pris en charge (kbits/s)(2) | 8 à 320 |
| Mode de reproduction pris en charge(3) | 1 canal (1/0), 2 canaux (2/0) |

(1) Le format ADIPF n'est pas pris en charge.
(2) La fonction VBR (Variable Bit Rate) est prise en charge.
(3) Le double canal n'est pas pris en charge.

### ■ WAV (LPCM)

| | |
|---|---|
| Fréquence d'échantillonnage prise en charge (kHz)(1) | 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 |
| Nombre de bits de quantification pris en charge (bit)(2) | 16/24 |
| Mode de reproduction pris en charge | 1 canal (1/0), 2 canaux (2/0) |

(1) Les sources audio supérieures à 96 kHz/24 bits sont converties en 96 kHz/24 bits.
(2) Les sources audio multicanal sont converties en 2 canaux.

### ■ FLAC

| | |
|---|---|
| Fréquence d'échantillonnage prise en charge (kHz)(1) | 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 |
| Nombre de bits de quantification pris en charge (bit)(2) | 16/24 |

(1) Les sources audio supérieures à 96 kHz/24 bits sont converties en 96 kHz/24 bits.
(2) Les sources audio multicanal sont converties en 2 canaux.

### ■ ALAC

| | |
|---|---|
| Fréquence d'échantillonnage prise en charge (kHz)(1) | 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96 |
| Nombre de bits de quantification pris en charge (bit)(2) | 16/24 |

(1) Les sources audio supérieures à 96 kHz/24 bits sont converties en 96 kHz/24 bits.
(2) Les sources audio multicanal sont converties en 2 canaux.

### ■ Ogg Vorbis

| | |
|---|---|
| Fréquence d'échantillonnage prise en charge (kHz)(1) | 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 |
| Débit binaire pris en charge (kbits/s)(2) | 32 à 500 |

(1) Les sources audio supérieures à 96 kHz/24 bits sont converties en 96 kHz/24 bits.
(2) La fonction VBR (Variable Bit Rate) est prise en charge.

### ■ Noms de fichiers

Les seuls fichiers pouvant être reconnus comme étant au format MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis et lus comme tels sont ceux se terminant par une extension ".mp3" / ".wma" / ".m4a" / ".3gp" / ".aac" / ".wav" / ".flac" / ".fla" / ".ogg" / ".ogx" / ".oga".

Enregistrez les fichiers MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis avec une extension ".mp3"/ ".wma" / ".m4a" / ".3gp" / ".aac" / ".wav" / ".flac" / ".fla" / ".ogg" / ".ogx" / ".oga".

### ■ À propos des étiquettes ID3, des étiquettes WMA, des étiquettes AAC et des commentaires Vorbis

- Les fichiers MP3 contiennent des informations auxiliaires appelées étiquettes ID3, qui peuvent contenir les noms des artistes, des titres et des albums, entre autres.
- Les fichiers WMA contiennent des informations auxiliaires appelées étiquettes WMA qui peuvent contenir les noms des artistes, des titres et des albums, entre autres.
- Les fichiers AAC contiennent des informations auxiliaires appelées étiquettes AAC qui peuvent contenir des noms d'artistes, des titres, des noms d'albums, entre autres.
- Les fichiers WAV (LPCM) contiennent des informations auxiliaires appelées « étiquettes » qui peuvent contenir des noms d'artistes, des titres, des noms d'albums, entre autres.
- Les fichiers FLAC contiennent des informations auxiliaires appelées « étiquettes » qui peuvent contenir les noms des artistes, des titres et des albums, entre autres.
- Les fichiers ALAC contiennent des informations auxiliaires appelées « étiquettes » qui peuvent contenir les noms des artistes, des titres et des albums, entre autres.

- Les fichiers Ogg Vorbis contiennent des informations textuelles auxiliaires, appelées commentaires Vorbis, qui permettent d'enregistrer les noms des artistes, des titres et des albums, entre autres.

### Sources sonores à haute résolution

Cet appareil prend en charge les sources sonores à haute résolution. La définition de la haute résolution est basée sur les normes de groupes tels que la CTA (Consumer Technology Association).

Les formats pris en charge et les supports lisibles sont les suivants.

**Formats pris en charge**

WAV, FLAC, ALAC, Ogg Vorbis

**Média lisible**

Clé USB

## iPhone/iPod

### Informations sur les certifications techniques et les marques commerciales







- L'utilisation du label Made for Apple implique que l'accessoire a été conçu spécifiquement pour se connecter au(x) produit(s) Apple identifié(s) par le label, et que son développeur certifie qu'il est conforme aux normes de performances d'Apple.
- Le logo Apple CarPlay garantit que l'interface utilisateur du véhicule est conforme aux normes de performance d'Apple.
- Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce véhicule ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.
- Merci de prendre en compte le fait que l'utilisation de cet accessoire avec un produit Apple peut perturber les communications sans fil.
- iPhone, iPod, iPod touch, Apple CarPlay, Siri et Lightning sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans les autres pays.
- IOS est une marque de commerce ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

Conçu pour
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2ème génération)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPod touch (7e génération)

## Android et Android Auto

androidauto

Android et Android Auto sont des marques commerciales de Google LLC.

## Clé USB

### Fichiers musicaux enregistrés à l'aide d'un ordinateur

Les fichiers musicaux compatibles en lecture sont les suivants.
- MP3
- WMA
- AAC
- FLAC
- WAV
- ALAC
- Ogg Vorbis

## MP3/WMA/AAC

Certaines restrictions s'appliquent aux normes des fichiers MP3/WMA/AAC utilisables, et aux supports et formats auxquels sont enregistrés ces fichiers. Microsoft, Windows et Windows Media sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans les autres pays.

Les caractéristiques techniques des données musicales qu'il est possible d'utiliser sont les suivantes.

**MP3**

MP3 (pour MPEG Audio LAYER 3) est le format standard de compression audio. Grâce à la compression MP3, il est possible de comprimer le fichier jusqu'au 1/10ème environ de sa taille d'origine.

**WMA**

WMA (pour Windows Media Audio) est le format de compression audio de Microsoft Corporation. Il est capable de comprimer les fichiers à une taille encore plus petite que le MP3.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle détenus par Microsoft. Toute utilisation ou distribution de cette technologie en dehors de ce produit est formellement interdite en l'absence de licence concédée par Microsoft.

**AAC**

AAC (pour Advanced Audio Coding) est le format standard de compression audio utilisé dans les fichiers MPEG2 et MPEG4.

## MPEG LA

Ce produit est fourni sous licence du portefeuille de brevets AVC pour l'usage personnel d'un consommateur ou les autres usages dans lesquels rémunération n'est pas perçue pour (i) encoder le flux vidéo en conformité avec la norme AVC ("AVC Video") et/ou (ii) décoder le flux vidéo AVC ayant été encodé par un consommateur pour son activité personnelle et/ou ayant été obtenu d'un fournisseur vidéo autorisé sous licence à fournir le flux vidéo AVC. Aucune licence n'est accordée ou réputée implicite pour tout autre usage quel qu'il soit. Pour tout complément d'information, s'adresser à MPEG LA, L.L.C. Voir http://www.mpegla.com.

## Bluetooth®

Les caractéristiques techniques et profils Bluetooth® pris en charge sont les suivants.

| Élément | Audio par Bluetooth® |
|---|---|
| Caractéristiques techniques Bluetooth® prises en charge | Bluetooth® Core Specification V.5.0 ou ultérieures |
| Profils pris en charge | ● Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) permettant de transmettre des données musicales: V.1.3.2 et ultérieures<br>● Profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) permettant de piloter (lecture, arrêt, etc.) un appareil audio portable depuis un système multimédia: V.1.6.2 et ultérieures |

| Élément | Audio par Bluetooth® |
|---|---|
| Codecs pris en charge | LDAC™/AAC/SBC |

**INFORMATION**

Il n'est pas garanti que tous les appareils Bluetooth® puissent se connecter au système multimédia.

● Certification

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

■ **LDAC**

LDAC et le logo LDAC sont des marques commerciales de Sony Corporation.

## Wi-Fi®

Wi-Fi®, Miracast®, Wi-Fi Direct® and WMM® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®.
Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ and WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.

## Gracenote®

Lorsque vous écoutez un morceau de musique, le système multimédia recherche dans sa base de données pour y trouver le titre de l'album, le nom de l'artiste, le genre et le titre de la chanson. Si les informations correspondantes sont mémorisées dans la base de données, elles sont automatiquement assignées. Les informations mémorisées dans le système multimédia sont tirées de la base de données multimédia Gracenote®.

### Base de données multimédia Gracenote®

- Les informations sur le titre attribuées automatiquement peuvent différer des informations sur le titre réel.
- Le contenu des données fournies par la “base de données multimédia Gracenote®” n’est pas garanti d’être exact à 100 %.
- Gracenote, le logo et le logotype de Gracenote, et "Powered by Gracenote" sont des marques déposées ou des marques commerciales de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou dans les autres pays.




## Code QR

Le mot "Code QR" est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans les autres pays.

## Données cartographiques

©2024 HERE

Ouvrez le lien ci-dessous pour voir la licence d’utilisation.

https://legal.here.com/terms/general-content-supplier/terms-and-notices/

ACCORD DE LICENCE DE L’UTILISATEUR FINAL

https://legal.here.com/en-gb/terms/end-user-license-agreement

## Radio par satellite HD Radio™/SiriusXM®*1

### Utilisation de la technologie HD Radio™

La technologie HD Radio™ est l'évolution numérique de la radio analogique AM/FM. La radio qui équipe votre véhicule est munie d'un récepteur spécial qui lui permet de recevoir les programmes diffusés en numérique (dans les secteurs où ils sont disponibles) en plus des émissions qu'il reçoit déjà en analogique. Les programmes numériques sont de meilleure qualité audio que leurs équivalents analogiques, car ils délivrent gratuitement un son limpide débarrassé des parasites et de toute distorsion. Pour tout complément d'information, et un guide des stations radio disponibles et de leur programmation, voir sur www.hdradio.com.

Fonctions HD Radio™ mises en œuvre dans cette radio:

- Son numérique: Les programmes HD Radio™ délivrent à leurs auditeurs un son parfaitement clair, de qualité numérique.
- Canaux multidiffusion (HD2/HD3): Les stations FM peuvent offrir une programmation audio supplémentaire en tout numérique, avec extension des contenus et des choix de format sur les canaux HD2/HD3.
- Program Service Data (PSD): La technologie PSD permet d'enrichir l'information en affichant à l'écran le nom de l'artiste ou le titre de la chanson, par exemple.
- Artist Experience: des images en lien avec le programme diffusé sont affichées à l'écran de la radio, notamment la jaquette de l'album et le logo de la station.

**INFORMATION**

**Certification**

Technologie HD Radio fabriquée sous licence iBiquity Digital Corporation. Brevets déposés aux États-Unis et à l'étranger. Pour consulter les brevets, voir à http://dts.com/patents.
HD Radio, Artist Experience, et les logos HD, HD Radio et "ARC" sont des marques dépo-

*1 : Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

sées ou des marques commerciales d'iBiquity Digital Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.

## COMMENT S'ABONNER AUX Services SiriusXM

Tous les services SiriusXM, y compris de radio et de diffusion en continu à la demande par satellite et de données, nécessitent un abonnement commercialisé séparément, ou en offre groupée, par Sirius XM Radio Inc. (ou par Sirius XM Canada Inc. au Canada), après une période d'essai pouvant être comprise avec la vente ou la location de votre véhicule. Pour vous abonner après votre période d'essai, appelez le 1-877-447-0011 (États-Unis) ou le 1-877-438-9677 (Canada). SiriusXM et toutes les marques et logos en rapport sont des marques commerciales de Sirius XM Radio Inc.

### ■ INFORMATIONS IMPORTANTES SUR VOTRE ABONNEMENT D'ESSAI:

Les services SiriusXM dont vous bénéficiez s'arrêtent automatiquement à la fin de votre période d'essai, sauf si vous décidez de les prolonger. Si vous décidez de continuer à bénéficier du service, la formule d'abonnement que vous avez choisie et payée est automatiquement renouvelée, et vous êtes facturé du tarif en vigueur selon le mode de paiement choisi. Des frais et taxes sont applicables. Vous pouvez résilier à tout moment en ligne ou en appelant le 1-866-635-2349 (États-Unis) ou le 1-888-539-7474 (Canada). Découvrez les conditions générales d'utilisation dans le Contrat client et la Politique de confidentialité de SiriusXM sur www.siriusxm.com (États-Unis) ou care@siriusxm.ca (Canada). Tous les tarifs, contenus et fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Les infos-trafic ne sont pas disponibles sur tous les marchés.

Certaines fonctionnalités et/ou contenus sont susceptibles de ne pas être disponibles dans les véhicules abonnés à SiriusXM avec 360L en l'absence d'une connexion données active dans le véhicule.

### ■ À PROPOS DES Services SiriusXM

La plupart des offres d'essai embarquées proposent la formule Platinum de SiriusXM.

### ■ Abonnement d'essai Platinum de SiriusXM

Restez à l'écoute où que vous soyez avec l'abonnement d'essai Platinum. Vous bénéficiez de tous les canaux disponibles sur votre parcours, que vous pouvez écouter sur l'appli SXM et en ligne, et profitez ainsi du meilleur de ce que SiriusXM peut offrir, partout où vous allez. Cette formule vous donne accès à l'ensemble de nos programmes premium: Howard Stern, tous les matchs de la NFL, de la MLB® et de la NBA, les courses de la NASCAR®, les matchs de la NHL®, les débats 24h/24 et 7j/7 sur les plus grands championnats, et bien plus encore. À vous la musique sans publicité et pour tous les goûts, avec des canaux entièrement dédiés à certains artistes, les sports, l'actualité, les débats et le divertissement sans limites.

### ■ UTILISATION DE LA RADIO

Si vous avez un bouton Band, SAT, AUX, Radio ou Source ou si vous voyez Sirius, XM ou SiriusXM, vous êtes prêt. Si vous ne nous trouvez pas, vous pouvez très facilement nous rejoindre: Trouvez votre identifiant Radio ID, ou consultez la rubrique [**Assistance et soutien**] dans l'écran de configuration de SiriusXM. Si vous ne voyez pas votre numéro s'y afficher, connectez-vous sur siriusxm.com/

activationhelp pour le trouver. Connectez-vous sur siriusxm.com/refresh ou appelez le 1-855-MYREFRESH (697-3373) pour envoyer à votre radio un signal de mise à jour. Clients canadiens: Trouvez votre identifiant Radio ID, ou consultez la rubrique [**Assistance et soutien**] dans l'écran de configuration de SiriusXM. Connectez-vous sur siriusxm.ca/refresh pour envoyer à votre radio un signal de mise à jour, ou appelez le 1-888-539-7474 pour vous faire aider.

**⚠ NOTE**

- Toute opération de copie, décompilation, désassemblage, ingénierie inverse, piratage, manipulation, ou autre action permettant de mettre à disposition la technologie ou le logiciel incorporé aux récepteurs compatibles avec le système SiriusXM Satellite Radio ou prenant en charge le site web SiriusXM, le service de diffusion en continu ou n'importe lequel de ses contenus est formellement interdite. En outre, le logiciel AMBE® de compression vocale compris dans ce produit est protégé par les droits de propriété intellectuelle, notamment les droits de brevet, les droits d'auteur et les secrets industriels de Digital Voice Systems, Inc.
- Remarque: ce qui précède est applicable uniquement aux récepteurs SiriusXM Satellite Radio et non aux appareils SiriusXM Ready.

## Affichage du code d'identification de la radio

Chaque syntoniseur SiriusXM est identifié par un code qui lui est unique. Il est nécessaire de fournir ce code d'identification pour activer un service SiriusXM Satellite ou pour rendre compte d'un problème.

- Pour afficher à l'écran le code d'identification de la radio, ouvrez [**Son et multimédia**] dans l'écran des paramètres et sélectionnez SiriusXM, puis sélectionnez [**Assistance et soutien**].

## Certification

FCC ID：ACJ932AT2104

NOTE:
＜§15.19(a)(3)＞ This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC WARNING:
＜§15.21＞ Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

CAUTION:
＜§2.1091＞ Radio frequency radiation exposure information:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Any unauthorized changes or modifications to this equipment would void the user's authority to operate this device.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAUTION
This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncé es pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fré quences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



FCC ID: **JOYCW1011**

NOTE
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC WARNING
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Co-location: This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
CAUTION : Radio Frequency Radiation Exposure
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body.

IC: **574B-CW1011**

NOTE
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The antenna cannot be removed (and changed) by user.
Co-location: This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
CAUTION: Radio Frequency Radiation Exposure
This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body.

NOTE
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
L'utilisateur n'est pas autorisé à retirer (ou modifier) l'antenne.
Emplacement: Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs.
ATTENTION : exposition aux radiofréquences
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISDE établies pour un environnement non contrôlé et satisfait à la norme CNR-102 de la réglementation ISDE sur l'exposition aux radiofréquences (RF). Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et le corps.

A

**Affichage MARCHE/ARRÊT..... 60**
**Android Auto**
Lecture avec Android Auto.....161
Téléphone intelligent déclaré..... 117
Téléphone intelligent non déclaré..... 115
**Annonces typiques du guidage vocal.. 143**
**Appareils Bluetooth®**
Configuration en tant qu'appareil secondaire..... 99
Connecter..... 95
Déclarer..... 91
Supprimer..... 94
**Appel décliné..... 187**
**Apple CarPlay**
Lecture d'Apple CarPlay..... 158
Téléphone intelligent déclaré..... 112
Téléphone intelligent non déclaré..... 109
**Audio..... 146**
**Audio par Bluetooth®..... 163**

B

**Bluetooth®**
Configuration en tant qu'appareil principal... ..... 98

C

**Carte complète de l'itinéraire..... 137**
**Clé USB..... 151**
**Commandes au volant**
Audio.....31
Commande vocale..... 38
Mains libres (téléphone).....178
**Commandes vocales.....40**
**Compte Toyota.....46**
**Connecter**
Appareils Bluetooth®.....95
Borne Wi-Fi®.....105
iPod.....34
Prise USB..... 34
Wi-Fi®..... 102
**Contrôle automatique de volume.....62**

D

**Déclarer**
Appareils Bluetooth®.....91
Coordonnées du concessionnaire..... 67
**Décliner des appels.....184**
**Démarrage du guidage sur itinéraire ...136**
**Dépannage**
Mains libres (téléphone).....174
Radio.....149
**Destination Assist ..... 134**
**Diffusion en continu intégrée.....166**
**Données de contacts (numéro de téléphone)**
Transfert.....192

E

**Écoute de la radio.....146**
**Écran de carte.....27**
**Écran des détails cartographiques.....76**
**Envoi de nouveaux messages..... 196**

G

**Gracenote®.....206**
**Guidage sur itinéraire ..... 139**

H

**HD Radio™.....146**

I

**Icônes d'état .....19**
**Informations affichées dans l'écran cartographique .....128**
**Informations sur les formats.....206**
**iPod/iPhone.....155**

L

**Lecture**
Android Auto..... 161
Apple CarPlay..... 158
Audio par Bluetooth®..... 163
Clé USB..... 151
Diffusion en continu intégrée..... 166
iPod/iPhone.....155

M

**Mains libres (téléphone)..... 170**
**Marche/arrêt du système audio.....31**
**Message..... 194**
**Mettre fin aux appels.....190**
**Mise à jour du logiciel.....70**

N

**Navigation..... 126**

O

**Option cartographique .....127**
**Option d'itinéraire.....78**

P

**Paramètres**
Mise à jour du logiciel..... 70
Paramètres d'appareil Bluetooth®..... 83
Paramètres d'écran.....60
Paramètres de borne Wi-Fi®.....81
Paramètres de commande vocale..... 66
Paramètres de coordonnées du concessionnaire.....67
Paramètres de notifications..... 59
Paramètres de son et multimédia..... 62
Paramètres des applis..... 86
Paramètres du profil de l'utilisateur.....55
Paramètres du système de navigation.....75
Paramètres du système multimédia.....51
Paramètres généraux..... 57
Paramètres Wi-Fi®.....79
Verrouillage de confidentialité.....68
**Paramètres de borne Wi-Fi®.....81**
**Paramètres de date et d'heure..... 57**
**Paramètres de la montre.....57**
**Paramètres de langue..... 57**
**Paramètres de notifications..... 59**
**Paramètres de sécurité.....68**
**Paramètres généraux.....57**
**Paramètres Wi-Fi®.....79**
**Passer des appels**
Contacts enregistrés..... 181
En cours d'appel..... 188
Historique des appels entrants ou sortants.. ..... 179
Liste des favoris..... 180
Message..... 197
Saisie au clavier numérique.....182
**Passer des appels en audioconférence..... .....189**
**Permutation entre téléphones.....191**
**Profil d'utilisateur**
Associer un profil d'utilisateur..... 46
Modification et association d'un profil..... 53
**Profils compatibles..... 90**

R

**Radio AM.....146**
**Radio FM..... 146**
**Radio SiriusXM..... 146**
**Recevoir un second appel/Attente d'appel .....187**
**Recherche de destination .....129**
**Recherche par mots-clés.....43**
**Redémarrage du système.....15**
**Réglage**
Contraste..... 60
Luminosité.....60
Montre.....57
Qualité d'image..... 60
Volume audio du système.....62
**Réglage du volume.....178**
Audio.....31
Volume audio du système.....62
**Répondre aux appels/Recevoir des appels.....183**
**Répondre aux messages..... 195**

S

**Saisie de chiffres..... 26**
**Saisie de lettres..... 26**
**Second appel..... 187**
**Services connectés..... 200**
**Sources sonores haute résolution..... 206**
**Suggestion de PDI.....133**
**Suppression des données**
Profil d'utilisateur.....55
**Supprimer**
Appareils Bluetooth®.....94
**Système d'Assistant Intelligent..... 35**

## T

**Téléphone (en réception et pour les appels reçus)..... 178**
**Téléphone cellulaire**
Déclarer..... 91
Supprimer..... 94
**Téléphone intelligent**
Connecter..... 95
Déclarer..... 91
Supprimer..... 94
**Transfert**
Données de contacts (numéro de téléphone)..... 192

## U

**Utilisation de l'écran cartographique..... 28**
**Utilisation de l'écran tactile..... 21,24**

## V

**Verrouillage de confidentialité..... 68**

**Publication No. OM0C090D**
Printed in Canada 01-2508
**タンドラ Multimedia（北米 D）**