PRIUS

2026



MANUEL MULTIMÉDIA
DU PROPRIÉTAIRE

TOYOTA

©2025 TOYOTA MOTOR CORPORATION
Tous droits réservés. La présente publication ne peut être ni reproduite ni copiée, intégralement ou partiellement, sans le consentement écrit de Toyota Motor Corporation.

AVIS AUX CLIENTS DU QUÉBEC :

Toyota Canada Inc. est heureuse d'offrir une garantie limitée de 36 mois ou 60 000 km (selon la première de ces éventualités à se produire) sur votre véhicule neuf. Cette garantie limitée couvre les réparations sur toute partie du véhicule fournie par Toyota Canada qui est défectueuse au niveau des pièces ou de la main-d'œuvre, sous réserve de certaines exceptions indiquées dans votre manuel de garantie. Pour plus d'information sur la garantie, veuillez consulter le Supplément du Manuel du propriétaire qui vient avec votre véhicule ou visitez le site toyota.ca.

La Loi sur la protection du consommateur du Québec exige que Toyota Canada indique si elle garantit la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation du véhicule ou de ses composantes. Bien que Toyota Canada s'engage à honorer les modalités de sa garantie limitée, veuillez noter qu'elle ne garantit en aucun cas la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation du véhicule ou de ses composantes.

Fonctionnement de base	Utilisation de base du système multimédia	1
Paramètres et enregistrement	Enregistrement et réglage de diverses fonctionnalités	2
Connexion d'un téléphone intelligent ou d'un appareil de communication	Utilisation du Bluetooth® ou du Wi-Fi®	3
Navigation	Fonctionnement de l'écran de carte Recherche sur la carte Activation du guidage routier	4
Système audio	Écoute de la radio Écoute de la musique	5
Appels mains libres	Pour une utilisation mains libres du téléphone cellulaire	6
Services connectés	Fonctionnement des services connectés	7
Système d'aide au stationnement	Vérification de la situation autour du véhicule	8
Annexe	Informations de référence Informations relatives à la certification et aux marques de commerce	9
Index	Recherche alphabétique	

À titre d'information 8
Lecture de ce manuel 11

1 Fonctionnement de base

1-1. Utilisation de base du système multimédia
Aperçu des composants ..14
Affichage et commandes .15
Aperçu de l'écran multimédia 17
Menu principal.....18
Icônes d'état.....19
Fonctionnement de l'écran tactile.....20
Fonction de base de l'écran 23
Entrée de lettres et de chiffres.....25

1-2. Utilisation de base du système de navigation
Vue d'ensemble de l'écran de carte 27
Fonctionnement de l'écran de carte 28

1-3. Utilisation de base du système audio
Activation/désactivation du système audio et réglage du volume.....30
Changement de la source audio 31
Branchement sur le port USB Type-C 32

1-4. Intelligent Assistant
Utilisation du système Intelligent Assistant.....34
Démarrage de la commande vocale 36
Énonciation d'une commande vocale 38
Utilisation de la fonction de recherche 42

2 Paramètres et enregistrement

2-1. Configuration initiale du système multimédia
Association d'un profil d'utilisateur 45

2-2. Divers paramètres
Modification de divers paramètres 50

2-3. Paramètres du conducteur
Changement et association d'un profil d'utilisateur.....52
Configuration de la manière d'identifier un conducteur 54

2-4. Paramètres généraux
Modification des paramètres généraux du système multimédia.....57

2-5. Paramètres des notifications
Paramètres des notifications 59

2-6. Paramètres de l'écran
Modification des paramètres d'affichage de l'écran 61

2-7. Paramètres de la commande vocale
Modification des paramètres de la commande vocale .63

2-8. Paramètres du véhicule

Définition des informations sur le concessionnaire ... 64

Modification des paramètres de sécurité ... 65

Mise à jour et vérification des informations relatives au logiciel ... 67

2-9. Paramètres du système de navigation

Affichage de l'écran des paramètres du système de navigation ... 73

Écran des paramètres relatifs aux détails de la carte ... 73

Options d'itinéraire ... 75

2-10. Paramètres du son et des médias

Modification des paramètres du son et des médias ... 76

2-11. Paramètres Wi-Fi®

Modification des paramètres Wi-Fi® ... 80

Paramétrage du partage de connexion Wi-Fi® ... 82

2-12. Paramètres Bluetooth®

Paramétrage des appareils Bluetooth® ... 84

2-13. Paramètres des applications

Paramètres des applications ... 88

3 Connexion d'un téléphone intelligent ou d'un appareil de communication

3-1. Utilisation de la fonction Bluetooth®

Précautions relatives à l'utilisation des appareils Bluetooth® ... 90

Spécifications Bluetooth® et profils compatibles ... 92

Enregistrement d'un appareil Bluetooth® à partir du système multimédia ... 93

Suppression d'un appareil Bluetooth® enregistré ... 96

Connexion avec un appareil Bluetooth® ... 97

Définition d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal ... 100

Définition d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil secondaire ... 101

3-2. Connexion à un réseau Wi-Fi®

Précautions relatives à l'utilisation des appareils Wi-Fi® ... 102

Connexion à un réseau à l'aide du Wi-Fi® ... 104

Établissement d'une connexion via le partage de connexion Wi-Fi® ... 107

3-3. Utilisation d'Apple CarPlay et d'Android Auto

Précautions relatives à l'utilisation d'Apple CarPlay et d'Android Auto..... 110

Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent non enregistré 112

Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent enregistré 115

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent non enregistré 118

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent enregistré 120

Lorsqu'Apple CarPlay ou Android Auto semble ne pas bien fonctionner.... 123

4 Navigation

4-1. Navigation

Cloud Navigation..... 130

4-2. Données cartographiques

Écran des options de la carte 131

Informations affichées sur l'écran de carte..... 131

4-3. Recherche d'une destination

Écran de recherche de la destination..... 134

Écran de la liste des résultats de la recherche de destination 136

Suggestions de PDI 137

Destination Assist 138

4-4. Démarrage du guidage routier

Démarrage du guidage routier 141

Écran de carte de l'itinéraire complet..... 142

4-5. Écran de guidage routier

Écran de guidage routier144

Invites types d'orientation vocale 147

5 Système audio

5-1. Fonctionnement de la radio

Écoute de la radio 150

Guide de dépannage..... 153

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour identifier le problème et appliquez la mesure corrective suggérée 155

Manipulation de l'antenne radio 156

5-2. Utilisation d'une clé USB à mémoire flash

Précautions relatives à la lecture d'une clé USB à mémoire flash..... 157

Lecture de fichiers audio enregistrés sur une clé USB à mémoire flash..... 158

5-3. Utilisation d'un iPod/iPhone

Précautions relatives à l'écoute d'un iPod/iPhone 160

Écoute d'un iPod/iPhone161

5-4. Utilisation d'Apple CarPlay

Précautions relatives à la lecture à partir d'Apple CarPlay 163

Lecture à partir d'Apple CarPlay 164

5-5. Utilisation d'Android Auto

Précautions relatives à la lecture à partir d'Android Auto 166

Lecture à partir d'Android Auto..... 167

5-6. Fonctionnement de l'audio Bluetooth®

Précautions relatives à la lecture audio Bluetooth®.. 168

Lecture audio Bluetooth® 169

5-7. Diffusion en continu intégrée

Lecture de la diffusion en continu intégrée..... 171

6 Appels mains libres

6-1. Précautions relatives à l'utilisation des appels mains libres

Précautions pour la téléphonie mains libres 174

Précautions relatives à la vente ou à la mise au rebut du véhicule 177

Lorsque la téléphonie mains libres peut ne pas fonctionner correctement..... 178

6-2. Fonctionnement des appels mains libres à l'aide des contacteurs au volant

Fonctionnement avec les contacteurs au volant .. 184

6-3. Comment effectuer des appels

Passer des appels à partir de l'historique des appels. 185

Passer des appels à partir de la liste des favoris..... 186

Passer des appels à partir des contacts 186

Passer des appels à partir du clavier numérique 187

6-4. Comment recevoir des appels

Répondre aux appels 188

Refuser des appels 189

6-5. Opérations à partir des appels entrants

Effectuer des opérations à partir de l'écran d'appel190

Répondre à un deuxième appel..... 191

Effectuer un appel à une autre personne pendant qu'un appel est en cours 192

Effectuer des conférences téléphoniques 192

Mettre fin aux appels..... 193

6-6. Changement de téléphone pour les appels mains libres

Changement de téléphone pour les appels mains libres 194

6-7. Modification des données de contacts

Transfert des données de contacts 195

6-8. Comment utiliser la fonction message

Précautions relatives à l'utilisation de la fonction message 197

Passer des appels à partir de la fonction message 200

7 Services connectés

7-1. Aperçu des services connectés

Vue d'ensemble des fonctions..... 202

Type A : Fonction utilisée à l'aide du DCM et du système 203

Type B : Fonction utilisée à l'aide du DCM..... 203

Type C : Fonction utilisée à l'aide du DCM et d'un téléphone intelligent..... 204

8 Système d'aide au stationnement

8-1. Système de moniteur de rétrovision

Système de moniteur de rétrovision..... 208

Précautions relatives au système de moniteur de rétrovision 211

Ce que vous devriez savoir 216

8-2. Moniteur du système d'aide au stationnement Toyota

Fonctions du moniteur du système d'aide au stationnement Toyota 219

Affichage de l'écran de guidage 221

Changement du mode d'affichage de la ligne de guidage 225

Précautions relatives au moniteur du système d'aide au stationnement Toyota 230

8-3. Moniteur à vue panoramique

Fonctions du moniteur à vue panoramique 243

Mode d'affichage lorsque la position de changement de vitesse est "P"..... 247

Mode d'affichage lorsque la position de changement de vitesse est "D" ou "N" .. 249

Mode d'affichage lorsque la position de changement de vitesse est "R" 258

Écran lorsque les rétroviseurs extérieurs sont rabattus..... 269

Zoom avant sur l'écran.. 272

Affichage de la vue en transparence sous le véhicule 274

Alerte d'objets en mouvement 276

Modification des réglages du moniteur à vue panoramique..... 277

Précautions relatives au moniteur à vue panoramique 279
Si vous remarquez un quelconque symptôme..... 296

9 Annexe

9-1. Annexe

Informations relatives aux supports média et aux données pouvant être utilisés dans le système audio 302
Informations relatives à HD Radio™/la radio par satellite SiriusXM® 313
Informations relatives à la certification et aux marques de commerce 317

Index

Index alphabétique 324

À titre d'information

Manuel du propriétaire du système multimédia

- Ce manuel décrit le fonctionnement du système multimédia. Veuillez lire attentivement ce manuel et le "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé afin d'utiliser correctement le système.
- Gardez toutefois à l'esprit que, dans certains cas, le contenu de ce manuel peut être différent du système, par exemple lorsque le logiciel du système a été mis à jour ou que les spécifications ont été modifiées.
- Ce manuel contient des informations relatives à la version 2149 et aux versions antérieures du logiciel du système. Pour les informations les plus récentes, reportez-vous à l'URL suivante. Avant d'utiliser ce système, veillez à lire les informations relatives à la version la plus récente du logiciel. Reportez-vous à "Mise à jour et vérification des informations relatives au logiciel" (→P.67) pour plus d'informations sur la version du logiciel du système multimédia.

En fonction du pays ou de la région, il se peut que le service de mise à jour du logiciel ne soit pas disponible.

Pays	Langue	URL	QR Code
États-Unis	Anglais	https://www.toyota.com/owners/resources/warranty-owners-manuals/manual?om=om47f70u.prius.2026.2507.hev.mm	
Canada	Anglais	https://www.toyota.ca/toyota/owners/manual?om=om47f70u.prius.2026.2507.hev.mm	
	Français	https://www.toyota.ca/toyota/owners/manual?om=om47f70d.prius.2026.2507.hev.mm	

- Les écrans qui figurent dans ce manuel et ceux du système peuvent différer selon les fonctionnalités auxquelles vous avez accès, l'état de l'abonnement et les données cartographiques disponibles lors de la production du présent manuel.

- Les noms de société et de produit figurant dans ce manuel sont des marques de commerce et/ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Avis de non-responsabilité concernant la compensation de données

Ce système sauvegarde des données dans la mémoire interne. Les données enregistrées dans la mémoire peuvent être corrompues ou se perdre en raison d'une défaillance du système, d'une réparation, d'un dysfonctionnement, de bogues ou d'autres causes.

Veuillez noter que Toyota n'assume aucune responsabilité pour les dommages directs et/ou indirects et n'offre aucune compensation pour les données si celles-ci ne sont pas enregistrées correctement dans la mémoire interne.

Retrait de la batterie de 12 volts

Lorsque le contacteur d'alimentation est désactivé, toutes les données sont sauvegardées dans le système. Si la borne de la batterie de 12 volts est retirée avant la sauvegarde des données, il se peut que les données ne soient pas enregistrées correctement.

Conseils de sécurité

Pour utiliser ce système de la manière la plus sécuritaire possible, suivez tous les conseils de sécurité présentés ci-dessous.

Ce système est conçu pour vous aider à atteindre votre destination; il pourra le faire si vous l'utilisez de manière adéquate. Le conducteur est le seul responsable de l'utilisation sécuritaire du véhicule et de la sécurité de ses passagers. N'utilisez aucune fonction de ce système au point qu'elle devienne une distraction et vous empêche de conduire prudemment. La première priorité pendant la conduite devrait toujours être d'utiliser le véhicule de manière sécuritaire. Lorsque vous conduisez, assurez-vous de toujours respecter le Code de la route. Si un panneau de signalisation sur la route a été changé, le guidage routier risque de ne pas contenir les informations à jour, comme la direction d'une rue à sens unique.

Pendant que vous conduisez, écoutez autant que possible les direc-

tives vocales, et jetez un coup d'œil rapide à l'écran seulement lorsqu'il est sécuritaire de le faire. Cependant, ne vous fiez pas entièrement à l'orientation vocale. Ne l'utilisez que comme référence. Si le système n'arrive pas à déterminer correctement la position actuelle, il se peut que l'orientation vocale soit incorrecte, retardée ou totalement absente.

Il se peut que les données du système soient parfois incomplètes. Les conditions routières, y compris les restrictions de conduite (virage à gauche interdit, fermetures de route, etc.), changent fréquemment. Par conséquent, avant de suivre toute directive du système, vérifiez si celle-ci peut être accomplie de manière sécuritaire et légale.

Ce système ne peut pas vous avertir de choses telles que la sécurité d'un secteur, l'état des rues et la disponibilité de services d'urgence. Si vous avez des doutes quant à la sécurité d'un secteur, n'y circulez pas. En aucun cas, ce système ne peut se substituer au jugement personnel du conducteur.

AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, le conducteur ne devrait pas utiliser le système pendant qu'il conduit. Un manque de vigilance à l'égard de la route et de la circulation pourrait provoquer un accident.
- Lorsque vous conduisez, veillez à respecter le Code de la route et à rester attentif aux conditions routières.


Lecture de ce manuel

Explique les symboles utilisés dans ce manuel.


Symboles utilisés dans ce manuel

Symboles	Signification
	AVERTISSEMENT : Concerne quelque chose qui, si on l'ignore, peut occasionner des blessures graves, voire mortelles.
	NOTE : Concerne quelque chose qui, si on l'ignore, peut entraîner une défaillance du véhicule ou de son équipement, ou les endommager.
1 2 3...	Indique les procédures de fonctionnement ou d'utilisation.

Symboles utilisés dans les illustrations

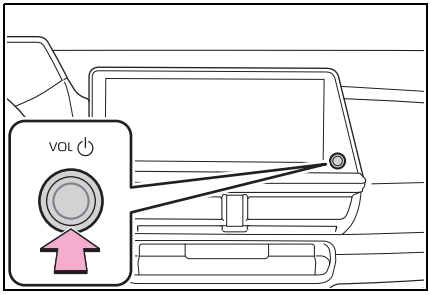

Symboles	Signification
	Indique l'action à effectuer (pousser, tourner, etc.) pour faire fonctionner les boutons et autres appareils.

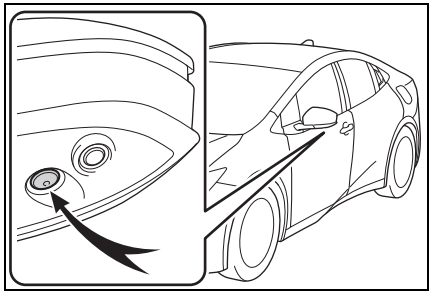

Symboles	Signification
	Indique le composant ou l'endroit qui fait l'objet d'une explication.

Fonctionnement de base

1

1-1. Utilisation de base du système multimédia

Aperçu des composants 14

Affichage et commandes 15

Aperçu de l'écran multimédia 17

Menu principal 18

Icônes d'état 19

Fonctionnement de l'écran tactile 20

Fonction de base de l'écran 23

Entrée de lettres et de chiffres 25

1-2. Utilisation de base du système de navigation

Vue d'ensemble de l'écran de carte 27

Fonctionnement de l'écran de carte 28

1-3. Utilisation de base du système audio

Activation/désactivation du système audio et réglage du volume 30

Changement de la source audio 31

Branchement sur le port USB Type-C 32

1-4. Intelligent Assistant


Utilisation du système Intelligent Assistant 34

Démarrage de la commande vocale 36

Énonciation d'une commande vocale 38

Utilisation de la fonction de recherche 42

Aperçu des composants

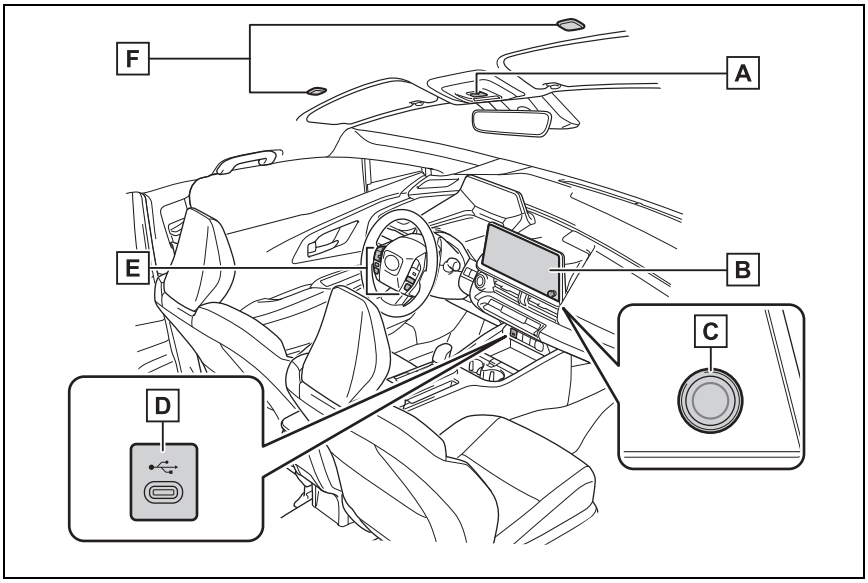

A Bouton SOS*

B Affichage (→P.15)

C Bouton POWER/VOLUME (→P.30)

D Port USB Type-C (→P.32)

E Contacteurs au volant


Commande de la source audio (→P.31, 32)
Utilisation du système Intelligent Assistant (→P.36)
Composition d'un appel (→P.184)

F Microphones (→P.35, 175)


*: Reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé.

Affichage et commandes

▶ Écran de 12,3 pouces

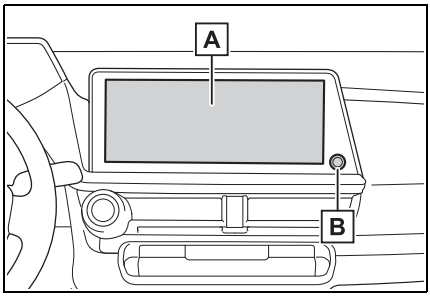

▶ Écran de 8 pouces

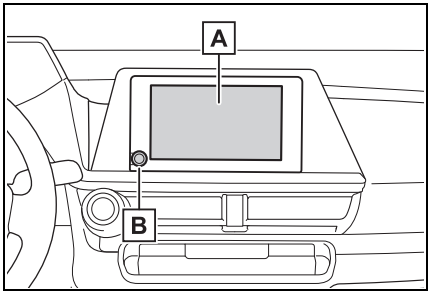

A Affichage

Utilisez l'écran tactile en le touchant directement.

B Bouton POWER/VOLUME

Active/désactive l'audio et règle le volume. (→P.30)

- L'écran ACL pourra vous sembler pâle ou obscur en fonction des conditions environnantes d'utilisation ou de l'angle auquel vous visualisez l'écran.
- L'écran peut être difficile à voir si le soleil ou une autre lumière externe le frappe.
- L'écran peut paraître sombre ou difficile à voir si vous portez des lunettes de soleil polarisées.

AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, le conducteur devrait utiliser l'écran le moins possible pendant la conduite et devrait immobiliser le véhicule pour utiliser l'écran. L'utilisation de l'écran pendant la conduite est dangereux, tel que tourner le volant par erreur ou d'autres accidents imprévus. De plus, regardez l'écran uniquement lorsqu'il est nécessaire et aussi brièvement que possible lorsque vous conduisez le véhicule.

NOTE


- N'utilisez pas l'écran pendant de longues périodes lorsque le système hybride est coupé. Cela risquerait d'entraîner la décharge de la batterie.

Redémarrage du système


Lorsque la réponse du système est extrêmement lente, vous pouvez faire redémarrer le système.

1 Maintenez le bouton POWER/VOLUME enfoncé pendant au moins 3 secondes.

▶ Écran de 12,3 pouces

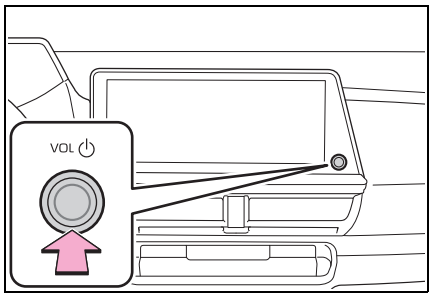

▶ Écran de 8 pouces

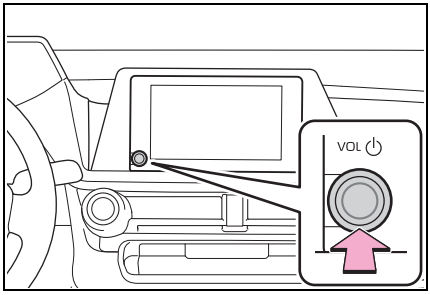

Aperçu de l'écran multimédia



A Menu principal

Modifie la fonction à afficher sur l'écran lorsque vous touchez une icône. (→P.18)

B Bouton de recherche vocale

Affiche l'écran de commande vocale permettant la commande par la parole du système de navigation, du système audio et de diverses autres fonctions. Le bouton est différent en fonction de la situation. (→P.36)

[ ] : Pendant la conduite

[ ] : À l'arrêt

C Icônes d'état

La montre de bord et les icônes reprenant des informations sur l'état de communication, etc. sont affichées en haut de l'écran. (→P.19)

● Le contenu affiché peut varier selon la taille de l'écran multimédia.

Menu principal

La fonction à afficher sur l'écran peut être modifiée en touchant une icône.



[ ] : Apple CarPlay

Affiche l'écran Apple CarPlay. L'icône Apple CarPlay est affichée lorsqu'un appareil pris en charge se connecte au système et que la fonction applicable est activée. (→P.112, 115)

[ ] : Android Auto

Affiche l'écran Android Auto. L'icône Android Auto est affichée lorsqu'un appareil pris en charge se connecte au système et que la fonction applicable est activée. (→P.118, 120)

[ ] : Navigation

Affiche l'écran de carte. Le système de navigation peut être utilisé pour rechercher une destination ou pour effectuer d'autres tâches liées au système de navigation. (→P.27, 130, 131)

[ ] : Audio

Affiche l'écran de commande audio. La source désirée peut être sélectionnée pour la lecture audio. (→P.31, 150)

[ ] : Téléphone

Affiche l'écran du téléphone. Un téléphone cellulaire connecté via Bluetooth® peut être utilisé pour effectuer des appels mains libres. (→P.174)

[ ] : Informations sur le véhicule*

Affiche l'écran d'informations sur le véhicule. Les informations sur le véhicule telles que la consommation de carburant s'affichent et la configuration de l'équipement du véhicule peut être effectuée.

[ ] : Paramètres

Affiche l'écran des paramètres. Les paramètres du système multimédia et des équipements du véhicule peuvent être modifiés. (→P.50)

*: Reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé

Icônes d'état

L'heure et les icônes reprenant des informations sur l'état de communication, etc. sont affichées en haut de l'écran.



[4:12]

Affiche l'heure actuelle. Toucher la montre de bord affiche l'écran des paramètres de la date et de l'heure. (→P.57)

[ ]

Affiche l'état de la connexion du téléphone cellulaire connecté via Bluetooth®. Toucher l'icône affiche l'écran des paramètres Bluetooth®. (→P.84)

[ ]

Affiche le niveau de réception du téléphone cellulaire connecté.

[ ]

Affiche la charge résiduelle de la batterie du téléphone cellulaire connecté.

[ ]

Affiche l'état de réception du module de communication de données (DCM).

[ ]

Affiche le niveau de réception Wi-Fi®.

[ ]

Affiche l'état de la connexion du partage de connexion Wi-Fi®.*

[ ]

Affiché lorsque le système intuitif d'aide au stationnement est actif.

[ ]

Affiché lorsqu'un appel mains libres a été passé lorsqu'un écran autre que l'écran du téléphone était affiché.

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

- La charge résiduelle de la batterie affichée pour le téléphone cellulaire peut ne pas correspondre à ce qui est affiché sur le téléphone cellulaire. De plus, la charge résiduelle de la batterie peut ne pas pouvoir être affichée en fonction du modèle du téléphone.
- Si vous utilisez votre téléphone cellulaire à des endroits ou dans des circonstances comme décrit ci-dessous, vous pourriez ne pas

pouvoir vous connecter via Bluetooth® :

- Le téléphone cellulaire se trouve derrière ou sous un siège, ou dans la boîte à gants ou le bloc central
- Le téléphone cellulaire touche ou est couvert par des objets métalliques


● Si le téléphone cellulaire est placé en mode d'économie d'énergie, la connexion Bluetooth® peut se déconnecter automatiquement. Si cela se produit, désactivez le mode d'économie d'énergie sur le téléphone cellulaire.

Fonctionnement de l'écran tactile

Utilisez l'écran tactile en le touchant directement avec un doigt.


Toucher

Touchez délicatement l'écran. Vous pouvez sélectionner des éléments à l'écran.

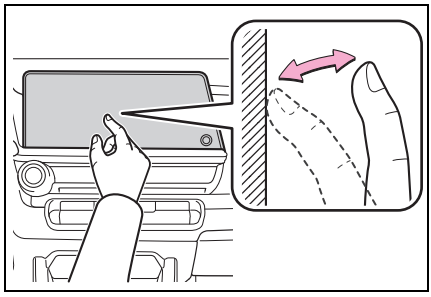


Faire glisser

Déplacez votre doigt pendant qu'il touche l'écran. Vous pouvez parcourir les écrans de liste et de carte en fonction du nombre de déplacements de votre doigt.

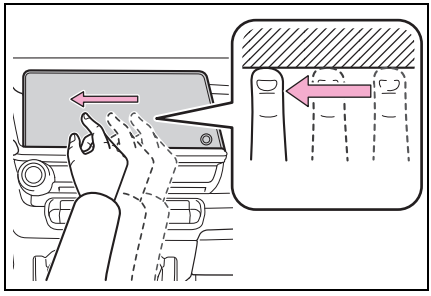


Balayer

Balayez l'écran du bout du doigt. Vous pouvez parcourir les écrans de liste et de carte de façon plus importante.

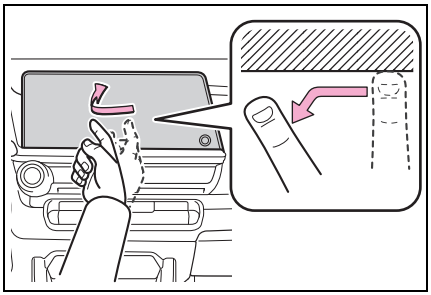

Pincer/écarter

Déplacez deux doigts vers l'intérieur et l'extérieur pendant que vous touchez l'écran. Vous pouvez faire un zoom avant et arrière sur les cartes.

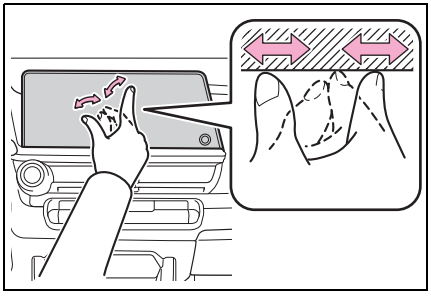

- Pour utiliser certaines fonctions, il peut être nécessaire de toucher et maintenir votre doigt sur l'écran ou de le toucher deux fois (2 mouvements rapides).
- Le son émis lorsque vous touchez un bouton sur l'écran peut être activé/désactivé. (→P.57)
- Le balayage pourrait s'avérer plus difficile en haute altitude.
- L'utilisation de l'écran est limitée durant la conduite.

Remarques relatives au fonctionnement de l'écran tactile

- Si les boutons de l'écran ne répondent pas, retirez votre doigt de l'écran et réessayez.
- Il est possible que les boutons de l'écran ne répondent pas ou ne fonctionnent pas normalement dans les situations suivantes :
  - Si vous portez des gants
  - Si l'écran est manipulé avec un ongle
  - Si l'écran est touché simultanément avec un autre doigt ou la paume de la main
  - Si de la saleté ou de l'eau se trouve sur l'écran
  - Si un film ou un revêtement en plastique se trouve sur l'écran
  - Si le véhicule se trouve à proximité d'une station émettrice de télévision, d'une centrale électrique, d'une station-service, d'une station de radiodiffusion, d'un grand écran, d'un aéroport ou de tout autre endroit générant de puissantes ondes radio ou des parasites
  - Lorsque vous transportez ou chargez un appareil de communication sans fil portatif, tel qu'une radio ou un téléphone cellulaire, dans le véhicule
- Il est possible que les boutons de l'écran ne répondent pas ou ne fonctionnent pas normalement si l'écran est touché ou couvert par un objet métallique tels que ceux qui suivent :
  - Une carte recouverte de métal, comme du papier d'aluminium
  - Un paquet de cigarettes qui contient du papier d'aluminium
  - Un portefeuille, un porte-monnaie ou un sac avec des parties métal-

liques
- Des pièces de monnaie
- Des supports média comme des CD et des DVD, un câble USB Type-C, etc.

● Si le système est lancé alors qu'un doigt touche l'écran, les boutons d'écran pourraient ne pas réagir. Retirez vos doigts de l'écran et essayez de nouveau. Si les boutons ne réagissent toujours pas, désactivez le contacteur d'alimentation et faites redémarrer le système.

● L'application cartographique Apple CarPlay ne prend pas en charge la fonction de pincement/écartement des doigts.

NOTE

● Pour protéger l'écran, touchez-le doucement avec votre doigt lorsque vous l'utilisez.

● N'utilisez pas l'écran tactile avec autre chose que votre doigt.


● Nettoyez délicatement l'écran avec un chiffon de nettoyage pour lunettes ou un chiffon doux similaire. Si vous touchez l'écran de force avec votre doigt ou un chiffon dur, vous risquez de rayer la surface de l'écran.

● N'utilisez pas de benzine ou de solution alcaline pour nettoyer l'écran. Cela pourrait endommager l'écran.

● La surface de l'écran risque de devenir chaude selon les circonstances. Si vous continuez de la toucher pendant une période prolongée, cela pourrait causer de légères brûlures.

Fonction de base de l'écran

Un écran de liste s'affiche s'il y a plusieurs suggestions, tels que les paramètres et l'audio. Faites défiler la liste pour sélectionner l'élément désiré.

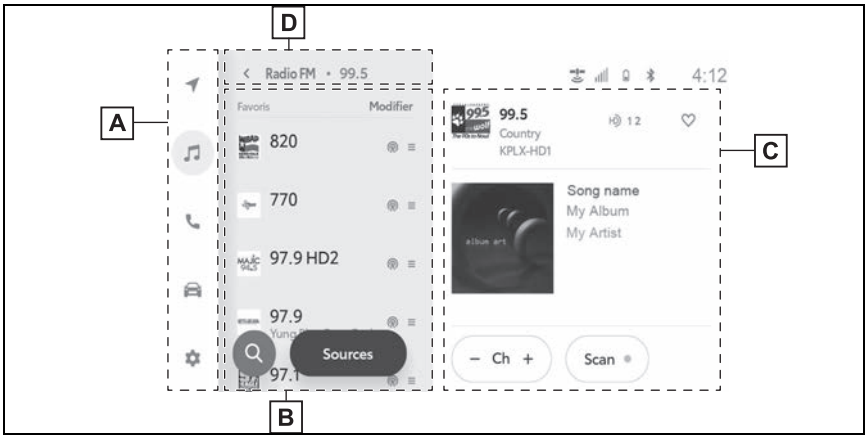

A Menu principal

Modifie la fonction à afficher sur l'écran en touchant une icône. (→P.18)

B Sous-menu

Affiche les éléments d'une liste. Le défilement de la liste peut s'effectuer en faisant glisser ou en balayant l'écran.

C Zone principale

Affiche des informations détaillées sur l'élément que vous avez sélectionné dans le sous-menu.


D Piste de navigation

Affiche les titres de l'écran avec une hiérarchie. Un effleurement vous permet de revenir à l'écran précédent.

● L'utilisation de l'écran est limitée durant la conduite.


Recherche dans une liste

Toucher du texte dans un index affiche l'élément désiré dans la liste.

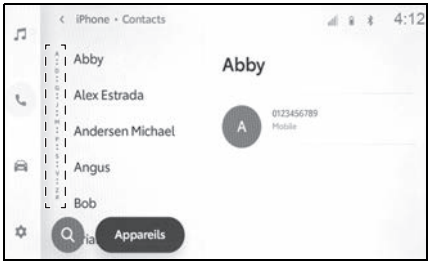

Activation ou désactivation des paramètres

Toucher un élément permet d'activer ou de désactiver le réglage.

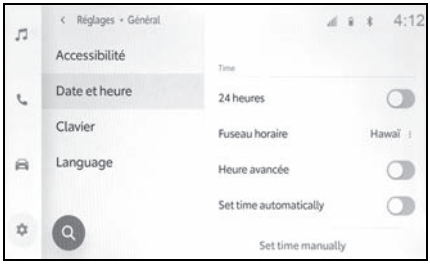


[ ] : Activé

[ ] : Désactivé

Plusieurs options de paramètres


Toucher un élément suivi de

[⋮] vous permet de sélectionner un élément parmi plusieurs options.

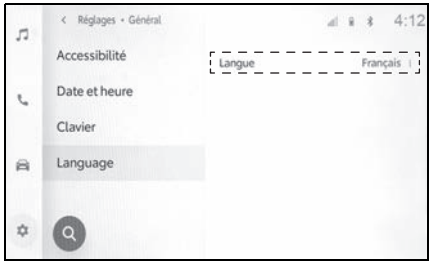

Réglage du niveau

Faire glisser le curseur de défilement permet de régler le niveau.

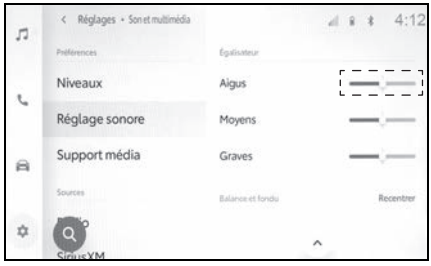

Entrée de lettres et de chiffres

Vous pouvez saisir les lettres et les chiffres à l'aide du clavier. La saisie de lettres affiche des suggestions.

▶ Exemple d'écran



[✕] : Ferme le clavier et retourne à l'écran précédent.

[⌫] : Efface un caractère.

[🌐] : Modifie le clavier.

[⇧] : Bascule entre les majuscules et les minuscules.

[Aller] : Effectue une recherche sur la base du texte saisi.

[⌨] : Ferme le clavier.

[123] : Permet de passer au mode de saisie des chiffres et des symboles.

[ABC] : Permet de passer au mode de saisie de texte en anglais.

● Le type de clavier affiché est différent selon la fonction.

● Touchez deux fois [⇧] pour fixer les lettres en majuscules pour la sai-

sie.

Vue d’ensemble de l’écran de carte

Pour afficher l’écran de carte, touchez [ ] sur le menu principal.



A Icône de limite de vitesse

Affiche la limite de vitesse de la route sur laquelle vous roulez.

B Icône Nord vers le haut, direction vers le haut ou direction vers le haut en 3D (→P.28)

C Boutons de zoom avant/arrière (→P.28)

Agrandissent/réduisent l’échelle de la carte.

D Bouton des options de la carte (→P.131)

Affiche l’écran des options de la carte.

E Icône de position actuelle (→P.28)

Affiche la position et l’orientation actuelles du véhicule. Touchez pour afficher des informations détaillées sur la position actuelle. De plus, touchez pour partager la position actuelle du véhicule.

F Bouton de recherche de destination (→P.134)


Touchez pour afficher l’écran de recherche de destination.

Fonctionnement de l'écran de carte

Cette section explique les fonctions de base relatives à l'affichage de la carte, telles que l'affichage de la position actuelle et le défilement de la carte.

Position actuelle

1 Touchez [ ] pour afficher des informations détaillées sur la position actuelle.

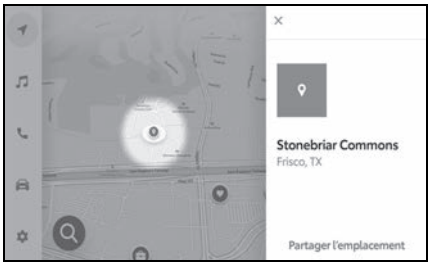

- [Partager l'emplacement] : Partage la position actuelle du véhicule avec un contact enregistré.
- Pour utiliser cette fonction, un téléphone intelligent doit être connecté au système multimédia.

Échelle de la carte

1 Touchez [+] ou [−] pour changer l'échelle de l'écran de carte.



- Écartez deux doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant et rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.
- Touchez deux fois avec un doigt pour effectuer un zoom avant et deux fois avec deux doigts pour effectuer un zoom arrière.
- En faisant glisser deux doigts, vous pouvez aussi passer du mode 3D au mode 2D.

Orientation de la carte

1 Touchez [ ] pour modifier l'orientation de l'écran de carte parmi Nord vers le haut, direction vers le haut et direction vers le haut en 3D.

- [N] : Icône Nord vers le haut

La carte s'affiche toujours avec le nord vers le haut, peu importe le sens de déplacement du véhicule.

Les lettres affichées sous ce symbole indiquent le sens de déplacement du véhicule (par ex., N pour le

nord).

- [ ] : Icône sens de déplacement vers le haut

La carte s'affiche toujours avec le sens de déplacement pendant une navigation d'itinéraire active.

- [ ] : Icône sens de déplacement 3D

La carte s'affiche toujours avec le sens de déplacement du véhicule vers le haut.

Fonctionnement du défilement de carte

La carte peut être déplacée et un point sélectionné peut être défini comme centre de l'écran de carte.

Fonctionnement du balayage/glissement



Vous pouvez faire bouger l'écran de carte en le touchant, en le faisant glisser ou en le balayant.

Touchez [Recentrer] pour revenir au centre de la carte depuis la position actuelle.

Fonctionnement toucher et maintenir enfoncé

Si vous touchez et maintenez enfoncé un point souhaité sur l'écran de carte, l'écran de carte de l'itinéraire complet jusqu'au point sélectionné s'affiche.

1 Touchez et maintenez enfoncé le point souhaité.



2 L'écran de carte de l'itinéraire complet s'affiche pour le point sélectionné. (→P.142)



Activation/désactivation du système audio et réglage du volume

L'audio peut être désactivé lorsqu'il n'est pas utilisé, ou le volume peut être ajusté à un niveau approprié.

Vous pouvez utiliser le système lorsque le contacteur d'alimentation est sur ACC* ou ON.

Pour plus de détails, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé.

*: Le mode ACC peut être activé/désactivé dans le menu de personnalisation.

■ Lorsque la personnalisation du mode ACC est désactivée

Avec le contacteur d'alimentation désactivé, le système multimédia peut encore être utilisé pendant un certain temps avant que la fonction d'économie d'énergie ne commence à fonctionner. Pour désactiver le système multimédia, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton de commande audio.
- Ouvrez la portière du conducteur.


NOTE

- N'utilisez pas le système audio pendant des périodes prolongées lorsque le système hybride n'est pas en marche. Cela pourrait entraîner le déchargement de la batterie de 12 volts.
- Écoutez l'audio à un volume approprié de manière à ne pas nuire à une conduite sécuritaire.


Utilisation à l'aide du bouton POWER/VOLUME

Permet d'activer ou désactiver le système audio chaque fois que vous appuyez sur le bouton. Tournez pour régler le volume.


▶ Écran de 12,3 pouces

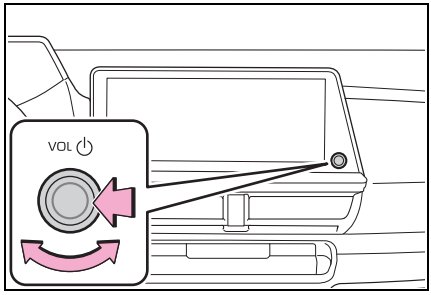

▶ Écran de 8 pouces

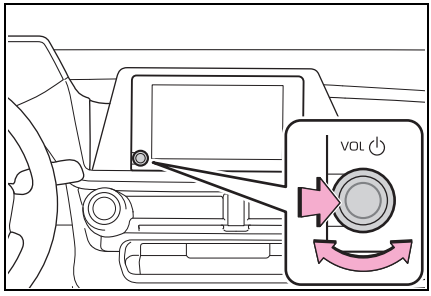

Fonctionnement avec les contacteurs au volant

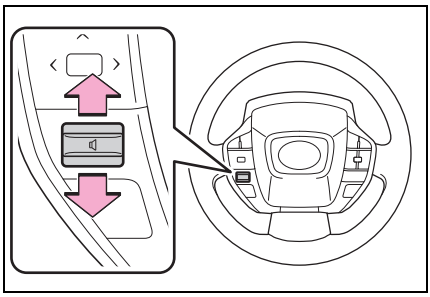

Contacteur [🔊]

Règle le volume audio.

Maintenez appuyé vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou baisser le volume.

Changement de la source audio

La source peut être changée sur radio, USB, etc.

1 Touchez [🎵] dans le menu principal.

2 Touchez [Sources].


3 Touchez la source que vous souhaitez sélectionner.



- Lorsqu'aucun appareil n'est branché au système multimédia, le bouton n'apparaît pas sur l'écran de sélection de source. (USB/iPod/Apple CarPlay/Android Auto/Audio Bluetooth®)
- Si un téléphone cellulaire est utilisé à l'intérieur ou à proximité du véhicule pendant l'écoute de l'audio, du bruit peut être généré par les haut-parleurs audio.
- Les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées lorsqu'Apple CarPlay est connecté via USB.
  - iPod
  - Audio USB
- L'audio USB ne peut pas être utilisé lorsqu'Android Auto est connecté via USB.

Changement de source à l'aide du contacteur au volant

Vous pouvez changer de source à l'aide du contacteur au volant.

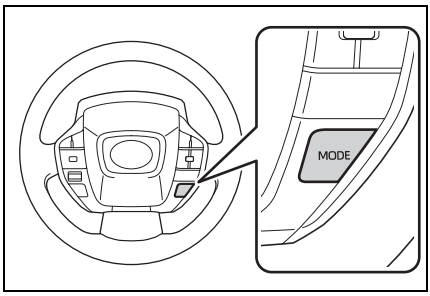

Contacteur [MODE]


Les sources changeront dans l'ordre.

Appuyez et maintenez enfoncé pour mettre en pause ou en sourdine. Appuyez et maintenez enfoncé de nouveau pour annuler.

Branchement sur le port USB Type-C

Connectez un appareil tel qu'un téléphone intelligent ou un lecteur portatif.

1 Branchez le câble USB Type-C sur le port.

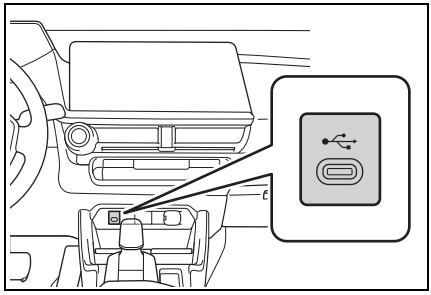

Lorsque vous branchez une clé USB à mémoire flash, branchez-la directement sur le port USB Type-C.


- En fonction de votre appareil, il se peut que le visionnage et l'écoute ne fonctionne pas.
- Lorsqu'un concentrateur USB est utilisé pour brancher plusieurs appareils, les appareils autres que le premier appareil reconnu ne peuvent pas être utilisés.
- Reportez-vous au manuel d'instructions du câble USB Type-C et de l'appareil à connecter.
- Utilisez une source d'alimentation telle que la pile fournie avec le dispositif connecté. L'utilisation de la prise pour accessoires installée dans le véhicule peut occasionner des parasites sonores. (Reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé pour plus de détails sur la prise pour accessoires.)

NOTE

- N’appuyez pas sur l’appareil connecté et ne le soumettez pas à une pression inutile. L’appareil ou son port pourrait être endommagé.
- Gardez le port exempt de corps étrangers. L’appareil ou son port pourrait être endommagé.

Utilisation du système Intelligent Assistant

L'Intelligent Assistant est un service sur abonnement qui vous permet de commander le système multimédia grâce à des commandes vocales et d'utiliser la navigation, la diffusion en continu intégrée, la radio et le téléphone. Sans abonnement, l'Assistant ne pourra prendre en charge que les commandes vocales pour la radio et le téléphone.

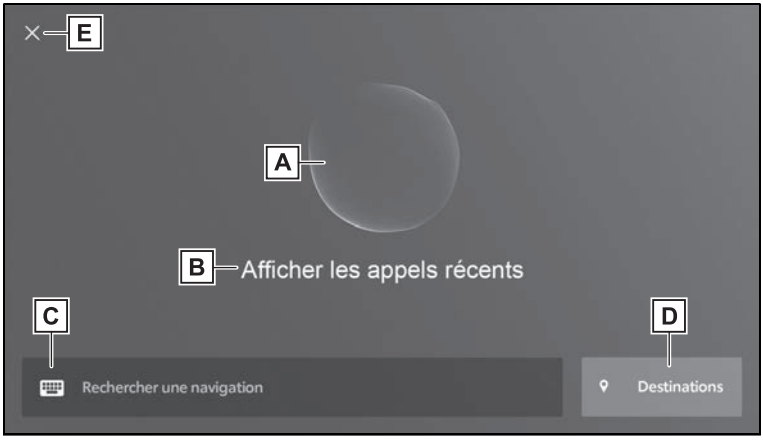

A Affiche l'état de la reconnaissance vocale.

/ * : En attente de la commande vocale de l'utilisateur

/ * : En cours d'écoute

/ * : En cours de traitement

B Affiche la réponse du système Intelligent Assistant.

C Affiche l'écran de clavier.

Plusieurs éléments peuvent être recherchés à l'aide du clavier. (→P.42)

D Définit une destination en sélectionnant une destination précédente.

E Ferme l'écran de commande vocale.

*: Si aucun abonnement n'est actif

● Pendant que vous conduisez, l'écran de reconnaissance vocale apparaîtra sous forme de barre au bas de l'écran.



Abonnement à l'infonuagique de l'Intelligent Assistant*

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

L'Intelligent Assistant fournit au client les améliorations suivantes :

- Reconnaissance vocale améliorée/Compréhension du langage naturel

Amélioration des performances vocales en utilisant la reconnaissance vocale à bord du véhicule et basée sur l'infonuagique.


- Expérience personnalisée

Fournit une expérience unique adaptée à un utilisateur spécifique en utilisant les données d'utilisateur acquises sauvegardées dans l'infonuagique.

- Informations à jour

Le contenu de l'infonuagique est constamment mis à jour dans le serveur Toyota. Ainsi, il n'est pas nécessaire de se rendre chez le concessionnaire pour une mise à jour des données.


- Vous pouvez mettre à jour l'abonnement à l'infonuagique de l'Intelligent Assistant en appuyant sur le bouton [Mise à jour de l'abon.] ou en utilisant l'application Toyota.

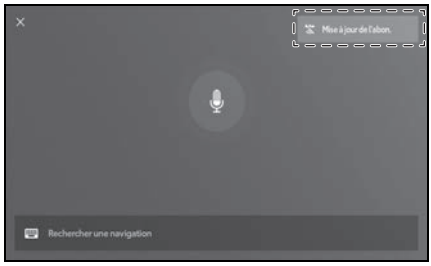


Microphones

Les microphones sont installés du côté du conducteur et du passager respectivement.

▶ Type A

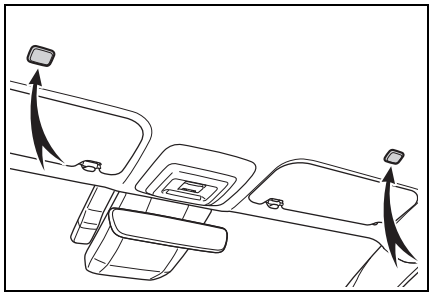

▶ Type B

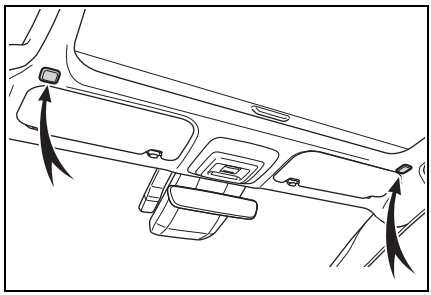

- Des commandes vocales peuvent être émises à partir du siège du conducteur ou du siège du passager avant en activant l'Intelligent Assistant à l'aide du mot de réveil.

Dans ce cas, les commandes vocales effectuées depuis des sièges autres que le siège ayant servi à activer le système ne sont pas reconnues.

- Certaines fonctionnalités ne sont pas accessibles par une commande vocale à partir du siège du passager avant.

Langues prises en charge


Les langues reconnues par l'Intelligent Assistant sont l'anglais, le français et l'espagnol.

Démarrage de la commande vocale

La commande vocale peut être lancée par l'une des opérations suivantes :

Appuyer sur le contacteur de communication

1 Appuyez sur le contacteur [] (contacteur de communication) sur le volant.

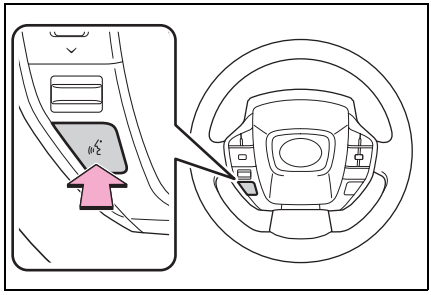


Dire le mot de réveil

1 Dites "Salut Toyota!".

- Le mot de réveil peut être activé ou désactivé. (→P.63)
- Il est possible d'utiliser le mot de réveil et de lancer immédiatement une commande vocale.

Exemple : "Salut Toyota!", "Emmène-moi dans un restaurant

italien.”

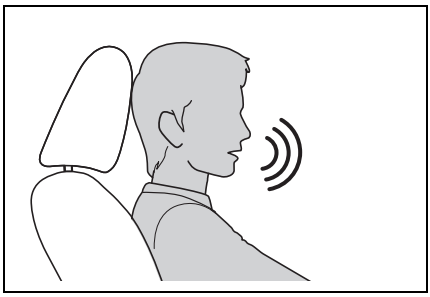

Touchez le bouton de recherche vocale

Touchez [ ] ou [ ] sur l’écran.



- Lorsque l’Intelligent Assistant est lancé à l’aide du contacteur de communication sur le volant ou du bouton de recherche vocale, les commandes vocales ne peuvent être effectuées qu’à partir du siège du conducteur.
- L’Intelligent Assistant peut ne pas reconnaître des commandes si elles ne sont pas prononcées clairement. Tenez compte des points suivants lors de son utilisation :
  - Parlez clairement.
  - Fermez la fenêtre étant donné que les commandes peuvent ne pas être reconnues correctement à cause du bruit (vent ou bruit extérieur).
  - Si le climatiseur souffle avec force, les commandes peuvent ne pas être reconnues correctement ; réduisez donc la vitesse du ventilateur.
  - Si la musique fonctionne fort lorsqu’une commande est prononcée, cette dernière peut ne pas être reconnue ; baissez donc le volume de la musique.
  - Les commandes peuvent ne pas être reconnues si plusieurs personnes parlent à la fois.
- Vous pouvez interrompre une invite vocale en prononçant une commande vocale.
- Vous pouvez activer ou désactiver les invites vocales sur l’écran des paramètres de la commande vocale. (→P.63)
- Vous pouvez régler le volume de la voix du système sur l’écran des paramètres du son et du système multimédia. (→P.76)

Arrêt de la commande vocale

Les commandes vocales peuvent être interrompues à l’aide d’une des opérations suivantes :

- Dites “Annuler”.
- Touchez [ ] sur l’écran de reconnaissance vocale.
- Maintenez le contacteur de communication enfoncé sur le volant.

Énonciation d'une commande vocale

Énoncez une commande vocale lorsque l'écran de commande vocale s'affiche. Le système peut reconnaître la parole naturelle.



- Les commandes peuvent ne pas être reconnues si elles sont dites avec un accent ou une formulation non standard.
- Si le système ne reconnaît pas les pseudonymes ou les abréviations lors de la recherche de noms de lieux et d'installations, dites le nom officiel.

Liste des fonctions

Les tableaux suivants répertorient les commandes fréquemment utilisées pour chaque catégorie de fonction.

- Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du système installé.
- Les éléments avec la mention Abonnement nécessitent la fonctionnalité Intelligent Assistant.

■ Commun

Action	Exemple de commande vocale	Abonnement
Affiche la liste des commandes générales	"Aide"	Non
Arrête la conversation en cours et recommence au début	"Recommencer"	Non
Annule le système de commande vocale	"Annuler"	Non

■ Navigation

Le système Intelligent Assistant permet la recherche vocale de la

navigation. Il vous permet de bénéficier de diverses fonctions telles que la recherche d'un point d'intérêt (PDI), la navigation vers une adresse ainsi que la découverte de nouveaux PDI.

Fonction	Exemple de commande vocale	Abonnement
Recherche de la destination	"Emmène-moi dans <Catégorie de l'emplacement/Nom de l'entreprise>" "Emmène-moi dans un restaurant italien" "Emmène-moi à <adresse>" "Emmène-moi au 6565 Headquarters drive Plano TX" "Emmène-moi à la maison" "Emmène-moi au travail"	Oui
Contrôle de la carte	"Zoom sur la carte" "Fais un zoom arrière sur la carte"	Oui
Informations routières	"Annule le voyage"	Oui
Télématique	"Destination assist"	Non

■ Contrôle multimédia

Vous permet d'engager le dialogue avec l'Intelligent Assistant pour effectuer diverses tâches multimédia par commande vocale.

Fonction	Exemple de commande vocale	Abonnement
Radio	"Écouter 93,3" "Écouter du métal sur FM" "Écoute la station 185 sur Sirius"	Non

Fonction	Exemple de commande vocale	Abonnement
Médias	“Couper le son” “Suivante” “Précédente”	Non
Diffusion en continu multimédia	“Joue <artiste/album/chanson/genre/liste de lecture>” “Joue Frank Sinatra”	Oui

■ Fonctionnement du téléphone mains libres

Vous permet d’engager le dialogue avec l’Intelligent Assistant pour effectuer diverses tâches par commande vocale, comme passer un appel téléphonique à un contact ou appeler le Destination Assist.

Fonction	Exemple de commande vocale	Abonnement
Appel téléphonique	“Appeler John Smith” “Appeler le 0123456789” “Rappeler” “Recomposer”	Non
Message	“Envoyer un message à John Smith” “Lire le message”	Non

■ Commutation de l’affichage de l’écran

Permet de modifier les différents écrans de fonction par commande vocale.

Fonction	Exemple de commande vocale	Abonnement
Navigation	“Montre la carte”	Oui
Téléphone	“Voir mes appels récents”	Non
Multimédia	“Voir la liste des stations FM”	Non
Paramètres	“Voir réglages d’ écran”	Non

■ Contrôle des dispositifs du véhicule

Vous permet de modifier facilement un paramètre du véhicule ou d’activer une fonction par commande vocale.

Fonction	Exemple de commande vocale	Abonnement
Climatiseur	“Activer la climatisation automatique”	Non
	“Température 23 degrés”*	
	“Augmenter la ventilation”	

*: Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible pour le siège du passager.

■ Notifications

Offre des notifications basées sur les préférences de l’utilisateur, la géolocalisation du véhicule et le comportement appris. Chaque service peut être activé ou désactivé dans l’application Toyota.


Fonction	Détail	Abonnement
Suggestion de PDI (Navigation)	• Un PDI partagé au moyen d’une application pour téléphone intelligent • Suggestions de stationnement près de la destination	Oui
Basse réserve de carburant (Navigation)	Signale automatiquement à l’utilisateur que le niveau de carburant est bas. Le cas échéant, fournit une liste de PDI à proximité (devant) ou le long de l’itinéraire et permet à l’utilisateur de sélectionner et de naviguer par toucher.	Oui

Utilisation de la fonction de recherche

Le clavier peut être utilisé pour rechercher des contacts, de la musique, des emplacements et des paramètres du véhicule. Si vous utilisez l'Intelligent Assistant, vous pouvez effectuer une recherche de destination qui bénéficie du contenu de l'infonuagique.

1 Touchez [⌨].

2 Touchez sur le domaine désiré pour effectuer une recherche.

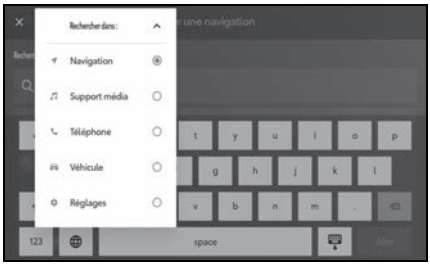

[Navigation] : Recherches par adresse, intersection, points d'intérêt, numéro de téléphone, nom de la rue, etc.

[Support média]: Recherches par nom d'artiste, titre de chanson, nom d'album, nom de chaîne, genre, etc.

[Téléphone]: Recherches par nom de contact ou numéro de téléphone.

[Véhicule]: Recherches en saisissant les éléments que vous souhaitez régler, comme les informations de croisière, d'autres éléments du véhicule, etc.

[Réglages]: Recherches en saisissant les éléments que vous souhaitez régler, comme les éléments généraux, la date et l'heure, la langue et les unités, les notifications.

3 Saisissez le texte de recherche et touchez sur [Aller].



- Si plusieurs conditions doivent être spécifiées, recherchez en insérant un espace entre les mots.

4 Lorsque la liste de résultats de recherche apparaît, touchez sur l'élément désiré.

- L'utilisation de l'écran est restreinte lorsque le véhicule roule à plus de 5 mph (8 km/h).
- La recherche par clavier n'est pas disponible lorsque les écrans Apple CarPlay et Android Auto sont actifs.

Paramètres et enregistrement

2

2-1. Configuration initiale du système multimédia

Association d'un profil d'utilisateur..... 45

2-2. Divers paramètres

Modification de divers paramètres 50

2-3. Paramètres du conducteur

Changement et association d'un profil d'utilisateur .. 52

Configuration de la manière d'identifier un conducteur 54

2-4. Paramètres généraux

Modification des paramètres généraux du système multimédia..... 57

2-5. Paramètres des notifications

Paramètres des notifications..... 59

2-6. Paramètres de l'écran

Modification des paramètres d'affichage de l'écran..... 61

2-7. Paramètres de la commande vocale

Modification des paramètres de la commande vocale..... 63

2-8. Paramètres du véhicule

Définition des informations sur le concessionnaire.. 64

Modification des paramètres de sécurité..... 65

Mise à jour et vérification des informations relatives au logiciel 67

2-9. Paramètres du système de navigation

Affichage de l'écran des paramètres du système de navigation..... 73

Écran des paramètres relatifs aux détails de la carte 73

Options d'itinéraire 75

2-10. Paramètres du son et des médias

Modification des paramètres du son et des médias..... 76

2-11. Paramètres Wi-Fi®

Modification des paramètres Wi-Fi®..... 80

Paramétrage du partage de connexion Wi-Fi® 82

2-12. Paramètres Bluetooth®

Paramétrage des appareils Bluetooth®..... 84

2-13.Paramètres des applications

Paramètres des applications
.....88

Association d'un profil d'utilisateur*

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

Association d'un profil d'utilisateur pour l'utilisateur principal en tant que configuration initiale du système multimédia.


En associant un profil d'utilisateur, vous pouvez enregistrer les différents paramètres du véhicule et multimédias sous la forme d'un profil pour chaque conducteur. Vous pouvez conduire le véhicule sans devoir modifier les paramètres d'autres conducteurs au cas où plusieurs conducteurs, comme vos amis et votre famille, conduisent le véhicule.

Vous pouvez conduire le véhicule en mode Invité si vous ne voulez pas utiliser un profil d'utilisateur.

Profils d'utilisateurs

Certains paramètres du système multimédia et du véhicule peuvent être enregistrés pour chaque conducteur et le conducteur en question peut les charger lorsqu'il conduit le véhicule.

- Il est possible d'enregistrer jusqu'à trois profils d'utilisateurs.
- Lorsque vous enregistrez un profil, il se charge sur chaque parcours jusqu'à ce que vous vous déconnectiez.
  - Le volume, l'audio, la navigation et le téléphone sont des exemples de paramètres multimédias.
  - Pour certains véhicules, les informations relatives au climatiseur et à l'écran multifonction peuvent être enregistrées.
- Les paramètres du véhicule sont automatiquement enregistrés dans le profil actuel lorsqu'ils sont modifiés.
- L'historique de recherche, les réglages individuels et d'autres informations privées peuvent être protégés en configurant un profil.
- Toucher [Réglages] affiche l'écran de liste du conducteur qui vous permet de changer les profils.

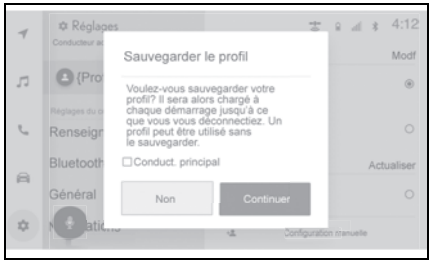

Connexion à un compte Toyota

- Un compte Toyota connecté à

votre véhicule est nécessaire pour utiliser les paramètres du conducteur.

- Les profils associés sont enregistrés dans l'infonuagique. Par conséquent, même si un profil est effacé dans le véhicule, il n'est pas effacé de l'infonuagique.
- En utilisant l'application Toyota et en la reliant à un compte Toyota, un profil peut être chargé à partir de l'infonuagique dans n'importe quel véhicule.
- Le conducteur qui est associé comme propriétaire peut effacer tous les conducteurs enregistrés dans le véhicule. Les conducteurs qui ne sont pas le propriétaire du véhicule ne peuvent pas effacer le profil du propriétaire.
- Ce même profil ne peut pas être utilisé dans un autre véhicule simultanément.
- Modifier certains paramètres multimédias met automatiquement à jour le profil enregistré dans l'infonuagique et un écran qui avertit le conducteur que le profil a été mis à jour s'affiche.
- La portabilité d'un profil d'utilisateur d'un véhicule à l'autre peut ne pas être disponible dans les régions autres que les 48 états des États-Unis.

Association d'un profil d'utilisateur pour la première fois

Un compte Toyota actif est nécessaire pour utiliser un profil.

1 Après le démarrage du véhicule, l'écran de sélection de langue s'affiche. Touchez la langue souhaitée.



2 Pour utiliser l'application Toyota sur un téléphone intelligent afin d'associer un profil, scannez le QR code avec la caméra de votre téléphone.

Si vous ne souhaitez pas associer un profil, touchez [Configurer plus tard]. Si vous touchez [Ne plus afficher config], l'écran d'association des profils ne s'affichera plus.



3 Lancez l'application Toyota et suivez les directives. Sélectionnez [Continuer] sur l'écran pour afficher le code

d'authentification à 8 chiffres. Entrez le code dans l'application pour associer votre véhicule.

4 Terminez la configuration pour activer l'abonnement ou l'essai dans l'application Toyota, puis touchez [Config. appli terminée].

- Une fois l'association terminée, un message s'affiche et votre profil est enregistré.
- Si vous avez terminé la configuration pour l'abonnement ou l'essai dans l'application Toyota, l'écran de carte s'affiche et vous pouvez utiliser le système de navigation.
- Si vous n'avez pas terminé la configuration pour l'abonnement ou l'essai dans l'application Toyota, l'écran d'abonnement s'affiche et vous ne pouvez pas utiliser le système de navigation.

5 Après avoir associé votre profil, enregistrez votre appareil Bluetooth® afin d'identifier le conducteur. Pour poursuivre la configuration, touchez [Oui].

Vous pouvez également enregistrer un appareil à un stade ultérieur.

- Si le profil d'utilisateur n'a pas été associé, cette procédure peut être relancée en sélectionnant [Réglages] et [Commencer].
- Parmi les appareils Bluetooth® enregistrés dans un profil d'utilisateur, seul l'appareil Bluetooth® du conducteur le plus récent sera détecté. Il se peut que l'identification du conducteur soit retardée ou qu'elle ne puisse pas être effectuée avant que le véhicule ne démarre en fonction des conditions d'utilisation de l'appareil Bluetooth®. Il est donc recommandé d'enregistrer une clé intelligente en plus des appareils Bluetooth®.


Changement de profil d'utilisateur

Vous pouvez sélectionner le profil d'utilisateur que vous voulez utiliser dans la liste des utilisateurs enregistrés dans le véhicule.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [👤]<Nom du profil d'utilisateur> ou [👤] [Invité] dans le sous-menu.

3 Dans "Profils sauvegardés", sélectionnez le nom du profil d'utilisateur que vous souhaitez utiliser.

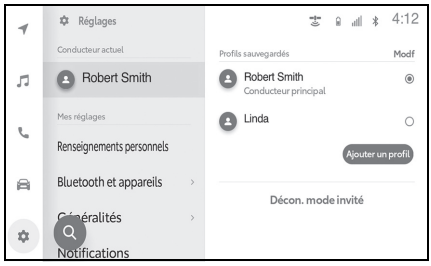

4 Saisissez le code NIP.


- Saisissez le code NIP défini

dans l'application Toyota lorsque le compte Toyota a été créé.

Le code NIP n'est pas requis si un appareil Bluetooth® est lié au conducteur en tant qu'appareil d'identification.

- Une fois le profil d'utilisateur sélectionné, un message s'affiche à l'écran.

- Si le système détecte un appareil défini pour un autre profil d'utilisateur, un message contextuel s'affiche.

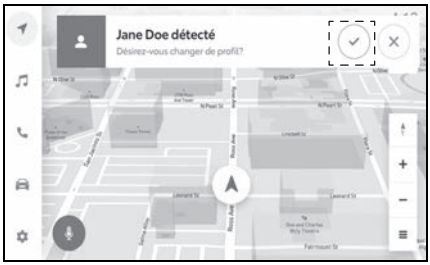

Toucher [ ] vous permettra de changer de profil d'utilisateur.

Suppression des profils enregistrés

Les paramètres du conducteur associés au véhicule peuvent être supprimés en effectuant l'une des opérations suivantes.

Suppression des profils enregistrés dans la liste des profils

1 Touchez [ ] dans le menu principal.

2 Touchez [ ]<Nom du profil d'utilisateur> ou [ ] [Invité] dans le sous-menu.

3 Touchez [Modf] dans [Profils sauvegardés] et sélectionnez le profil à supprimer.

4 Touchez [ ].

- Le profil enregistré qui a été sélectionné sera supprimé du véhicule.

Suppression des profils enregistrés dans les paramètres

1 Touchez [ ] dans le menu principal.

2 Touchez [Renseignements personnels] dans le sous-menu.

3 Touchez [Supprimer le conducteur].

4 Touchez [ ].

- Le profil enregistré qui est actuellement utilisé sera supprimé du véhicule.

- Lorsque le conducteur associé comme propriétaire du véhicule est supprimé, tous les autres profils enregistrés sont supprimés.
- Le conducteur associé comme propriétaire peut supprimer tous les autres profils enregistrés dans le véhicule. Les conducteurs autres que le propriétaire du véhicule ne peuvent pas supprimer le profil enregistré du propriétaire.

Chargement du profile détecté


Si le système détecte l'application Toyota sur le téléphone intelligent qu'un autre conducteur est en train d'utiliser, le nom de profil détecté apparaîtra à l'écran. Touchez le nom de profil que vous souhaitez utiliser et saisissez le code NIP pour modifier le profil.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [Ajouter un profil].

3 Dans [Profils détectés], sélectionnez le nom du profil d'utilisateur que vous souhaitez utiliser.

Touchez [Actualiser] pour mettre à jour la liste de profils.

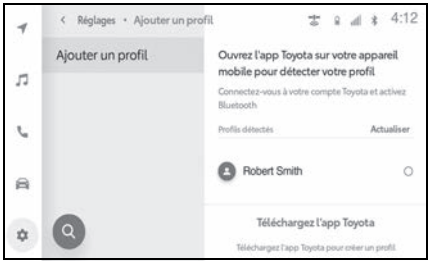

4 Saisissez le code NIP.

- Saisissez le code NIP défini dans l'application Toyota lorsque le compte Toyota a été créé.


Le code NIP n'est pas requis si un appareil Bluetooth® est lié au conducteur en tant qu'appareil d'identification.

- Une fois que le profil a été modifié, un message s'affiche à l'écran.

5 Pour enregistrer le profil dans le véhicule, touchez [Continuer].

Le profil chargé peut être enregistré dans le véhicule en tant que conducteur principal ou conducteur secondaire.

Si vous ne souhaitez pas enregistrer le profil sur ce véhicule, vous pouvez l'utiliser temporairement.

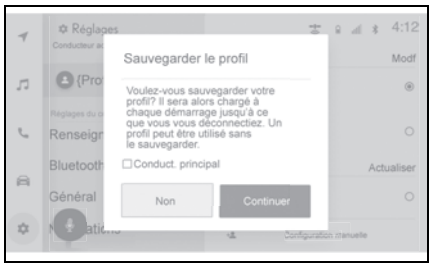


Modification de divers paramètres

Les différents paramètres liés au système multimédia et aux équipements du véhicule peuvent être modifiés.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Sélectionnez l'élément souhaité.

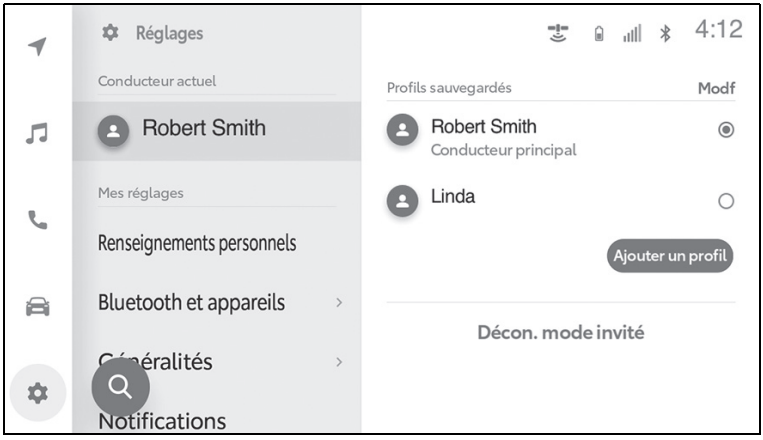

Réglage	Description
"Conducteur actuel"	
[👤] <Nom du profil d'utilisateur> [👤] [Invité]	Affiche le nom du profil d'utilisateur actuel. Si vous touchez le profil, vous pouvez modifier ou associer un profil d'utilisateur. (→P.52)
"Mes réglages"	
[Renseignements personnels]	Enregistrez un appareil pour identifier le conducteur. (→P.54)
[Bluetooth et appareils]	Enregistrez ou modifiez un appareil Bluetooth®. (→P.84)
[Généralités]	Modifiez les réglages de l'heure, la langue d'affichage et d'autres réglages multimédia généraux. (→P.57)

Réglage	Description
[Notifications]	Modifiez la mise à jour du logiciel et d'autres paramètres des notifications. (→P.59)
[Wi-Fi]	Configurez les paramètres Wi-Fi®. (→P.80)
[Affichage]	Réglez le contraste et la luminosité de l'écran, etc. (→P.61)
[Son et multimédia]	Modifiez les paramètres de la voix du système et les paramètres de la radio. (→P.76)
[Navigation]	Modifiez les paramètres liés à l'affichage de la carte et au guidage routier. (→P.73)
[Voix et recherche]	Modifiez les paramètres pour l'Intelligent Assistant. (→P.63)
"Véhicule"	
[Personnalisation du véhicule]	Modifiez les paramètres liés aux appareils du véhicule.*
[Infos sur concess.]	Ajoutez, modifiez ou supprimez les informations sur le concessionnaire. (→P.64)
[Information et sécurité]	Modifiez les paramètres relatifs à la sécurité et à la confidentialité. (→P.65)
[Mise à jour logicielle]	Vérifiez et mettez à jour les informations du logiciel. (→P.67)
[Applis]	Réinstallez des applications et connectez le véhicule. (→P.88)

*: Reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé

● Pour des raisons de sécurité, certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées pendant que le véhicule est en mouvement.

Changement et association d'un profil d'utilisateur*


*: Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

Vous pouvez changer de profil d'utilisateur ou associer un nouveau profil. En associant un profil d'utilisateur, vous pouvez enregistrer les positions de conduite, les paramètres multimédias et divers autres réglages individuels du véhicule en tant que profil pour chaque conducteur.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [👤] <Nom du profil d'utilisateur> ou [👤] [Invité] dans le sous-menu.

3 Sélectionnez l'élément souhaité.

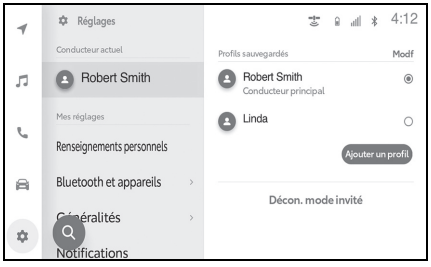

Réglage	Description
[Commencer]	Si le profil d'utilisateur principal n'a pas été enregistré, l'association du profil va commencer. (→P.46)
[Profils sauvegardés]	Les profils d'utilisateurs enregistrés dans le véhicule sont affichés dans une liste. Touchez le profil que vous souhaitez utiliser et saisissez le code NIP pour modifier le conducteur. En touchant [Modf], vous pouvez supprimer les profils enregistrés. Le profil est toujours enregistré dans l'infonuagique Toyota, ce qui protège tous les paramètres et toutes les informations de personnalisation. Jusqu'à trois profils d'utilisateurs peuvent être enregistrés dans le véhicule.

Réglage	Description
[Ajouter un profil]	Toucher [Ajouter un profil] affiche l'écran des profils détectés. Si le système détecte l'application Toyota sur le téléphone intelligent qu'un autre conducteur est en train d'utiliser, le nom du conducteur détecté apparaîtra à l'écran. Touchez le nom du conducteur que vous souhaitez utiliser et saisissez le code NIP pour modifier le conducteur. Touchez [Actualiser] pour mettre à jour la liste de profils. Actualise manuellement la liste de profils détectés, lorsqu'un appareil Bluetooth® n'a pas été trouvé dans la liste.
[Décon. mode invité]	Quittez le profil d'utilisateur actuel pour passer au mode Invité. Cette fonction peut être utilisée pour le service voiturier, afin de protéger les informations personnelles. Les valeurs des paramètres du conducteur autres que l'historique de recherche et les paramètres personnalisés seront transférées aux paramètres du conducteur de l'invité.

- Pour des raisons de sécurité, ces réglages ne sont pas accessibles lorsque le véhicule est en mouvement.


Configuration de la manière d'identifier un conducteur

Définissez un appareil servant à identifier un conducteur. Lorsque le véhicule est démarré et qu'un appareil enregistré est détecté, le profil assigné à l'appareil est automatiquement chargé. Vous pouvez sélectionner un téléphone intelligent ou un autre appareil en tant qu'appareil permettant d'identifier le conducteur.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [Renseignements personnels] dans le sous-menu.

3 Sélectionnez l'élément souhaité.

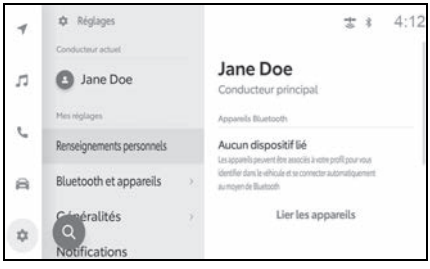

Réglage	Description
"Nom de profil"	Le nom du conducteur est affiché.
"Appareils Bluetooth"	L'identification du conducteur est effectuée à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'un autre appareil Bluetooth® et le profil en question est chargé. Touchez [Lier les appareils] pour enregistrer. (→P.100)
[Lier la clé][*1, 2]	L'identification du conducteur est effectuée à l'aide de la clé intelligente du véhicule et le profil en question est chargé.
[Réinitialiser les réglages]	Certains paramètres multimédias du profil d'utilisateur sélectionné seront supprimés.
[Supprimer le conducteur]	Le profil d'utilisateur sélectionné sera supprimé du véhicule.

*1: Reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé

*2: Ne peut pas être utilisé avec des véhicules de flotte automobile

comme les voitures de location.

Dépannage

En cas de problème avec la fonction de profil d'utilisateur, vérifiez d'abord le tableau ci-dessous.

Problème	Cause probable	Solution
Impossible de charger le profil enregistré	Le système ne charge pas le profil enregistré précédemment.	Activez le paramètre Bluetooth® et assurez-vous que l'appareil est jumelé au système et défini comme appareil principal.
Impossible de charger le profil enregistré lorsque le paramètre Bluetooth® est activé		Assurez-vous que le paramètre Bluetooth® est activé et que l'application Toyota est exécutée sur l'appareil.
NIP oublié	Le NIP doit être réinitialisé.	Le NIP peut être réinitialisé à l'aide de l'application Toyota.
Impossible d'ajouter un appareil Bluetooth® à un profil	Le système n'accepte pas l'appareil Bluetooth®, ce qui empêche d'ajouter l'appareil à votre profil.	Vérifiez que votre dispositif n'est pas associé à un autre profil de conducteur.
Impossible de détecter le profil	Le système n'affiche pas le profil dans la liste détectée.	Assurez-vous que le paramètre Bluetooth® est activé et que l'application Toyota est exécutée sur l'appareil.

Problème	Cause probable	Solution
Impossible de générer le QR Code ou le code d'autorisation	Le système ne charge pas votre QR Code ou code d'autorisation manuel.	Vérifiez que la voiture se trouve dans une bonne zone réseau et que la connexion DCM est active.
Impossible de terminer l'enregistrement	Le QR Code et le code d'autorisation manuel sont valides pour une durée limitée de quelques minutes.	Recommencez le processus d'enregistrement en retournant sur l'écran précédent et en saisissant de nouveau le numéro de téléphone pour obtenir un QR Code ou un code d'autorisation manuel.


Modification des paramètres généraux du système multimédia

Les paramètres de l'heure, la langue d'affichage et d'autres paramètres multimédia généraux peuvent être modifiés.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [Général] dans le sous-menu.

3 Sélectionnez l'élément souhaité.

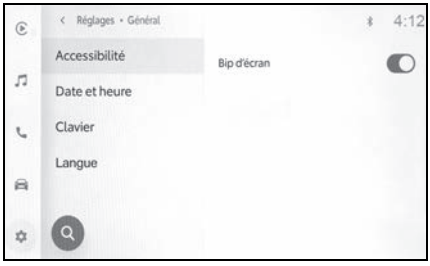

- [Accessibilité]

Réglage	Description
[Bip d'écran]	Activez ou désactivez le son émis lorsque vous touchez l'écran.

- [Date et heure]

Réglage	Description
[Régl. date/heure par GPS]	Utilisez les informations du GPS et les données cartographiques pour régler l'heure automatiquement. En désactivant ce réglage, vous pourrez régler l'heure et le fuseau horaire manuellement.
"Heure"	
[24 heures]	Basculez entre l'affichage 24 heures et 12 heures.
[Fuseau horaire]	Lorsque [Régl. date/heure par GPS] est désactivé, vous pouvez régler le fuseau horaire.
[Heure avancée]	Lorsque [Régl. date/heure par GPS] est désactivé, vous pouvez régler l'heure d'été sur [Auto], [Activé] ou [Désactivé].
[Régler l'heure autom.]	Utilisez les informations du GPS pour régler l'heure automatiquement.

Réglage	Description
[Régler l'heure manuellement]	Lorsque [Régler l'heure autom.] est désactivé, vous pouvez régler l'heure manuellement.
"Date"	
[Format]	Changez le format d'affichage. (MM/JJ/AAAA, JJ/MM/AAAA, AAAA/MM/JJ, etc.)

● [Clavier]

Réglage	Description
"Historique"	
[Effacer l'historique des recherches]	Supprimez l'historique de recherche du clavier.

● [Langue et unités]

Réglage	Description
[Langue]	Changez les langues. La langue affichée à l'écran et la langue vocale du système changent.
"Mesures"	
[Configurer automatiquement]	Règle automatiquement les unités d'affichage pour la distance, la consommation de carburant, etc. en fonction des informations sur le pays.
[Consommation d'énergie]	Lorsque [Configurer automatiquement] est désactivé, vous pouvez régler l'unité d'affichage de consommation de carburant manuellement.

● Définissez la langue Apple CarPlay/Android Auto à l'aide de l'appareil connecté.


Paramètres des notifications*

La mise à jour du logiciel et les autres notifications peuvent être modifiées.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [Notifications] dans le sous-menu.

3 Sélectionnez l'élément souhaité.

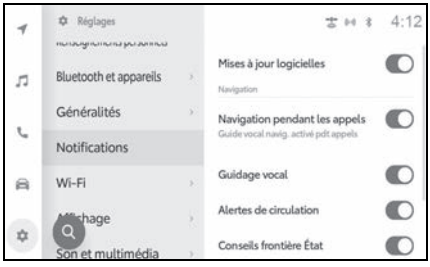

Réglage	Description
[Mises à jour logicielles]	Activez ou désactivez la notification des mises à jour du logiciel.
[Suggestions de véhicules]	Changez la fréquence des notifications de suggestion à partir du système.
[Assistant virtuel]	Activez ou désactivez la notification du service Intelligent Assistant.
"Navigation"	

Réglage	Description
[Navigation pendant les appels]	Activez ou désactivez l'orientation vocale du système de navigation durant un appel téléphonique.
[Guidage vocal]	Activez ou désactivez l'orientation vocale étape par étape.
[Alertes de circulation]	Activez ou désactivez l'orientation vocale des informations sur la circulation.
[Conseils frontière État]	Activez ou désactivez l'orientation vocale vous informant que vous avez traversé une frontière.

Réglage	Description
[Routes non vérifiées]	Activez ou désactivez le guidage pour les routes non vérifiées.
[Voies HOV/HOT]	Activez ou désactivez le guidage pour les voies réservées aux véhicules à plusieurs passagers/voies à péage à plusieurs passagers.

*: Il est possible que certaines fonctionnalités ne soient pas disponibles dans certaines régions et nécessitent un abonnement.


Modification des paramètres d’affichage de l’écran

Le contraste et la luminosité de l’écran peuvent être réglés.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [Affichage] dans le sous-menu.

3 Sélectionnez l’élément souhaité.

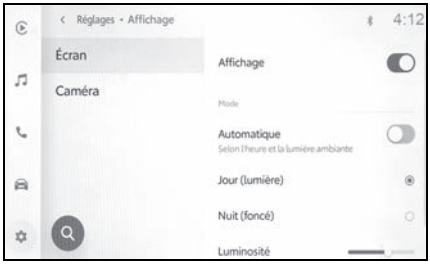

● [Écran]

Réglage	Description
[Affichage]	Définissez si l’écran doit être activé ou non. Si l’écran est désactivé, rien ne sera affiché et seul l’audio fonctionnera. Pour afficher l’écran à nouveau, touchez l’écran et le bouton de déverrouillage situé au centre de l’écran.
“Mode”	
[Automatique]*	Faites passer automatiquement l’écran en mode jour ou nuit en fonction de l’état allumé ou éteint des phares.
[Jour (lumière)]	Lorsque [Automatique] est désactivé, vous pouvez basculer manuellement en mode jour.
[Nuit (foncé)]	Lorsque [Automatique] est désactivé, vous pouvez basculer manuellement en mode nuit.

Réglage	Description
[Luminosité]	Réglez la luminosité de l’écran.
[Contraste]	Réglez l’importance du contraste de l’écran.

*: En fonction de la situation, par exemple lors du stationnement, le mode jour ou nuit ne peut pas basculer automatiquement.

● [Caméra]

Réglage	Description
“Écran de la caméra”	
[Luminosité]	Réglez la luminosité de l’écran de caméra.
[Contraste]	Réglez l’importance du contraste de l’écran de caméra.

●Même si l’écran est éteint, le GPS continuera de suivre la position actuelle du véhicule.

●Lorsque l’écran s’éteint

- Même si l’affichage de l’écran est éteint, il peut s’afficher temporairement, par exemple lorsque vous appuyez sur le contacteur de communication au volant ou lorsque vous passez en position de changement de vitesse “R”.
- Si vous touchez l’écran alors que l’affichage est éteint, le bouton de déverrouillage s’affiche au centre de l’écran. Pour afficher l’écran, touchez sur le bouton de déverrouillage. Si aucune opération n’est effectuée pendant 3 secondes, l’écran s’éteint à nouveau.

Modification des paramètres de la commande vocale

Les réglages liés à la fonction de reconnaissance vocale peuvent être modifiés.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [Voix et recherche] dans le sous-menu.

3 Sélectionnez l'élément souhaité.



Réglage	Description
"Reconnaissance vocale"	
[Mot de réveil]	La commande vocale peut être activée en prononçant le mot de réveil.
"Rétroaction vocale"	
[Invite vocale]	Activez ou désactivez les invites vocales.

Définition des informations sur le concessionnaire*1, 2

*1: Véhicules dotés du DCM


*2: Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

Vous pouvez enregistrer et supprimer les informations sur le concessionnaire. Enregistrer les informations sur le concessionnaire chez lequel vous faites entretenir votre véhicule vous permet de contacter le concessionnaire à partir de l'écran des paramètres lorsque vous voulez réserver un service.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [Infos sur concess.] dans le sous-menu.

3 Sélectionnez l'élément souhaité.

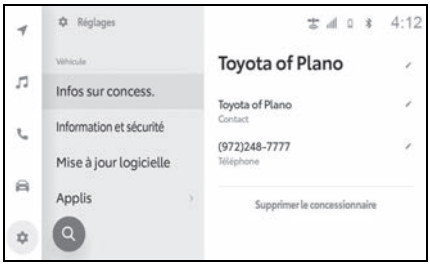

Réglage	Description
[Ajouter un concessionnaire]	Enregistrez votre concessionnaire préféré, le nom de contact et le numéro de téléphone.
Nom du concessionnaire	Affiche le nom de concessionnaire enregistré. Toucher [✎] vous permet de modifier l'information.
"Contact"	Affiche le nom de contact enregistré. Toucher [✎] vous permet de modifier l'information.
"Téléphone"	Affiche le numéro de téléphone enregistré. Toucher [✎] vous permet de modifier l'information.
[Supprimer le concessionnaire]	Supprime les informations sur le concessionnaire.


Modification des paramètres de sécurité

Les paramètres relatifs à la sécurité et à la confidentialité peuvent être modifiés.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [Information et sécurité] dans le sous-menu.

3 Sélectionnez l'élément souhaité.

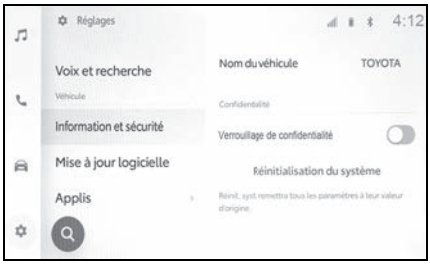

Réglage	Description
[Nom du véhicule]	Affiche le nom du système (nom du véhicule). C'est le nom de l'appareil affiché lorsqu'un appareil Bluetooth® est recherché à partir d'un appareil externe. Vous pouvez modifier le nom en le touchant.
"Touches numériques"*1, 2	
[Activer les touches numériques]	Activez l'utilisation de clés numériques.
[Supprimer les touches numériques]	Supprimez les clés numériques enregistrées. Lorsque vous supprimez la clé numérique, effectuez l'opération dans une zone disposant d'une bonne réception DCM. Si la suppression de clé numérique échoue, patientez environ 1 minute et essayez de nouveau.
"Confidentialité"	
[Verrouillage de confidentialité]	Active le verrouillage de confidentialité protégé par mot de passe pour protéger vos informations personnelles. Lorsque la fonction est activée, la saisie du mot de passe sera requise lorsque la batterie est remplacée ou que le système multimédia est retiré du véhicule.

Réglage	Description
[Réinit. MdP verr. confidentlté]	Réinitialise le mot de passe du verrouillage de confidentialité défini.
[Réinitialisation du système]	Réinitialise toutes les données du système et restaure les paramètres par défaut.

*1: Si le véhicule en est doté

*2: Reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE” séparé.

- La communication peut être interrompue après la réinitialisation du système. Dans ce cas, faites redémarrer le système. (→P.15)
- Après avoir initialisé toutes les informations, toutes les données du système multimédia seront initialisées et ramenées aux valeurs d’usine par défaut. Elles ne peuvent pas être ramenées à l’état précédant l’initialisation.

Définition du verrouillage de confidentialité

1. Touchez [⚙] dans le menu principal.
2. Touchez [Information et sécurité] dans le sous-menu.
3. Touchez [Verrouillage de confidentialité].
4. Touchez [OK].
5. Définissez un mot de passe qui contient entre 4 et 15 caractères alphanumériques.
6. Saisissez de nouveau votre mot de passe.

Un message apparaît et le verrouillage de confidentialité est activé.

- Lorsqu’un mot de passe est défini, si le système est réinitialisé après le remplacement de la batterie ou la dépose du système multimédia du véhicule, vous devrez saisir le mot de passe permettant la mise en fonction du système multimédia. Saisissez le mot de passe préalablement défini.
- Si vous saisissez un mot de passe erroné plusieurs fois, il ne vous sera plus possible de saisir un mot de passe. Si cela se produit, demandez à votre concessionnaire de déverrouiller le système ou réinitialisez-le en touchant [Réinitialisation du système].
- Pour garantir la sécurité, n’utilisez pas le même mot de passe à plusieurs reprises ou un mot qui peut être trouvé dans le dictionnaire lorsque vous définissez un mot de passe.

Mise à jour et vérification des informations relatives au logiciel


Vérifiez et mettez à jour les informations du logiciel. Le logiciel est mis à jour dans le but d'améliorer les fonctions et opérations du système multimédia, pour une utilisation plus fluide.

Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [Mise à jour logicielle] dans le sous-menu.

3 Sélectionnez l'élément souhaité.

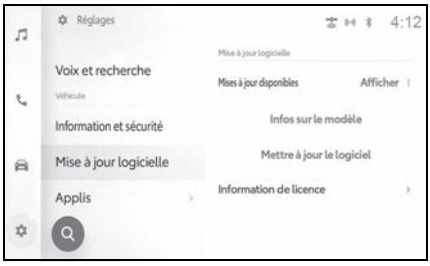

Réglage	Description
"Mise à jour logicielle"	
[Mises à jour disponibles]	Touchez [Afficher] pour contrôler les informations de mise à jour du logiciel. Après avoir vérifié si une mise à jour est disponible et son contenu, les données mises à jour peuvent être téléchargées et la mise à jour du logiciel peut être installée. S'il n'y a pas de données mises à jour disponibles, "Aucune mise à jour disponible" s'affiche.
[Infos sur le modèle]	Vérifiez la version actuelle du logiciel, etc.
[Mettre à jour le logiciel]	Mise à jour du logiciel. Cela ne sera pas affiché s'il n'y a pas de données de mise à jour disponibles.

Réglage	Description
[Exporter les données vers la mémoire USB]	Copiez sur la clé USB à mémoire flash les informations sur le véhicule servant à mettre à jour le logiciel. Téléchargez les données de la mise à jour à partir du site du portail d'utilisateur sur la base des informations inscrites sur la clé USB et mettez à jour le logiciel pour le système multimédia. (→P.70) Ce paramètre ne sera pas affiché si la clé USB à mémoire flash n'est pas insérée dans le port USB Type-C.
[Historique]	Vérifiez l'historique des mises à jour du logiciel. Ce paramètre ne sera pas affiché s'il n'y a pas d'historique des mises à jour.
[Information de licence]	Vérifiez les informations de licence du logiciel.

Mise à jour du logiciel

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour mettre à jour le logiciel :

- Mettez à jour le logiciel à l'aide du module de communication de données (DCM)
- Mettez à jour le logiciel à l'aide du Wi-Fi®
- Mettez à jour le logiciel à l'aide d'une clé USB à mémoire flash

- Les données cartographiques ne peuvent pas être mises à jour en utilisant ce service.
- Certaines opérations ne peuvent pas être effectuées lorsque le logiciel est mis à jour.
- Si vous avez des questions, contactez votre concessionnaire Toyota.

NOTE

- Pour mettre à jour le logiciel à l'aide de la clé USB à mémoire flash, vous avez besoin d'une clé USB à mémoire flash qui dispose de plus de 2 Go d'espace libre et un ordinateur qui peut se connecter à Internet. Veuillez noter que les frais de communication peuvent être élevés en fonction de votre environnement informatique.
- Mettez à jour le logiciel à vos risques et périls.
- Le logiciel ne peut pas être restauré à la version précédente une fois qu'il a été mis à jour.

NOTE

- Le logiciel de mise à jour peut être uniquement utilisé sur ce système. Il ne peut pas être utilisé sur n'importe quel autre appareil.
- En fonction du contenu de la mise à jour du logiciel, certains réglages peuvent être réinitialisés. Si cela se produit, reconfigurez les réglages applicables après avoir mis le logiciel à jour.
- Bien que vous puissiez utiliser les fonctions de base lors de la mise à jour, le fonctionnement peut être lent. Si possible, n'utilisez pas le système.
- Après la mise à jour du logiciel, le serveur de distribution de Toyota Motor Corporation sera automatiquement averti que la mise à jour a été effectuée. Veuillez noter que Toyota Motor Corporation n'utilise pas l'information qu'elle reçoit dans un autre but que celui des mises à jour de logiciel. Des frais de communication peuvent vous être facturés en fonction de votre abonnement.

Mise à jour du logiciel à l'aide du DCM ou de la fonction Wi-Fi®

Ce système accède régulièrement au serveur de distribution pour rechercher des mises à jour du logiciel.

1. Touchez le bouton sur la notification de mise à jour du logiciel.
2. Suivez les instructions affichées à l'écran pour vérifier et accepter le contenu et les conditions de la mise à jour.

- Le téléchargement des données de la mise à jour commencera. Une fois que les données ont été téléchargées, l'installation commencera.
- Le temps nécessaire au téléchargement et à l'installation peut augmenter en fonction de l'environnement de communication. Si vous désactivez le contacteur d'alimentation pendant l'installation du logiciel, l'installation reprendra la prochaine fois que le véhicule sera démarré.
- Une fois la mise à jour terminée, un message s'affiche à l'écran.
- Si le système doit être redémarré, un message s'affiche. Toucher [Oui] redémarre le système.
- Pour vérifier l'historique de mise à jour du logiciel, touchez [Historique] sur l'écran de l'historique de mise à jour du logiciel.

■ Mise à jour manuelle du logiciel

1. Touchez [⚙] dans le menu principal.
2. Touchez [Mise à jour logicielle] dans le sous-menu.

3 Touchez [Afficher] de “Mises à jour disponibles”.

4 Suivez les instructions affichées à l’écran pour vérifier et accepter le contenu et les conditions de la mise à jour.

- Le téléchargement des données de la mise à jour commencera. Une fois que les données ont été téléchargées, l’installation commencera.
- Le temps nécessaire au téléchargement et à l’installation peut augmenter en fonction de l’environnement de communication. Si vous désactivez le contacteur d’alimentation pendant l’installation du logiciel, l’installation reprendra la prochaine fois que le véhicule sera démarré.
- Une fois la mise à jour terminée, un message s’affiche à l’écran.
- Si le système doit être redémarré, un message s’affiche. Toucher [Oui] redémarre le système.
- Pour vérifier l’historique de mise à jour du logiciel, touchez [Historique] sur l’écran de l’historique de mise à jour du logiciel.

- Si une mise à jour cruciale est disponible sur le serveur de distribution, un message est affiché. Touchez [OK] pour télécharger les données de la mise à jour.
- Les conditions suivantes doivent être remplies afin d’utiliser le Wi-Fi® pour mettre à jour le logiciel :
  - La fonction Wi-Fi® est activée. (→P.80)
  - Le véhicule doit être dans un endroit où il peut avoir accès au Wi-Fi®
  - Le système doit être connecté à un point d’accès Wi-Fi® (p.ex. Le domicile, le travail, etc.)
- Un processus de mise à jour USB peut être utilisé si un DCM ou une mise à jour Wi-Fi® n’est pas possible.

Mise à jour du logiciel à l’aide d’une clé USB à mémoire flash

Cette fonction n’est pas disponible dans certaines régions.

■ Copie des données de la mise à jour sur une clé USB à mémoire flash

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [Mise à jour logicielle] dans le sous-menu.

3 Insérez la clé USB à mémoire flash dans le port USB Type-C du véhicule.

4 Touchez [Exporter les données vers la mémoire USB].

Les informations sur le véhicule servant à mettre à jour le logiciel sont copiées sur la clé USB à mémoire flash.

5 Touchez [OK] pour retirer la clé USB à mémoire flash.

6 Insérez dans le port USB Type-C d'un ordinateur la clé USB à mémoire flash contenant les informations sur le véhicule copiées.

7 Sur l'ordinateur, allez sur le site du portail d'utilisateur (https://www.toyota.com/firmware-updates) et téléchargez les données de la mise à jour vers l'ordinateur.

- Les données de la mise à jour seront téléchargées sur la base des informations sur le véhicule enregistrées sur la clé USB à mémoire flash.
- Si vous ne trouvez aucune donnée de mise à jour, cela veut dire que, pour le moment, il n'y a pas de données de mise à jour disponibles pour le système en question. Les données de mise à jour sont publiées quand elles sont nécessaires.

8 Copiez les données de la mise à jour téléchargées sur l'ordinateur sur la clé USB à mémoire flash.

Sauvegardez les données de la mise à jour dans le répertoire racine sur la clé USB à mémoire flash. Si les données de la mise à jour sont sauvegardées dans un dossier qui a été créé, le logiciel de mise à jour ne peut pas être chargé.

9 Une fois que la copie des données de la mise à jour est terminée, retirez la clé USB à mémoire flash.

- Les informations sur le véhicule enregistrées sur la clé USB à mémoire flash sont également requises lors de la mise à jour du logiciel sur ce système, donc ne supprimez pas les informations sur le véhicule de la clé USB à mémoire flash avant que la mise à jour soit terminée.

■ Mise à jour du logiciel

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [Mise à jour logicielle] dans le sous-menu.

3 Insérez dans le port USB Type-C du véhicule la clé USB à mémoire flash contenant les données de la mise à jour copiées.

4 Touchez [Mettre à jour le logiciel].

5 Suivez les instructions affichées à l'écran pour vérifier et accepter le contenu et les conditions de la mise à jour.

- Les données de la mise à jour sont copiées et l'installation commence.
- Une fois l'installation terminée, un message s'affiche, indiquant que la mise à jour est terminée.
- Laissez la clé USB à mémoire flash connectée si le système

doit être redémarré. Un message apparaît lorsque le redémarrage est prêt et toucher [Oui] redémarre le système.

6 Retirez la clé USB à mémoire flash.

- Pour vérifier l'historique de mise à jour du logiciel, touchez [Historique] sur l'écran de l'historique de mise à jour du logiciel.
- Si la mise à jour du logiciel a été réalisée hors ligne, des données de rapport d'achèvement de la mise à jour seront créées sur la clé USB à mémoire flash. Il est nécessaire de télécharger les données de rapport d'achèvement de la mise à jour sur le site du portail.

- Ne retirez pas la clé USB à mémoire flash et ne désactivez pas le contacteur d'alimentation pendant que le logiciel est mis à jour.

Affichage de l'écran des paramètres du système de navigation


Vous pouvez modifier différents paramètres dans les paramètres du système de navigation.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.
2 Touchez [Navigation].
3 Touchez l'élément souhaité.

Réglage	Description
[Détails de la carte]	Touchez pour afficher l'écran des paramètres des détails de la carte. (→P.73)
[Options d'itinéraire]	Touchez pour afficher les options d'itinéraire (→P.75)

Écran des paramètres relatifs aux détails de la carte

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.
2 Touchez [Navigation] dans le sous-menu.
3 Touchez [Détails de la carte].
4 Sélectionnez l'élément souhaité.

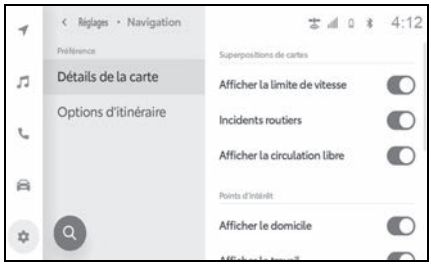

Réglage	Description
"Superpositions de cartes"	
[Afficher la limite de vitesse]	Active/désactive les informations de limitation de vitesse.
[Incidents routiers]	Active/désactive l'affichage de l'écran des incidents de circulation.
[Afficher la circulation libre]	Active/désactive l'affichage de la circulation fluide.
"Points d'intérêt"	

Réglage	Description
[Afficher le domicile]	Active/désactive l'icône d'affichage du domicile.*
[Afficher le travail]	Active/désactive l'icône d'affichage du lieu de travail.*
[Afficher les favoris]	Active/désactive l'icône d'affichage des favoris.
[Afficher le station. à prox.]	Active/désactive l'icône d'affichage de stationnement à proximité.
[Étalonner la carte]	Règle la position du repère de la position actuelle manuellement.

*: Domicile et Travail doivent être ajoutés via l'application Toyota.

Calibrage de la position/direction

Pendant que vous conduisez, le repère de la position actuelle se déplace automatiquement en fonction des signaux GPS. Si la réception GPS est mauvaise à l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez régler manuellement le repère de la position actuelle.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [Navigation] dans le sous-menu.

3 Touchez [Détails de la carte].

4 Touchez [Étalonner la carte].

5 Faites défiler la carte jusqu'au point souhaité.



6 Touchez et maintenez enfoncé [ ] pour modifier l'orientation.

7 Touchez [Sauvegarder].

- [Réin.]: Remet le repère de la position actuelle à sa position précédente.


Options d'itinéraire

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [Navigation] dans le sous-menu.

3 Touchez [Options d'itinéraire].

4 Touchez l'élément souhaité.

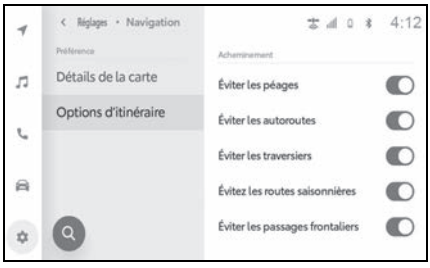

Réglage	Description
[Éviter les péages]	Evite les itinéraires avec routes à péage.
[Éviter les autoroutes]	Evite les itinéraires avec autoroutes.
[Éviter les traversiers]	Evite les itinéraires avec traversées en ferry.
[Évitez les routes saisonnières]	Evite les itinéraires avec des portions de routes restreintes en saison.
[Éviter les passages frontaliers]	Evite les itinéraires qui traversent des frontières.
[Système prédictif d'aide à la conduite][*1, 2, 3]	Touchez pour activer/désactiver la conduite efficace prédictive. (→P.132)

[*1]: Si le véhicule en est doté

[*2]: Cette fonction ne peut être utilisée qu'aux États-Unis (continent). Elle ne peut pas être utilisée dans d'autres États et territoires, ni en Alaska et à Hawaï.


[*3]: Reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé

Modification des paramètres du son et des médias

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [Son et multimédia].

3 Touchez l'élément souhaité.

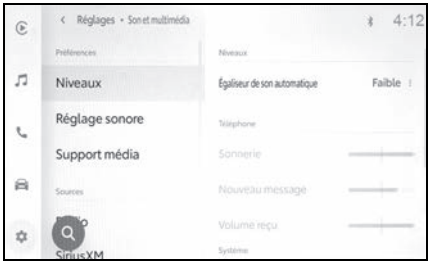

● [Niveaux] > [Niveaux]

Réglage	Signification
[Égaliseur de son automatique]	Type A : Réglage automatique du volume en fonction de la vitesse du véhicule. Type B : Vous pouvez définir le niveau de réglage automatique du volume audio en fonction de la vitesse du véhicule lorsque vous conduisez. À la différence du réglage [Faible], le réglage [Élevé] augmente le volume et permet d'obtenir un niveau optimal pour une conduite à grande vitesse.

● [Niveaux] > [Téléphone]

Réglage	Signification
[Sonnerie]*	Règle le volume de la sonnerie.
[Nouveau message]	Règle le volume lorsqu'un message est reçu.
[Volume reçu]*	Règle le volume du récepteur.

*: Le niveau de volume de l'appareil mobile jumelé et du système mul-

timédia est synchronisé.
Lorsque vous changez le volume de l'appareil, cela changera également celui de l'audio Bluetooth®.

- [Niveaux] > [Système]

Réglage	Signification
[Voix du système]	Règle le volume du système.
[Assistance à la conduite]	Règle le volume du système d'aide à la conduite.

- [Réglage sonore] > [Égalisateur]

Réglage	Signification
[Aigus]	Règle le niveau des aigus.
[Moyens]	Règle le niveau des médiums.
[Graves]	Règle le niveau des graves.
[Balance et fondu]	Réglez l'équilibreur avant-arrière et l'équilibrage en déplaçant [●]. Touchez [Recentrer] pour revenir au centre.

- [Support média] > [Généralités]

Réglage	Signification
[Afficher la pochette]	Affiche la pochette comme pour les albums de musique.

- [Radio] > [Radio]

Réglage	Signification
[Afficher les infos FM]	Affiche le texte RDS (système de radiocommunication de données).
[HD Radio FM]	Reçoit la HD radio™ sur toutes les bandes de fréquences de radio FM.
[HD Radio AM]	Reçoit la HD radio™ sur toutes les bandes de fréquences de radio AM.
[Effacer l'historique des stations de radio]	Efface l'historique de réception AM et FM.

● [Radio] > [Base de données Gracenote]*

Réglage	Signification
[Améliorer les métadonnées et les illustrations]	Utilise la technologie de reconnaissance radio Gracenote®. • Affiche les logos des favoris et la liste des stations. • Modifie les noms de catégorie de la liste des stations. • Met automatiquement à jour la liste des stations.

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

● [SiriusXM] > [Renseignements sur le compte]*

Réglage	Signification
[Actif] ou [0 abonnement]	Affiche le statut de contrat actuel. Si le service ne peut pas être utilisé, contactez le Service à la clientèle conformément à l'écran affiché.

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

● [SiriusXM] > [Préférences]*

Réglage	Signification
[Notifications]	Affiche les notifications de SiriusXM® Satellite Radio.
[Bloq. cont. explic.]	Bloque des chaînes désignées nuisibles.
[Syntonisation au début]	Effectue la lecture depuis le début du titre lorsqu'une chaîne de musique est sélectionnée.
[Effacer l'historique d'écoute]	Efface l'historique de réception de SiriusXM Radio.

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

● [Sports]*

Réglage	Signification
[Sports]	Notifications du début de matchs impliquant des équipes sportives enregistrées parmi les favoris.
NFL	Touchez [Modf] pour enregistrer votre équipe de NFL favorite.

Réglage	Signification
MLB	Touchez [Modf] pour enregistrer votre équipe de MLB favorite.
NBA	Touchez [Modf] pour enregistrer votre équipe de NBA favorite.
NHL	Touchez [Modf] pour enregistrer votre équipe de NHL favorite.
Football universitaire	Touchez [Modf] pour enregistrer votre équipe de football universitaire favorite.
Basket-ball universitaire	Touchez [Modf] pour enregistrer votre équipe de basket-ball universitaire favorite.

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

● [Musique]*

Réglage	Signification
[Artistes et chansons]	Notification lorsqu'un artiste ou une chanson enregistrés dans les favoris passe sur SiriusXM Radio.
[Modf]	Supprime l'artiste ou la chanson.
[Supprimer tout]	Supprime tous les artistes ou toutes les chansons enregistré(e)s dans les favoris.

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

● [Assistance et soutien]*

Réglage	Signification
[Contact]	Affiche le numéro du Service à la clientèle de SiriusXM Radio. Touchez sur le numéro pour appeler directement.
[Radio ID]	Les informations d'identification de la radio requises pour appeler le Service à la clientèle de SiriusXM Radio sont affichées.
[Version]	Les informations relatives à la version s'affichent.

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

● Tournez le bouton POWER/VOLUME pendant l'orientation vocale du système pour régler le volume de l'orientation vocale.


Modification des paramètres Wi-Fi®

Modifiez les paramètres Wi-Fi®.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Dans l'ordre, touchez [Wi-Fi] > [Wi-Fi] dans le sous-menu.

3 Réglez chaque élément.

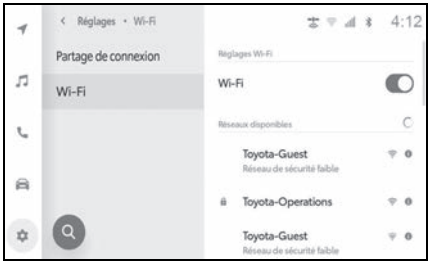

● "Réglages Wi-Fi"

Réglage	Description
[Wi-Fi]	Active ou désactive la fonction Wi-Fi®.

- Un message peut s'afficher en fonction des paramètres du système multimédia. Effectuez l'opération selon les indications à l'écran.
- L'activation de [Wi-Fi] affiche les réseaux disponibles à proximité.
- La désactivation de [Wi-Fi] déconnecte la connexion Wi-Fi®.

● "Réseaux disponibles" ("Réseaux disponibles" s'affiche lorsque le [Wi-Fi] est activé.)

Réglage	Description
Nom du réseau auquel se connecter (Réseau SSID)	Se connecte au réseau que vous avez touché.
Affichage du nom du réseau (réseau SSID) [ⓘ]	Affiche l'écran d'informations sur le réseau.

- Le nom de réseau peut s'afficher en double lorsque plus d'une adresse MAC partage le même réseau.
- Un maximum de 30 réseaux peuvent être affichés. La liste est mise à jour automatiquement toutes les six secondes.
- Si des appareils utilisent le même nom de réseau (Réseau SSID), il ne peut pas identifier le dispositif à utiliser. Si vous vous servez de plusieurs appareils, utilisez des noms de réseau (Réseau SSID) différents pour chacun.

- Affichage des informations du réseau (s'affiche lorsque [ⓘ] pour le nom du réseau est touché.)

Réglage	Description
[Connex. auto]*	Active ou désactive le réglage de connexion automatique lors de la recherche de réseaux.
"SSID du réseau"	Affiche le nom du réseau (SSID).
"Adresse MAC"	Affiche l'adresse MAC du réseau.
"Sécurité"	Affiche le protocole de sécurité du réseau.
"Bande de fréquences"	Affiche la fréquence du réseau.
[Oubliez ce réseau]*	Supprime l'historique de connexion du réseau sélectionné dans le système multimédia. Le réseau supprimé sera reconnu comme un réseau n'ayant jamais été connecté au système auparavant.

*: Seuls les réseaux ayant un historique de connexion avec le système multimédia s'affichent.

• [Oubliez ce réseau] ne déconnecte pas la connexion au réseau Wi-Fi® actuel. Les informations du réseau ne seront pas retenues et une reconnexion à ce réseau Wi-Fi® n'aura pas lieu lors du redémarrage du Wi-Fi®.

- L'historique des connexions réseau conserve jusqu'à 20 éléments, en supprimant le plus ancien lorsqu'un nouvel élément est sauvegardé.
- Les réseaux non sécurisés ne sont pas enregistrés dans l'historique de connexion au réseau.

Paramétrage du partage de connexion Wi-Fi®

Les paramètres du point d'accès peuvent être modifiés via la fonction du partage de connexion Wi-Fi®.

L'utilisation de cette fonction exige un abonnement au partage de connexion Wi-Fi® fourni par le fournisseur de service Wi-Fi.

Contactez votre concessionnaire Toyota pour plus de détails.

Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

- Cette fonction ne peut pas être utilisée si la fonction Wi-Fi® est activée.
- Un total de dix appareils (cinq utilisant la bande 2,4 GHz et cinq la bande 5,0 GHz) peuvent être connectés. Il est recommandé de connecter un maximum de cinq appareils simultanément pour une performance optimale. Si une connexion sans fil est établie avec Apple CarPlay ou Android Auto, la limite sera de cinq appareils utilisant la bande 2,4 GHz.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [Wi-Fi] > [Partage de connexion] dans le sous-menu.

3 Réglez chaque élément.



- "Réglages du partage de connexion du véhicule"

Réglage	Description
[Partage de connexion]	Active ou désactive la fonction du partage de connexion Wi-Fi®.
[Mot de passe]*	Modifie le mot de passe du point d'accès.

Réglage	Description
[Sécurité]*	Modifie le protocole de sécurité pour le point d'accès.
[Connexion sans mot de passe]*	Accepte les connexions au point d'accès avec le simple paramétrage. • Aucune sélection ne peut être effectuée lorsque le nombre maximum d'appareils est déjà connecté. • Cette option ne peut pas être sélectionnée si le délai d'acceptation est dépassé. • Ceci est seulement pour les appareils pris en charge par WPS.

*: Cela ne s'affiche que si [Partage de connexion] est activé.

● Un message peut s'afficher en fonction des paramètres du système multimédia. Effectuez l'opération selon les indications à l'écran.

● Lorsque le paramètre est modifié, la fonction de partage de connexion Wi-Fi® doit être redémarrée. Tous les appareils connectés via Wi-Fi® sont déconnectés.

● Les directives suivantes sont recommandées lors de la définition d'un mot de passe, afin d'empêcher un tiers d'obtenir un accès non autorisé.

- Utilisez au moins 13 caractères
- Utilisez un mélange de lettres et de chiffres
- Changez-le régulièrement
- Si le mot de passe est inscrit quelque part, ne le gardez pas à la vue de tous
- Ne réutilisez pas le même mot de passe et n'utilisez pas un mot de passe similaire
- N'utilisez pas le nom du véhicule ou le numéro de la plaque d'immatriculation, ni un mot courant trouvé dans le dictionnaire ou autre
- Ne remplacez pas des lettres de mots courants du dictionnaire d'une manière facile à deviner (par exemple en utilisant "ch@t" au lieu de "chat")

Paramétrage des appareils Bluetooth®

Configurez des appareils Bluetooth® à utiliser avec le système multimédia.

- Les détails des réglages sont définis séparément pour chaque appareil Bluetooth® individuel.
- Le son peut sauter si un appel mains libres est sélectionné lors de la lecture audio Bluetooth®.
- En fonction du modèle de l'appareil Bluetooth®, il est possible que certaines étapes soient nécessaires sur l'appareil Bluetooth®.
- Un appareil Bluetooth® ne peut pas être sélectionné pendant un appel d'urgence.
- Vous ne pouvez pas sélectionner des paramètres pendant que vous conduisez.
- Il se peut que des paramètres ne puissent pas être sélectionnés en fonction de l'état de l'appareil Bluetooth®.


1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [Bluetooth et appareils].

3 Touchez l'appareil Bluetooth® à configurer dans le sous-menu.

- Rien ne sera affiché à moins qu'un appareil Bluetooth® soit enregistré.

4 Réglez chaque élément.

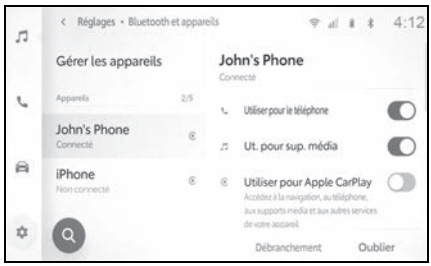

Réglage	Description
[Utiliser pour le téléphone]	Active ou désactive la fonction d'appel mains libres.*1, 2
[Ut. pour sup. média]	Active ou désactive la fonction audio.*1, 2
[Utiliser pour Apple CarPlay]	Active ou désactive la fonction Apple CarPlay.*1, 2
[Utiliser pour Android Auto]	Active ou désactive la fonction Android Auto.*1, 2, 3
[Nouveau mot de passe sécurisé]	Le mot de passe de la fonction Android Auto sans fil peut être modifié.
[Configurer comme dispositif secondaire]	Définit l'appareil en tant qu'appareil secondaire.*4 (→P.101)
[Supp. rég. disp. sec.]	Supprime l'appareil en tant qu'appareil secondaire.

Réglage	Description
[Débranchement]	Déconnecte un appareil Bluetooth® à partir du système multimédia. Les fonctions connectées s'étendront. Il se peut que l'appareil ne se connecte pas automatiquement à la fonction, même si l'appareil est reconnecté.
[Oublier]	Autorise la suppression des appareils Bluetooth® enregistrés.

*1: Affiché uniquement lorsque l'appareil Bluetooth® peut exécuter cette fonction. Basculer entre l'activation et la désactivation de la fonction va afficher ou cacher les fonctions liées, ou les activer et les désactiver. Cela ne peut pas être utilisé pour les appels ou le système audio lorsqu'Apple CarPlay ou Android Auto est activé. La même chose s'applique en sens inverse.

*2: La connexion avec cette fonction sera rompue si le bouton est désactivé. En cas de connexion avec un appareil, par exemple en cas de connexion automatique, la fonction désactivée ne s'activera pas automatiquement. La connexion avec cette fonction sera établie si le bouton est allumé.

*3: Si le réglage [Utiliser pour Android Auto] est désactivé lorsque vous utilisez Android Auto, le réglage [Utiliser pour le téléphone] sera activé.

*4: Ce réglage peut être utilisé lorsqu'un conducteur a été enregistré et que l'appareil Bluetooth® pris en charge par HFP n'a pas été paramétré comme appareil principal. Touchez [Configurer comme dispositif secondaire] pour définir l'appareil en tant qu'appareil secondaire. L'ordre de priorité pour la connexion des appareils Bluetooth® est le suivant : appareil principal, appareil secondaire et dernier appareil enregistré dans l'historique des connexions.

- "Généralités"

Réglage	Description
[Trier les contacts par]	L'affichage des noms enregistrés dans vos contacts peut être modifié comme suit. • Triez les contacts par le prénom. • Triez les contacts par le nom de famille.

Réglage	Description
[Ne pas déranger]	Les réglages suivants sont disponibles pour les appels mains libres pour les appels entrants. • Réglez sur [Désactivé] pour activer la notification par une sonnerie et sur l'écran. • Réglez sur [Silencieux] pour désactiver la notification par une sonnerie. • Réglez sur [Activé] pour refuser les appels entrants et désactiver la notification par une sonnerie et sur l'écran. Cela ne peut pas être utilisé pour la fonction de téléphone d'Apple CarPlay et d'Android Auto. Lorsqu'Android Auto est connecté, cela ne peut pas être utilisé pour le fonctionnement mains libres du système multimédia.

Réglage	Description
[Lecture automatique des messages]	Active ou désactive la fonction de lecture automatique des messages.
[Effacer l'historique des appels]	Supprime les données de l'historique des appels mains libres. Affiché lorsqu'un téléphone cellulaire avec [Synchronisation des contacts] désactivé est connecté.

● “Synchronisation”

Réglage	Description
[Synchronisation des contacts]	Active ou désactive le transfert automatique des contacts, des favoris et de l’historique vers le système multimédia. L’activation du réglage permet de lancer le transfert automatique de l’annuaire. Il se peut que les favoris ne soient pas transférés en fonction du téléphone cellulaire connecté, même si cette fonction est prise en charge.


Paramètres des applications

Votre système multimédia dispose désormais d'applications intégrées au système. Ces applis sont préinstallées afin de fournir une expérience transparente sans avoir à connecter votre appareil mobile.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [Applis] dans le sous-menu.

3 Sélectionnez l'élément souhaité.

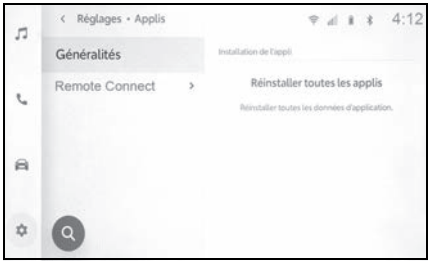

Réglage	Description
[Généralités]	Dans certaines circonstances, il est possible que l'application ne soit pas capable de communiquer et exige que sa mémoire soit nettoyée. [Réinstaller toutes les applis] vous permet d'effectuer cette opération.
[Remote Connect]	Pour les véhicules équipés de la fonction à distance, vous pouvez utiliser celle-ci à partir de votre appareil mobile pour verrouiller, déverrouiller et bien d'autres fonctions. Lorsqu'un appareil mobile demande l'activation à distance d'un véhicule, vous pouvez sélectionner cette fonction et compléter le processus d'autorisation.

3-1. Utilisation de la fonction Bluetooth®

Précautions relatives à l'utilisation des appareils Bluetooth® 90

Spécifications Bluetooth® et profils compatibles 92

Enregistrement d'un appareil Bluetooth® à partir du système multimédia 93

Suppression d'un appareil Bluetooth® enregistré ... 96

Connexion avec un appareil Bluetooth® 97

Définition d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal .. 100

Définition d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil secondaire 101

3-2. Connexion à un réseau Wi-Fi®

Précautions relatives à l'utilisation des appareils Wi-Fi® 102

Connexion à un réseau à l'aide du Wi-Fi® 104

Établissement d'une connexion via le partage de connexion Wi-Fi® . 107

3-3. Utilisation d'Apple CarPlay et d'Android Auto

Précautions relatives à l'utilisation d'Apple CarPlay et d'Android Auto 110

Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent non enregistré ... 112

Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent enregistré 115

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent non enregistré ... 118

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent enregistré 120

Lorsqu'Apple CarPlay ou Android Auto semble ne pas bien fonctionner .. 123

Précautions relatives à l'utilisation des appareils Bluetooth®

Faites particulièrement attention aux informations suivantes lorsque vous utilisez un appareil Bluetooth® avec le système multimédia.

- Le véhicule utilise les communications Bluetooth® sur la bande de fréquence de 2,4 GHz. Les performances peuvent varier en fonction de divers facteurs.
- L'utilisation simultanée du Wi-Fi® en utilisant la communication sans fil avec la même fréquence de bande 2,4 GHz que le Bluetooth® peut causer des interférences mutuelles.
- Des interférences mutuelles entre le Bluetooth® et le Wi-Fi® peuvent entraîner des problèmes comme une vidéo brouillée, des sauts de son ou une vitesse de communication réduite.
  L'effet des interférences sera réduit si un appareil Bluetooth® est connecté. Si un appareil Bluetooth® a été enregistré, la connexion à l'appareil enregistré pourrait améliorer ce problème. (La connexion d'un appareil Bluetooth® peut être vérifiée au moyen de l'icône d'état sur l'écran du système multimédia.) (→P.19)
- L'utilisation simultanée d'un téléphone cellulaire Bluetooth® et d'un appareil sans fil peut nuire à la communication de chacun.
- L'utilisation simultanée d'une fonction Wi-Fi® (Wi-Fi®, partage de connexion Wi-Fi®), et d'un appareil Bluetooth® qui utilise la même fréquence de bande 2,4 GHz pour la communication sans fil peut nuire à la communication pour chacun. Désactiver la fonction Wi-Fi® pourrait permettre une utilisation sans problème.
- Lorsqu'un appareil Bluetooth® est connecté via Bluetooth®, sa batterie s'épuise plus vite que normalement.
- Les connexions Bluetooth® sont déconnectées pendant les appels d'urgence. Tout appareil Bluetooth® déconnecté est reconnecté une fois l'appel d'urgence terminé.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour une question de sécurité, le conducteur ne doit pas manipuler le téléphone cellulaire pour passer un appel mains libres lorsqu'il conduit.
- Arrêtez le véhicule dans un endroit sécuritaire avant de passer un appel. Si un appel est reçu pendant la conduite, veillez à conduire de façon sécuritaire et abrégez l'appel.

⚠ NOTE

- N'utilisez pas d'appareil Bluetooth® près du système multimédia. S'approcher trop peut empirer la qualité du son ou de la connexion.
- Ne laissez pas de téléphone cellulaire dans le véhicule. L'habitacle du véhicule peut devenir brûlant, ce qui pourrait entraîner le dysfonctionnement du téléphone cellulaire.

Utilisateurs portant un stimulateur cardiaque ou autre appareil médical électrique

Observez les précautions suivantes relatives aux ondes radio pendant la communication Bluetooth®.

AVERTISSEMENT

- L'antenne du véhicule pour la communication Bluetooth® est intégrée dans le système multimédia.
- Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque implantable, un stimulateur de resynchronisation cardiaque ou un défibrillateur automatique implantable devraient se tenir à une distance raisonnable des antennes Bluetooth®. Les ondes radio pourraient nuire au fonctionnement de tels appareils.
- Avant d'utiliser des appareils Bluetooth®, les utilisateurs de tout appareil médical électrique autre que les stimulateurs cardiaques implantables, les stimulateurs de resynchronisation cardiaque ou les défibrillateurs automatiques implantables devraient consulter le fabricant de l'appareil à propos du fonctionnement de ce dernier lorsqu'il est exposé aux ondes radio. Les ondes radio pourraient avoir des effets inattendus sur de tels appareils médicaux.

Lors d'une utilisation simultanée avec le système audio Bluetooth®

- Les comportements suivants se produisent si un appareil compatible Bluetooth® (téléphone cellulaire) est utilisé en mains libres et simultanément avec le système audio Bluetooth®.
  - La connexion Bluetooth® du téléphone cellulaire peut être déconnectée.
  - Il est possible qu'un bruit de fond soit audible lors d'un appel téléphonique mains libres.
  - Le fonctionnement des appels mains libres peut être lent.
- Le son peut sauter si l'appareil de communication sélectionné pour un appel mains libres est modifié pendant la lecture audio Bluetooth®.
- La connexion d'un appareil portatif peut être déconnectée pendant le transfert des données de contacts. Elle sera reconnectée une fois le transfert terminé. (La reconnexion risque de ne pas fonctionner sur certains modèles)
- Établir à la fois une connexion mains libres et une connexion audio risque de ne pas fonctionner, même pour des téléphones cellulaires qui prennent à la fois en charge

les connexions mains libres et les connexions audio.

- Pour une liste des appareils spécifiques dont le fonctionnement a été confirmé avec le système multimédia, informez-vous auprès de votre concessionnaire Toyota ou consultez le site Web suivant : http://www.toyota.com/audio-multimedia pour les États-Unis, http://www.toyota.ca/connected pour le Canada et https://www.toyotapr.com/serviciosconectados pour Porto Rico.

Spécifications Bluetooth® et profils compatibles

Le système multimédia prend en charge les spécifications et les profils compatibles suivants. Le fonctionnement n'est pas garanti pour tous les appareils Bluetooth®.

Spécifications Bluetooth® prises en charge

Bluetooth® Core Specification version 5.0

Profils compatibles

- HFP (Hands Free Profile)

Versions prises en charge : Ver. 1.8

- Il s'agit d'un profil permettant les appels téléphoniques mains libres lorsque vous utilisez un téléphone cellulaire. Il comporte des fonctions d'appel sortant et entrant.

- PBAP (Phone Book Access Profile)

Versions prises en charge : Ver. 1.2.3

- Profil pour synchroniser les données comme les données de contacts et l'historique des appels

- MAP (Message Access Profile)

Versions prises en charge : Ver. 1.4.2

- Il s'agit d'un profil permettant d'utiliser les fonctions de messagerie du téléphone.

● SPP (Serial Port Profile)

Versions prises en charge : Ver. 1.2

- Profil pour convertir les appareils équipés de Bluetooth® en ports série virtuels
- Profil pour associer des téléphones intelligents

● A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Versions prises en charge : Ver. 1.3.2

- Il s'agit d'un profil permettant de transmettre un son stéréo ou de haute qualité au système audio.

● AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

Versions prises en charge : Ver. 1.6.2

- Profil pour commander la source audio à distance

Enregistrement d'un appareil Bluetooth® à partir du système multimédia

Un téléphone cellulaire ou un appareil portable doit être enregistré pour pouvoir utiliser les appels mains libres ou le son Bluetooth®. Une fois l'enregistrement terminé, Bluetooth® sera automatiquement connecté chaque fois que le système multimédia sera mis en marche.

Quand Apple CarPlay ou Android Auto est connecté via une connexion USB, l'appareil est automatiquement enregistré.

Lorsqu'aucun appareil Bluetooth® n'est connecté, l'écran d'enregistrement peut aussi être affiché en touchant et en maintenant enfoncé le contacteur [ ] au volant.

- Un téléphone cellulaire peut être enregistré à la fois comme téléphone mains libres et appareil audio Bluetooth®.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 dispositifs Bluetooth®. Toutefois, 2 appareils maximum peuvent être utilisés en tant que téléphone mains libres. (L'identification d'un conducteur est requise pour

connecter 2 téléphones mains libres.)

- Reportez-vous au manuel d'instructions de l'appareil Bluetooth® pour avoir des informations sur la manière d'utiliser l'appareil Bluetooth®.
- L'enregistrement doit être répété une fois pour chaque appareil Bluetooth® si plusieurs appareils Bluetooth® sont utilisés.
- Un code NIP est un code de vérification utilisé lors de l'enregistrement d'un appareil Bluetooth® dans le système multimédia.
- La numérotation peut être bloquée après la connexion, en fonction des paramètres du téléphone cellulaire. Annulez la fonction de blocage automatique sur le téléphone cellulaire avant de l'utiliser.
- Si un autre appareil est enregistré alors qu'un téléphone cellulaire ou un appareil portatif est connecté, la connexion à l'appareil portatif ou au téléphone cellulaire diffusant du son sera déconnectée.
- Pour des raisons de sécurité, les appareils ne peuvent pas être enregistrés pendant la conduite.
- Si l'enregistrement de l'appareil Bluetooth® ne peut pas être terminé, faites redémarrer l'appareil Bluetooth®.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [Bluetooth et appareils].

- Lorsqu'aucun appareil n'est enregistré, passez à l'étape 4.

3 Touchez [Ajouter un autre appareil].

- Lorsqu'un appareil est connecté au système multimédia, l'écran de confirmation pour déconnecter l'appareil s'affiche. Déconnectez l'appareil pour effectuer l'enregistrement.

4 Touchez [Rechercher des appareils].



5 Touchez l'appareil à enregistrer à partir de la zone principale.

- L'adresse Bluetooth® peut s'afficher à la place du nom de l'appareil.
- Certains modèles d'appareils Bluetooth® peuvent ne pas s'afficher dans la liste des appareils, sauf si un certain écran est affiché sur l'appareil Bluetooth®. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth®.

6 Vérifiez que le code NIP affiché correspond au code NIP affiché sur l'appareil Bluetooth®, puis touchez [OK].

- Il peut être nécessaire de faire fonctionner certains appareils Bluetooth® pour terminer l'enregistrement.
- Lorsqu'un appareil Bluetooth® compatible avec HFP est enregistré, cet appareil est automatiquement défini comme appareil principal si le conducteur n'a pas défini d'appareil principal.
- Les paramètres Apple CarPlay ou Android Auto peuvent être affichés. L'écran Apple CarPlay ou Android Auto s'affiche si l'utilisation de l'un ou l'autre est activée.
- Un message indiquant que la connexion est terminée s'affiche, et le nom de l'appareil Bluetooth® enregistré s'affiche dans le sous-menu.
- Si un écran d'échec de l'opération s'affiche, suivez les instructions de fonctionnement à l'écran.

Enregistrement à partir d'un appareil Bluetooth®

Si l'appareil Bluetooth® ne peut être trouvé en effectuant une recherche avec le système multimédia, enregistrez-vous en recherchant le système multimédia à partir de l'appareil Bluetooth®.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [Bluetooth et appareils].

- Lorsqu'aucun appareil n'est enregistré, passez à l'étape 4.

3 Touchez [Ajouter un autre appareil].

- Lorsqu'un appareil est connecté au système multimédia, l'écran de confirmation pour déconnecter l'appareil s'affiche. Déconnectez l'appareil pour effectuer l'enregistrement.

4 Enregistrez le système multimédia à partir de l'appareil Bluetooth® à utiliser.



- Effectuez l'opération conformément à la procédure de fonctionnement de l'appareil Bluetooth®.
- Veillez à afficher cet écran de connexion Bluetooth® avant d'effectuer l'enregistrement sur l'appareil Bluetooth®.

5 Vérifiez que le code NIP affiché correspond au code NIP


affiché sur l'appareil Bluetooth®, puis touchez [OK].

- Il peut être nécessaire de faire fonctionner certains appareils Bluetooth® pour terminer l'enregistrement.
- Lorsqu'un appareil Bluetooth® compatible avec HFP est enregistré, cet appareil est automatiquement défini comme appareil principal si le conducteur n'a pas défini d'appareil principal.
- Les paramètres Apple CarPlay ou Android Auto peuvent être affichés. L'écran Apple CarPlay ou Android Auto s'affiche si l'utilisation de l'un ou l'autre est activée.
- Un message indiquant que la connexion est terminée s'affiche, et le nom de l'appareil Bluetooth® enregistré s'affiche dans le sous-menu.
- Si un écran d'échec de l'opération s'affiche, suivez les instructions de fonctionnement à l'écran.

Suppression d'un appareil Bluetooth® enregistré

Les appareils Bluetooth® enregistrés peuvent être supprimés.

1. Touchez [⚙] dans le menu principal.
2. Touchez [Bluetooth et appareils].
3. Touchez l'appareil Bluetooth® à supprimer dans le sous-menu.
4. Touchez [Oublier].

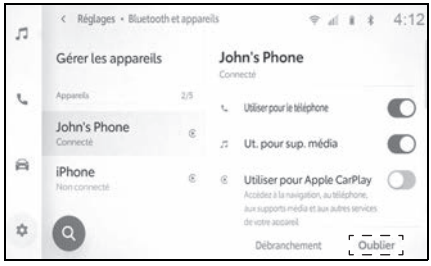

- Un appareil qui a été défini comme l'appareil principal d'un autre utilisateur ne peut pas être supprimé.

5. Touchez [Oublier].

- Un téléphone cellulaire enregistré ne peut pas être supprimé pendant un appel d'urgence.
- Il peut être impossible de le supprimer au premier essai, en fonction de l'état de l'appareil Bluetooth®.

Connexion avec un appareil Bluetooth®

La connexion avec un appareil Bluetooth® est nécessaire pour utiliser diverses fonctions du système multimédia. Il existe deux méthodes de connexion, l'une automatique et l'autre manuelle.

- Reportez-vous au manuel d'instructions de l'appareil Bluetooth® pour avoir des informations sur la manière d'utiliser l'appareil Bluetooth®.
- Si le fonctionnement du système mains libres du téléphone cellulaire connecté est instable, mettez fin à l'appel, puis appelez à nouveau.
- Aucune connexion ne peut être réalisée si la fonction Bluetooth® sur l'appareil Bluetooth® n'est pas activée.
- Lorsque la connexion de l'appareil Bluetooth® est terminée, un message s'affiche en haut de l'écran.
- Lorsque l'appareil Bluetooth® est connecté, l'icône d'état de la connexion Bluetooth® est affichée. (→P.19)
- La zone d'affichage peut s'allumer et rester allumée lorsque le contacteur d'alimentation est activé, en fonction du modèle du téléphone cellulaire. Si cela se produit, désactivez l'éclairage du téléphone cellulaire. (Pour plus d'informations sur le réglage, reportez-vous au manuel d'instructions du téléphone cellulaire)
- La fonction Bluetooth® ne peut pas être utilisée sur l'appareil connecté en tant qu'Apple CarPlay.
- La fonction Bluetooth® sauf la fonction mains libres, ne peut pas être utilisée sur un appareil connecté en tant qu'Android Auto.

Reconnexion Bluetooth®

Si une connexion Bluetooth® déjà établie est déconnectée alors que le contacteur d'alimentation est activé, une tentative de reconnexion se fera automatiquement.

Nombre de connexions d'appareils Bluetooth®

- Lorsqu'un conducteur est défini
  - Jusqu'à deux téléphones mains libres et un appareil audio seront connectés automatiquement. (Le même appareil peut être défini comme un téléphone mains libres et un appareil audio.)
- Lorsqu'un conducteur n'est pas défini
  - Jusqu'à un téléphone mains libres et un appareil audio seront connectés automatiquement. (Le même appareil peut être défini comme un téléphone mains libres et un appareil audio.)

- Essayez de le reconnecter manuellement si la reconnexion échoue. (→P.98)
- Si Apple CarPlay est connecté, il est possible que vous ne parve-

niez plus à établir la connexion Bluetooth®.

Connexion automatique d'appareils Bluetooth®

Le système multimédia se connecte automatiquement aux appareils Bluetooth® dans l'ordre de priorité défini chaque fois que le contacteur d'alimentation est déplacé de OFF à ON.*

- Lorsqu'un conducteur est défini

• Se connecte automatiquement dans l'ordre de l'appareil principal, de l'appareil secondaire et ensuite des appareils selon l'ordre de la connexion la plus récente. (→P.100, 101)

• Jusqu'à deux téléphones mains libres et un appareil audio seront connectés automatiquement. (Le même appareil peut être défini comme un téléphone mains libres et un appareil audio.)

- Lorsqu'un conducteur n'est pas défini

• Se connecte automatiquement dans l'ordre de la connexion la plus récente.

• Jusqu'à un téléphone mains libres et un appareil audio seront connectés automatiquement. (Le même appareil peut être défini comme un téléphone mains libres et un appareil audio.)

Essayez de le reconnecter manuellement si la reconnexion échoue. (→P.98)

*: Les appareils qui ont été déconnectés manuellement, par exemple en touchant le bouton [Débranchement], ne seront pas automatiquement connectés.

- En fonction du modèle de l'appareil Bluetooth®, il se peut qu'une action soit nécessaire sur l'appareil Bluetooth® .

Connexion manuelle d'appareils Bluetooth®

Afin de connecter un autre appareil Bluetooth®, ou si la connexion automatique échoue, il est possible de se connecter à des appareils enregistrés Bluetooth®.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [Bluetooth et appareils] dans le sous-menu.

- L'écran de recherche d'appareil s'affiche sur le système multimédia si aucun appareil Bluetooth® n'est enregistré. Enregistrez l'appareil Bluetooth®.

3 Touchez l'appareil Bluetooth® à connecter dans le sous-menu.

- Si l'appareil Bluetooth® à connecter n'est pas repris dans la liste du sous-menu, enregistrez l'appareil

Bluetooth®.

4 Activez la fonction (téléphone, audio, etc.) que vous souhaitez connecter dans la zone principale.



- Un écran de confirmation peut s'afficher si un autre appareil est déjà connecté.

- En fonction de l'état de l'appareil Bluetooth®, la connexion risque ne pas fonctionner au premier essai. Si cela se produit, essayez de le reconnecter après un certain temps.

Déconnexion des appareils Bluetooth®

Les appareils connectés Bluetooth® peuvent être déconnectés du système multimédia.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Touchez [Bluetooth et appareils] dans le sous-menu.

3 Touchez l'appareil Bluetooth® à déconnecter dans le sous-menu.

4 Touchez [Débranchement] dans la zone principale.



Définition d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal


Définir un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil principal en fait le premier à être connecté lors d'une connexion automatique. (→P.98)

Un appareil Bluetooth® qui prend en charge HFP doit être connecté au système multimédia.

Il est nécessaire d'enregistrer un conducteur pour définir un appareil en tant qu'appareil principal. (→P.52)

- Un appareil Bluetooth® défini en tant qu'appareil principal d'un autre utilisateur ne peut pas être défini en tant qu'appareil principal.

1. Touchez [⚙] dans le menu principal.
2. Touchez [Renseignements personnels].
3. Touchez [Lier les appareils] dans la zone principale.

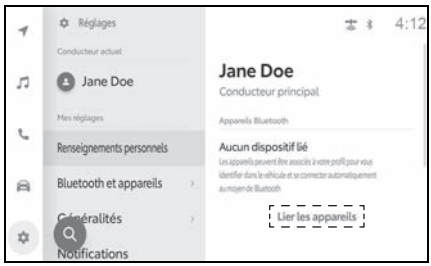

- L'écran de recherche d'appareil est affiché s'il n'y a aucun appareil Bluetooth® qui peut être défini en tant qu'appareil principal. Recherchez l'appareil Bluetooth® et enregistrez-le dans le système multimédia. Une fois l'appareil enregistré, il peut être défini en tant qu'appareil principal.

4. Sélectionnez l'appareil Bluetooth® pour le définir en tant qu'appareil principal.

- Déconnectez l'appareil Bluetooth® actuellement connecté, puis connectez l'appareil principal et l'appareil secondaire.

Définition d'un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil secondaire

Si vous définissez un appareil Bluetooth® en tant qu'appareil secondaire, il sera reconnu en tant qu'appareil secondaire une fois connecté.

Le même appareil Bluetooth® ne peut pas être défini en tant qu'appareil principal et appareil secondaire pour un conducteur.

Un appareil Bluetooth® qui prend en charge HFP doit être connecté au système multimédia.

Il est nécessaire d'enregistrer un conducteur pour définir un appareil en tant qu'appareil secondaire. (→P.52)

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.


2 Touchez [Bluetooth et appareils] dans le sous-menu.

- L'écran de recherche d'appareil s'affiche si aucun appareil Bluetooth® n'est enregistré. Enregistrez un appareil Bluetooth®. (→P.93)

3 Touchez l'appareil Bluetooth® à définir en tant qu'appareil secondaire.

- Si l'appareil Bluetooth® à définir n'est pas repris dans la liste, enregistrez l'appareil Bluetooth®. (→P.93)

4 Touchez [Configurer comme dispositif secondaire] dans la zone principale.

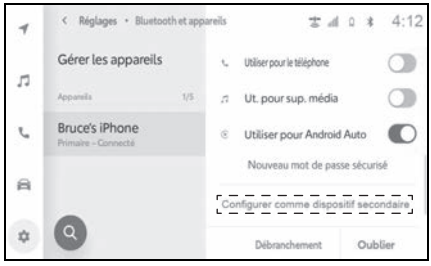

- Cette touche devient [Supp. rég. disp. sec.] si l'appareil est déjà défini comme appareil secondaire.

Précautions relatives à l'utilisation des appareils Wi-Fi®

Faites particulièrement attention aux informations suivantes lorsque vous utilisez le Wi-Fi® du système multimédia.

Utilisateurs portant un stimulateur cardiaque ou autre appareil médical électrique

Observez les précautions suivantes relatives aux ondes radio pendant la communication Wi-Fi®.

⚠ AVERTISSEMENT

- N'utilisez les appareils Wi-Fi® que lorsqu'il est légal et sécuritaire de le faire.
- L'antenne du véhicule pour la communication Wi-Fi® est intégrée dans le système multimédia.
- Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque implantable, un stimulateur de resynchronisation cardiaque ou un défibrillateur automatique implantable devraient se tenir à une distance raisonnable des antennes Wi-Fi®. Les ondes radio pourraient nuire au fonctionnement de tels appareils.
- Avant d'utiliser des appareils Wi-Fi®, les utilisateurs de tout appareil médical électrique autre que les stimulateurs cardiaques implantables, les stimulateurs de resynchronisation cardiaque ou les défibrillateurs automatiques implantables devraient consulter le fabricant de l'appareil à propos du fonctionnement de ce dernier lorsqu'il est exposé aux ondes radio. Les ondes radio pourraient avoir des effets inattendus sur de tels appareils médicaux.

Utilisation simultanée du Wi-Fi® et de Bluetooth®

Le véhicule utilise le Wi-Fi 2,4 GHz® qui est la même fréquence que celle utilisée par le Bluetooth®. L'utilisation simultanée du Wi-Fi® et du Bluetooth® peut provoquer des interférences, ce qui peut entraîner des performances médiocres ou des problèmes de connexion.

Choses à savoir à propos du Wi-Fi®

- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct® et WMM® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®
- Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ et WPA3™ sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance®.
- Utilisez cette fonction pour vous connecter à des appareils portatifs. Les connexions à des appa-

reils autres que des appareils portatifs peuvent être déconnectées, en fonction de l'environnement.

- Quitter la zone Wi-Fi® déconnecte la communication.
- Quitter la zone DCM déconnecte la communication de la fonction du partage de connexion Wi-Fi®.
- Si un dispositif connecté est retiré de la zone de connexion Wi-Fi®, la connexion sera rompue.
- Si le véhicule roule hors de la zone de couverture de communication cellulaire, la connexion à Internet à l'aide de la fonction de partage de connexion Wi-Fi® sera impossible.
- Si un appareil Bluetooth® est utilisé pendant qu'un appareil est connecté à la fonction partage de connexion Wi-Fi®, il se peut que la vitesse de communication diminue.
- Selon l'environnement dans lequel le point d'accès est utilisé, la vitesse de communication peut être basse ou la communication peut être impossible.
- La communication peut être lente ou impossible si le véhicule se trouve à proximité d'une antenne radio, d'une station de radio, ou de toute autre source d'ondes radio ou de bruit électrique puissants.
- La vitesse de communication peut chuter ou il peut même devenir impossible d'utiliser ce service dans certains environnements (à cause de facteurs comme l'emplacement d'une antenne sans fil et l'utilisation à proximité de tout appareil sans fil).

Protocoles de communication Wi-Fi® compatibles

IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz)

Protocoles de sécurité compatibles

- WEP
- WPA™
- WPA2™
- WPA3™

Connexion à un réseau à l'aide du Wi-Fi®

Le système multimédia peut être connecté à Internet en se connectant à un réseau Wi-Fi®.


Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

- Le niveau de réception s'affiche en haut de l'écran.
- Cette fonction ne peut pas être utilisée tant que le partage de connexion Wi-Fi® est activé. Cette fonction ne peut pas non plus être utilisée lorsqu'Apple CarPlay ou Android Auto est connecté sans fil.
- Certains modèles de téléphone intelligent requièrent l'établissement d'une connexion à chaque fois.
- Si des réseaux sont détectés pendant que la fonction Wi-Fi® est active, la connexion automatique accorde la priorité au réseau ayant la plus récente connexion.

Connexion au réseau Wi-Fi® à l'aide d'un téléphone intelligent

Reportez-vous à l'exemple d'utilisation suivant pour établir une connexion Wi-Fi® à l'aide d'un téléphone intelligent qui prend en charge la fonction de partage de connexion Wi-Fi®. Pour des détails sur la configuration de la fonction de partage de connexion, reportez-vous à des documents comme le manuel d'instructions pour le téléphone intelligent. Certains modèles de téléphone intelligent requièrent l'établissement d'une connexion à chaque fois.

1. Touchez [⚙] dans le menu principal.
2. Dans l'ordre, touchez [Wi-Fi] > [Wi-Fi] dans le sous-menu.
3. Activez [Wi-Fi] dans la zone principale.

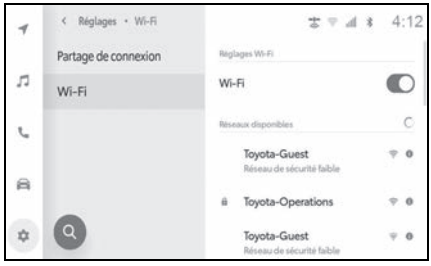

- Un message peut s'afficher en fonction des paramètres du système multimédia. Effectuez l'opération en suivant les indications à l'écran.
- L'activation de [Wi-Fi] affiche les réseaux disponibles à proximité.

4. Sélectionnez le nom du réseau qui correspond au nom diffusé par le téléphone intelligent.

- Le nom de réseau peut s'afficher en double lorsque plus d'une adresse MAC partage le même réseau.
- Un maximum de 30 réseaux

peuvent être affichés. La liste est mise à jour automatiquement toutes les six secondes.

- Si des appareils utilisent le même nom de réseau (Réseau SSID), il ne peut pas identifier le dispositif à utiliser. Utilisez des noms de réseau (Réseau SSID) différents si plusieurs appareils sont utilisés.
- Aucune sélection ne peut être faite pendant la conduite.

5 Entrez le mot de passe pour ce réseau.

- Si aucun mot de passe n'est défini, la connexion sera établie après avoir sélectionné le réseau.
- Si des réseaux sont détectés avec le réglage de connexion automatique activé, il sera possible de s'y connecter automatiquement.

- L'historique des connexions réseau conserve jusqu'à 20 éléments, en supprimant le plus ancien lorsqu'un nouvel élément est sauvegardé.

Établissement d'une connexion Wi-Fi® en utilisant un réseau disponible


Connexion à Internet à partir d'un réseau à proximité à l'aide du Wi-Fi®.

Confirmez à l'avance le mot de passe du réseau qui sera utilisé.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Dans l'ordre, touchez [Wi-Fi] > [Wi-Fi] dans le sous-menu.

3 Activez [Wi-Fi] dans la zone principale.

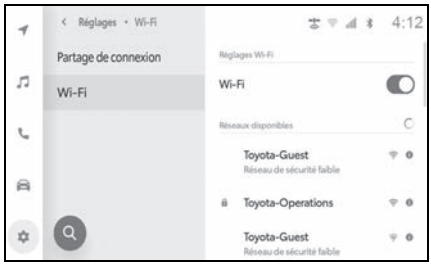

- Un message peut s'afficher en fonction des paramètres du système multimédia. Effectuez l'opération en suivant les indications à l'écran.
- L'activation de [Wi-Fi] affiche les réseaux disponibles à proximité.

4 Touchez le réseau auquel vous connecter à partir de [Réseaux disponibles] dans la zone principale.

- Le nom de réseau peut s'afficher en double lorsque plus d'une adresse MAC partage le même réseau.
- Un maximum de 30 réseaux peuvent être affichés. La liste est mise à jour automatiquement toutes les six secondes.
- Si des appareils utilisent le même nom de réseau (Réseau SSID), il ne peut pas

identifier le dispositif à utiliser. Utilisez des noms de réseau (Réseau SSID) différents si plusieurs appareils sont utilisés.

- Aucune sélection ne peut être faite pendant la conduite.
- Touchez [ⓘ] pour vérifier les détails du réseau applicable.

5 Entrez le mot de passe pour ce réseau.

- Si aucun mot de passe n'est défini, la connexion sera établie après avoir sélectionné le réseau.
- Si des réseaux sont détectés avec le réglage de connexion automatique activé, il sera possible de s'y connecter automatiquement.

- L'historique des connexions réseau conserve jusqu'à 20 éléments, en supprimant le plus ancien lorsqu'un nouvel élément est sauvegardé.


Déconnexion du Wi-Fi®

Le Wi-Fi® peut être déconnecté en désactivant la fonction Wi-Fi®.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Dans l'ordre, touchez [Wi-Fi] > [Wi-Fi] dans le sous-menu.

3 Désactivez [Wi-Fi] dans la zone principale.

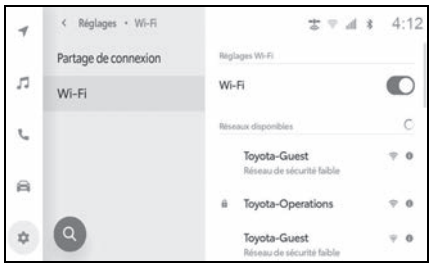

Établissement d'une connexion via le partage de connexion Wi-Fi®

La fonction de partage de connexion Wi-Fi® peut être utilisée afin de définir le point d'accès Wi-Fi® et se connecter à un appareil Wi-Fi®.

L'utilisation de cette fonction exige un abonnement au partage de connexion Wi-Fi® fourni par le fournisseur de service Wi-Fi.

Contactez votre concessionnaire Toyota pour plus de détails.

Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

- Cette fonction ne peut pas être utilisée tant que la fonction Wi-Fi® est activée.
- Un total de dix appareils (cinq utilisant la bande 2,4 GHz et cinq la bande 5,0 GHz) peuvent être connectés. Il est recommandé de connecter un maximum de cinq appareils simultanément pour une performance optimale. Si une connexion sans fil est établie avec Apple CarPlay ou Android Auto, la limite sera de cinq appareils utilisant la bande 2,4 GHz.

1 Activez la fonction Wi-Fi® de l'appareil Wi-Fi®.

2 Touchez [⚙] dans le menu principal.

3 Dans l'ordre, touchez [Wi-Fi] > [Partage de connexion] dans le sous-menu.

4 Activez [Partage de connexion] dans la zone principale.



- Un message peut s'afficher en fonction des paramètres du système multimédia. Effectuez l'opération en suivant les indications à l'écran.

5 Connectez-vous au partage de connexion Wi-Fi® du système multimédia à partir de l'appareil Wi-Fi®.

- Reportez-vous au manuel d'instructions de l'appareil Wi-Fi® pour avoir des informations sur la façon d'utiliser l'appareil Wi-Fi®.
- Le nom du réseau est affiché sous le partage de connexion dans la zone principale.
- Le mot de passe du réseau est affiché dans la zone principale.


Connexion via le partage de connexion Wi-Fi® à l'aide de la configuration facile

Si l'appareil Wi-Fi® est compatible avec Wi-Fi Protected Setup™, la connexion d'un appareil est encore plus simple.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Dans l'ordre, touchez [Wi-Fi] > [Partage de connexion] dans le sous-menu.

3 Activez [Partage de connexion] dans la zone principale.

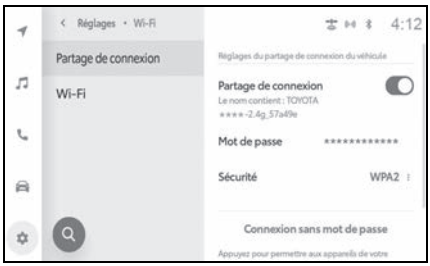

- Un message peut s'afficher en fonction des paramètres du système multimédia. Effectuez l'opération en suivant les indications à l'écran.

4 Touchez [Connexion sans mot de passe] dans la zone principale.

- Le système multimédia commence à accepter les connexions avec la configuration facile.
- Aucune sélection ne peut être faite pendant la conduite.
- Cette fonction est seulement pour les appareils pris en charge par WPS.
- Ceci ne peut pas être sélectionné lorsque le nombre maximum d'appareils est déjà connecté.

5 Utilisez l'appareil Wi-Fi® pour établir une connexion.

- Reportez-vous au manuel d'instructions de l'appareil Wi-Fi® pour avoir des informations sur la façon d'utiliser l'appareil Wi-Fi®.
- Un message d'échec de la connexion s'affiche si le délai d'acceptation est dépassé.


Déconnexion du partage de connexion Wi-Fi®

Le partage de connexion Wi-Fi® peut être déconnecté en désactivant la fonction de partage de connexion Wi-Fi®.

1 Touchez [⚙] dans le menu principal.

2 Dans l'ordre, touchez [Wi-Fi] > [Partage de connexion] dans le sous-menu.

3 Désactivez [Partage de connexion] dans la zone principale.

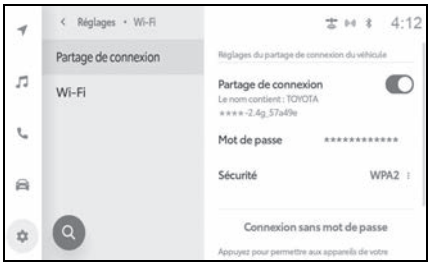

Précautions relatives à l'utilisation d'Apple CarPlay et d'Android Auto

Apple CarPlay et Android Auto vous permettent d'utiliser certaines applications (comme Plans, Téléphone et Musique) sur le système multimédia. Si vous êtes connecté à Apple CarPlay ou à Android Auto, les applications prises en charge s'affichent. Faites particulièrement attention aux informations suivantes lorsque vous utilisez Apple CarPlay ou Android Auto.

Pour utiliser Android Auto dans votre voiture, installez l'application Android Auto via Google Play Store™.

● Appareils compatibles

Appareils iPhone d'Apple qui prennent en charge Apple CarPlay (iOS Ver. 13.3 ou ultérieure).

Pour plus de détails, reportez-vous au site https://www.apple.com/ios/carplay/.*

Appareils Android™ qui prennent en charge Android Auto.

Pour plus de détails, reportez-vous au site https://www.android.com/auto/.*

*: Le fonctionnement n'est pas garanti.

AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, les conducteurs ne devraient pas utiliser le téléphone intelligent eux-mêmes lorsqu'ils conduisent.

NOTE

- Ne laissez pas le téléphone intelligent dans le véhicule. L'habitacle du véhicule peut devenir brûlant, ce qui pourrait entraîner le dysfonctionnement du téléphone intelligent.
- N'appuyez pas sur le téléphone intelligent pendant qu'il est branché et ne lui appliquez pas de pression inutile. Le téléphone intelligent ou son port pourrait être endommagé.
- Gardez le port USB Type-C exempt de corps étrangers. Le téléphone intelligent ou son port pourrait être endommagé.

- Pour les connexions USB, utilisez un câble USB Type-C fourni par le fabricant du téléphone.
- Certaines fonctions des boutons du système changent lorsqu'il est connecté à Apple CarPlay ou à Android Auto.
- Lorsque la connexion est établie via Apple CarPlay et Android Auto, certaines fonctions asso-

ciées, telles que l'audio et le téléphone Bluetooth®, seront gérées par Apple CarPlay/Android Auto.

- Vous pouvez régler le volume de l'orientation vocale sur l'écran des paramètres [Son et multimédia]. (→P.76) Il peut également être modifié avec le réglage du volume du système audio. (→P.30)
- Lorsqu'Apple CarPlay ou Android Auto d'un appareil est connecté, Apple CarPlay ou Android Auto d'un autre appareil ne peut pas être utilisé.
- Apple CarPlay/Android Auto est une application développée par Apple Inc/Google LLC. Ses fonctions et ses services peuvent être retirés ou modifiés sans préavis selon le système d'exploitation, le matériel et les logiciels de l'appareil connecté, ou en raison de modifications dans les spécifications d'Apple CarPlay/Android Auto.
- Pour connaître les applications qui prennent en charge Apple CarPlay ou Android Auto, reportez-vous au site Web correspondant.
- Lors de l'utilisation d'Apple CarPlay ou d'Android Auto, les informations sur le véhicule et l'utilisateur, comme la position et la vitesse du véhicule, seront partagées avec l'éditeur de l'application en question et le fournisseur de services de téléphonie cellulaire.
- En téléchargeant et en utilisant une application, vous acceptez ses conditions d'utilisation.
- Les données sont envoyées sur Internet et peuvent entraîner des frais. Pour obtenir des informations sur les tarifs des données, contactez le fournisseur de services de téléphonie cellulaire.
- Certaines fonctions, notamment la lecture de musique, peuvent être restreintes, en fonction de l'application.
- Chaque fonction est une application fournie par sa société respective, et elle peut être modifiée ou suspendue sans préavis. Pour plus de détails, reportez-vous au site Web de la fonction en question.
- Si le système de navigation du véhicule est utilisé pendant le guidage routier et qu'un nouvel itinéraire est défini à l'aide de l'application Plans d'Apple CarPlay ou d'Android Auto, le guidage routier du système de navigation du véhicule s'arrête. Si l'application Plans d'Apple CarPlay ou d'Android Auto est utilisée pendant le guidage routier et qu'un nouvel itinéraire est défini à l'aide du système de navigation du véhicule, le guidage routier de l'application Plans d'Apple CarPlay ou d'Android Auto s'arrête.
- Les appareils connectés via Apple CarPlay ne peuvent pas utiliser les fonctions Bluetooth®.
- Les appareils connectés via Android Auto ne peuvent pas utiliser les fonctions Bluetooth® autres que les appels mains libres.
- Dans le cas d'une connexion USB, si le câble USB Type-C est débranché, Apple CarPlay ou Android Auto va cesser de fonctionner. Le son s'arrête et l'écran passe à l'écran du système multimédia.
- Même si Android Auto est déconnecté, le système mains libres peut être utilisé puisque le téléphone est toujours connecté.

Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent non enregistré

Apple CarPlay peut être utilisé en connectant un téléphone intelligent non enregistré au système multimédia. La procédure est différente pour les téléphones intelligents enregistrés. (→P.115)

Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

- Siri est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Utilisation d'Apple CarPlay avec une connexion USB

Apple CarPlay peut être utilisé en branchant un téléphone intelligent sur le système multimédia au moyen d'un câble USB Type-C.

1. Activez Siri dans le menu des paramètres de votre téléphone intelligent.
2. Branchez le téléphone intelligent sur le port USB Type-C. (→P.32)

- L'écran d'accueil d'Apple CarPlay s'affiche.
- Cela peut prendre trois à six secondes pour repasser à l'écran d'origine, en fonction du téléphone intelligent connecté.
- Si une aide est affichée sur l'écran du téléphone intelligent, suivez ces instructions d'utilisation.

3. Lancez Apple CarPlay.



Pour accéder au menu Apple CarPlay, touchez [ ].

Pour basculer entre Apple CarPlay et d'autres fonctionnalités, touchez l'icône dans le menu principal.

Pour afficher le menu principal, touchez l'icône représentant deux flèches orientées vers l'intérieur.

Pour masquer le menu principal, touchez l'icône représentant deux flèches orientées vers l'extérieur.

Pour utiliser les fonctionnalités intégrées au véhicule, touchez [ ] sur l'écran de l'application Apple CarPlay.

[ ]/[ ]

Changez l'affichage de l'écran.

Toucher et maintenir ceci enfoncé lance Siri.

- Lorsqu'Apple CarPlay est connecté, maintenez enfoncé le contacteur [ ] sur le volant pour lancer Siri. Pour annuler Siri, appuyez brièvement sur le contacteur [ ] sur le volant.
- Lorsqu'Apple CarPlay est connecté, prononcer le mot de réveil pour Siri vous permettra de lancer Siri.
  La fonction de mot de réveil pour Siri ne peut être utilisée que lorsque la langue est réglée sur l'anglais. (→P.57) L'appareil connecté doit également avoir la version d'iOS 14.3 ou ultérieure.
- Si une connexion sans fil est configurée pour être utilisée sur le téléphone intelligent lors de l'enregistrement via une connexion USB, l'appareil peut être connecté sans fil à la tentative suivante.

Utilisation d'Apple CarPlay avec une connexion sans fil

Apple CarPlay peut être connecté sans fil au système multimédia en utilisant la capacité de connexion sans fil du véhicule.

1. Activez Siri dans le menu des paramètres de votre téléphone intelligent.
2. Touchez [⚙] dans le menu principal.
3. Touchez [Bluetooth et appareils].
   - L'écran de recherche de l'appareil s'affiche s'il n'y a aucun téléphone intelligent enregistré dans le système multimédia. Passez à la procédure **5**.
4. Touchez [Ajouter un autre appareil].
5. Touchez [Rechercher des appareils].
6. Sélectionnez le téléphone intelligent à enregistrer.
7. Vérifiez que le code NIP affiché correspond au code NIP affiché sur le téléphone intelligent, puis touchez [OK].
   - Effectuez l'opération selon les indications à l'écran.
8. Si les paramètres d'Apple CarPlay sont affichés, touchez [Oui].
   - L'écran d'accueil d'Apple CarPlay s'affiche.
   - Cela peut prendre trois à six secondes pour repasser à l'écran d'origine, en fonction du téléphone intelligent connecté.
   - Si un écran d'échec de l'opération s'affiche, suivez les instructions de fonctionnement à l'écran.
   - Si une aide est affichée sur l'écran du téléphone intelligent, suivez ces instructions d'utilisation.

9 Lancez Apple CarPlay.



Pour accéder au menu Apple CarPlay, touchez [ ].

Pour basculer entre Apple CarPlay et d'autres fonctionnalités, touchez l'icône dans le menu principal.

Pour afficher le menu principal, touchez l'icône représentant deux flèches orientées vers l'intérieur.

Pour masquer le menu principal, touchez l'icône représentant deux flèches orientées vers l'extérieur.

Pour utiliser les fonctionnalités intégrées au véhicule, touchez [ ] sur l'écran de l'application Apple CarPlay.

[ ]/[ ]

Changez l'affichage de l'écran.

Toucher et maintenir ceci enfoncé lance Siri.

- Lorsqu'Apple CarPlay est connecté, maintenez enfoncé le contacteur [ ] sur le volant pour lancer Siri. Pour annuler Siri, appuyez brièvement sur le contacteur [ ] sur le volant.
- Lorsqu'Apple CarPlay est connecté, prononcer le mot de réveil pour Siri vous permettra de lancer Siri.
  La fonction de mot de réveil pour Siri ne peut être utilisée que lorsque la langue est réglée sur l'anglais. (→P.57) L'appareil connecté doit également avoir la version d'iOS 14.3 ou ultérieure.

Utilisation d'Apple CarPlay avec un téléphone intelligent enregistré

Apple CarPlay peut être utilisé en connectant un téléphone intelligent enregistré au système multimédia. La procédure est différente pour les téléphones intelligents non enregistrés. (→P.112)

Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

Utilisation d'Apple CarPlay avec une connexion USB

Apple CarPlay peut être utilisé en branchant un téléphone intelligent sur le système multimédia au moyen d'un câble USB Type-C.

- Vérifiez que votre téléphone intelligent est connecté au système multimédia.

1 Activez Siri dans le menu des paramètres de votre téléphone intelligent.


2 Branchez le téléphone intelligent sur le port USB Type-C. (→P.32)

- L'écran d'accueil d'Apple CarPlay s'affiche.
- Cela peut prendre trois à six secondes pour repasser à l'écran d'origine, en fonction du téléphone intelligent connecté.
- Si un écran d'échec de l'opération s'affiche, suivez les instructions de fonctionnement à l'écran.
- Si une aide est affichée sur l'écran du téléphone intelligent, suivez ces instructions d'utilisation.
- Si l'écran d'accueil d'Apple CarPlay ne s'affiche pas, vérifiez les éléments suivants.

• Touchez [ ] dans le menu principal.

• Si [ ] ne s'affiche pas dans le menu principal, sélectionnez le téléphone intelligent à utiliser avec Apple CarPlay et activez le paramètre [Utiliser pour Apple CarPlay]. (→P.84) Effectuez l'opération selon les indications à l'écran.

3 Lancez Apple CarPlay.

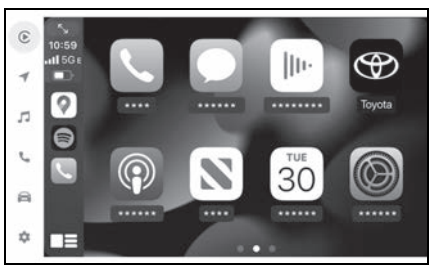

Pour accéder au menu Apple CarPlay, touchez [ ].

Pour basculer entre Apple CarPlay et d'autres fonctionnalités, touchez l'icône dans le

menu principal.

Pour afficher le menu principal, touchez l'icône représentant deux flèches orientées vers l'intérieur.

Pour masquer le menu principal, touchez l'icône représentant deux flèches orientées vers l'extérieur.

Pour utiliser les fonctionnalités intégrées au véhicule, touchez [] sur l'écran de l'application Apple CarPlay.

[]/[]

Changez l'affichage de l'écran.

Toucher et maintenir ceci enfoncé lance Siri.

- Lorsqu'Apple CarPlay est connecté, maintenez enfoncé le contacteur [] sur le volant pour lancer Siri. Pour annuler Siri, appuyez brièvement sur le contacteur [] sur le volant.
- Lorsqu'Apple CarPlay est connecté, prononcer le mot de réveil pour Siri vous permettra de lancer Siri.
  La fonction de mot de réveil pour Siri ne peut être utilisée que lorsque la langue est réglée sur l'anglais. (→P.57) L'appareil connecté doit également avoir la version d'iOS 14.3 ou ultérieure.

Utilisation d'Apple CarPlay avec une connexion sans fil

Apple CarPlay peut être connecté sans fil au système multimédia en utilisant la capacité de connexion sans fil du véhicule.

- Vérifiez que votre téléphone intelligent est connecté au système multimédia.

1. Activez Siri dans le menu des paramètres de votre téléphone intelligent.
2. Touchez [] dans le menu principal.
3. Touchez [Bluetooth et appareils].
4. Sélectionnez le téléphone intelligent à utiliser avec Apple CarPlay et activez le paramètre [Utiliser pour Apple CarPlay].

- Effectuez l'opération selon les indications à l'écran.
- L'écran d'accueil d'Apple CarPlay s'affiche.
- Cela peut prendre trois à six secondes pour repasser à l'écran d'origine, en fonction du téléphone intelligent connecté.
- Si un écran d'échec de l'opération s'affiche, suivez les instructions de fonctionnement à l'écran.
- Si une aide est affichée sur l'écran du téléphone intelligent, suivez ces instructions d'utilisation.
- Si l'écran d'accueil d'Apple

CarPlay ne s'affiche pas, touchez [ ] dans le menu principal.

5 Lancez Apple CarPlay.



Pour accéder au menu Apple CarPlay, touchez [ ].

Pour basculer entre Apple CarPlay et d'autres fonctionnalités, touchez l'icône dans le menu principal.

Pour afficher le menu principal, touchez l'icône représentant deux flèches orientées vers l'intérieur.

Pour masquer le menu principal, touchez l'icône représentant deux flèches orientées vers l'extérieur.

Pour utiliser les fonctionnalités intégrées au véhicule, touchez [ ] sur l'écran de l'application Apple CarPlay.

[ ]/[ ]

Changez l'affichage de l'écran.

Toucher et maintenir ceci enfoncé lance Siri.

● Lorsqu'Apple CarPlay est connecté, maintenez enfoncé le contacteur [ ] sur le volant pour lancer Siri. Pour annuler Siri, appuyez brièvement sur le contacteur [ ] sur le volant.

● Lorsqu'Apple CarPlay est connecté, prononcer le mot de réveil pour Siri vous permettra de lancer Siri.
La fonction de mot de réveil pour Siri ne peut être utilisée que lorsque la langue est réglée sur l'anglais. (→P.57) L'appareil connecté doit également avoir la version d'iOS 14.3 ou ultérieure.

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent non enregistré

Android Auto peut être utilisé en connectant un téléphone intelligent non enregistré au système multimédia. La procédure est différente pour les téléphones intelligents enregistrés. (→P.120)

Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

Utilisation d'Android Auto avec une connexion USB


Android Auto peut être utilisé en branchant un téléphone intelligent au système multimédia à l'aide d'un câble USB Type-C.

1 Vérifiez que l'application Android Auto est installée sur le téléphone intelligent que vous souhaitez connecter.

2 Branchez le téléphone intelligent sur le port USB Type-C. (→P.32)

- L'écran d'accueil d'Android Auto s'affiche.
- Cela peut prendre trois à six secondes pour repasser à l'écran d'origine, en fonction du téléphone intelligent connecté.
- Si une aide est affichée sur l'écran du téléphone intelligent, suivez ces instructions d'utilisation.

3 Lancez Android Auto.

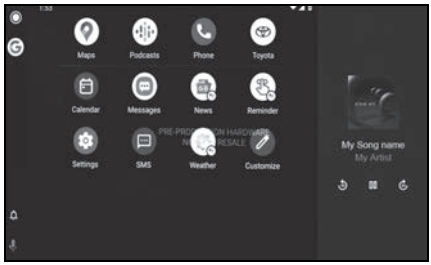

- Les applications qui prennent en charge Android Auto peuvent être utilisées en touchant l'application.

[ ]

Affiche l'écran du système multimédia. Pour réafficher l'écran d'accueil d'Android Auto, touchez [ ] dans le menu principal.

[ ]

Lance Google Assistant™.

- Lorsqu'Android Auto est connecté, maintenez enfoncé le contacteur [ ] sur le volant pour lancer Google Assistant™. Pour annuler, appuyez brièvement sur le contacteur [ ] sur le volant.

Utilisation d'Android Auto avec une connexion sans fil

Android Auto peut être connecté sans fil au système multimédia

en utilisant la capacité de connexion sans fil du véhicule.

1 Vérifiez que l'application Android Auto est installée sur le téléphone intelligent que vous souhaitez connecter.

2 Touchez [⚙] dans le menu principal.

3 Touchez [Bluetooth et appareils].

- L'écran de recherche de l'appareil s'affiche s'il n'y a aucun téléphone intelligent enregistré dans le système multimédia. Passez à la procédure **5**.

4 Touchez [Ajouter un autre appareil].

5 Touchez [Rechercher des appareils].

6 Sélectionnez le téléphone intelligent à enregistrer.


7 Vérifiez que le code NIP affiché correspond au code NIP affiché sur le téléphone intelligent, puis touchez [OK].

- Effectuez l'opération selon les indications à l'écran.

8 Si les paramètres d'Android Auto sont affichés, touchez [Oui].

- L'écran d'accueil d'Android Auto s'affiche.
- Cela peut prendre trois à six secondes pour repasser à l'écran d'origine, en fonction du téléphone intelligent connecté.
- Si un écran d'échec de l'opération s'affiche, suivez les instructions de fonctionnement à l'écran.

9 Lancez Android Auto.

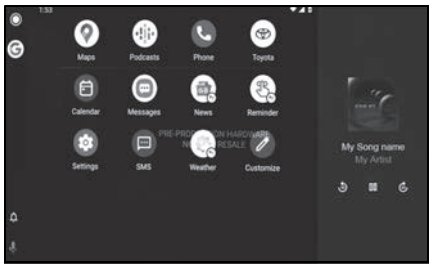

- Les applications qui prennent en charge Android Auto peuvent être utilisées en touchant l'application.

[⌂]

Affiche l'écran du système multimédia. Pour réafficher l'écran d'accueil d'Android Auto, touchez [▲] dans le menu principal.

[🎤]

Lance Google Assistant™.

- Lorsqu'Android Auto est connecté, maintenez enfoncé le contacteur [🎤] sur le volant pour lancer Google Assistant™. Pour annuler, appuyez brièvement sur le contacteur [🎤] sur le volant.

Utilisation d'Android Auto avec un téléphone intelligent enregistré

Android Auto peut être utilisé en connectant un téléphone intelligent enregistré au système multimédia. La procédure est différente pour les téléphones intelligents non enregistrés. (→P.118)

Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

Utilisation d'Android Auto avec une connexion USB

Android Auto peut être utilisé en branchant un téléphone intelligent au système multimédia à l'aide d'un câble USB Type-C.

- Vérifiez que votre téléphone intelligent est connecté au système multimédia.

1 Vérifiez que l'application Android Auto est installée sur le téléphone intelligent que vous souhaitez connecter.


2 Branchez le téléphone intelligent sur le port USB Type-C. (→P.32)

- L'écran d'accueil d'Android Auto s'affiche.
- Cela peut prendre trois à six secondes pour repasser à l'écran d'origine, en fonction du téléphone intelligent connecté.
- Si un écran d'échec de l'opération s'affiche, suivez les instructions de fonctionnement à l'écran.
- Si une aide est affichée sur l'écran du téléphone intelligent, suivez ces instructions d'utilisation.
- Si l'écran d'accueil d'Android Auto ne s'affiche pas, vérifiez les éléments suivants.

• Touchez [ ] dans le menu principal.

• Si [ ] ne s'affiche pas dans le menu principal, sélectionnez le téléphone intelligent à utiliser avec Android Auto et activez le paramètre [Utiliser pour Android Auto]. (→P.84) Effectuez l'opération selon les indications à l'écran.

3 Lancez Android Auto.

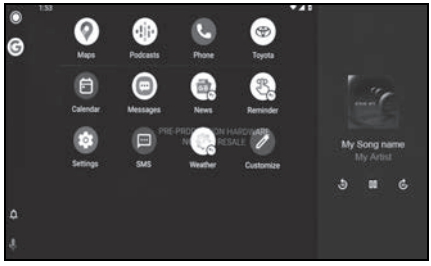

- Les applications qui prennent en charge Android Auto peuvent être utilisées en touchant l'application.

[ ]

Affiche l'écran du système multi-

média. Pour réafficher l'écran d'accueil d'Android Auto, touchez [ ] dans le menu principal.

[ ]

Lance Google Assistant™.

● Lorsqu'Android Auto est connecté, maintenez enfoncé le contacteur [ ] sur le volant pour lancer Google Assistant™. Pour annuler, appuyez brièvement sur le contacteur [ ] sur le volant.

Utilisation d'Android Auto avec une connexion sans fil

Android Auto peut être connecté sans fil au système multimédia en utilisant la capacité de connexion sans fil du véhicule.

● Vérifiez que votre téléphone intelligent est connecté au système multimédia.

1 Vérifiez que l'application Android Auto est installée sur le téléphone intelligent que vous souhaitez connecter.

2 Touchez [ ] dans le menu principal.

3 Touchez [Bluetooth et appareils].

4 Sélectionnez le téléphone intelligent à utiliser avec Android Auto et activez le paramètre [Utiliser pour Android Auto].

● Effectuez l'opération selon les indications à l'écran.

● L'écran d'accueil d'Android Auto s'affiche.


● Cela peut prendre trois à six secondes pour repasser à l'écran d'origine, en fonction du téléphone intelligent connecté.

● Si un écran d'échec de l'opération s'affiche, suivez les instructions de fonctionnement à l'écran.

● Si une aide est affichée sur l'écran du téléphone intelligent, suivez ces instructions d'utilisation.

● Si l'écran d'accueil d'Android Auto ne s'affiche pas, touchez [ ] dans le menu principal.

5 Lancez Android Auto.

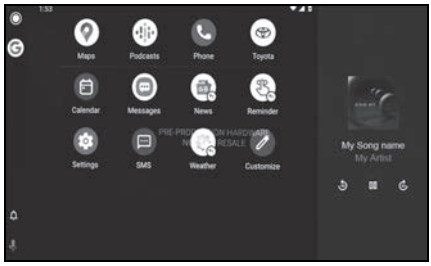

● Les applications qui prennent en charge Android Auto peuvent être utilisées en touchant l'application.

[ ]

Affiche l'écran du système multi-

média. Pour réafficher l'écran d'accueil d'Android Auto, touchez [ ] dans le menu principal.



Lance Google Assistant™.

- Lorsqu'Android Auto est connecté, maintenez enfoncé le contacteur [ ] sur le volant pour lancer Google Assistant™. Pour annuler, appuyez brièvement sur le contacteur [ ] sur le volant.

Lorsqu'Apple CarPlay ou Android Auto semble ne pas bien fonctionner

Si vous avez des problèmes avec Apple CarPlay ou Android Auto, commencez par consulter le tableau suivant.

Symptôme	Solution
Apple CarPlay ou Android Auto ne se lance pas.	Vérifiez que le téléphone intelligent connecté prend en charge Apple CarPlay ou Android Auto. Vérifiez si Apple CarPlay ou Android Auto est activé sur le téléphone intelligent. Vérifiez que l'application Android Auto est installée sur le téléphone intelligent connecté. Pour plus de détails, reportez-vous à l'URL suivante. • Apple CarPlay : https://www.apple.com/ios/carplay/ • Android Auto : https://www.android.com/auto/
	Vérifiez que la fonction Apple CarPlay ou Android Auto est activée sur le téléphone intelligent enregistré dans le système multimédia. (→P.84)
	Si la connexion est établie à l'aide d'un câble USB Type-C, vérifiez que le câble USB Type-C est branché de façon sécuritaire au téléphone intelligent et au port USB Type-C. Branchez le téléphone intelligent directement au port USB Type-C. N'utilisez pas de concentrateur USB. (→P.32) Vérifiez que le port USB Type-C correct est utilisé pour connecter Apple CarPlay ou Android Auto. Un port USB Type-C uniquement utilisé pour recharger un appareil ne peut pas être utilisé pour les applis d'un téléphone intelligent. Le chargeur sans fil[*1] utilisé pour la recharge sans fil ne va pas lancer la connexion sans fil Apple CarPlay ou Android Auto. Pour une connexion sans fil, vérifiez les éléments suivants.

Symptôme	Solution
Apple CarPlay ou Android Auto ne se lance pas.	• Vérifiez que le téléphone intelligent peut être connecté via Bluetooth® au système multimédia. • Vérifiez que le téléphone intelligent est paramétré pour pouvoir utiliser le Wi-Fi®. Pour Apple CarPlay : Vérifiez que le câble Lightning utilisé est agréé pour Apple. Vérifiez si Siri est activé. La fonction d'association au téléphone intelligent ne peut pas être utilisée avec un câble USB Type-C ne servant qu'à la recharge. Utilisez un câble capable de transférer des données. Certains câbles peuvent ne pas être pris en charge. Les exigences des câbles USB Type-C recommandés sont données dans la liste ci-dessous. • iPhone : Utilisez un câble USB Type-C Apple officiel ou un câble USB Type-C qui a été certifié Apple MFi. • Android : Utilisez un câble de 6 ft. (1,8 m) ou moins, et n'utilisez pas de rallonge. • Utilisez un câble présentant le logo USB . Si la fonction d'association du téléphone intelligent fonctionnait auparavant mais plus maintenant, le problème pourrait être résolu en remplaçant le câble USB Type-C.
	Après avoir vérifié tout ce qui précède, connectez Apple CarPlay ou Android Auto.

Symptôme	Solution
Lorsqu’Apple CarPlay/Android Auto est connecté et qu’une vidéo est en cours de lecture, l’image ne s’affiche pas, mais le son est diffusé par le système.	Étant donné que le système n’est pas conçu pour lire une vidéo à l’aide d’Apple CarPlay/Android Auto, il ne s’agit pas d’une défaillance.
Aucun son n’est émis.	Le volume du système multimédia peut-être mis en sourdine ou réglé trop bas. Augmentez le volume du système multimédia.
	Assurez-vous que des applis prises en charge par Apple sont utilisées avec Apple CarPlay et des applis prises en charge par Google™ sont utilisées avec Android Auto. La lecture de musique à partir d’un navigateur Web entraîne une émission de son nulle ou incorrecte.
L’écran scintille et le son est bruyant.	Vérifiez si le câble USB Type-C branché sur le système multimédia est endommagé. Pour vérifier si le câble USB Type-C est endommagé de manière interne, branchez le téléphone intelligent sur un autre système tel qu’un PC, puis confirmez que la charge commence et qu’il est reconnu par le système.
	Remplacez le câble USB Type-C par un autre câble.
L’affichage de la carte ne peut pas être agrandi ou rétréci lorsque l’application cartographique d’Apple CarPlay est utilisée.	Les opérations de pincement/écartement ne sont pas prises en charge par l’application cartographique d’Apple CarPlay.
L’écran d’Apple CarPlay s’affiche au centre et ne remplit pas tout l’écran.	Le plein écran n’est pris en charge que par iOS 10 et les versions ultérieures. Installez la mise à niveau vers la dernière version d’iOS.

Symptôme	Solution
Pendant la lecture d'une application musicale, si une application non compatible avec Apple CarPlay[*2] est lancée sur l'iPhone et que le son est émis, puis que le volume est modifié sur le système multimédia, le son de l'application incompatible s'arrête et le système reprend la lecture sur l'application musicale d'origine.	Cette opération est conforme aux caractéristiques du système multimédia, il ne s'agit pas d'une anomalie.
Pendant la lecture audio sur le système multimédia (comme la FM), si l'audio interrompu est émis par une application qui n'est pas compatible avec Apple CarPlay[*2], le système ne revient pas à la source audio d'origine.	Cette opération est conforme aux caractéristiques du système multimédia, il ne s'agit pas d'une anomalie. Changez manuellement la source audio. Alternativement, évitez d'utiliser des applications non compatibles avec Apple CarPlay[*2]. Certaines applications de navigation sont compatibles à partir d'iOS 12. Téléchargez les dernières versions d'iOS et des applis.
Lorsque vous utilisez Apple CarPlay, les flèches de guidage routier et la navigation pas-à-pas ne sont pas affichées sur l'écran multifonction.	Cette fonction peut ne pas s'afficher en fonction des spécifications de l'écran multifonction ou de l'application cartographique en cours d'utilisation.
Lorsque vous utilisez Android Auto, les flèches de guidage routier ne sont pas affichées sur l'écran multifonction.	
Lorsque vous utilisez Android Auto, la navigation pas-à-pas n'est pas affichée sur l'écran multifonction ni sur l'écran du système multimédia.	Il ne s'agit pas d'une défaillance. Cette fonction ne permet tout simplement pas l'affichage de ces éléments.

Symptôme	Solution
Lors de l’utilisation d’Android Auto, le son des appels mains libres ne peut pas être restitué par les haut-parleurs du véhicule.	Mettez fin à l’appel en cours. Débranchez le câble USB Type-C du téléphone intelligent et essayez d’utiliser les appels mains libres. Vérifiez si le son peut désormais être entendu.
	Augmentez le volume du système multimédia et vérifiez si le son de l’appel mains libres peut être entendu. Essayez d’utiliser un autre téléphone intelligent. Vérifiez si le son peut désormais être entendu.
Le téléphone a été connecté après avoir désactivé Android Auto.	Cette opération est conforme aux caractéristiques du système multimédia, il ne s’agit pas d’une anomalie.

*1: Si le véhicule en est doté

*2: Les applis qui ne sont pas compatibles avec Apple CarPlay sont les applications installées sur un iPhone qui ne sont pas affichées dans la liste des applications sur l’écran Apple CarPlay.

Navigation 4

4-1. Navigation

Cloud Navigation..... 130

4-2. Données cartographiques

Écran des options de la carte 131

Informations affichées sur l'écran de carte..... 131

4-3. Recherche d'une destination

Écran de recherche de la destination..... 134

Écran de la liste des résultats de la recherche de destination..... 136

Suggestions de PDI 137

Destination Assist 138

4-4. Démarrage du guidage routier

Démarrage du guidage routier 141

Écran de carte de l'itinéraire complet..... 142

4-5. Écran de guidage routier

Écran de guidage routier 144

Invites types d'orientation vocale..... 147


Cloud Navigation

Le système de navigation indique votre position actuelle et vous aide à trouver la destination souhaitée.

La navigation est désormais un service Cloud activé. Si votre véhicule offre une période d'essai, l'acceptation des conditions d'utilisation des services connectés activera le service.

Le Cloud Navigation est un service d'abonnement et un abonnement actif est requis pour pouvoir utiliser la navigation dans le véhicule. Si l'abonnement actif n'est pas disponible ou qu'il a expiré, l'écran de navigation dispose d'un bouton [Commencer] pour activer le Cloud Navigation.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays ni dans certaines zones.

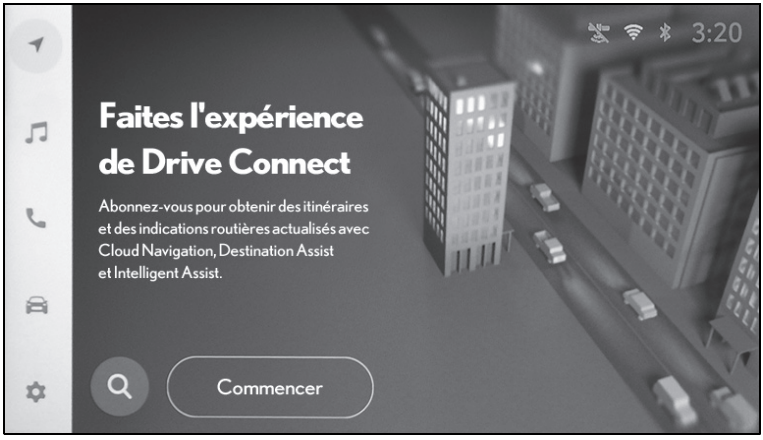

Écran des options de la carte

1 Touchez [≡] sur l'écran de carte.

2 Touchez l'élément souhaité.



[Circulation] : Active/désactive l'affichage des informations sur la circulation. (→P.131)

[Appelez Destination Assist] : Fait un appel vers Destination Assist. (→P.138)

[Aller aux réglages de navigation] : Affiche l'écran des paramètres de navigation. (→P.73)

[Environ] : Affiche l'information relative à la version et la licence du logiciel.

Informations affichées sur l'écran de carte


Informations sur la circulation

Il est possible de recevoir des données sur la circulation via le DCM (Data Communication Module (module de communication de données)) afin d'afficher les informations relatives à la circulation sur l'écran de carte.

1 Touchez [≡] sur l'écran de carte.

2 Touchez [Circulation].

● Les informations sur la circulation s'affichent sur l'écran de carte.

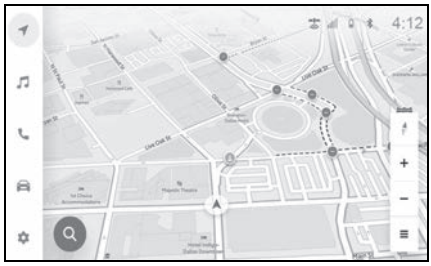


- Les icônes sont utilisées pour indiquer les conditions routières et les incidents.
- Les flèches indiquent le sens de la circulation.

● Les couleurs indiquent la vitesse de déplacement de la circulation.

Si vous touchez l'icône de circulation, les détails concernant l'incident de circulation sélectionné

peuvent être affichés.

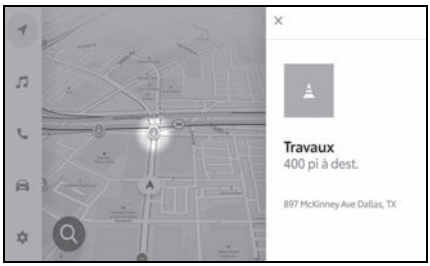

Conduite efficace prédictive*1, 2, 3

Ce système fonctionne selon la situation de conduite et les informations sur la circulation pour améliorer la consommation de carburant.

- Vous pouvez activer/désactiver la fonction de conduite efficace prédictive.

*1: Si le véhicule en est doté

*2: Cette fonction ne peut être utilisée qu'aux États-Unis (continent). Elle ne peut pas être utilisée dans d'autres États et territoires, ni en Alaska et à Hawaï.

*3: Reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé.

Assistance à la décélération prédictive

Le système utilise les manœuvres passées du conducteur pour prédire les points de décélération/d'arrêt. En utilisant les points de décélération/d'arrêt recueillis pour fournir une assistance à la décélération, il est possible d'augmenter le niveau de charge de la batterie hybride.

Le système surveille l'utilisation des pédales et la vitesse du véhicule pour enregistrer automatiquement des emplacements d'assistance à la décélération prédictive aux endroits où le conducteur ralentit ou s'arrête toujours.

Contrôle prédictif du SOC* (niveau de charge)

*: "SOC" signifie "state of charge".

Les types de contrôles suivants sont effectués sur la base de données telles que les informations sur la route et la circulation afin que le véhicule utilise efficacement l'énergie à sa disposition.

- Lorsqu'une longue pente est présente sur l'itinéraire, le système utilise la batterie hybride afin de réduire son niveau de charge avant d'atteindre la pente et pouvoir ainsi utiliser le freinage à récupération d'énergie pendant la descente.
- Lorsque des embouteillages sont prévus sur l'itinéraire, le système permet de garantir un certain niveau de batterie avant d'atteindre les routes encombrées afin de réduire la fréquence de démarrage du

moteur pour recharger la batterie hybride en raison de son faible niveau de charge.

- Le système fonctionne au démarrage du guidage routier lorsque le véhicule se trouve le long de l'itinéraire affiché. (Le système ne fonctionne pas dans les parcs de stationnement, etc.)
- Lorsque plusieurs destinations sont définies, le système continuera de fonctionner jusqu'à la dernière destination.

Écran de recherche de la destination

Recherche d’une destination à l’aide du clavier

Vous pouvez rechercher une destination en saisissant des mots clés.

1 Touchez [ ] ou [ ] sur l’écran de carte.

2 Touchez [ ].



3 Sélectionnez [Navigation] (→P.42).

4 Saisissez les caractères à l’aide du clavier.



5 Touchez [Aller].

6 Touchez l’élément souhaité dans la liste. (→P.136)

Recherche d’une destination par catégorie

Vous pouvez rechercher une destination à partir d’une liste de catégories.

1 Touchez [ ] ou [ ] sur l’écran de carte.

2 Touchez [Destinations].



3 Touchez la méthode de recherche souhaitée.



[Domicile]: Touchez pour définir le domicile enregistré comme destination.

Un point doit être enregistré comme domicile avant d’utiliser cette fonction.*

[Travail]: Touchez pour définir le lieu de travail enregistré comme destination.

Un point doit être enregistré comme lieu de travail avant d’utiliser cette fonction.*

[Favoris] : Touchez pour définir un favori enregistré comme destina-

tion.

Un point doit être enregistré comme favori avant d'utiliser cette fonction.

[Récents] : Touchez pour définir une destination de l'historique des destinations comme destination.

[Sent to car] : La fonction Envoyer à la voiture permet au client d'envoyer une destination ou un point d'intérêt au véhicule à partir de l'application Toyota.

[Stationnement] : Touchez pour rechercher un stationnement à proximité et le définir comme destination.

[Carburant] : Touchez pour rechercher une station-service à définir comme destination.

[Aliments] : Touchez pour rechercher un restaurant à définir comme destination.

[Hôpitaux] : Touchez pour rechercher un hôpital à définir comme destination.

Lorsque vous définissez un établissement comme destination, si votre heure d'arrivée estimée se situe en dehors des heures d'ouverture ou peu de temps avant l'heure de fermeture, une notification vous demandant de confirmer la destination s'affiche.

*: Domicile et Travail doivent être ajoutés via l'application Toyota.

4 Touchez la destination souhaitée dans la liste. (→P.136)

Modification de la liste des favoris


La liste des favoris peut être modifiée.

1 Touchez [ ] ou [ ] sur l'écran de carte.

2 Touchez [Destinations].

3 Touchez [Favoris].

4 Touchez [ ].

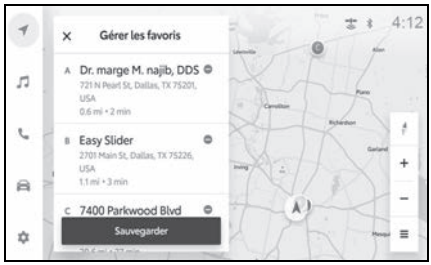

Touchez [ ] pour supprimer un favori.

L'écran de modification de la liste des favoris s'affiche.

5 Touchez [Sauvegarder].

Modification de l'historique des destinations


L'historique des destinations peut être modifié.

1 Touchez [ ] ou [ ] sur l'écran de carte.

2 Touchez [Destinations].

3 Touchez [Récents].

4 Touchez [ ].

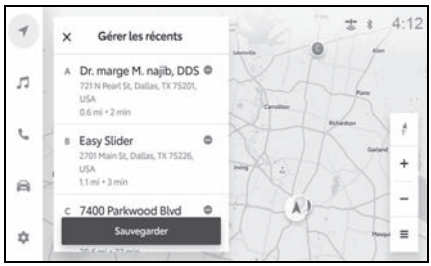

L'écran de modification de l'historique des destinations s'affiche.

Touchez [ ] pour supprimer un

élément de l’historique des destinations.

5 Touchez [Sauvegarder].

Recherche d’une destination à l’aide de la commande vocale

1 Touchez [ ] ou [ ] sur l’écran de carte.

2 Dites le mot clé que vous souhaitez utiliser pour la recherche. (→P.36)




3 Sélectionnez le résultat désiré à partir de la liste en le touchant ou en utilisant la commande vocale.

Écran de la liste des résultats de la recherche de destination

Lorsqu’une destination a été recherchée, une liste de résultats de la recherche s’affiche.

1 Sélectionnez la destination désirée à partir de la liste en la touchant ou en utilisant la commande vocale. L’itinéraire complet s’affichera sur l’écran de carte. (→P.142)

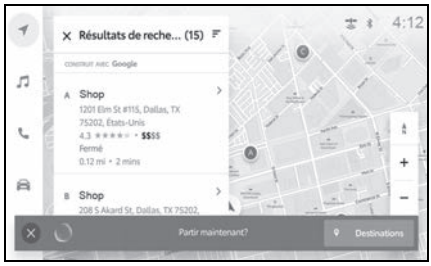

- En touchant [ ], l’ordre de la liste peut être filtré ou trié.

Modification de l’ordre/du filtre dans la liste des destinations suggérées

Cette fonction peut uniquement être utilisée avec une connexion Internet. Au fur et à mesure que les résultats sont obtenus par internet, le contenu affiché peut changer.

En touchant [ ] sur l’écran de la liste de destinations suggé-

rées, l'ordre de la liste peut être modifié ou filtré.



A Touchez pour effacer les conditions relatives à l'ordre/aux filtres.

B Touchez pour filtrer la liste par prix.

C Touchez pour filtrer la liste par emplacements actuellement ouverts.

D Touchez pour modifier les conditions relatives à l'ordre de la liste.

E Touchez pour appliquer les conditions relatives à l'ordre/aux filtres et retourner à la liste.

Suggestions de PDI

En fonction de diverses informations, telles que la position actuelle, le niveau de carburant, le temps de conduite, etc., le système de navigation peut suggérer des destinations.


Par exemple :

- Lorsque le niveau de carburant est bas, des stations-service sont suggérées comme destination.
- À l'approche de la destination pendant le guidage routier, les stationnements près de la destination s'affichent.


1 Lorsqu'une destination est suggérée par le système de navigation, touchez [≡].



2 Touchez le point suggéré.

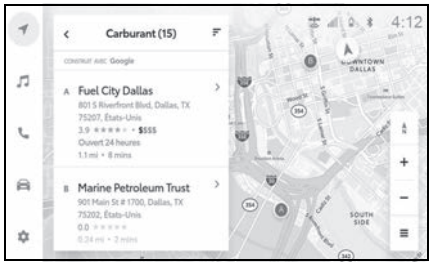

3 Touchez [Partir maintenant].

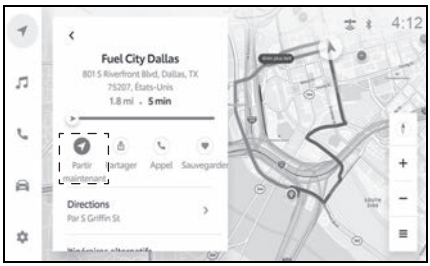

Destination Assist

Destination Assist est un service télématique par abonnement qui utilise les données du système de géo-positionnement par satellite (GPS) et la technologie cellulaire intégrée afin de fournir des fonctions liées à la sécurité aussi bien qu’à la commodité.

Destination Assist vous met en communication avec un préposé du centre d’assistance Toyota pour trouver des destinations. Vous pouvez demander le nom d’une entreprise ou une adresse en particulier, ou encore demander de l’aide pour trouver une destination par catégorie, comme les restaurants, les stations-service, les centres commerciaux ou tout autre point d’intérêt (PDI).

Une fois que vous avez indiqué votre choix de destination au téléopérateur, les coordonnées/l’adresse/le nom de la destination sont transmises par réseau sans fil au système de navigation de votre véhicule.

Vous ne pouvez pas utiliser le système mains libres pendant l'utilisation de Destination Assist.

Les PDI suggérés par l'agent de Destination Assist ne peuvent pas être ajoutés comme favoris.

À partir de l'écran de reconnaissance vocale

1 Touchez [ ] ou [ ] sur l'écran de carte. (→P.36)

2 Dites [Destination Assist].

À partir du volant

1 Appuyez sur le contacteur de communication sur le volant. (→P.36)

2 Dites [Destination Assist].

Amorcer les commandes vocales de l'Intelligent Assistant

1 Dites "Salut Toyota!".

2 Dites "Destination assist".

À partir de l'écran de carte

1 Touchez [≡] sur l'écran de carte.



2 Touchez [Appelez Destination Assist].




3 Lorsque l'appel est connecté, parlez à l'opérateur.



L'opérateur confirmera les informations relatives à la destination souhaitée et enverra la destination à l'écran de navigation du véhicule. Vous pouvez également demander à l'agent d'envoyer des destinations supplémentaires en tant que points de repère à la destination sélectionnée ou remplacer la desti-

nation actuelle.

4 Touchez [Partir maintenant].

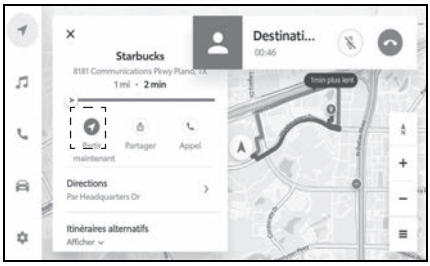

5 Touchez [ ] pour mettre fin à l’appel.


- Une fois que la destination est définie, vous pouvez également demander à l’agent de mettre fin à l’appel.

Démarrage du guidage routier

Après avoir défini une destination, la recherche d'un itinéraire commence. Lorsque la recherche de l'itinéraire est terminée, l'écran de carte de l'itinéraire complet (l'itinéraire complet de l'emplacement actuel à la destination) sera affiché. (→P.142) Sur l'écran de carte de l'itinéraire complet, l'itinéraire souhaité peut être sélectionné ou l'information sur l'itinéraire peut être vérifiée.

Il est impossible de rechercher un itinéraire si la destination se trouve à moins de 200 ft. (60 mètres) de l'emplacement actuel de votre véhicule.

1 Touchez [Partir maintenant].

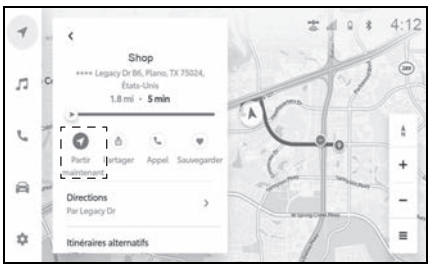


- L'itinéraire de retour ne sera pas nécessairement le même qu'à l'aller.
- Le guidage routier vers la destination n'est pas nécessairement l'itinéraire le plus court, ni un itinéraire sans embouteillages.
- Il se peut que le guidage routier ne soit pas disponible s'il n'y a pas de données routières pour l'endroit indiqué.
- Si vous définissez une destination qui n'est pas située sur une route, le véhicule sera orienté vers le point situé le plus près de cette destination sur une route. La route la plus proche du point sélectionné est définie comme étant la destination.

AVERTISSEMENT

- Veillez à respecter le Code de la route et à garder à l'esprit les conditions routières, lorsque vous conduisez. Si un panneau de signalisation sur la route a été changé, le guidage routier risque de ne pas indiquer ce changement.

Écran de carte de l’itinéraire complet

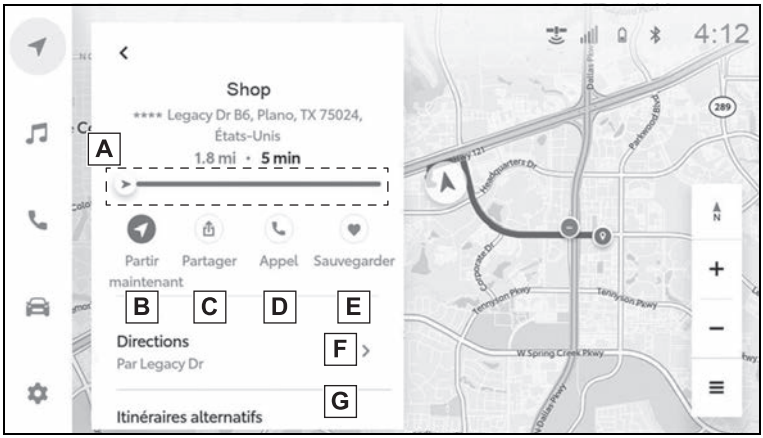

A Les couleurs indiquent les embouteillages, c.-à-d. la fluidité de la circulation.

- La couleur bleue indique un embouteillage mineur.

La couleur rouge indique un embouteillage majeur. Une ligne rouge non continue indique une route fermée.

B Touchez pour lancer le guidage routier. Touchez et maintenez enfoncé pour démarrer le mode démo. (→P.143)

C Touchez pour partager l’information sur la position avec un contact enregistré.

- Pour utiliser cette fonction, un téléphone intelligent doit être connecté au système multimédia.

D Touchez pour appeler le numéro enregistré pour le PDI. (→P.190)

E Touchez pour enregistrer la destination parmi les favoris.


F La liste des directions s’affichera. (→P.142)

G Touchez pour sélectionner un autre itinéraire. (→P.143)

● Si le PDI est défini comme destination, les heures d’ouvertures, etc. s’affichent également.

Écran de la liste des directions

Une liste des directions s’affiche pour l’itinéraire.

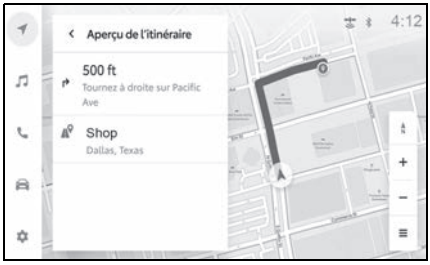

Affiche le nom des intersections croisées ou empruntées, ainsi que leur distance par rapport à la position actuelle.

Écran de sélection des itinéraires

1 Touchez [3 itinéraires totaux].

2 Touchez l'itinéraire souhaité.



3 Touchez [❮].

Démarrage du mode démo

Après avoir recherché un itinéraire, avant le démarrage du guidage routier, une démo du guidage routier peut être consultée.

1 Touchez et maintenez enfoncé [Partir maintenant] sur l'écran de carte de l'itinéraire complet.

- Pour mettre fin à la démo, touchez [Fin] ou commencez à conduire.

Écran de guidage routier

Pendant le guidage routier, différents écrans de guidage peuvent s'afficher en fonction de la situation.



A Affiche la distance jusqu'au prochain virage avec la flèche indiquant le sens du virage.

Touchez pour afficher la liste des directions. (→P.142)

B Mise à jour des informations : Affiche les informations sur le prochain point de guidage.

[^] [v] : Touchez pour afficher/masquer les informations sur le prochain point de guidage.

C Affiche des informations sur l'itinéraire

- Affiche la distance, la durée estimée du trajet et l'heure d'arrivée prévue à la destination lorsque vous conduisez selon l'itinéraire affiché.
- Lorsque vous ne conduisez pas selon l'itinéraire affiché, [Suivez itinéraire indiqué] s'affiche.
- Touchez [v] pour afficher l'écran d'information sur la destination. (→P.145)

D Affiche les points de guidage.

E Montre l'itinéraire affiché.

F Affiche la position actuelle du véhicule.

G Touchez pour annuler/arrêter la navigation active.


H Touchez pour mettre l'orientation vocale en sourdine.

- Si un itinéraire plus rapide est possible pendant le guidage routier, une

suggestion de changement d'itinéraire s'affichera.

- Si le véhicule quitte l'itinéraire affiché, l'itinéraire sera recalculé.
- Dans certaines zones, les routes n'ont pas été entièrement numérisées dans notre base de données. C'est pourquoi le guidage routier pourrait choisir une route sur laquelle on ne devrait pas se déplacer.

Écran des informations de destination

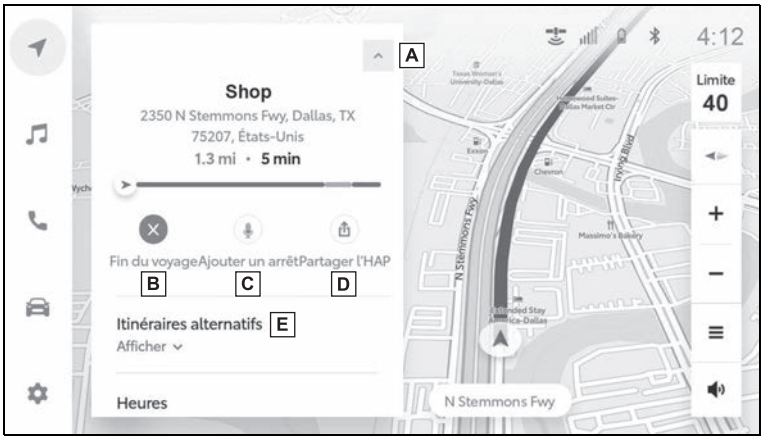

A Touchez pour retourner à l'écran de guidage routier.

B Touchez pour annuler/arrêter la navigation active.

C Touchez pour ajouter/modifier des destinations.

Si de multiples destinations sont définies, l'écran d'arrêt de modification s'affichera.

D Touchez pour partager votre heure d'arrivée prévue.


Pour utiliser cette fonction, un téléphone intelligent doit être connecté au système multimédia. (→P.146)

E Touchez pour sélectionner un itinéraire alternatif. (→P.143)

Ajout d'une destination

1. Affichez l'écran d'information sur la destination.
2. Touchez [Ajouter un arrêt].
3. Recherchez une destination à ajouter.

4 Touchez [Ajouter un arrêt].

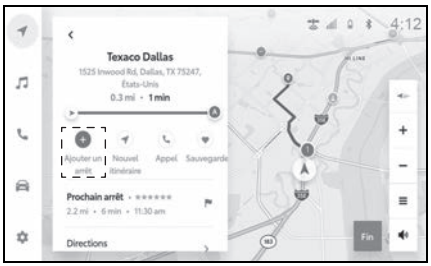

Suppression d'une destination (lorsque plusieurs destinations ont été définies)

1 Affichez l'écran d'information sur la destination.

2 Touchez [Modif esc.].

3 Touchez [⊖] pour la destination que vous souhaitez supprimer.



4 Touchez [Sauvegarder].

- L'ordre des destinations peut également être modifié en touchant et en faisant glisser le nom d'une destination.

Partage de votre ETA

1 Affichez l'écran d'information sur la destination.

2 Touchez [Partager l'HAP].


3 Touchez le contact avec lequel vous souhaitez partager votre heure d'arrivée prévue.



4 Touchez [Partager].



5 Touchez [OK].

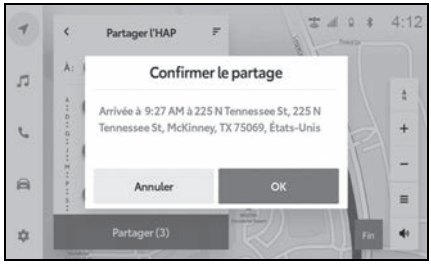

Lorsque vous arrivez à une destination

Lorsque vous arrivez à une destination, l'écran d'arrivée à destination s'affiche.



A Partage les informations de positionnement avec un contact enregistré.

Pour utiliser cette fonction, un téléphone intelligent doit être connecté au système de navigation.

B Appelle la destination.

C Enregistre la destination dans la liste des favoris.

Invites types d'orientation vocale

Lorsqu'un utilisateur est en navigation active et que l'écran de navigation est affiché ou non sur l'unité centrale : l'orientation vocale pour l'itinéraire actif aide l'utilisateur dans les manœuvres de virages, les sorties d'autoroute/de voies à accès limité, l'entrée sur l'autoroute/la voie à accès limité, les demi-tours, le choix des voies à emprunter pour effectuer ces manœuvres, etc. De tels points de manœuvres sont considérés comme étant des points de guidage. Ces invites vocales sont audibles 2 ou 3 fois par l'utilisateur à des distances spécifiques lors de l'approche d'un point de guidage. L'orientation vocale peut être entendue dans la langue du réglage de l'utilisateur. (→P.57)

AVERTISSEMENT

- Veillez à respecter le Code de la route et à garder à l'esprit les conditions routières particulièrement pendant la conduite sur des routes IPD (routes non entièrement numérisées dans notre base de données). Il se peut que le système de guidage routier ne dispose pas de toutes les informations à jour, par exemple sur la direction d'une rue à sens unique.

5-1. Fonctionnement de la radio

Écoute de la radio 150

Guide de dépannage .. 153

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour identifier le problème et appliquez la mesure corrective suggérée 155

Manipulation de l'antenne radio 156

5-2. Utilisation d'une clé USB à mémoire flash

Précautions relatives à la lecture d'une clé USB à mémoire flash..... 157

Lecture de fichiers audio enregistrés sur une clé USB à mémoire flash 158

5-3. Utilisation d'un iPod/iPhone

Précautions relatives à l'écoute d'un iPod/iPhone 160

Écoute d'un iPod/iPhone 161

5-4. Utilisation d'Apple CarPlay

Précautions relatives à la lecture à partir d'Apple CarPlay 163

Lecture à partir d'Apple CarPlay 164

5-5. Utilisation d'Android Auto

Précautions relatives à la lecture à partir d'Android Auto 166

Lecture à partir d'Android Auto 167

5-6. Fonctionnement de l'audio Bluetooth®

Précautions relatives à la lecture audio Bluetooth® 168

Lecture audio Bluetooth® 169

5-7. Diffusion en continu intégrée

Lecture de la diffusion en continu intégrée..... 171

Écoute de la radio

Passez sur votre fréquence ou service préféré(e) et écoutez la radio.

- La radio sélectionne automatiquement un signal HD Radio™ en AM ou en FM lorsqu'il est disponible. La radio passe automatiquement en réception stéréo lorsqu'une émission diffusée en stéréo est captée.
- Le mode radio est doté d'une fonction de présélection vous permettant de stocker jusqu'à 20 stations des bandes AM/FM et SiriusXM.
- Si vous naviguez vers un autre écran radio pendant la lecture de musique, l'écran de lecture est réduit. La sélection de l'écran de lecture réduit rétablit l'écran de lecture à sa taille originale.

1. Touchez [♫] dans le menu principal.
2. Touchez [Sources].
3. Touchez [Radio].
4. Sélectionnez le service ou la méthode de sélection de la station selon le cas.

[Favoris] : Sélectionnez une station de diffusion parmi celles enregistrées dans les favoris.

[Synton.] : Sélectionnez la station de diffusion en saisissant une fréquence à l'aide du clavier numérique.

[Radio FM] : Passe au mode FM. La liste des stations FM, les 3 dernières stations écoutées et les stations de diffusion FM recevables sont affichées.


[Radio AM] : Passe au mode AM. La liste des stations AM, les 3 dernières stations écoutées et les stations de diffusion AM recevables sont affichées.

[SiriusXM] : Passe au mode SiriusXM. Affiche [Pour vous] et ses contenus/Super catégories/[Tous les canaux]/[Historique écoute].

(Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.)

5. Sélectionnez la station de diffusion dans la liste des stations ou le genre.
6. Faites fonctionner la radio qui est reçue au besoin.

- Fonctionnement de la radio AM/FM à partir de l'écran

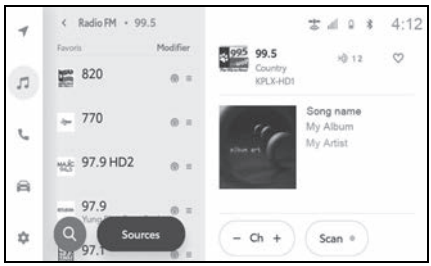

[Ch] : Touchez [—]/[+] pour rechercher les stations de diffusion recevables. Touchez et maintenez enfoncé pour passer à la fréquence suivante émettant un signal radio. Lorsque vous relâchez, la station de diffusion la plus proche de cette position avec la meilleure sensibilité de réception est automatiquement sélectionnée.

[Scan] : Rechercher une station qui émet à une fréquence plus élevée et émettre le son de la station détectée pendant 10 sec. Cette opération est répétée.


[1 2 3] : Affiché lorsque le canal de multidiffusion est pris en charge en mode FM. Touchez pour afficher la liste des canaux SPS. Le mode peut être modifié en fonction de la liste des canaux SPS affichée.

[♡] : Enregistre la station de diffusion actuellement reçue dans les favoris. Après l'enregistrement, touchez pour annuler.

Boutons de présélection du sous-menu : Permettent de recevoir la station de diffusion sélectionnée.

- Utilisation de SiriusXM Radio à partir de l'écran

(Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.)

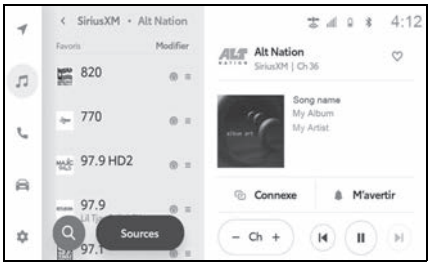

[Ch] : Touchez [—]/[+] pour rechercher les canaux recevables.

Touchez et maintenez enfoncé pour passer à la fréquence suivante émettant un signal radio. Lorsque vous relâchez, le canal actuel est reçu.

[⏮]/[⏭] : Rembobinage rapide ou avance rapide du cache radio.

Touchez et maintenez enfoncé pour passer au début ou à la fin du tampon.

[⏸] : Mettre en pause le cache radio.

[▶] : Lire le cache radio.

[Connexe] : Affiche du contenu relatif au canal reçu.


[M'avertir] : Sélectionnez un artiste ou une chanson, ou à la fois un artiste et une chanson, pour recevoir une notification lorsque la diffusion correspondante commence. (Lors de la réception d'un canal standard)

Sélectionnez une équipe sportive pour recevoir une notification lorsque la diffusion correspondante commence. (Lors de la réception d'un canal sportif)

[♡] : Enregistre le canal actuellement reçu dans les favoris. Après l'enregistrement, touchez pour annuler.

Boutons de présélection du sous-menu : Permettent de recevoir les canaux enregistrés.

- Fonctionnement avec les contacteurs au volant

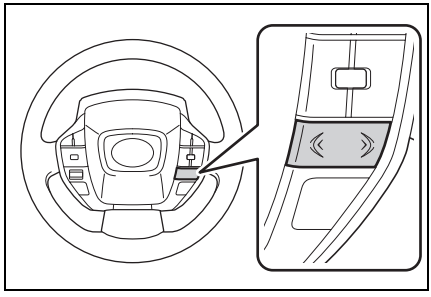

Contacteurs [<]/[>]

• Radio AM/FM

Permettent de commuter dans

l'ordre les fréquences ou les stations de diffusion enregistrées dans les boutons de présélection.

Appuyez et maintenez enfoncé pour changer de fréquence. Lorsque vous relâchez, la station de diffusion la plus proche de cette position avec la meilleure sensibilité de réception est automatiquement sélectionnée.

- SiriusXM Radio

Permettent de commuter dans l'ordre les canaux enregistrés dans les boutons de présélection.

Appuyez et maintenez enfoncé pour changer de canal. Lorsque vous relâchez, le canal le plus proche de cette position avec la meilleure sensibilité de réception est automatiquement sélectionné.

Guide de dépannage

Événement	Cause	Action
Désynchronisation temporelle – un utilisateur peut entendre une courte période de programmation être rejouée, présenter de l'écho, être saccadée ou être sautée.	Le volume analogique et le volume numérique de la station de radio sont mal synchronisés ou la station est en mode sans mélange de signaux.	Aucune; il s'agit d'un problème de radiodiffusion. L'utilisateur peut communiquer avec la station de radio.
Le son diminue et varie en intensité.	La radio bascule entre les signaux analogiques et numériques.	Il s'agit d'un problème de réception qui pourra se régler si le véhicule continue à rouler. Désactiver l'indicateur du bouton [HD Radio AM] et [HD Radio FM] peut obliger la radio à utiliser les signaux analogiques.
Condition de coupure de son pendant l'écoute d'un canal HD2/HD3 à multidiffusion.	La radio n'a pas accès aux signaux numériques pour l'instant.	Il s'agit d'un comportement normal; attendez le retour du signal numérique. Si vous êtes en dehors de la zone de couverture, cherchez une autre station.
Délai de coupure de son lorsque vous sélectionnez une fréquence prédéfinie d'un canal HD2/HD3 à multidiffusion.	Le contenu numérique de multidiffusion n'est pas disponible tant que la diffusion HD Radio™ n'est pas décodée afin de rendre le son intelligible. Ce décodage peut nécessiter jusqu'à 7 secondes.	Il s'agit d'un comportement normal; attendez le décodage du contenu audio.

Événement	Cause	Action
Les informations écrites ne correspondent pas aux paroles actuelles de la chanson.	Il s'agit d'un problème de service de données chez le radiodiffuseur.	Il faudrait aviser le radiodiffuseur. Remplissez le formulaire disponible à l'adresse : https://hdradio.com/stations/feedback/.
Aucune information textuelle à la fréquence actuellement sélectionnée.	Il s'agit d'un problème de service de données chez le radiodiffuseur.	Il faudrait aviser le radiodiffuseur. Remplissez le formulaire disponible à l'adresse : https://hdradio.com/stations/feedback/.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour identifier le problème et appliquez la mesure corrective suggérée

En cas de défaillance du syntoniseur de SiriusXM Radio, un message s'affichera à l'écran. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour identifier le problème et appliquez la mesure corrective suggérée.

Message	Explication
[Erreur d'antenne SAT]	L'antenne de SiriusXM Radio n'est pas branchée. Vérifiez que le câble de l'antenne de SiriusXM Radio est correctement branché. Pour obtenir de l'aide, contactez votre concessionnaire Toyota agréé.
	Il y a un court-circuit dans l'antenne ou dans le câble qui se trouve à proximité de l'antenne. Pour obtenir de l'aide, contactez votre concessionnaire Toyota agréé.
[Aucun signal satellite]	Le signal de SiriusXM Radio est trop faible à l'endroit où vous vous trouvez. Attendez que votre véhicule arrive dans une zone où le signal est plus puissant.
[Canal non disponible]	Le canal que vous avez sélectionné ne diffuse aucun programme. Sélectionnez un autre canal.
[Erreur de matériel SAT]	Cela indique un problème au niveau du module de SiriusXM Radio. Pour obtenir de l'aide, contactez votre concessionnaire Toyota agréé.
[Un problème est survenu]	Veuillez essayer un autre canal.

Manipulation de l’antenne radio

L’antenne qui reçoit les signaux radio est intégrée dans la lunette arrière et à l’arrière du toit.

NOTE

- Nettoyez la vitre avec l’antenne intégrée (côté intérieur) en frottant doucement avec un chiffon humide dans le sens du fil. N’utilisez pas de nettoyant pour vitres ou d’autres détergents, car cela pourrait endommager l’antenne.
- Ne fixez pas les éléments suivants au fil d’antenne de la lunette arrière. Cela pourrait réduire la sensibilité de réception ou générer des parasites.
  - Un film pour vitre contenant du métal
  - D’autres objets métalliques (comme des antennes autres que des pièces d’origine Toyota)

Précautions relatives à la lecture d'une clé USB à mémoire flash

Faites particulièrement attention aux informations suivantes relatives à la lecture d'une clé USB à mémoire flash. Reportez-vous à "Informations relatives aux supports média pouvant être utilisés" pour connaître les périphériques de stockage USB qui peuvent être utilisés par le système multimédia. (→P.302)

- Retirer une clé USB à mémoire flash ou débrancher un appareil connecté pendant la lecture pourrait émettre des parasites.
- Lorsqu'une clé USB à mémoire flash est connectée et que la source passe d'une autre source à la clé USB, le premier fichier de la clé est lu. Si la même clé USB à mémoire flash (sans modification du contenu) est à nouveau insérée, la lecture commence à partir de la chanson précédemment lue.
- La lecture d'un fichier dans un format non pris en charge peut affecter les opérations. (→P.303)
- Lorsqu'un concentrateur USB est utilisé pour brancher plusieurs appareils, les appareils autres que le premier appareil reconnu ne peuvent pas être utilisés.

AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, le conducteur ne devrait pas manipuler la clé USB à mémoire flash lorsqu'il conduit.

NOTE

- Ne laissez pas de clé USB à mémoire flash dans le véhicule. L'habitacle du véhicule peut devenir brûlant, ce qui pourrait entraîner le dysfonctionnement de la clé USB à mémoire flash.
- N'appuyez pas sur la clé USB à mémoire flash connectée et ne la soumettez pas à une pression inutile. La clé USB à mémoire flash ou son port pourrait être endommagé.
- Gardez le port exempt de corps étrangers. La clé USB à mémoire flash ou son port pourrait être endommagé.

Lecture de fichiers MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis

Lorsqu'une clé USB à mémoire flash stockant des fichiers MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis est connectée, tous les fichiers sur la clé USB à mémoire flash sont d'abord vérifiés. (→P.309)

Il est recommandé qu'aucun autre fichier que des fichiers MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis et qu'aucun dossier inutile ne soient enregistrés sur la clé USB à mémoire flash. Cela garantit que la vérification

de la clé USB à mémoire flash se termine rapidement.

● De nombreux types de logiciel d’encodage, comme des gratuiciels, sont disponibles sur le marché pour MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis. En fonction de l’état de l’encodeur ou du format du fichier, une détérioration de la qualité du son ou des parasites peuvent survenir au lancement de la lecture, ou la lecture peut être impossible.

⚠ NOTE

● N’ajoutez pas d’extension incorrecte à un fichier. L’ajout à un fichier d’une extension qui ne correspond pas au contenu du fichier peut entraîner la reconnaissance et la lecture incorrectes des fichiers. Cela émettra un fort son qui peut endommager les haut-parleurs.

Exemple d’erreurs :

- Ajout de l’extension “.mp3” à un fichier qui n’est pas un fichier MP3
- Ajout de l’extension “.wma” à un fichier qui n’est pas un fichier WMA

Lecture de fichiers audio enregistrés sur une clé USB à mémoire flash

Il est possible de lire des fichiers audio à partir d’une clé USB à mémoire flash branchée sur le port USB Type-C, pour profiter d’une ambiance musicale. Lorsqu’une clé USB à mémoire flash est connectée, un bouton portant le nom de l’appareil s’affiche sur l’écran de sélection de la source. Cela peut ne pas s’afficher pour certains appareils.

Connectez la clé USB à mémoire flash. (→P.32)


1 Touchez [♫] dans le menu principal.

2 Touchez [Sources].

3 Touchez le nom de l’appareil ou [USB].

4 Utilisez la clé USB à mémoire flash en cours de lecture au besoin.

● Utilisation à partir de l’écran

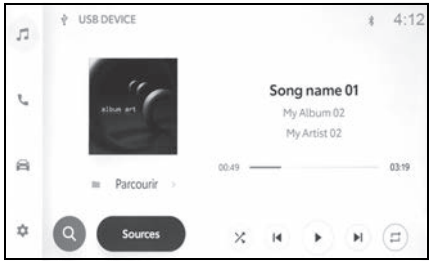

[ ] : Permet de lire dans un ordre aléatoire.

Chaque fois que vous touchez ce bouton, le mode bascule entre la lecture aléatoire de tous les fichiers ou plages, la lecture aléatoire annulée et la lecture aléatoire du dossier ou de l'album en cours de lecture.

[ ] : Lit le fichier ou la plage en cours de lecture depuis le début. Lorsque vous êtes au début du fichier ou de la plage, le fichier ou la plage précédent(e) est lu(e) depuis le début.

Touchez et maintenez enfoncé pour effectuer un retour en arrière rapide. Relâchez pour commencer la lecture à partir de cette position.

[ ] : Met la lecture en pause.

[ ] : Lecture.

[ ] : Permet de passer d'un fichier ou d'une plage à l'autre.

Touchez et maintenez enfoncé pour effectuer une avance rapide. Relâchez pour commencer la lecture à partir de cette position.


[ ] : Effectue une lecture répétée.

Chaque fois que vous touchez ce bouton, le mode passe, et ce dans cet ordre, de la lecture répétée du fichier ou de la plage actuellement lu(e) à la lecture répétée du dossier ou de l'album actuellement lu, puis à la lecture répétée de tous les fichiers ou de toutes les plages.

[Parcourir] : Affiche le mode de lecture dans le sous-menu.

Les plages peuvent être sélectionnées dans une liste triée par artiste, album, dossier, chanson, genre ou compositeur.

- Fonctionnement avec les contacteurs au volant

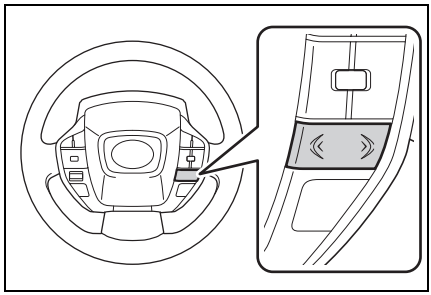

Contacteurs [<]/[>]

Permet de passer d'un fichier ou d'une plage à l'autre.

Appuyez et maintenez enfoncé pour effectuer une avance ou un retour en arrière rapide. Relâchez pour commencer la lecture à partir de cette position.

Précautions relatives à l’écoute d’un iPod/iPhone

Faites particulièrement attention aux informations suivantes relatives à l’écoute d’un iPod/iPhone. Reportez-vous à “Informations relatives à l’iPhone/iPod” pour connaître l’iPod/iPhone pouvant être utilisé par le système multimédia. (→P.306)

- Débrancher un port ou un appareil connecté en mode iPod/iPhone pourrait émettre des parasites.
- Lorsqu’un concentrateur USB est utilisé pour brancher plusieurs appareils, les appareils autres que le premier appareil reconnu ne peuvent pas être utilisés.
- Lors du passage d’une source différente à un iPod/iPhone lorsque l’iPod/iPhone est connecté, la lecture commence à partir de la plage lue précédemment. La lecture peut ne pas commencer pour certains appareils.

AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, le conducteur ne devrait pas manipuler l’iPod/iPhone lorsqu’il conduit.

NOTE

- Ne laissez pas l’iPod/iPhone dans le véhicule. L’habitacle du véhicule peut devenir brûlant, ce qui pourrait entraîner le dysfonctionnement de l’iPod/iPhone.
- N’appuyez pas sur l’iPod/iPhone connecté et ne le soumettez pas à une pression inutile. L’iPod/iPhone, ou son port, pourrait être endommagé.
- Gardez le port exempt de corps étrangers. L’iPod/iPhone ou son port pourrait être endommagé.

Écoute d’un iPod/iPhone


Lancez la lecture de fichiers musicaux d’un iPod ou d’un iPhone branché sur le port USB Type-C. Lorsqu’un iPod ou un iPhone est connecté, un bouton portant le nom de l’appareil s’affiche sur l’écran de sélection de la source. Cela peut ne pas s’afficher pour certains appareils.

- Selon la génération et le modèle de l’iPod ou de l’iPhone connecté, la représentation de la pochette d’album peut sembler granuleuse ou bien l’affichage de la liste déroulante peut être lente.
- Certaines opérations peuvent ne pas être disponibles ou peuvent être effectuées différemment en fonction de la génération et du modèle d’iPod/iPhone connecté.

Connectez un iPod ou un iPhone. (→P.32)

1. Touchez [♫] dans le menu principal.
2. Touchez [Sources].
3. Touchez le nom de l’appareil ou [USB].
4. Faites fonctionner l’iPod ou l’iPhone en cours de lecture au besoin.

● Effectuer des opérations à partir de l’écran

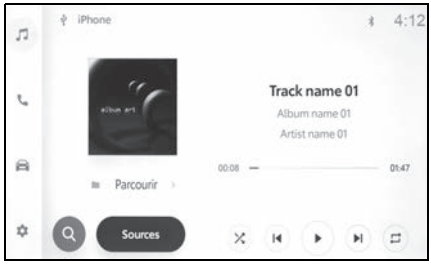

[⤮] : Effectue une lecture aléatoire.

Chaque contact change le paramètre de lecture aléatoire.*

[⏮] : Lit la plage en cours de lecture depuis le début. Lorsque vous êtes au début de la plage, la plage précédente est lue depuis le début.

Touchez et maintenez enfoncé pour effectuer un retour en arrière rapide. Relâchez pour commencer la lecture à partir de cette position.

[⏸] : Met la lecture en pause.

[▶] : Lecture.

[⏭] : Permute les plages.

Touchez et maintenez enfoncé pour effectuer une avance rapide. Relâchez pour commencer la lecture à partir de cette position.

[⟲] : Effectue une lecture répétée.

Chaque contact active/désactive le paramètre de la répétition.*

[Parcourir] : Affiche le mode de lecture dans le sous-menu.


Les plages peuvent être sélection-

nées dans une liste triée par artiste, album, chanson, liste de lecture, genre, balado, compositeur, livre audio ou radio.

[Lect. aléat.] s’affiche lors de la lecture d’une plage sélectionnée dans la liste. Touchez pour revenir à l’écran de lecture et effectuer une lecture aléatoire.

*: L’ordre dans lequel les paramètres de lecture aléatoire ou de répétition commutent dépend de l’appareil connecté.

- Fonctionnement avec les contacteurs au volant

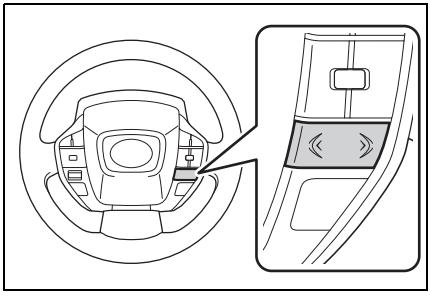

Contacteurs [<]/[>]

Permute les plages.

Appuyez et maintenez enfoncé pour effectuer une avance ou un retour en arrière rapide. Relâchez pour commencer la lecture à partir de cette position.

Précautions relatives à la lecture à partir d'Apple CarPlay

Faites particulièrement attention aux informations suivantes relatives à la lecture à partir d'Apple CarPlay. (→P.110)

Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

- Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsqu'Android Auto est connecté.
- Déconnecter un appareil connecté lorsqu'Apple CarPlay est connecté via USB peut émettre des parasites.
- Lorsqu'une source différente passe à Apple CarPlay alors qu'un iPhone est connecté, la lecture commence à partir de la plage lue précédemment.

AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, le conducteur ne devrait pas manipuler l'iPhone lorsqu'il conduit.

NOTE

- Ne laissez pas l'iPhone dans le véhicule. L'habitacle du véhicule peut devenir brûlant, ce qui pourrait entraîner le dysfonctionnement de l'iPhone.
- N'appuyez pas sur l'iPhone connecté et ne le soumettez pas à une pression inutile. L'iPhone ou son port pourrait être endommagé.
- Gardez le port exempt de corps étrangers. L'iPhone ou son port pourrait être endommagé.

Lecture à partir d'Apple CarPlay


Il est possible de lire des fichiers audio à partir d'un iPhone branché sur le port USB Type-C ou d'un iPhone connecté sans fil. Lorsqu'Apple CarPlay est connecté, un bouton portant le nom de l'appareil s'affiche sur l'écran de sélection de la source. Cela peut ne pas s'afficher pour certains appareils.

- Certaines opérations peuvent ne pas être disponibles ou peuvent être effectuées différemment en fonction de la génération et du modèle d'iPhone connecté.
- Dans certaines situations, par exemple lorsque la plage n'est pas lue correctement ou lorsqu'il a des sauts audio, installez la mise à jour vers la dernière version d'iOS. La mise à jour peut résoudre les problèmes.

Connecter Apple CarPlay. (→P.84, 112, 115)

1. Touchez [♫] dans le menu principal.
2. Touchez [Sources].
3. Touchez [Apple CarPlay] (nom de l'appareil).
4. Utilisez l'écran de lecture Apple CarPlay au besoin.

● Effectuer des opérations à partir de l'écran

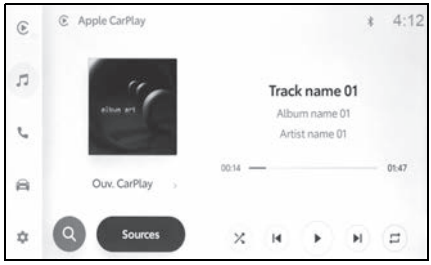

[⤮] : Effectue une lecture aléatoire.

Chaque contact change le paramètre de lecture aléatoire.*

[⏮] : Lit la plage en cours de lecture depuis le début.

Lorsque vous êtes au début de la plage, la plage précédente est lue depuis le début.

Touchez et maintenez enfoncé pour effectuer un retour en arrière rapide. Relâchez pour commencer la lecture à partir de cette position.

[⏸] : Met la lecture en pause.

[▶] : Lecture.

[⏭] : Permute les plages.

Touchez et maintenez enfoncé pour effectuer une avance rapide. Relâchez pour commencer la lecture à partir de cette position.


[⟲] : Effectue une lecture répétée.

Chaque contact active/désactive le paramètre de la répétition.*

[Ouv. CarPlay]: Affiche l'écran Apple CarPlay.

*: L'ordre dans lequel les paramètres de lecture aléatoire ou de répétition commutent dépend de l'appareil connecté.

● Fonctionnement avec les contacteurs au volant

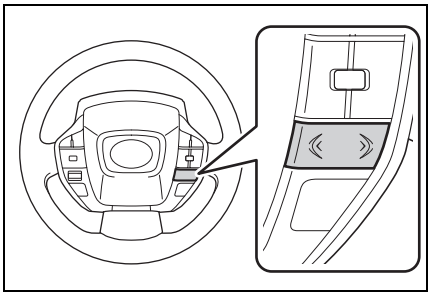

Contacteurs [<]/[>]

Permute les plages.

Appuyez et maintenez enfoncé pour effectuer une avance ou un retour en arrière rapide. Relâchez pour commencer la lecture à partir de cette position.

Précautions relatives à la lecture à partir d'Android Auto

Faites particulièrement attention aux informations suivantes relatives à la lecture à partir d'Android Auto. (→P.110)

Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

- Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsqu'Apple CarPlay est connecté.
- Déconnecter un appareil connecté lorsqu'Android Auto est connecté via USB peut émettre des parasites.
- Lorsqu'une source différente passe à Android Auto alors qu'un appareil Android est connecté, la lecture commence à partir de la plage lue précédemment.

AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, le conducteur ne devrait pas utiliser l'appareil Android lorsqu'il conduit.

NOTE

- Ne laissez pas l'appareil Android dans le véhicule. L'habitacle du véhicule peut devenir brûlant, ce qui pourrait entraîner le dysfonctionnement de l'appareil Android.
- N'appuyez pas sur l'appareil Android connecté et ne le soumettez pas à une pression inutile. L'appareil Android ou son port pourrait être endommagé.
- Gardez le port exempt de corps étrangers. L'appareil Android ou son port pourrait être endommagé.


Lecture à partir d'Android Auto

Il est possible de lire des fichiers audio à partir d'un appareil Android branché sur le port USB Type-C ou d'un appareil Android connecté sans fil. Lorsqu'un appareil Android est connecté, un bouton portant le nom de l'appareil s'affiche sur l'écran de sélection de la source. Cela peut ne pas s'afficher pour certains appareils.

Connecter Android Auto. (→P.84, 118, 120)

1. Touchez [♫] dans le menu principal.
2. Touchez [Sources].
3. Touchez [Android Auto] (nom de l'appareil).
4. Utilisez l'écran de lecture Android Auto si nécessaire.

● Utilisation à partir de l'écran

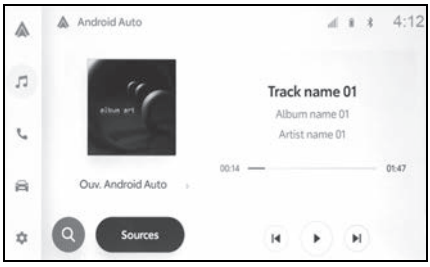

[⏮] : Lit la plage en cours de lecture depuis le début. Lorsque vous êtes au début de la plage, la plage précédente est lue depuis le début.


[⏸] : Met la lecture en pause.

[▶] : Lecture.

[⏭] : Permute les plages.

[Ouv. Android Auto]: Affiche l'écran Android Auto.

● Fonctionnement avec les contacteurs au volant

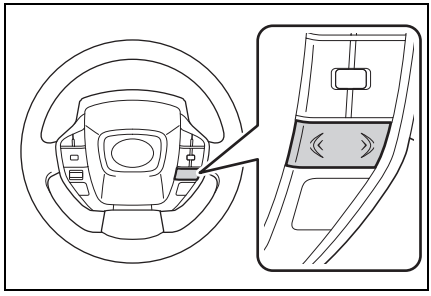

Contacteurs [<]/[>]

Permute les plages.

Précautions relatives à la lecture audio Bluetooth®

Faites particulièrement attention aux informations suivantes lorsque vous utilisez la lecture audio Bluetooth®. (→P.90)

- L'enregistrement du téléphone cellulaire ou d'un autre lecteur audio portatif Bluetooth® (ci-après désigné appareil portatif) dans le système multimédia est indispensable avant utilisation. (→P.93)
- Veuillez noter que certaines fonctions pourraient être limitées en fonction du modèle d'appareil portatif. (→P.310)
- L'utilisation simultanée avec un appareil sans fil peut nuire à la communication de chacun.
- Lorsque la fonction Wi-Fi® est activée dans les paramètres du système multimédia, le son de l'audio Bluetooth® peut être interrompu. (→P.80)

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, le conducteur ne devrait pas manipuler l'appareil portatif lorsqu'il conduit.
- L'antenne du véhicule pour la communication Bluetooth® est intégrée dans le système multimédia. Les personnes qui utilisent des appareils médicaux électriques autres que les stimulateurs cardiaques implantables, les stimulateurs de resynchronisation cardiaque implantables ou les défibrillateurs automatiques implantables devraient consulter leur médecin et le fabricant de l'appareil avant son utilisation pour savoir si les ondes électriques peuvent nuire aux appareils.

⚠ NOTE

- Ne laissez pas l'appareil portatif dans le véhicule. L'habitacle du véhicule peut devenir brûlant, ce qui pourrait entraîner le dysfonctionnement de l'appareil portatif.
- N'utilisez pas d'appareil portatif près du système multimédia. Trop l'en approcher pourrait détériorer la qualité du son ou de la connexion.

Lecture audio Bluetooth®

Connecter un appareil portatif vous permet de l'utiliser sans avoir à le manipuler directement.

- ●En fonction de l'appareil portatif connecté, il se peut que les informations ou les boutons suivants ne s'affichent pas.
  - Titre du dossier
  - Titre de la chanson
  - Titre de l'album
  - Nom de l'artiste
  - Durée de lecture
  - Temps total
  - Lecture aléatoire
  - Répétition
  - Lecture/pause
  - Plage suivante/précédente
- ●En fonction de l'appareil connecté, il se peut que les problèmes suivants surviennent.
  - L'utilisation est impossible depuis le système multimédia.
  - L'utilisation ou le volume est différent.
  - L'affichage des données comme des informations sur une chanson ou la durée peut différer entre le système multimédia et l'appareil portatif.
  - La connexion peut se déconnecter lorsque la lecture s'arrête.
- ●Au bout d'un certain temps de lecture, il se peut que le son saute.
- ●Le volume peut varier en fonction de l'appareil portatif connecté.

Un appareil portatif peut être connecté au système multimédia. (→P.97)


1 Touchez [♫] dans le menu principal.

2 Touchez [Sources].

3 Touchez le nom de l'appareil ou [Bluetooth].

4 Utilisez l'écran de lecture audio Bluetooth® si nécessaire.

● Utilisation à partir de l'écran

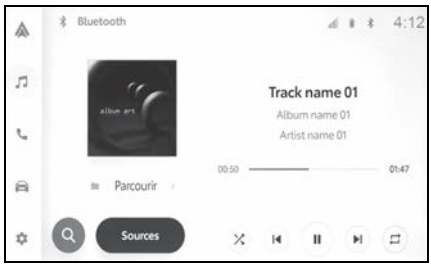

[⤮] : Permet de lire dans un ordre aléatoire.

Chaque contact change le paramètre de lecture aléatoire.*

[⏮] : Lit la plage en cours de lecture depuis le début. Lorsque vous êtes au début de la plage, la plage précédente est lue depuis le début.

Touchez et maintenez enfoncé pour effectuer un retour en arrière rapide. Relâchez pour commencer la lecture à partir de cette position.

[⏸] : Met la lecture en pause.

[▶] : Lecture.

[⏭] : Permute les plages.

Touchez et maintenez enfoncé pour effectuer une avance rapide. Relâchez pour commencer la lecture à partir de cette position.


[ ] : Effectue une lecture répétée.

Chaque contact active/désactive le paramètre de la répétition.*

[Parcourir] : Affiche le mode de lecture dans le sous-menu. Vous pouvez sélectionner des plages à partir d'une liste.

*: L'ordre dans lequel les paramètres de lecture aléatoire ou de répétition changent dépend du modèle.

- Fonctionnement avec les contacteurs au volant

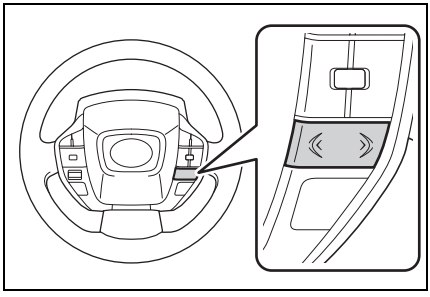

Contacteurs [<]/[>]

Permute les plages.

Appuyez et maintenez enfoncé pour effectuer une avance ou un retour en arrière rapide. Relâchez pour commencer la lecture à partir de cette position.

Lecture de la diffusion en continu intégrée

La diffusion en continu intégrée peut s'effectuer via le système audio. Afin d'utiliser cette fonction, le client doit d'abord télécharger et installer l'application Toyota sur l'appareil mobile. Votre compte musical doit être associé dans l'application Toyota.

Visitez le site https://www.toyota.com pour plus d'informations.

Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

- Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction des applis musicales.
- Si vous naviguez vers un autre écran de diffusion en continu intégrée pendant la lecture de musique, l'écran de lecture est réduit. La sélection de l'écran de lecture réduit rétablit l'écran de lecture à sa taille originale.
- La disposition de l'écran peut varier en fonction de l'appli musicale.


1 Touchez [♫] dans le menu principal.

2 Touchez [Sources].

3 Sélectionnez le nom du service de musique en continu souhaité pour afficher l'écran de lecture.

4 Si nécessaire, faites ce qui suit pendant la lecture de la musique.

● Utilisation de l'écran

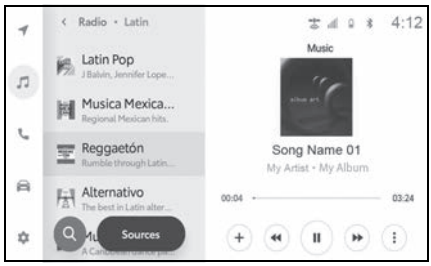

[+] : Stocke la chanson en cours de lecture dans la bibliothèque.

[◀◀]/[▶▶] : Permute les plages.

Touchez et maintenez enfoncé pour effectuer un retour en arrière rapide/une avance rapide. Relâchez pour commencer la lecture à partir de cette position.

[■] : Met fin à la musique en cours de lecture.

[⏸] : Met la lecture en pause.

[▶] : Lecture.

[⋮] : Affiche le menu. Le contenu qui peut être sélectionné est le suivant :

- [Créer une station] : Crée une station qui joue des morceaux similaires à celui actuellement lu.
- [Lecture aléatoire] : Permet de

lire dans un ordre aléatoire. Les plages ou les albums peuvent être sélectionné(e)s automatiquement ou aléatoirement.

- [Répéter] : Effectue une lecture répétée. Chaque fois que vous touchez ce bouton, le mode change dans l'ordre liste de lecture, plage unique et arrêt.
- [Aime] [N'aime pas] : Aide à personnaliser un contenu recommandé sur la page d'accueil de l'appli musicale, pour qu'il corresponde mieux à vos préférences. Titre de la chanson dans la liste du sous-menu : La chanson en cours de lecture peut être changée en touchant le nom du dossier ou le titre de la chanson.

Appels mains libres

6

6-1. Précautions relatives à l'utilisation des appels mains libres

Précautions pour la téléphonie mains libres ... 174

Précautions relatives à la vente ou à la mise au rebut du véhicule 177

Lorsque la téléphonie mains libres peut ne pas fonctionner correctement 178

6-2. Fonctionnement des appels mains libres à l'aide des contacteurs au volant

Fonctionnement avec les contacteurs au volant 184

6-3. Comment effectuer des appels

Passer des appels à partir de l'historique des appels 185

Passer des appels à partir de la liste des favoris. 186

Passer des appels à partir des contacts 186

Passer des appels à partir du clavier numérique. 187

6-4. Comment recevoir des appels

Répondre aux appels .. 188

Refuser des appels 189

6-5. Opérations à partir des appels entrants

Effectuer des opérations à partir de l'écran d'appel 190

Répondre à un deuxième appel..... 191

Effectuer un appel à une autre personne pendant qu'un appel est en cours 192

Effectuer des conférences téléphoniques 192

Mettre fin aux appels ... 193

6-6. Changement de téléphone pour les appels mains libres

Changement de téléphone pour les appels mains libres..... 194

6-7. Modification des données de contacts

Transfert des données de contacts 195

6-8. Comment utiliser la fonction message

Précautions relatives à l'utilisation de la fonction message..... 197

Passer des appels à partir de la fonction message 200

Précautions pour la téléphonie mains libres

En connectant un téléphone cellulaire Bluetooth® (ci-après désigné "téléphone cellulaire") qui a été vérifié à l'aide du système, la fonction de téléphone peut être utilisée pour effectuer et recevoir des appels sans utiliser directement le téléphone cellulaire. Cela s'appelle la téléphonie mains libres.

Un téléphone cellulaire doit prendre en charge les spécifications du système multimédia pour se connecter au système. Toutefois, notez que certaines fonctions pourraient être limitées en fonction du modèle de téléphone cellulaire.

Même lorsque vous êtes connecté à Apple CarPlay ou Android Auto, l'écran du téléphone mains libres pour Apple CarPlay ou Android Auto risque de ne pas s'afficher, selon les conditions.

● Observez les précautions suivantes lorsque vous utilisez votre téléphone cellulaire avec la fonction mains libres.
- Un téléphone cellulaire doit être enregistré dans le système multimédia et connecté au Bluetooth® avant de pouvoir passer des appels mains libres. Pour passer des appels mains libres, enregistrez d'abord un téléphone cellulaire. (→P.93)
- Assurez-vous que le téléphone cellulaire est capable d'utiliser la fonction Bluetooth®.
- Si vous tentez de passer ou de recevoir un appel pendant la lecture audio Bluetooth® l'affichage de l'écran et la tonalité de composition du numéro ou la sonnerie peuvent être retardés.

● Il n'est pas garanti que le système multimédia fonctionne pour tous les appareils Bluetooth®. En fonction du modèle du téléphone cellulaire, il se peut que les problèmes suivants surviennent.
- Lorsque le contacteur d'alimentation est actionné pendant un appel mains libres, l'appel peut être coupé.
- L'écran de composition risque de ne pas s'afficher, ou l'écran d'appel peut être affiché avant que le correspondant décroche.
- Même si les chiffres sont saisis à l'aide du clavier numérique sur l'écran de composition, la tonalité risque de ne pas être transmise en fonction du fournisseur de services du téléphone cellulaire.
- Après avoir composé le numéro, il est possible que certaines étapes soient nécessaires sur le téléphone cellulaire.

● La téléphonie mains libres peut être indisponible dans les situations suivantes.
- En dehors de la zone d'appel
- Lorsque les appels sortants sont restreints, par exemple lorsque les lignes sont encombrées
- Lors des appels d'urgence
- Lorsque les données de contacts sont transférées du téléphone cellulaire
- Lorsque le verrouillage de la numérotation est activé pour le téléphone cellulaire

- Lorsque le téléphone cellulaire est en cours d'utilisation, par exemple lors de la transmission de données
- Lorsque le téléphone cellulaire est défectueux
- Lorsque le téléphone cellulaire n'est pas connecté
- Lorsque la batterie du téléphone cellulaire est faible
- Lorsque le téléphone cellulaire est éteint
- Lorsque les réglages empêchent le téléphone cellulaire d'être utilisé pour des appels mains libres
- Lors du passage de la communication de données ou du transfert de contact à la téléphonie mains libres avec le système multimédia. (Pendant le changement, l'état de la connexion Bluetooth® pour le système multimédia ne sera pas affiché)
- Lorsque le téléphone cellulaire lui-même ne peut pas être utilisé pour toute autre raison

● Si les appels mains libres et la fonction Wi-Fi® (Wi-Fi® ou partage de connexion Wi-Fi® *) sont utilisés simultanément, la connexion Bluetooth® du téléphone cellulaire peut être déconnectée.

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

⚠ AVERTISSEMENT

● Pour des raisons de sécurité, le conducteur ne devrait pas manipuler le téléphone cellulaire lorsqu'il conduit.

● Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque implantable, un stimulateur de resynchronisation cardiaque ou un défibrillateur automatique implantable devraient se tenir à une distance raisonnable des antennes Bluetooth®. Les ondes radio pourraient nuire au fonctionnement de tels appareils.

● Avant d'utiliser des appareils Bluetooth®, les utilisateurs de tout appareil médical électrique autre que les stimulateurs cardiaques implantables, les stimulateurs de resynchronisation cardiaque ou les défibrillateurs automatiques implantables devraient consulter le fabricant de l'appareil à propos du fonctionnement de ce dernier lorsqu'il est exposé aux ondes radio. Les ondes radio pourraient avoir des effets inattendus sur de tels appareils médicaux.


⚠ NOTE

● Ne laissez pas de téléphone cellulaire dans le véhicule. L'habitacle du véhicule peut devenir brûlant, ce qui pourrait entraîner le dysfonctionnement du téléphone cellulaire.


Précautions relatives au son des appels

Lors d'un appel mains libres, le microphone intégré à la voiture peut être utilisé. Faites particulièrement attention aux informations suivantes lorsque vous passez un appel mains libres.

▶ Type A

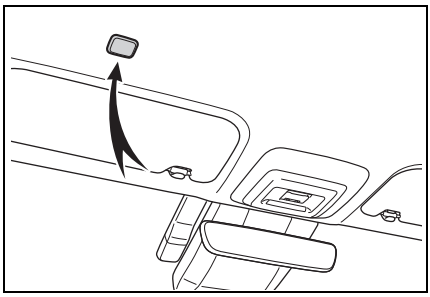

▶ Type B

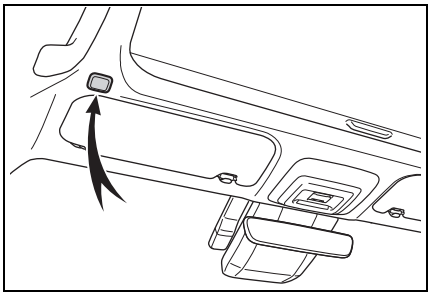

- Lors de la réception d'appels ou lorsque vous parlez pendant les appels, le son est émis par les haut-parleurs des deux côtés des sièges avant.
- Le son est mis en sourdine lorsqu'une voix ou une sonnerie est émise par le système mains libres.

- Pendant les appels, les interlocuteurs doivent parler chacun à leur tour. Si vous parlez en même temps, il est possible que votre interlocuteur vous entende difficilement et vice-versa.
- Si le volume du récepteur est trop élevé, la voix de votre interlocuteur peut être entendue hors du véhicule ou il peut y avoir de l'écho.
- Parlez clairement d'une voix forte.
- Votre correspondant risque de ne pas entendre clairement votre voix dans les situation suivantes.
  - Conduite sur des routes accidentées.
  - Lors d'une conduite à grande vitesse.
  - Le toit ou les glaces sont ouverts.
  - Les évents du climatiseur sont orientés vers le microphone.
  - Le ventilateur du climatiseur est bruyant.
  - Le téléphone cellulaire est rapproché du microphone.
- La qualité sonore peut être mauvaise (parasites ou écho) selon le téléphone ou le réseau utilisé.
- Si d'autres appareils Bluetooth® sont connectés en même temps, des parasites peuvent perturber le son du système mains libres.
- Si le système multimédia a été configuré pour utiliser la fonction Wi-Fi® (Wi-Fi® ou partage de connexion Wi-Fi® *), des parasites peuvent être générés dans le système mains libres.
- Le niveau de volume de l'appareil mobile jumelé et du système multimédia est synchronisé. Lorsque vous changez le volume de l'appareil, cela changera également celui du système multimédia.

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

NOTE

- Ne touchez pas le microphone et n'y insérez pas d'objets pointus. Cela pourrait provoquer une défaillance.

Précautions relatives à la vente ou à la mise au rebut du véhicule

Un grand nombre de renseignements personnels sont enregistrés lorsque vous utilisez le système mains libres. Assurez-vous d'effacer tous ces renseignements avant de vendre ou de mettre au rebut le véhicule. (→P.65)

Après avoir initialisé toutes les informations, toutes les données du système multimédia seront initialisées et ramenées aux valeurs d'usine par défaut. Elles ne peuvent pas être ramenées à l'état précédant l'initialisation.

Lorsque la téléphonie mains libres peut ne pas fonctionner correctement

Si vous remarquez l'un des symptômes suivants, reportez-vous au tableau ci-dessous pour en connaître la raison possible et la solution, et vérifiez à nouveau le symptôme.

Utilisation des appels mains libres

Symptôme	Raison possible	Solution
Les appels mains libres ne peuvent pas être utilisés	Votre téléphone cellulaire ne prend pas en charge le système Bluetooth®.	Pour une liste des appareils spécifiques dont le fonctionnement a été confirmé avec le système multimédia, informez-vous auprès de votre concessionnaire Toyota ou consultez le site Web suivant : http://www.toyota.com/audio-multimedia pour les États-Unis, https://www.toyota.ca/toyota/en/about/connected-services pour le Canada et https://www.toyotapr.com/serviciosconectados pour Porto Rico.
	La version de votre téléphone cellulaire n'est pas compatible avec le système Bluetooth®.	Utilisez un téléphone cellulaire compatible avec le système Bluetooth® Core Specification version 5.0 ou ultérieure. (→P.92)

Enregistrement et connexion du téléphone cellulaire

Symptôme	Raison possible	Solution
Votre téléphone cellulaire ne peut pas être enregistré	L'opération d'enregistrement du téléphone cellulaire ne s'est pas terminée.	Sélectionnez le bouton d'authentification lorsqu'il apparaît sur votre téléphone cellulaire et continuez l'opération d'enregistrement.
	Il reste des informations d'enregistrement sur le téléphone cellulaire ou sur le système multimédia.	Effectuez de nouveau l'opération d'enregistrement après avoir supprimé les informations d'enregistrement du système multimédia et du téléphone cellulaire. (→P.93, 96)
Impossible de se connecter via Bluetooth®	Un téléphone cellulaire autre que celui à utiliser est déjà connecté via Bluetooth®.	Connectez manuellement le téléphone cellulaire à utiliser via Bluetooth® à partir du système multimédia. (→P.98)
	La fonction Bluetooth® du téléphone cellulaire n'est pas activée.	Lorsque le contacteur d'alimentation est sur ACC ou ON, activez la fonction Bluetooth® sur le téléphone cellulaire.
	Les informations d'enregistrement du téléphone cellulaire ont été supprimées.	Effectuez l'opération d'enregistrement après avoir supprimé les informations d'enregistrement du système multimédia et du téléphone cellulaire. (→P.93, 96)

Effectuer et recevoir des appels

Symptôme	Raison possible	Solution
Impossible d'effectuer ou de recevoir des appels	En dehors de la zone de service	Déplacez le véhicule dans une zone de couverture de services.
	La restriction d'appels (verrouillage de la numérotation) est activée pour le téléphone cellulaire.	Désactivez la restriction d'appels (verrouillage de la numérotation) pour le téléphone cellulaire.

Contacts

Symptôme	Raison possible	Solution
Impossible de transférer ou de transférer automatiquement les données de contacts	Le profil du téléphone cellulaire ne prend pas en charge le transfert des données de contacts.	Pour une liste des appareils spécifiques dont le fonctionnement a été confirmé avec le système multimédia, informez-vous auprès de votre concessionnaire Toyota ou consultez le site Web suivant : http://www.toyota.com/audio-multimedia pour les États-Unis, https://www.toyota.ca/toyota/en/about/connected-services pour le Canada et https://www.toyotapr.com/serviciosconectados pour Porto Rico.
	[Synchronisation des contacts] est désactivé dans les paramètres Bluetooth® du système multimédia.	Activez [Synchronisation des contacts] dans les paramètres Bluetooth® du système multimédia. (→P.84)
	Le téléphone cellulaire attend une approbation pour transférer des contacts.	Sélectionnez le bouton d'approbation de transférer des contacts sur le téléphone cellulaire.
Un écran de confirmation d'approbation s'affiche sur le téléphone cellulaire	Le téléphone cellulaire n'est pas réglé pour toujours autoriser.	Réglez le téléphone cellulaire pour toujours autoriser.
Les données de contacts sont enregistrées ailleurs	Les contacts ne sont pas enregistrés sur le téléphone cellulaire.	Enregistrez les contacts sur le téléphone cellulaire.

Lorsque vous utilisez la fonction message Bluetooth®

Symptôme	Raison possible	Solution
Les notifications de nouveaux messages ne sont pas affichées.	Activez [Ne pas déranger] dans le système multimédia.	Désactivez [Ne pas déranger] dans le système multimédia. (→P.84)
	La fonction de transfert automatique des messages n'est pas activée sur le téléphone cellulaire.	Activez la fonction de transfert automatique sur le téléphone cellulaire.

Autres conditions


Symptôme	Raison possible	Solution
Si les symptômes ne s'améliorent pas après l'application des solutions possibles	Le téléphone cellulaire et le système multimédia sont éloignés l'un de l'autre.	Rapprochez le téléphone cellulaire et le système multimédia l'un de l'autre.
	Une interférence électromagnétique est générée.	Éteignez tout appareil qui peut générer des ondes électromagnétiques, comme les appareils Wi-Fi®. Désactivez le paramètre Wi-Fi® et le paramètre de partage de connexion Wi-Fi® sur le système multimédia. (→P.106, 108)
	La cause est le téléphone cellulaire.	Éteignez le téléphone cellulaire et retirez la batterie.
		Faites basculer la connexion Bluetooth® du téléphone cellulaire de Désactivé à Activé.
		Désactivez la connexion Wi-Fi® du téléphone cellulaire.
		Arrêtez le logiciel de sécurité ou les applications en arrière-plan en cours d'exécution sur le téléphone cellulaire.
		Assurez-vous de bien vérifier le fournisseur et l'état de fonctionnement des applications installées sur le téléphone cellulaire avant de les utiliser.

● Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le téléphone cellulaire.

Fonctionnement avec les contacteurs au volant

Certaines fonctions d'appel mains libres peuvent être commandées à partir des contacteurs au volant, comme la réception ou l'émission d'appels. Les fonctions du contacteur au volant changent en fonction du statut du système multimédia.

- Actionnez les contacteurs en conséquence.

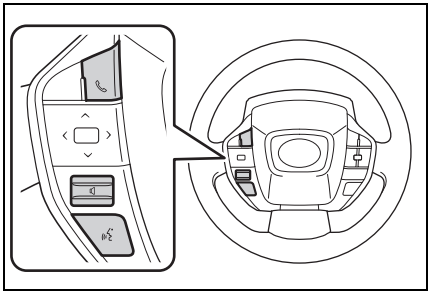

Contacteur [ ]

Règle le volume de la sonnerie ou du récepteur.

Maintenez appuyé vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou baisser le volume.

Contacteur [ ]

Les appels peuvent être passés à l'aide de l'Intelligent Assistant. (→P.36)

Pour annuler la commande vocale, maintenez enfoncé le contacteur de communication.

Contacteur [ ]

- Permet d'afficher l'écran de l'historique des appels ou le menu du téléphone lorsqu'il est impossible d'effectuer un appel.
- Les appels téléphoniques peuvent être effectués lorsque [ ] s'affiche sur l'écran du téléphone.
- Lorsque vous passez un appel ou pendant un appel, met fin à l'appel.
- Lorsque vous recevez un appel ou lorsqu'un appel est en attente, répond à l'appel.

- Lorsqu'Apple CarPlay ou Android Auto est connecté, appuyez sur [ ] pour afficher l'écran du téléphone Apple CarPlay ou Android Auto sur le système multimédia.
- Lorsqu'Apple CarPlay et un téléphone mains libres sont connectés, appuyez sur [ ] pour afficher l'écran du téléphone d'Apple CarPlay ou du système multimédia. La dernière fonction utilisée a la priorité. Si aucune des deux n'a été utilisée, l'appareil principal a la priorité.
- Lorsqu'Android Auto et un téléphone mains libres sont connectés, appuyez sur [ ] pour afficher l'écran de téléphone du système multimédia.
- Lors de la réception d'un appel, l'écran des appels entrants pour le téléphone cellulaire (système mains libres, Apple CarPlay ou Android Auto) est affiché.


Passer des appels à partir de l'historique des appels

Il est possible d'appeler des numéros de téléphone qui ont été enregistrés dans l'historique des appels sous forme d'appels émis ou entrants.

1 Touchez [ ] dans le menu principal.

2 Touchez [Récents].

3 Sélectionnez le contact.

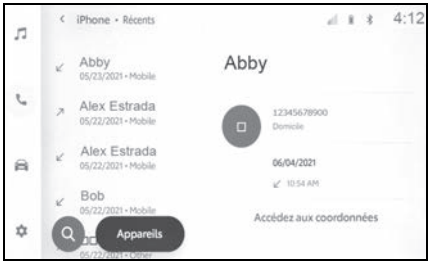

- Pour les numéros de téléphone qui ne sont pas enregistrés dans l'annuaire, le numéro de téléphone est affiché.

4 Touchez le numéro de téléphone souhaité.

- Les 100 entrées les plus récentes dans l'historique des appels s'affichent. Si l'historique des appels dépasse 100 entrées, les éléments de l'historique sont automatiquement supprimés en commençant par le plus ancien.
- L'historique des appels émis est enregistré comme suit, en fonction des circonstances.
  - Si l'appel a été passé vers un numéro de téléphone enregistré dans les contacts ou dans le système multimédia, les données du nom et des images sont également enregistrées si elles existent.
  - Si vous passez un appel au même numéro de téléphone, le nombre d'appels est affiché après le nom du destinataire.
- L'historique des appels entrants est enregistré comme suit, en fonction des circonstances.
  - Si l'appel a été reçu d'un numéro de téléphone enregistré dans les contacts, les données du nom et des images sont également enregistrées si elles existent.
  - Si plusieurs appels ont été reçus du même numéro de téléphone, tous sont enregistrés.
  - Les appels manqués et refusés sont également enregistrés.
  - Si le correspondant ne prend pas en charge l'identification de l'appelant, l'appel est enregistré en tant que "Inconnu".
- Les appels mis en attente sont également enregistrés dans l'historique des appels.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire, vous pourriez ne pas être en mesure d'effectuer des appels internationaux.

Passer des appels à partir de la liste des favoris


Passez un appel à partir de votre liste des favoris.

1 Touchez [ ] dans le menu principal.

2 Touchez [Favoris].

3 Sélectionnez la personne que vous voulez appeler dans votre liste des favoris.

4 Touchez le numéro de téléphone souhaité.

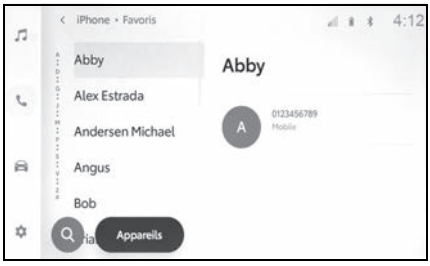

- Lorsque [Synchronisation des contacts] est activé, les favoris du téléphone cellulaire sont automatiquement transférés au système multimédia. (→P.84)
- Selon le modèle de téléphone cellulaire, les favoris ne peuvent pas être transférés.

Passer des appels à partir des contacts


Passez un appel à partir des contacts enregistrés dans le système multimédia.

1 Touchez [ ] dans le menu principal.

2 Touchez [Contacts].

3 Sélectionnez un contact.

4 Touchez le numéro de téléphone souhaité.

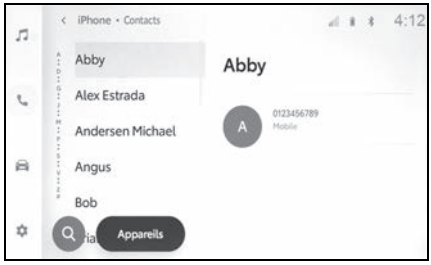

- Si aucune donnée de contacts n'a été enregistrée, des données de contacts doivent être transférées au système multimédia.
- Les données de contacts du téléphone mains libres connecté s'affichent sur le système multimédia. Lorsque le téléphone mains libres est modifié lors d'une connexion avec 2 téléphones, les données de contact sont aussi modifiées.

Passer des appels à partir du clavier numérique


Entrez le numéro de téléphone sur le clavier numérique pour effectuer un appel.

1 Touchez [ ] dans le menu principal.

2 Touchez [Clavier].

3 Entrez le numéro de téléphone.


4 Touchez [ ], ou appuyez sur le contacteur [ ] sur le volant.

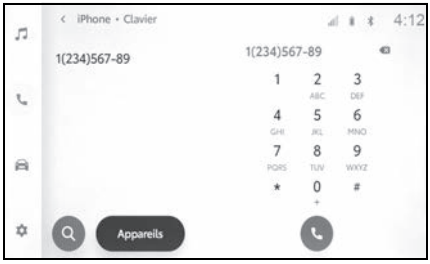

- Des appels peuvent également être émis en appuyant sur un contact affiché dans le sous-menu.

Répondre aux appels

En cas d'appel entrant, l'appel entrant sonne et l'écran d'appel entrant ou la notification d'appel entrant s'affiche.

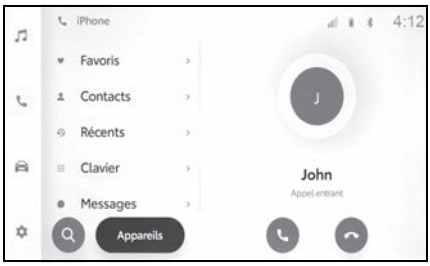

1 Répondez à l'appel en procédant de l'une des manières suivantes.

- Touchez [ ].
- Appuyez sur le contacteur [ ] sur le volant.

- L'écran des appels entrants ne s'affiche pas lorsque l'écran de surveillance des périphériques est affiché. La notification d'un appel entrant se fait uniquement par sonnerie.
- Lors d'un appel entrant, tous les sons autres que ceux provenant de l'appel mains libres sont mis en sourdine. Toutefois, l'orientation vocale ayant une priorité plus élevée que l'appel mains libres n'est pas mise en sourdine.
- Même si la sonnerie du téléphone cellulaire est réglée sur le système multimédia, ce dernier peut émettre une sonnerie différente en fonction des réglages du téléphone cellulaire.
- Selon les réglages du téléphone cellulaire tels que le mode conduite, il est possible que vous ne soyez pas en mesure de recevoir des appels.
- En fonction du modèle du téléphone cellulaire, ce qui suit peut se produire.
  - La sonnerie s'entend à la fois des haut-parleurs du véhicule et du téléphone cellulaire.
  - Lors de la réception d'un appel, le numéro de téléphone de l'appelant peut ne pas s'afficher.
  - Si un appel a été reçu en utilisant directement le téléphone cellulaire, ou si le téléphone cellulaire a été réglé pour répondre automatiquement aux appels, l'appel peut rester sur le téléphone cellulaire.
  - Si un appel entrant a été reçu pendant que le téléphone cellulaire transmet des données, l'écran d'appel entrant peut ne pas s'afficher sur le système multimédia et la sonnerie peut ne pas retentir.
- L'appel est refusé lorsqu'un appel est reçu à partir d'un numéro de téléphone qui est défini comme devant être refusé dans les paramètres du téléphone cellulaire.

Refuser des appels

Dans le système multimédia, les appels peuvent être refusés au moyen de plusieurs méthodes.


1 Lors de la réception d'un appel, effectuez l'une des opérations suivantes pour refuser l'appel.

- Touchez [ ].
- Utilisez directement le téléphone cellulaire.

- L'appel est refusé lorsqu'un appel est reçu à partir d'un numéro de téléphone qui est défini comme devant être refusé dans les paramètres du téléphone cellulaire.
- Activer [Ne pas déranger] dans les paramètres Bluetooth® permet de refuser des appels mains libres et de désactiver les notifications sonores et sur l'affichage. Cependant, cela ne s'applique pas à la fonction téléphone d'Apple CarPlay ou d'Android Auto. Même lorsqu'un téléphone mains libres et Android Auto sont connectés, cela ne s'applique pas à la fonction d'appels mains libres. (→P.84)

Effectuer des opérations à partir de l'écran d'appel

Pendant un appel, différentes opérations peuvent être effectuées depuis l'écran d'appel.

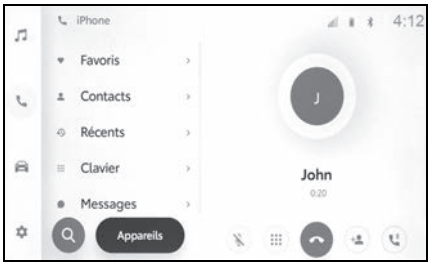

[ ] : Coupe la transmission du son afin que le correspondant ne puisse pas vous entendre parler. Pendant la mise en sourdine, le bouton devient bleu. Pour la désactiver, touchez le bouton de nouveau.

- Vous pouvez entendre ce que dit votre interlocuteur.

[ ] : Permet d'afficher l'écran du clavier. L'écran d'appel est affiché en petit pendant que l'écran du clavier est affiché.

[ ] : Pour raccrocher pendant un appel.

[ ] : Pour afficher la liste des contacts dans le sous-menu afin de passer un appel à une autre personne.

- Vous pouvez appeler une autre personne en touchant le numéro de téléphone pendant un appel.

[ ] : Permet de transférer un appel entre le téléphone cellulaire et le système multimédia. Pendant un appel du téléphone cellulaire, le bouton devient bleu.

[ ] : Pour annuler l'appel en attente. Uniquement affiché quand un appel est en attente.

[ ] : Pour réduire l'écran d'appel.


[ ] : Pour afficher l'écran d'appel dans la zone principale.

- En fonction de l'état du système multimédia, l'écran d'appel peut être réduit ou pas affiché.
- Selon le modèle du téléphone cellulaire, il se peut que le transfert d'appels ne soit pas possible.
- Les appels ne peuvent pas être transférés du système mains libres au téléphone cellulaire pendant la conduite.
- Si le téléphone cellulaire avec lequel vous parlez est connecté au système multimédia en tant que téléphone mains libres, l'écran d'appel est affiché. En fonction du modèle du téléphone cellulaire, l'appel peut soit continuer sur le téléphone cellulaire ou passer sur le système multimédia.
- Si vous actionnez le contacteur d'alimentation pendant un appel avec un téléphone mains libres, l'appel peut être déconnecté ou poursuivi sur le téléphone cellulaire en fonction du modèle du téléphone cellulaire. Si vous voulez continuer sur votre téléphone cellulaire, vous devrez peut-être actionner votre téléphone cellulaire.

Répondre à un deuxième appel

Si vous recevez un deuxième appel d'un autre interlocuteur pendant qu'un appel est en cours, un appel peut être mis en attente pour gérer les deux appels. Lorsqu'un deuxième appel est reçu, une notification d'appel entrant s'affiche en haut de l'écran.

- Vous devez avoir un contrat d'appel en attente auprès de votre fournisseur de téléphone cellulaire.
- Si le téléphone cellulaire ne prend pas en charge HFP ver. 1.5 ou ultérieure, les appels en attente ne seront pas disponibles.
- Selon le modèle du téléphone cellulaire et les détails de l'abonnement, cette fonction pourrait ne pas être disponible.

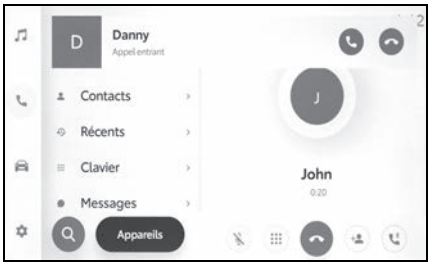

1 Lorsque vous recevez un deuxième appel, touchez [ ] sur l'écran, ou appuyez sur le contacteur [ ] sur le volant.

- Répondre au deuxième appel met l'appel précédent en attente.
- L'appelant sera changé à chaque fois que [Échg appels] est touché.

Refuser un deuxième appel

Si vous recevez un deuxième appel d'un autre interlocuteur pendant qu'un appel est en cours, la mise en attente de l'appel peut être utilisée pour refuser l'appel.


1 Lors de la réception d'un deuxième appel, touchez [ ].

- En fonction du modèle du téléphone cellulaire, les deux appels peuvent être coupés. Reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le téléphone cellulaire.

Effectuer un appel à une autre personne pendant qu'un appel est en cours

Vous pouvez effectuer un appel à une autre personne pendant qu'un appel est en cours.

1 Touchez [ ] sur l'écran d'appel.

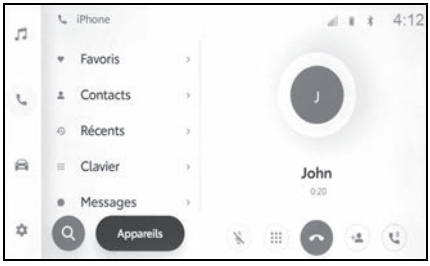

2 Sélectionnez le contact.

3 Sélectionnez le numéro de téléphone.

- Cette fonction met l'autre personne en attente pendant un appel.

- Vous devez avoir un contrat d'appel en attente auprès de votre fournisseur de téléphone cellulaire.
- Si le téléphone cellulaire ne prend pas en charge HFP ver. 1.5 ou ultérieure, les appels en attente ne seront pas disponibles.
- Selon le modèle du téléphone cellulaire et les détails de l'abonnement, cette fonction pourrait ne pas être disponible.

Effectuer des conférences téléphoniques

Ajoutez la personne en attente lorsque vous parlez à un tiers pendant que l'appel est en attente.

1 Touchez [Fusion appels] pendant un appel en cours avec un tiers.

- Les appels en attente sont retirés de la mise en attente et deviennent une conférence téléphonique.

- Un abonnement aux conférences téléphoniques doit être acheté auprès du fournisseur de téléphone cellulaire.
- Selon le modèle du téléphone cellulaire et les détails de l'abonnement, cette fonction pourrait ne pas être disponible.
- À la fin de la conférence téléphonique, l'appel prend fin avec tous les membres de la conférence téléphonique.

Mettre fin aux appels

Plusieurs méthodes sont disponibles pour mettre fin à un appel mains libres.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes pendant un appel.

- Appuyez sur le contacteur [ ] sur le volant.
- Touchez [ ] pendant que vous passez un appel ou sur l'écran d'appel.
- Utilisez le téléphone cellulaire pour mettre fin à l'appel.


Changement de téléphone pour les appels mains libres

Si deux téléphones cellulaires sont connectés comme téléphones mains libres, chaque téléphone cellulaire peut être utilisé. Le système mains libres offre la possibilité de passer d'un téléphone cellulaire à un autre. L'écran du téléphone mains libres affiche les données du téléphone cellulaire sélectionné, telles que les contacts et l'historique. Des fonctions telles que les appels entrants peuvent également être utilisées avec le téléphone cellulaire non sélectionné.

Pour connecter deux téléphones mains libres, vous devez définir un conducteur. (→P.52)

1 Touchez [ ] dans le menu principal.

2 Touchez [Appareils].

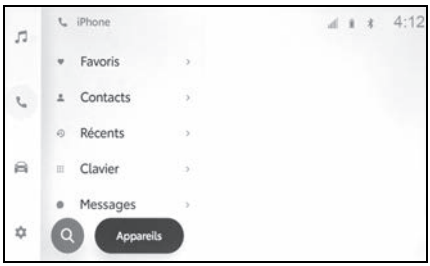

3 Sélectionnez le téléphone cellulaire que vous souhaitez utiliser.

- Vous ne pouvez pas sélectionner un autre téléphone cellulaire pendant un appel ou lors d'un appel entrant ou sortant.

- Si vous effectuez un appel à partir d'un écran autre que celui du téléphone mains libres, l'appel est passé en tant qu'appareil principal.
- Si vous effectuez un appel mains libres en utilisant l'un ou l'autre des appareils, les appels ne peuvent pas être passés à partir de l'autre appareil.
- Lorsqu'un appel mains libres est effectué de l'un des téléphones mains libres et qu'un appel entrant est pris par un autre téléphone mains libres, le premier appel est déconnecté.
- Les fonctions suivantes sont également disponibles sur le téléphone cellulaire non sélectionné.
  - Fonction d'appel entrant du téléphone
  - Fonctions de réception et d'envoi de messages (lors de la réception d'un message)
- L'appareil principal ne sera pas nécessairement modifié même si le téléphone cellulaire est changé.

Transfert des données de contacts

Jusqu'à 5.000 contacts peuvent être enregistrés pour chaque téléphone cellulaire connecté. Seuls les contacts correspondant au téléphone cellulaire connecté peuvent être affichés. Dans les contacts, jusqu'à 4 numéros de téléphone peuvent être enregistrés pour chacun. Les contacts sont gérés pour chaque téléphone connecté.

Cette fonction peut être utilisée avec les téléphones cellulaires qui prennent en charge le transfert automatique des données de contacts (PBAP). Reportez-vous au manuel d'instructions fourni ou aux profils compatibles pour le téléphone cellulaire connecté afin de déterminer s'il prend en charge le transfert automatique des données de contacts (PBAP). (→P.92)

Pour transférer des contacts grâce au transfert automatique des données de contacts (PBAP), [Synchronisation des contacts] doit être activé dans les paramètres Bluetooth®. (→P.84)

● Lors du transfert des données de contacts, chaque donnée est soumise aux restrictions suivantes.

- Lorsque cinq numéros de téléphone ou plus sont enregistrés dans un seul contact, tous les numéros de téléphone seront enregistrés dans le système multimédia en tant que contacts multiples avec le même nom.
- Le nom est transféré en même temps que le numéro de téléphone. Selon le modèle, certaines lettres, comme les symboles, ou toutes les lettres risquent de ne pas être transférées. En outre, même si elles sont transférées, elles risquent de ne pas s'afficher correctement.
- En général, les données de la mémoire secrète ne sont pas lues. (Toutefois, elles peuvent être lues dans certains cas, en fonction des spécifications du téléphone cellulaire)
- Les noms de groupe enregistrés sur le téléphone cellulaire ne sont pas transférés.
- Le type de numéro de téléphone affiché dans les contacts du système multimédia est automatiquement attribué en fonction des informations provenant de l'appareil source. Cependant, selon le modèle de téléphone cellulaire et l'environnement d'utilisation, les icônes peuvent être toutes identiques.
- En fonction du modèle du téléphone cellulaire, vous devrez peut-être saisir le numéro d'identification personnel et un mot de passe d'authentification du téléphone cellulaire lors du transfert des données des contacts. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'instructions fourni pour le téléphone cellulaire connecté.

● Les modèles de téléphone cellulaire qui prennent en charge le transfert par lots présentent les caractéristiques suivantes lors du transfert des données de

contacts.
- Le transfert peut durer jusqu'à 10 minutes.
- Même si l'écran de transfert de la liste des contacts est affiché, il est possible de passer à un autre écran. Dans ce cas, le transfert de la liste des contacts se poursuivra.

● Si le contacteur d'alimentation est désactivé pendant le transfert de la liste de contacts, le transfert sera annulé. Dans ce cas, faites démarrer le système hybride et effectuez à nouveau l'opération de transfert.

● Dans les cas suivants, les données de contacts en cours de transfert ne sont pas sauvegardées. (Certaines des données transférées ne sont pas sauvegardées non plus.)
- Lorsque le transfert automatique (PBAP) s'arrête en plein milieu en raison de la capacité de la mémoire du système multimédia.
- Lorsque le transfert automatique (PBAP) est interrompu pour une raison quelconque.

● Les données de contacts du système multimédia ne peuvent pas être transférées vers le téléphone cellulaire.

● Pendant le transfert de la liste des contacts, la connexion audio Bluetooth® peut être déconnectée. Elle sera reconnectée une fois le transfert terminé. (La reconnexion risque de ne pas fonctionner sur certains modèles)

● Lors du transfert, assurez-vous de démarrer le système multimédia.

● La fonction de transfert automatique des données de contacts (PBAP) permet le transfert de contacts, de favoris ainsi que l'historique vers le système multimédia. Certains modèles de téléphone cellulaire ne permettent pas le transfert de favoris.

● Si [Synchronisation des contacts] est activé, les favoris du téléphone cellulaire sont automatiquement transférés au système multimédia. (→P.84)

● Selon le modèle, il est possible que certaines étapes soient nécessaires sur le téléphone cellulaire lorsque vous transférez des données de contacts avec le transfert automatique des données de contacts (PBAP).

● Si vous voulez transférer des contacts par transfert automatique (PBAP), vous devez activer le paramètre de partage des contacts sur votre téléphone cellulaire.

● Si le transfert automatique des données de contacts (PBAP) ne démarre pas, il se peut qu'il démarre lorsque vous mettez fin à toutes les autres fonctions.

● Pour transférer les données des images de contacts, vous devez activer [Synchronisation des contacts] dans les paramètres Bluetooth®. (→P.84)

Précautions relatives à l'utilisation de la fonction message

Les messages sont transférés à partir du téléphone cellulaire connecté pour les appels mains libres. Le système multimédia peut être utilisé pour vérifier, répondre et envoyer des messages (à l'exception des MMS). En fonction du modèle de téléphone cellulaire connecté, il peut être impossible de transférer des messages vers le système multimédia. Si le téléphone cellulaire ne prend pas en charge la messagerie, cette fonction ne peut pas être utilisée.

Cette fonction peut être utilisée avec les téléphones cellulaires qui prennent en charge HFP et MAP. Pour vérifier si un téléphone cellulaire est compatible avec HFP et MAP, consultez le manuel d'utilisation fourni avec le téléphone cellulaire, ou ses profils compatibles.

- Vous devez activer le paramètre de partage des messages à partir de votre téléphone cellulaire.
- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction lors des appels d'urgence.
- La fonction de courriel n'est pas prise en charge.
- Selon le modèle du téléphone cellulaire, la fonction de réponse pourrait ne pas être disponible.
- Les messages envoyés et reçus après s'être connecté au système multimédia lui sont transférés.
- Selon le modèle de téléphone cellulaire connecté, il est possible que d'autres étapes soient nécessaires sur le téléphone cellulaire.
- Pour les messages SMS, le sujet n'est pas affiché.
- En fonction du modèle de téléphone cellulaire, le nom du sujet d'un MMS reçu risque de ne pas s'afficher.
- Les messages textes peuvent être remplacés par des données vocales pendant la conduite.
- Si [Lecture automatique des messages] est activé, les messages sont lus à voix haute. (→P.84)
- Les messages sortants créés à l'aide de l'Intelligent Assistant peuvent être lus à voix haute avant d'être envoyés.
- Certaines informations risquent de ne pas s'afficher selon le modèle de votre téléphone cellulaire et l'état d'enregistrement au système multimédia.

Vérification des messages


Les messages envoyés et reçus peuvent être consultés.

1. Touchez [ ] dans le menu principal.
2. Touchez [Messages].
3. Sélectionnez l'expéditeur d'un message.

- Si le corps du message ne

peut pas être lu, recommencez du début.

4 Sélectionnez chaque élément le cas échéant.

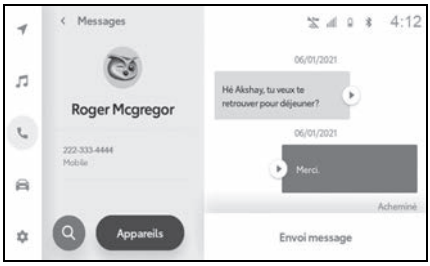

[ ] : Lit les messages à voix haute. Pour arrêter la lecture à voix haute du message, touchez [ ].

[Envoi message] : L'Intelligent Assistant est lancé.

● Lorsque [Lecture automatique des messages] est activé, les messages non lus seront lus en commençant par le plus ancien.

Vérification des nouveaux messages

Lorsqu'un SMS ou un MMS est reçu, une nouvelle notification de message s'affiche en haut de l'écran.



1 Vous pouvez effectuer les actions suivantes lorsqu'un message est reçu.

[ ] : Permet de répondre au message. Lorsqu'un message reçoit une réponse, tous les messages provenant du même expéditeur sont marqués comme déjà lus.

[ ] : Lit les messages à voix haute. Les messages lus à voix haute sont marqués comme déjà lus.

Réponse à des messages

Répondez aux messages en sélectionnant l'Intelligent Assistant, touchez [ ] ou [ ], et dites "Envoi un message" puis suivez les invites vocales. De même, pour répondre aux messages en utilisant l'écran mains libres, suivez les directives de fonctionnement ci-dessous.


1 Touchez [ ] dans le menu principal.

2 Touchez [Messages].

3 Sélectionnez l'expéditeur d'un message.

● Le dialogue en ligne est affiché.

4 Touchez [Envoi message].

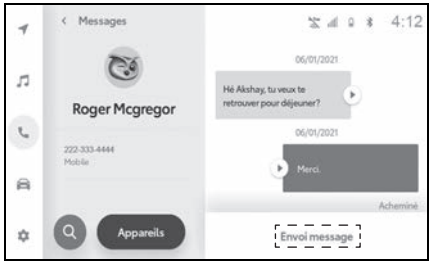

5 Saisissez un message à l'aide de l'Intelligent Assistant.

- S'il existe un abonnement valide au service*, la commande vocale peut être utilisée pour saisir le texte du message. (Des modèles peuvent être également utilisés pour répondre.)
- Des réponses peuvent être envoyées sur la base de modèles à l'aide de l'Intelligent Assistant. (Réponse rapide)

*: Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.


Envoi de nouveaux messages

De nouveaux messages SMS peuvent être envoyés. Les MMS ne sont pas pris en charge.

1 Touchez [ ] dans le menu principal.

2 Touchez [Messages].

3 Touchez [Nouveau message].

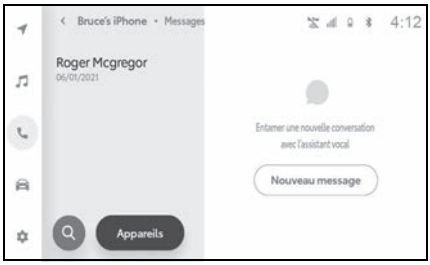

4 Suivez les invites vocales et les instructions données à l'écran pour effectuer votre tâche.

Passer des appels à partir de la fonction message

Il est possible de passer des appels mains libres en utilisant la fonction message.

1 Touchez le numéro bleu pour passer un appel.

- Les chiffres consécutifs peuvent être reconnus comme des numéros de téléphone. En outre, certains numéros de téléphone, tels que les numéros de téléphone d'autres pays, peuvent ne pas être reconnus.

7-1. Aperçu des services connectés

Vue d'ensemble des fonctions..... 202

Type A : Fonction utilisée à l'aide du DCM et du système 203

Type B : Fonction utilisée à l'aide du DCM..... 203

Type C : Fonction utilisée à l'aide du DCM et d'un téléphone intelligent..... 204

Vue d'ensemble des fonctions

Les services connectés comprennent les services suivants :

- Profil d'utilisateur
- Drive Connect (y compris Cloud Navigation, Intelligent Assistant et Destination Assist)
- Wi-Fi® Connect (y compris le partage de connexion Wi-Fi® et la diffusion en continu intégrée)
- Safety Connect
- Remote Connect
- Service Connect

Types de fonctions

Les fonctions incluses sont classées dans les types suivants.

- Type A : Fonction utilisée à l'aide du DCM et du système
- Type B : Fonction utilisée à l'aide du DCM
- Type C : Fonction utilisée à l'aide du DCM et d'un téléphone intelligent

Fonction	Type
Profil d'utilisateur, Drive Connect, Wi-Fi® Connect, OTA	Type A
Safety Connect	Type B
Remote Connect, Service Connect	Type C

- Les fonctionnalités offertes par les services connectés dépendent du niveau de réception du réseau et de la puissance du signal.

Avant d'utiliser la fonction

■ Abonnement

- Après avoir accepté le contrat des services connectés ("Connected Services Terms of Use" et "Connected Services Privacy Notice") dans l'application Toyota lorsque vous enregistrez le véhicule dans votre compte, vous pouvez commencer à bénéficier des services. Divers contrats d'abonnement sont proposés. Contactez votre concessionnaire Toyota, ou téléphonez au 1-800-331-4331 aux États-Unis, au 1-877-855-8377 à Porto Rico ou au 1-888-869-6828 au Canada.

■ Disponibilité des fonctions

Ces fonctions ne sont pas offertes dans certains pays, ni dans certaines zones, ni sur certains modèles.

Type A : Fonction utilisée à l'aide du DCM et du système

Les profils d'utilisateurs, Drive Connect (y compris Cloud Navigation, Intelligent Assistant et Destination Assist) et Wi-Fi® Connect (y compris le partage de connexion Wi-Fi® et la diffusion en continu intégrée) fonctionnent grâce au travail conjoint du DCM et du système.

Ces services sont disponibles sur abonnement pour des véhicules sélectionnés, dotés d'équipement télématique. Ils s'appuient sur Toyota qui est en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Type B : Fonction utilisée à l'aide du DCM

La fonctionnalité de Safety Connect est rendue possible grâce à l'utilisation d'un DCM.

Pour plus de détails, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé

- Exposition aux radiations des signaux radioélectriques : Le système installé sur votre véhicule comprend un émetteur et un récepteur à faible puissance radioélectrique. Le système reçoit et émet aussi des signaux radioélectriques (RF).
- En août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) a adopté des lignes directrices et des niveaux de sécurité concernant l'exposition aux RF pour les téléphones mobiles sans fil. Ces lignes directrices sont compatibles avec les normes de sécurité déjà établies par les organisations américaines et internationales de normalisation.
  - ANSI (American National Standards Institute) C95.1 [1992]
  - NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurement) Report 86 [1986]
  - ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) [1996]
- Ces normes s'appuient sur des évaluations complètes des publications scientifiques pertinentes, tenues régulièrement. Plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins provenant d'universités, d'agences de santé gouvernementales et de l'industrie ont revu le corpus de recherche disponible

afin d'établir la norme ANSI (C95.1).

- Le système est conforme aux lignes directrices de la FCC ainsi qu'à ces normes.
- Le contact avec le centre d'assistance Toyota dépend de l'état opérationnel de l'équipement télématique, de la disponibilité de la connexion cellulaire, des données cartographiques de navigation et de la réception du signal satellite GPS, lesquels peuvent restreindre la capacité de joindre le centre d'assistance Toyota ou de recevoir de l'aide. Entente sur l'inscription et les services connectés ("Connected Services Terms of Use" et "Connected Services Privacy Notice") requis. Diverses durées d'abonnement sont proposées; les frais varient selon la durée d'abonnement choisie.
- Le centre d'assistance Toyota offre une assistance dans plusieurs langues.
- Les véhicules sélectionnés abonnés à Safety Connect peuvent transmettre des informations sur le véhicule. Pour plus de détails, veuillez consulter les conditions générales. Les propriétaires qui ne veulent pas que leur véhicule transmette cette information ont la possibilité de refuser cette option au moment de l'inscription ou en téléphonant au 1-800-331-4331 aux États-Unis, 1-877-855-8377 à Porto Rico ou 1-888-869-6828 au Canada, et en suivant les invites de Safety Connect.
- Pour plus de détails sur ce service, contactez votre concessionnaire Toyota.
- Les fonctions du système ne sont pas soumises à l'article 255 du Telecommunications Act, et le système n'est pas compatible avec le mode ATS.

Type C : Fonction utilisée à l'aide du DCM et d'un téléphone intelligent

La fonctionnalité de Remote Connect et de Service Connect est rendue possible grâce à l'utilisation d'un DCM et d'un téléphone intelligent.

Pour plus de détails sur ces services, visitez le site https://www.toyota.com/connected-services aux États-Unis, https://www.toyota.ca/toyota/en/about/connected-services au Canada et https://www.toyotapr.com/serviciosconectados à Porto Rico.

Remote Connect

Remote Connect est une application pour téléphone intelligent qui vous permet de visualiser et de contrôler à distance certains aspects de votre véhicule.

- La disponibilité des fonctions de Remote Connect dépend du niveau de réception du réseau.
- Remote Connect ne doit être utilisé que par des utilisateurs autorisés.
- Les lois dans certaines localités peuvent exiger que le véhicule soit dans le champ visuel de l'utilisateur lors de l'utilisation de

Remote Connect. Dans certains États, l'utilisation de Remote Connect peut enfreindre les lois de l'État ou les lois locales. Avant d'utiliser Remote Connect, vérifiez les lois de l'État et les lois locales.

- Tout dysfonctionnement de votre véhicule devrait être réparé par votre concessionnaire Toyota.
- Remote Connect est conçu pour fonctionner à des températures supérieures à environ -22 °F (-30 °C). Cette spécification est en lien avec le fonctionnement de Remote Connect, mais elle dépend de la plage de température de fonctionnement du véhicule qui peut être différente.
- Le contenu est sujet à modification sans préavis.
- Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur le site https://www.toyota.com/connected-services pour les États-Unis, http://www.toyotapr.com/connected-services pour Porto Rico et https://www.toyota.ca/connected pour le Canada.

AVERTISSEMENT

- L'utilisation incorrecte de Remote Connect peut provoquer des accidents imprévus ou des défaillances. Vérifiez l'état du véhicule et utilisez le système de façon responsable.

Service Connect

Service Connect utilise un DCM pour recueillir et transmettre des données sur le véhicule qui permettent à Toyota de fournir :

- Un rapport de santé du véhicule (VHR) (rappels de sécurité, campagnes de service, alertes actuelles pour le véhicule, entretien requis et état du véhicule)
- Des notifications d'entretien
- Des notifications d'alertes pour le véhicule

- La disponibilité des fonctions de Service Connect dépend du niveau de réception du réseau.

Système d'aide au stationnement

8

8-1. Système de moniteur de rétrovision

Système de moniteur de rétrovision..... 208

Précautions relatives au système de moniteur de rétrovision..... 211

Ce que vous devriez savoir 216

8-2. Moniteur du système d'aide au stationnement Toyota

Fonctions du moniteur du système d'aide au stationnement Toyota 219

Affichage de l'écran de guidage 221

Changement du mode d'affichage de la ligne de guidage 225

Précautions relatives au moniteur du système d'aide au stationnement Toyota 230

8-3. Moniteur à vue panoramique

Fonctions du moniteur à vue panoramique 243

Mode d'affichage lorsque la position de changement de vitesse est "P" 247

Mode d'affichage lorsque la position de changement de vitesse est "D" ou "N" 249

Mode d'affichage lorsque la position de changement de vitesse est "R" 258

Écran lorsque les rétroviseurs extérieurs sont rabattus 269

Zoom avant sur l'écran 272

Affichage de la vue en transparence sous le véhicule..... 274

Alerte d'objets en mouvement 276

Modification des réglages du moniteur à vue panoramique..... 277

Précautions relatives au moniteur à vue panoramique..... 279

Si vous remarquez un quelconque symptôme..... 296

Système de moniteur de rétrovision*

*: Si le véhicule en est doté

Le système de moniteur de rétrovision aide le conducteur en affichant une image de la zone à l'arrière du véhicule avec des lignes de guidage fixes à l'écran pendant la marche arrière, par exemple lorsque vous garez le véhicule.

- Les illustrations d'écran utilisées dans ce texte ne servent qu'à des fins d'exemple et peuvent différer des images réellement affichées à l'écran.

Précautions relatives à la conduite

Le système de moniteur de rétrovision est un dispositif supplémentaire destiné à aider le conducteur lors d'une marche arrière. Lors d'une marche arrière, assurez-vous de vérifier visuellement la situation tout autour du véhicule, à la fois directement et à l'aide des rétroviseurs, avant d'effectuer la manœuvre. Si vous ne le faites pas, il est possible que vous heurtiez un autre véhicule et provoquiez un accident.

Observez les précautions suivantes lorsque vous utilisez le système de moniteur de rétrovision.

⚠ AVERTISSEMENT

- Lors d'une marche arrière, ne vous fiez jamais totalement au système de moniteur de rétrovision. L'image et la position des lignes de guidage affichées à l'écran peuvent ne pas refléter la situation réelle.
  Soyez prudent, exactement comme vous le seriez au moment d'effectuer une marche arrière avec un autre véhicule.
- Assurez-vous de reculer lentement, en appuyant sur la pédale de frein pour contrôler la vitesse du véhicule.
- Les instructions fournies ne représentent que des lignes directrices. Lorsque vous vous garez, le moment et la manière de tourner le volant varient selon la circulation, l'état de la chaussée, l'état du véhicule, etc. Vous devez être parfaitement conscient de cela avant d'utiliser le système de moniteur de rétrovision.
- Lorsque vous vous garez, assurez-vous de vérifier avant de commencer votre manœuvre que l'espace de stationnement est suffisant pour accueillir votre véhicule.
- N'utilisez pas le système de moniteur de rétrovision dans les cas suivants :
  - Sur des chaussées verglacées, glissantes ou enneigées
  - Lorsque vous utilisez des chaînes antidérapantes ou des pneus de secours
  - Lorsque le hayon n'est pas complètement fermé
  - Sur des routes qui ne sont pas planes ou droites, par exemple des virages ou des pentes


AVERTISSEMENT

- Sous des températures basses, l'écran peut s'assombrir ou l'image s'estomper. Lorsque le véhicule est en mouvement, l'image peut se déformer ou il peut vous être impossible de la voir à l'écran. Assurez-vous de vérifier visuellement la situation tout autour du véhicule, à la fois directement et à l'aide des rétroviseurs, avant d'effectuer la manœuvre.
- Si vous changez la dimension des pneus, il est possible qu'un changement se produise au niveau de la position des lignes de guidage fixes affichées à l'écran.
- La caméra utilise une lentille spéciale. Les distances entre les objets et les piétons apparaissant sur l'image à l'écran ne sont pas les mêmes que les distances réelles. (→P.213)


Description de l'écran

L'écran du système de moniteur de rétrovision s'affiche si la position de changement de vitesse est "R" et que le contacteur d'alimentation est sur ON.

▶ Écran de 8 pouces

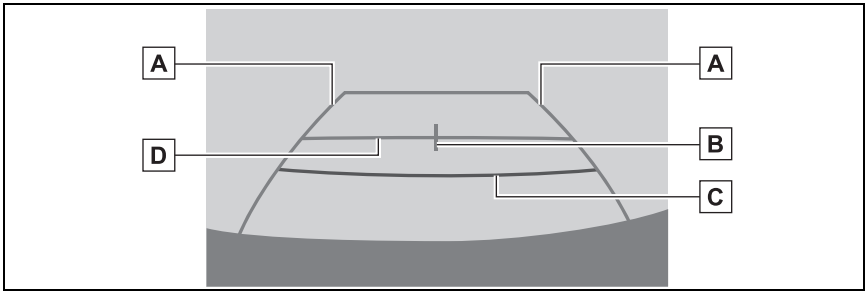

▶ Écran de 12,3 pouces

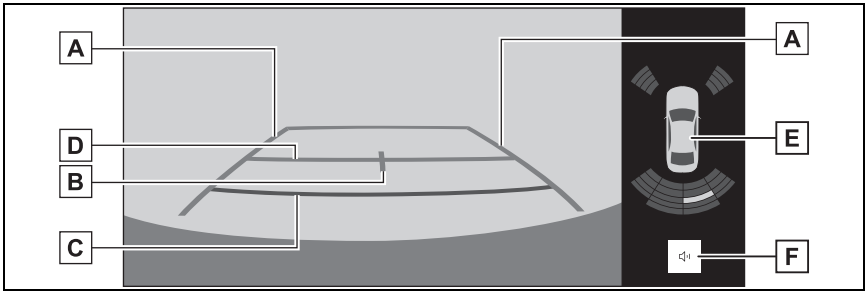

A Ligne de guidage de largeur du véhicule

Affiche une trajectoire de guidage lorsque le véhicule recule en ligne droite.

- La largeur affichée est plus grande que la largeur réelle du véhicule.

B Ligne de guidage du centre du véhicule

Cette ligne représente le centre du véhicule estimé sur le sol.

C Ligne de guidage de distance

Indique la distance derrière le véhicule.

- Affiche un point situé à environ 1,5 ft. (0,5 m) (rouge) de l'extrémité du pare-chocs.

D Ligne de guidage de distance

Indique la distance derrière le véhicule.

- Affiche un point situé à environ 3 ft. (1 m) (bleu) de l'extrémité du pare-chocs.

E Système intuitif d'aide au stationnement*

Un indicateur s'affiche à l'écran et un avertisseur sonore retentit lorsqu'un objet est détecté par un capteur. (Pour plus de détails sur le système intuitif d'aide au stationnement, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé.)

F Touche de mise en sourdine du système intuitif d'aide au stationnement*

Permet de mettre temporairement en sourdine le son du système intuitif d'aide au stationnement.

Activer la position de changement de vitesse met automatiquement fin à la sourdine.

*: Si le véhicule en est doté


Annulation du système de moniteur de rétrovision

Le système de moniteur de rétrovision est annulé lorsque vous passez dans une position de changement de vitesse autre que “R”.

Précautions relatives au système de moniteur de rétrovision

Zone affichée à l’écran

Le système de moniteur de rétrovision affiche une image de la vue de la zone à l’arrière du véhicule à partir du pare-chocs.

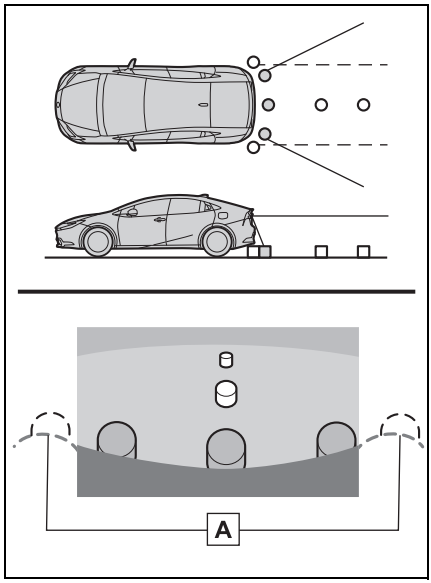

A Coins du pare-chocs

- La zone autour des deux coins du pare-chocs ne sera pas affichée.

- La procédure de réglage de l’image de l’écran du système de moniteur de rétrovision est la même que celle du réglage de l’écran. (→P.61)
- La zone affichée à l’écran peut varier selon l’orientation du véhicule.
- Les objets proches des coins du


pare-chocs ou situés sous le pare-chocs ne sont pas affichés.

- La caméra utilise une lentille spéciale. Les distances représentées sur l'image affichée à l'écran diffèrent des distances réelles.
- Il se peut que le moniteur n'affiche pas les objets situés plus haut que la caméra.


La caméra

La caméra du système de moniteur de rétrovision est située comme indiqué sur l'illustration.

▶ Type A

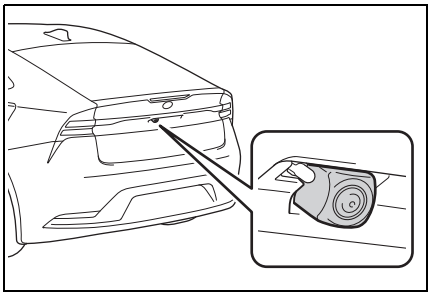

▶ Type B

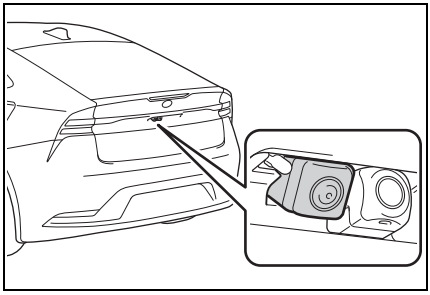

■ Utilisation de la caméra

L'image transmise par la caméra ne peut pas être de bonne qualité lorsque de la saleté ou une substance étrangère (comme des gouttes d'eau, de la neige, de la boue, etc.) adhère à la caméra. Dans ce cas, rincez-la avec une grande quantité d'eau, puis essuyez la lentille de la caméra à l'aide d'un chiffon doux et humide.

NOTE

- Il se peut que le système de moniteur de rétrovision ne fonctionne pas correctement dans les cas suivants.
  - En cas d'impact à l'arrière du véhicule, la position et l'angle d'installation de la caméra peuvent être modifiés.
  - La caméra est étanche. Ne tentez pas de la retirer, de la démonter, ni de la modifier. Cela pourrait nuire à son bon fonctionnement.
  - Lorsque vous nettoyez la lentille de la caméra, rincez la caméra avec une grande quantité d'eau, puis essuyez-la à l'aide d'un chiffon doux et humide. Si vous frottez vigoureusement la lentille de la caméra, elle peut être rayée et ne plus être en mesure de transmettre une image nette.
  - Ne laissez pas du solvant organique, de la cire pour voiture, du produit de nettoyage pour vitres ou de l'enduit pour vitres se coller sur la caméra. Si cela se produit, nettoyez la caméra dès que possible.
  - Lorsque la température change rapidement, notamment en cas de déversement d'eau chaude sur le véhicule par temps froid, il est possible que le système ne fonctionne plus normalement.

NOTE


- Lorsque vous lavez le véhicule, ne dirigez pas de jets d'eau violents sur la caméra ni sur les zones avoisinantes. Cela pourrait provoquer une défaillance de la caméra.
- N'exposez pas la caméra à un choc violent, car cela pourrait provoquer une défaillance. Si cela se produit, faites vérifier le véhicule dès que possible par votre concessionnaire Toyota.

Différences entre l'écran et la véritable route

- Il se peut que les lignes de guidage de distance et les lignes de guidage de largeur du véhicule ne soient pas réellement parallèles aux lignes de démarcation de l'espace de stationnement, même si elles semblent l'être. Assurez-vous de procéder à une vérification visuelle.
- Il se peut que les distances entre les lignes de guidage de largeur du véhicule et les lignes de démarcation gauche et droite de l'espace de stationnement ne soient pas égales, même si elles semblent l'être. Assurez-vous de procéder à une vérification visuelle.
- Les lignes de guidage de distance se rapportent à des chaussées planes. Dans tous les cas suivants, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage fixes affichées à l'écran et la distance/trajectoire réelle sur la route.

■ Lorsque le sol derrière le véhicule monte brusquement


Les lignes de guidage de distance semblent plus près du véhicule qu'en réalité. C'est pourquoi les objets semblent plus éloignés qu'ils ne le sont en réalité. De la même manière, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage et la distance/trajectoire réelle sur la route.

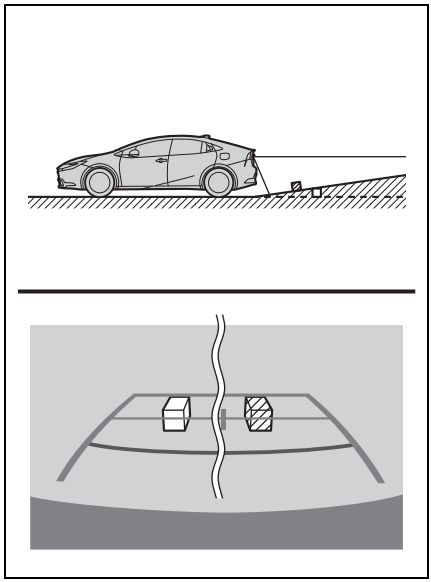

■ Lorsque le sol derrière le véhicule descend brusquement


Les lignes de guidage de dis-

tance semblent plus éloignées du véhicule qu'en réalité. C'est pourquoi les objets semblent plus près qu'ils ne le sont en réalité. De la même manière, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage et la distance/trajectoire réelle sur la route.

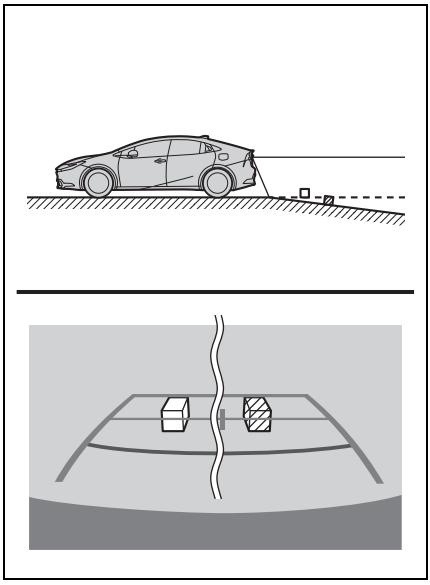

■ Lorsqu'une partie du véhicule est affaissée

Lorsqu'une partie du véhicule est affaissée en raison du nombre de passagers ou de la répartition de la charge, il y a une marge d'erreur entre les lignes de guidage fixes affichées à l'écran et la distance/trajectoire réelle sur la route.

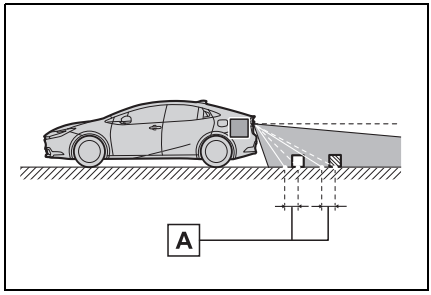

A Une marge d'erreur


Lorsque le véhicule approche d'objets tridimensionnels

Les lignes de guidage de distance sont affichées en fonction des objets à surface plane (comme la route). Il est impossible d'estimer la position des objets tridimensionnels (comme les véhicules) à l'aide des lignes de guidage de largeur du véhicule et des lignes de guidage de distance. Lorsque vous approchez d'un objet tridimensionnel dont une partie dépasse vers l'extérieur (comme le plateau d'un camion), soyez attentif aux éléments suivants.

■ Lignes de guidage de largeur du véhicule

Procédez à une vérification visuelle des zones entourant le véhicule et derrière celui-ci. Dans l'exemple illustré ci-dessous, le camion semble se trouver en dehors des lignes de guidage de largeur du véhicule et le véhicule ne donne pas


l'impression de le heurter. Toutefois, l'arrière du camion peut en réalité chevaucher les lignes de guidage de largeur du véhicule. En fait, si vous reculez en suivant les lignes de guidage de largeur du véhicule, le véhicule risque de heurter le camion.

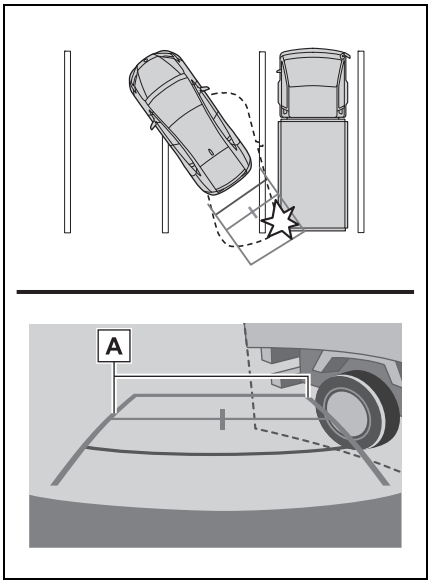

A Lignes de guidage de largeur du véhicule

■ Lignes de guidage de distance

Procédez à une vérification visuelle des zones entourant le véhicule et derrière celui-ci. À l'écran, il semble qu'un camion est garé au point B . Cependant, en réalité, si vous reculez jusqu'au point A , vous heurterez le camion. À l'écran, il semble que A est plus près et que C est plus loin. Cependant, en réalité, la distance jusqu'à A et C est la même, et B est plus loin que A et C .

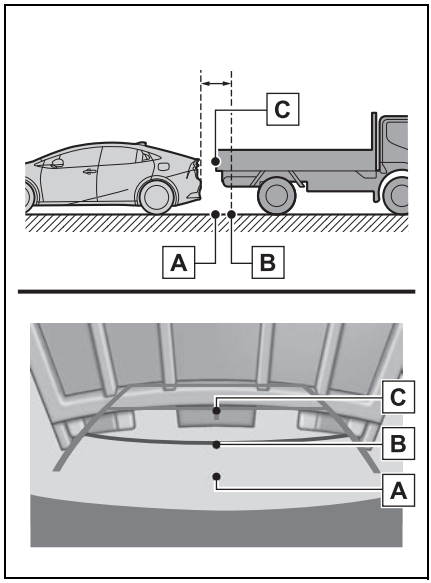

Ce que vous devriez savoir

Si vous remarquez un quelconque symptôme

Si vous remarquez l'un des symptômes suivants, reportez-vous à la cause probable et à la solution, puis procédez à une nouvelle vérification.

Si la solution n'arrive pas à éliminer le symptôme, faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

Symptôme	Cause probable	Solution
L'image est difficile à voir	• Le véhicule est dans un endroit sombre • La température autour de la lentille est élevée ou basse • La température extérieure est basse • Il y a des gouttes d'eau sur la caméra • Il pleut ou il y a de l'humidité • Une substance étrangère (boue, etc.) adhère à la caméra • Le soleil ou la lumière des phares éclaire directement la caméra • Le véhicule se trouve sous un éclairage fluorescent, au sodium, au mercure, etc.	Faites marche arrière tout en vérifiant visuellement la zone autour du véhicule. (Lorsque les conditions seront meilleures, utilisez à nouveau le moniteur.) La procédure de réglage de la qualité de l'image du système de moniteur de rétrovision est la même que celle du réglage de l'écran. (→P.61)
L'image est imprécise	De la saleté ou une substance étrangère (comme des gouttes d'eau, de la neige, de la boue, etc.) adhère à la caméra.	Rincez la caméra avec une grande quantité d'eau, puis essuyez la lentille de la caméra à l'aide d'un chiffon doux et humide. Utilisez le lave-caméra prévu à cet effet pour nettoyer la lentille de la caméra. Pour plus de détails, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé.
L'image est mal alignée	La caméra ou sa zone environnante a subi un choc violent.	Faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

Symptôme	Cause probable	Solution
Les lignes de guidage fixes sont très mal alignées	La caméra est mal alignée par rapport à sa position normale.	Faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
	• Le véhicule est incliné (il y a une charge lourde dans le véhicule, la pression des pneus est basse en raison d'une crevaison, etc.) • Le véhicule roule sur une pente.	Si cela se produit pour ces raisons, cela n'indique pas une anomalie. Faites marche arrière tout en vérifiant visuellement la zone autour du véhicule.

Fonctions du moniteur du système d'aide au stationnement Toyota*

*: Si le véhicule en est doté

Le moniteur du système d'aide au stationnement Toyota est un dispositif qui vous assiste lors du stationnement en marche arrière et dans d'autres situations en affichant une vue de la caméra arrière installée sur le véhicule.


- Les illustrations des écrans utilisées dans les descriptions sont des exemples et peuvent différer de la vue réelle de la caméra en raison de la lumière éblouissante du véhicule et d'autres facteurs.

AVERTISSEMENT

- Assurez-vous de toujours vérifier visuellement la zone entourant le véhicule lorsque vous conduisez.
- En fonction des caractéristiques de l'objectif de la caméra, la position et la distance réelles des personnes et obstacles qui apparaissent à l'écran peuvent varier.

Affichage de l'écran du moniteur du système d'aide au stationnement Toyota

Lorsque la position de changement de vitesse est en "R" avec le contacteur d'alimentation activé, l'écran du moniteur du système d'aide au stationnement Toyota s'affiche.

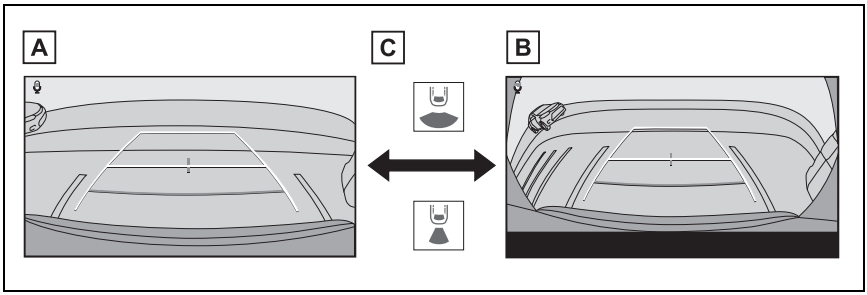

A Vue arrière

B Vue arrière à grand angle

C Touchez le bouton de permutation du mode d'affichage

- Les paramètres d'affichage tels que le mode des lignes de guidage peuvent être sauvegardés en tant que "Mes réglages" en enregistrant un conducteur, puis appliqués lorsque vous entrez dans le véhicule.
- Le système de commande vocale peut être utilisé pour changer le mode


d’écran.

Affichage de l’écran de guidage


Passez en position de changement de vitesse “R”.

Le mode change chaque fois que vous touchez le bouton de permutation du mode d’affichage.


▶ Vue arrière (écran de 8 pouces)

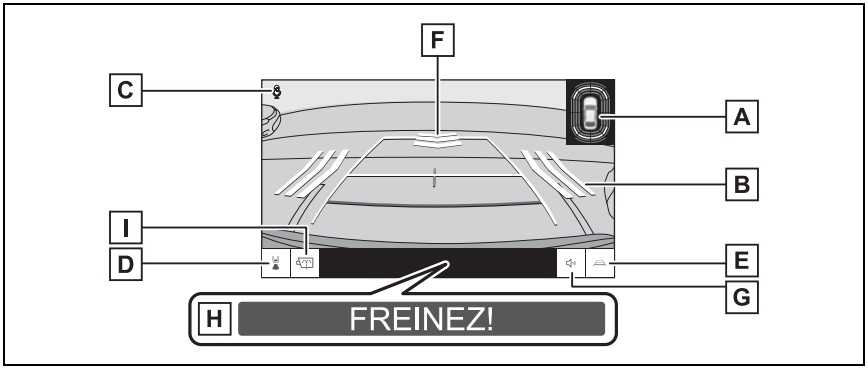


▶ Vue arrière (écran de 12,3 pouces)

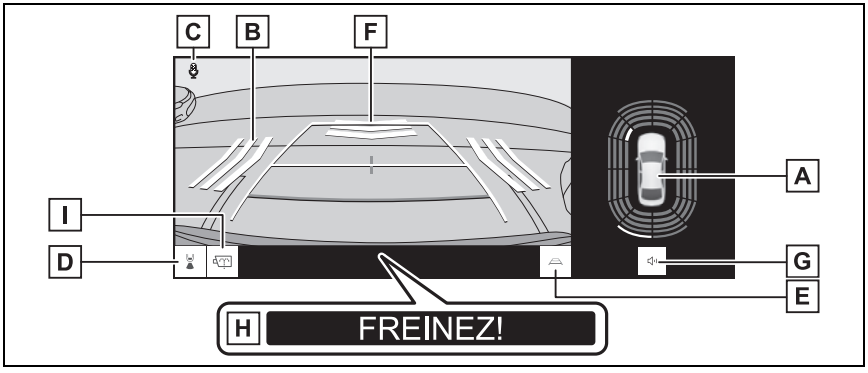

▶ Vue arrière à grand angle (écran de 8 pouces)

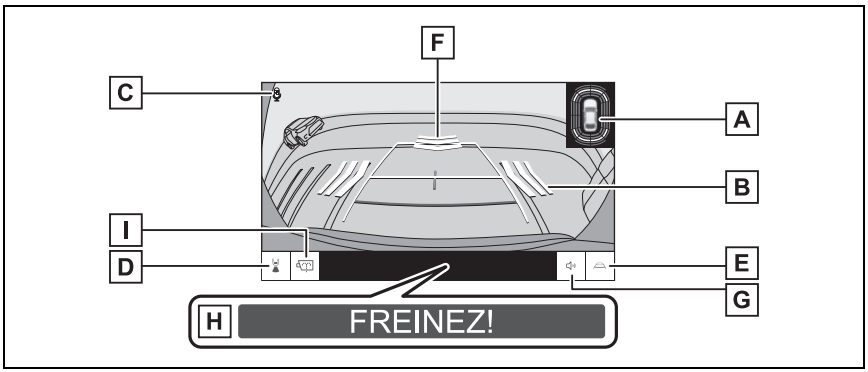

▶ Vue arrière à grand angle (écran de 12,3 pouces)

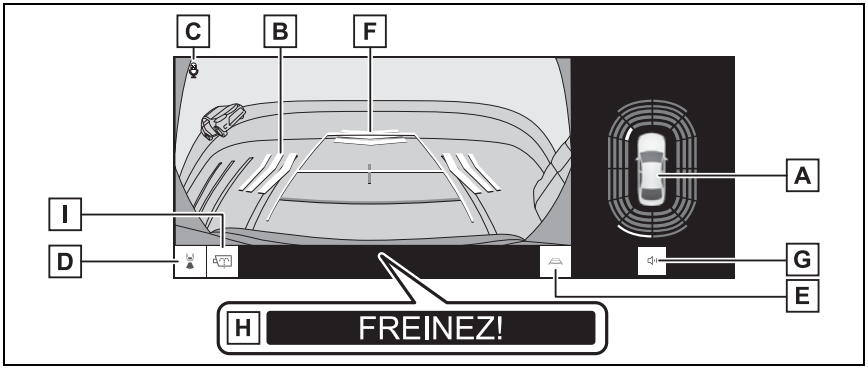

A Système intuitif d’aide au stationnement

Un indicateur s’affiche à l’écran et un avertisseur sonore retentit lorsqu’un objet est détecté par un capteur. (Pour plus de détails sur le système intuitif d’aide au stationnement, reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE” séparé.)

B RCTA (alerte de trafic transversal arrière)/RCD (détection de la caméra arrière)

L’indicateur s’affiche sur l’écran dans les situations suivantes.

- Lorsque le radar arrière détecte un véhicule ou un obstacle approchant par l’arrière
- Lorsque la caméra arrière détecte un piéton à l’arrière

(Pour plus d’informations sur les fonctions RCTA [alerte de trafic transversal arrière] et RCD [détection de la caméra arrière], reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE” séparé.)

C Icône de la reconnaissance vocale

L’icône est affichée pendant que le système de commande vocale fonc-

tionne.

D Permutation du mode d'affichage

Permute le mode d'affichage entre la vue arrière et la vue arrière à grand angle.

E Permutation de la ligne de guidage

Permute le mode de ligne de guidage.

F RCD (détection de la caméra arrière)

Si la caméra arrière détecte un piéton derrière le véhicule, un indicateur s'affiche à l'écran. (Pour plus de détails sur la fonction RCD [détection de la caméra arrière], reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé.)

G Bouton de mise en sourdine du système intuitif d'aide au stationnement/RCTA (alerte de trafic transversal arrière)/RCD (détection de la caméra arrière)

Met temporairement en sourdine le système intuitif d'aide au stationnement ainsi que les fonctions RCTA (alerte de trafic transversal arrière) et RCD (détection de la caméra arrière). Activer la position de changement de vitesse met automatiquement fin à la sourdine.

H PKSB (freinage d'aide au stationnement)

Si un obstacle que vous risquez de percuter est détecté, un message s'affiche à l'écran. (Pour plus de détails sur la fonction PKSB (freinage d'aide au stationnement), reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé.)

I Contacteur du lave-caméra arrière

Appuyez brièvement :

Le lave-caméra arrière fonctionne pendant un certain temps.

Maintenez enfoncé :

Le lave-caméra arrière fonctionne tant que le contacteur du lave-caméra arrière reste enfoncé.

AVERTISSEMENT

- La position des lignes de guidage affichée à l'écran peut varier en fonction de facteurs tels que le nombre de passagers, le poids de la charge et les côtes de la route. Assurez-vous de toujours vérifier visuellement derrière vous et la zone entourant le véhicule lorsque vous conduisez.
- Comme les affichages du système intuitif d'aide au stationnement et de l'alerte de trafic transversal arrière (RCTA) sont superposés à l'image de la caméra, la luminosité et les couleurs environnantes peuvent les rendre difficiles à voir.

Désactivation du moniteur du système d’aide au stationnement Toyota


Le moniteur du système d’aide au stationnement Toyota se désactive lorsque la position de changement de vitesse est dans une position autre que “R”.

Changement du mode d’affichage de la ligne de guidage

Le mode d’affichage de la ligne de guidage change chaque fois que vous touchez le bouton de permutation de la ligne de guidage.

▶ Mode des lignes de trajectoire estimées

Ce mode affiche les lignes de trajectoire estimées qui se déplacent selon la manœuvre du volant.

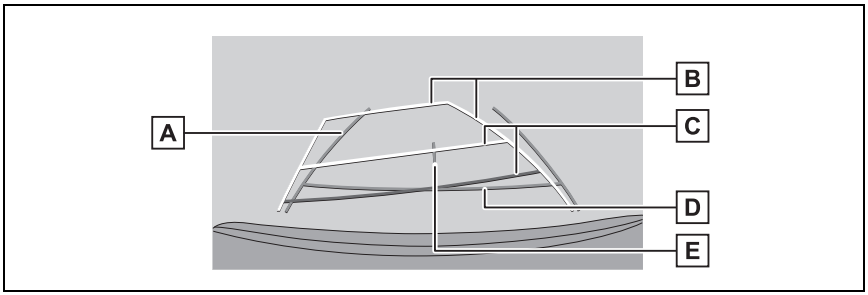

A Lignes de guidage de largeur du véhicule

Affiche les lignes de trajectoire lorsque le véhicule recule sur une ligne droite.

- Les lignes sont plus larges que la largeur réelle du véhicule.
- Lorsque le véhicule est droit, les lignes de guidage se chevauchent avec les lignes de trajectoire estimée.

B Lignes de trajectoire estimée

Affiche les lignes de trajectoire (jaunes) qui sont reliées à la manœuvre du volant.

C Lignes de guidage de distance

Affiche la distance derrière le véhicule.

- La ligne de guidage de distance est reliée aux lignes de trajectoire estimée.
- Affiche un point situé à environ 1,5 ft. (0,5 m) (rouge) et à environ 3 ft. (1 m) (jaune) du centre de l’extrémité du pare-chocs arrière.

D Ligne de guidage de distance

Affiche un point situé à environ 1,5 ft. (0,5 m) (bleu) de l’extrémité du pare-chocs arrière.


E Ligne de guidage du centre du véhicule

Affiche le centre des lignes de guidage de largeur du véhicule.

▶ Mode des lignes de guidage du système d’aide au stationnement

Ce mode affiche les points de retour du volant (lignes de guidage du système d’aide au stationnement).

Ce mode est recommandé pour ceux qui connaissent bien le véhicule et qui se sentent à l’aise de le garer sans l’aide des lignes de trajectoire estimée.

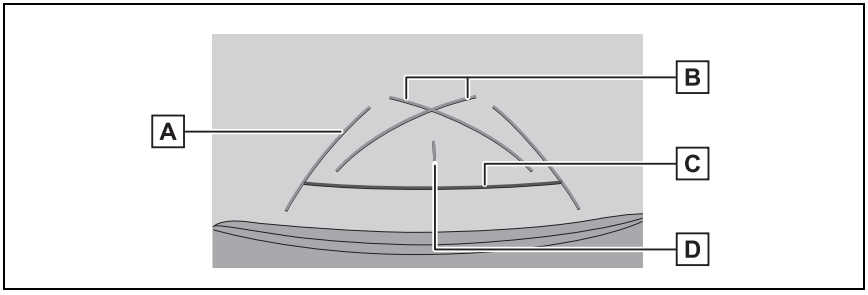

A Lignes de guidage de largeur du véhicule

Affiche les lignes de trajectoire lorsque le véhicule recule sur une ligne droite.

- Les lignes sont plus larges que la largeur réelle du véhicule.

B Lignes de guidage du système d’aide au stationnement

Affiche les lignes de trajectoire du braquage le plus petit possible derrière le véhicule.

- Utilisez les lignes de guidage comme repère lorsque vous actionnez le volant pour vous garer.

C Ligne de guidage de distance

Affiche la distance derrière le véhicule.


- Affiche un point situé à environ 1,5 ft. (0,5 m) (rouge) du centre de l’extrémité du pare-chocs arrière.

D Ligne de guidage du centre du véhicule

Affiche le centre des lignes de guidage de largeur du véhicule.

▶ Mode de ligne de guidage de distance

Ce mode affiche uniquement la ligne de guidage de distance. Ce mode est recommandé pour ceux qui n’ont pas besoin des lignes de guidage.

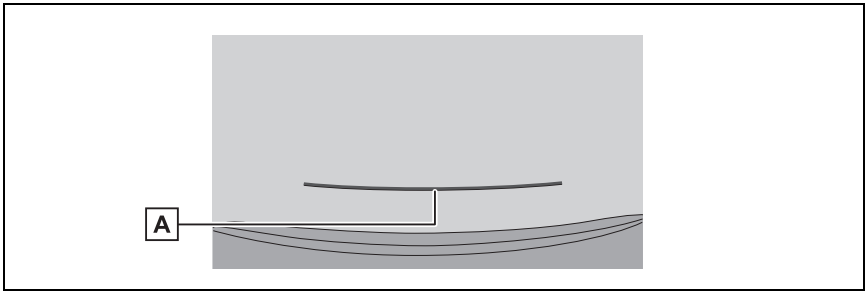

A Ligne de guidage de distance


Affiche la distance derrière le véhicule.

- Affiche un point situé à environ 1,5 ft. (0,5 m) (rouge) du centre de l'extrémité du pare-chocs arrière.

▶ Mode de ligne de trajectoire du centre estimée

Ce mode affiche les lignes de trajectoire estimées et la ligne de guidage du centre du véhicule qui se déplacent selon la manœuvre du volant.

Utilisez ce mode lorsque vous approchez un panneau ou un poteau avec le centre du pare-chocs arrière.

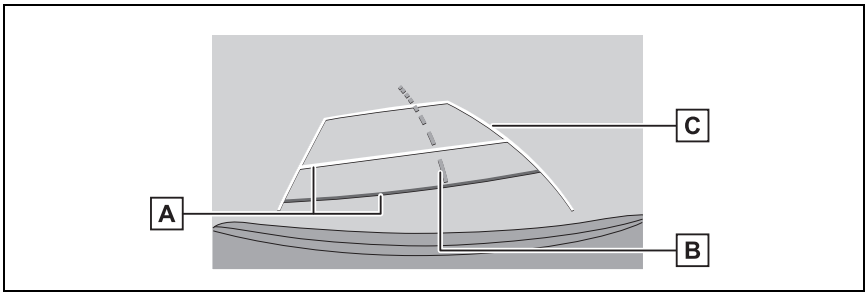

A Lignes de guidage de distance

Affiche la distance derrière le véhicule.

- La ligne de guidage de distance est reliée aux lignes de trajectoire estimée.
- Affiche un point situé à environ 1,5 ft. (0,5 m) (rouge) et à environ 3 ft. (1 m) (jaune) du centre de l'extrémité du pare-chocs arrière.

B Ligne de trajectoire du centre estimée

Affiche la ligne de guidage du centre du véhicule (verte) qui est reliée à la manœuvre du volant.

C Lignes de trajectoire estimée

Affiche les lignes de trajectoire (jaunes) qui sont reliées à la manœuvre du

volant.

- Les lignes de guidage ne s’affichent pas si le hayon n’est pas fermé. Si le hayon est fermé et que les lignes de guidage ne s’affichent toujours pas, faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
- Le système intuitif d’aide au stationnement est une fonction qui avertit le conducteur de la présence d’objets à proximité. Cependant, le sens de l’objet détecté ne s’affiche pas à l’écran.
- La position d’affichage du système intuitif d’aide au stationnement et la position de l’objet affiché à l’image de la caméra peuvent différer quelque peu.


AVERTISSEMENT

- Les lignes de guidage de largeur du véhicule sont plus larges que la largeur réelle du véhicule. Assurez-vous de toujours vérifier visuellement derrière vous et la zone entourant le véhicule lorsque vous reculez.

Se garer à l’aide du mode des lignes de trajectoire estimées

1 Passez en position de changement de vitesse “R”.

2 Tournez le volant de sorte que les lignes de trajectoire estimée se trouvent à l’intérieur de l’espace de stationnement, puis reculez lentement.

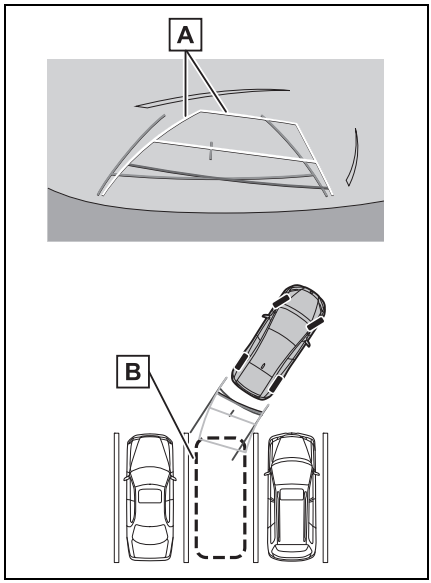


A Lignes de trajectoire estimée

B Espace de stationnement

3 Lorsque l’arrière du véhicule pénètre dans l’espace de stationnement, tournez le volant

de sorte que les lignes de guidage de largeur du véhicule se retrouvent à l'intérieur des lignes de démarcation gauche et droite de l'espace de stationnement.

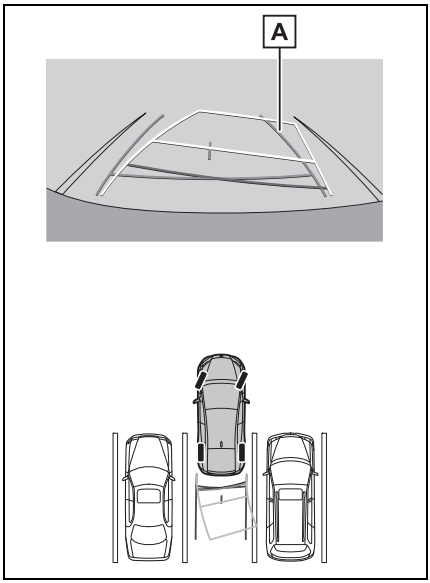

A Lignes de guidage de largeur du véhicule


4 Une fois que les lignes de guidage de largeur du véhicule et les lignes de l'espace de stationnement sont parallèles, redressez le volant, puis reculez lentement jusqu'à ce que le véhicule se trouve entièrement à l'intérieur de l'espace de stationnement.

5 Arrêtez le véhicule de manière adéquate pour terminer la manœuvre de stationnement.

Se garer à l'aide du mode des lignes de guidage du système d'aide au stationnement

1 Passez en position de changement de vitesse "R".

2 Reculez jusqu'à ce que les lignes de guidage du système d'aide au stationnement s'alignent avec la ligne de démarcation gauche de l'espace de stationnement.

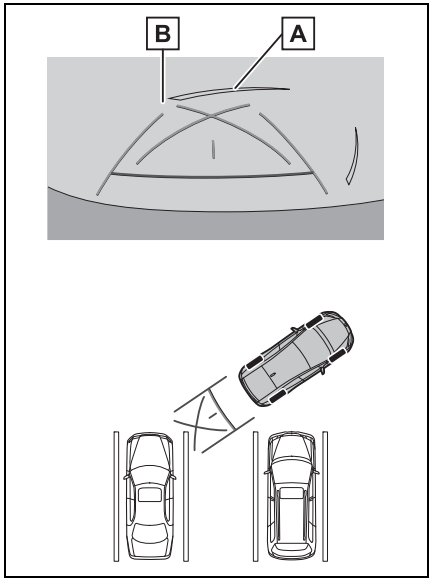

A Ligne de démarcation de l'espace de stationnement

B Lignes de guidage du système d'aide au stationnement

3 Tournez le volant complètement vers la droite, puis reculez lentement.

4 Une fois que le véhicule est parallèle à l'espace de stationnement, redressez le volant, puis reculez lentement jusqu'à ce que le véhicule se trouve entièrement à l'intérieur de l'espace de stationnement.

5 Arrêtez le véhicule de manière adéquate pour terminer la manœuvre de stationnement.

Précautions relatives au moniteur du système d'aide au stationnement Toyota

Précautions relatives à la conduite

Le moniteur du système d'aide au stationnement Toyota est un équipement qui assiste le conducteur dans la conduite en marche arrière. Assurez-vous de toujours vérifier visuellement derrière vous et la zone entourant le véhicule lorsque vous reculez. Si vous ne le faites pas, vous risquez de percuter d'autres véhicules ou de provoquer un accident. Suivez les précautions suivantes lorsque vous utilisez le moniteur du système d'aide au stationnement Toyota.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne reculez jamais en ne regardant que l'écran. Les images affichées à l'écran risquent de ne pas refléter la situation réelle. Par conséquent, si vous ne regardez que l'écran lorsque vous reculez, vous risquez de percuter un autre véhicule ou de provoquer un accident. En particulier, veillez à ne pas percuter des véhicules garés à proximité ou d'autres objets. Assurez-vous de toujours utiliser tous les rétroviseurs et vérifiez visuellement derrière vous et la zone entourant le véhicule lorsque vous reculez.

AVERTISSEMENT


- Enfoncez la pédale de frein pour adapter votre vitesse et reculez lentement.
- S'il semble probable que vous allez heurter des véhicules, des obstacles ou des personnes se trouvant à proximité, ou que vous allez monter sur l'accotement, appuyez sur la pédale de frein pour arrêter le véhicule.
- Les instructions fournies pour les modes du moniteur du système d'aide au stationnement Toyota sont seulement des recommandations. Lorsque vous vous garez, le moment et la manière de tourner le volant varient selon la circulation, l'état de la chaussée, l'état du véhicule, etc. Vous devez être parfaitement conscient de cela avant d'utiliser le moniteur du système d'aide au stationnement Toyota.
- Lorsque vous vous garez, assurez-vous de vérifier avant de commencer votre marche arrière que l'espace de stationnement est suffisant pour accueillir votre véhicule.
- N'utilisez pas le moniteur du système d'aide au stationnement Toyota dans les cas suivants :
  - Sur des chaussées verglacées, glissantes ou enneigées
  - Lorsque vous utilisez des chaînes antidérapantes ou des pneus de secours
  - Lorsque le hayon n'est pas complètement fermé
  - Sur des routes qui ne sont pas planes ou droites, par exemple des côtes ou des virages
- Sous des températures extérieures basses, l'écran peut s'assombrir ou l'image s'estomper. Lorsque le véhicule est en mouvement, l'image peut se déformer ou vous risquez de ne pas la voir à l'écran, donc assurez-vous de toujours vérifier visuellement la zone entourant le véhicule lorsque vous conduisez.
- Si vous changez la dimension des pneus, il est possible que la position des lignes de guidage affichées à l'écran soit incorrecte.
- En fonction des caractéristiques de l'objectif de la caméra, la position et la distance réelles des personnes et obstacles qui apparaissent à l'écran peuvent varier.

NOTE

- En cas de défaillance de la caméra, l'écran peut s'afficher comme suit :
  - Lorsque la position de changement de vitesse est autre que R, l'image de la caméra continue de s'afficher.
  - Lorsque la position de changement de vitesse est "R", une partie ou tout l'écran peut apparaître noir.
  - Lorsque la position de changement de vitesse est "R", l'écran pourrait ne pas basculer sur l'image de la caméra.
  - Les lignes de guidage ne s'affichent pas à l'image de la caméra et des symboles et consignes de précautions s'affichent.

Zone affichée à l’écran

■ Vue arrière

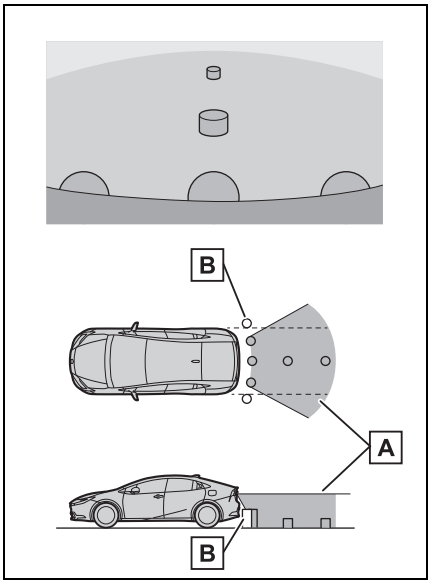


A Zone affichée à l’écran

B Objets absents de l’écran

Les zones proches des deux coins du pare-chocs ne sont pas visibles sur l’écran.

■ Vue arrière à grand angle

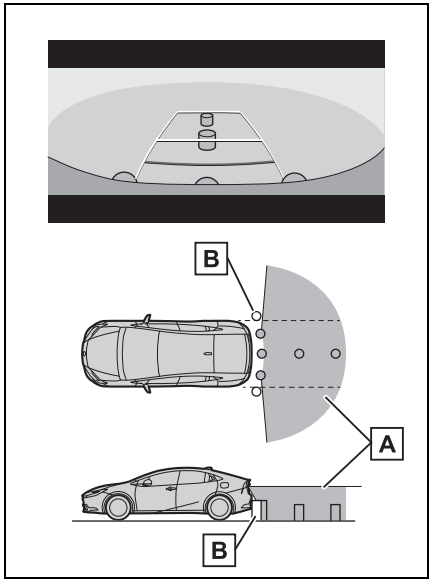

A Zone affichée à l’écran

B Objets absents de l’écran


Les zones proches des deux coins du pare-chocs ne sont pas visibles sur l’écran.

- La portée de l’image affichée à l’écran peut varier en fonction de l’état du véhicule et de la surface de la route.
- Les zones proches des deux coins du pare-chocs et les zones sous le pare-chocs ne sont pas visibles sur l’écran.
- La perception de profondeur de l’image affichée à l’écran diffère de la distance réelle en fonction des caractéristiques de l’objectif de la caméra.
- Il se peut que le moniteur n’affiche pas les objets situés plus haut que la caméra.


Position de la caméra

La caméra du moniteur du système d'aide au stationnement Toyota se situe à l'endroit indiqué sur l'illustration.

▶ Type A

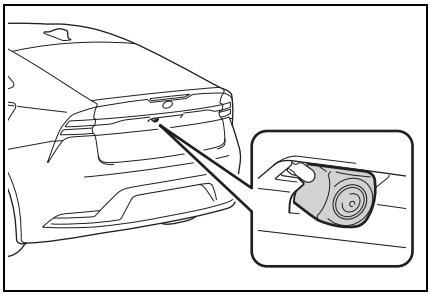

▶ Type B

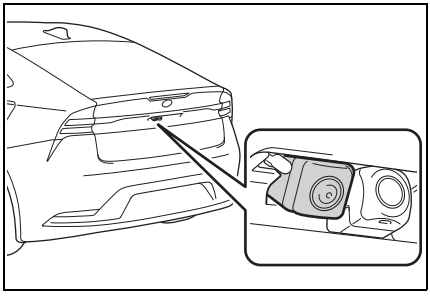

Nettoyage de la caméra

L'image ne s'affichera pas clairement si de la saleté ou une substance étrangère, comme des gouttes d'eau, de la neige, de la boue se trouve sur la caméra. Si cela se produit, rincez la caméra avec une grande quantité d'eau, puis essuyez l'objectif de la caméra à l'aide d'un chiffon doux et humide.

NOTE

- Le moniteur du système d'aide au stationnement Toyota risque de ne pas fonctionner correctement. Tenez compte des éléments suivants :

- Ne heurtez pas la caméra ou ne la soumettez pas à un choc violent. Vous risqueriez de modifier la position et l'angle d'installation de la caméra.
- La caméra est conçue pour être étanche. Ne la détachez pas, ne la démontez pas et ne la modifiez pas.
- Pour nettoyer l'objectif de la caméra, rincez la caméra avec une grande quantité d'eau, puis essuyez l'objectif de la caméra à l'aide d'un chiffon doux et humide. Frotter l'objectif de la caméra avec force risquerait de le rayer et vous ne pourriez plus voir les images clairement.
- Le couvercle de la caméra est fabriqué en résine. Ne laissez pas du solvant organique, de la cire pour voiture, du produit de nettoyage pour vitres ou de l'enduit pour vitres se coller sur la caméra. Si cela se produit, essuyez-la immédiatement.
- Ne versez pas d'eau chaude sur le véhicule par temps froid ou n'appliquez pas de brusques changements de température.
- Si vous lavez le véhicule à l'aide d'un nettoyeur à haute pression, ne dirigez pas le tuyau directement vers la caméra ou la zone de la caméra. Appliquer de l'eau sous pression pourrait provoquer une défaillance de la caméra.

NOTE

- Un impact sur la caméra pourrait engendrer une défaillance. Si cela se produit, faites vérifier le véhicule dès que possible par votre concessionnaire Toyota.

Nettoyage de la caméra arrière avec du liquide de lave-glace

La lentille de la caméra arrière peut être nettoyée en utilisant le lave-caméra prévu à cet effet. Pour plus de détails, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé.

- Lors du nettoyage de la caméra, il peut être difficile de voir l'image à cause du liquide de lave-glace. Lors d'une marche arrière, assurez-vous de vérifier visuellement la situation tout autour du véhicule, à la fois directement et à l'aide des rétroviseurs, avant d'effectuer la manœuvre.
- Si du liquide de lavage reste sur la surface de la lentille de la caméra après le nettoyage, l'image pourrait être embrouillée la nuit selon la hauteur ou l'inclinaison des phares du véhicule qui vous précède.
- Certaines saletés peuvent ne pas être complètement éliminées après le nettoyage. Dans ce cas, rincez la lentille de la caméra avec une grande quantité d'eau, puis essuyez-la complètement à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- Le liquide de lave-glace est pulvérisé sur la surface de la lentille de la caméra. Par conséquent, la glace, la neige, etc. collées autour de la caméra ne peuvent pas être enlevées.

NOTE

- S'il y a une quantité suffisante de liquide de lave-glace, mais qu'il n'est pas pulvérisé, vérifiez que le gicleur du lave-glace n'est pas bloqué.
- Lorsque le réservoir du liquide de lave-glace est vide, n'actionnez pas sans cesse le contacteur, car cela pourrait entraîner une surchauffe de la pompe du liquide de lave-glace.
- Lorsqu'un gicleur est obstrué, contactez votre concessionnaire Toyota. N'essayez pas de le nettoyer à l'aide d'une aiguille ou d'un autre objet. Cela endommagerait le gicleur.
- Certains corps étrangers peuvent ne pas être complètement éliminés après le nettoyage. Dans ce cas, rincez la lentille de la caméra arrière avec une grande quantité d'eau, puis essuyez-la complètement à l'aide d'un chiffon doux et humide. Ne frottez pas vigoureusement la lentille de la caméra arrière, car elle pourrait être rayée et ne plus être en mesure de transmettre une image nette.

NOTE

- Le liquide de lave-glace est pulvérisé sur la surface de la lentille de la caméra arrière. Par conséquent, la glace, la neige, etc. collées autour de la caméra arrière, par exemple sur la garniture, ne peuvent pas être enlevées.
- Utilisez un liquide de lave-glace adapté à la température extérieure afin d'éviter qu'il ne gèle.
- Lorsque vous lavez le véhicule, ne laissez pas les jets d'eau à haute pression frapper directement le gicleur. En raison du choc provoqué par l'eau à haute pression, il est possible que l'appareil ne puisse pas fonctionner normalement. De plus, l'eau pourrait pénétrer dans l'orifice du gicleur et geler. Cela empêcherait le liquide de lave-glace de se répandre correctement.
- Ne soumettez pas le gicleur à des changements brusques de température, par exemple en versant de l'eau chaude dessus par temps froid.
- Le liquide de lave-glace devra être remplacé plus souvent si le système de nettoyage de la caméra arrière est fréquemment utilisé. Cela est dû au fait que le réservoir du lave-glace est partagé avec le lave-glace avant.
- Ne frappez pas le gicleur, ne le heurtez pas et ne le soumettez pas à un choc violent, car la position de l'installation du gicleur et son inclinaison pourraient être modifiées.
- Lorsque le véhicule subit de fortes vibrations, il peut être difficile de voir l'image en raison du liquide de lave-glace s'écoulant du gicleur.
- L'écran et l'emplacement du contacteur du lave-glace peuvent varier selon le type d'écran et de système.
- Lorsque le commutateur du lave-glace est maintenu enfoncé, le liquide de lave-glace est pulvérisé lorsque le commutateur est enfoncé.
- Lors du nettoyage de la caméra arrière, il peut être difficile de voir l'image à cause du liquide de lave-glace. Dans ce cas, vérifiez directement la zone autour du véhicule.
- Si du liquide de lave-glace reste sur la surface de la lentille de la caméra arrière après le nettoyage, l'image pourrait être embrouillée la nuit selon la hauteur ou l'inclinaison des phares du véhicule qui vous précède.

Différences entre l'écran et la véritable route


- Il se peut que les lignes de guidage de distance et les lignes de guidage de largeur du véhicule ne soient pas réellement parallèles aux lignes de démarcation de l'espace de stationnement, même si elles semblent l'être. Assurez-vous de procéder à une vérification visuelle.
- Il se peut que les distances entre les lignes de guidage de largeur du véhicule et les lignes de démarcation gauche et droite de l'espace de stationnement ne soient pas égales, même si elles

semblent l’être. Assurez-vous de procéder à une vérification visuelle.

- Les lignes de guidage de distance se rapportent à des chaussées planes. Par conséquent, il existe une marge d’erreur entre les lignes de guidage affichées à l’écran et la distance et trajectoire réelles sur la route.


■ Lorsque le sol derrière le véhicule monte brusquement

Les lignes de guidage de distance semblent plus près du véhicule qu’en réalité. Ainsi, les objets en pente ascendante semblent plus éloignés qu’ils ne le sont en réalité. De la même manière, il existe une marge d’erreur entre les lignes de guidage et la distance et trajectoire réelles sur la route.

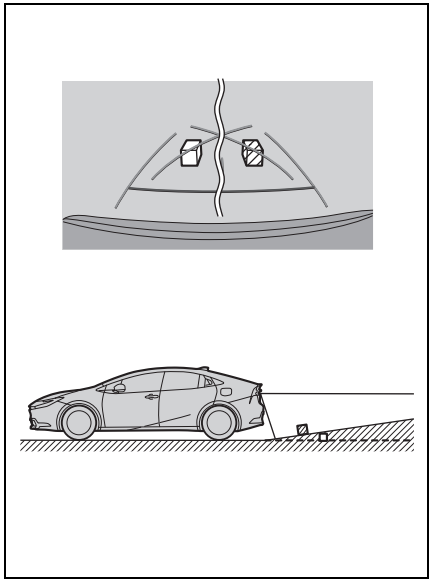


■ Lorsque le sol derrière le véhicule descend brusquement

Les lignes de guidage de distance semblent plus éloignées du véhicule qu’en réalité. Ainsi, les objets en pente descendante semblent plus près qu’ils ne le sont en réalité. De la même manière, il existe une marge d’erreur entre les lignes de guidage et la distance et trajectoire réelles sur la route.

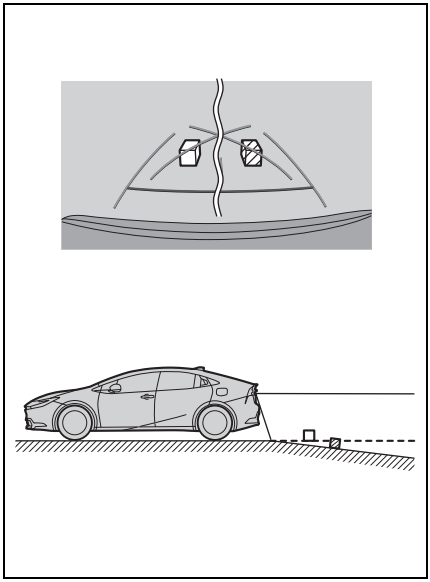

■ Lorsqu'une partie du véhicule est affaissée


Lorsqu'une partie du véhicule est affaissée en raison du nombre de passagers ou de la répartition de la charge, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage affichées à l'écran et la distance et trajectoire réelles sur la route.

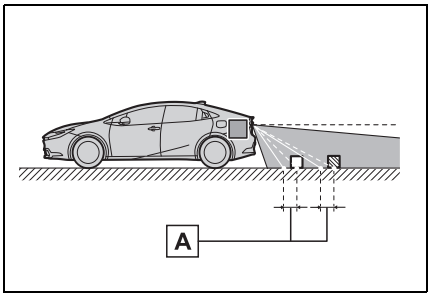

A Marge d'erreur

■ Ligne de trajectoire du centre estimée

Les lignes de guidage peuvent parfois sembler décentrées lorsque celles-ci s'affichent en l'air à proximité du pare-chocs arrière.

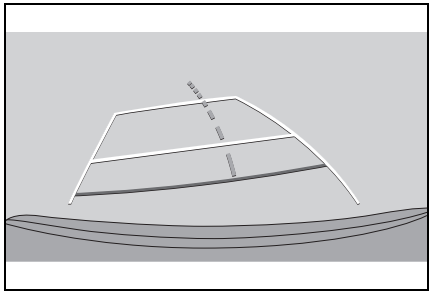


Différences entre l'écran et les objets 3D réels

Comme les lignes de trajectoire estimée et les lignes de guidage de distance sont affichées pour une chaussé plane, il est impossible d'estimer la position d'objets tridimensionnels. Lorsque vous approchez d'un objet tridimensionnel dont une partie dépasse vers l'extérieur (comme le plateau d'un camion), tenez compte des éléments suivants.

■ Lignes de trajectoire estimée


Assurez-vous de vérifier visuellement derrière vous et la zone entourant le véhicule. À l'écran, une dépanneuse à plateau semble se trouver en dehors des lignes de trajectoire estimée et le véhicule ne donne pas l'impression de la heurter. Cependant, la dépanneuse à

plateau peut en réalité chevaucher les lignes de trajectoire estimée et si vous reculez en suivant les lignes de trajectoire estimée, votre véhicule risque de la heurter.

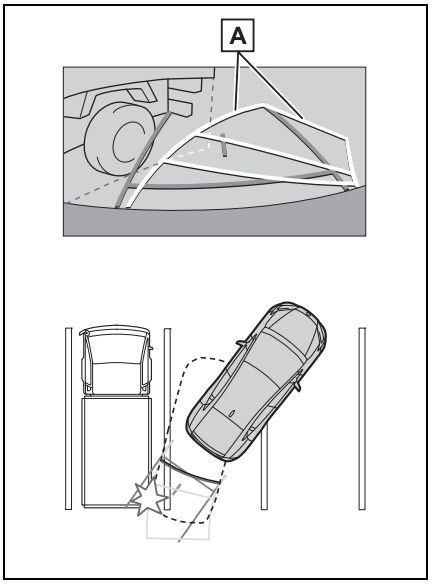

A Lignes de trajectoire estimée

■ Lignes de guidage de distance

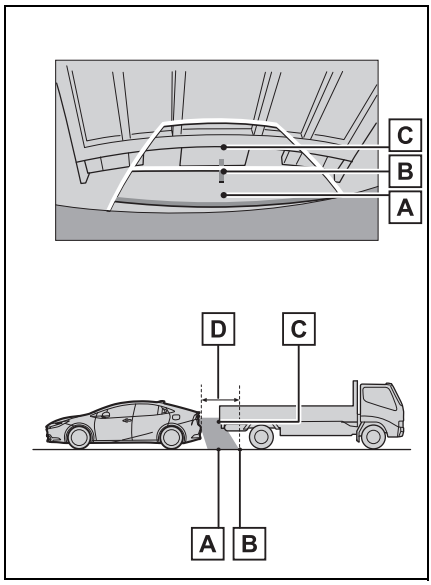

Assurez-vous de vérifier visuellement derrière vous et la zone entourant le véhicule. À l'écran, les lignes de guidage de distance indiquent qu'un camion est garé au point B . Cependant, en réalité, si vous reculez jusqu'au point A , vous entrerez en collision avec le camion. À l'écran, il semble que le point A est le plus proche suivi des points B et C . Cependant, en réalité, la distance jusqu'aux points A et C est la même et le point B est plus éloigné que les points A et C . La distance jusqu'au point D est d'environ 3 ft. (1 m).

Si vous remarquez un quelconque symptôme

Si vous remarquez ou êtes préoccupé par l’un des symptômes suivants, vérifiez de nouveau le problème en vous reportant à la cause probable et à la solution.

Si la solution n’arrive pas à éliminer le symptôme, faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

Symptôme	Cause probable	Solution
L’écran est difficile à voir	• Le véhicule est dans une zone sombre ou il fait nuit. • La température autour de l’objectif est élevée ou basse. • La température extérieure est basse. • Il y a des gouttes d’eau sur la caméra. • Il pleut ou il y a de l’humidité. • Une substance étrangère (boue, etc.) se trouve sur la caméra. • Le soleil ou la lumière des phares éclaire directement la caméra. • Le véhicule se trouve sous un éclairage fluorescent, au sodium, au mercure, etc.	Vérifiez visuellement la zone entourant votre véhicule lorsque vous conduisez. (Utilisez de nouveau le moniteur du système d’aide au stationnement Toyota lorsque la caméra et les conditions seront meilleures.) La procédure de réglage de la qualité de l’image du moniteur du système d’aide au stationnement Toyota est la même que celle du réglage de l’écran multimédia. (→P.61)
L’image est imprécise	De la saleté ou une substance étrangère, comme des gouttes d’eau, de la neige ou de la boue se trouve sur la caméra.	Rincez la caméra avec une grande quantité d’eau, puis essuyez l’objectif de la caméra à l’aide d’un chiffon doux et humide. Utilisez le lave-caméra prévu à cet effet pour nettoyer la lentille de la caméra. Pour plus de détails, reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE” séparé.
L’écran est mal aligné	La caméra a subi un choc violent.	Faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

Symptôme	Cause probable	Solution
Les lignes de guidage sont considérablement mal alignées.	La position de la caméra est mal alignée.	Faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
	• Le véhicule est incliné (il y a une charge lourde dans le véhicule, la pression des pneus est basse en raison d'une crevaison, etc.). • Le véhicule se trouve sur une pente.	Vérifiez visuellement la zone entourant votre véhicule lorsque vous conduisez.
Les lignes de trajectoire estimée se déplacent même si le volant est droit (les lignes de guidage de largeur du véhicule et les lignes de trajectoire estimée ne sont pas alignées)	Il y a une défaillance des signaux émis par le capteur de direction.	Faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
Les lignes de guidage ne s'affichent pas	Le hayon est ouvert.	Fermez le hayon. Si cela ne résout pas le problème, faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

Symptôme	Cause probable	Solution
Le liquide de lave-glace n’est pas pulvérisé.	Lorsque le réservoir du liquide de lave-glace est vide.	Ajoutez du liquide de lave-glace.
	Lorsqu’un gicleur est obstrué.	Faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
	Lorsque le liquide de lave-glace est gelé.	Utilisez un liquide de lave-glace adapté à la température extérieure.
	Le hayon est ouvert.	Fermez le hayon.
	Le tuyau du circuit de lavage n’est pas rempli de liquide de lave-glace en raison de longues périodes d’inactivité.	Actionnez plusieurs fois le lave-caméra arrière.
L’image de la caméra arrière est difficile à voir.	Des corps étrangers (comme des gouttes d’eau, de la boue, de la neige, des agents de dégivrage, etc.) sont présents sur la lentille de la caméra.	Rincez la caméra avec une grande quantité d’eau, puis essuyez l’objectif de la caméra à l’aide d’un chiffon doux et humide.
	Des corps étrangers (comme de la glace, de la neige et de la boue) sont collés autour de la lentille de la caméra.	Retirez les corps étrangers.
Le contacteur du lave-glace ne répond pas.	Le moniteur à vue panoramique ne fonctionne pas correctement.	Faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

Fonctions du moniteur à vue panoramique*

*: Si le véhicule en est doté

Le moniteur à vue panoramique est un dispositif qui vous assiste lorsque vous roulez à basse vitesse en affichant sur l'écran une vue aérienne complète du véhicule correspondant à une vue composite des images captées par les caméras avant, latérales et arrière installées sur le véhicule.


- Les illustrations des écrans utilisées dans les descriptions sont des exemples et peuvent différer de la vue réelle de la caméra en raison de la lumière éblouissante du véhicule et d'autres facteurs.

AVERTISSEMENT

- Le moniteur à vue panoramique est un dispositif qui vous permet de vérifier ce qui se trouve à la périphérie du véhicule. Assurez-vous de toujours vérifier visuellement la zone entourant le véhicule lorsque vous conduisez.
- En fonction des caractéristiques de l'objectif de la caméra, la position et la distance réelles des personnes et obstacles qui apparaissent à l'écran peuvent varier.

Contacteur de la caméra


Affiche le moniteur à vue panoramique et permute le mode d'affichage.

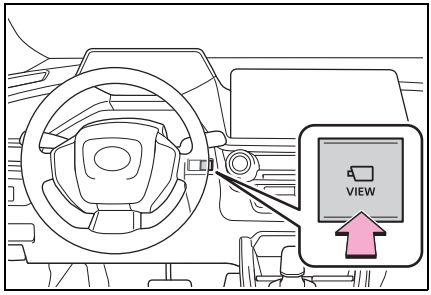

Affichage de l'écran du moniteur à vue panoramique

Lorsque vous appuyez sur le contacteur de la caméra ou que vous changez la position de changement de vitesse en "R" alors que le contacteur d'alimentation est sur ON, le moniteur à vue panoramique fonctionne.

■ **Mode d’affichage lorsque la position de changement de vitesse est “P”**

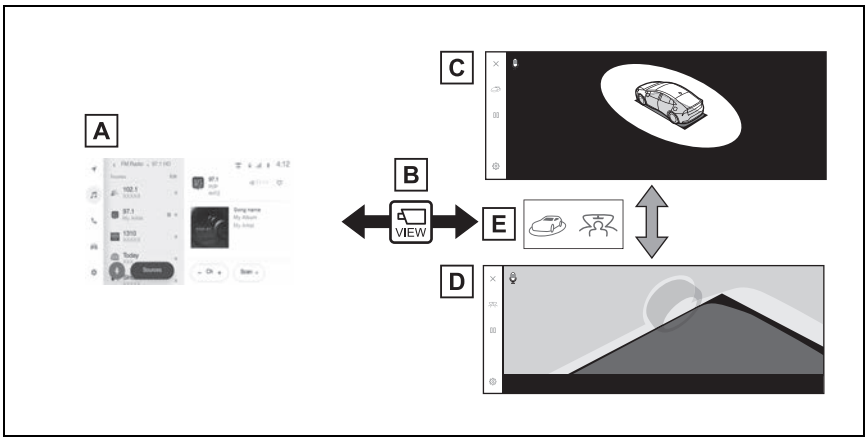

A Écran de navigation, écran audio, etc.


B Pression sur le contacteur de la caméra

C Vue du déplacement

D Vue en transparence

E Touchez le bouton de permutation du mode d’affichage

■ **Mode d’affichage lorsque la position de changement de vitesse est “D” ou “N”**

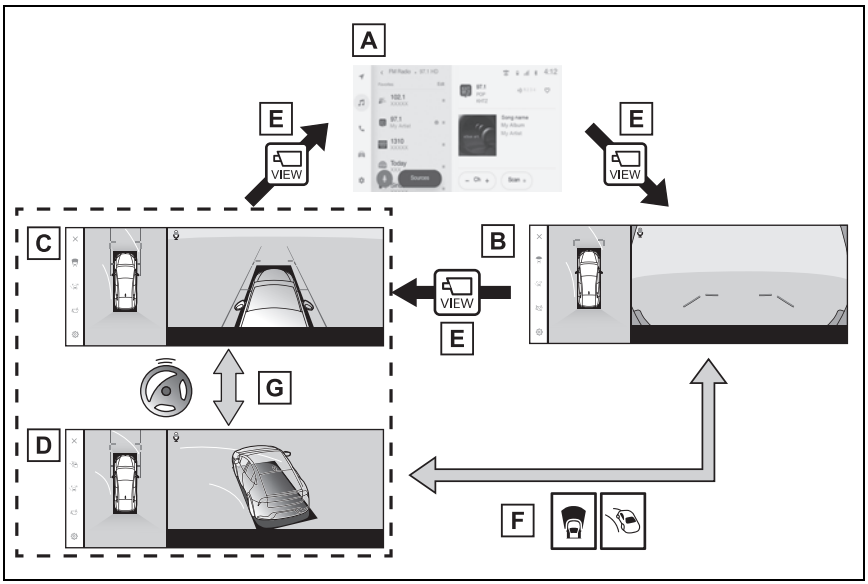

A Écran de navigation, écran audio, etc.

B Vue avant à grand angle et vue panoramique

C Vue de dégagement latéral et vue panoramique

D Vue d'angle et vue panoramique


E Pression sur le contacteur de la caméra

F Touchez le bouton de permutation du mode d'affichage

G Lorsque le volant est tourné de 180 degrés ou plus à partir de la position centrale (ligne droite)

■ **Mode d'affichage lorsque la position de changement de vitesse est "R"**

▶ Écran de 8 pouces

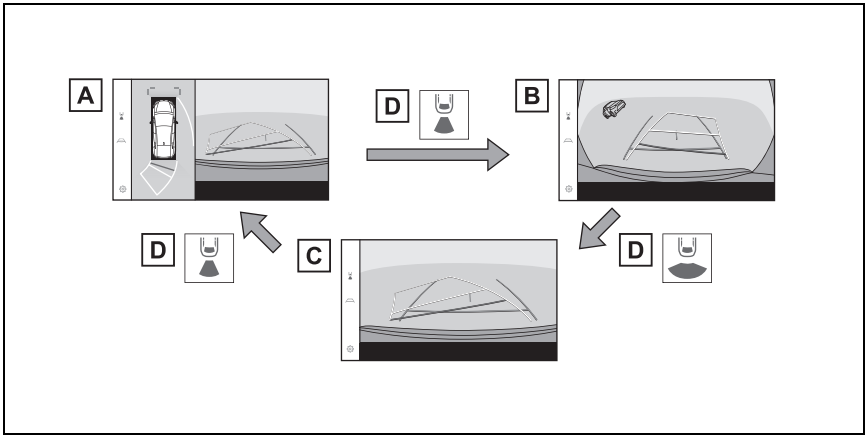


A Vue arrière et vue panoramique

B Vue arrière à grand angle

C Vue arrière

D Touchez le bouton de permutation du mode d'affichage

▶ Écran de 12,3 pouces

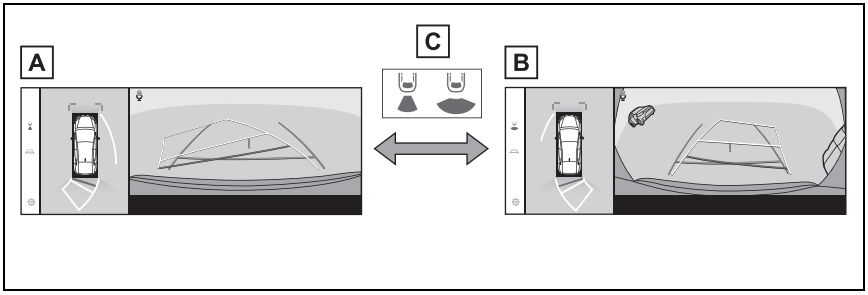

A Vue arrière et vue panoramique

B Vue arrière à grand angle et vue panoramique

C Touchez le bouton de permutation du mode d'affichage

- Si vous appuyez sur le contacteur de la caméra alors que le véhicule roule à environ 12 mph (20 km/h) ou moins, l'écran du moniteur à vue panoramique s'affiche. Lorsque la vitesse du véhicule dépasse environ 12 mph (20 km/h), l'écran du moniteur à vue panoramique disparaît et l'écran précédent s'affiche.
- Les paramètres d'affichage tels que le mode des lignes de guidage peuvent être sauvegardés en tant que "Mes réglages" en enregistrant un conducteur, puis appliqués lorsque vous entrez dans le véhicule.
- Le système de commande vocale peut être utilisé pour afficher l'écran du moniteur à vue panoramique, modifier le mode d'écran et pour d'autres opérations.

Mode d’affichage lorsque la position de changement de vitesse est “P”


Ce mode affiche des images combinées en provenance des différentes caméras vous permettant de vérifier la présence d’obstacles autour du véhicule. Ces images s’affichent telles que perçues depuis la position assise du conducteur et à un angle au-dessus du véhicule.

1 Passez en position de changement de vitesse “P”.


2 Appuyez sur le contacteur de la caméra.

- Le mode permute chaque fois que vous touchez le bouton de permutation du mode d’affichage.
- Si vous appuyez de nouveau sur le contacteur de la caméra, l’affichage revient à l’écran précédent, par exemple l’écran de navigation.

▶ Vue en transparence

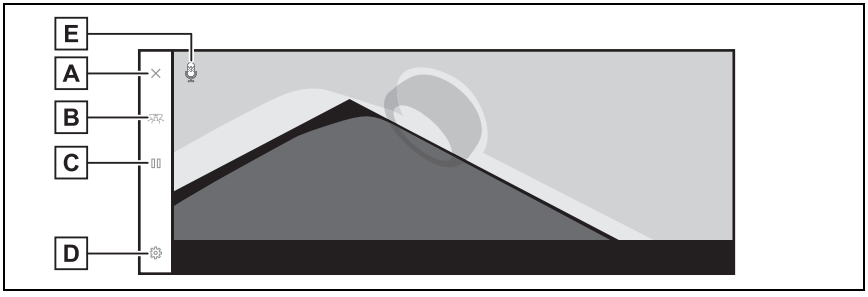

▶ Vue du déplacement

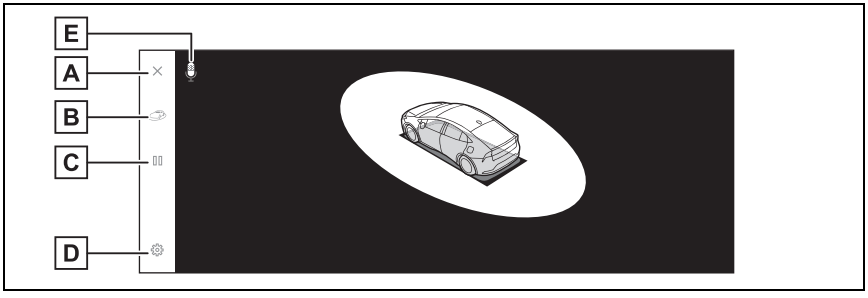

A Bouton de désactivation de l’écran

Désactive l’écran de la caméra et revient à l’écran précédent, par exemple l’écran de navigation.

B Bouton de permutation du mode d'affichage

Permute entre la vue en transparence et la vue du déplacement.

C Bouton de mise en pause/de reprise de la rotation

Permet de mettre en pause et de rétablir la rotation de l'affichage.

D Bouton de personnalisation des paramètres

Permet de modifier des réglages tels que l'affichage automatique de la vue d'angle, la couleur de la carrosserie du véhicule et la distance de détection du système intuitif d'aide au stationnement. (→P.277)

E Icône de la reconnaissance vocale

L'icône est affichée pendant que le système de commande vocale fonctionne.

- Lorsque le système intuitif d'aide au stationnement est activé, vous pouvez afficher la vue en transparence ou la vue du déplacement. (Pour plus de détails sur le système intuitif d'aide au stationnement, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé)
- Vous pouvez également mettre en pause et rétablir la rotation de l'écran de vue en transparence et de vue du déplacement en touchant une partie quelconque de l'écran.

Mode d’affichage lorsque la position de changement de vitesse est “D” ou “N”


Vous pouvez vérifier si des piétons, des vélos et des véhicules se trouvent à proximité dans les carrefours à visibilité réduite et aux intersections en affichant sur l’écran une image de l’environnement proche du véhicule. Ce mode vous aide en outre à vérifier les deux côtés du véhicule en vue de confirmer la sécurité, d’éviter les collisions sur les routes étroites et d’arrêter le véhicule sur le bas-côté de la route.

1 Passez en position de changement de vitesse “D” ou “N”.

2 Appuyez sur le contacteur de la caméra.

- Le mode permute chaque fois que vous appuyez sur le contacteur de la caméra.
- Si le mode d’affichage de la vue d’angle est activé et que vous tournez le volant de plus de 180 degrés à partir de sa position ligne droite, l’affichage passe de la vue de dégagement latéral et vue panoramique à la vue d’angle et vue panoramique.

▶ Vue avant à grand angle et vue panoramique

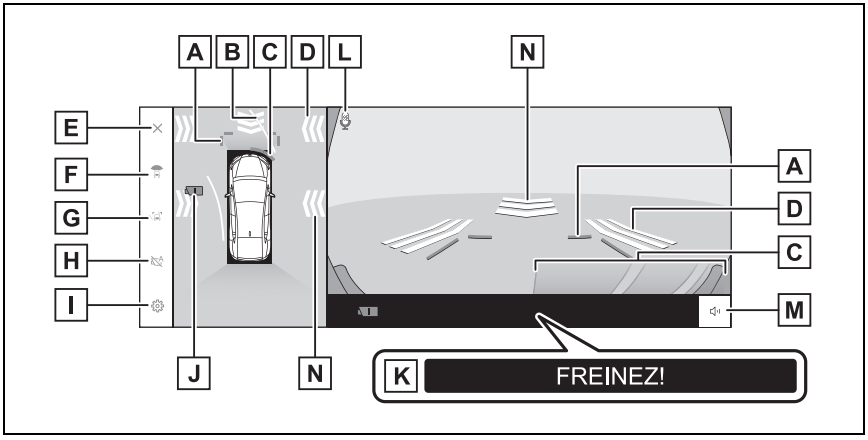

A Lignes de guidage de distance avant

S’affichent à environ 3 ft. (1 m) à l’avant du véhicule.

B Ligne de trajectoire avant estimée

Affiche les lignes de trajectoire qui sont reliées à la manœuvre du volant. (Jaune)

Ces lignes s'affichent lorsque le volant est tourné de plus de 90 degrés à partir de sa position ligne droite.

C Système intuitif d'aide au stationnement

Un indicateur s'affiche à l'écran et un avertisseur sonore retentit lorsqu'un objet est détecté par un capteur. (Pour plus de détails sur le système intuitif d'aide au stationnement, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé)

D FCTA (alerte de trafic transversal avant)/Alerte d'objets en mouvement*

Dans les situations suivantes, l'indicateur s'affiche sur l'écran.

- Lorsque le système FCTA (alerte de trafic transversal avant) détecte un véhicule ou un objet qui s'approche de l'avant du véhicule.
- Lorsque l'alerte d'objets en mouvement détecte des véhicules et/ou des obstacles à proximité de l'avant ou de l'arrière du véhicule.

E Bouton de désactivation de l'écran

Désactive l'écran de la caméra et revient à l'écran précédent, par exemple l'écran de navigation.

F Bouton de permutation du mode d'affichage

Permute le mode d'affichage chaque fois que vous touchez le bouton.

G Bouton de permutation de la ligne de guidage

Permute le mode de ligne de guidage chaque fois que vous touchez le bouton. (→P.254)

H Bouton d'affichage automatique

Active ou désactive le mode d'affichage automatique. Lorsque la position de changement de vitesse est en position "D" ou "N", la vue avant à grand angle et vue panoramique ou la vue de dégagement latéral/vue d'angle et vue panoramique s'affiche automatiquement en fonction de la vitesse du véhicule. (→P.254)

I Bouton de personnalisation des paramètres

Permet de modifier des réglages tels que l'affichage automatique de la vue d'angle, la couleur de la carrosserie du véhicule et la distance de détection du système intuitif d'aide au stationnement. (→P.277)

J Icône de détection de la saleté de la caméra

Cette icône s'affiche lorsque de la saleté est détectée sur la caméra.

K PKSB (freinage d'aide au stationnement)

Si un obstacle que vous risquez de percuter est détecté, un message s'affiche à l'écran. (Pour plus de détails sur la fonction PKSB (freinage d'aide au stationnement), reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉ-

TAIRE” séparé.)

L Icône de la reconnaissance vocale

L’icône est affichée pendant que le système de commande vocale fonctionne.

M Bouton de mise en sourdine du système intuitif d’aide au stationnement/de l’alerte d’objets en mouvement*


Ce bouton permet de mettre temporairement en sourdine le son du système intuitif d’aide au stationnement et de l’alerte d’objets en mouvement.

N Alerte d’objets en mouvement*


Lorsque l’alerte d’objets en mouvement détecte un véhicule ou un objet approchant par l’avant ou le côté du véhicule, un indicateur s’affiche sur l’écran.

*: Si le véhicule en est doté

▶ Vue de dégagement latéral et vue panoramique

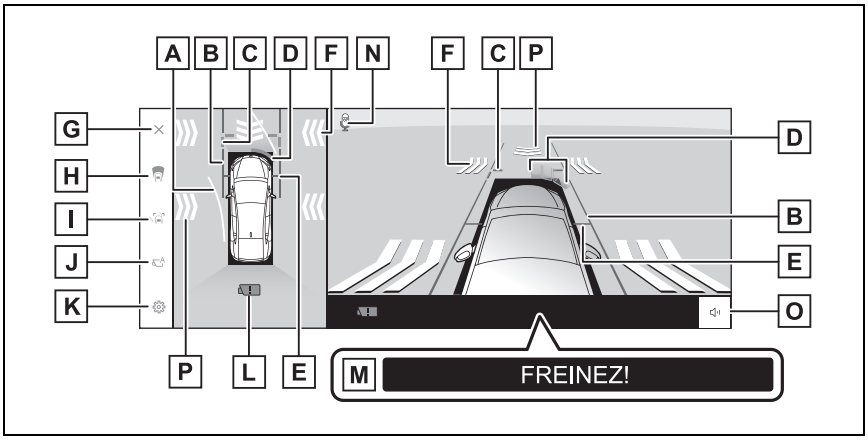

▶ Vue d'angle et vue panoramique

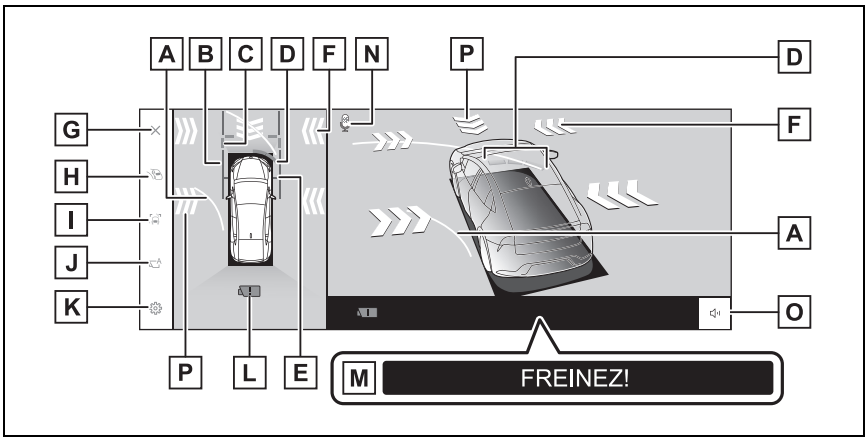

A Ligne de trajectoire avant estimée

Affiche les lignes de trajectoire qui sont reliées à la manœuvre du volant. (Jaune)

Ces lignes s'affichent lorsque le volant est tourné de plus de 90 degrés à partir de sa position ligne droite.

B Lignes de guidage de largeur du véhicule

Indique les lignes de guidage de largeur du véhicule, y compris les rétroviseurs extérieurs.

C Lignes de guidage de distance avant

S'affichent à environ 3 ft. (1 m) à l'avant du véhicule.

D Système intuitif d'aide au stationnement

Un indicateur s'affiche à l'écran et un avertisseur sonore retentit lorsqu'un objet est détecté par un capteur. (Pour plus de détails sur le système intuitif d'aide au stationnement, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé.)

E Lignes de guidage des pneus avant

Affiche la position des pneus avant.

F FCTA (alerte de trafic transversal avant)/Alerte d'objets en mouvement*

Dans les situations suivantes, l'indicateur s'affiche sur l'écran.

- Lorsque le système FCTA (alerte de trafic transversal avant) détecte un véhicule ou un objet qui s'approche de l'avant du véhicule.
- Lorsque l'alerte d'objets en mouvement détecte des véhicules et/ou des obstacles à proximité de l'avant ou de l'arrière du véhicule.

G Bouton de désactivation de l'écran

Désactive l'écran de la caméra et revient à l'écran précédent, par exemple l'écran de navigation.

H Bouton de permutation du mode d'affichage

Permute le mode d'affichage chaque fois que vous touchez le bouton.

I Bouton de permutation de la ligne de guidage

Permute le mode de ligne de guidage chaque fois que vous touchez le bouton. (→P.254)

J Bouton d'affichage automatique

Active ou désactive le mode d'affichage automatique. Lorsque la position de changement de vitesse est en position "D" ou "N", la vue avant à grand angle et vue panoramique ou la vue de dégagement latéral/vue d'angle et vue panoramique s'affiche automatiquement en fonction de la vitesse du véhicule. (→P.254)

K Bouton de personnalisation des paramètres

Permet de modifier des réglages tels que l'affichage automatique de la vue d'angle, la couleur de la carrosserie du véhicule et la distance de détection du système intuitif d'aide au stationnement. (→P.277)

L Icône de détection de la saleté de la caméra

Cette icône s'affiche lorsque de la saleté est détectée sur la caméra.

M PKSB (freinage d'aide au stationnement)

Si un obstacle que vous risquez de percuter est détecté, un message s'affiche à l'écran. (Pour plus de détails sur la fonction PKSB (freinage d'aide au stationnement), reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé.)

N Icône de la reconnaissance vocale

L'icône est affichée pendant que le système de commande vocale fonctionne.

O Bouton de mise en sourdine du système intuitif d'aide au stationnement/de l'alerte d'objets en mouvement*

Ce bouton permet de mettre temporairement en sourdine le son du système intuitif d'aide au stationnement et de l'alerte d'objets en mouvement.

P Alerte d'objets en mouvement*

Lorsque l'alerte d'objets en mouvement détecte un véhicule ou un objet approchant par l'avant ou le côté du véhicule, un indicateur s'affiche sur l'écran.

*: Si le véhicule en est doté

- Lorsque le système intuitif d'aide au stationnement est activé, vous pouvez afficher la vue de dégagement latéral et vue panoramique/vue d'angle. (Pour plus de détails sur le système intuitif d'aide au stationnement, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé)
- Il est possible que la position d'affichage du système intuitif d'aide au stationnement ne concorde pas avec la position des obstacles affichés sur l'image de la caméra.

AVERTISSEMENT


- La position des lignes de guidage affichée à l'écran peut varier en fonction de facteurs tels que le nombre de passagers, le poids de la charge et les côtes de la route. Assurez-vous de toujours vérifier visuellement derrière vous et la zone entourant le véhicule lorsque vous conduisez.
- Les affichages du système intuitif d'aide au stationnement, de l'alerte de trafic transversal avant (FCTA) et de l'alerte d'objets en mouvement se superposent sur l'image de la caméra, ils peuvent donc parfois être difficiles à distinguer en fonction de la luminosité environnante et des couleurs.

Changement du mode d'affichage de la ligne de guidage

Le mode d'affichage des lignes de guidage change chaque fois que vous touchez le bouton de mode d'affichage des lignes de guidage.


■ Mode de lignes de guidage de distance

S'affichent à environ 3 ft. (1 m) à l'avant du véhicule. (Bleu)

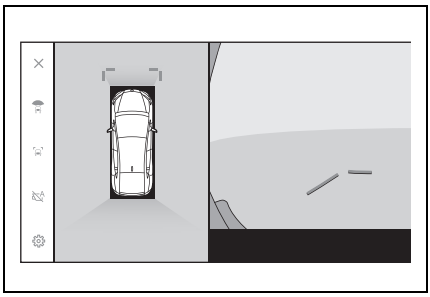

■ Mode des lignes de trajectoire estimées

Affiche les lignes de trajectoire qui sont reliées à la manœuvre du volant. (Jaune) Ces lignes s'affichent lorsque le volant est tourné de plus de 90 degrés à partir de la position ligne droite.

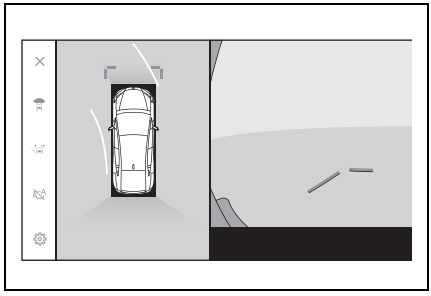

Mode d'affichage automatique

Bien qu'il vous soit possible d'afficher la vue avant à grand

angle et vue panoramique et la vue de dégagement latéral et vue panoramique/vue d'angle en appuyant sur le contacteur de la caméra, vous pouvez aussi sélectionner le mode d'affichage automatique pour afficher les vues automatiquement en fonction de la vitesse du véhicule.

- Touchez le bouton d'affichage automatique [A] pour activer le mode d'affichage automatique.
- Lorsque vous activez le mode d'affichage automatique, les vues s'affichent automatiquement dans les circonstances suivantes :

• Lorsque la position de changement de vitesse est "D" ou "N"

• Le véhicule décélère à moins de 6 mph (10 km/h) (la position de changement de vitesse est dans une position autre que "R")

Affichage automatique de la vue d'angle

Vous pouvez sélectionner le mode d'affichage automatique de la vue d'angle pour afficher automatiquement la vue d'angle et vue panoramique en fonction de la position du volant.

- Lorsque vous activez le mode d'affichage automatique de la vue d'angle, les vues s'affichent automatiquement dans les circonstances suivantes :

• Lorsque la position de changement de vitesse est "D" ou "N"

• La vitesse du véhicule décélère à moins de 7 mph (12 km/h)

• Lorsque le volant est tourné de 180 degrés ou plus à partir de la position centrale (ligne droite)

● Vous pouvez changer le mode automatique de la vue d'angle dans les paramètres personnalisés.

Affichage lié au système intuitif d'aide au stationnement

Selon le statut de détection du système intuitif d'aide au stationnement, la vue avant à grand angle et vue panoramique/vue de dégagement latéral/vue d'angle et vue panoramique sera affichée.

- Les vues sont affichées automatiquement dans le cas suivant :

• Lorsque le système intuitif d'aide au stationnement détecte un obstacle (lorsque la position de changement de vitesse est "D" ou "N")

- L'affichage revient automatiquement à l'écran précédent dans le cas suivant :

• Lorsque le système intuitif d'aide au stationnement cesse de détecter un obstacle


● Vous pouvez également revenir à

l'écran précédent en appuyant sur le contacteur de la caméra affiché sur l'écran.


Utilisation des lignes de guidage de largeur du véhicule

Vue de dégagement latéral et vue panoramique

- Vérifiez la position relative entre les lignes de guidage de largeur du véhicule et un obstacle.
- Tournez le volant et avancez de façon à ce que les lignes de guidage de largeur du véhicule ne chevauchent pas l'obstacle réel.

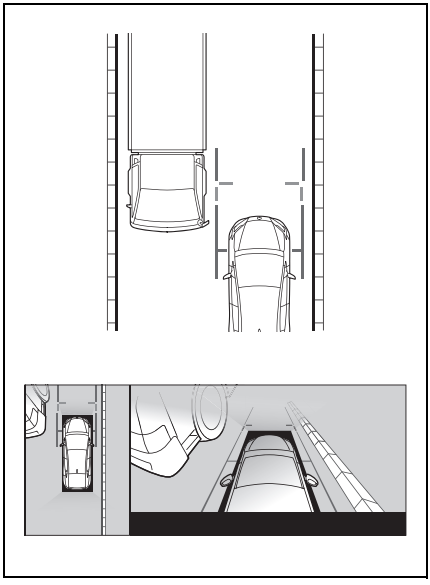

- Vérifiez la position relative entre les lignes de guidage de largeur du véhicule et un objet, par exemple des bordures de trottoir sur l'accotement d'une route.
- Rangez le véhicule de façon à ce que les lignes de guidage de largeur du véhicule ne chevauchent pas l'obstacle représenté sur l'image.
- Si vous conduisez le véhicule avec les lignes de guidage de largeur du véhicule parallèles à l'objet, vous pouvez vous garer le long de cet objet.

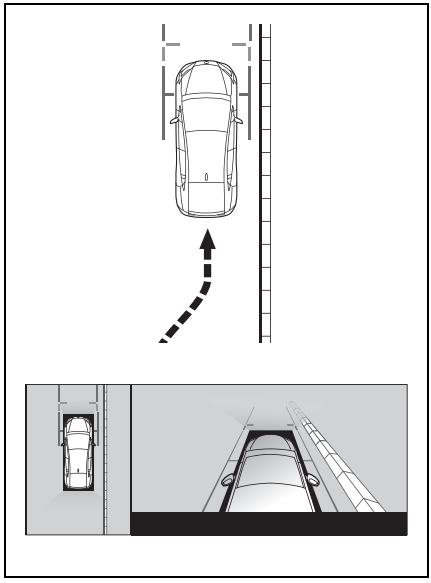


Utilisation des lignes de trajectoire avant estimée

Vue d'angle et vue panoramique

- Vérifiez la position relative entre les lignes de trajectoire avant estimée et un obstacle.
- Tournez le volant et avancez de façon à ce que les lignes

de trajectoire avant estimée ne chevauchent pas l'obstacle réel.

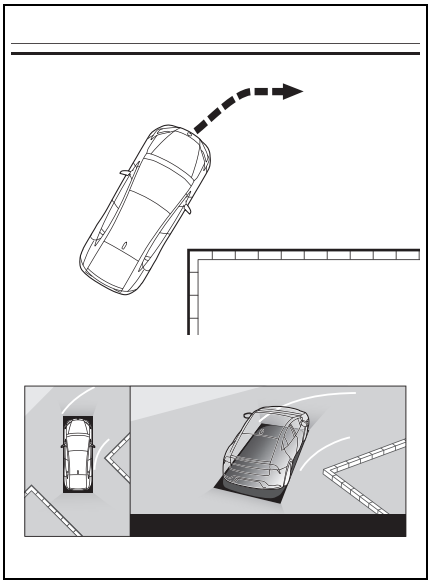


Mode d’affichage lorsque la position de changement de vitesse est “R”

Afin de vérifier la sécurité lors du stationnement du véhicule, une image aérienne du véhicule et de la caméra arrière est affichée.


1 Passez en position de changement de vitesse “R”.

- Le mode change chaque fois que vous touchez le bouton de permutation du mode d’affichage.


▶ Vue arrière et vue panoramique (écran de 8 pouces)

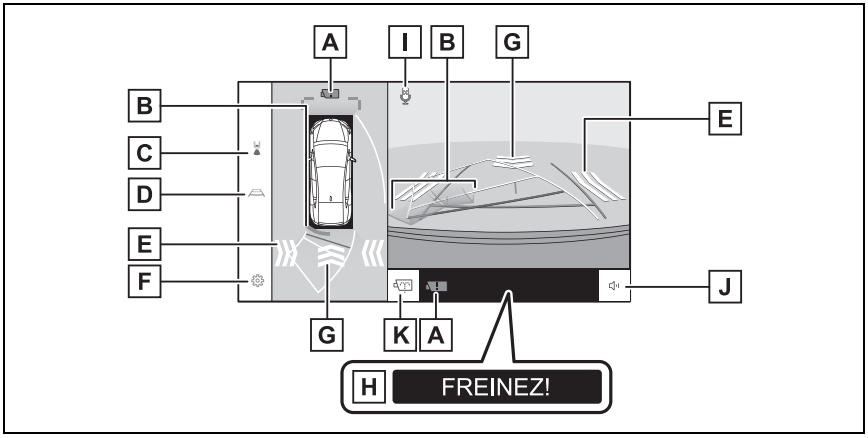

▶ Vue arrière à grand angle (écran de 8 pouces)

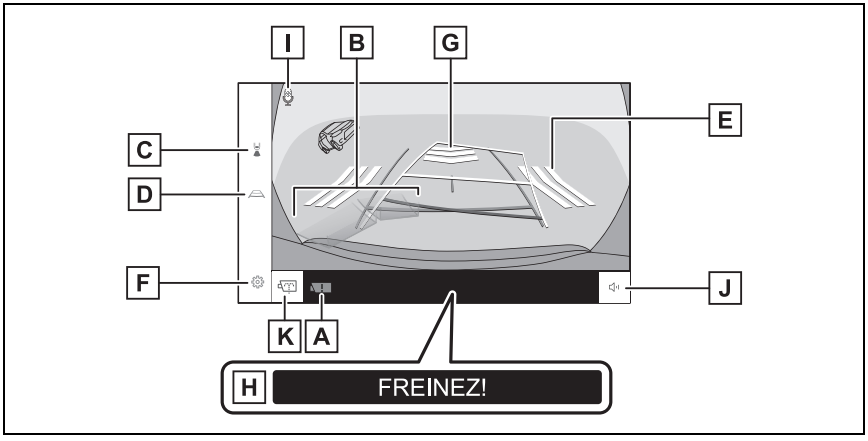

▶ Vue arrière (écran de 8 pouces)

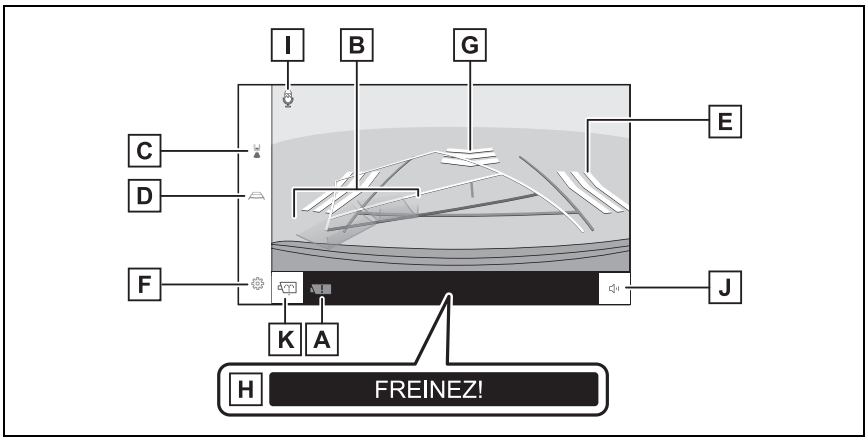

A Icône de détection de la saleté de la caméra

Cette icône s'affiche lorsque de la saleté est détectée sur la caméra.

B Système intuitif d'aide au stationnement

Un indicateur s'affiche à l'écran et un avertisseur sonore retentit lorsqu'un objet est détecté par un capteur. (Pour plus de détails sur le système intuitif d'aide au stationnement, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé.)

C Bouton de permutation du mode d'affichage

Permute le mode d'affichage chaque fois que vous touchez le bouton.

D Bouton de permutation de la ligne de guidage

Permute le mode de ligne de guidage chaque fois que vous touchez le bouton. (→P.263)

E RCTA (alerte de trafic transversal arrière)/RCD (détection de la caméra arrière)

L'indicateur s'affiche sur l'écran dans les situations suivantes.

- Lorsque le radar arrière détecte un véhicule ou un obstacle approchant par l'arrière
- Lorsque la caméra arrière détecte un piéton à l'arrière

Pour plus d'informations sur le RCTA (alerte de trafic transversal arrière) et le RCD (détection de la caméra arrière), reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé.

F Bouton de personnalisation des paramètres

Permet de modifier des réglages tels que l'affichage automatique de la vue d'angle, la couleur de la carrosserie du véhicule et la distance de détection du système intuitif d'aide au stationnement. (→P.277)

G RCD (détection de la caméra arrière)

Si la caméra arrière détecte un piéton derrière le véhicule, un indicateur s'affiche à l'écran. (Pour plus de détails sur la fonction RCD [détection de la caméra arrière], reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé.)

H PKSB (freinage d'aide au stationnement)

Si un objet que vous risquez de percuter est détecté, un message s'affiche à l'écran. (Pour plus de détails sur la fonction PKSB (freinage d'aide au stationnement), reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé.)

I Icône de la reconnaissance vocale

L'icône est affichée pendant que le système de commande vocale fonctionne.

J Bouton de mise en sourdine du système intuitif d'aide au stationnement/RCTA (alerte de trafic transversal arrière)/RCD (détection de la caméra arrière)

Ce bouton met temporairement en sourdine le système intuitif d'aide au stationnement et les avertisseurs sonores du RCTA (alerte de trafic transversal arrière) et du RCD (détection de la caméra arrière).

K Contacteur du lave-caméra arrière*

Appuyez brièvement :


Le lave-caméra arrière fonctionne pendant un certain temps.

Maintenez enfoncé :


Le lave-caméra arrière fonctionne tant que le contacteur du lave-caméra arrière reste enfoncé.

*: Si le véhicule en est doté

▶ Vue arrière et vue panoramique (écran de 12,3 pouces)

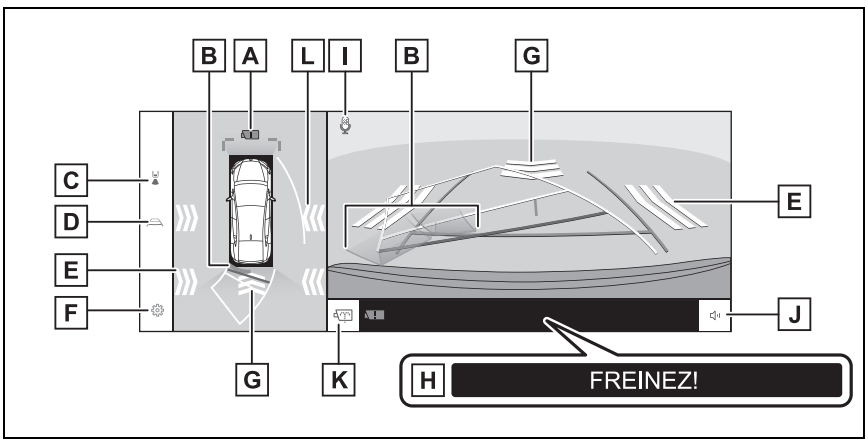

▶ Vue arrière à grand angle et vue panoramique (écran de 12,3 pouces)

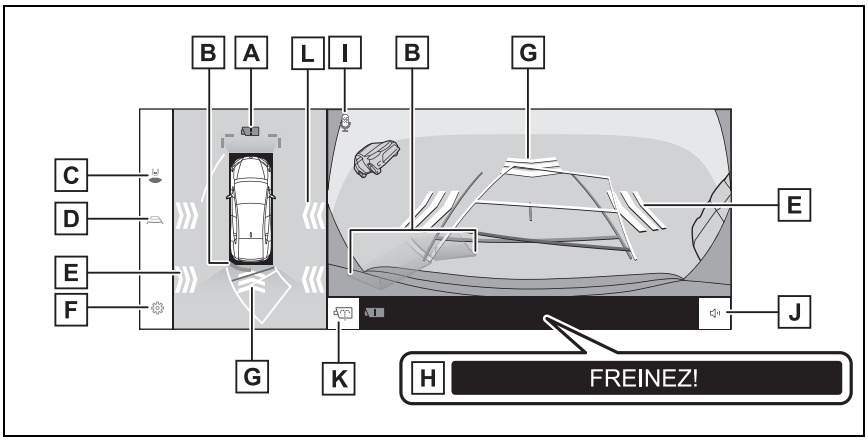

A Icône de détection de la saleté de la caméra

Cette icône s'affiche lorsque de la saleté est détectée sur la caméra.

B Système intuitif d'aide au stationnement

Un indicateur s'affiche à l'écran et un avertisseur sonore retentit lorsqu'un objet est détecté par un capteur. (Pour plus de détails sur le système intuitif d'aide au stationnement, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé.)

C Bouton de permutation du mode d'affichage

Permute le mode d'affichage chaque fois que vous touchez le bouton.

D Bouton de permutation de la ligne de guidage

Permute le mode de ligne de guidage chaque fois que vous touchez le bouton. (→P.263)

E RCTA (alerte de trafic transversal arrière)/RCD (détection de la caméra arrière)/Alerte d'objets en mouvement*

L'indicateur s'affiche sur l'écran dans les situations suivantes.

- Lorsque le radar arrière détecte un véhicule ou un obstacle approchant par l'arrière
- Lorsque la caméra arrière détecte un piéton à l'arrière
- Si la caméra arrière détecte un objet en mouvement

Pour plus d'informations sur le RCTA (alerte de trafic transversal arrière) et le RCD (détection de la caméra arrière), reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé.

F Bouton de personnalisation des paramètres

Permet de modifier des réglages tels que l'affichage automatique de la vue d'angle, la couleur de la carrosserie du véhicule et la distance de détection du système intuitif d'aide au stationnement. (→P.277)

G RCD (détection de la caméra arrière)/Alerte d'objets en mouvement*

Dans les situations suivantes, l'indicateur s'affiche sur l'écran.

- Lorsque la fonction de détection de la caméra arrière détecte un piéton à l'arrière.
- Lorsque la caméra arrière détecte un objet en mouvement. (Pour plus de détails sur la fonction RCD [détection de la caméra arrière], reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé.)

H PKSB (freinage d'aide au stationnement)

Si un obstacle que vous risquez de percuter est détecté, un message s'affiche à l'écran. (Pour plus de détails sur la fonction PKSB (freinage d'aide au stationnement), reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé.)

I Icône de la reconnaissance vocale

L'icône est affichée pendant que le système de commande vocale fonctionne.

J Bouton de mise en sourdine du système intuitif d'aide au stationnement/RCTA (alerte de trafic transversal arrière)/RCD (détection de la caméra arrière)/Alerte d'objets en mouvement*

Ce bouton met temporairement en sourdine les avertisseurs sonores du système intuitif d'aide au stationnement, du RCTA (alerte de trafic transversal arrière), du RCD (détection de la caméra arrière) et de l'alerte d'objets en mouvement.

K Contacteur du lave-caméra arrière*

Appuyez brièvement :

Le lave-caméra arrière fonctionne pendant un certain temps.

Maintenez enfoncé :

Le lave-caméra arrière fonctionne tant que le contacteur du lave-caméra arrière reste enfoncé.

L Alerte d'objets en mouvement*

Lorsque l'alerte d'objets en mouvement détecte un véhicule ou un objet approchant par l'arrière ou le côté du véhicule, un indicateur s'affiche sur l'écran.

*: Si le véhicule en est doté

● Si vous appuyez sur le contacteur de la caméra lorsque la position de

changement de vitesse est “R”, vous pouvez passer à la vue panoramique et la vue avant à grand angle.

- Il est possible que la position d’affichage du système intuitif d’aide au stationnement ne concorde pas avec la position des obstacles affichés sur l’image de la caméra.

AVERTISSEMENT


- La position des lignes de guidage affichée à l’écran peut varier en fonction de facteurs tels que le nombre de passagers, la capacité de charge et les côtes de la route. Assurez-vous de toujours vérifier visuellement derrière vous et la zone entourant le véhicule lorsque vous conduisez.
- Les affichages du système intuitif d’aide au stationnement, de l’alerte de trafic transversal arrière (RCTA), de la détection de la caméra arrière (RCD) et de l’alerte d’objets en mouvement se superposent et s’affichent sur l’image de la caméra, il peut donc parfois être difficile de les voir en fonction de la luminosité environnante et des couleurs.

Changement du mode d’affichage de la ligne de guidage

Le mode d’affichage de la ligne de guidage change chaque fois que vous touchez le bouton de permutation de la ligne de guidage.

■ Mode des lignes de trajectoire estimées

Ce mode affiche les lignes de trajectoire estimées qui se déplacent selon la manœuvre du volant.

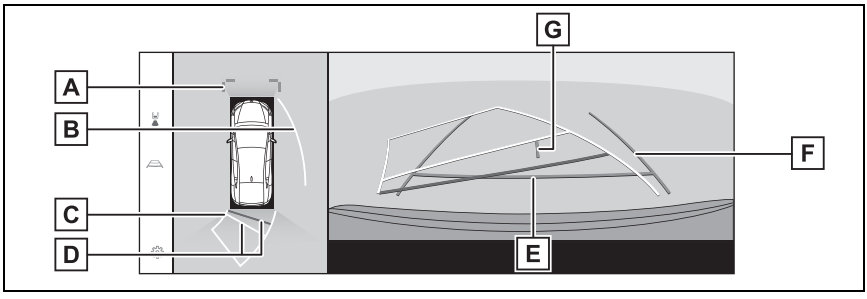

A Lignes de guidage de distance avant

S’affichent à environ 3 ft. (1 m) (bleu) à l’avant du véhicule.

B Lignes de trajectoire latérale estimée

Affiche les lignes de trajectoire (jaunes) qui sont reliées à la manœuvre du volant.

C Lignes de trajectoire arrière estimée

Affiche les lignes de trajectoire (jaunes) qui sont reliées à la manœuvre du volant.

D Lignes de guidage de distance arrière

Affiche la distance derrière le véhicule.

- La ligne de guidage de distance est reliée aux lignes de trajectoire estimée.
- Affiche un point situé à environ 1,5 ft. (0,5 m) (rouge) et à environ 3 ft. (1 m) (jaune) du centre de l'extrémité du pare-chocs arrière.

E Ligne de guidage de distance arrière

Affiche un point situé à environ 1,5 ft. (0,5 m) (bleu) de l'extrémité du pare-chocs arrière.

F Lignes de guidage de largeur du véhicule

Affiche les lignes de trajectoire lorsque le véhicule recule sur une ligne droite.

- Les lignes sont plus larges que la largeur réelle du véhicule.
- Lorsque le véhicule est droit, les lignes de guidage se chevauchent avec les lignes de trajectoire estimée.


G Ligne de guidage du centre du véhicule

Affiche le centre des lignes de guidage de largeur du véhicule.

Mode des lignes de guidage du système d'aide au stationnement

Ce mode affiche les points de retour du volant (lignes de guidage du système d'aide au stationnement).

Ce mode est recommandé pour ceux qui connaissent bien le véhicule et qui se sentent à l'aise de le garer sans l'aide des lignes de trajectoire estimée.

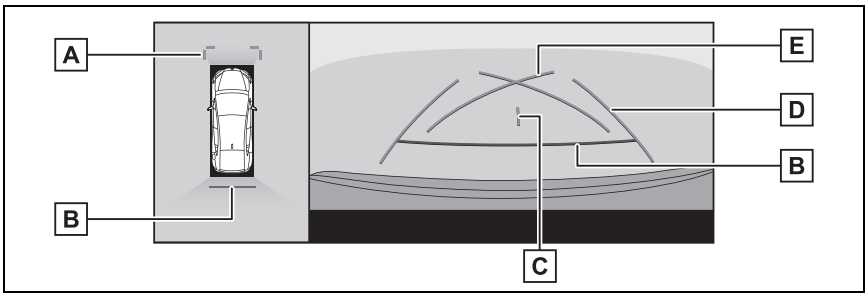

A Lignes de guidage de distance avant

S'affichent à environ 3 ft. (1 m) (bleu) à l'avant du véhicule.

B Lignes de guidage de distance arrière

Affiche la distance derrière le véhicule.

• Affiche un point situé à environ 1,5 ft. (0,5 m) (rouge) du centre de l'extrémité du pare-chocs arrière.

C Ligne de guidage du centre du véhicule

Affiche le centre des lignes de guidage de largeur du véhicule.

D Lignes de guidage de largeur du véhicule

Affiche les lignes de trajectoire lorsque le véhicule recule sur une ligne droite.

• Les lignes sont plus larges que la largeur réelle du véhicule.


E Lignes de guidage du système d'aide au stationnement

Affiche les lignes de trajectoire du braquage le plus petit possible derrière le véhicule.

• Utilisez les lignes de guidage comme repère lorsque vous actionnez le volant pour vous garer.

Mode de lignes de guidage de distance

Ce mode affiche uniquement les lignes de guidage de distance. Ce mode est recommandé pour ceux qui n'ont pas besoin des lignes de guidage.

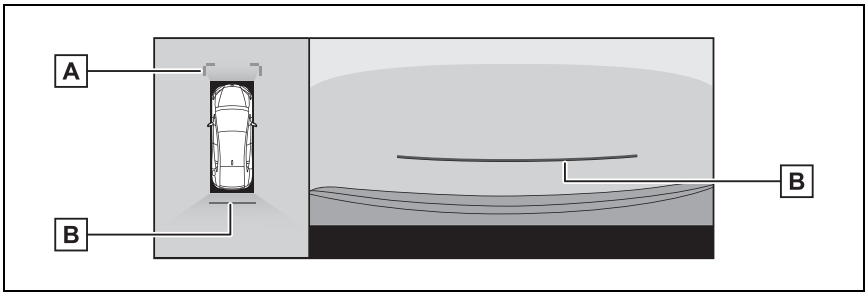

A Lignes de guidage de distance avant

S'affichent à environ 3 ft. (1 m) (bleu) à l'avant du véhicule.

B Lignes de guidage de distance arrière

Affiche la distance derrière le véhicule.


• Affiche un point situé à environ 1,5 ft. (0,5 m) (rouge) du centre de l'extrémité du pare-chocs arrière.

Mode de ligne de trajectoire du centre estimée

Ce mode affiche les lignes de trajectoire estimées et la ligne de guidage du centre du véhicule qui se déplacent selon la manœuvre du

volant.

Utilisez ce mode lorsque vous vous rapprochez d'un panneau ou un poteau avec le centre du pare-chocs arrière.

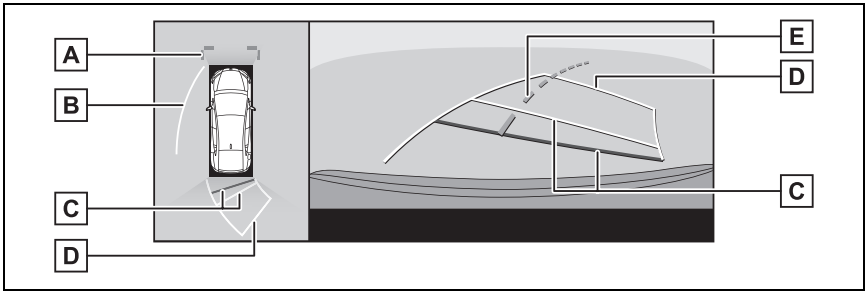

A Lignes de guidage de distance avant

S'affichent à environ 3 ft. (1 m) (bleu) à l'avant du véhicule.

B Lignes de trajectoire latérale estimée

Affiche les lignes de trajectoire (jaunes) qui sont reliées à la manœuvre du volant.

C Lignes de guidage de distance arrière

Affiche la distance derrière le véhicule.

- La ligne de guidage de distance est reliée aux lignes de trajectoire estimée.
- Affiche un point situé à environ 1,5 ft. (0,5 m) (rouge) et à environ 3 ft. (1 m) (jaune) du centre de l'extrémité du pare-chocs arrière.

D Lignes de trajectoire arrière estimée

Affiche les lignes de trajectoire (jaunes) qui sont reliées à la manœuvre du volant.

E Ligne de trajectoire du centre estimée

Affiche la ligne de guidage du centre du véhicule (verte) qui est reliée à la manœuvre du volant.

● Les lignes de guidage ne s'affichent pas si le hayon n'est pas fermé. Si le hayon est fermé et que les lignes de guidage ne s'affichent toujours pas, faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.


⚠ AVERTISSEMENT

● Les lignes de guidage de largeur du véhicule arrière sont plus larges que la largeur réelle du véhicule. Assurez-vous de toujours vérifier visuellement derrière vous et la zone entourant le véhicule lorsque vous reculez.

Se garer à l'aide du mode des lignes de trajectoire estimées

1 Passez en position de changement de vitesse "R".


2 Tournez le volant de sorte que les lignes de trajectoire estimée se trouvent à l'intérieur de l'espace de stationnement, puis reculez lentement.

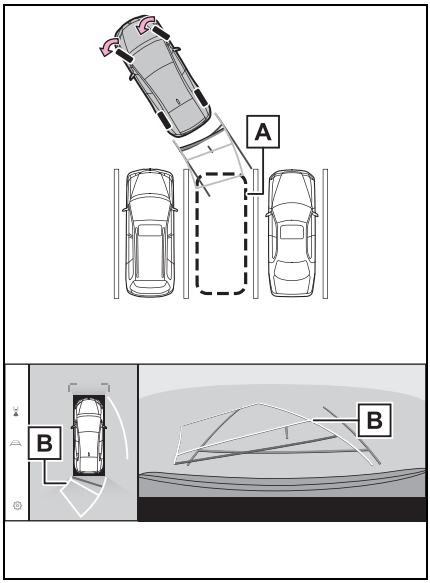

A Espace de stationnement

B Lignes de trajectoire estimée

3 Lorsque l'arrière du véhicule pénètre dans l'espace de stationnement, tournez le volant de sorte que les lignes de guidage de largeur du véhicule se retrouvent à l'intérieur des lignes de démarcation gauche et droite de l'espace de stationnement.

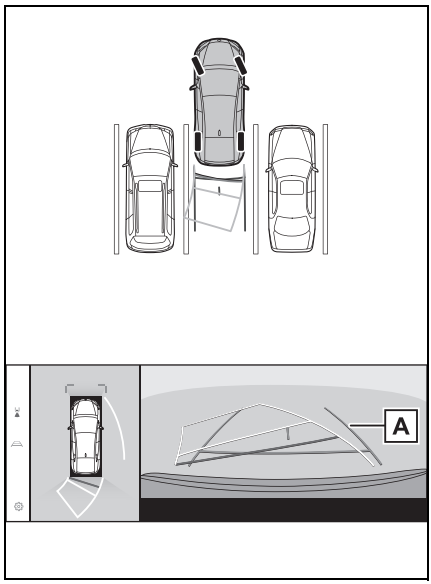

A Lignes de guidage de largeur du véhicule


4 Une fois que les lignes de guidage de largeur du véhicule et les lignes de l'espace de stationnement sont parallèles, redressez le volant, puis reculez lentement jusqu'à ce que le véhicule se trouve entièrement à l'intérieur de l'espace de stationnement.

5 Arrêtez le véhicule de manière adéquate pour terminer la manœuvre de stationnement.

Se garer à l’aide du mode des lignes de guidage du système d’aide au stationnement

1 Passez en position de changement de vitesse “R”.

2 Reculez jusqu’à ce que les lignes de guidage du système d’aide au stationnement s’alignent avec la ligne de démarcation gauche de l’espace de stationnement.

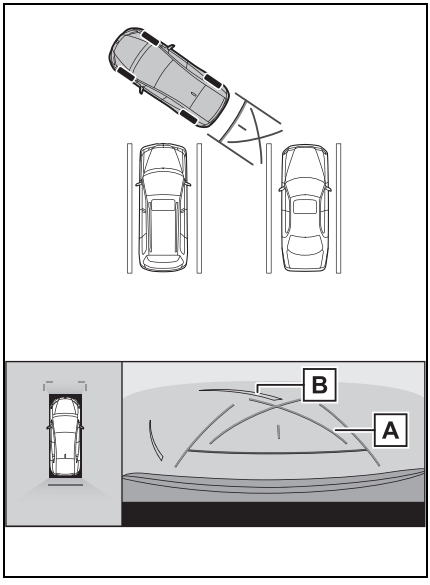

A Lignes de guidage du système d’aide au stationnement

B Ligne de démarcation de l’espace de stationnement

3 Tournez le volant complètement vers la droite, puis reculez lentement.


4 Une fois que le véhicule est parallèle à l’espace de stationnement, redressez le volant, puis reculez lentement jusqu’à ce que le véhicule se trouve entièrement à l’intérieur de l’espace de stationnement.

5 Arrêtez le véhicule de manière adéquate pour terminer la manœuvre de stationnement.


Écran lorsque les rétroviseurs extérieurs sont rabattus

Lorsque les rétroviseurs extérieurs sont rabattus, une image des caméras latérales plutôt qu'une vue panoramique est affichée. Ceci peut vous aider à confirmer que la périphérie du véhicule est dégagée lorsque vous vous garez dans des espaces confinés.


▶ Vue latérale et vue avant à grand angle (écran de 8 pouces)

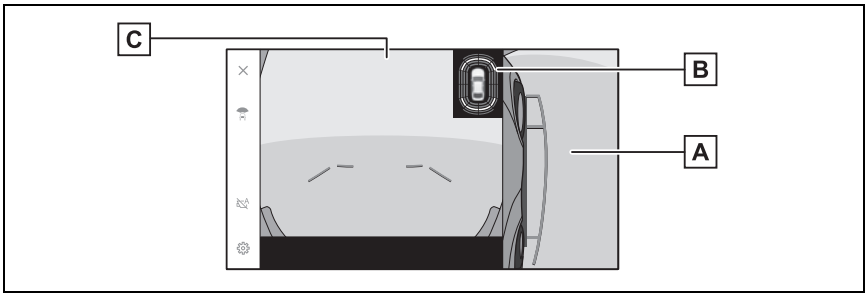

▶ Vue latérale et vue arrière (écran de 8 pouces)

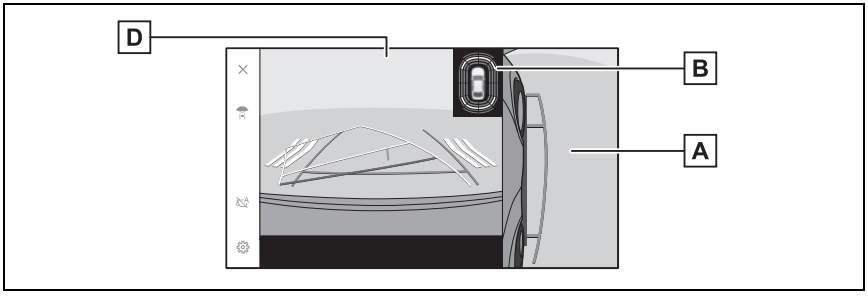

▶ Vues latérales (écran de 8 pouces)

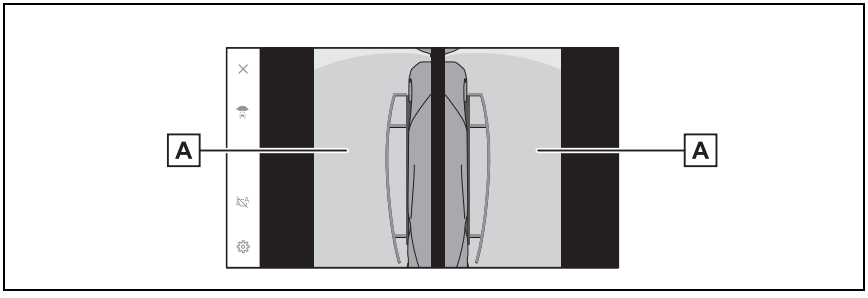

A Vues latérales


B Système intuitif d’aide au stationnement

Un indicateur s’affiche à l’écran et un avertisseur sonore retentit lorsqu’un objet est détecté par un capteur. (Pour plus de détails sur le système intuitif d’aide au stationnement, reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE” séparé.)


C Vue avant à grand angle

D Vue arrière


▶ Vue latérale et vue avant à grand angle (écran de 12,3 pouces)

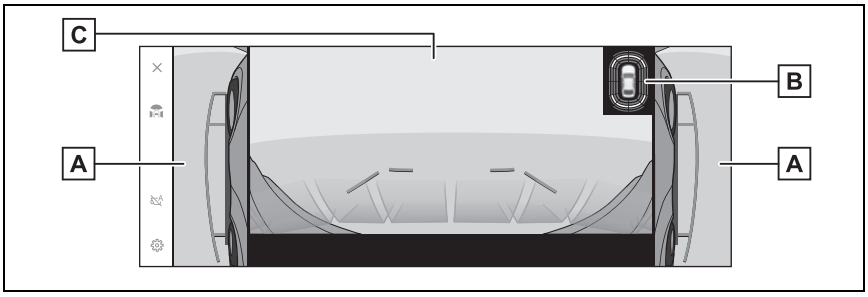

▶ Vue latérale et vue arrière (écran de 12,3 pouces)

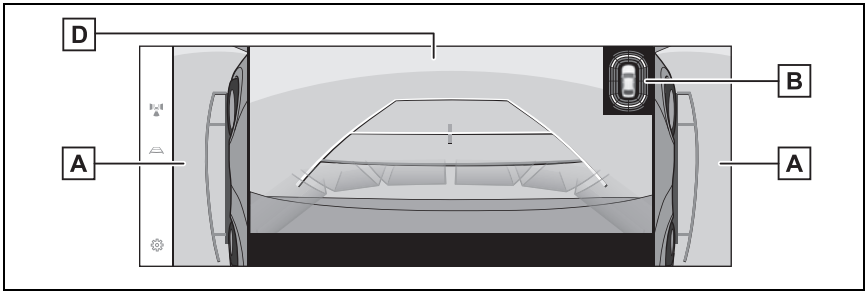

▶ Vue latérale et vue arrière à grand angle (écran de 12,3 pouces)

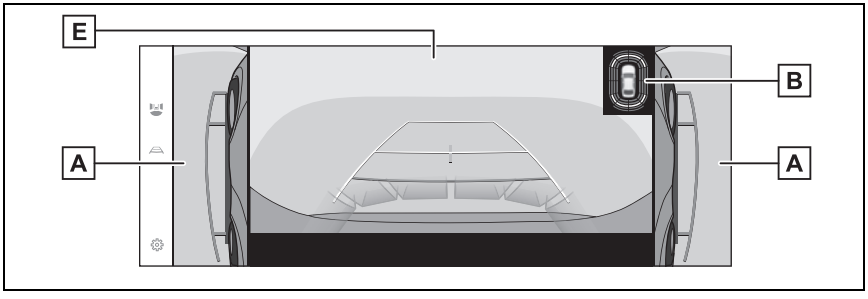

A Vues latérales

B Système intuitif d’aide au stationnement

Un indicateur s'affiche à l'écran et un avertisseur sonore retentit lorsqu'un objet est détecté par un capteur. (Pour plus de détails sur le système intuitif d'aide au stationnement, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé.)

C Vue avant à grand angle

D Vue arrière

E Vue arrière à grand angle

- Il est possible que la position d'affichage du système intuitif d'aide au stationnement ne concorde pas avec la position des obstacles affichés sur l'image de la caméra.


Zoom avant sur l'écran

Vous pouvez effectuer un zoom avant sur l'écran lorsque l'image affichée à l'écran est trop petite et difficile à voir.


Touchez la zone au niveau de laquelle vous souhaitez effectuer le zoom avant sur la vue panoramique ou la vue avant à grand angle.

▶ Vue panoramique

(écran de 8 pouces)

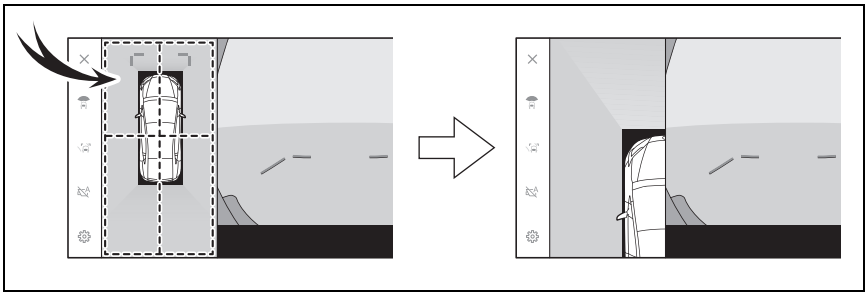


(écran de 12,3 pouces)

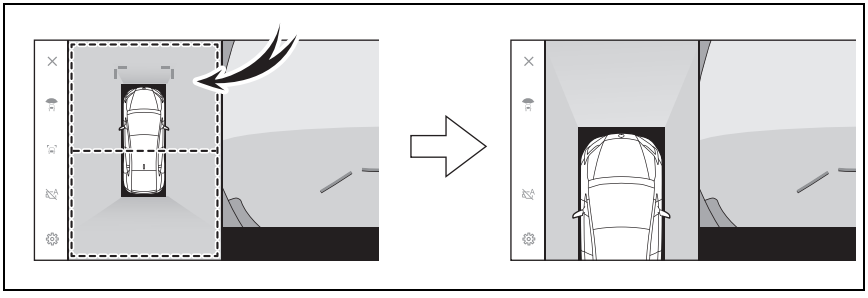

▶ Vue avant à grand angle

(écran de 8 pouces)

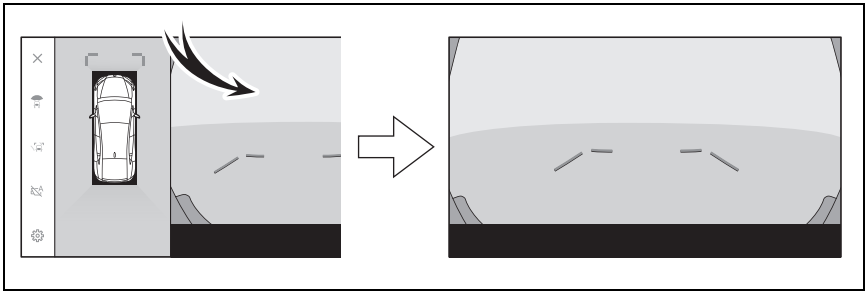


- La zone sélectionnée est en zoom avant.
- Vous pouvez effectuer un zoom sur l'une des quatre zones à l'avant ou à l'arrière du véhicule en vue panoramique. (écran de 8 pouces)
- Vous pouvez effectuer un zoom avant soit au niveau de la zone située à l'avant du véhicule, soit sur la zone située à l'arrière, sur la vue panoramique. (écran de 12,3 pouces)
- Pour annuler le zoom avant, touchez de nouveau l'écran.

- La fonction de zoom est activée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
  - La vitesse du véhicule est inférieure à 7 mph (12 km/h)
  - Le système intuitif d'aide au stationnement est activé.
- Dans toutes les situations suivantes, la fonction de zoom sera automatiquement annulée :
  - La vitesse du véhicule est supérieure à 7 mph (12 km/h)
  - Le système intuitif d'aide au stationnement est désactivé
- Les lignes de guidage ne s'affichent pas lorsque la vue panoramique est en zoom avant.

Affichage de la vue en transparence sous le véhicule

Une vue composite de la caméra captée dans le passé à partir de la position actuelle du véhicule peut être affichée pour mieux comprendre la situation sous le véhicule, les positions des pneus, etc. La vue s'affiche en vue panoramique, en vue de dégagement latéral ou en vue d'angle.

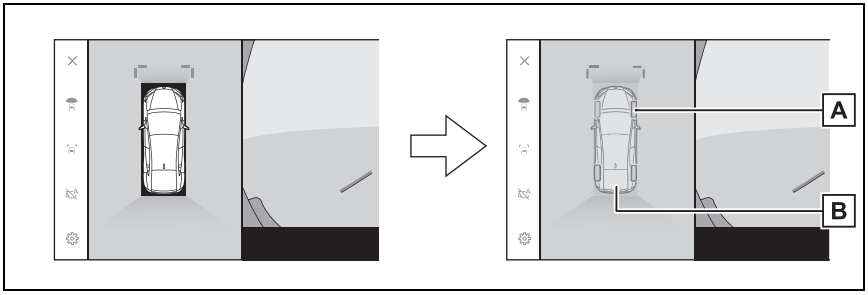

A Empreintes de pneus

Affiche les lignes de guidage de la position des pneus liée au volant.

B Lignes de guidage du véhicule

Affiche l'extérieur du véhicule.

- La vue en transparence sous le véhicule s'affiche lorsque le réglage sur l'écran de réglage personnalisé est activé et que le véhicule avance ou recule.
- La vue en transparence sous le véhicule ne s'affiche pas dans les cas suivants :
  - La vitesse du véhicule est supérieure à 12 mph (20 km/h)
  - Le véhicule s'arrête pendant un certain temps
  - Si le véhicule ne parcourt pas une certaine distance après avoir démarré
  - Les rétroviseurs extérieurs sont rabattus
  - Le système ABS est en fonction
  - Le système ne fonctionne pas correctement
- Il est possible que le système ne fonctionne pas correctement dans les situations suivantes :
  - Routes enneigées
  - Il y a des ombres causées par des lumières et autres
  - Il y a de la poussière ou un corps étranger sur l'objectif de la caméra
  - Eau (rivière, mer, etc.)
  - De l'équipement facultatif a été installé
  - Il y a un obstacle devant la caméra
  - Les pneus ont été remplacés
  - Le hayon est ouvert et la caméra n'est pas dans la bonne position
  - La surface de la route est glissante ou les roues dérapent

- Le véhicule se situe dans une côte ou sur d'autres pentes abruptes

● Lorsqu'une vue captée dans le passé s'affiche, l'écran et la situation réelle peuvent différer dans les cas suivants :

- Un obstacle apparaît ou se déplace après que la vue a été captée
- Du sable ou de la neige s'effrite et se déplace après que la vue a été captée
- De la boue ou des flaques d'eau se trouvent dans la portée d'affichage
- Lorsque le véhicule dérape

● Une partie ou toute la vue en transparence sous le véhicule pourrait s'afficher noire dans les cas suivants :

- Le véhicule commence à se déplacer sans aucune vue captée
- Le volant est tourné au-delà d'un certain angle
- Le véhicule s'arrête pendant un certain temps

⚠ AVERTISSEMENT

● Il se peut que les lignes de guidage des pneus et du véhicule ne s'alignent pas correctement avec la position réelle du véhicule en raison du nombre de passagers, de la charge du véhicule, des côtes de la route, de l'état de la surface de route, de la luminosité ambiante, de l'équipement facultatif, des remplacements d'un pneu et d'autres raisons. Assurez-vous toujours de vérifier la zone entourant le véhicule lorsque vous conduisez.

● La vue affichée est celle captée dans le passé. Par conséquent, si des obstacles et d'autres objets se déplacent après que la vue a été captée, la vue en transparence sous le véhicule et la situation réelle peuvent ne pas toujours correspondre.

Alerte d'objets en mouvement*

*: Si le véhicule en est doté

Si un objet en mouvement est détecté autour du véhicule lorsque la vue panoramique est affichée, une alarme retentit et un voyant s'affiche sur l'écran.

L'alerte d'objets en mouvement est opérationnelle lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- Lorsque la position de changement de vitesse "D" ou "R" est sélectionnée
- Lorsque la vitesse du véhicule est d'environ 15 km/h (9 mph) ou moins
- Lorsque les rétroviseurs extérieurs sont déployés


- Dans les situations suivantes, les capteurs de la caméra peuvent ne pas détecter correctement un objet en mouvement :
  - Lorsque l'objet est une personne qui court
  - Lorsqu'une personne apparaît soudainement de derrière un véhicule ou un bâtiment
  - Lorsque l'objet est une personne se déplaçant sur une planche à roulettes ou un véhicule léger
  - Lorsque l'objet est une personne habillée d'une couleur similaire à celle de l'environnement
  - Lorsqu'une partie du corps de la personne est cachée derrière un objet, tel qu'un chariot ou un bagage
  - Quand il fait sombre après le coucher du soleil
  - Par mauvais temps (pluie, neige, brouillard, etc.)
  - Lorsque l'objectif d'une caméra est sale (boue, agent de dégivrage, etc.) ou endommagé
  - Lorsque des gouttelettes d'eau sont présentes sur l'objectif d'une caméra
  - Lorsqu'une lumière très vive brille directement dans le capteur d'une caméra
  - Lorsqu'il y a un contraste entre la luminosité et l'obscurité, comme à proximité de la porte ouverte d'un garage ou d'un espace de stationnement souterrain
- Lorsqu'un objet, comme les suivants, est détecté, le système peut fonctionner même s'il n'y a aucun risque de collision :
  - Objets/substances en mouvement, comme un drapeau, des gaz d'échappement, de grosses gouttes de pluie, de la neige, de l'eau de pluie sur la route, etc.
  - Motifs sur une route, comme les lignes blanches, les passages pour piétons, les pavés en pierre, les rails de tramways, les traces de travaux routiers, les feuilles mortes, le gravier, les flaques d'eau, etc.
  - Plaques métalliques (grilles) ou caniveaux
  - Accotement ou rampe d'accès
  - Réflexions d'un objet sur une flaque d'eau ou une surface de route mouillée
  - Ombres
  - Objets élancés en hauteur/longueur, comme les colonnes, les cônes de signalisation, les bouches d'incendie, etc.
  - Piétons, bicyclettes ou véhicules immobiles
- Dans les situations, comme les suivantes, le système peut fonctionner même s'il n'y a aucun risque de collision :
  - Lorsque le véhicule circule sur une rampe
  - Lorsqu'il y a un changement d'élévation
  - Lorsque le véhicule est incliné à

un angle prononcé, en raison du transport d'une charge ou d'un freinage brusque
- Lorsque la suspension a été modifiée ou si des pneus autres que ceux spécifiés sont installés
- Lorsque la hauteur du véhicule a été modifiée de manière excessive (cabré, piqué)
- Lorsqu'une pièce électrique qui n'est pas d'origine, comme un phare antibrouillard, est installée à proximité des capteurs de la caméra
- Lorsqu'un protecteur de pare-chocs qui n'est pas d'origine, comme une garniture de pare-chocs, est installé
- Lorsqu'un bras sort d'une fenêtre
- Lorsque la position ou la direction des capteurs de la caméra est modifiée
- Lorsqu'un crochet de remorquage d'urgence est installé
- Lorsque l'objectif d'une caméra est sale (boue, agent de dégivrage, etc.)
- Lorsque des gouttelettes d'eau sont présentes sur l'objectif d'une caméra
- Lorsqu'il y a une source de lumière clignotante, comme les feux de détresse


Modification des réglages du moniteur à vue panoramique

Les réglages du moniteur à vue panoramique tels que l'affichage automatique de la vue d'angle et la couleur de la carrosserie du véhicule peuvent être modifiés.

1 Touchez [⚙].

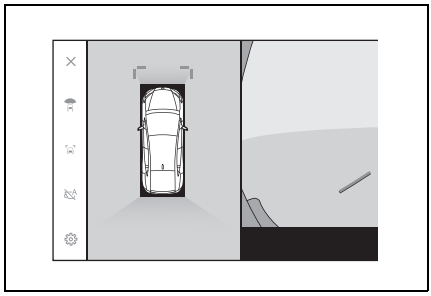

2 Sélectionnez l'élément souhaité.

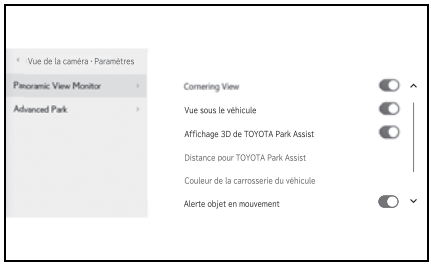

● [Cornering View]

Affiche automatiquement la vue d'angle.

● [Vue sous le véhicule]

Active ou désactive le réglage d'affichage de vue en transparence sous le véhicule. Activer cette fonction ou le fait d'avancer ou de reculer le véhicule permet

d'afficher une vue composite de la caméra captée dans le passé à partir de la position actuelle du véhicule pour mieux comprendre la situation sous le véhicule, les positions des pneus avant, etc. La vue s'affiche en vue panoramique, en vue de dégagement latéral ou en vue d'angle.

- [Affichage 3D de TOYOTA Park Assist]

Affiche ou masque l'affichage 3D du système intuitif d'aide au stationnement.

- [Distance pour TOYOTA Park Assist]

Modifie la distance à laquelle le système intuitif d'aide au stationnement détecte les obstacles.

- [Couleur de la carrosserie du véhicule]

Modifie la couleur de la carrosserie du véhicule affichée sur l'écran. (→P.278)

- [Alerte objet en mouvement]*

Active ou désactive l'affichage de l'alerte d'objet en mouvement.

- [Avertissements quand mode d'affichage auto activé]*

Active ou désactive l'affichage de l'alerte d'objet en mouvement lorsque le mode d'affichage automatique est activé.

*: Si le véhicule en est doté

● Pour des raisons de sécurité, il vous est impossible d'afficher l'écran de personnalisation des paramètres lorsque le véhicule est en mouvement.

Modification de la couleur de la carrosserie


Modifie la couleur de la carrosserie du véhicule affichée sur l'écran.

1. Touchez [Couleur de la carrosserie du véhicule].
2. Sélectionnez la couleur de carrosserie souhaitée.
3. Touchez [OK].

Modification de la distance de détection du système intuitif d'aide au stationnement

Modifie la distance à laquelle le système intuitif d'aide au stationnement détecte les obstacles.

1. Touchez [Distance pour TOYOTA Park Assist].
2. Sélectionnez la distance à laquelle vous souhaitez commencer à détecter des objets.
3. Touchez [OK].

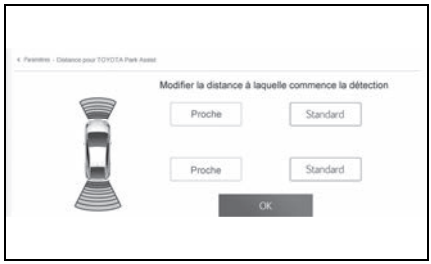

Précautions relatives au moniteur à vue panoramique

Assurez-vous de toujours vérifier visuellement derrière vous et la zone entourant le véhicule pendant que vous conduisez. Si vous ne le faites pas, vous risquez de percuter d'autres véhicules ou de provoquer un accident.

Suivez les précautions suivantes lorsque vous utilisez le moniteur à vue panoramique.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne vous fiez jamais totalement au moniteur à vue panoramique. Assurez-vous de toujours vérifier visuellement derrière vous et la zone entourant le véhicule comme vous le feriez lors de la conduite d'un autre véhicule. En particulier, veillez à ne pas percuter des véhicules garés à proximité ou d'autres objets.
- Assurez-vous de toujours vérifier visuellement derrière vous et la zone entourant le véhicule lorsque vous conduisez.
- Ne conduisez jamais en ne regardant que l'écran. L'image affichée à l'écran peut ne pas refléter les conditions réelles. Par ailleurs, la portée de l'image pouvant être captée par la caméra est limitée. Ne tournez et ne reculez jamais en ne regardant que l'écran. Vous risqueriez de percuter un autre véhicule ou de provoquer un accident. Assurez-vous de toujours vérifier visuellement la zone entourant votre véhicule et d'utiliser le rétroviseur intérieur et les rétroviseurs latéraux du véhicule.
- La position des lignes de guidage affichée à l'écran peut varier en fonction de facteurs tels que le nombre de passagers, la capacité de charge et les côtes de la route. Assurez-vous de toujours vérifier visuellement derrière vous et la zone entourant le véhicule lorsque vous conduisez.
- N'utilisez pas le moniteur à vue panoramique dans les cas suivants :
  - Sur des chaussées verglacées, glissantes ou enneigées
  - Lorsque vous utilisez des chaînes antidérapantes ou des pneus de secours
  - Lorsque la (les) portière(s) avant ou le hayon ne sont pas complètement fermé(e)s
  - Sur des routes qui ne sont pas planes, par exemple des côtes
  - Si des pneus d'une dimension autre que celle prescrite par Toyota sont installés sur le véhicule
  - Si la suspension a été modifiée

AVERTISSEMENT

- Si un produit d'une origine autre que Toyota est installé au niveau de la zone affichée sur l'écran

● Sous des températures extérieures basses, l'écran peut s'assombrir ou l'image s'estomper. Lorsque le véhicule est en mouvement, l'image peut se déformer ou vous risquez de ne pas la voir à l'écran, donc assurez-vous de toujours vérifier visuellement la zone entourant le véhicule lorsque vous conduisez.

● Si vous remplacez vos pneus, il est possible que la position des lignes de guidage affichées à l'écran soit incorrecte.

NOTE

● La vue en transparence, la vue du déplacement, la vue panoramique, la vue de dégagement latéral et la vue d'angle produisent une vue composite des images captées par la caméra avant, la caméra arrière et les caméras latérales. Étant donné que la portée et le contenu affichables sont limités, assurez-vous de bien comprendre les fonctionnalités du moniteur à vue panoramique avant de l'utiliser.

● Les quatre coins de la vue en transparence, de la vue du déplacement, de la vue panoramique, de la vue de dégagement latéral et de la vue d'angle possèdent une zone de traitement du contenu vidéo centrée sur les bords des caméras, ce qui pourrait affecter la netteté de l'image. Toutefois, il ne s'agit pas d'une anomalie.

● En fonction des conditions d'éclairage à proximité de chaque caméra, il est possible que des taches claires ou sombres apparaissent dans la vue en transparence, la vue du déplacement, la vue panoramique, la vue de dégagement latéral et la vue d'angle.

● La vue en transparence, la vue du déplacement, la vue panoramique, la vue de dégagement latéral et la vue d'angle ne s'étendent pas plus haut que la position de l'installation et la portée de capture d'image de chaque caméra.

● Il existe des angles morts autour du véhicule et il y a donc des zones qui ne sont pas affichées sur le moniteur à vue panoramique.

● Il est possible que des objets tridimensionnels affichés dans la vue avant à grand angle, la vue arrière, la vue arrière à grand angle ou la vue latérale ne s'affichent pas dans la vue en transparence, la vue du déplacement, la vue panoramique, la vue de dégagement latéral et la vue d'angle.

● Il est possible que des personnes et d'autres objets tridimensionnels apparaissent de façon différente lorsqu'ils s'affichent sur le moniteur à vue panoramique. (Ces différences comprennent les cas dans lesquels les objets affichés semblent être tombés, disparaissent à proximité des zones de traitement de l'image, apparaissent au niveau des zones de traitement du contenu vidéo, ou lorsque la distance réelle jusqu'à un objet diffère de la position affichée.)

NOTE

- Lorsque le hayon (qui est doté de la caméra arrière) ou les portières avant (qui sont dotées des caméras latérales intégrées aux rétroviseurs) sont ouverts, les images ne s'affichent pas correctement sur le moniteur à vue panoramique.
- L'icône du véhicule affichée dans la vue en transparence, la vue du déplacement, la vue panoramique, la vue de dégagement latéral et la vue d'angle est une image générée par ordinateur, ce qui fait que la couleur, la forme et la taille différeront de celles du véhicule réel. Par conséquent, des objets tridimensionnels à proximité peuvent sembler toucher le véhicule, et les distances réelles des objets tridimensionnels peuvent différer de celles affichées.
- En cas de défaillance de la caméra, l'écran peut s'afficher comme suit :

• Lorsque la position de changement de vitesse est autre que R, l'image de la caméra continue de s'afficher.

• Lorsque la position de changement de vitesse est "R", une partie ou tout l'écran peut apparaître noir.


• Lorsque la position de changement de vitesse est "R", l'écran pourrait ne pas basculer sur l'image de la caméra.

• Les lignes de guidage ne s'affichent pas à l'image de la caméra et des symboles et consignes de précautions s'affichent.

Zone affichée à l’écran

Il existe des angles morts autour du véhicule et il y a donc des zones qui ne sont pas affichées sur l’écran. Même si rien n’est affiché sur l’écran dans la périphérie du véhicule, il est tout de même possible que des obstacles se trouvent sur la route, que vous risqueriez de heurter.


Assurez-vous de toujours vérifier visuellement votre environnement.

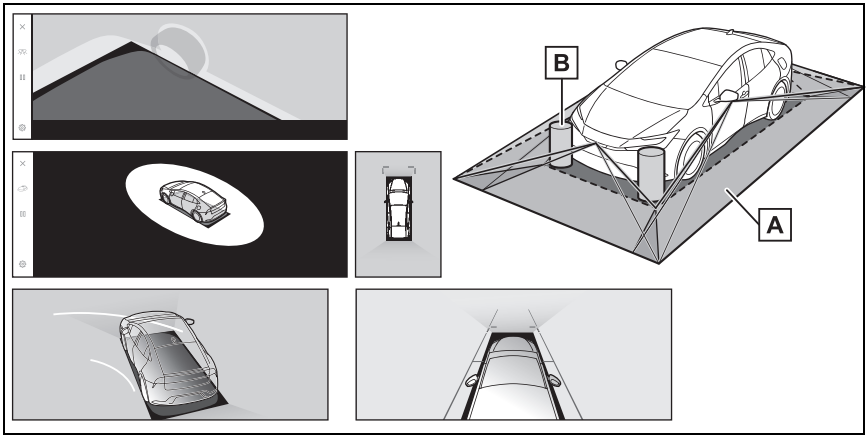

A Zone affichée à l’écran

B Objets absents de l’écran

Les objets situés dans les zones noires ne seront pas affichés sur l’écran.

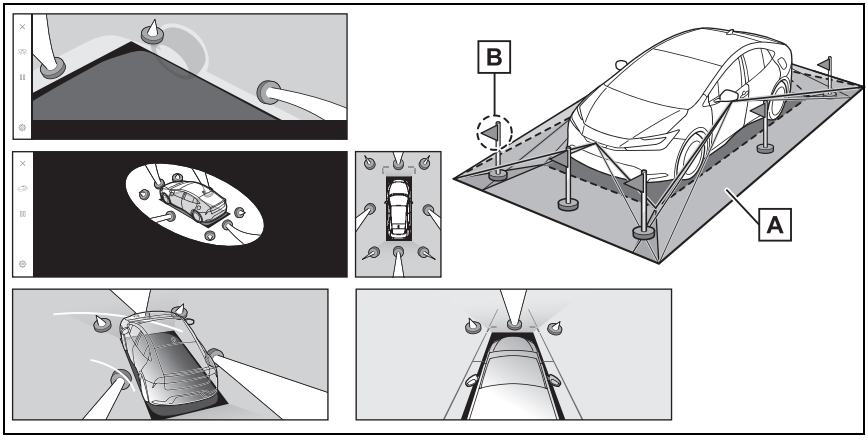


A Zone affichée à l’écran


B Parties des objets absentes de l’écran

Les parties situées plus haut que la chaussée ne seront pas visibles sur l'écran.

- Les zones noires autour de l'icône du véhicule ne sont pas affichées par la caméra. Ces zones doivent être vérifiées visuellement.
- Comme les images obtenues des quatre caméras sont traitées et affichées sur la base d'une chaussée plane, la vue en transparence, la vue du déplacement, la vue panoramique (y compris l'affichage en zoom), la vue de dégagement latéral et la vue d'angle peuvent s'afficher comme suit :
  - Les objets peuvent sembler affaissés, plus minces ou plus grands qu'à l'habitude.
  - Un objet positionné plus haut que la chaussée peut sembler plus éloigné qu'il ne l'est en réalité ou peut ne pas s'afficher du tout.
  - Les objets de grande taille peuvent donner l'impression de sortir des zones non affichées de l'image.
- Des variations dans la luminosité de l'image peuvent se produire pour chaque caméra en fonction des conditions d'éclairage.
- L'image affichée peut être mal alignée du fait de l'inclinaison de la carrosserie du véhicule ou d'une variation de la hauteur du véhicule causée par le nombre de passagers, la charge du véhicule et la quantité de carburant dans le réservoir.
- Si les portes ne sont pas complètement fermées, l'image et les lignes de guidage peuvent ne pas s'afficher correctement.
- La position relative de la surface de la route et des objets telle que sur l'icône du véhicule affichée sur la vue en transparence, la vue du déplacement, la vue panoramique (y compris l'affichage en zoom), la vue de dégagement latéral et la vue d'angle peut différer par rapport aux positions réelles.
- La lumière d'une plaque d'immatriculation rétroéclairée peut être visible sur l'écran.
- Les images marquées par [◌] sur l'illustration sont de type composite et donc certaines zones peuvent être difficiles à voir.

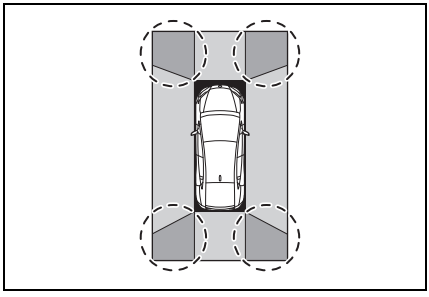

■ Vue avant à grand angle

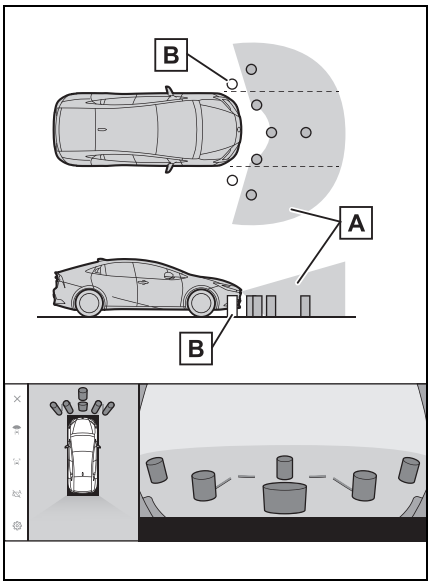


A Zone affichée à l'écran

B Objets absents de l'écran

Les zones proches des deux coins des pare-chocs ne seront pas visibles sur l'écran.

- La zone couverte par la caméra est limitée. Les objets proches des coins du pare-chocs ou situés sous le pare-chocs ne peuvent pas être affichés à l'écran.
- La perception de profondeur de l'image affichée à l'écran diffère de la distance réelle.
- La caméra de vue avant à grand angle utilise un objectif spécial qui fait que la perception de profondeur de l'image affichée à l'écran diffère de la distance réelle.


■ Vue latérale et vue arrière (lorsque les rétroviseurs extérieurs sont rabattus)

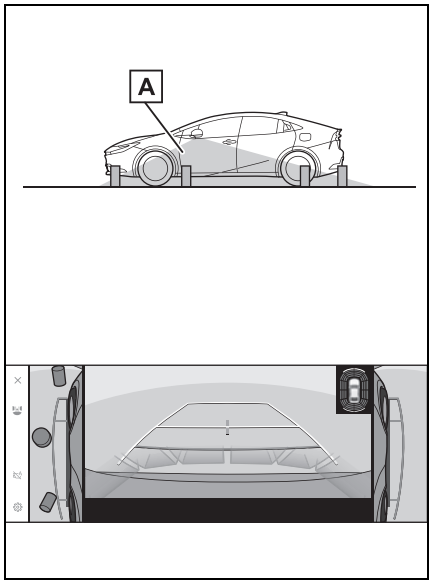

A Zone affichée à l'écran

- La portée de l'image affichée à l'écran peut varier en fonction de l'état du véhicule et de la surface de la route.
- La zone couverte par la caméra est limitée. Les objets proches du pare-chocs du côté passager ou situés sous le pare-chocs ne peuvent pas être affichés à l'écran.
- La perception de profondeur de l'image affichée à l'écran diffère de la distance réelle.
- Les caméras de la vue latérale et de la vue arrière utilisent un objectif spécial qui fait que la perception de profondeur de l'image affichée à l'écran diffère de la distance réelle.

■ Vue arrière

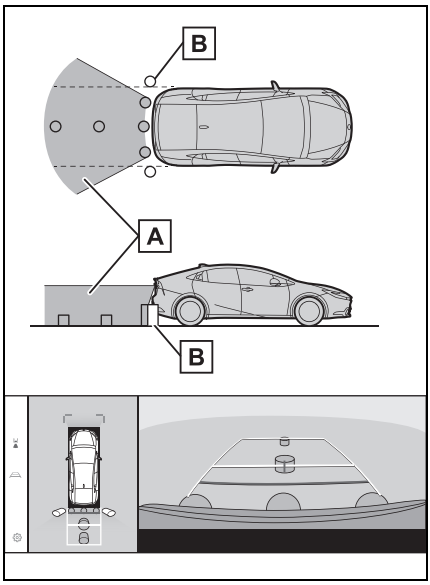


A Zone affichée à l'écran

B Objets absents de l'écran

Les zones proches des deux coins des pare-chocs ne seront pas visibles sur l'écran.

■ Vue arrière à grand angle

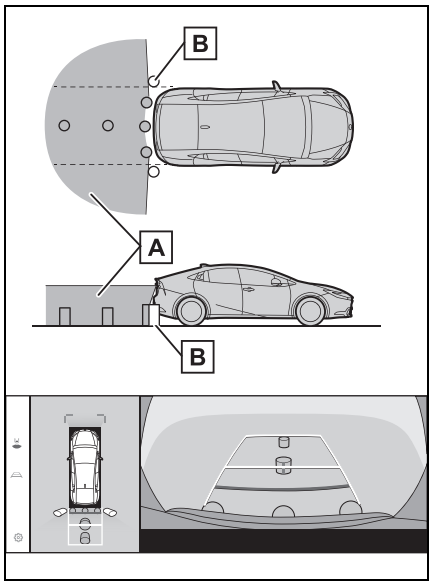

A Zone affichée à l'écran

B Objets absents de l'écran

Les zones proches des deux coins des pare-chocs ne seront pas visibles sur l'écran.


- La portée de l'image affichée à l'écran peut varier en fonction de l'état du véhicule et de la surface de la route.
- La zone couverte par la caméra est limitée. Les objets proches des coins du pare-chocs ou situés sous le pare-chocs ne peuvent pas être affichés à l'écran.
- La perception de profondeur de l'image affichée à l'écran diffère de la distance réelle.
- Les caméras de vue arrière et de vue arrière à grand angle utilisent un objectif spécial qui fait que la perception de profondeur de l'image affichée à l'écran diffère de la distance réelle.
- Il se peut que les objets situés plus haut que la caméra arrière ne

soient pas visibles sur le moniteur.


Position de la caméra

Les caméras du moniteur à vue panoramique se situent aux endroits indiqués sur l'illustration.

■ Caméra avant

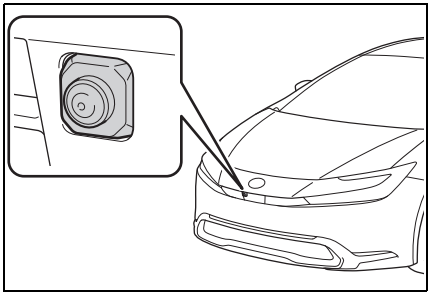


■ Caméras latérales

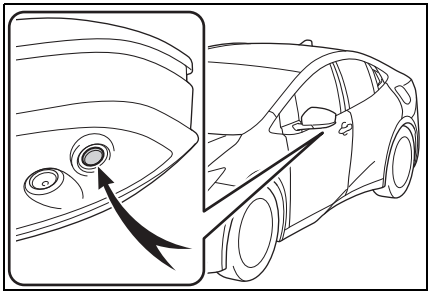


■ Caméra arrière

▶ Type A

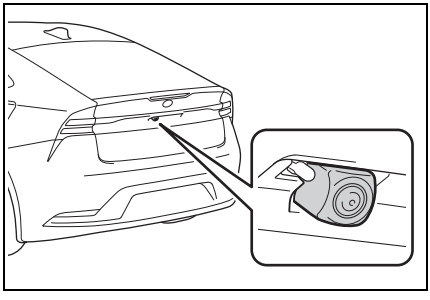

▶ Type B

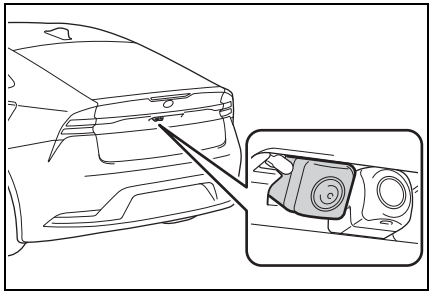

Nettoyage de la caméra

L'image ne s'affichera pas clairement si de la saleté ou une substance étrangère, comme des gouttes d'eau, de la neige, de la boue se trouve sur la caméra. Si cela se produit, rincez la caméra avec une grande quantité d'eau, puis essuyez l'objectif de la caméra à l'aide d'un chiffon doux et humide.

NOTE

- Le moniteur à vue panoramique risque de ne plus fonctionner correctement. Tenez compte des éléments suivants :

- Ne heurtez pas la caméra ou ne la soumettez pas à un choc violent. Vous risqueriez de modifier la position et l'angle d'installation de la caméra.
- La caméra est conçue pour être étanche. Ne la détachez pas, ne la démontez pas et ne la modifiez pas.

NOTE

- Pour nettoyer l'objectif de la caméra, rincez la caméra avec une grande quantité d'eau, puis essuyez l'objectif de la caméra à l'aide d'un chiffon doux et humide. Frotter l'objectif de la caméra avec force risquerait de le rayer et vous pourriez ne plus voir les images clairement.
- Le couvercle de la caméra est fabriqué en résine. Ne laissez pas du solvant organique, de la cire pour voiture, du produit de nettoyage pour vitres ou de l'enduit pour vitres se coller sur la caméra. Si cela se produit, essuyez-la immédiatement.
- Ne versez pas d'eau chaude sur le véhicule par temps froid ou n'appliquez pas de brusques changements de température.
- Si vous lavez le véhicule à l'aide d'un nettoyeur à haute pression, ne dirigez pas le tuyau directement vers la caméra ou la zone de la caméra. Appliquer de l'eau sous pression pourrait provoquer une défaillance de la caméra.

● Un impact sur la caméra pourrait engendrer une défaillance. Si cela se produit, faites vérifier le véhicule dès que possible par votre concessionnaire Toyota.

■ Nettoyage de la caméra arrière avec du liquide de lave-glace

La lentille de la caméra arrière peut être nettoyée en utilisant le lave-caméra prévu à cet effet. Pour plus de détails, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé.

- Lors du nettoyage de la caméra, il peut être difficile de voir l'image à cause du liquide de lave-glace. Lors d'une marche arrière, assurez-vous de vérifier visuellement la situation tout autour du véhicule, à la fois directement et à l'aide des rétroviseurs, avant d'effectuer la manœuvre.
- Si du liquide de lavage reste sur la surface de la lentille de la caméra après le nettoyage, l'image pourrait être embrouillée la nuit selon la hauteur ou l'inclinaison des phares du véhicule qui vous précède.
- Certaines saletés peuvent ne pas être complètement éliminées après le nettoyage. Dans ce cas, rincez la lentille de la caméra avec une grande quantité d'eau, puis essuyez-la complètement à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- Le liquide de lave-glace est pulvérisé sur la surface de la lentille de la caméra. Par conséquent, la glace, la neige, etc. collées autour de la caméra ne peuvent pas être enlevées.

NOTE


- S'il y a une quantité suffisante de liquide de lave-glace, mais qu'il n'est pas pulvérisé, vérifiez que le gicleur du lave-glace n'est pas bloqué.
- Lorsque le réservoir du liquide de lave-glace est vide, n'actionnez pas sans cesse le contacteur, car cela pourrait entraîner une surchauffe de la pompe du liquide de lave-glace.
- Lorsqu'un gicleur est obstrué, contactez votre concessionnaire Toyota. N'essayez pas de le nettoyer à l'aide d'une aiguille ou d'un autre objet. Cela endommagerait le gicleur.
- Certains corps étrangers peuvent ne pas être complètement éliminés après le nettoyage. Dans ce cas, rincez la lentille de la caméra arrière avec une grande quantité d'eau, puis essuyez-la complètement à l'aide d'un chiffon doux et humide. Ne frottez pas vigoureusement la lentille de la caméra arrière, car elle pourrait être rayée et ne plus être en mesure de transmettre une image nette.
- Le liquide de lave-glace est pulvérisé sur la surface de la lentille de la caméra arrière. Par conséquent, la glace, la neige, etc. collées autour de la caméra arrière, par exemple sur la garniture, ne peuvent pas être enlevées.
- Utilisez un liquide de lave-glace adapté à la température extérieure afin d'éviter qu'il ne gèle.
- Lorsque vous lavez le véhicule, ne laissez pas les jets d'eau à haute pression frapper directement le gicleur. En raison du choc provoqué par l'eau à haute pression, il est possible que l'appareil ne puisse pas fonctionner normalement. De plus, l'eau pourrait pénétrer dans l'orifice du gicleur et geler. Cela empêcherait le liquide de lave-glace de se répandre correctement.
- Ne soumettez pas le gicleur à des changements brusques de température, par exemple en versant de l'eau chaude dessus par temps froid.
- Le liquide de lave-glace devra être remplacé plus souvent si le système de nettoyage de la caméra arrière est fréquemment utilisé. Cela est dû au fait que le réservoir du lave-glace est partagé avec le lave-glace avant.
- Ne frappez pas le gicleur, ne le heurtez pas et ne le soumettez pas à un choc violent, car la position de l'installation du gicleur et son inclinaison pourraient être modifiées.
- Lorsque le véhicule subit de fortes vibrations, il peut être difficile de voir l'image en raison du liquide de lave-glace s'écoulant du gicleur.
- L'écran et l'emplacement du contacteur du lave-glace peuvent varier selon le type d'écran et de système.
- Lorsque le commutateur du lave-glace est maintenu enfoncé, le liquide de lave-glace est pulvérisé lorsque le commutateur est enfoncé.

NOTE

- Lors du nettoyage de la caméra arrière, il peut être difficile de voir l'image à cause du liquide de lave-glace. Dans ce cas, vérifiez directement la zone autour du véhicule.
- Si du liquide de lave-glace reste sur la surface de la lentille de la caméra arrière après le nettoyage, l'image pourrait être embrouillée la nuit selon la hauteur ou l'inclinaison des phares du véhicule qui vous précède.

Éclairages du système d'aide au stationnement

Les éclairages du système d'aide au stationnement du système de moniteur à vue panoramique sont installés aux endroits indiqués sur l'illustration.

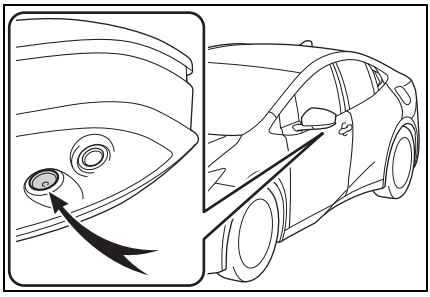

NOTE

- Veillez à observer les précautions suivantes, sinon le système de moniteur à vue panoramique pourrait ne pas fonctionner correctement :
  - N'exercez pas de pression excessive sur un éclairage ou ne le soumettez pas à un choc violent. Cela pourrait provoquer une déviation de la position ou de l'angle d'installation de l'éclairage.
  - Ne retirez pas, ne démontez pas et ne modifiez pas les éclairages, car ils disposent d'une construction étanche.
  - Lorsque vous nettoyez les éclairages, rincez-les avec une grande quantité d'eau, puis essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux et humide.
  - N'appliquez pas de solvant organique, de cire, de solvant spécial pour l'huile, etc. sur les couvercles des éclairages, car ils sont fabriqués en résine. Si un tel produit est appliqué, enlevez-le immédiatement.
  - N'exposez pas les éclairages à des changements soudains de température, par exemple en appliquant de l'eau chaude lorsqu'il fait froid.
  - Lorsque vous lavez le véhicule à l'aide d'un nettoyeur à haute pression, ne vaporisez pas d'eau directement sur les éclairages ou leur zone environnante. L'eau à haute pression peut endommager les éclairages et les empêcher de fonctionner correctement.
- Si un éclairage a été soumis à un choc violent, il pourrait être endommagé. Faites vérifier le véhicule dès que possible par votre concessionnaire Toyota.


Différences entre l'écran et la véritable route

Les images composites sur le

moniteur à vue panoramique et les lignes de guidage fournissent un guidage de distance pour les chaussées planes. Par conséquent, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage affichées à l'écran et la distance et trajectoire réelles sur la route.


■ Lorsque le sol derrière le véhicule monte brusquement

Les lignes de guidage de distance semblent plus près du véhicule qu'en réalité. Ainsi, les objets en pente ascendante semblent plus éloignés qu'ils ne le sont en réalité. De la même manière, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage et la distance et trajectoire réelles sur la route.

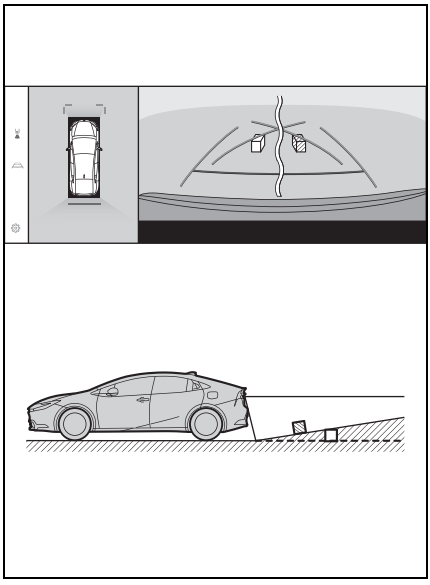


■ Lorsque le sol derrière le véhicule descend brusquement

Les lignes de guidage de distance semblent plus éloignées du véhicule qu'en réalité. Ainsi, les objets en pente descendante semblent plus près qu'ils ne le sont en réalité. De la même manière, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage et la distance et trajectoire réelles sur la route.

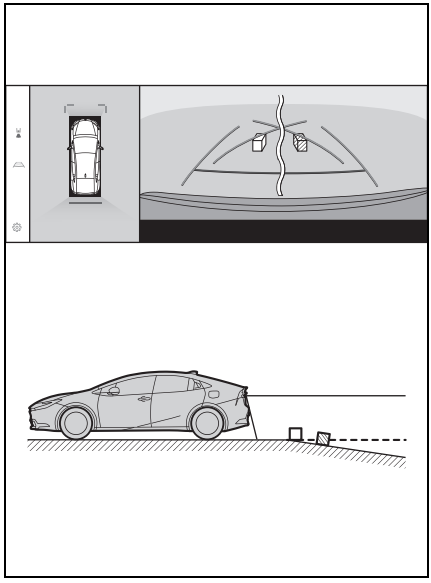

■ Lorsqu'une partie du véhicule est affaissée


Lorsqu'une partie du véhicule est affaissée en raison du nombre de passagers ou de la répartition de la charge, il existe une marge d'erreur entre les lignes de guidage affichées à l'écran et la distance et trajectoire réelles sur la route.

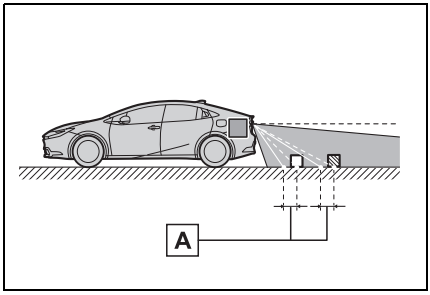

A Marge d'erreur

■ Ligne de trajectoire du centre estimée

Les lignes de guidage peuvent parfois sembler décentrées lorsque celles-ci s'affichent en l'air à proximité du pare-chocs arrière.

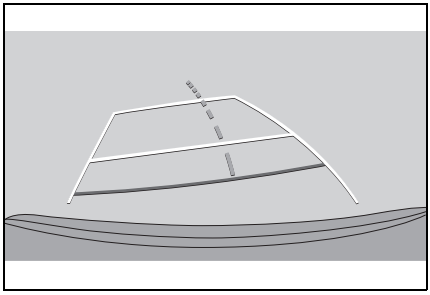

Différences entre l'écran et les objets 3D réels

Comme les lignes de guidage affichées à l'écran correspondent à une chaussée plane, il est impossible de déterminer la position des objets tridimensionnels.


Lorsque vous approchez d'un objet tridimensionnel dont une partie dépasse vers l'extérieur (comme le plateau d'un camion), tenez compte des éléments suivants.

⚠ AVERTISSEMENT

- Lorsque l'affichage du système intuitif d'aide au stationnement est rouge, assurez-vous de vérifier visuellement la situation avant de déplacer le véhicule plus loin. Vous risqueriez de percuter un autre véhicule ou de provoquer un accident.


■ Affichage de la vue panoramique (y compris l'affichage en zoom)

Sur l'écran, il paraît y avoir un espace entre le pare-chocs du véhicule et un autre objet ou véhicule, et il ne semble pas que le véhicule soit sur le point de percuter l'objet ou le véhicule en question. Toutefois, le véhicule a dépassé les lignes de trajectoire, si bien qu'une collision avec l'objet ou le véhicule est possible. Assurez-vous de vérifier visuellement votre environnement.

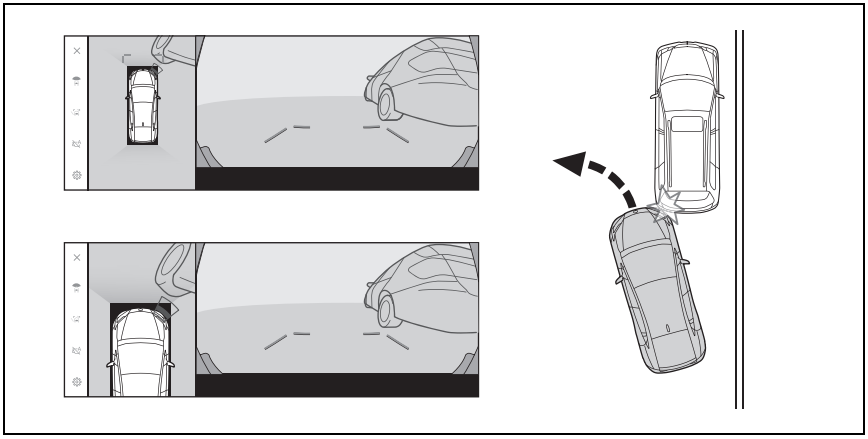


■ **Lignes de trajectoire estimée**

- Sur l'écran, le pare-chocs du véhicule semble en dehors des lignes de trajectoire estimée et il ne semble pas que le véhicule soit sur le point de percuter l'objet ou le véhicule. Toutefois, le véhicule a dépassé les lignes de trajectoire, si bien qu'une collision avec l'objet ou le véhicule est possible. Assurez-vous de vérifier visuellement votre environnement.

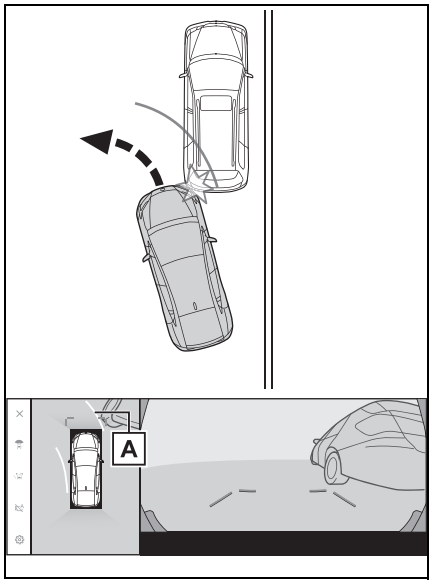


A Lignes de trajectoire estimée

- Les objets tridimensionnels se trouvant en hauteur (comme le surplomb d'un mur ou la plateforme de chargement d'un camion) peuvent ne pas être visibles sur l'écran. Assurez-vous de vérifier visuellement votre environnement.

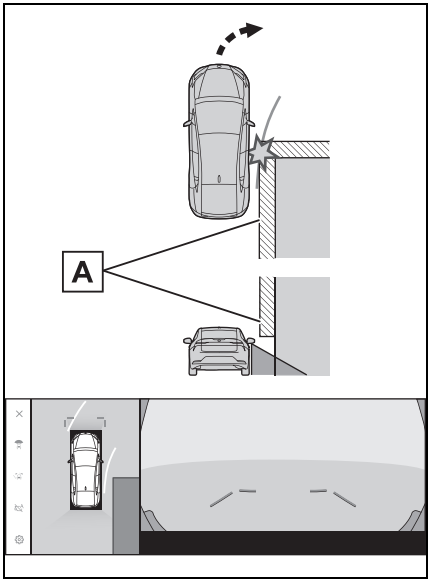


A Surplomb d'un mur

- À l'écran, une dépanneuse à plateau semble se trouver en dehors des lignes de trajectoire estimée et le véhicule ne donne pas l'impression de la heurter. Cependant, la dépanneuse à plateau peut en réalité chevaucher les lignes de trajectoire estimée et si vous reculez en suivant les lignes de trajectoire estimée, votre véhicule risque de la heurter. Assurez-vous de vérifier visuellement votre environnement.

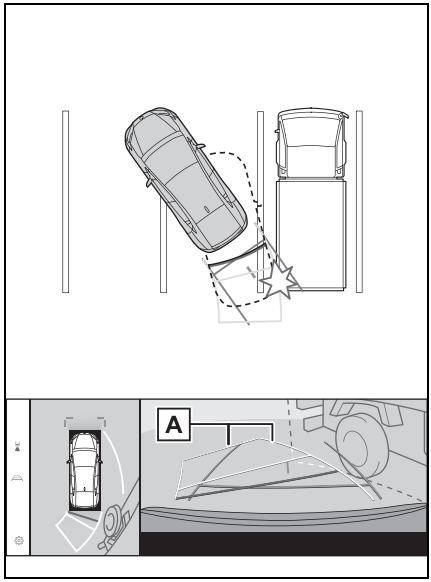

A Lignes de trajectoire estimée

■ **Lignes de guidage de distance**

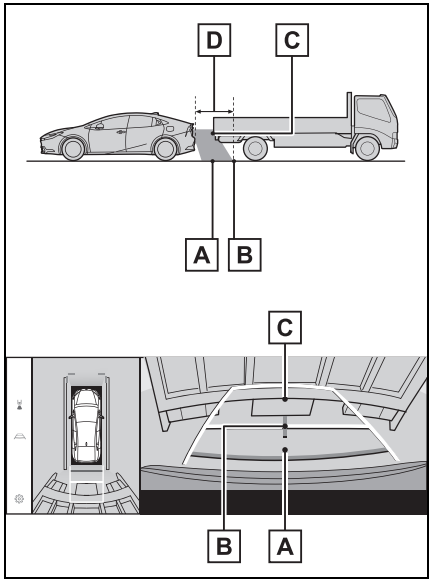


À l'écran, les lignes de guidage de distance indiquent qu'un camion est garé au point B .

Cependant, en réalité, si vous reculez jusqu'au point A, vous entrerez en collision avec le camion. À l'écran, il semble que le point A est le plus proche suivi des points B et C. Cependant, en réalité, la distance jusqu'aux points A et C est la même et le point B est plus éloigné que les points A et C. Assurez-vous de vérifier visuellement derrière vous et la zone entourant le véhicule. La distance jusqu'au point D est d'environ 3 ft. (1 m).


■ Surplomb d'une poutre oblique

En vue panoramique, une poutre oblique peut sembler droite et ne pas être un obstacle, toutefois, puisque la partie supérieure de la poutre surplombe le véhicule, celui-ci pourrait heurter l'obstacle. Assurez-vous de vérifier visuellement la zone qui vous entoure.

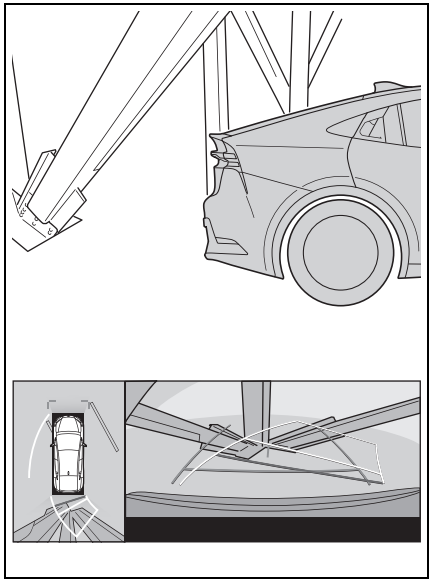

■ Fonction d'agrandissement

Contrairement à la vue panoramique normale, la fonction d'agrandissement de la vue panoramique effectue un zoom avant sur l'icône du véhicule. Par conséquent, les lignes blanches sur la route, les murs et autres objets peuvent sembler courbés.

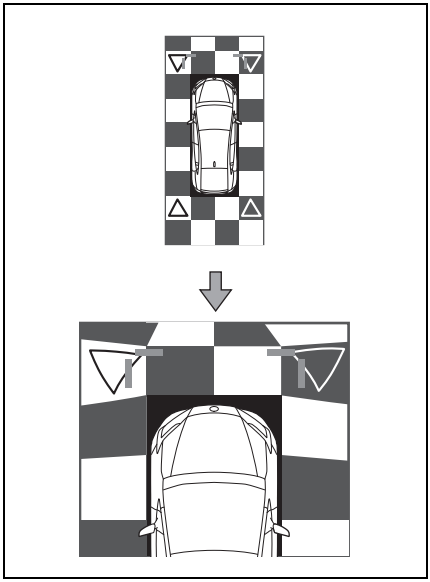

Si vous remarquez un quelconque symptôme

Si vous remarquez ou êtes préoccupé par l'un des symptômes suivants, vérifiez de nouveau le problème en vous reportant à la cause probable et à la solution.

Si la solution n'arrive pas à éliminer le symptôme, faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

Symptôme	Cause probable	Solution
L'écran est difficile à voir	• Le véhicule est dans une zone sombre ou il fait nuit. • La température autour de l'objectif est élevée ou basse. • La température extérieure est basse. • Il y a des gouttes d'eau sur la caméra. • Il pleut ou il y a de l'humidité. • Une substance étrangère (boue, etc.) se trouve sur la caméra. • Le soleil ou la lumière des phares éclaire directement la caméra. • Le véhicule se trouve sous un éclairage fluorescent, au sodium, au mercure, etc.	Vérifiez visuellement la zone entourant le véhicule lorsque vous conduisez. Utilisez de nouveau le moniteur à vue panoramique lorsque la caméra et les conditions seront meilleures. La procédure de réglage de la qualité de l'image du moniteur à vue panoramique est la même que celle du réglage de l'écran du système multimédia. (→P.61)
L'image est imprécise	De la saleté ou une substance étrangère, comme des gouttes d'eau, de la neige ou de la boue se trouve sur la caméra.	Rincez la caméra avec une grande quantité d'eau, puis essuyez l'objectif de la caméra à l'aide d'un chiffon doux et humide. Utilisez le lave-caméra prévu à cet effet pour nettoyer la lentille de la caméra. Pour plus de détails, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé.
L'écran est mal aligné	La caméra a subi un choc violent.	Faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

Symptôme	Cause probable	Solution
Les lignes de guidage sont considérablement mal alignées.	La position de la caméra est mal alignée.	Faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
	• Le véhicule est incliné (il y a une charge lourde dans le véhicule, la pression des pneus est basse en raison d'une crevaison, etc.). • Le véhicule se trouve sur une pente.	Vérifiez visuellement la zone entourant le véhicule lorsque vous conduisez.
Les lignes de trajectoire estimée se déplacent même si le volant est droit (les lignes de guidage de largeur du véhicule et les lignes de trajectoire estimée ne sont pas alignées).	Il y a une défaillance des signaux émis par le capteur de direction.	Faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
Les lignes de guidage ne s'affichent pas	Le hayon est ouvert.	Fermez le hayon. Si cela ne résout pas le problème, faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
Il est impossible d'agrandir l'affichage de la vue panoramique. La vue en transparence/vue du déplacement, la vue de dégagement latéral et la vue d'angle ne peuvent pas être affichées.	Il est possible que le système intuitif d'aide au stationnement subisse une défaillance ou soit sale.	Suivez les mesures correctives pour les défaillances du système intuitif d'aide au stationnement. (Pour plus de détails sur le système intuitif d'aide au stationnement, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE" séparé)

Symptôme	Cause probable	Solution
Le liquide de lave-glace n'est pas pulvérisé.	Lorsque le réservoir du liquide de lave-glace est vide.	Ajoutez du liquide de lave-glace.
	Lorsqu'un gicleur est obstrué.	Faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
	Lorsque le liquide de lave-glace est gelé.	Utilisez un liquide de lave-glace adapté à la température extérieure.
	Le hayon est ouvert.	Fermez le hayon.
	Le tuyau du circuit de lavage n'est pas rempli de liquide de lave-glace en raison de longues périodes d'inactivité.	Actionnez plusieurs fois le lave-caméra arrière.
L'image de la caméra arrière est difficile à voir.	Des corps étrangers (comme des gouttes d'eau, de la boue, de la neige, des agents de dégivrage, etc.) sont présents sur la lentille de la caméra.	Rincez la caméra avec une grande quantité d'eau, puis essuyez l'objectif de la caméra à l'aide d'un chiffon doux et humide.
	Des corps étrangers (comme de la glace, de la neige et de la boue) sont collés autour de la lentille de la caméra.	Retirez les corps étrangers.
Le contacteur du lave-glace ne répond pas.	Le moniteur à vue panoramique ne fonctionne pas correctement.	Faites vérifier le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

Informations relatives aux logiciels libres/ouverts

Ce produit inclut des logiciels libres/ouverts.

Pour des informations relatives aux logiciels libres/ouverts et/ou aux codes source, reportez-vous à l'URL suivante :

https://www.denso.com/global/en/opensource/svss/toyota

9-1. Annexe

Informations relatives aux supports média et aux données pouvant être utilisés dans le système audio 302

Informations relatives à HD Radio™/la radio par satellite SiriusXM® 313

Informations relatives à la certification et aux marques de commerce 317

Informations relatives aux supports média et aux données pouvant être utilisés dans le système audio

Informations relatives aux supports média pouvant être utilisés

Les spécifications des supports média et autres appareils pouvant être utilisées sont les suivantes.

■ Formats et caractéristiques des clés USB à mémoire flash

Les formats et normes des clés USB à mémoire flash pouvant être utilisés et les restrictions d'utilisation, sont les suivants.

Format de communication USB	USB2.0 HS (480 MBPS)
Format de fichier	FAT 16/32
Classe de communication	Classe de mémoire de masse
Nombre maximum de dossiers	3000 (dossiers racines inclus)
Nombre maximum de niveaux de dossiers	8
Nombre maximum de fichiers	9999 (maximum de 255 fichiers par dossier)
Capacité de mémoire	Jusqu'à 32 Go
Taille maximum d'un fichier	2 Go

- Il est possible que les fichiers autres que ceux dans les formats ci-dessus ne soient pas lus correctement ou que l'information telle que le nom de fichier ou de dossier ne s'affiche pas correctement.
- Veuillez noter que cet appareil risque de ne pas lire votre clé USB à mémoire flash.
- En fonction de l'ordinateur utilisé pour sauvegarder les fichiers sur la clé USB à mémoire flash, des fichiers masqués peuvent être sauvegardés en plus des fichiers de lecture. La suppression de ces fichiers masqués est recommandée. Ils pourraient avoir une incidence négative durant la lecture et empêcher les fichiers d'être modifiés correctement.

Informations relatives aux formats

Les spécifications des données musicales pouvant être utilisées sont les suivantes.

■ MP3

Formats standard pris en charge	MP3 (MPEG1 LAYER 3, MPEG2 LSF LAYER 3)
Fréquences d'échantillonnage prises en charge (kHz)	MPEG1 LAYER 3:32, 44,1, 48 MPEG2 LSF LAYER 3:16, 22,05, 24
Débits binaires pris en charge (kbps)*	MPEG1 LAYER 3:32 à 320 MPEG2 LSF LAYER 3:8 à 160
Formats de canal pris en charge	Stéréo, stéréo combinée (joint stereo), double canal (dual channel) et mono
Étiquettes ID3	ID3 Ver, 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (nombre de caractères tel que stipulé pour chaque version)

*: Le débit binaire variable (VBR) est pris en charge.

■ WMA

Formats standard pris en charge	WMA Ver. 7, 8, 9 (9.1, 9.2)
Fréquences d'échantillonnage prises en charge (kHz)	32, 44,1, 48
Débits binaires pris en charge (kbps)*1, 2	Ver. 7, 8:CBR (débit binaire constant) 48 à 192 Ver. 9 (9.1/9.2): CBR 48 à 320

*1: Le débit binaire variable (VBR) est pris en charge.

*2: Les sources audio multicanal sont converties en 2 canaux.

■ AAC

Formats standard pris en charge[*1]	MPEG4 AAC-LC
Fréquences d'échantillonnage prises en charge (kHz)	11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48
Débits binaires pris en charge (kbps)[*2]	8 à 320
Formats de canal pris en charge[*3]	1 canal (1/0), 2 canaux (2/0)

[*1]: ADIF n'est pas pris en charge.

[*2]: Le débit binaire variable (VBR) est pris en charge.

[*3]: Le double canal n'est pas pris en charge.

■ WAV (LPCM)

Fréquences d'échantillonnage prises en charge (kHz)[*1]	8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192
Nombre de bits de quantification pris en charge (bit)[*2]	16/24
Formats de canal pris en charge	1 canal (1/0), 2 canaux (2/0)

[*1]: Les sources audio supérieures à 96 kHz/24 bits sont converties à 96 kHz/24 bits.

[*2]: Les sources audio multicanal sont converties en 2 canaux.

■ FLAC

Fréquences d'échantillonnage prises en charge (kHz)[*1]	8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192
Nombre de bits de quantification pris en charge (bit)[*2]	16/24

[*1]: Les sources audio supérieures à 96 kHz/24 bits sont converties à 96 kHz/24 bits.

[*2]: Les sources audio multicanal sont converties en 2 canaux.

■ **ALAC**

Fréquences d'échantillonnage prises en charge (kHz)[*1]	8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96
Nombre de bits de quantification pris en charge (bit)[*2]	16/24

[*1]: Les sources audio supérieures à 96 kHz/24 bits sont converties à 96 kHz/24 bits.

[*2]: Les sources audio multicanal sont converties en 2 canaux.

■ **Ogg Vorbis**

Fréquences d'échantillonnage prises en charge (kHz)[*1]	8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48
Débits binaires pris en charge (kbps)[*2]	32 à 500

[*1]: Les sources audio supérieures à 96 kHz/24 bits sont converties à 96 kHz/24 bits.

[*2]: Le débit binaire variable (VBR) est pris en charge.

■ **Noms des fichiers**

Seuls les fichiers portant l'extension ".mp3"/".wma"/".m4a" peuvent être reconnus et lus comme étant au format MP3/WMA/AAC. Sauvegardez les fichiers MP3/WMA/AAC ayant une extension ".mp3"/".wma"/".m4a".

■ **À propos des étiquettes ID3, WMA et AAC et des commentaires Vorbis**

- Les fichiers MP3 contiennent des informations complémentaires de caractères appelés des étiquettes ID3, capables de stocker des noms de chansons d'artistes, des titres, des noms d'albums, etc.
- Les fichiers WMA contiennent des informations complémentaires de caractères appelés des étiquettes WMA, capables de stocker des noms de chansons d'artistes, des titres, des noms d'albums, etc.
- Les fichiers AAC contiennent des informations complémentaires de caractères appelés des étiquettes AAC, capables de stocker des noms de chansons d'artistes, des titres, des noms d'albums, etc.

- Les fichiers WAV (LPCM) contiennent des informations complémentaires de caractères appelés des étiquettes, capables de stocker des noms de chansons d'artistes, des titres, des noms d'albums, etc.
- Les fichiers FLAC contiennent des informations complémentaires de caractères appelés des étiquettes, capables de stocker des noms de chansons d'artistes, des titres, des noms d'albums, etc.
- Les fichiers ALAC contiennent des informations complémentaires de caractères appelés des étiquettes, capables de stocker des noms de chansons d'artistes, des titres, des noms d'albums, etc.
- Les fichiers Ogg Vorbis contiennent des informations complémentaires de caractères appelés des commentaires Vorbis, capables de stocker des noms de chansons d'artistes, des titres, des noms d'albums, etc.

■ Sources audio haute résolution

Cet appareil prend en charge les sources audio en haute définition. La définition de haute définition est basée sur les normes établies par des groupes comme le CTA (Consumer Technology Association).

Les formats pris en charge et les supports compatibles sont les suivants.

Formats pris en charge

WAV, FLAC, ALAC, Ogg Vorbis

Supports compatibles

Clé USB à mémoire flash

Informations relatives à l'iPhone/iPod

■ Informations relatives à la certification de la conception et aux marques de commerce

Made for
iPhone | iPad | iPod



La mention Made for Apple indique qu'un accessoire a été conçu spécialement pour se brancher au(x) produit(s) Apple indiqué(s) dans la mention, et qu'il a été certifié par le fabricant pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce véhicule ni de sa conformité réglementaire ou aux normes de sécurité. Veuillez prendre note que l'utilisation de cet accessoire avec un produit Apple peut avoir un impact sur le rendement de la connexion sans fil.

iPhone, iPod, iPod touch, iPad, iPad mini, iPad Pro et Lightning sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Conçu pour

- iPhone SE (2e génération)
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7

- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPad Pro 10,5 pouces
- iPad Pro 12,9 pouces (5e génération)
- iPad Pro 12,9 pouces (4e génération)
- iPad Pro 12,9 pouces (3e génération)
- iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)
- iPad Pro 12,9 pouces (1re génération)
- iPad Pro 11 pouces (3e génération)
- iPad Pro 11 pouces (2e génération)
- iPad Pro 11 pouces (1re génération)
- iPad Pro 9,7 pouces
- iPad Air (3e génération)
- iPad Air 2
- iPad Air
- iPad mini (5e génération)
- iPad mini 4
- iPad mini 3
- iPad mini 2
- iPad (8e génération)
- iPad (7e génération)
- iPad (6e génération)
- iPad (5e génération)
- iPod touch (7e génération)
- iPod touch (6e génération)

Informations relatives à Apple CarPlay

Informations relatives à la certification de la conception et aux marques de commerce

L'utilisation du logo Apple CarPlay signifie que l'interface utilisateur d'un véhicule est conforme aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce véhicule ni de sa conformité réglementaire ou aux normes de sécurité. Veuillez prendre note que l'utilisation de ce produit avec un iPhone, iPod ou iPad peut avoir un impact sur le rendement de la connexion sans fil.

Apple CarPlay est une marque de commerce d'Apple Inc.

Informations relatives à Android Auto

Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google LLC.

Informations relatives aux périphériques de stockage USB

Fichiers audio enregistrés à l'aide d'un ordinateur

Vous pouvez lire les fichiers audio suivants.

- MP3
- WMA

- AAC
- FLAC
- WAV
- ALAC
- Ogg Vorbis

Spécifications pour les formats MP3/WMA/AAC

Certaines restrictions s'appliquent aux normes des fichiers MP3/WMA/AAC pouvant être utilisées et aux supports média et formats contenant de tels fichiers. Microsoft, Windows et Windows Media sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les spécifications des données musicales pouvant être utilisées sont les suivantes.

■ MP3

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) est le format standard de la technique de compression audio. Lorsque le format MP3 est utilisé, le fichier peut être compressé à un rapport d'environ 1/10 de la taille du fichier original.

■ WMA

WMA (Windows Media Audio) est le format de compression audio de Microsoft Corporation. Il est possible de compresser les fichiers à une taille inférieure à celle d'un format MP3.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie hors de ce produit est interdite sans licence accordée par Microsoft.

■ AAC

AAC (Advanced Audio Coding) est le format standard de la technique de compression audio utilisé dans les formats MPEG2 et MPEG4.

Informations relatives au Bluetooth®

Les spécifications Bluetooth® et les profils pouvant être utilisés sont les suivants.

Élément	Audio Bluetooth®
Spécifications Bluetooth® prises en charge	Spécifications principales Bluetooth® version 5.0 ou ultérieure
Profils pris en charge	• Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) pour la transmission des données musicales : version 1.3.2 ou ultérieure • Profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) pour commander (lecture, arrêt, etc.) un lecteur audio portatif depuis un système multimédia : version 1.6.2 ou ultérieure
Codec pris en charge	LDAC, AAC, SBC

● Homologation

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

■ **LDAC**

LDAC et le logo LDAC sont des marques de commerce de Sony Corporation.

Informations relatives au Wi-Fi®

- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct® et WMM® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ et WPA3™ sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance®.

Informations relatives à Gracenote®

Lorsque de la musique est en cours de lecture, le nom de l'album, le nom de l'artiste, le genre et le nom de la chanson sont recherchés dans la base de données du système multimédia. Si l'information correspondante est stockée dans la base de données, l'information est attribuée automatiquement. La base de données multimédia Gracenote® est utilisée pour les informations de la base de données sauvegardée dans ce système multimédia.

Gracenote, the Gracenote logo and logotype, "Powered by Gracenote" and Gracenote MusicID are either registered trademarks or trademarks of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries.



■ **Base de données multimédia Gracenote®**

- L'information sur le titre attribué automatiquement peut être différente de l'information réelle sur le titre.
- Le contenu des données fournies par la base de données multimédia Gracenote® n'est pas garanti d'être 100 % exact.

Informations relatives à l'affichage des informations textuelles

Le nombre de caractères pouvant être affichés en tant qu'informations sur chaque type d'écran est limité. Il se peut que le système ne puisse pas afficher toutes les informations. De plus, dans certains cas, il se peut que les informations ne s'affichent pas correctement ou pas du tout en fonction du contenu enregistré.

Informations relatives à HD Radio™/la radio par satellite SiriusXM®





Utilisation de la technologie HD Radio™

La technologie HD Radio™ représente l'évolution numérique de la radio AM/FM analogique. Votre radio est dotée d'un récepteur particulier lui permettant de capter les diffusions numériques (là où elles sont disponibles), en plus des diffusions analogiques qu'elle capte déjà. Comme les diffusions numériques sont claires et libres de parasites ou de distorsions, leur qualité sonore est meilleure que celle des diffusions analogiques. Pour plus d'informations et pour obtenir un guide des stations de radio disponibles ainsi que leur programmation, visitez le site www.hdradio.com.

Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

Fonctionnalités de HD radio™ comprises dans cette radio :

- Son numérique : Les diffusions HD Radio™ offrent aux auditeurs un son cristallin de qualité numérique.
- Chaînes multidiffusion (HD2/HD3) : Les stations FM peuvent proposer une programmation audio supplémentaire uniquement en format numérique avec un contenu élargi et un choix de formats sur les canaux HD2/HD3.
- La technologie PSD (Program Service Data) : La technologie PSD vous permet d'afficher certaines informations sur l'écran, comme le nom de l'artiste et le titre de la chanson.
- Les images Artist Experience en lien avec la diffusion s'affichent sur l'écran de la radio, comme les pochettes des albums et les logos des stations.

Homologation

La technologie HD Radio est fabriquée sous licence de iBiquity Digital Corporation. Brevets américains et étrangers. Pour les brevets, consultez le

site http://dts.com/patents. HD Radio, Artist Experience, et les logos HD, HD Radio et “ARC” sont des marques déposées ou des marques de commerce d’iBiquity Digital Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

PROCÉDURE D’ABONNEMENT AUX services SiriusXM

Tous les services SiriusXM, y compris les services de radio et de données par satellite et de diffusion en continu, nécessitent un abonnement, vendu séparément ou sous forme de forfait par Sirius XM Radio Inc. (ou Sirius XM Canada Inc. au Canada) après toute période d’essai gratuit qui pourrait être incluse avec l’achat ou la location de votre véhicule. Pour vous abonner après la période d’essai gratuit, composez le 1-877-447-0011 (États-Unis) ou le 1-877-438-9677 (Canada). SiriusXM et toutes les marques et tous les logos liés sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc.

Cette fonction n’est pas disponible dans certaines régions.

■ INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT VOTRE ABONNEMENT D’ESSAI :

Les services SiriusXM seront automatiquement désactivés à la fin de la période d’essai, à moins que vous ne décidiez de les poursuivre. Si vous décidez de vous abonner, le forfait d’abonnement payant que vous choisissez sera renouvelé automatiquement et facturé selon le tarif en vigueur au moment du renouvellement et selon le mode de paiement choisi. Des frais et des taxes s’appliquent. Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment en utilisant les méthodes en ligne ou en appelant le 1-866-635-2349 (États-Unis) ou 1-888-539-7474 (Canada). Consultez les clauses complètes de l’Accord du client et de la Politique de confidentialité de SiriusXM sur les sites www.siriusxm.com (États-Unis) ou care@siriusxm.ca (Canada). Tous les frais, toute la programmation et toutes les fonctions sont sujets à modification. Les informations sur la circulation ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Certaines fonctions et/ou certains programmes peuvent ne pas être disponibles dans les véhicules avec SiriusXM avec 360L à moins qu’une connexion de

données active soit activée dans le véhicule.

■ A PROPOS DES SERVICES SiriusXM

Aujourd'hui, la plupart des périodes d'essai gratuit intégrées permettent de bénéficier du forfait Platinum de SiriusXM.

■ Période d'essai gratuit du forfait Platinum de SiriusXM

Vous profitez de la musique partout avec la période d'essai gratuit du forfait Platinum de SiriusXM. Quand vous êtes en voiture, vous bénéficiez de tous les canaux disponibles, et vous pouvez également les écouter à l'aide de l'application SXM APP et en ligne. — Vous pouvez ainsi profiter du meilleur de SiriusXM, où que vous soyez. Ce forfait vous offre toute notre programmation, y compris Howard Stern, tous les matchs de la NFL, de la MLB® et de la NBA, toutes les courses NASCAR®, les matchs de la NHL®, les canaux de discussion 24/7 réservés aux plus grandes ligues, et bien plus encore. Vous pouvez écouter différents genres musicaux sans publicité, y compris des canaux dédiés aux artistes, au sport, aux actualités, aux discussions et au divertissement.

■ FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

Recherchez le bouton Sirius, XM, SiriusXM, Band, SAT, AUX, Radio ou Source et le tour est joué! Si le service n'est pas actif, procédez comme suit : Trouvez votre identifiant radio ou consultez [Assistance et soutien] sur l'écran des paramètres de SiriusXM. Si vous ne trouvez pas ce code, rendez-vous sur siriusxm.com/activationhelp pour le trouver. Rendez-vous sur siriusxm.com/refresh ou composez le 1-855-MYREFRESH (697-3373) pour qu'un signal de retransmission soit envoyé à votre radio. Clients canadiens : Trouvez votre identifiant radio ou consultez [Assistance et soutien] sur l'écran des paramètres de SiriusXM. Rendez-vous sur siriusxm.ca/refresh pour qu'un signal de retransmission soit envoyé à votre radio ou composez le 1-888-539-7474 pour obtenir de l'assistance.

NOTE

- Il est interdit de copier, décompiler, désassembler, procéder à une ingénierie inverse, pirater, manipuler ou de toute autre façon permettre d'accéder à toute technologie ou à tout logiciel incorporés dans les récepteurs compatibles avec le système de radio par satellite SiriusXM ou prenant en charge le site Web de SiriusXM, le service de diffusion en continu ou une partie quelconque de son contenu. De plus, le logiciel de compression vocale AMBE® inclus dans ce produit est protégé par des droits de propriété intellectuelle comprenant des droits sur les brevets, des droits d'auteur, et des secrets commerciaux appartenant à Digital Voice Systems, Inc.
- Remarque : cet avis ne s'applique qu'aux récepteurs de radio par satellite SiriusXM et non aux appareils SiriusXM Ready.

Affichage du code d'identification de la radio

Chaque syntoniseur SiriusXM est identifié par un code d'identification exclusif. Ce code d'identification vous sera nécessaire pour activer un service par satellite SiriusXM ou pour signaler un problème.

Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

- Pour voir le code d'identification de la radio à l'écran, allez à [Son et multimédia] dans l'écran des paramètres et sélectionnez SiriusXM, puis sélectionnez [Assistance et soutien].

Informations relatives à la certification et aux marques de commerce

CAUTION: Radio Frequency Radiation Exposure
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body in normal use position.

Co-location: This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC WARNING
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC: 2024B-TN0023A

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).
Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference
that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules.
This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE.
Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

IC: 2024B-TN0022A

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).
Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference
that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules.
This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE.
Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Informations relatives au module de communication de données (DCM)

Informations sur le logiciel libre et ouvert

Ce produit contient un logiciel libre et ouvert (LLO). Les informations de licence et/ou le code source de ce LLO peuvent être consultés à l'adresse suivante.

https://opensource.lge.com/osSch/list?types=ALL&search=TL21BNU

FCC ID : BEJTL21BNN

This device complies with part 15 of the FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer (or party responsible) for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC RF Radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body

IC : 2703H-TL21BNN

IC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the
radiator & your body.

Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

IC : 2703H-TL21BNN

Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements
Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environment non contrôlé.
Il doit être installé de façon à garder une distance minimale de 20 centimétres entre la source de rayonnements et votre corps.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1.L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2.L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

REMARQUE: LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

QR Code

Le terme QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans d'autres pays.

Index

Index alphabétique 324

Index alphabétique

A

Activation/désactivation de l'affichage de l'écran 61
Activation/désactivation du système audio 30
Affichage de l'écran des paramètres du système de navigation.....73
Android Auto
Lecture à partir d'Android Auto 167
Téléphone intelligent enregistré 120
Téléphone intelligent non enregistré 118
Antenne
Radio.....156
Appareils Bluetooth®
Connecter.....97
Définition en tant qu'appareil principal.....100
Définition en tant qu'appareil secondaire.....101
Enregistrer.....93
Supprimer.....96
Apple CarPlay
Lecture à partir d'Apple CarPlay 164
Téléphone intelligent enregistré 115
Téléphone intelligent non enregistré 112
Audio 150
Audio Bluetooth® 169

C

Carte de l'itinéraire complet..142
Changement de la source audio 31
Changement de téléphone 194
Clé USB à mémoire flash 157
Commandes vocales.....38
Compte Toyota 45
Connexion
Appareils Bluetooth® 97
iPod 32
Partage de connexion Wi-Fi®107
Port USB Type-C.....32
Wi-Fi®.....104
Contacteurs au volant
Audio 30
Commande vocale 36
Mains libres (téléphone) 184
Correcteur automatique de niveau sonore 76

D

Démarrage du guidage routier 141
Dépannage
Apple CarPlay/Android Auto.123
Mains libres (téléphone) 178
Moniteur à vue panoramique296
Moniteur du système d'aide au stationnement Toyota.....239
Radio 153
Destination Assist 138
À partir de l'écran de carte ...139
À partir de l'écran de reconnaissance vocale 139
À partir du volant 139
Amorcer les commandes vocales de l'Intelligent Assistant 139
Diffusion en continu intégrée171
Données de contacts (numéro de téléphone)
Transfert.....195

E

Écoute d'un iPod/iPhone 161
Écoute de la radio 150
Écran de carte 27
Écran des détails de la carte ...73
Effectuer des appels
Appel entrant.....192
Contacts enregistrés 186
Historique des appels sortants ou entrants 185
Liste des favoris 186
Message.....200
Saisie à partir du clavier numérique 187
Effectuer des conférences téléphoniques 192
Enregistrement des informations sur le concessionnaire. 64
Enregistrer
Appareils Bluetooth® 93
Conducteur.....45, 52
Informations sur le concessionnaire 64
Paramètres du conducteur.....52
Envoi de nouveaux messages 199

F

Fonctionnement de l'écran de carte.....28
Fonctionnement de l'écran tactile 20, 23
Fonctionnement de la radio ..150

G

Gracenote® 302
Guidage routier 144

H

HD Radio™ 150

I

Icônes d'état.....19
Informations affichées sur l'écran de carte 131
Informations relatives à HD Radio™/la radio par satellite SiriusXM® 313
Informations relatives à la certification et aux marques de commerce
Informations relatives au module de communication de données (DCM).....320
Informations relatives aux formats 302
Informations relatives aux supports média et aux données pouvant être utilisés dans le système audio.....302
Initialisation.....177
Invites types d'orientation vocale 147
iPod/iPhone.....161

L

Lecture
Android Auto.....167
Apple CarPlay 164
Audio Bluetooth® 169
Clé USB à mémoire flash 158
Diffusion en continu intégrée 171
iPod/iPhone 161
Lecture à partir d'Android Auto 167
Lecture à partir d'Apple CarPlay 164

Lecture audio Bluetooth®.....169
Lecture d'une clé USB à mémoire flash.....158
Lecture de fichiers audio enregistrés sur une clé USB à mémoire flash.....158
Lecture de la diffusion en continu intégrée 171

M

Mains libres (téléphone) 174
Manipulation de l'antenne radio 156
"Mes réglages"
Modification et enregistrement d'un conducteur.....52
Message 197
Mettre fin aux appels 193
Mise à jour des données
Informations relatives au logiciel 67
Mise à jour du logiciel.....67
Mise en sourdine.....30
Modification des paramètres du son et des médias 76
Moniteur à vue panoramique 243
Lave-caméra arrière.....258
Moniteur du système d'aide au stationnement Toyota.....219
Affichage de l'écran de guidage 221
Lave-caméra arrière.....221

N

Navigation.....130
Nettoyage de la caméra .230, 279

O

Opérations à partir des appels entrants 190
Option de la carte 131

P

Paramètres
Écran des paramètres de navigation.....73
Mise à jour du logiciel.....67
Paramètres d'informations sur le concessionnaire 64
Paramètres de l'écran 61
Paramètres de la commande vocale.....63
Paramètres de la radio.....76
Paramètres des appareils Bluetooth® 84
Paramètres des applications ..88
Paramètres des notifications ..59
Paramètres du conducteur.....54
Paramètres du moniteur à vue panoramique 277
Paramètres du partage de connexion Wi-Fi®.....82
Paramètres du son et des médias.....76
Paramètres du système de navigation.....73
Paramètres du système multimédia.....50
Paramètres généraux.....57
Paramètres relatifs à la confidentialité 65
Paramètres relatifs à la sécurité 65
Paramètres Wi-Fi® 80
Paramètres de date et d'heure 57
Paramètres de la montre de bord 57
Paramètres de langue 57
Paramètres des notifications ..59
Paramètres du partage de connexion Wi-Fi®.....82

Paramètres généraux.....57
Paramètres relatifs à la sécurité 65
Paramètres Wi-Fi®.....80
Précautions relatives à l'écoute d'un iPod/iPhone.....160
Précautions relatives à la lecture à partir d'Android Auto.....166
Précautions relatives à la lecture à partir d'Apple CarPlay 163
Précautions relatives à la lecture audio Bluetooth®.....168
Précautions relatives à la lecture d'une clé USB à mémoire flash 157
Précautions relatives au moniteur du système d'aide au stationnement Toyota
Position de la caméra.....233
Profil d'utilisateur
Enregistrement d'un conducteur 45
Profils compatibles 92

R

Radio AM.....150
Radio FM 150
Réception d'un second appel/ Appel en attente 191
Recherche de la destination..134
Recherche par mot-clés 42
Redémarrage du système 15
Refuser des appels 189
Réglage
Contraste.....61
Luminosité.....61
Montre de bord.....57
Qualité de l'image 61
Qualité du son.....76
Réglage du volume
Audio.....30
Téléphone (sonnerie/récepteur) 76
Répondre à des appels/Recevoir des appels.....188
Réponse à des messages.....198

S

Saisie de chiffres.....25
Saisie de lettres 25
SiriusXM Radio 150
Sources audio haute résolution 302
Supprimer
Appareils Bluetooth®.....96
Conducteur.....54
Système de moniteur de rétrovision 208
Caméra.....212
Ce que vous devriez savoir..216
Différences entre l'écran et la véritable route.....213
Lorsque le véhicule approche d'objets tridimensionnels....214
Précautions relatives à la conduite.....208
Précautions 211
Système Intelligent Assistant..34

T

Téléphone cellulaire
Connecter.....97
Enregistrer.....93
Téléphone intelligent
Connecter.....97
Enregistrer.....93
Supprimer.....96
Transfert
Données de contacts (numéro de téléphone) 195

U

Utilisation d'Android Auto
Téléphone intelligent enregistré 120
Téléphone intelligent non enregistré 118
Utilisation d'Apple CarPlay
Téléphone intelligent enregistré 115
Téléphone intelligent non enregistré 112

V

Verrouillage de confidentialité 65

W

Wi-Fi®
Connexion 104

Pour plus d'informations sur les éléments suivants, reportez-vous au "MANUEL DU PROPRIÉTAIRE".

- Écran de contrôle d'énergie
- Climatiseur
- Siège chauffant
- Ventilateur de siège
- Volant chauffant
- Consommation de carburant
- Personnalisation du véhicule
- Advanced Park

Publication No. OM47F70D
Printed in Canada 01-2507
プリウス（HEV）Multimedia（北米D）